

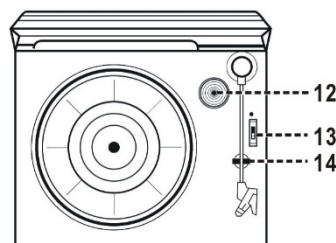


LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

- 1) OSŁONA
- 2) LEWY GŁOŚNIK
- 3) WSKAŹNIK WYBIERANIA
- 4) GNIAZDO SŁUCHAWKOWE 3,5 MM
- 5) WSKAŹNIK LED ZASILANIA
- 6) PRZYCISK WYŁĄCZANIA/WYBORU FUNKCJI
- 7) SELEKTOR STEREO PASMA/FM
- 8) PRAWY GŁOŚNIK
- 9) POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI
- 10) POKRĘTŁO STROJENIA
- 11) WSKAŹNIK LED STEREO FM
- 12) ADAPTER WRZECIONA
- 13) SELEKTOR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 33/45/78 OBR./MIN
- 14) UCHWYT PICK-UP
- 15) GNIAZDO WYJŚCIA LINIOWEGO
- 16) ANTENA FM
- 17) PRZEŁĄCZNIK AUTOMATYCZNEGO ZATRZYMYWANIA
- 18) PRZEWÓD ZASILAJĄCY

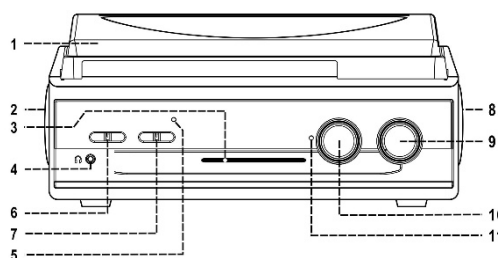

OSTROŻNOŚĆ:

UŻYWANIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH LUB REGULACJI LUB WYKONYWANIE PROCEDUR INNYCH NIŻ OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE MOŻE SPOWODOWAĆ NARAŻENIE NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE.

TO URZĄDZENIE NIE POWINNO BYĆ REGULOWANE ANI NAPRAWIANE PRZEZ NIKOGO POZA WYKWAŁIFIKOWANYM PERSONELEM SERWISOWYM.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

INSTALACJA

- ROZPAKUJ WSZYSTKIE CZĘŚCI I USUŃ MATERIAŁ OCHRONNY.
- NIE PODŁĄCZAJ URZĄDZENIA DO SIECI PRZED SPRAWDZENIEM NAPIĘCIA SIECIOWEGO I PRZED WYKONANIEM WSZYSTKICH INNYCH POŁĄCZEŃ.
- NIE ZAKRYWAJ ŻADNYCH OTWORÓW WENTYLACYJNYCH I UPEWNIJ SIĘ, ŻE WOKÓŁ URZĄDZENIA JEST KILKA CENTYMETRÓW PRZESTRZENI DO WENTYLACJI.

MONTAŻ GÓRNEJ POKRYWY

1. POPCHNIJ METALOWY WSPORNIK NA TYLNA STRONĘ.
2. PODŁĄCZ METALOWY WSPORNIK DO GÓRNEJ POKRYWY
3. PODŁĄCZ ZAWIAS GÓRNEJ POKRYWY DO JEDNOSTKI GŁÓWNEJ

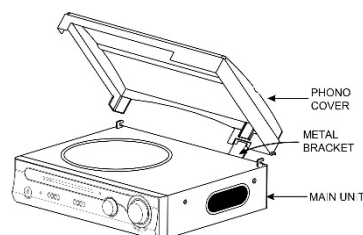

POŁĄCZENIE

4. PODŁĄCZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO GNIAZDKA SIECIOWEGO
5. PRZEŁĄCZ SYSTEM NA FUNKCJĘ "RADIO". JEŚLI WSKAŹNIK LED ZASILANIA ŚWIECI NA CZERWONO, OZNACZA TO, ŻE ZASILANIE JEST NORMALNE. TERAZ TWÓJ SYSTEM JEST GOTOWY DO ODTWARZANIA MUZYKI.

SŁUCHANIE RADIA

STROJENIE RĘCZNE

1. NACIŚNIJ PRZYCISK "FUNCTION/BAND" I WYBIERZ ŻĄDANE PASMO (AM LUB FM LUB FM-STEREO).
2. DOSTRÓJ DO ŻĄDANEJ STACJI, OBRACAJĄC POKRĘTŁO STROJENIA.
3. USTAW POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI NA ŻĄDANY POZIOM GŁOŚNOŚCI.

ODBIÓR FM I FM-STEREO

- USTAW SELEKTOR TRYBU FM W POZYCJI " FM ". PROGRAMY SĄ ODBIERANE W TRYBIE MONO. ZWŁASZCZA, GDY SYGNAŁY STEREO SĄ SŁABE. PREFEROWANE JEST ODBIERANIE PROGRAMU W TRYBIE MONO.
- USTAW SELEKTOR TRYBU FM W POZYCJI "FM-ST" DO ODBIERANIA PROGRAMÓW STEREO. WSKAŹNIK LED "ST" ZAŚWIECI SIĘ, ABY POKAZAĆ, ŻE ODBIERANY JEST PROGRAM STEREO FM.


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAJLEPSZEGO ODBIORU:-

- AM : ODBIÓRNIK POSIADA WBUDOWANĄ ANTENĘ AM BAR. JEŚLI ODBIÓR AM JEST SŁABY, LEKKIE OBRÓCENIE LUB ZMIANA POŁOŻENIA URZĄDZENIA ZWYKLE POPRAWI ODBIÓR AM.
- FM : ODBIÓRNIK MA WBUDOWANĄ ANTENĘ PRZEWODOWĄ FM WISZĄCĄ NA TYLNEJ SZAFCE. TEN PRZEWÓD POWINIEN BYĆ CAŁKOWICIE ROZPLĄTANY I PRZEDŁUŻONY, ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZY ODBIÓR.


PHONO

ZAUWAŻYĆ:

- ZDEJMIJ OSŁONĘ RYSIKA.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE RAMIĘ GRAMOFONU JEST ODŁĄCZONE OD PODPÓRKI RAMIENIA PRZED URUCHOMIENIEM, A NASTĘPNIE PONOWNIE ZABEZPIECZONE.

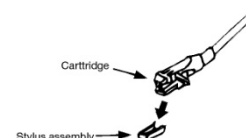

1. WYBIERZ FUNKCJĘ " PHONO ".
2. USTAW SELEKTOR PRĘDKOŚCI WE WŁAŚCIWEJ POZYCJI W ZALEŻNOŚCI OD ODTWARZANEJ PŁYTY.
3. UMIEŚĆ PŁYTĘ NA TALERZU (W RAZIE POTRZEBY UŻYJ ADAPTERA WRZECIONA).
4. PODNIĘŚ RAMIĘ GRAMOFONU Z RESZTY I POWOLI PRZESUŃ JE NA STRONĘ PŁYTY. TALERZ ZACZNIE SIĘ OBRACAĆ.
5. USTAW RAMIĘ GRAMOFONU W ŻĄDANEJ POZYCJI PŁYTY.
6. DOSTOSUJ GŁOŚNOŚĆ DO ŻĄDANEGO POZIOMU.
7. PO ZAKOŃCZENIU NAGRYWANIA TALERZ AUTOMATYCZNIE PRZESTANIE SIĘ OBRACAĆ. PODNIĘŚ RAMIĘ GRAMOFONU Z PŁYTY I WŁÓŻ JE Z POWROTEM DO RESZTY.
8. ABY ZATRZYMAĆ SIĘ RĘCZNIE, PODNIĘŚ RAMIĘ GRAMOFONU Z PŁYTY I WŁÓŻ JE Z POWROTEM DO RESZTY.

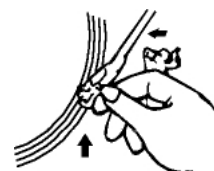

UWAGA : JAKO PEWNEGO RODZAJU ZAPIS OBSZAR AUTOMATYCZNEGO ZATRZYMYWANIA BYŁ POZA USTAWIENIEM URZĄDZENIA, WIĘC ZATRZYMA SIĘ PRZED OSTATNIM KOŃCEM STOJAKA. W TAKIM PRZYPADKU USTAW PRZELĄCZNIK AUTO-STOP W POZYCJI "OFF", A NASTĘPNIE BĘDZIE DZIAŁAŁ DO KOŃCA NAGRYWANIA, ALE NIE ZATRZYMA SIĘ AUTOMATYCZNIE (WYŁĄCZ URZĄDZENIE PRZYCISKIEM ZASILANIA LUB PRZELĄCZ PRZELĄCZNIK AUTO-STOP Z POWROTEM DO POZYCJI "ON", ABY ZATRZYMAĆ OBRACANIE TALERZA). NASTĘPNIE USTAW RAMIĘ GRAMOFONU Z POWROTEM W POZYCJI SPOCZYNKOWEJ.

ZŁĄCZE WYJŚCIA LINIOWEGO

SYSTEM MOŻNA PODŁĄCZYĆ DO CAŁEGO SYSTEMU HI-FI, PODŁĄCZAJĄC GNIAZDO WYJŚCIA LINIOWEGO (15) DO DODATKOWEGO GNIAZDA WEJŚCIOWEGO ZA POMOCĄ RCA (BRÁK W ZESTAWIE).

UWAGA : DŹWIĘK Z ORYGINALNEGO WBUDOWANEGO GŁOŚNIKA NIE ZOSTANIE PRZERWANY NAWET PO PODŁĄCZENIU DO INNEGO SYSTEMU HI-FI ZA POMOCĄ GNIAZDA LINE OUT. MOŻESZ USTAWIĆ GŁOŚNOŚĆ SYSTEMU NA MINIMALNY POZIOM, JEŚLI WOLISZ, ABY DŹWIĘK POCHODZIŁ TYLKO Z SYSTEMU HI-FI.

Techniczny

FM-UKW	częstotliwość	87,5 – 108MHz
AM-MW	częstotliwość	540 – 1600 KHz
Gramofon		33, 45, 78 obr./min
Pobór	14 W	
Moc wyjściowa		2 x 15W P.M.P.O.
Prąd zmienny		Prąd przemienny 230 V 50 Hz

PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
 - ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**

16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.


PREZES ZARZĄDU
Sławomir Morika

Dystrybutor: EuroSAS /Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. +22 177 99 67

serwis@eurosas.pl/ www.eurosas.pl