

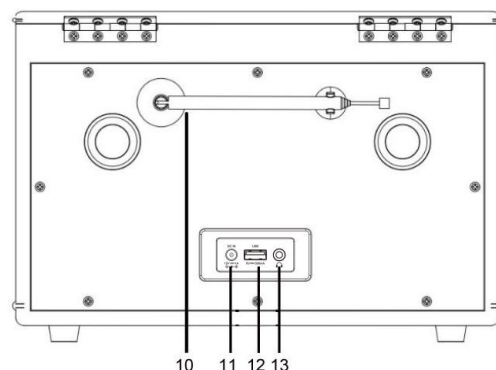


LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

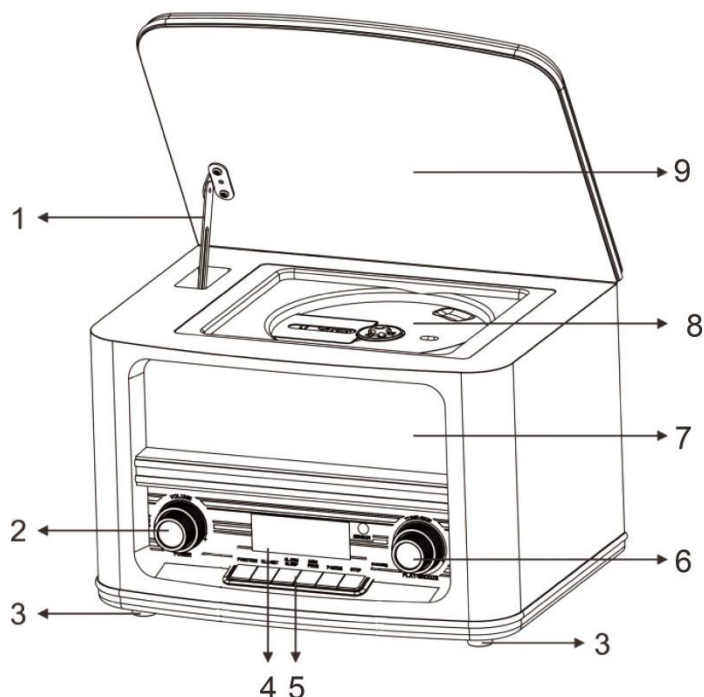

PILOT

- | | | | |
|---|---|----|-----------------------|
| 1 | Wspornik drzwiowy CD-Door | 9 | Drzwiczki CD |
| 2 | TRYB CZUWANIA/GŁOŚNOŚĆ | 10 | Antena |
| 3 | Gumowe nóżki | 11 | WEJŚCIE PRĄDU STAŁEGO |
| 4 | Wyświetlacz LCD | 12 | Gniazdo USB |
| 5 | Przyciski funkcyjne (FUNCTION;
ALARM/UŚPIENIE;
SKANOWANIE/ODTWARZANIE
/PAUZA;
PAROWANIE/ZATRZYMYWANI
E SIĘ; TRYB PRESET/P;
MENU/INFORMACJE) | 13 | Gniazdo słuchawkowe |
| 6 | DOSTROJENIE/POMINIĘCIE/W
YBÓR/DRZEMKA | | |

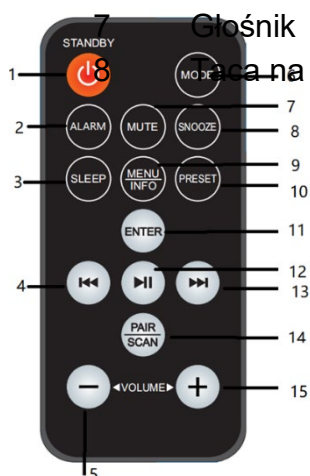

- | | | | |
|---|-------------------|----|----------------------|
| 1 | Gotowość | 9 | Menu/Informacje |
| 2 | Alarm | 10 | Ustawień domyślnych |
| 3 | Spać | 11 | Wejść |
| 4 | Przeskocz do tyłu | 12 | Odtwarzanie/pauza |
| 5 | Głośność- | 13 | Przeskocz do przodu |
| 6 | Tryb | 14 | Parowanie/skanowanie |
| 7 | Niemy | 15 | Głośność + |
| 8 | Drzemka | | |

INSTALACJA

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Jednostka główna
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz
- Pilot

ZASILACZ

- Upewnij się, że voltage jest takie samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej zasilacza sieciowego.
- Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do prawidłowo zainstalowanego gniazdka bezpieczeństwa, a wtyczkę do gniazda DC IN z tyłu urządzenia.

ZASILANIE BATERYJNE

Wyciągnij plastikową klapykę z tyłu pilota, aby go aktywować.

Zarządzanie energią ERP

Urządzenie wyłączy się automatycznie po **20** minutach w trybie czuwania, jeśli nie ma sygnału audio. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij przycisk "STANDBY/VOLUME".

PODSTAWOWE OPERACJE

ZASILANIE WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE

Naciśnij przycisk "STANDBY/VOLUME", aby włączyć urządzenie.

Naciśnij przycisk "STANDBY/VOLUME", aby wyłączyć urządzenie w trybie czuwania.

WYBIERANIE TRYBÓW

W trybie odtwarzania naciśnij **kilkakrotnie przycisk** "FUNCTION" lub przycisk "MODE" na pilocie, aby przełączać się między trybami.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Obróć pokrętkę "STANDBY/VOLUME" na urządzeniu lub naciśnij przycisk "VOLUME –" lub "VOLUME +" na pilocie, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

NIEMY

W trybie odtwarzania naciśnij przycisk "MUTE" na pilocie, dźwięk nie będzie słyszalny z głośnika, a na wyświetlaczu pojawi się "MUTE".

Naciśnij ponownie przycisk "MUTE" lub przycisk "VOLUME –" lub "VOLUME +", aby anulować funkcję wyciszenia. Dźwięk znów słychać z głośników.

DAB

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk "FUNCTION" lub przycisk **"MODE"** na pilocie, aby wybrać tryb DAB.
2. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie automatycznie uruchomi funkcję skanowania i przeszuka wszystkie dostępne stacje.
3. Podczas skanowania na wyświetlaczu pojawi się "Skanowanie" wraz ze zjeżdżalnią, która Wskaż postęp skanowania i liczbę znalezionych stacji.
4. Po zakończeniu skanowania urządzenie wybierze pierwszą znaną alfanumerycznie stację.
5. Aby przeglądać znalezione stacje, obróć **pokrętło "TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** I **NACIŚNIJ POKRĘTŁO "TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY POTWIERDZIĆ WYBRANĄ STACJĘ.
6. Możesz również wybrać znaną stację, naciskając **"PRZESKOCZ WSTECZ"** lub **"PRZESKOCZ DO PRZODU"** i potwierdzić przyciskiem **"ENTER"**.

Uwaga: Jeśli po automatycznym skanowaniu nie zostaną znalezione żadne stacje, urządzenie powróci do menu wyboru strojenia.

PEŁNE SKANOWANIE DAB

Pełne skanowanie spowoduje wyszukanie wszystkich kanałów DAB Band III. Po zakończeniu skanowania automatycznie zostanie wybrana pierwsza stacja znaleziona alfanumerycznie.


1. Naciśnij przycisk **"SCAN/PLAY/PAUSE"**, aby aktywować pełne skanowanie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk **"MENU/INFO"**, aby wejść do menu.
2. Obróć przycisk **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY WYBRAĆ "Station Scan" i naciśnij przycisk **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY POTWIERDZIĆ. Wybierz "Pełne skanowanie" i potwierdź za pomocą **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**. Na wyświetlaczu pojawi się "Skanowanie" wraz ze slajdem, który wskazuje postęp skanowania oraz stacje numeryczne, które zostały do tej pory znalezione.
3. Wszystkie znalezione stacje zostaną automatycznie zapisane.



RĘCZNE STROJENIE MONSTER

Oprócz funkcji pełnego skanowania możesz ręcznie dostroić radio. Może to pomóc, jeśli wiesz, że Twoje radio przegapiło stacje.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"MENU/INFO"**, aby wejść do menu i wybierz za pomocą pokrętła **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** "Station Scan" i naciśnij pokrętło **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY POTWIERDZIĆ I PONOWNIE WYBRAĆ "Manual Tune".
2. Wybierz za pomocą pokrętła **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** kanał DAB od 5A do 13F.
3. Po wybraniużądanego numeru kanału DAB naciśnij przycisk **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY WEJŚĆ DO BIEŻĄCEGO MULTIPLEKSU. Teraz na wyświetlaczu pojawi się multipleks, a poniżej zobaczysz siłę sygnału.
4. Nie zobaczysz żadnych nowych stacji radiowych ani nie usłyszysz niczego podczas



strojenia ręcznego. Aby znaleźć nowo dostrojone stacje, przeszukaj listę stacji.

PRZECHOWUJ STACJE RADIOWE

W trybie DAB lub FM możesz zapisać w pamięci do **40** ulubionych stacji. Umożliwi to szybki i łatwy dostęp do ulubionych stacji.

1. Aby zapisać stację, wybierz żadaną stację za pomocą **pokrętła "TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**.
2. Naciśnij i przytrzymaj **przycisk "PROG"**
3. Teraz wyświetlacz pokaże zaprogramowane stacje od 1-40 "<1 (pusty)
4. Wybierz żądany numer zaprogramowanej stacji za pomocą pokrętła **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**. Naciśnij przycisk **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, aby zapisać stację jako zaprogramowaną. Wyświetlacz pokazuje: "Preset (x) Stored "
Uwaga: Jeśli istnieje stacja, która jest już zapisana, pokaże zapisaną "nazwę stacji.
Zapisaną stację można nadpisać w taki sam sposób, jak pusty numer zaprogramowanej stacji.
5. Powtórz kroki od 1 do 3, aby zapisać kolejne stacje.

PRZYWOŁYWANIE ZAPISANYCH STACJI RADIOWYCH

1. Aby przywołać zapisaną stację, naciśnij **przycisk "PROG"**. Wybierz za pomocą pokrętła **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** ŻĄDANĄ STACJĘ I NACIŚNIJ POKRĘTŁO **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY POTWIERDZIĆ.
2. Jeśli wybierzesz zaprogramowany numer stacji, która nie została przypisana do stacji, zostanie wyświetlony komunikat "Preset Empty".

INFORMACJE O WYŚWIETLACZU DAB

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **"MENU/INFO"**, aby przełączać się między trybami informacji. Informacje są wyświetlane w dolnym segmencie wyświetlacza.

DRC (kompresja zakresu dynamicznego)

Ta funkcja zmniejsza różnicę między najgłośniejszym i najcichszym nadawanym dźwiękiem. W efekcie sprawia to, że ciche dźwięki są stosunkowo głośniejsze, a głośne dźwięki stosunkowo cichsze.

Uwaga: DRC działa tylko wtedy, gdy jest włączony przez nadawcę dla określonej stacji.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"MENU/INFO"** i obróć pokrętło **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY WYBRAĆ "System", naciśnij pokrętło **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY POTWIERDZIĆ.
2. Obróć pokrętło **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY WYBRAĆ "DRC" I POTWIERDŹ ZA POMOCĄ **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**
3. Teraz wybierz pomiędzy "Off/Low/High" i potwierdź za pomocą **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**

ŚLINKA NIEPRAWIDŁOWA

Możesz usunąć wszystkie niedostępne stacje z listy.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"MENU/INFO"** i obróć pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY WYBRAĆ "System", naciśnij pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY POTWIERDZIĆ.
2. Obróć pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY WYBRAĆ "Prune" i potwierdź za pomocą **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE "**
3. Teraz wybierz między "Nie" a "Tak", potwierdź swój wybór za pomocą **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**.

FM

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **"FUNCTION"** lub przycisk **"MODE"** na pilocie, aby wybrać tryb FM.

AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE STACJI

1. Obróć pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA I NACIŚNIJ PRZYCISK **"SCAN/PLAY/PAUSE"**. Możesz także użyć przycisku **"PAIR/SCAN"**, a następnie przycisku **"SKIP FORWARD"** na pilocie. Radio rozpocznie wyszukiwanie do przodu i automatycznie zatrzyma się po znalezieniu stacji.
2. Obróć pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA I NACIŚNIJ POKRĘTKĘ **"SCAN/PLAY/PAUSE"**. Radio rozpocznie wyszukiwanie wstecz i automatycznie zatrzyma się po znalezieniu stacji.

RĘCZNE WYSZUKIWANIE STACJI

Obracaj pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** LUB NACISKAJ **"SKIP BACK"** LUB **"SKIP FORWARD"** NA PILOCIE, AŻ ZOSTANIE ZNALEZIONA ŻĄDANA STACJA RADIOWA.

Uwaga: Aby uzyskać lepszy odbiór, dostosuj położenie anteny. W ramach "Tryb ustawień audio", wybierz tryb mono, efekt odbioru FM będzie lepszy.

PRZECHOWUJ STACJE RADIOWE

Przechowywanie stacji radiowych jest takie samo jak w trybie DAB.

PRZYWOŁYWANIE ZAPISANYCH STACJI RADIOWYCH

Przywoływanie stacji radiowych jest takie samo, jak w trybie DAB.

INFORMACJE O WYŚWIETLACZU FM

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **"MENU/INFO"**, aby przełączać się między trybami informacji. Informacje są wyświetlane w dolnym segmencie wyświetlacza.

ANONS

Ogłoszenie pozwala urządzeniu przerwać odtwarzanie radia, zmienić stację, jeśli z innej stacji nadawany jest komunikat o ruchu drogowym lub alarmowym.

Aby aktywować funkcję ogłaszania:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"MENU/INFO"** i obróć pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY WYBRAĆ "System", naciśnij pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY POTWIERDZIĆ.
2. Obróć pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY WYBRAĆ "Ogłoszenie" i potwierdź

przyciskiem **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**

3. Teraz wybierz między "Włącz" i "Wyłącz", potwierdź swój wybór za pomocą **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**

USTAWIENIA AUDIO (dozwolone stereo / wymuszone mono)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"MENU/INFO"**, aby wejść do menu. Obróć **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY WYBRAĆ "Ustawienia audio" i naciśnij pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY POTWIERDZIĆ.
2. Obracaj pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY WYBRAĆ ŻĄDANE USTAWIENIE DŹWIĘKU "Dozwolone stereo" lub "Wymuszone mono". Naciśnij pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY POTWIERDZIĆ.

USB

1. **USB:** Podłącz urządzenie USB z tyłu urządzenia.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **"FUNCTION"** na urządzeniu lub przycisk **"MODE"** na pilocie, aby wybrać tryb USB.
3. Naciśnij **"SCAN/▶ (PLAY/PAUSE)"** na urządzeniu lub **"PLAY/PAUSE"** na pilocie, aby rozpocząć lub przerwać odtwarzanie.
4. Obróć pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** LUB NACIŚNIJ PRZYCISK **"SKIP BACK"** LUB **"SKIP FORWARD"** NA PILOCIE, ABY WYBRAĆ POPRZEDNI LUB NASTĘPNY UTWÓR.
5. Naciśnij przycisk **"PAIR/STOP"**, aby zatrzymać odtwarzanie.
6. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **"P-MODE"**, aby wybrać jeden z następujących trybów odtwarzania:
 - **Powtórz jeden** : Bieżący utwór zostanie powtórzony
 - **Rep alb** : Folder complete zostanie powtórzony
 - **Powtórz wszystko** : Wszystkie utwory zostaną powtórzone
 - **Losowy** : P layback będzie rozgrywany losowo.
 - **OD**

Płyta CD

1. **CD:** Otwórz drzwiczki CD i zablokuj je za pomocą uchwyty drzwiczek CD. Użyj dźwigni, aby podnieść blokadę bezpieczeństwa CD. Umieść płytę CD na wrzecionie etykietą skierowaną do góry. Użyj dźwigni, aby zamknąć pokrywę. Wyświetlacz numeru utworu (16) będzie przez kilka sekund, a następnie wyświetli liczbę utworów na płycie lub folderze (w przypadku płyt Mp3). Gracz automatycznie rozpocznie grę od pierwszego utworu. Płyta będzie odtwarzana do końca ostatniego utworu.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **"FUNCTION"** na urządzeniu lub przycisk **"MODE"** na pilocie, aby wybrać tryb CD.
3. Naciśnij **"SCAN/PLAY/PAUSE"** na urządzeniu lub **"PLAY/PAUSE"** na pilocie, aby rozpocząć lub przerwać odtwarzanie.
4. Obróć pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** LUB NACIŚNIJ PRZYCISK **"SKIP BACK"** LUB **"SKIP FORWARD"** NA PILOCIE, ABY WYBRAĆ POPRZEDNI LUB NASTĘPNY UTWÓR
5. Naciśnij przycisk **"PAIR/STOP"**, aby zatrzymać odtwarzanie.
6. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **"PRESET/P-MODE"**, aby wybrać jeden z następujących trybów odtwarzania:
 - **Powtórz jeden** : Bieżący utwór zostanie powtórzony
 - **Rep alb** : Cały folder zostanie powtórzony (tylko z płytą CD MP3)

- **Powtórz wszystko** : Wszystkie utwory zostaną powtórzone
- **Losowy** : P layback będzie rozgrywany losowo.
- **OD**

FUNKCJA AUDIOBOOKA (WZNAWIANIE)

Jeśli zmienisz tryb lub wyłączysz urządzenie i powrócisz do trybu CD, urządzenie rozpocznie odtwarzanie od ostatniego słyszalnego punktu.

CD Program

1. Ustaw urządzenie w trybie Stop
2. Naciśnij przycisk **"PROG"** na urządzeniu lub przycisk **"PRESET"** na pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się **"P-01 01"**.
3. Wybierz za pomocą **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** UTWÓR, KTÓRY MA ZOSTAĆ ZAPROGRAMOWANY I POTWIERDŹ UTWÓR, NACISKAJĄC PRZYCISK **"PROG"** na urządzeniu. Wyświetlacz zmieni się na **"P-02"**.
4. Aby wybrać więcej ścieżek, wykonaj ponownie krok 3.
5. Jeśli wszystkie utwory są zaprogramowane, naciśnij przycisk **"▶||"** na urządzeniu lub pilocie, aby rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie.

GNIAZDO SŁUCHAWKOWE

1. Podłącz zestaw słuchawek stereo z mini-wtyczką 3.5 mm do gniazda PHONES z tyłu urządzenia.
2. Przed założeniem słuchawek zawsze ustaw regulator GŁOŚNOŚCI na niskim poziomie.
3. Wbudowane głośniki wyłączają się automatycznie po podłączeniu słuchawek do gniazda HEADPHONES.

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH®

Jeśli używasz urządzenia audio Bluetooth, upewnij się, że odległość robocza nie przekracza 10 metrów.

Różne środowiska mogą mieć wpływ na odległość roboczą.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **"FUNCTION"** lub **"MODE"** na pilocie, aby wybrać tryb Bluetooth (**"Niepołączony"** będzie migać na wyświetlaczu).
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu audio i wybierz **"NR961"**. Po pomyślnym sparowaniu urządzenia audio **"Tryb Bluetooth"** pozostanie włączony.
3. Naciśnij **"PLAY/PAUSE/MUTE/SCAN"**, ABY ROZPOCZĄĆ LUB PRZERWAĆ ODTWARZANIE.
4. Obracaj pokrętką **"PLAY/PAUSE/MUTE/SCAN"**, ABY WYBRAĆ POPRZEDNI LUB NASTĘPNY UTWÓR.

UWAGA: To urządzenie zawiera tylko odbiornik Bluetooth. Nie można sparować zestawu słuchawkowego Bluetooth ani głośników.

SPAĆ

1. Włącz radio .Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"ALARM/SLEEP"**, aby aktywować funkcję uśpienia.
2. Obróć pokrętkę **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** LUB NACIŚNIJ KILKAKROTNI PRZYCISK **"SKIP BACK"** / **"SKIP FORWARD"**, ABY WYBRAĆ CZAS UŚPIENIA

OFF/15/30/45/60/90

- 3 **Naciśnij pokrętko "TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE", ABY POTWIERDZIĆ CZAS UŚPIENIA**
Urządzenie wyłączy się po wybranym czasie.

Nuta:

Jeśli chcesz zresetować funkcję uśpienia, **naciśnij i przytrzymaj** przycisk **"ALARM/SLEEP"** i obracaj **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, aż na wyświetlaczu pojawi się **"Sleep off"**.

ALARM

Masz możliwość ustawienia 2 różnych godzin alarmu.

- **Naciśnij przycisk "ALARM/SLEEP", aby przejść do ustawień alarmu.**
- Użyj przycisku **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, aby wybrać między "Alarmem 1" a "Alarmem 2" i naciśnij, aby potwierdzić. Teraz możesz skonfigurować następujące opcje. Przełączaj się między opcjami, obracając **pokrętko "TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** i naciśnij pokrętko **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, aby edytować. Po edycji naciśnij pokrętko **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, aby potwierdzić i przełączać się między innymi opcjami.

1. **Alarm:** WŁ./WYŁ.
2. **Godzina:** Ustaw żadaną godzinę alarmu.
3. **Tryb:** Wybierz pomiędzy brzęczykiem, DAB i FM
4. **Źródło:** Po wybraniu FM/DAB wybierz między ostatnio słuchanym a żądanym zaprogramowanym ustawieniem stacja
5. **Powtórzyć:** Wybierz pomiędzy Raz, Codziennie, Weekend, Dni robocze
6. **Głośność:** Ustaw żadaną głośność alarmu
7. **Zapisać:** Zapisz ustawienia alarmu

Wyłącz dźwięk alarmu, naciskając przycisk **"STANDBY/VOLUME"**.

USTAWIENIA

Ustaw urządzenie w trybie DAB/FM oraz naciśnij i przytrzymaj przycisk **"MENU/INFO"**. Obróć pokrętko **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** NA "System" i naciśnij przycisk **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY POTWIERDZIĆ. Aby wybrać żadaną regulację, obróć pokrętko **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** I NACIŚNIJ POKRĘTKO **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**, ABY POTWIERDZIĆ.

- Korektora

Wybierz żądany tryb korektora: **Rock/Classic/Jazz/Pop/Bass/Custom/Flat**

Jeśli wybierzesz "Custom", wybierz za pomocą pokrętła **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"**

ŻĄDANY KOREKTOR: TONY WYSOKIE/NISKIE. Naciśnij pokrętko

"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE", ABY POTWIERDZIĆ ŻĄDANY TRYB KOREKTORA.

Ustaw żadaną wartość korektora, obracając pokrętkiem **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** I NACIŚNIJ JE, ABY POTWIERDZIĆ.

Uwaga: Po wybraniu korektora Dostosuj EQ wybierz odpowiednie dane, inna muzyka będzie miała inny efekt. Jeśli dźwięk jest zniekształcony, dostosuj dane korektora.

- Godzina

Ustaw ręczny czas/datę, ustaw 12/24 godziny, ustaw automatyczną aktualizację

- Podświetlenie

Ustaw podświetlenie dla "Na poziomie" i "Limit czasu"

- Język

Wybierz żądany język

- Fabrycznych

Obróć **"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE"** I WYBIERZ "TAK", NACIŚNIJ POKRĘTKO

"TUNE/SKIP/SELECT/SNOOZE", ABY POTWIERDZIĆ RESETOWANIE.

Wszystkie stacje i korekty zostaną usunięte!

"Wybierz "Nie", aby anulować przywracanie ustawień fabrycznych.

Uwaga: Jeśli wystąpi błąd systemu lub urządzenie nie może działać normalnie, najpierw odłącz zasilacz. Po kilku minutach naciśnij i przytrzymaj przyciski "ALARM 2" i "PRESET MEMORY" i jednocześnie podłącz zasilacz. Następnie urządzenie zostanie ponownie uruchomione.

- Wersja oprogramowania

Możesz zobaczyć zainstalowaną wersję oprogramowania.

PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.



PREZES ZARZĄDU
Sławomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS / Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**
serwis@eurosas.pl / www.eurosas.pl