


UMIEJSCOWIENIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH


WIDOK Z PRZODU

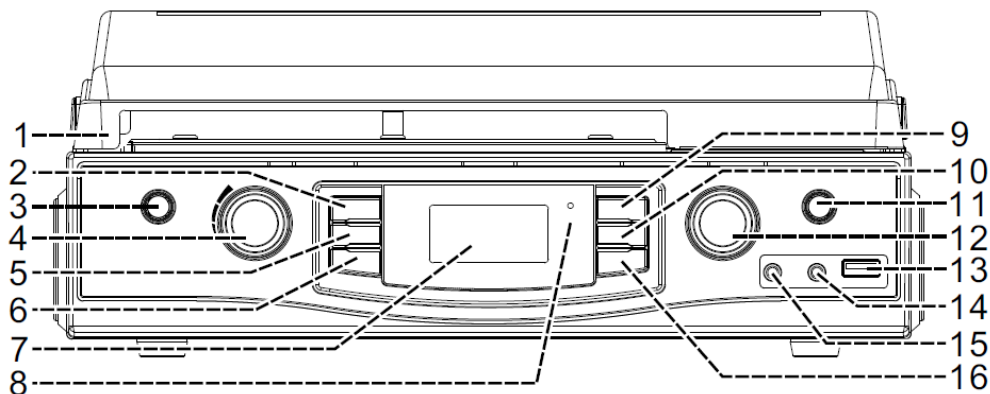

- | | |
|---|--|
| 1) Osłona | 9) ▶ / ■ / SCAN - Odtwarzanie/pauza, zatrzymywanie i skanowanie |
| 2) TRYB GRY / INFORMACJE – Tryb gry oraz informacje i menu | 10) ▶▶ Pomiń /wybierz w górę |
| 3) ⏻ / FUNC – Włącz / wyłącz i wybór trybu | 11) TS (separacja torów) |
| 4) TONE – regulacja tonu | 12) VOLUME - Regulacja głośności |
| 5) ◀◀ Pomiń /wybierz z powrotem | 13) Gniazdo USB |
| 6) ● REC rozpoczyna nagrywanie na USB | 14) Gniazdo Aux-In 3,5 mm |
| 7) Wyświetlacz LCD | 15) Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm |
| 8) Wskaźnik LED czuwania | 16) PAMIĘĆ - Przechowywanie i |



GRAMOFON

- 17) Adapter nagrywania 45 obr./min
- 18) Talerz gramofonu
- 19) Selektor prędkości gramofonu
- 20) Przełącznik automatycznego zatrzym
- 21) Podłokietnik Tone
- 22) Uchwyt na wkład

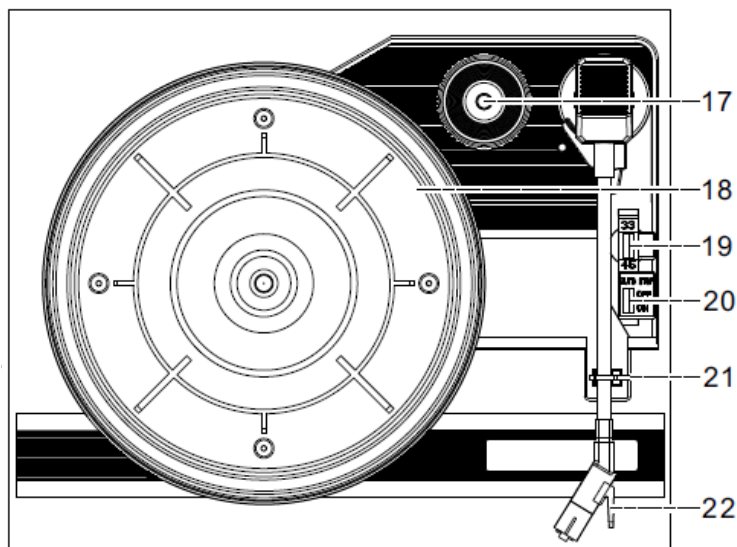

TYŁEK

- 23) Gniazdo wejściowe prądu stałego
- 24) Wyjście liniowe 3,5 mm
- 25) Gniazdo anteny DAB / FM
- 26) Zasilacz sieciowy/prądu stałego
- 27) Wtyczka prądu stałego

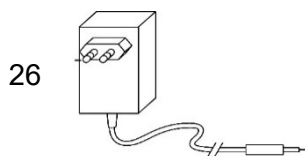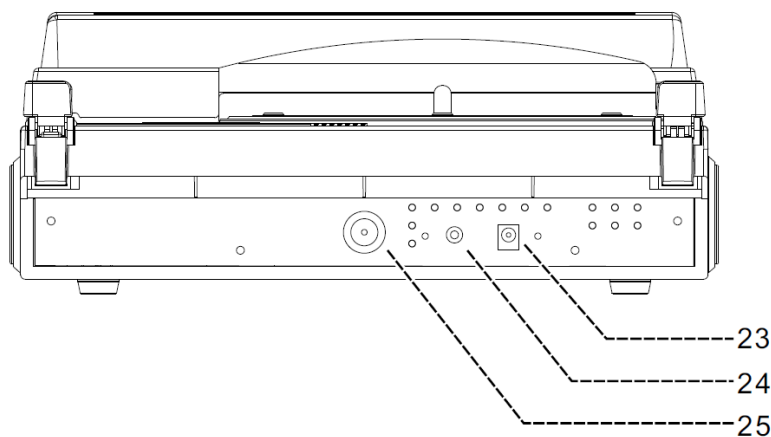

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Jednostka główna
- Zasilacz
- Antena DAB/FM
- Instrukcja obsługi

WPROWADZENIE

ŹRÓDŁO ZASILANIA

Podłącz gniazdo DC do gniazda DC urządzenia.

Ten system jest przeznaczony do pracy tylko przy normalnym prądzie przemiennym 230 V 50 Hz. Próba pracy z jakiegokolwiek innego źródła zasilania może spowodować uszkodzenie systemu, a takie uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.

Podłącz dostarczoną antenę DAB/FM do gniazda antenowego i ustaw ją, aby uzyskać najlepszy odbiór.

PODSTAWOWE OPERACJE

ZASILANIE WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE

Naciśnij  /FUNC", aby przejść do trybu włączania.

Naciśnij i przytrzymaj  / FUNC", aby wyłączyć urządzenie w trybie czuwania.

WYBIERANIE TRYBÓW

Naciśnij  kilkakrotnie " /FUNC", aby przełączać się między trybami.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI/DŹWIĘKU

Obróć "VOLUME", aby zmniejszyć/zwiększyć głośność.

Włącz "TONE": aby dostosować dźwięk.

INFORMACJA

Naciśnij kilkakrotnie "PLAY MODE/INFO", aby ogłosić dostępne informacje radiowe.

Zarządzanie energią ERP

Jeśli nikt nie naciśnie i nie przytrzyma  /FUNC", aby wyłączyć urządzenie po zatrzymaniu odtwarzania, urządzenie wyłączy się automatycznie po około 15 minutach.

Naciśnij przycisk  / FUNC" na urządzeniu, aby ponownie włączyć.

RADIO POTWÓR

1. Wybierz tryb DAB, po pierwszym włączeniu pełne skanowanie zostanie wykonane automatycznie.
2. Aby ponownie uruchomić go ręcznie, naciśnij i przytrzymaj "▶▶ / ■ / SCAN".
Naciśnij kilkakrotnie "◀◀" lub "▶▶", aby wybrać żądaną stację DAB.

FM (UKW) RADIO

1. Wybierz tryb FM.
2. Naciśnij i przytrzymaj "▶▶ / ◀◀", aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie FM.
3. Naciśnij kilkakrotnie "▶▶ / ◀◀", aby wykonać strojenie ręczne.

Jeśli dostroisz się do stacji stereo FM, na wyświetlaczu pojawi się "stereo". Jeśli dostroisz się do słabszej stacji FM, odbiór automatycznie przełączy się na mono. Możesz nacisnąć "▶▶ / ■ / SCAN", aby zmienić tryb Stereo lub Mono

Naciśnij i przytrzymaj "▶▶ / ■ / SCAN", aby uruchomić funkcję automatycznego zapisywania FM.

Znalezione stacje zostaną automatycznie zapisane w ustawieniach wstępnych.

FUNKCJA PRERESETU W TRYBIE DAB/FM

Przechowywanie ustawień wstępnych

1. W trybie odtwarzania DAB/FM wybierz żądaną stację radiową. Naciśnij i przytrzymaj "MEMORY" przez 2 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się "Pusty P1",
2. Wybierz żądany numer zaprogramowanego ustawienia za pomocą "▶▶ / ◀◀".
3. Naciśnij "MEMORY", aby potwierdzić, a na wyświetlaczu pojawi się "Preset x Stored".
4. Powtórz powyższe kroki 1-3, aby zaprogramować 20 żądanych stacji DAB lub 20 stacji FM.

Przywołanie ustawień wstępnych

Naciśnij "MEMORY", wybierz za pomocą "▶▶ / ◀◀" żądane ustawienie wstępne i potwierdź za pomocą "MEMORY"

OBSŁUGA USB

Odtwarzanie USB

1. Ostrożnie włóż dysk USB do gniazda USB. Włącz i wybierz tryb USB
2. Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odsłuchanego utworu.
3. Naciśnij "▶▶ / ■ / **SCAN**", aby wstrzymać odtwarzanie. Czas utworu zacznie migać.
Naciśnij
ponownie "▶▶ / ■ / **SCAN**", aby wznowić odtwarzanie.

POMIJANIE UTWORÓW I SZYBKIE WYSZUKIWANIE UTWORÓW W TRYBIE USB

1. Podczas odtwarzania USB wielokrotne naciśnięcie "▶▶" lub "◀◀" spowoduje przejście do wyższych lub niższych utworów. Urządzenie rozpocznie odtwarzanie od wybranego utworu.
2. Aby szybko przeszukać ścieżkę do przodu lub do tyłu i zlokalizować określony fragment, naciśnij i przytrzymaj "▶▶" lub "◀◀". Gracz będzie szukał do przodu lub do tyłu z dużą prędkością. Zwolnij przycisk, gdy usłyszysz żądany fragment, a od tego momentu odtwarzanie zostanie wznowione normalnie.


Funkcja REPEAT i RANDOM

1. Naciśnij "**PLAY MODE/INFO**", odtwarzacz powtórzy aktualnie odtwarzany utwór; "ONE" pojawi się na ekranie
2. Naciśnij "**PLAY MODE/INFO**" po drugie, gracz przejdzie do trybu gry "Random"; "RANDOM" pojawi się na ekranie. Naciśnij przycisk "▶▶" lub "◀◀", aby losowo wybrać odtwarzane utwory.
3. Naciśnij "**PLAY MODE/INFO**" po trzecie, odtwarzacz powtórzy utwory w folderze odtwarzania; Na ekranie pojawi się "FOLDER".
4. Naciśnij "**PLAY MODE/INFO**" po czwarte; odtwarzacz będzie powtarzał utwory w całym odtwarzanym USB; Na ekranie pojawi się "ALL".

OBSŁUGA GRAMOFONU

POPRAWY


- Zdejmij osłonę rysika.
- Upewnij się, że ramię gramofonu jest odłączone od podpórki ramienia przed uruchomieniem, a następnie ponownie zabezpieczone.
- Phono i Aux korzystają z tego samego pasma funkcji. Po podłączeniu gniazda Aux-in 3.5 mm urządzenie automatycznie przełączy się na funkcję Aux-in.
- **Dlatego upewnij się, że gniazdo Aux-in 3.5 mm nie jest podłączone, jeśli chcesz odtworzyć płytę.**

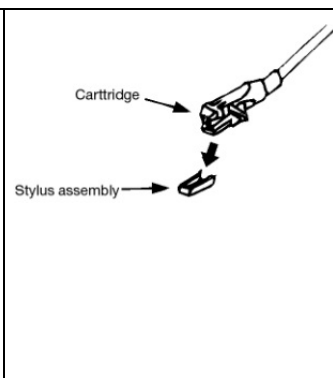

ODTWARZANIE PŁYT

System ten zawiera 3-biegowy gramofon z napędem paskowym. Możesz odtwarzać płyty z prędkością 33, 45 i 78 obr./min.

1. Wybierz tryb "PHONO".
2. Upewnij się, że zdjąłeś osłonę igły z rysika i zwolniłeś blokadę ramienia, która mocowała ramię gramofonu do podpórki ramienia.
3. Ustaw selektor prędkości gramofonu na odpowiednią prędkość 33 lub 45 lub 78 obr./min. Jeśli grasz w gry pojedyncze 45 obr./min, umieść adapter 45 obr./min na środkowym wrzecionie.
4. Umieść swoją płytę na środkowym wrzecionie.
5. Podnieś ramię gramofonu z reszty i powoli przesunij je do krawędzi płyty. Gramofon uruchamia się automatycznie. Ustaw ramię gramofonu w żądanej pozycji płyty.
6. Po zakończeniu nagrywania talerz automatycznie przestanie się obracać. Podnieś ramię gramofonu z płyty i włóż je z powrotem do reszty.
7. Aby zatrzymać się ręcznie, podnieś ramię gramofonu z płyty i włóż je z powrotem do reszty.

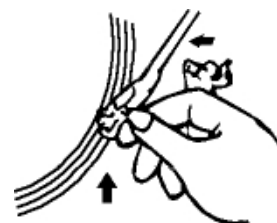

Uwaga: Jako pewnego rodzaju zapis obszar automatycznego zatrzymywania był poza ustawieniem jednostki, więc zatrzyma się przed zakończeniem ostatniego utworu. W takim przypadku ustaw przełącznik automatycznego zatrzymywania w pozycji "OFF", a następnie będzie on działał do końca nagrywania, ale nie zatrzyma się automatycznie (wyłącz przycisk zasilania lub przełącz przełącznik **"AUTO-STOP ON/OFF"** Z POWROTEM DO POZYCJI "ON", ABY ZATRZYMAĆ OBRACANIE TALERZA). Następnie ustaw ramię gramofonu z powrotem w pozycji spoczynkowej.

DZIAŁANIE AUX IN

Wybierz tryb PHONO. Włóż audio (brak w zestawie) do odpowiedniego gniazda "AUX IN" urządzenia.

Rozpocznij odtwarzanie podłączonego urządzenia i wyreguluj głośność.

NAGRYWANIE USB

Podłącz dysk USB do gniazda USB.

Wybierz źródło, które chcesz nagrać; być może będziesz musiał przygotować się do wcześniejszego wstrzymania źródła rekordów

Naciśnij "● REC" jeden raz, a na wyświetlaczu pojawi się "Sprawdzanie", a następnie "REC USB".

Rozpocznij odtwarzanie źródła, które chcesz nagrać

Naciśnij "▶|| / ■ / SCAN", aby zatrzymać funkcję nagrywania w trybie nagrywania.

UWAGA:

Jakość i wydajność nagrywania w kodowaniu radiowym nie jest stabilna ze względu na zakłócenia w odbiorze radiowym. Nie jest to istotną funkcją systemu.

System utworzy folder " JL_REC " , a następnie zapisze w nim ścieżkę kodowania.

Format nagrywania jest ustawiony na – Szybkość transmisji MP3 : 128 kb/s, częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz

Żaden tytuł utworu nie zostanie nagrany w trybie kodowania

Separacja ścieżek

Podczas kodowania możesz podzielić nagraną muzykę z radia Phono, Aux, DAB lub FM na USB ścieżka po ścieżce. Za każdym razem, gdy raz naciśniesz przycisk " **TS** " (separacja ścieżek) podczas kodowania z tych źródeł na USB, system wygeneruje nową ścieżkę i będzie kontynuował nagrywanie. Tekst TS pojawi się raz na wyświetlaczu LCD, a następnie powróci do REC i zacznie migać. Oznacza to, że urządzenie pomyślnie utworzyło nową ścieżkę i wykonuje nagrywanie w sposób ciągły.

OBSŁUGA SŁUCHAWEK



Podczas normalnej pracy włóż słuchawek (brak w zestawie) do odpowiedniego gniazda "PHONES" urządzenia. Teraz możesz usłyszeć dźwięk wyeksportowany do słuchawek.

Uwaga: Zmniejsz dzwignię głośności podczas pracy z TELEFONAMI.

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

WYJŚCIE LINIOWE

Urządzenie można podłączyć do zewnętrznego amplifier lub gramofon (taki jak magnetofon) za pomocą wyjścia liniowego. Aby to zrobić, podłącz urządzenie do konwencjonalnego, który można uzyskać od wyspecjalizowanego sprzedawcy.

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Otwórz menu systemowe w trybie DAB lub FM, naciskając i przytrzymując **"PLAY MODE/INFO"**. Wybierz dostępne opcje poniżej za pomocą **"▶▶ / ◀◀"** i potwierdź, naciskając **"▶▶ / ■ / SCAN"**. Potwierdź wybraną opcję za pomocą **"▶▶ / ■ / SCAN"**.

Tryb DAB	Tryb FM
Pełne skanowanie: wykonuje pełne skanowanie DAB	Ustawienia skanowania: Wybierz próg wyszukiwania FM dla wszystkich lub tylko silnych stacji.
Strojenie ręczne: możesz ręcznie wybrać kanały DAB do skanowania	Ustawienia dźwięku: Wybiera tryb Mono lub Stereo
PRUNE: usuwa niedostępne stacje z listy stacji	
DRC (kompresja zakresu dynamicznego) Ta funkcja (jeśli jest dostępna u nadawcy) zmniejsza różnicę między najgłośniejszym i najcichszym nadawanym dźwiękiem. Możesz wybierać między wyłączonym, niskim i wysokim	
Wersja oprogramowania Pokazuje wersję oprogramowania Język Wybór dostępnych ogłoszeń językowych. Fabrycznych Ustawia jednostki z powrotem do domyślnych ustawień fabrycznych	

Aktualną wersję instrukcji można pobrać ze strony www.soundmaster.de

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Powielanie tylko za zgodą Woerlein GmbH



PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
 - ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**

16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS / Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**

serwis@eurosas.pl / www.eurosas.pl