



UMIEJSCOWIENIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

WIDOK Z PRZODU

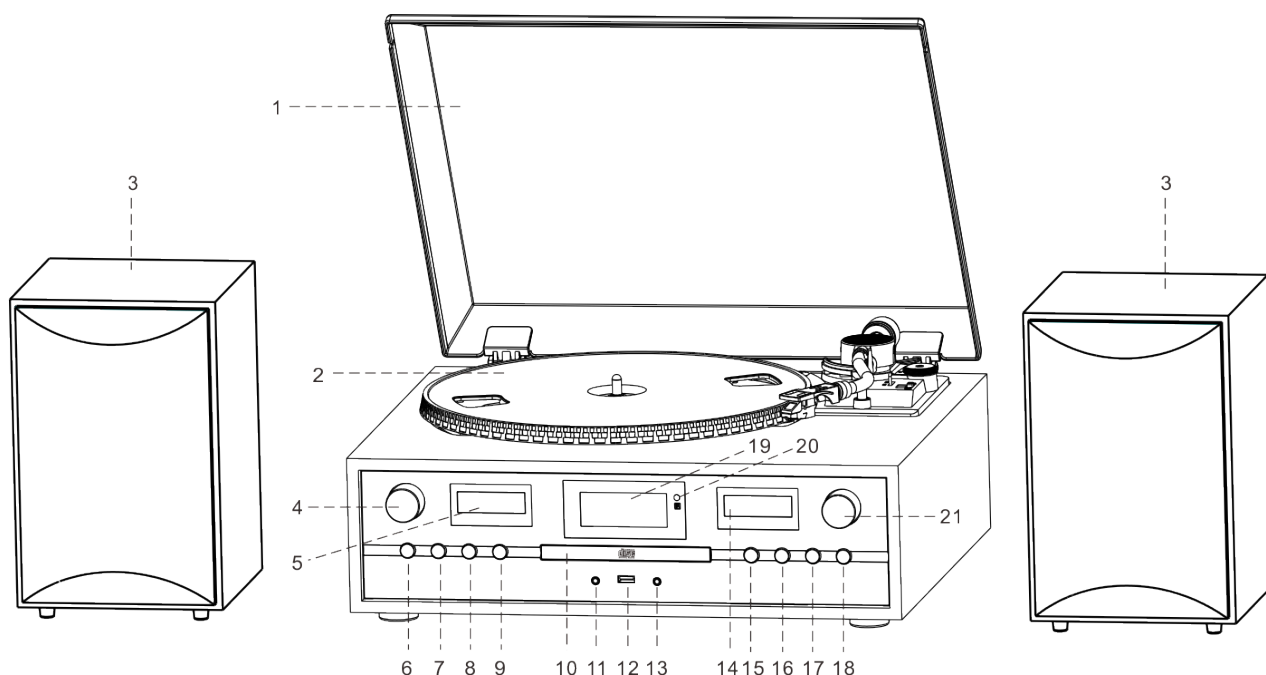

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 Ośłona przeciwpylowa | 12 Gniazdo USB |
| 2 Gramofon | 13 Gniazdo AUX-IN |
| 3 Głośnik | 14 Prawy miernik Wu |
| 4 Pokrętko VOLUME | 15 Przycisk STOP/PRESET |
| 5 Lewy miernik Woo | 16 Przycisk PLAY/MENU |
| 6 Przycisk STANDBY/MODE | 17 Przycisk DN/F-R/SCAN |
| 7 Przycisk PLAY-MODE | 18 Przycisk UP/F-F |
| 8 Przycisk RECORD | 19 Wyświetlacz LCD |
| 9 Przycisk OTWÓRZ/ZAMKNIJ | 20 Czujnik zdalny |
| 10 Drzwiczki CD | 21 Pokrętko SELECT/ENTER |
| 11 Gniazdo słuchawkowe | |


WIDOK Z TYŁU

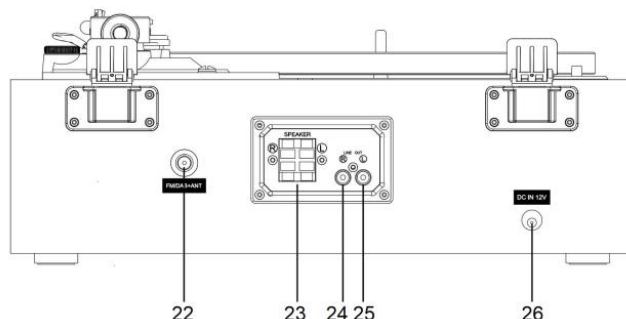

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 22 Gniazdo antenowe | 25 Prawe gniazdo wyjściowe liniowe |
| 23 Terminal głośnikowy | 26 Gniazdo zasilania prądem stałym |
| 24 Lewe gniazdo wyjścia liniowego | |

PILOT


- 27. ▲ Otwórz Zamknij
- 28. REKORD
- 29. DN ◀◀ - Ścieżka wstecz
- 30. VOL – Objętość
- 31. TUNER/MENU – Strojenie/Menu w dół
- 32. P.MODE – Powtórz
- 33. SKANOWAĆ
- 34. Informacje INFO
- 35. ⏻ Włączanie/wyłączanie zasilania
- 36. UP ▶▶ - Ścieżka do przodu
- 37. ▶◼ – Przycisk Odtwórz/Pauza Enter
- 38. ◼ ZATRZYMAĆ
- 39. VOL + Głośność +
- 40. Funkcja MODE
- 41. Ustawienia dźwięku EQ
- 42. MENU
- 43. TUNER/MENU + Strojenie/Menu w górę
- 44. FOLDER
- 45. USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH
- 46. USUNĄĆ
- 47. PROGRAM
- 48. NIEMY

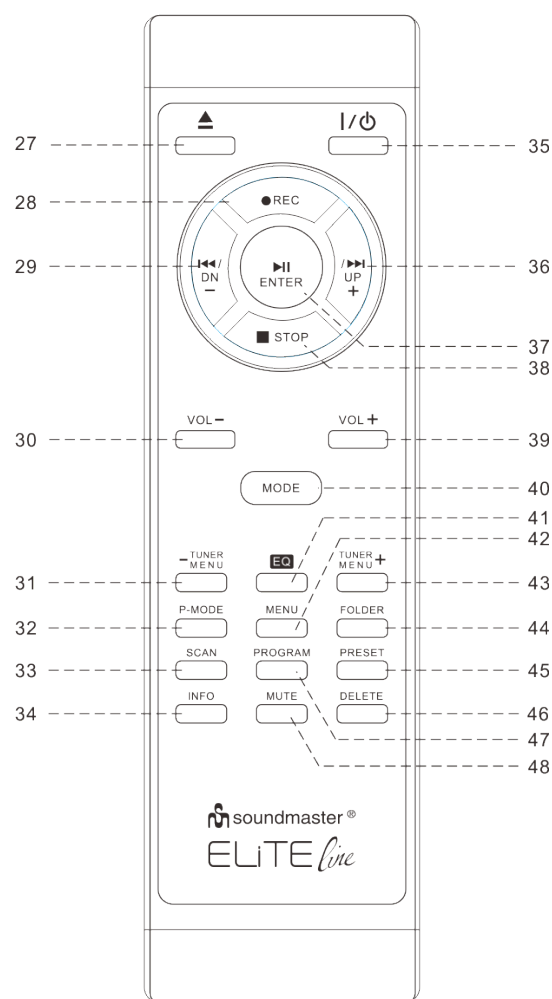

UWAGA: Wszystkie przyciski na pilocie mają taką samą funkcję, jak te przyciski na urządzeniu.

GRAMOFON

- 49. Pojedynczy adapter 45 obr./min
- 50. Talerz gramofonu
- 51. Śruba transportowa
- 52. Przeciwwaga
- 53. Regulacja wysokości dźwięku
- 54. Przełącznik Auto Stop
- 55. Przełącznik prędkości (33 i 45 obr./min)
- 56. Dźwignia cue
- 57. Blokada ramienia gramofonu
- 58. Ramię gramofonowe z rysikiem

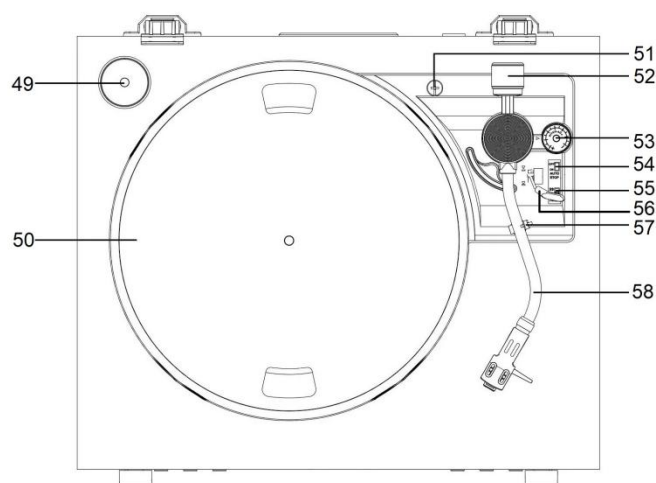

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Jednostka główna
- Talerz gramofonu
- Osłona
- Instrukcja obsługi
- Przeciwwaga ramienia gramofonu
- Głośnik
- Mata poślizgowa
- Antena DAB/FM
- Pilot

WPROWADZENIE

ŹRÓDŁO ZASILANIA

Rozpakuj zasilacz i podłącz mały koniec do gniazda **zasilania prądem stałym** znajdującego się z tyłu gramofonu. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.


UWAGA: Nie używaj żadnego zasilacza AC-DC innego niż dołączony.

Podłącz głośnikowy do zacisku głośnikowego znajdującego się z tyłu urządzenia. Umieść czerwony w czerwonym zacisku, a w czarnym zacisku pozycji głośnika (po lewej i prawej stronie).

INSTALACJA BATERYJNA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Komora baterii znajduje się z tyłu pilota.

1. Zdejmij drzwiczki komory baterii, naciskając zaczep i podnosząc go.
2. Włóż dwie (2) baterie AAA (brak w zestawie) do komory baterii, postępując zgodnie z oznaczeniami biegunów wewnątrz komory baterii.
3. Załóż drzwiczki komory baterii.

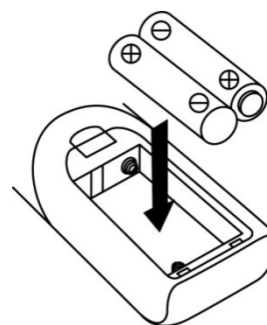

PODSTAWOWE OPERACJE

ZASILANIE WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE

Naciśnij przycisk "**STANDBY/MODE**" na urządzeniu lub przycisk "⏻" na pilocie, aby przejść do trybu pracy.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "**STANDBY/MODE**" lub przycisk "⏻" na pilocie, aby wyłączyć urządzenie w trybie czuwania.

WYBIERANIE TRYBÓW

Naciśnij kilkakrotnie przycisk "**STANDBY/MODE**" na urządzeniu lub przycisk "**MODE**" na pilocie, aby przełączać się między trybami.

Regulacja głośności

Obróć pokrętkę "**VOL**" na urządzeniu lub naciśnij przyciski "**VOL -/+**" na pilocie, aby zmniejszyć/zwiększyć głośność.

Całkowita głośność 40 poziomów i wyświetla Vol min – Vol max.

Zarządzanie energią ERP

Jeśli nikt nie naciśnie i nie przytrzyma przycisku ZASILANIE, aby wyłączyć urządzenie po zatrzymaniu odtwarzania, urządzenie wyłączy się automatycznie po około 20 minutach. Naciśnij przycisk "**STANDBY/ MODE**" na urządzeniu lub przycisk "⏻" na pilocie, aby wybudzić urządzenie z trybu czuwania.

OPERACJA DAB

1. Podłącz antenę FM / DAB z tyłu urządzenia.
2. Włącz system i naciśnij przycisk "**MODE**", aby przejść do trybu DAB. Urządzenie automatycznie przeskanuje stację DAB i odbierze stację DAB.
3. Naciśnij przycisk "**TUNER MENU -**" lub "**TUNER MENU +**" lub obróć pokrętkę "**SELECT/ENTER**", aby ręcznie wybrać stację DAB.
4. W trybie odtwarzania DAB naciśnij przycisk "**INFO**", aby wyświetlić na ekranie informacje o odtwarzanej stacji DAB, tj. Typ programu, informacje o zespole, transponder, szybkość transmisji dźwięku, siłę sygnału, czas/datę, informacje DLS.

PEŁNE SKANOWANIE DAB

1. W trybie DAB naciśnij przycisk "**MENU**", aby wejść do menu DAB.
 2. Naciśnij przycisk "**TUNER MENU -**" lub "**TUNER MENU +**" lub obróć pokrętkę "**SELECT/ENTER**", aby wybrać "Pełne skanowanie"
 3. Naciśnij "▶/ENTER" lub "**SELECT/ENTER**", aby potwierdzić.
- Urządzenie skanuje w poszukiwaniu wszystkich dostępnych stacji.

RĘCZNE STROJENIE MONSTER

1. W trybie DAB naciśnij "**MENU**", aby wejść do menu DAB.
 2. Naciśnij przycisk "**MENU TUNERA -**" lub "**MENU TUNERA +**" lub obróć "**WYBIERZ/WPROWADŹ**", aby wybrać "Strojenie ręczne"
- Możesz wybrać żadaną częstotliwość, obracając pokrętkę "**SELECT/ENTER**" i naciskając je, aby potwierdzić.

FUNKCJA PAMIĘCI W TRYBIE DAB/FM

1. W trybie odtwarzania DAB/FM wybierz żadaną stację radiową.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "**PRESET**", aby przejść do listy zaprogramowanych stacji. Wybierz za pomocą pokrętki "**SELECT/ENTER**" lub przycisku "**TUNER MENU -**" lub "**TUNER MENU +**" żadaną zaprogramowaną stację.
3. Naciśnij "▶/ENTER" lub "**SELECT/ENTER**", aby potwierdzić.
4. Powtórz powyższe kroki 1-3, aby zaprogramować 20 żądanych stacji DAB lub 20 stacji FM.

PRZYWOŁANIE STACJI

1. Naciśnij przycisk "**PRESET**", aby przejść do listy zaprogramowanych stacji. Wybierz za pomocą pokrętki "**SELECT/ENTER**" lub przycisku "**TUNER MENU -**" lub "**TUNER MENU +**" żadaną zaprogramowaną stację.

2. Naciśnij "▶/ENTER" lub "SELECT/ENTER", aby potwierdzić.

OBSŁUGA FM

1. Włącz system i naciśnij przycisk "**MODE**", aby przejść do trybu FM.
2. Naciśnij przycisk "**SCAN**", aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji FM. Naciśnij "**TUNER MENU+**" lub "**TUNER MENU-**" lub obróć pokrętkę "**SELECT/ENTER**", aby ręcznie dostroić stację radiową w krokach co 50kHz.
3. Jeśli dostroisz się do stacji stereo FM, na wyświetlaczu pojawi się "stereo". Jeśli dostroisz się do słabszej stacji FM, odbiór automatycznie przełączy się na mono. Możesz nacisnąć "▶/ENTER" lub "SELECT/ENTER", aby zmienić tryb Stereo lub Mono.
4. W trybie pracy FM naciśnij przycisk "**INFO**", aby wyświetlić na ekranie następujące informacje: Stereo/mono, Tekst radiowy, Typ programu, Nazwa, Godzina/Data.

FM AUTOSTORE

Naciśnij i przytrzymaj "**SCAN**", aby uruchomić funkcję automatycznego przechowywania FM. Wszystkie znalezione stacje zostaną zapisane w ustawieniach wstępnych.

CZUŁOŚĆ WYSZUKIWANIA FM

Naciśnij "**MENU**" i wybierz "Ustawienia skanowania" za pomocą "**SELECT/ENTER**" możesz wybrać "Wszystkie stacje" lub "Tylko silna stabilizacja".

FUNKCJA BLUETOOTH®

To urządzenie ma tylko funkcję odbioru i nie może łączyć się ze słuchawkami Bluetooth® ani podobnymi urządzeniami.

1. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk "**MODE**", aby wybrać tryb Bluetooth® (BT).
1. Wybierz z urządzenia przenośnego (smartfona, tabletu...) identyfikator Bluetooth® oznaczony jako "PL895", a następnie potwierdź połączenie.
2. Teraz możesz przenieść muzykę do PL895, a wszystkie operacje mogą być obsługiwane tylko z urządzenia mobilnego.

DZIAŁANIE AUX IN

Naciśnij przycisk "**MODE**", aby wybrać tryb AUX. Podłącz audio (brak w zestawie) do odpowiedniego gniazda "AUX IN" urządzenia (PL895).

Rozpocznij odtwarzanie podłączonego urządzenia, a usłyszysz dźwięk w PL895.

CD - MP3 / USB OBSŁUGA


To urządzenie współpracuje z USB w formacie FAT32 i z pamięcią o maksymalnej pojemności 16 GB

PIELEGNACJA PŁYT KOMPAKTOWYCH

Aby wyjąć płytę z futerału, naciśnij środek obudowy i wyjmij płytę, trzymając ją ostrożnie za krawędzie.

Odciski palców i kurz należy ostrożnie zetrzeć z powierzchni nagrywanych płyt miękką szmatką. W przeciwieństwie do konwencjonalnych płyt, płyty kompaktowe nie mają rowków do zbierania kurzu i mikroskopijnych zanieczyszczeń, więc delikatne przetarcie miękką szmatką powinno usunąć większość cząstek.

Wytrzyj w linii prostej od wewnątrz na zewnątrz płyty. Drobne cząsteczki kurzu i lekkie plamy nie będą miały absolutnie żadnego wpływu na jakość reprodukcji.

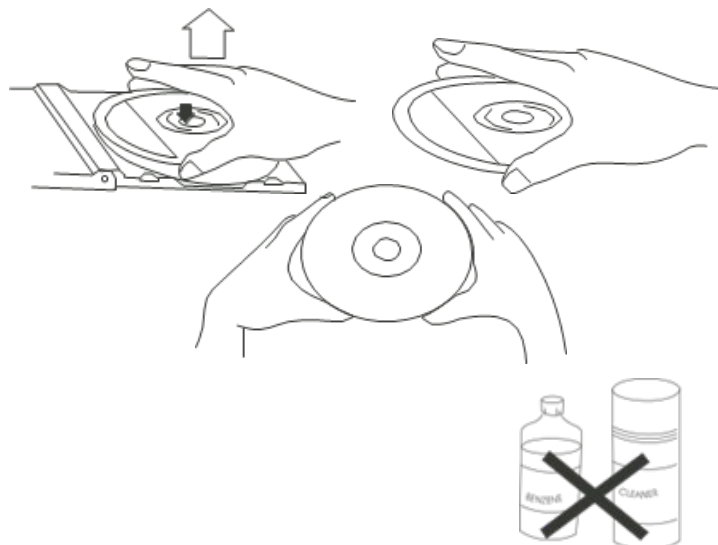

Uwaga: Tryb CD lub USB ma te same procedury operacyjne.

Odtwarzanie płyt CD lub USB

1. Włącz system i naciśnij przycisk **"MODE"**, aby przejść do trybu CD lub USB.
2. **Płyta CD:** Naciśnij przycisk **"OP/CL"**, aby otworzyć drzwiczki płyty CD. Umieszczanie płyty CD zadrukowaną stroną skierowaną do góry wewnątrz tacy, a następnie zamknij drzwiczki płyty CD. Rozpocznie się odtwarzanie pierwszej ścieżki.
USB: Ostrożnie włóż dysk USB do gniazda USB. Rozpocznie się odtwarzanie pierwszej ścieżki.
3. Naciśnij przycisk **"PLAY/PAUSE"**, aby wstrzymać odtwarzanie. Czas utworu zacznie migać. Naciśnij ponownie przycisk **"PLAY/PAUSE"**, aby wznowić odtwarzanie.
4. Naciśnij **"STOP"**, aby zatrzymać odtwarzanie.

POMIJANIE UTWORÓW I SZYBKIE WYSZUKIWANIE UTWORÓW W TRYBIE CD / USB


1. Podczas odtwarzania CD/USB naciśnij kilkakrotnie przycisk **"UP/F-F"** (szybkie przewijanie do przodu) lub **"DN/F.R"** (szybkie przewijanie do tyłu), aby przejść do wyższych lub niższych utworów. Rozpocznie się odtwarzanie płyty od wybranego utworu.
2. Aby szybko przeszukać utwór do przodu lub do tyłu i zlokalizować określony fragment, naciśnij i przytrzymaj przycisk **"UP/F.F"** lub **"DN/F.R"**. Gracz będzie szukał do przodu lub do tyłu z dużą prędkością. Zwolnij przycisk, gdy usłyszysz żądany fragment, a od tego momentu odtwarzanie zostanie wznowione normalnie.
3. Aby wybrać następny folder (Album), naciśnij przycisk **"FOLDER"** na pilocie.

INFORMACJE O TYTULE MP3

Naciśnij **"INFO"**, aby wyświetlić informacje o tytule MP3 (tytuł/wykonawca).

Funkcja REPEAT/RANDOM

Naciśnij przycisk "**P-MODE**" podczas odtwarzania, aby wybrać funkcję powtarzania i losowania, pojedynczy utwór, całe powtórzenie utworu lub powtórzenie folderu (tylko MP3) i losowe można odtwarzać w trybie różnicowym w następujący sposób:

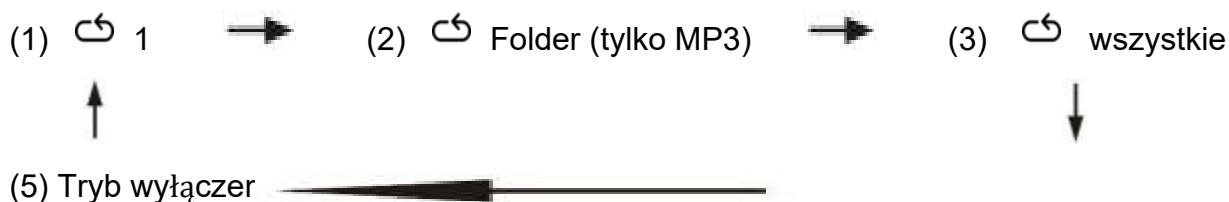**FUNKCJA PAMIĘCI W TRYBIE CD/MP3**

1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk "**PROGRAM**" na pilocie, aby przejść do trybu PROGRAM, na ekranie pojawi się "DISC", "MEM", "P00", "T001".
2. Naciśnij przycisk "**UP/F.F.**" lub przycisk "**DN/F.R.**", aby wybrać żądany utwór, a następnie naciśnij przycisk "**PROGRAM**", aby potwierdzić.
3. Powtórz kroki 1 i 2, aby kontynuować programowanie.
Uwaga: Możesz zapisać w sumie 20 utworów MP3 i 20 utworów CD. "P20" pokaże na ekranie raz ponad 20 utworów MP3 lub 20 utworów CD.
4. Naciśnij przycisk "**PLAY/PAUSE**", aby odtworzyć zapisane utwory, naciśnij "**UP/F.F.**" lub "**DN/F.R.**", aby wybrać utwór w zapisanej sekwencji.
5. Naciśnij dwukrotnie przycisk "**STOP**", aby wyjść z trybu programu. Cały program zapisany w pamięci zostanie anulowany.


OBSŁUGA GRAMOFONU**POPRAWY**

ABY UNIKNĄĆ USZKODZENIA OBUDOWY LUB POKRYWY GRAMOFONU, NIGDY NIE ZAMYKAJ POKRYWY NA SIŁĘ. ZAWSZE PODNOŚ POKRYWĘ, ABY ZWOLNIĆ WSPORNIK POKRYWY. WSPORNIK DRZWI, POCIĄGNIJ DO PRZODU, ABY ZWOLNIĆ I OPUŚCIĆ DRZWI.

Aby chronić gramofon przed uszkodzeniem podczas transportu, w prawym górnym rogu platformy gramofonu znajduje się śruba transportowa.

Przed rozpoczęciem gry za pomocą śrubokręta całkowicie przekręć transportową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (śruba schodząca w dół).


Aby ponownie zablokować gramofon na czas transportu, przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować mechanizm.

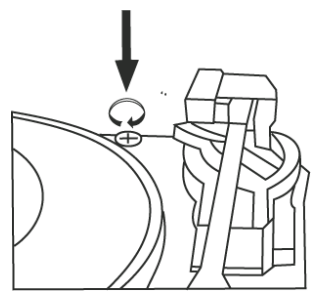**Wyrównanie prędkości za pomocą regulacji wysokości dźwięku**

Prędkość gramofonu jest ustawiona. Obracając pokrętkę w kierunkach "+" i "-", możesz ustawić prędkość, a tym samym wpłynąć na wynik dźwięku zgodnie z własnym uchem i osobistym gustem.

DOSTOSUJ WAGĘ RYSIKA

1. Wsuń przeciwwagę całkowicie w tylną część ramienia, aż dotrze do końca, obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie z wgłębieniem w środku.
2. Przekręć przeciwwagę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i do tyłu, aż dotrze do białej linii, jak na rysunku 2
3. Przekręć oznaczenie licznika bez przeciwwagi, aż osiągnie pozycję "3"
4. Przekręć przeciwwagę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i do wewnątrz, aż osiągnie odpowiednie ciśnienie robocze.

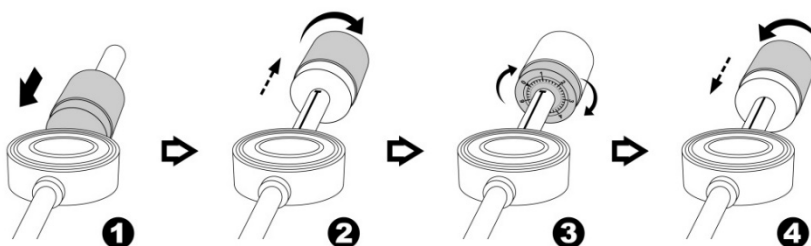

Uwaga: Ciśnienie robocze dostarczonego rysika mieści się w zakresie 3 - 4 gramów. Według producenta wkładu. Wszystkie rysiki mają własne ciśnienie robocze i należy zapoznać się odpowiednio ze specyfikacją.

ODTWARZANIE PŁYT

System ten zawiera pełnowymiarowy, 2-biegowy gramofon z napędem paskowym. Możesz odtwarzać płyty z prędkością 33 i 45 obr./min.

1. Naciśnij przycisk "MODE", aby przejść do trybu "PHONO".
2. Upewnij się, że zdjęłeś osłonę igły z rysika i zwolniłeś blokadę ramienia, która mocowała ramię gramofonu do podpórki ramienia.
3. Ustaw selektor prędkości gramofonu na odpowiednią prędkość 33 lub 45 obr./min. Jeśli grasz w gry pojedyncze 45 obr./min, umieść adapter 45 obr./min na środkowym wrzecionie.
4. Umieść swoją płytę na środkowym wrzecionie.
5. Podnieś dźwignię cue, aby podnieść ramię gramofonu z jego podpórki. Przesuń ramię gramofonu do krawędzi płyty. Gramofon uruchamia się automatycznie. Użyj dźwigni cue, aby delikatnie opuścić ramię gramofonu na płytę.
6. Naciśnij przycisk "VOL-/+" dożądanego poziomu.
7. Ramię gramofonu zatrzyma się automatycznie po zakończeniu nagrywania.
8. Po zakończeniu odtwarzania płyty ponownie użyj dźwigni tonu, aby podnieść ramię, a następnie przywróć je do podpórki ramienia.

NUTA: Nie obracaj ani nie zatrzymuj gramofonu ręcznie. Przesuwanie lub wstrząsanie gramofonem bez zabezpieczenia ramienia gramofonu clamp może spowodować uszkodzenie ramienia.

Uwaga: Jako pewnego rodzaju zapis, obszar automatycznego zatrzymywania był poza ustawieniem urządzenia, więc zatrzyma się przed ostatnim końcem stojaka. W takim przypadku ustaw przełącznik auto-stop w pozycji "off", a następnie będzie

działał do końca nagrywania, ale nie zatrzyma się automatycznie (wyłącz przycisk zasilania lub przełącz przełącznik **"AUTO-STOP ON/OFF"** Z POWROTEM DO POZYCJI "ON", ABY ZATRZYMAĆ OBRACANIE TALERZA). Następnie ustaw ramię gramofonu z powrotem w pozycji spoczynkowej.

NAGRYWANIE USB

1. NAGRYWANIE PŁYT CD

1. Podłącz dysk USB do gniazda USB.
2. Naciśnij **"REC"**, na wyświetlaczu pojawią się **"REC"** i **"ALL"**, a następnie **"REC"**, **"USB"** zaczną migać i zostanie zakodowana cała płyta.
3. Naciśnij ponownie **"REC"**, na wyświetlaczu pojawią się **"ONE"** i **"USB"**, kodując aktualnie odtwarzany utwór.
4. Po naciśnięciu **"REC"** podczas odtwarzania płyty CD, rzeczywisty tytuł zostanie nagrany od początku.
5. Po zakończeniu nagrywania urządzenie automatycznie zatrzyma odtwarzanie.

Uwaga:

- Prędkość nagrywania wynosi 1:1 i jest zgodna z rzeczywistym czasem odtwarzania ścieżki CD
- Po zakończeniu kodowania urządzenie automatycznie zatrzyma odtwarzanie

Kopia pliku MP3

W przypadku włożenia płyty MP3 zamiast płyty CD, system skopiuje files na USB, jeśli zostanie naciśnięty

"REC". Procedury operacyjne są takie same jak w przypadku kodowania płyty CD, jak określono powyżej, a system przełączy się w tryb kopiowania tylko wtedy, gdy odczytywany jest plik MP3.

2. NAGRYWANIE PHONO / BLUETOOTH® / AUX / DAB/FM

1. Podłącz dysk USB do gniazda USB
2. W trybie odtwarzania PHONO naciśnij jeden raz przycisk **"REC"**, na wyświetlaczu pojawi się **"REC"**. Urządzenie rozpocznie nagrywanie.
3. Jednostki rozpoczną nagrywanie.
4. Podczas nagrywania naciśnij **"REC"**, aby oddzielić ścieżki.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk **"STOP"**.

NUTA:

Szybkość kodowania wynosi 192 kb/s

USUŃ ŚCIEŻKĘ USB

Usuń jedną ścieżkę:

1. W trybie zatrzymania USB wybierz żadaną ścieżkę za pomocą przycisków **"DN"** lub **"UP"** na pilocie.
2. Naciśnij jeden raz przycisk **"DELETE"** na pilocie, na wyświetlaczu pojawi się **"1"**.
3. Naciśnij **"DN"** lub **"UP"**, aby wybrać DEL A do usunięcia wszystkiego
4. Naciśnij ponownie przycisk **"DELETE"**, aby potwierdzić wybór. Utwór / wszystko zostanie usunięte.

DZIAŁANIE MUTE / EQ

W trybie odtwarzania naciśnij jeden raz przycisk **"MUTE"** na pilocie, dźwięk nie będzie słyszalny z głośników, a na wyświetlaczu pojawi się **"MUTE"**; naciśnij przycisk **"MUTE"** lub przycisk **"VOL +/-"**, aby anulować funkcję wyciszenia, a dźwięk będzie ponownie słyszalny z głośników.

W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **"EQ"**, aby wybrać inny efekt dźwiękowy z **"ROCK / POP / JAZZ / FLAT / CLASSIC"**, możesz wybrać żądany.

OBSŁUGA TELEFONÓW



Podczas normalnej pracy włóż słuchawek (brak w zestawie) do odpowiedniego gniazda **"PHONES"** urządzenia. Teraz możesz usłyszeć dźwięk wyeksportowany do słuchawek.

Uwaga: Zmniejsz dźwignię głośności podczas pracy z TELEFONAMI.

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

USTAWIENIA

USTAWIENIA JĘZYKA

W trybie odtwarzania FM lub DAB naciśnij przycisk **"MENU"**, a następnie naciśnij **"UP"** lub **"DN"**, aby wybrać **"SYSTEM"**, naciśnij przycisk **"ENTER"**, aby potwierdzić.

Naciśnij **"UP"** lub **"DN"**, aby wybrać **"Język"** i naciśnij **"ENTER"**, aby potwierdzić wejście do ustawienia **"JĘZYK"**. Możesz wybrać jeden z **"EN, FR, IT, DE"**.

GODZINA

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj **przycisk "PRESET"**, aby przejść do trybu ustawień **TIME**;
2. Obróć pokrętko **"SELECT/ENTER"**, aby ustawić czas, naciśnij pokrętko **"SELECT/ENTER"**, aby to potwierdzić.
3. Obróć pokrętko **"SELECT/ENTER"**, aby ustawić dzień tygodnia, naciśnij pokrętko **"SELECT/ENTER"**, aby to potwierdzić.

ALARM

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk **"MENU"**, obróć **"SELECT/ENTER"** w celu wyboru wartości i naciśnij go, aby potwierdzić.
2. Możesz przewijać różne ustawienia alarmu. Jeśli chcesz zmienić ustawienie alarmu, wybierz punkt, który chcesz zmienić i naciśnij pokrętko **"SELECT/ENTER"**.
3. Dostępne są następujące opcje:
 - Tryb: DAB, FM, CD, USB
 - Głośność: Głośność budzenia
 - Godzina: Godzina alarmu
4. Po zakończeniu ustawień alarmu, alarm jest włączony (ikona alarmu na wyświetlaczu jest włączona), naciśnij ponownie **"SELECT/ENTER"**, aby wyłączyć funkcję alarmu.

WYŁĄCZNIK ALARMU

Gdy alarm się uruchamia, naciśnij i przytrzymaj **"STANDBY/MODE"**, aby wyłączyć urządzenie.

SPAĆ

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"MENU"**, na ekranie pojawi się **"SLEEP 120"**.
2. Obracaj pokrętkę **"SELECT/ENTER"**, możesz ustawić wyłącznik czasowy w zakresie od 15 do 90 minut
3. Naciśnij pokrętkę **"SELECT/ENTER"**, aby potwierdzić.
4. Po upływie wybranego czasu uśpienia urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania.

FABRYCZNYCH

W trybie DAB.

1. Naciśnij przycisk **"MENU"**, aby wybrać System **"SYSTEM"** zostanie pokazany na ekranie.
2. Obróć przycisk **"SELECT/ENTER"** do ustawień fabrycznych.
3. Naciśnij przycisk **"SELECT/ENTER"**, aby przejść do trybu wznowiania ustawień. "
Przywrócenie ustawień fabrycznych?" i "<Nie> Tak " zostanie pokazane na ekranie.
4. Obróć przycisk **"SELECT/ENTER"**, aby wybrać Nie lub <Tak>.
5. Naciśnij przycisk **"SELECT/ENTER"**, aby potwierdzić.

WYJŚCIE LINIOWE

Urządzenie można podłączyć do zewnętrznego amplifier lub gramofon (taki jak magnetofon) za pomocą wyjścia liniowego. Aby to zrobić, podłącz urządzenie do konwencjonalnego RCA, który można uzyskać od wyspecjalizowanego sprzedawcy.

Aktualną instrukcję obsługi można pobrać ze strony www.soundmaster.de

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich.

Prawa autorskie Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Powielanie tylko za zgodą Woerlein GmbH



PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

PREZES ZARZĄDZĄCY
Slawomir Mortka
Slawomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS / Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**
serwis@eurosas.pl / www.eurosas.pl