
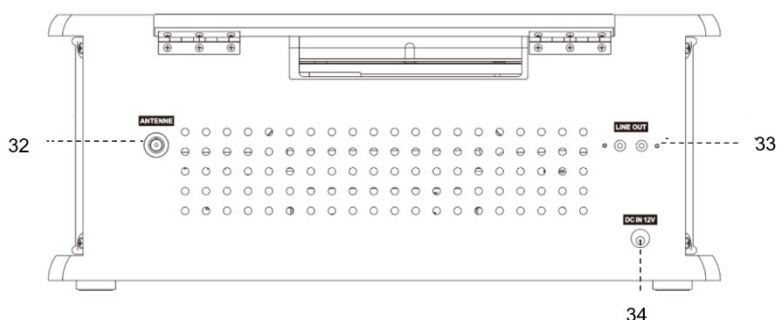
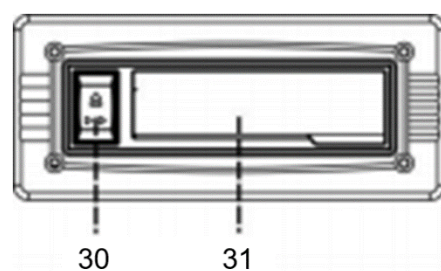
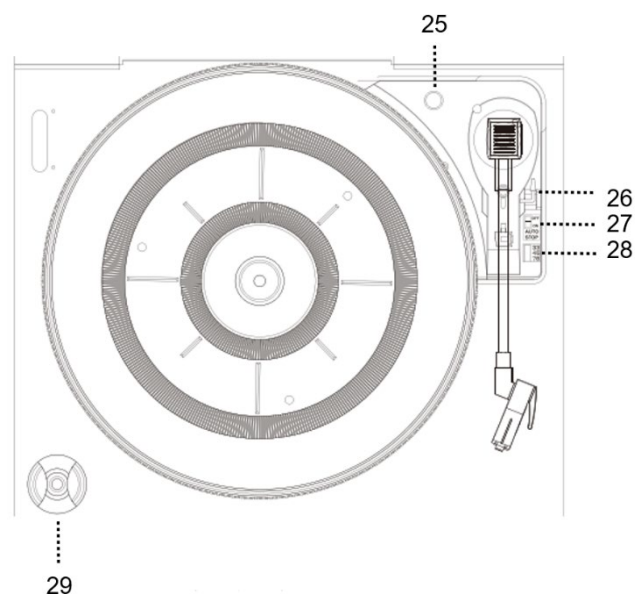



LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

- 1 Gniazdo USB
- 2 Gniazdo słuchawkowe
- 3 Gniazdo Aux-In
- 4 **Włącznik POWER ON/OFF**
- 5 **REC ●** Rozpoczyna nagryw
- 6 Wyświetlacz LCD
- 7 Czujnik zdalnego sterowania
- 8 Taca na płyty CD
- 9 **ODTWARZANIE/PAUZA** Odtwarzanie/pauza w trybie CD/USB/BT
- 10 **STOP** Zatrzymaj CD/USB/BT w trybie
- 11 **POMIŃ –** przeskocz do tyłu
- 12 **POMIŃ +** przeskocz do przodu
- 13 **P-MODE** wybiera powtarzanie i losowo dla C USB
- 14 **Otwieranie/zamykanie podajnika CD** OP/C
- 15 **GŁOŚNOŚĆ** Dostosuj głośność
- 16 Wskaźnik zasilania
- 17 Wskaźnik stereo/nagrywania
- 18 **BT** wybierz źródło Bluetooth
- 19 **AM/FM** Wybierz źródło AM/FM
- 20 **Wybór CD/USB** Źródło CD/USB
- 21 **TAPE** wybierz źródło taśmy
- 22 **PHONO/AUX** wybierz źródło phono/aux
- 23 Wskaźniki funkcji
- 24 **TUNING** strojenie stacji radiowych
- 25 Śruba blokująca gramofon
- 26 Dźwignia ramienia gramofonu
- 27 Przełącznik automatycznego zatrzymania
- 28 Selektor prędkości gramofonu
- 29 Adapter 45 obr./min (pojedynczy)
- 30 Przycisk wysuwania kasety
- 31 Okładka kasety
- 32 Gniazdo anteny FM
- 33 Gniazdo wyjścia liniowego
- 34 Gniazdo zasilania prądem stałym

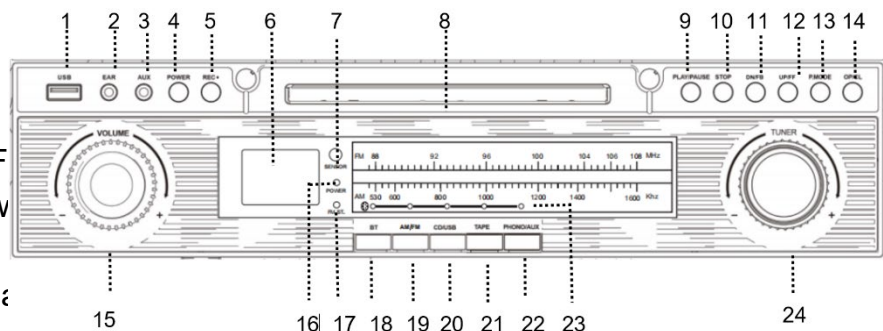

PILOT


- | | | |
|----|---|---|
| 1 |  | ZASILANIE włączone / w trybie czuwania systemu |
| 2 |  | W trybie CD/USB/BT: naciśnij, a rozpocząć tryb odtwarzania/pauz |
| 3 |  | Naciśnij, aby wył poprzedni/następny utwór w try CD/USB/BT |
| 4 |  | W trybie CD/USB/BT zatrzymaj odtwarzanie |
| 5 | FOLDER ▲ / ▼ -/+ 10 | Na płycie CD-MP3/USB wyb folder lub utwory -/+10 |
| 6 | ● REC | Rozpoczyna nagrywanie |
| 7 | VOL -/+ | Dostosuj poziom głośności |
| 8 | TRYB P | Aktywuj CD/USB repeat/tryb los |
| 9 | TS | Funkcja aktywnej separacji ścież |
| 10 |  | Otwieranie/zamykanie drzwiczek CD |
| 11 | FUNKCJA | Wybierz funkcję BT/FM/AM/TAŚ /PHONO/AUX /USB/CD |
| 12 | NIEMY | Wyciszanie/wyłączanie wyciszenia głośnika |
| 13 | ZAPROGRAMOWANY KOREKTOR | Wybierz różne tryby dźwięku |
| 14 | USUNĄĆ | Usuń plik z pamięci USB |
| 15 | PROG | Programowanie płyt CD/USB |

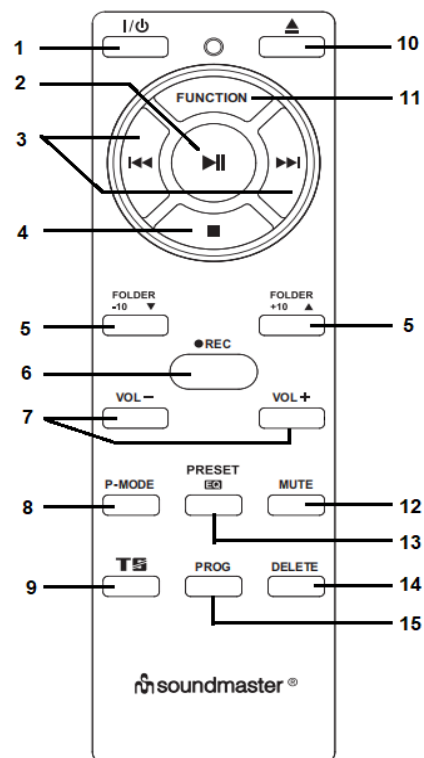

INSTALACJA BATERII

Komora baterii znajduje się z tyłu pilota.

1. Zdejmij drzwiczki komory baterii, naciskając zaczep i podnosząc go.
2. Włóż dwie baterie AAA (brak w zestawie) do komory baterii, postępując zgodnie z oznaczeniami biegunów wewnątrz komory baterii.
3. Załóż drzwiczki komory baterii.

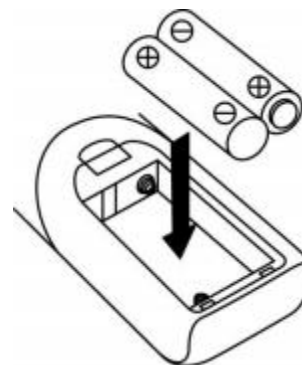

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- | | |
|----------------------|------------|
| ➤ Jednostka główna | ➤ Zasilacz |
| ➤ Instrukcja obsługi | ➤ Antena |

➤ Pilot

➤ Mata poślizgowa

INSTALACJA

ZASILACZ

- Upewnij się, że voltage jest taki sam, jak wskazane na tabliczce znamionowej zasilacza sieciowego.
- Podłącz dostarczony zasilacz AC/DC do prawidłowo zainstalowanego gniazdka zasilania awaryjnego i do gniazda DC z tyłu.
- Podłącz dostarczoną antenę FM do gniazda antenowego i wyrównaj ją, aby uzyskać najlepszy odbiór.

Zarządzanie energią ERP

Urządzenie wyłączy się automatycznie po około 15 minutach, gdy urządzenie jest w trybie czuwania lub nie ma sygnału audio. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij przycisk "POWER" na jednostce głównej.

PODSTAWOWE OPERACJE

ZASILANIE WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE

Naciśnij przycisk "POWER"  lub I/II , aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

WYBIERANIE TRYBÓW

W trybie odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk "FUNCTION" lub użyj przycisków funkcyjnych poniżej skali FM, aby przełączać się między trybami.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Obróć pokrętko "VOLUME" lub naciśnij "VOL +/-" , aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

NIEMY


W trybie odtwarzania naciśnij przycisk "MUTE" na pilocie, dźwięk nie będzie słyszalny z głośnika.

Naciśnij ponownie przycisk "MUTE" lub wyreguluj głośność, aby anulować funkcję wyciszenia.

EFEKTY DŹWIĘKOWE

To urządzenie oferuje 5 różnych efektów dźwiękowych.

Możesz wybrać żądany efekt, kilkakrotnie naciskając przycisk "EQ".



RADIO

Naciśnij przycisk "FM/AM" lub naciśnij kilkakrotnie przycisk "FUNCTION", aby wybrać tryb FM lub AM.

DOSTRAJANIA

1. Obróć pokrętko "TUNING", aby wybrać żadaną stację.


2. Wyreguluj głośność, obracając pokrętko **"VOLUME"**.

ODBIÓR STEREOFONICZNY FM

- Wskaźnik LED FM-Stereo zaświeci się, aby pokazać, że program FM-Stereo jest odbierany.

PHONO


- Zdejmij osłonę rysika.
- Upewnij się, że ramię gramofonu jest odłączone od podpórki ramienia przed uruchomieniem, a następnie ponownie zabezpieczone.

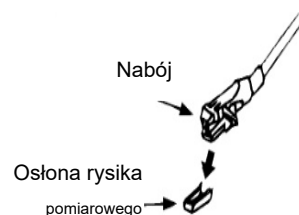

WAŻNE przed użyciem:

Urządzenie posiada zabezpieczenie transportowe! Obróć to ręką lub kawałkiem pieniędzy (zgodnie z ruchem wskazówek zegara w prawo) całkowicie w celu obsługi.

Na czas transportu ponownie całkowicie odkręć (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w lewo).

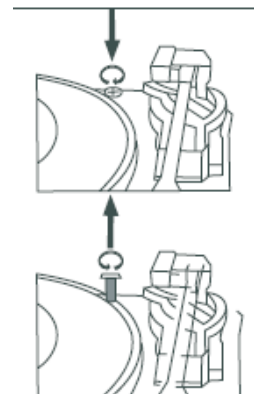

1. Wybierz tryb "PHONO/AUX". (odłączyć AUX IN)
2. Ustaw selektor prędkości we właściwej pozycji w zależności od odtwarzanej płyty.
3. Umieść płytę na talerzu (w razie potrzeby użyj adaptera wrzeciona).
4. Ustaw dźwignię cue w pozycji górnej.
5. Podnieś ramię gramofonu z reszty i powoli przesunij je na stronę płyty. Talerz zacznie się obracać i ustawi ramię tonu nad żądaną pozycją płyty.
6. Pociągnij w dół dźwignię ramienia gramofonu. Ramię gramofonu powoli pojawi się na rejestratorze i rozpocznie odtwarzanie.
7. Gramofon zatrzyma się automatycznie po zakończeniu nagrywania.
8. Po zakończeniu odtwarzania płyty ponownie użyj dźwigni ramienia, aby podnieść ramię, a następnie przywróć mu podpórki ramienia.
9. Aby zatrzymać się ręcznie, podnieś ramię gramofonu z płyty i włóż je z powrotem do reszty.

Zawieszenie gry

Ustaw dźwignię ramienia gramofonu w pozycji górnej, aby podnieść ramię, a następnie tymczasowo zatrzymać odtwarzanie.

Uwaga: Jako pewnego rodzaju zapis, obszar automatycznego zatrzymywania był poza ustawieniem urządzenia, więc zatrzyma się przed ostatnim końcem stojaka. W takim przypadku ustaw przełącznik auto-stop w pozycji "off", a następnie będzie działał do końca nagrywania, ale nie zatrzyma się automatycznie (wyłącz przycisk zasilania lub przełącz przełącznik **"AUTO-STOP ON/OFF"** Z POWROTEM DO POZYCJI "ON", ABY ZATRZYMAĆ OBRACANIE TALERZA). Następnie ustaw ramię gramofonu z powrotem w pozycji spoczynkowej.

WEJŚCIE AUX

Podłącz inne urządzenie audio, np. (przenośny) odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3, (przenośny) odtwarzacz kasetowy, iPod itp. z wtyczkami jack o średnicy 3.5 mm (brak w zestawie) do gniazda "AUX IN".

Wybierz tryb "PHONO/AUX" i rozpocznij odtwarzanie oraz dostosuj głośność na urządzeniu zewnętrznym

Uwaga: Jeśli nie grasz w "AUX IN" funkcji, upewnij się, że gniazdo "AUX IN" nie jest podłączone. Upewnij się, że ramię gramofonu znajduje się na podpórcie ramienia, nie odtwarzaj gramofonu.


KASETA

Wybierz tryb "TAŚMA"

Odtwarzanie kasy: System rozpocznie odtwarzanie automatycznie po włożeniu kasy magnetofonowej

Zatrzymanie i wyrzucenie: i Naciśnij przycisk **"TAPE FORWARD/EJECT"** całkowicie do środka, a kasecja zostanie wysunięta przez pokrywę drzwi kasy. Przycisk **"TAPE FORWARD/EJECT"** będzie utrzymywał się w najniższej pozycji.

Przewiń do przodu: Naciśnij przycisk **"TAPE FORWARD/EJECT"** do połowy do wewnątrz w trybie odtwarzania, w kierunku nawijania taśmy do przodu. Przycisk "Taśma do przodu/wysuwania" pozostanie w środkowej pozycji wysokości. Lekko naciśnij ponownie przycisk **"TAPE FORWARD/EJECT"**, aby wznowić normalne odtwarzanie. Przycisk **"TAPE FORWARD/EJECT"** zostanie przywrócony do najwyższej pozycji.

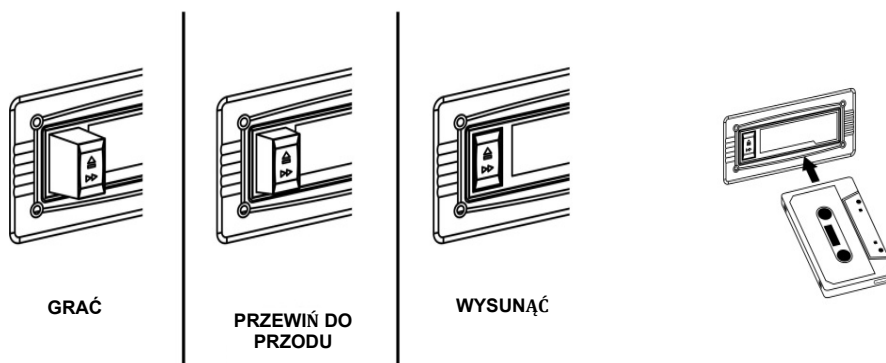

Uwaga

- Upewnij się, że kierunek jest prawidłowy podczas wkładania taśmy do systemu.
- Słysząc odgłosy wyszukiwania, a system nie może wykonywać normalnej funkcji odtwarzania w trybie szybkiego przewijania do przodu.
- Zaleca się wyjmowanie kasy magnetofonowej z systemu za każdym razem po odsłuchu

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH®

Uwaga: To urządzenie zawiera tylko odbiornik Bluetooth. Nie ma możliwości podłączenia zestawu słuchawkowego Bluetooth lub podobnego!

Jeśli używasz urządzenia audio Bluetooth, upewnij się, że odległość robocza nie przekracza 10 metrów.

Różne środowiska mogą mieć wpływ na odległość roboczą.

1. Wybierz tryb Bluetooth (diody LED Bluetooth).
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu audio i wybierz "NR560". Po pomyślnym sparowaniu urządzenia audio "Dioda LED Bluetooth" pozostanie włączona.
3. Naciśnij **"PLAY/PAUSE ►||"**, aby rozpocząć lub przerwać odtwarzanie.
4. Naciśnij przycisk **"SKIP- ◀◀"** lub **"SKIP+ ▶▶"**, aby wybrać poprzedni lub następny utwór.

Płyta CD

1. Wybierz tryb "CD".
2. Naciśnij **"OP/CL"** lub , aby otworzyć tacę CD.
3. Umieść płytę CD zadrukowaną stroną do góry, a następnie zamknij tacę CD.
4. Urządzenie wczytuje płytę CD i automatycznie uruchamia się od pierwszego utworu.

ODTWARZANIE / PAUZA

Naciśnij **"PLAY/PAUSE"** lub **"▶||"**, aby wstrzymać odtwarzanie, cyfra zacznie migać na wyświetlaczu LCD.

Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

ZATRZYMAĆ ■

Naciśnij **"STOP"** lub **"■"**, aby zatrzymać odtwarzanie

POMIŃ (POMIŃ+ / ►► - POMIŃ- / ◀◀)

W trybie odtwarzania lub pauzy naciśnij **"SKIP+"** lub **"►►"**, aby przejść do następnego utworu.

W trybie odtwarzania lub pauzy naciśnij **"SKIP-"** lub **"◀◀"**, aby przejść do poprzedniego utworu.

Na płytę MP3


1. Po odczytaniu na wyświetlaczu LCD pojawi się całkowity numer utworu i albumu. Jednostka zacznie grać bezpośrednio.
2. Naciśnij krótko **"FOLDER ▲/▼ - +/-10"**, aby zmienić utwory o +/- 10 ścieżek.
Lub naciśnij i przytrzymaj **"FOLDER ▲/▼ - +/-10"**, aby otworzyć nawigację po folderach, naciśnij ponownie **"FOLDER ▲/▼ - +/-10"**, aby wybrać poprzedni / następny folder
3. Naciśnij **"SKIP+ / ►►"** lub **"SKIP- / ◀◀"**, aby wybrać numer utworu.

Wymagany format ścieżki MP3:

- Szybkość transmisji: 32 kb / s ~ 320 kb / s, częstotliwość próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz i 48 kHz dekodowane
- Wydajność odtwarzania płyty MP3 różni się od jakości płyty do nagrywania i metody nagrywania. Co więcej, czas oczekiwania na MP3-CD jest dłuższy niż w przypadku zwykłej płyty CD ze względu na inny format.

TRYB POWTARZANIA / LOSOWY

Naciśnij kilkakrotnie **"P-MODE"** podczas odtwarzania, aby wybrać funkcję powtarzania i losowania, pojedynczy utwór, powtarzanie wszystkich utworów lub powtarzanie folderu (tylko MP3) i losowe można odtwarzać w trybie różnicowym w następujący sposób:

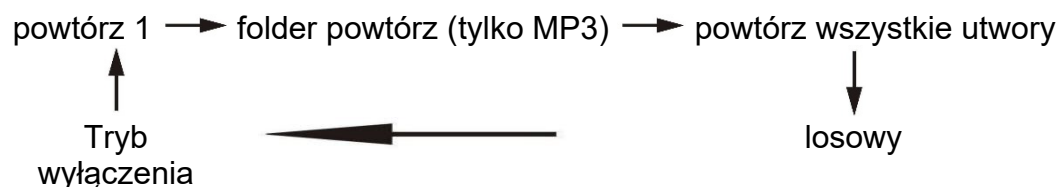

Tryb gry	Wskaźnik na wyświetlaczu LCD
Powtórz utwór	REP
Powtórz folder	ALBUM (tylko MP3)
Powtórz wszystko	REP ◀
Losowy	LOSOWY
Tryb wyłączenia	-----

UWAGA:

Podczas odtwarzania Live CD mogą występować krótkie przerwy między utworami.

PROGRAMOWANIE PŁYT CD (tylko pilot zdalnego sterowania)

Można zaprogramować do odtwarzania płyt do 20 utworów w dowolnej kolejności. Przed użyciem upewnij się, że jesteś w trybie zatrzymania w trybie CD.

1. Naciśnij **"PROG"**, a na wyświetlaczu LCD pojawi się **"P01"**.
 2. Wybierz żądany utwór, naciskając **"SKIP+/▶▶"** lub **"SKIP-/◀◀"**.
 3. Naciśnij **"PROG"**, aby zapisać utwór w pamięci.
 4. Powtórz kroki 2 i 3, aby w razie potrzeby wprowadzić dodatkowe utwory do pamięci.
 5. Po zaprogramowaniu wszystkich żądanych utworów naciśnij **"PLAY/PAUSE / ▶||"**, aby odtworzyć płytę w przypisanej kolejności.
 6. Naciśnij **"STOP / ■"**, aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij go ponownie, aby wyczyścić całą zapisaną pamięć.
- Tryb programowania zatrzyma się automatycznie, jeśli w ciągu około 10 sekund po naciśnięciu **"PROG"** nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

USB**Podłączanie**

System jest w stanie odtworzyć wszystkie pliki MP3, które zapisały się w pamięci USB (max 16 GB z formatem FAT32).

1. Przełącz system w tryb czuwania
2. Podłącz USB i upewnij się, że jest całkowicie w środku.
3. Wybierz tryb USB.
4. System rozpocznie automatyczny odczyt nośnika pamięci po podłączeniu, rozpocznie automatyczne odtwarzanie, wyświetlacz LCD pokaże rzeczywisty numer utworu i folderu.

Procedury odtwarzania są takie same, jak w przypadku odtwarzania płyt CD/MP3 powyżej.

Wyjmowanie z pamięci USB

Aby wyjąć nośnik pamięci USB, wyłącz urządzenie. Następnie odłącz go, wyciągając bezpośrednio gniazdo USB.

WYJŚCIE LINIOWE

Możesz podłączyć system do całego systemu hi-fi, podłączając gniazdo wyjścia liniowego do pomocniczego gniazda wejściowego za pomocą RCA (brak w zestawie).

Wbudowany głośnik zostanie wyłączony po podłączeniu RCA

SŁUCHAWEK

Aby słuchać muzyki prywatnie, użyj słuchawek z wtyczką stereo jack 3,5 mm i podłącz je do gniazda słuchawkowego. Głośniki zostaną wtedy wyciszone. Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

KODOWANIE NA USB

System jest w stanie kodować muzykę do formatu MP3 oraz nagrywać na nośnikach pamięci za pomocą portu USB. System utworzy nazwę folderu muzycznego.

A) Kodowanie płyt CD

1. Włóż płytę CD zadrukowaną stroną do góry do komory CD, a następnie zamknij komorę na płytę CD. Urządzenie rozpoczyna odtwarzanie, wybierz żądany tytuł.
2. Naciśnij przycisk **"REC ●"**, na wyświetlaczu pojawi się "rEC".
3. Odtwarzanie płyty CD rozpocznie się od początku i kodowania USB.
4. Kodowanie USB zatrzymuje się na końcu tytułu lub po naciśnięciu przycisku **"STOP ■"**.

B) Kodowanie gramofonowe/kasetowe/BT

- 1) Ustaw przycisk funkcyjny w trybie "Phono/Cassette/BT", a następnie naciśnij **bezpośrednio przycisk ● "REC"**.
- 2) Teraz system uruchamia tryb kodowania. Na wyświetlaczu "rEC"
- 3) Rozpocznij odtwarzanie z gramofonu lub kasety dla utworu, który chcesz nagrać na USB
- 4) Po zakończeniu kodowania naciśnij przycisk **"STOP ■"**, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się "END" i powrót do trybu "PHONO/KASETA".

C) Kodowanie Aux-in

- 1) Podłącz gniazdo Aux-in do urządzenia, które chcesz nagrywać
- 2) Wybierz tryb "AU", a następnie naciśnij **"REC ●"**.
- 3) Teraz system uruchamia tryb kodowania. Na wyświetlaczu "rEC"
- 4) Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego.
- 5) Po zakończeniu kodowania naciśnij **"STOP ■"** i wróć do trybu "AUX".

D) Kodowanie tunera

- 1) Wybierz tryb "AM/FM" i dostrój żądaną stację, naciśnij przycisk radia **"REC ●"**,
- 2) System rozpoczyna tryb kodowania. Na wyświetlaczu "rEC"
- 3) Po zakończeniu kodowania naciśnij **"STOP ■"** i wróć do trybu "FM" lub "AM".

E) Separacja ścieżek (za pomocą zdalnej słuchawki)

Możesz podzielić nagrany muzykę z gramofonu/kasety/tunera na USB ścieżka po ścieżce podczas kodowania. Za każdym razem, gdy raz naciśniesz **"TS"** (separacja ścieżek) na zdalnej słuchawce podczas kodowania z gramofonu/taśmy/radia na USB, system wygeneruje nowy utwór i będzie kontynuował nagrywanie.

F) Usunąć tytuł

Wybierz tryb USB, wybierz utwór do usunięcia za pomocą przycisku **"▶▶"** lub **"◀◀"**, naciśnij **"DELETE" "dEL"**, naciśnij ponownie **"DELETE"**, aby usunąć utwór.

Wyjmowanie z pamięci USB

Aby usunąć USB, najpierw wyłącz zasilanie lub przełącz tryb funkcji na CD lub tuner. W przypadku portu USB odłącz go, wyciągając bezpośrednio gniazdo USB.

PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

PREZES ZARZĄDY

Sławomir Morka

Dystrybutor: EuroSAS / Młodoćin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**serwis@eurosas.pl / www.eurosas.pl