
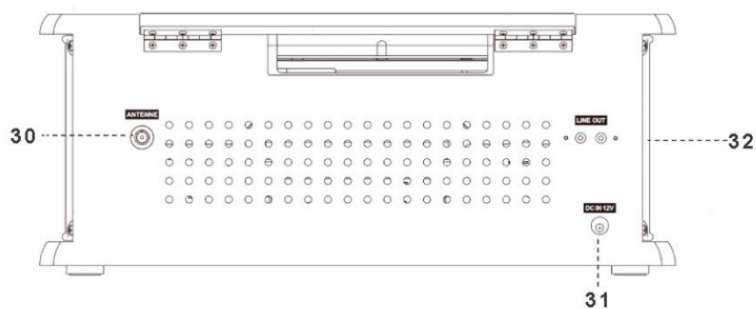
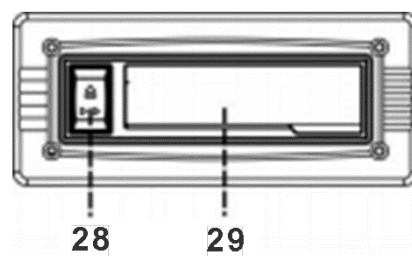
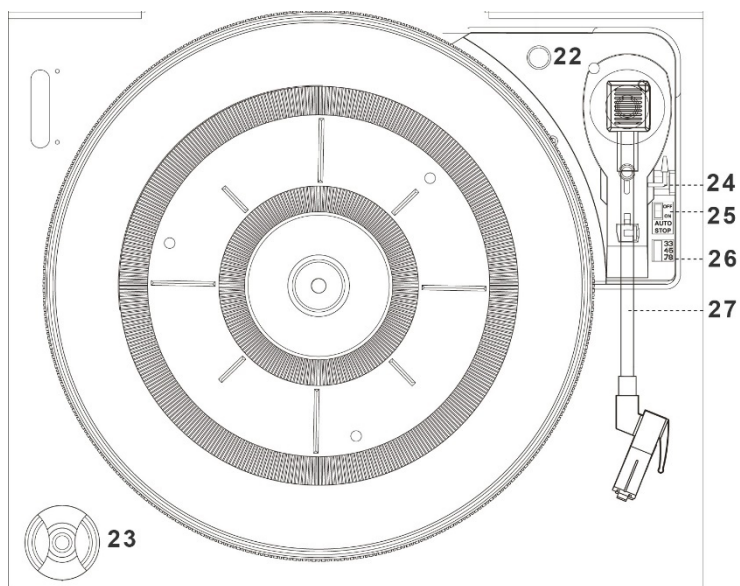



LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH**JEDNOSTKA GŁÓWNA**

- 1 Gniazdo USB
- 2 Gniazdo słuchawkowe
- 3 Gniazdo AUX IN
- 4 **Wybór funkcji MODE**
- 5 **● Rekord nagrywania**
- 6 Wyświetlacz LCD
- 7 Taca na płyty CD
- 8 Czujnik zdalny
- 9 **ODTWARZANIE / PAUZA**
- 10 **ZATRZYMAĆ**
- 11 **DN / F-R** w dół i do tyłu
- 12 **GÓRA / F-F** w górę i do przodu
- 13 **P – TRYB** ODTWARZANIA CD/USB
- 14 **OP / CL** Taca CD otwarta Zamknij
- 15  i **GŁOŚNOŚĆ** Wł./wył. i głośność
- 16 **MENU** otwórz menu
- 17 **INFO** pokazuje informacje
- 18 **Skanowanie stacji SCAN**
- 19 **PRESET** store recall preset
(ustawienie przywołania w pamięci)
- 20 **Regulacja dźwięku EQ**
- 21 **TUNER+/- ENTER**
Wybór stacji i potwierdź
- 22 Śruba blokująca gramofon
- 23 Adapter 45 obr./min
- 24 Dźwignia ramienia gramofonu
- 25 Automatyczne włączanie/wyłączanie
- 26 Selektor prędkości gramofonu
- 27 Uchwyt do odbioru
- 28 **WYSUWANIE KASETY /SZYBKIE PRZEWIJANIE DO PRZODU**
- 29 Okładka kasety
- 30 Gniazdo antenowe
- 31 Gniazdo zasilania
- 32 **Gniazdo LINE OUT**

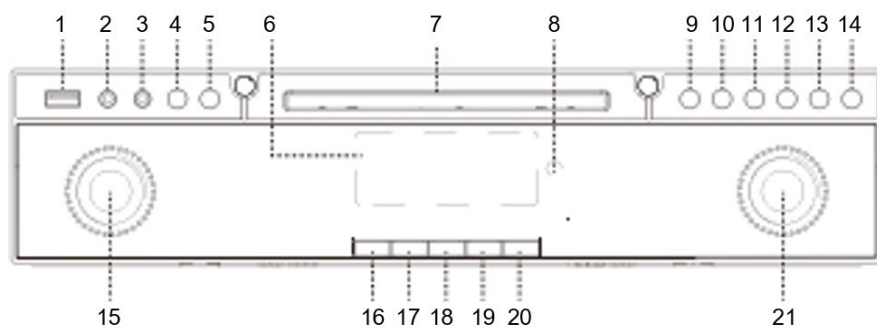

PILOT


- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1 | | Włączanie/czuwanie systemu | |
| 2 | | W trybie CD/USB: rozpocznij odtwarzanie i wstrzymaj | |
| 3 | POSKOK W GÓRĘ
PRZESKOCZ W DÓŁ
DOSTROJENIE +/- | Wybierz poprzedni/następny utwór w trybie CD/USB
Zwiększanie/zmniejszanie częstotliwości radiowej w trybie tunera | |
| 4 | ZATRZYMAJ / WEJDŹ | Tryb CD/USB zatrzymuje odtwarzanie | |
| 5 | FOLDER +/- 10MEM PRZED ▲ / ▼ | Tryb tunera: wybierz zaprogramowaną pamięć w górę/w dół
Tryb CD-MP3 / USB wybierz folder góra/dół | |
| 6 | REC | Funkcja aktywnego kodowania/kopiowania plików MP3 | |
| 7 | SKANOWAĆ | W trybie FM/DAB wyszukaj stacje | |
| 8 | GŁOŚNOŚĆ -/+ | Dostosuj poziom głośności w górę/w dół | |
| 9 | | Podczas kodowania aktywna separacja ścieżek | |
| 10 | SPAĆ | W trybie włączenia: funkcja aktywnego uśpienia | |
| 11 | | CD Drzwiczki otwierają/zamykają | |
| 12 | TRYB | Wybierz tryb DAB/FM/BT/CD/USB/TAPE/PHONO/AUX | |
| 13 | USUŃ/INFORMACJE | W trybie USB: usuń plik z pamięci USB
W trybie DAB/FM pokaż informacje o transmisji | |
| 14 | ZAPROGRAMOWANY KOREKTOR | Wybierz różne tryby korektora | |
| 15 | MEM/CLK-ADJ | W trybie czuwania: naciśnij i przytrzymaj, aby ustawić zegar
Na płycie CD/USB naciśnij do programowania CD/USB
W trybie tunera: naciśnij, aby wyświetlić pamięć ustawień wstępnych | |
| 16 | NIEMY | Wyciszenie / wyłączanie wyciszenia dźwięku | |
| 17 | TRYB GRY | W trybie CD/USB: aktywna funkcja losowa/powtarzania | |

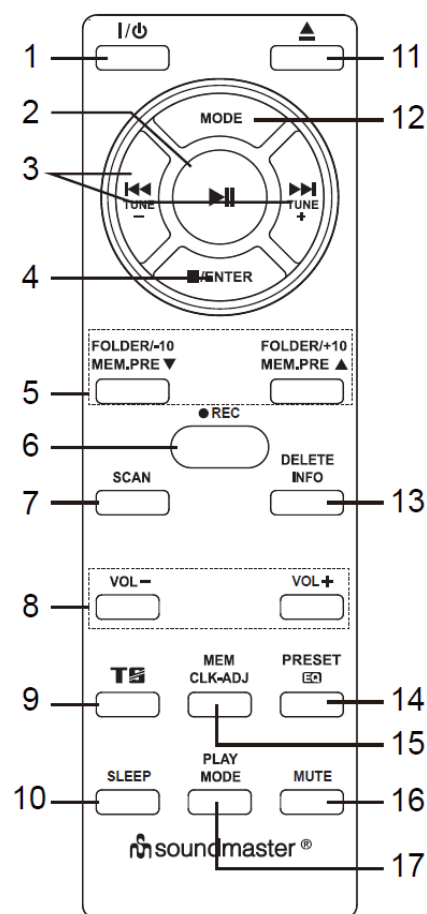

INSTALACJA BATERII

Komora baterii znajduje się z tyłu pilota.

1. Zdejmij drzwiczki komory baterii, naciskając zaczep i podnosząc go.
2. Włóż dwie (2) baterie AAA (brak w zestawie) do komory baterii, postępując zgodnie z oznaczeniami biegunów wewnątrz komory

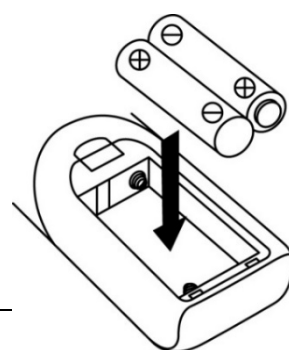

baterii.

3. Załóż drzwiczki komory baterii.

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Jednostka główna
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz
- Antena
- Pilot

INSTALACJA

ZASILACZ

- Upewnij się, że voltage jest taki sam, jak wskazane na tabliczce znamionowej zasilacza sieciowego.
- Podłącz dostarczony zasilacz AC/DC do prawidłowo zainstalowanego gniazdka zasilania awaryjnego i do gniazda DC z tyłu.
- Podłącz dostarczoną antenę DAB/FM do gniazda antenowego i ustaw ją, aby uzyskać najlepszy odbiór.

PODSTAWOWE OPERACJE

ZASILANIE WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE

W trybie gotowości  naciśnij " ", aby włączyć urządzenie.

W trybie włączania  naciśnij " ", aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania. Godzina i data są wyświetlane na wyświetlaczu.

WYBIERANIE TRYBÓW

Naciśnij kilkakrotnie "**MODE**", aby przełączać się między trybami.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, obróć "**VOLUME**" lub naciśnij "**VOL-/+**".


NIEMY

Naciśnij "**MUTE**" na pilocie, aby wyłączyć głośność.

Naciśnij przycisk ponownie lub zmień głośność.

USTAWIENIA DŹWIĘKU

To urządzenie zapewnia 5 różnych trybów dźwięku, aby poprawić wrażenia słuchowe. Możesz wybrać żądany efekt, naciskając kilkakrotnie "**EQ / PRESET EQ**" w następującej kolejności:



INFORMACJA

Naciśnij kilkakrotnie "**INFO**", aby ogłosić dostępne informacje o stacji w trybie radiowym.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ERP

Ze względu na wymagania ErP etap drugi i ochronę środowiska. Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania, gdy przez 15 minut nie będzie odtwarzana żadna muzyka. Do dalszego użytku włącz go ponownie.

DAB/FM RADIO

DAB RADIO

1. Przełącz na radio DAB.
2. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie automatycznie uruchomi funkcję skanowania i przeszuka wszystkie dostępne stacje.
3. Aby wybrać znaną stację, obróć pokrętkę **"TUNER/ENTER"** i naciśnij **"ENTER"** lub użyj **"▶▶"** lub **"◀◀"** i **"ENTER"** na pilocie.

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna stacja radiowa, sprawdź położenie i podłączenie anteny i naciśnij **"SCAN"**, aby ponownie rozpocząć pełne skanowanie.

FM RADIO

Ustaw urządzenie w trybie "FM".

Automatyczne strojenie

Naciśnij **"SCAN"**, urządzenie rozpocznie skanowanie i zatrzyma się na następnej dostępnej stacji.

Strojenie ręczne

Obracanie **"TUNER/ENTER"**, aby dostroić o 0.05 MHz do żądanej stacji.

Stacja pamięci automatycznej

Długie naciśnięcie przycisku **"SCAN"** rozpoczyna pełne skanowanie pasma i zapisywanie znalezionych stacji na liście stacji FM. Aby wybrać zapisaną stację, naciśnij **"FOLDER / MEM PRE ▲"** lub **"FOLDER / MEM PRE ▼"** na pilocie.

Odbiór FM-Stereo

Naciśnij **"MENU"**, wybierz "Ustawienia audio" i wybierz "Wymuszone mono" lub "Stereo dozwolone" za pomocą

"TUNER/ENTER", aby wielokrotnie odbierać program FM w trybie mono i stereo.

Gdy sygnały stereo są słabe, lepiej jest odbierać program w trybie mono. Jeśli odbierany jest sygnał stereo, pojawi się wskaźnik stereo

Zaprogramowane stacje (DAB i FM) (programowanie tylko na jednostce głównej)

1. W pamięci można zapisać do 20 stacji radiowych każda.
2. Gdy stacja radiowa jest odtwarzana, naciśnij i przytrzymaj **"PRESET"** przez około 4 sekundy.
3. Wyświetlony zostanie pusty numer programu.
4. Obróć **"TUNER/ENTER"**, aby wybrać dowolny zaprogramowany numer z zakresu od 1 do 20 do zapisania żądanej stacji.
5. Naciśnij **"TUNER/ENTER"**, aby potwierdzić.
6. Powtarzaj kroki od 2 do 5, aż wszystkie żądane stacje radiowe zostaną zapisane.

Przywołaj zaprogramowane stacje

1. Gdy żądane przywołanie zaprogramowanych stacji, naciśnij **"PRESET"** na jednostce głównej lub **"MEM/CLK-ADJ"** na pilocie
2. Zostanie wyświetlony numer zaprogramowanych stacji radiowych.
3. Obróć **"TUNER/ENTER"** lub naciśnij **"▶▶"** / "wybierz◀◀" żądaną stację i naciśnij **"ENTER"**.

Płyta CD

1. Wybierz tryb "CD".
2. Naciśnij , aby otworzyć tacę CD.
3. Umieść płytę CD zadrukowaną stroną do góry, a następnie zamknij tacę CD.
4. Urządzenie wczytuje płytę CD i automatycznie uruchamia się od pierwszego utworu.

ODTWARZANIE / PAUZA

Naciśnij **"PLAY/PAUSE"** lub **"▶||"**, aby wstrzymać odtwarzanie, cyfra zacznie migać na wyświetlaczu LCD.

Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

ZATRZYMAĆ

Naciśnij **"STOP"** lub **"■"**, aby zatrzymać odtwarzanie

SKIP (GÓRA F-F - DN F-R)

W trybie odtwarzania lub pauzy naciśnij **"UP F-F"** lub **"▶▶"**, aby przejść do następnego utworu.

W trybie odtwarzania lub pauzy naciśnij **"DN F-R"** lub **"◀◀"**, aby przejść do poprzedniego utworu.

Na płytę MP3


1. Po odczytaniu na wyświetlaczu LCD pojawi się całkowity numer utworu i albumu. Jednostka zacznie grać bezpośrednio.
2. Naciśnij i przytrzymaj **"FOLDER MEM. PRE ▲ / ▼"** przez krótki czas, aby wybrać żądany folder Naciśnij **"FOLDER MEM. PRE ▲ / ▼"** wkrótce, aby zmienić ścieżki o +/- 10 ścieżek.
3. Naciśnij **"UP F-F / ▶▶"** lub **"DN F-R / ◀◀"**, aby wybrać numer utworu.

Wymagany format ścieżki MP3:

- Szybkość transmisji: 32 kb / s ~ 320 kb / s, częstotliwość próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz i 48 kHz dekodowane
- Wydajność odtwarzania płyty MP3 różni się od jakości płyty do nagrywania i metody nagrywania. Co więcej, czas oczekiwania na MP3-CD jest dłuższy niż w przypadku zwykłej płyty CD ze względu na inny format.

TRYB POWTARZANIA / LOSOWY

Naciśnij kilkakrotnie **"P-MODE"** lub **"PLAY MODE"** podczas odtwarzania, aby wybrać funkcję powtarzania i losowania, pojedynczy utwór, wszystkie utwory powtarzają się lub powtarzają folder (tylko MP3) i losowo można odtwarzać w trybie różnicowym w następujący sposób:

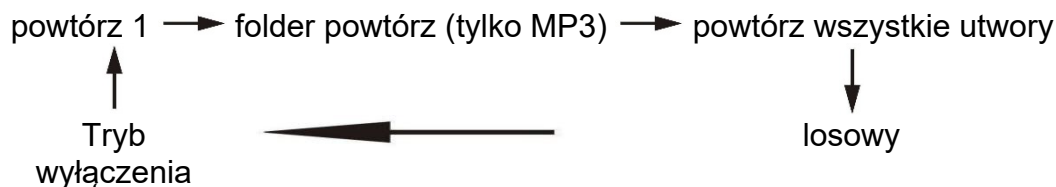

Tryb gry	Wskaźnik na wyświetlaczu LCD
Powtórz utwór	 JEDEN
Powtórz folder	 FOLDER (tylko MP3)
Powtórz wszystko	 CAŁY
Losowy	RDM
Tryb wyłączenia	-----

UWAGA:

Podczas odtwarzania płyty Live CD mogą być krótkie przerwy między utworami.

PROGRAMOWANIE PŁYT CD *(tylko pilot zdalnego sterowania)*

Można zaprogramować do odtwarzania płyt do 20 utworów w dowolnej kolejności. Przed użyciem upewnij się, że jesteś w trybie zatrzymania w trybie CD.

1. Naciśnij **"MEM/CLK-ADJ"**, a na wyświetlaczu LCD pojawi się "P01".
2. Wybierz żądaną ścieżkę, naciskając **"UP/F-F▶▶"** lub **"DN/F-R◀◀"**.
3. Naciśnij **"MEM/CLK-ADJ"**, aby zapisać utwór w pamięci.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby w razie potrzeby wprowadzić dodatkowe utwory do pamięci.
5. Po zaprogramowaniu wszystkich żądanych utworów naciśnij **"PLAY/PAUSE ▶||"**, aby odtworzyć płytę w przypisanej kolejności.
6. Naciśnij **"STOP ■"**, aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij go ponownie, aby wyczyścić całą zapisaną pamięć.

- Tryb programowania zatrzyma się automatycznie, jeśli w ciągu około 10 sekund po naciśnięciu **"MEM/CLK-ADJ"** nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

USB

Podłączanie

System jest w stanie odtworzyć wszystkie pliki MP3, które zapisały się w pamięci USB (max 16 GB z formatem FAT32).

1. Przełącz system w tryb czuwania
2. Podłącz USB i upewnij się, że jest całkowicie w środku.
3. Wybierz tryb USB.
4. System rozpocznie automatyczny odczyt nośnika pamięci po podłączeniu, rozpocznie automatyczne odtwarzanie, wyświetlacz LCD pokaże rzeczywisty numer utworu i folderu.

Procedury odtwarzania są takie same, jak w przypadku odtwarzania płyt CD/MP3 powyżej.

Uwaga


- System może wykryć i odczytać plik w formacie MP3 tylko w trybie USB, ale nie w żadnym innym formacie pliku muzycznego.
- Jeśli system zostanie podłączony do odtwarzacza MP3 przez gniazdo USB, ze względu na różnice w formacie kodowania MP3, niektóre odtwarzacze MP3 mogą nie być w stanie odtwarzać muzyki przez gniazdo USB. Nie jest to usterka systemu.
- Port USB nie obsługuje połączenia za pomocą przedłużacza USB i nie jest przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z komputerem.

Wymowanie z pamięci USB

Aby wyjąć nośnik pamięci USB, wyłącz urządzenie. Następnie odłącz go, wyciągając bezpośrednio gniazdo USB.

PHONO


- Zdejmij osłonę rysika.
- Upewnij się, że ramię gramofonu jest odłączone od podpórki ramienia przed uruchomieniem, a następnie ponownie zabezpieczone.

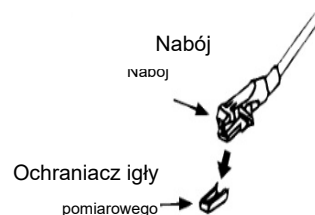

WAŻNE przed użyciem:

Urządzenie posiada zabezpieczenie transportowe! Obróć to ręką lub kawałkiem pieniędzy (zgodnie z ruchem wskazówek zegara w prawo) całkowicie w celu obsługi.

Na czas transportu ponownie całkowicie odkręć (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w lewo).

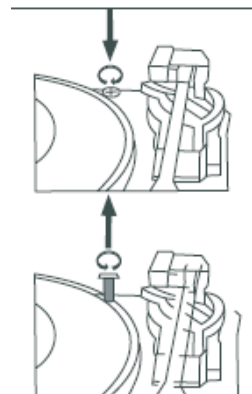

1. Wybierz tryb "PHONO/AUX". (odłączyć AUX IN)
2. Ustaw selektor prędkości we właściwej pozycji w zależności od odtwarzanej płyty.
3. Umieść płytę na talerzu (w razie potrzeby użyj adaptera wrzeciona).
4. Ustaw dźwignię cue w pozycji górnej.
5. Podnieś ramię gramofonu z reszty i powoli przesunij je na stronę płyty. Talerz zacznie się obracać i ustawi ramię tonu nad żądaną pozycją płyty.
6. Pociągnij w dół dźwignię ramienia gramofonu. Ramię gramofonu powoli pojawi się na rejestratorze i rozpocznie odtwarzanie.
7. Gramofon zatrzyma się automatycznie po zakończeniu nagrywania.
8. Po zakończeniu odtwarzania płyty ponownie użyj dźwigni ramienia, aby podnieść ramię, a następnie przywróć mu podpórkę ramienia.
9. Aby zatrzymać się ręcznie, podnieś ramię gramofonu z płyty i włóż je z powrotem do reszty.

Zawieszenie gry

Ustaw dźwignię ramienia gramofonu w pozycji górnej, aby podnieść ramię, a następnie tymczasowo zatrzymać odtwarzanie.

Uwaga: Jako pewnego rodzaju zapis, obszar automatycznego zatrzymywania był poza ustawieniem urządzenia, więc zatrzyma się przed ostatnim końcem stojaka. W takim przypadku ustaw przełącznik auto-stop w pozycji "off", a następnie będzie działał do końca nagrywania, ale nie zatrzyma się automatycznie (wyłącz przycisk zasilania lub przełącz przełącznik **"AUTO-STOP ON/OFF"** Z POWROTEM DO POZYCJI "ON", ABY ZATRZYMAĆ OBRACANIE TALERZA). Następnie ustaw ramię gramofonu z powrotem w pozycji spoczynkowej.

WEJŚCIE AUX

Podłącz inne urządzenie audio, np. (przenośny) odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3, (przenośny) odtwarzacz kasetowy, iPod itp. z wtyczkami jack o średnicy 3.5 mm (brak w zestawie) do gniazda "AUX IN".

Wybierz tryb "PHONO/AUX" i rozpocznij odtwarzanie oraz dostosuj głośność na urządzeniu zewnętrznym

Uwaga: Jeśli nie grasz w "AUX IN" funkcji, upewnij się, że gniazdo "AUX IN" nie jest podłączone. Upewnij się, że ramię gramofonu znajduje się na podpórce ramienia, nie odtwarzaj gramofonu.


KASETA

Wybierz tryb "TAŚMA"

Odtwarzanie kasy: System rozpocznie odtwarzanie automatycznie po włożeniu kasy magnetofonowej

Zatrzymanie i wyrzucenie: i Naciśnij przycisk **"TAPE FORWARD/EJECT"** całkowicie do środka, a kasecja zostanie wysunięta przez pokrywę drzwi kasy. Przycisk **"TAPE FORWARD/EJECT"** będzie utrzymywał się w najniższej pozycji.

Przewiń do przodu: Naciśnij przycisk **"TAPE FORWARD/EJECT"** do połowy do wewnątrz w trybie odtwarzania, w kierunku nawijania taśmy do przodu. Przycisk "Taśma do przodu/wysuwania" pozostanie w środkowej pozycji wysokości. Lekko naciśnij ponownie przycisk **"TAPE FORWARD/EJECT"**, aby wznowić normalne odtwarzanie. Przycisk **"TAPE FORWARD/EJECT"** zostanie przywrócony do najwyższej pozycji.

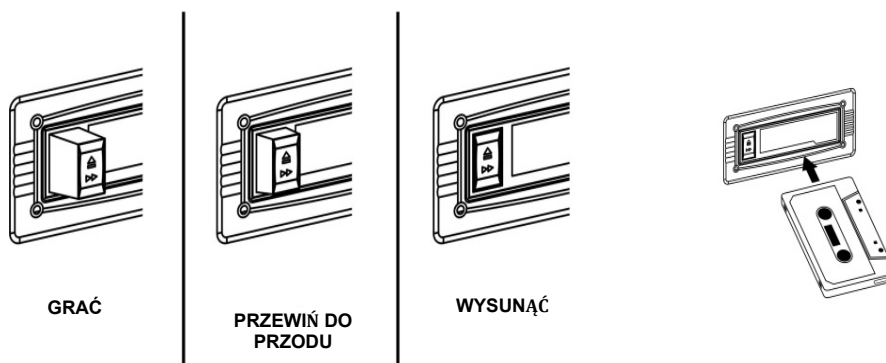

Uwaga

- Upewnij się, że kierunek jest prawidłowy podczas wkładania taśmy do systemu.
- Słysząc odgłosy wyszukiwania, a system nie może wykonywać normalnej funkcji odtwarzania w trybie szybkiego przewijania do przodu.
- Zaleca się wyjmowanie kasy magnetofonowej z systemu za każdym razem po odsłuchu

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH®

Uwaga: To urządzenie zawiera tylko odbiornik Bluetooth. Nie ma możliwości podłączenia zestawu słuchawkowego Bluetooth lub podobnego! Upewnij się, że odległość robocza nie przekracza 10 metrów.

1. Wybierz tryb "Bluetooth".
2. Wyświetlacz LCD zacznie migać z ikoną Bluetooth, co oznacza, że BT jest w trybie wyszukiwania.
3. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu BT (takim jak telefon komórkowy) i wybierz sprzęt "NR565DAB" do podłączenia.
4. Po zakończeniu łączenia i pomyślnym połączeniu ikona Bluetooth stanie się ciągłą.
5. Rozpocznij odtwarzanie, dostosuj głośność urządzenia BT i ciesz się muzyką przez jednostkę główną.

KODOWANIE

System jest w stanie zakodować płytę CD/DAB/Aux/Phono lub kasetę magnetofonową do pliku MP3 na USB.

Podłącz pendrive USB do nagrywania (upewnij się, że ma wystarczająco dużo pustego miejsca).

System utworzy nazwę folderu muzycznego - "RIP" dla kodowania CD-DA, "REC" dla kodowania DAB, Aux, kasety i "FROMCD" dla kopiowania płyt CD-MP3 i kodowania domyślnej szybkości transmisji na poziomie 128 kb/s.

A) Kodowanie CD (1 ścieżka/1 płyta z prędkością 1x)

1. Wykonaj normalne odtwarzanie ścieżki CD, którą chcesz zakodować / nagrać.
2. Naciśnij "**●REC**", na wyświetlaczu pojawią się "REC" i "ALL", a następnie "REC", "USB" zacznie migać i zostanie zakodowana cała płyta.
3. Naciśnij ponownie "**●REC**", na wyświetlaczu zacznie migać "ONE" i "USB", kodując aktualnie odtwarzany utwór.
4. Po naciśnięciu "**●REC**" podczas odtwarzania płyty CD, rzeczywisty tytuł zostanie nagrany od początku.
5. Po zakończeniu nagrywania urządzenie automatycznie zatrzyma odtwarzanie.

Uwaga:

- Prędkość nagrywania wynosi 1:1 i jest zgodna z rzeczywistym czasem odtwarzania ścieżki CD
- Format nagrywania jest ustawiony na – Szybkość transmisji MP3: 128 kb/s, częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz
- Po zakończeniu kodowania urządzenie automatycznie zatrzyma odtwarzanie

B)Kopia pliku MP3

W przypadku włożenia płyty MP3 zamiast płyty CD, system skopiuje files na USB, jeśli naciśnię "**●REC**". Procedury operacyjne są takie same jak w przypadku kodowania płyty CD, jak określono powyżej, a system przełączy się w tryb kopiowania tylko wtedy, gdy odczytywany jest plik MP3.

C)Kodowanie DAB

1. Obsługa trybu tunera, patrz powyżej sekcja słuchania radia, aby odbierać stację, którą chcesz zakodować.
2. Naciśnij "**●REC**", aby rozpocząć kodowanie; "REC" i ikona "USB".

UWAGA: Kodowanie FM nie jest obsługiwane

D) Kodowanie kasety/Aux/Phono/BT

- 1) Ustaw urządzenie w żądanym trybie, a następnie rozpocznij odtwarzanie utworu, który chcesz zakodować.
- 2) Następnie rozpocznij odtwarzanie utworu, który chcesz zakodować, a następnie naciśnij "**●REC**".
- 3) Wyświetlacz LCD z ikoną "REC" i "USB". Teraz system uruchamia tryb kodowania.

Uwaga: We wszystkich trybach naciśnij "**STOP ■**", aby przerwać tryb nagrywania w dowolnym momencie.

E) Separacja ścieżek (tylko na pilocie)

Możesz podzielić nagrałą muzykę z taśmy lub Aux / DAB itp. do USB ścieżka po ścieżce podczas kodowania. Za każdym razem, gdy raz naciśniesz **"TS"** (separacja ścieżek) (na pilocie), system wygeneruje nową ścieżkę i będzie kontynuował nagrywanie.

F) Usuwanie plików z USB (za pomocą pilota)

System jest w stanie usunąć plik przechowywany w pendrive'ie USB w następujący sposób:

- 1) Włóż pamięć nośnika i ustaw w trybie "USB".
- 2) Zatrzymywanie odtwarzania
- 3) Naciśnij **"DELETE/INFO"**, a na wyświetlaczu LCD pojawi się (DEL-1)
- 4) Jeśli chcesz usunąć wszystko, naciśnij **"▶▶"**, na wyświetlaczu pojawi się (DEL -A).
- 5) Naciśnij ponownie **"DELETE/INFO"**, aby potwierdzić usunięcie

Uwaga:

- Możesz wstępnie wybrać tytuł za pomocą **"▶▶"** lub **"◀◀"** z wyprzedzeniem, zanim naciśniesz **"DELETE/INFO"**, aby usunąć określony tytuł.
- Naciśnij raz **"STOP ■"** na pilocie, aby całkowicie usunąć tryb.

SPAĆ

1. Naciśnij przycisk **"SLEEP"**.
2. Wybierz żądany czas uśpienia, kilkakrotnie naciskając **"SLEEP"** przez 90 > 75 > 60 > 45 >15 minut, a ikona snu **"zzz"** pojawi się na wyświetlaczu LCD.
3. System zatrzyma się i automatycznie przejdzie w tryb czuwania po uruchomieniu wybranego czasu.
4. Aby anulować tryb uśpienia, naciśnij **"SLEEP"** i wybierz SLEEP off.

SŁUCHAWEK



Aby słuchać muzyki prywatnie, użyj słuchawek z wtyczką stereo jack 3,5 mm i podłącz je do gniazda słuchawkowego. Głośniki zostaną wtedy wyciszone. Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

WYJŚCIE LINIOWE

System można podłączyć do całego systemu hi-fi, podłączając gniazdo wyjścia liniowego do pomocniczego gniazda wejściowego za pomocą RCA (brak w zestawie).

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Otwórz menu systemowe w trybie DAB lub FM za pomocą przycisku **"MENU"**.

Wybierz dostępne poniżej opcje, obracając pokrętkiem **"TUNER/ENTER"** i potwierdź, naciskając **"TUNER/ENTER"**.

Tryb DAB	Tryb FM
Pełne skanowanie: wykonuje pełne skanowanie DAB	Ustawienia skanowania: Wybierz próg wyszukiwania FM dla wszystkich lub tylko silnych stacji.
Strojenie ręczne: możesz wybrać kanały DAB do ręcznego skanowania	Ustawienia dźwięku: Wybiera tryb Mono lub Stereo
DRC (kompresja zakresu dynamicznego) Ta funkcja (jeśli jest dostępna u nadawcy) zmniejsza różnicę między najgłośniejszym i najcichszym nadawanym dźwiękiem. Możesz wybierać między wyłączonym, niskim i wysokim	

SYSTEM

Godzina	Ręczne ustawianie godziny i daty w następujący sposób
Język	Wybór dostępnych ogłoszeń językowych.
Fabrycznych	Ustawia jednostki z powrotem do ustawień fabrycznych
Aktualizacja oprogramowania	Włącza funkcję aktualizacji oprogramowania
Wersja oprogramowania	Pokazuje wersję oprogramowania

USTAWIENIE CZASU (ręczne ustawianie czasu/daty)

1. Naciśnij **"TUNER/ENTER"**, na ekranie pojawi się **"Ustaw czas/datę"**.
2. Naciśnij **"TUNER/ENTER"**, na ekranie pojawi się **"Ustaw godzinę 00:00"** (godzina:minuta).
3. Obróć **"TUNER/ENTER"** i naciśnij **"TUNER/ENTER"**, aby ustawić i potwierdzić czas.
4. Obróć **"TUNER/ENTER"**, na ekranie pojawi się **"Ustaw datę"**.
5. Naciśnij **"TUNER/ENTER"**, aby przejść do trybu ustawiania daty, na ekranie pojawi się **"01-01-2022"**.
6. Obróć **"TUNER/ENTER"** i naciśnij **"TUNER/ENTER"**, aby ustawić i potwierdzić dzień, miesiąc i rok.

Aktualną wersję instrukcji można pobrać ze strony www.soundmaster.de
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich.
Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de
Powielanie tylko za zgodą Woerlein GmbH



PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.



PREZES ZARZĄDU
Sławomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS / Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**
serwis@eurosas.pl / www.eurosas.pl