


SPIS TREŚCI

UMIEJSCOWIENIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH	2
PILOT	3
ZAWARTOŚĆ DOSTAWY	5
OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	5
PIERWSZE KROKI / KONFIGURACJA.....	5
PRZYGOTUJ ŚRODOWISKO SIECIOWE.....	5
MENU GŁÓWNE.....	5
USTAWIENIA SYSTEMOWE.....	5
KOREKTORA	7
SIEĆ	8
DATA/GODZINA	8
JASNOŚĆ	9
JĘZYK.....	9
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA.....	10
INFORMACJI	10
RADIO INTERNETOWE.....	10
SPOTIFY (SPOTIFY)	11
USB	11
TRYB CD.....	12
DAB.....	14
FM	15
ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH®.....	16
WEJŚCIE AUX.....	16
SPAĆ	16
ALARM.....	17
DOK	17
SŁUCHAWEK	17
FABRYCZNYCH	17
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	18


UMIEJSCOWIENIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

WIDOK Z PRZODU

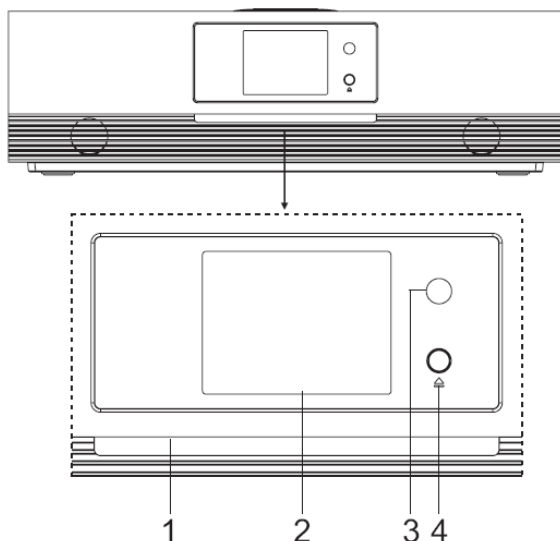


- 1 Drzwiczki tarczy
- 2 Wyświetlać
- 3 Czujnik zdalny
- 4 ▲
* Naciśnij, aby otworzyć drzwiczki CD
- 5 ⏻/⏻
* Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć i Wyłączanie zasilania
* Naciśnij, aby zmienić źródło
- 6 MENU
* Naciśnij, aby wyświetlić menu
- 7 ⏮
* Naciśnij, aby wybrać poprzedni utwór na płycie CD/
- 8 Tryb USB/FM/BT/radia internetowego WSTECZ
- 9 * Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu
1/2/3
* W trybie DAB/FM naciśnij, aby wybrać Zaprogramowane ulubione stacje
* W trybie DAB / FM naciśnij i przytrzymaj, aby ustawić Bieżąca stacja do ulubionej stacji
* W trybie CD naciśnij krótko, aby wybrać

WIDOK Z GÓRY

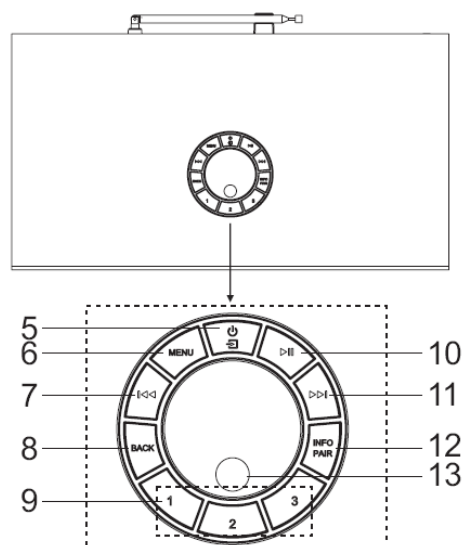


- 10 ►►
* Naciśnij, aby odtwarzać i pauzować na CD, USB,
- 11 BT i radio internetowe
►►
* Naciśnij, aby wybrać następny utwór w CD/USB/
- 12 Tryb DAB/FM/BT/Radia internetowe INFORMACJE/PARA
* Naciśnij, aby wyświetlić informacje na płycie CD/
Tryb USB/DAB/FM i radia internetowego
- 13 * Naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować parowanie funkcję w BT lub odłączyć istniejący sparowane urządzenie BT
OK
* Naciśnij, aby wybrać lub pominąć wybór VOL+/VOL-
* Obróć, aby zwiększyć lub zmniejszyć Poziom głośności
STEROWAĆ
* Obróć, aby przesunąć się w dół lub w górę na Ekran menu

WIDOK Z TYŁU

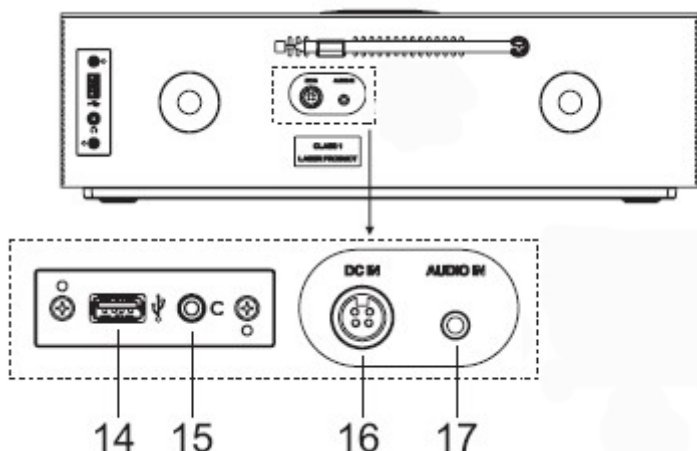

- 14 Wyjście USB /  5V 1A
* Podłącz do urządzenia USB,
aby słuchać muzyki
Odtwarzania
* Podłącz się, aby naładować
urządzenie mobilne
- 15 Gniazdo słuchawkowe
- 16 WEJŚCIE PRĄDU STAŁEGO
- 17 WEJŚCIE AUDIO

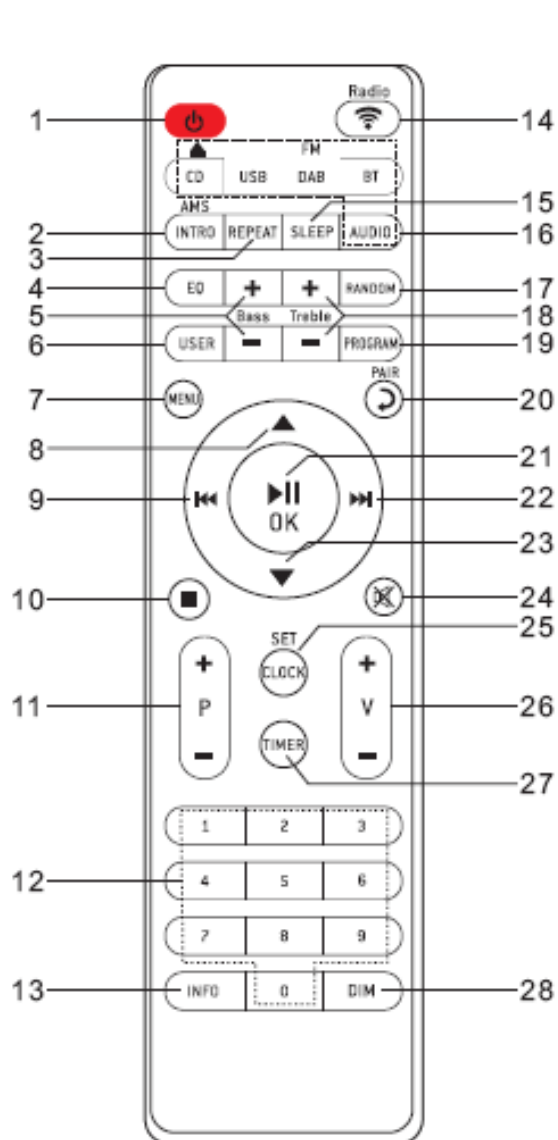PILOT

- 1 
 - * Włącz urządzenie lub przełącz je w tryb
- 2 STANDBY
 - WPROWADZENIE/AMS
 - * Naciśnij, aby rozpocząć przeglądanie
 - * Naciśnij, aby automatycznie wyszukać kanał w
- 3 DAB i FM; Podczas wyszukiwania naciśnij
- 4 ponownie
- może to zatrzymać.
- 5 POWTÓRZYĆ
 - * Naciśnij, aby wybrać tryb powtarzania
 - odtworzenia na płycie CD
- 6 EQ
 - * Naciśnij, aby wybrać charakterystykę dźwięku:
- 7 Normalny/Jazz/Rock/Klasyczny/Pop/Mój
- 8 korektor
- GITARA BASOWA+/-
- 9 * Naciśnij, aby wyregulować BASS w trybie
- USER
- UŻYTKOWNIK
 - * Naciśnij, aby umożliwić regulację tonów niskich i
- wysokich w trybie USER
- MENU
 - * Naciśnij, aby wyświetlić menu



* Naciśnij, aby przejść w górę na ekranie menu



* Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewijać do tyłu na płycie CD i USB

* Naciśnij, aby wybrać poprzedni utwór na płycie CD i USB

* Naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów w DAB, FM i radiu internetowym

* Naciśnij, aby dostroić w FM

* Naciśnij i przytrzymaj, aby ręcznie dostrajać w FM

- 10 ■
- * Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie w trybie CD/USB
- 11 P+/-
- * Naciśnij, aby pominąć początek Bieżący/poprzedni/kolejny album
- * Naciśnij, aby wybrać poprzednie/następne ustawienie wstępne kanał w FM i DAB
- 12 0-9 liczbowy
- 13 INFORMACJI
- * Naciśnij, aby wyświetlić informacje w CD/USB/DAB/FM i radio internetowe tryb
- 14 RADIO/📶
- * Naciśnij, aby wybrać radio internetowe/ Spotify/Podcast
- 16 SPAĆ
- * Naciśnij, aby ustawić wyłącznik czasowy
- 17 CD▲/DAB/FM/BT/AUDIO
- * Naciśnij, aby wybrać odpowiedni Źródło AUDIO. (CD/USB/DAB/FM/BT/AUDIO)
- 18 LOSOWY
- * Naciśnij, aby losowo odtwarzać utwory na płycie CD
- 19 WYSOKIE TONY+/-
- * Naciśnij, aby wyregulować WYSOKIE TONY w USER tryb
- PROGRAM

- 20 PARA
- * Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu
- * Naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować parowanie
- 21 funkcję w BT lub odłącz istniejące sparowane urządzenie BT
- OK/▶▶
- * Naciśnij, aby odtwarzać/pauzować w BT/CD/USB i radia internetowego
- 22 * Aby wybrać lub przejść do następnego menu w BT/CD/USB i radiu internetowym
- ▶▶
- * Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu na płycie CD i USB
- * Naciśnij, aby wybrać następny utwór na płycie CD
- 23 i USB
- * Naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów w DAB/FM i radio internetowe
- 24 * Naciśnij, aby dostroić w FM
- * Naciśnij i przytrzymaj, aby ręcznie dostrajać w FM
- 25 ▼
- 26 * Naciśnij, aby przejść w dół na ekranie menu
- ✕
- 27 * Naciśnij, aby wyciszyć lub wznowić dźwięk
- 28 ZEGAR
- * Naciśnij i przytrzymaj, aby ustawić zegar

- * Naciśnij, aby zaprogramować na płycie CD i zaprogramować kanał w DAB, FM i radiu internetowym
- * Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać zaprogramowane kanały

V+/-

- * Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć Poziom głośności

MINUTNIK

- * Naciśnij, aby ustawić timer

CIEMNY

- * Wybierz poziom jasności wyświetlacza

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Jednostka główna
- Pilot
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1. Naciśnij i przesun tylną pokrywę, aby otworzyć komorę baterii pilota.
2. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że końcówki (+) i (-) baterii pasują do siebie. Końce (+) i (-) wskazane w komorze baterii.
3. Zamknij pokrywę komory baterii.

PIERWSZE KROKI / KONFIGURACJA

Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania za pomocą dostarczonego zasilacza. Po wyświetleniu ekranu startowego przejdzie w ostatnio używany tryb słuchania. Gdy urządzenie zostanie uruchomione po raz pierwszy, kreator konfiguracji zostanie uruchomiony automatycznie.

PRZYGOTUJ ŚRODOWISKO SIECIOWE


Upewnij się, że sieć bezprzewodowa została skonfigurowana i masz hasło zabezpieczające WEP, WPA lub WPA2, aby aktywować połączenie.

Możesz także skorzystać z funkcji WPS (WiFi Protected Setup) do łatwego parowania między urządzeniem sieciowym a ICD2080. Sprawdź, czy wskaźniki świetlne na urządzeniu sieciowym są w odpowiednim stanie.

MENU GŁÓWNE


W menu głównym możesz wybrać następujące tryby:

Radio internetowe, podcast, Spotify, USB, DAB, FM, Bluetooth®, CD, AUX-in, sleep i alarm.

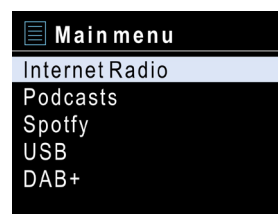

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Przy pierwszej operacji system, czy chcesz uruchomić Kreatora instalacji. Kreator konfiguracji przeprowadzi użytkownika przez podstawowe parametry konfiguracji dla godziny/daty i połączenia sieciowego. Aby później zmienić dowolne ustawienia, wszystkie funkcje ustawień są dostępne w menu ustawień.

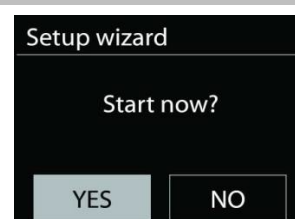

Uwaga: Jeśli kreator konfiguracji zostanie przedwcześnie zakończony bez konfiguracji sieci, urządzenie wygeneruje własny dostęp do Wi-Fi, dzięki czemu urządzenie można skonfigurować za pomocą aplikacji UNDOK.

Wskaźnik połączenia sieciowego:

📶 = Połączenie sieciowe zostało nawiązane.

📶 = Nie nawiązano połączenia sieciowego.

1. Język

Wybierz żądany język menu.

2. Zasady ochrony prywatności produktu

Aby instalacja mogła być kontynuowana, prosimy o potwierdzenie polityki prywatności przyciskiem **"NAWIGUJ / OK"**.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.frontiersmart.com/privacy

3. Kreator konfiguracji

Wybierz opcję "TAK", aby kontynuować konfigurację. Jeśli wybierzesz opcję "NIE", na następnym ekranie pojawi się pytanie, czy kreator konfiguracji powinien zostać uruchomiony przy następnym włączeniu urządzenia.

4. Format wyświetlania godziny/daty

Wybierz 12 lub 24 jako format czasu.

5. Automatyczna aktualizacja

Czas i data mogą być aktualizowane ręcznie lub automatycznie z DAB, FM lub sieci. Automatyczna aktualizacja działa z danymi przesyłanymi przez DAB, FM lub Internet. Zegar jest aktualizowany tylko wtedy, gdy jest w odpowiednim trybie, dlatego zaleca się wybranie trybu, z którego regularnie korzystasz.

DAB i FM wykorzystują sygnały czasowe nadawane za pomocą transmisji radiowych. Sieć wykorzystuje sygnał czasu wysyłany z internetowego portalu radiowego w dowolnym trybie połączenia z siecią.

6. Strefa czasowa/światło dzienne

Ustaw swoją strefę czasową. Jeśli w Twoim kraju obowiązuje czas letni, włącz opcję zmiany czasu na letni. (dostępne tylko wtedy, gdy wybrana jest opcja Automatyczna aktualizacja z Internetu)

Aktualizacja ręczna

Jeśli ustawisz opcję Brak aktualizacji, kreator wyświetli monit o ręczne ustawienie godziny i daty. Data i godzina są wyświetlane jako dd-mm-rrrr i gg:mm.

Aktywna wartość jest wyświetlana jako. Dostosuj każdą wartość za pomocą pokrętła **"NAVIGATE"**. Po ustawieniu wartości naciśnij pokrętło, aby kontynuować ustawianie z następną wartością.

7. Sieć


Utrzymuj łączność z siecią

Wybierz tę opcję, gdy urządzenie powinno utrzymać połączenie sieciowe w trybie czuwania, gdy funkcja zostanie potwierdzona, urządzenie szybciej połączy się z Internetem i możliwe jest włączenie urządzenia za pomocą aplikacji "UNDOK". Dzięki tej funkcji pobór mocy w trybie czuwania jest nieznacznie zwiększony.

Skanowanie w poszukiwaniu sieci

ICD2080 jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi protokołami sieciowymi i metodami szyfrowania. Wyszukuje dostępne sieci i wymienia je dla Ciebie.

W przypadku połączenia bezprzewodowego zostaniesz poproszony o wprowadzenie szyfrowania w następnym kroku. Aby wprowadzić klucz sieci, użyj pokrętła **"NAVIGATE"**, aby przesunąć kursor przez znaki i naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić. Gdy każdy znak jest wybierany, jest budowany w pobliżu górnej części wyświetlacza.

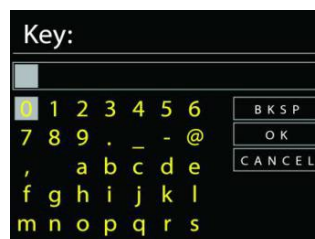


Dostępne są trzy opcje, które można uzyskać po dostrojeniu kołowrotka nawigacji z powrotem przed pierwszymi znakami – Backspace, OK i Anuluj.

Sieć szyfrowana WPS

Sieci szyfrowane za pomocą funkcji WPS są identyfikowane przez **funkcję WPS** na początku nazwy sieci, gdy ICD2080 przeszukuje dostępny punkt dostępowy. Użyj jednej z następujących metod połączenia: Na urządzeniu znajduje się skrót klawiszowy WPS.


Przycisk

ICD2080 wyświetli monit o naciśnięcie przycisku łączenia na routerze. Następnie skanuje w poszukiwaniu gotowej sieci Push Button Connect i łączy się.

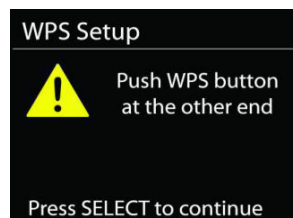

Szpilka

ICD2080 generuje 8-cyfrowy numer kodu, który należy wprowadzić w routerze bezprzewodowym, punkcie dostępu lub u zewnętrznego rejestratora.

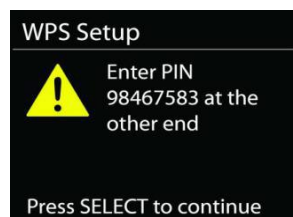


Pomiń WPS

Wprowadź klucz jak dla standardowej sieci szyfrowanej.


Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania sieci szyfrowanej WPS, zapoznaj się z instrukcjami routera WPS.

Ukończenie

ICD2080 próbuje połączyć się z wybraną siecią. Pokaże się połączony, jeśli konfiguracja się powiedzie. Jeśli połączenie nie powiedzie się, ICD2080 powróci do poprzedniego ekranu, aby spróbować ponownie.

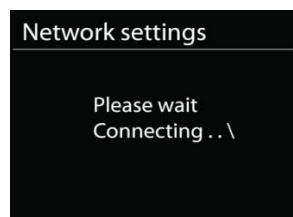


Naciśnij **"OK"**, aby wyjść z kreatora konfiguracji.

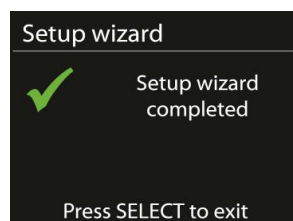

Dostępnych jest kilka wstępnie ustawionych trybów korektora: Normal, Jazz, Rock, Classic, Pop i My EQ.

W ustawieniach My EQ możesz stworzyć własny korektor z niestandardowymi ustawieniami tonów niskich i wysokich.

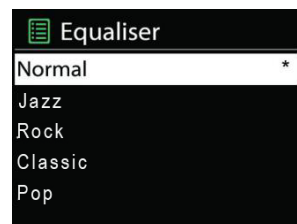

SIEĆ

- **Kreator sieci**
Wprowadź, aby wyszukać identyfikator SSID punktu dostępowego, a następnie wprowadź klucz WEP / WPA lub wybierz opcję Push Button/Pin/Skip WPS, aby połączyć się z siecią bezprzewodową.
- **Konfiguracja PBC WLAN**
Konfiguracja za pomocą przycisku, polega na podłączeniu punktu dostępowego obsługującego WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Ustawienia widoku**
Wyświetlanie informacji o aktualnie podłączonej sieci: Aktywne połączenie, Adres MAC, WLAN region, DHCP, SSID, adres IP, maska podsieci, adres bramy, podstawowy DNS i pomocniczy DNS.
- **Region sieci Wi-Fi**
Wybierz region sieci WLAN, aby uzyskać optymalną łączność WLAN: Europa lub Australia.
- **Ustawienia ręczne**
Wybierz połączenie z siecią bezprzewodową i włącz lub wyłącz DHCP (Dynamic Host Protokół konfiguracji).
- **Profil sieciowy**
ICD2080 zapamiętuje cztery ostatnie sieci bezprzewodowe, z którymi się łączył, i automatycznie próbuje połączyć się z dowolną z nich, którą znajdzie. W tym miejscu możesz zobaczyć listę zarejestrowanych sieci. Możesz usunąć niechciane sieci, obracając i naciskając, a następnie wybierając TAK, aby potwierdzić usunięcie.
- **Utrzymuj łączność z siecią**
Jeśli zdecydujesz się utrzymać połączenie z siecią, Wi-Fi nie rozłączy się, nawet jeśli jesteś w trybie czuwania. W przeciwnym razie połączenie będzie dostępne tylko w trybach radia internetowego i odtwarzacza muzyki. Po wybraniu opcji Utrzymuj połączenie sieciowe zużycie energii w trybie czuwania jest zwiększone.



DATA/GODZINA

Ustaw czas ręcznie lub automatycznie aktualizuj, format czasu, strefę czasową i światło dzienne.

JASNOŚĆ

Możesz zmienić podświetlenie każdego otoczenia (normalne lub w trybie czuwania) na wysokie, średnio wysokie, średnie, średnio niskie, niskie lub wyłączone

JĘZYK

Zmień to zgodnie ze swoimi preferencjami.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Od czasu do czasu mogą być tworzone aktualizacje oprogramowania z poprawkami błędów i/lub dodatkowymi funkcjami. Możesz sprawdzić ręcznie lub ustawić ICD2080 tak, aby sprawdzał się okresowo automatycznie (jest to ustawienie domyślne). Jeśli zostanie wykryte nowsze dostępne oprogramowanie, zostaniesz zapytany, czy chcesz kontynuować aktualizację. Jeśli wyrazisz zgodę, nowe oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane. Po uaktualnieniu oprogramowania wszystkie ustawienia użytkownika są zachowywane.

UWAGA: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania upewnij się, że ICD2080 jest podłączony do stabilnego głównego złącza zasilania. Odłączenie zasilania podczas aktualizacji może trwale uszkodzić urządzenie.

INFORMACJI

Wyświetl wersję oprogramowania sprzętowego i identyfikator radia.

RADIO INTERNETOWE

ICD2080 może odtwarzać tysiące stacji radiowych i podcastów z całego świata za pośrednictwem szerokopasmowego połączenia internetowego.


Po wybraniu opcji Radio internetowe ICD2080 bezpośrednio kontaktuje się z portalem radia internetowego Frontier Silicon (obsługiwanym przez Airable) w celu uzyskania listy stacji.

Portal umożliwia również tworzenie wielu list ulubionych stacji, które można spersonalizować. Jeśli słuchasz już internetowej stacji radiowej, możesz nacisnąć przycisk **"WSTECZ"**, aby szybko powrócić do ostatnio odwiedzanej gałęzi drzewa menu, zamiast **"MENU"**, aby przejść do pierwszego menu w trybie radia internetowego.



- **Ostatnio słuchany**

Po ponownym uruchomieniu trybu radia internetowego wybierana jest ostatnio słuchana stacja. Aby wybrać inną ostatnio używaną stację, wprowadź tutaj, aby wybrać wymienioną stację. Najnowsze stacje są wyświetlane na górze listy.

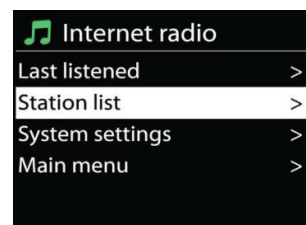

- **Lista stacji**

Przeglądaj transmisje internetowe, które są podzielone na różne kategorie: Lokalizacja, Gatunek, Popularne i Nowe. Stację można również znaleźć za pomocą opcji Szukaj według słowa kluczowego.



- **Ustawień**

Aby zapisać zaprogramowane radio internetowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk **"PROGRAM"** na pilocie, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran "Zapisz zaprogramowane". Wybierz jedno z 20 ustawień wstępnych, aby zapisać bieżącą stację i naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić.

Aby wybrać zaprogramowane ustawienie, naciśnij krótko **"PROGRAM"** na pilocie, a następnie wybierz jedną z wymienionych zaprogramowanych stacji i naciśnij **"OK"**, aby

potwierdzić. Lub naciśnij od 0 do 9 na pilocie, aby bezpośrednio przywołać ustawienia wstępne.

Możesz także zapisać stacje bezpośrednio na urządzeniu, naciskając przyciski stacji 1-3. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk stacji, aż na wyświetlaczu pojawi się "zapisano". Aby przywołać zapisane stacje, naciśnij żądany przycisk stacji.

- **Teraz odtwarzane informacje**

Podczas odtwarzania strumienia na ekranie wyświetlana jest jego nazwa i opis. Aby view więcej informacji, naciśnij przycisk **"INFO"** na radiu lub pilocie. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk **"INFO"**, wyświetlany jest inny zestaw informacji, przełączaj się między nazwą/opisem, gatunkiem/lokalizacją, niezawodnością, kodekiem/częstotliwością próbkowania, buforem odtwarzania i dzisiejszą datą.

SPOTIFY (SPOTIFY)

Używaj telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do Spotify.
Przejdź do spotify.com/connect, aby dowiedzieć się, jak to zrobić

Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

USB

W trybie USB pliki w formacie MP3 można odtwarzać z urządzenia pamięci masowej USB.

Możesz użyć przycisków "**⏮**" lub "**⏭**", aby odtworzyć poprzedni lub następny utwór.

Naciśnij przycisk **"OK"** lub użyj aplikacji **"UNDOK APP"**, aby rozpocząć odtwarzanie

- **Powtarzanie / odtwarzanie losowe**

Możesz odtwarzać utwory wielokrotnie lub w kolejności losowej, naciskając przycisk **"RANDOM"** na pilocie.

Naciśnij przycisk **"REPEAT"**, aby powtórzyć listę odtwarzania lub utwór

TRYB CD

Niewłaściwa obsługa może spowodować straty materialne!

Nie wkładaj do odtwarzacza CD żadnych nośników danych, które odbiegają od standardowego formatu CD (np. mini-płyty). Mogą one nie zostać poprawnie odtworzone i wysunięte. Do odtwarzacza CD należy wkładać tylko jedną płytę na raz.

1. Naciśnij  przycisk na urządzeniu lub naciśnij lub funkcję na pilocie, aż wyświetli się "CD", a następnie naciśnij "OK" na pokrętle lub naciśnij przycisk "CD" na pilocie, aby wybrać CD.
2. Powoli wsuń płytę CD do urządzenia oznaczoną stroną do góry, aż urządzenie samo się wciągnie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Ładowanie", a funkcje płyty nie będą działać podczas ładowania płyty.

Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po przeczytaniu spisu treści. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Brak płyty", gdy urządzenie jest ustawione w trybie CD, a w środku nie ma płyty CD.

Aby wysunąć płytę CD, naciśnij przycisk "▲" na urządzeniu.

- Aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk "▶||"
- Aby przełączyć się na następny utwór, naciśnij  raz przycisk ""
- Aby przewinąć utwór do przodu, naciśnij i przytrzymaj  przycisk "".
- Aby przełączyć się na poprzedni utwór, naciśnij  dwukrotnie przycisk ""
- Aby przewinąć utwór do tyłu, naciśnij i przytrzymaj przycisk "".
- Aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk "■" na pilocie.

CD Program

1. Ustaw urządzenie w trybie Stop
2. Naciśnij przycisk "**PROGRAM**" na pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się błysk "T01 P01" i "T01".
3. Wybierz za pomocą " lub " lub 0 do 9 na pilocie ścieżkę, którą należy zaprogramować i potwierdź ścieżkę, naciskając przycisk "**PROGRAM**" na pilocie. Wyświetlacz zmieni się na "P02".
4. Aby wybrać więcej ścieżek, wykonaj ponownie krok 3.
5. Jeśli wszystkie utwory są zaprogramowane, naciśnij przycisk "▶||" na urządzeniu lub pilocie, aby rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie.

Tryb losowy

Naciśnij przycisk "**RANDOM**" na pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik odtwarzania losowego.

Powtórz jeden utwór

Podczas odtwarzania naciśnij raz przycisk "**REPEAT**" na pilocie, aby powtórzyć odtwarzanie słuchanego utworu.

Powtórz wszystkie utwory

Podczas odtwarzania naciśnij dwukrotnie przycisk "**REPEAT**" na pilocie, aby powtórzyć wszystkie utwory z płyty CD. Aby anulować tryb powtarzania, naciskaj przycisk "**REPEAT**" na pilocie, aż wszystkie symbole na wyświetlaczu znikną.

Funkcja audiobooka (Wznawianie)

Jeśli zmienisz tryb lub wyłączysz urządzenie i powrócisz do trybu CD, urządzenie rozpocznie odtwarzanie od ostatniego punktu.

Naciśnij przycisk "▶||" i ponownie rozpocznij odtwarzanie, urządzenie rozpocznie się od pierwszego utworu (utwór 1).

DAB

Tryb DAB odbiera cyfrowy sygnał radiowy DAB lub DAB plus i wyświetla informacje o stacji, strumieniowym przesyłaniu dźwięku i szczegółach programu.



• Wyszukiwanie stacji

Przy pierwszym wybraniu trybu radia DAB lub gdy lista stacji jest pusta, ICD2080 automatycznie wykonuje pełne skanowanie, aby zobaczyć, jakie stacje są dostępne. Może być również konieczne ręczne rozpoczęcie skanowania w celu zaktualizowania listy stacji z jednego z następujących powodów:

- Dostępne stacje zmieniają się od czasu do czasu.
- Jeśli odbiór nie był dobry dla oryginalnego skanowania, może to spowodować pustą lub niekompletną listę dostępnych stacji.
- Jeśli masz słaby odbiór niektórych stacji (bulgotanie), możesz chcieć wyświetlić tylko stacje o dobrej sile sygnału.



Aby rozpocząć skanowanie ręcznie, wybierz opcję Pełne skanowanie. Aby skanować tylko stacje o dobrej sile sygnału, Wybierz opcję Skanowanie lokalne.

Po zakończeniu skanowania radio wyświetli listę dostępnych stacji.

Aby usunąć stacje, które są wymienione, ale nie są niedostępne, wybierz opcję Przycinaj nieprawidłowe.

• Ustawień

Aby zapisać zaprogramowane radio internetowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk "PROGRAM" na pilocie, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran "Zapisz zaprogramowane". Wybierz jedno z 40 ustawień wstępnych, aby zapisać bieżącą stację i naciśnij "OK", aby potwierdzić. Lub naciśnij od 0 do 9 na pilocie, aby zapisać aktualnie odtwarzaną stację bezpośrednio w zaprogramowanym urządzeniu.

Aby wybrać zaprogramowane ustawienie, naciśnij krótko "PROGRAM" na pilocie, a następnie wybierz jedną z wymienionych zaprogramowanych stacji i naciśnij "OK", aby potwierdzić. Lub naciśnij od 0 do 9 na pilocie, aby bezpośrednio przywołać ustawienia wstępne.

Możesz także zapisać stacje bezpośrednio na urządzeniu, naciskając przyciski stacji 1-3. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk stacji, aż na wyświetlaczu pojawi się "zapisano". Aby przywołać zapisane stacje, naciśnij żądany przycisk stacji.

Teraz odtwarzane informacje

Podczas odtwarzania strumienia na ekranie wyświetlana jest jego nazwa oraz informacje DLS (Dynamic Label Segment) nadawane przez stację, podając informacje w czasie

rzeczywistym, takie jak nazwa programu, tytuł utworu i dane kontaktowe. Transmisje stereo są oznaczone ikoną u dołu ekranu. Aby wyświetlić więcej informacji, naciśnij przycisk **"INFO"** w radiu.

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk **"INFO"** w radiu, wyświetlany jest kolejny zestaw informacji, przełączający się między tekstem DLS, typem programu, nazwą/częstotliwością zespołu, siłą sygnału/współczynnikiem błędów, częstotliwością bitów/kodekiem/kanalami i dzisiejszą datą.

- **Ustawienia**

Kompresja zakresu dynamicznego (DRC)

Jeśli słuchasz muzyki o wysokim zakresie dynamiki w hałaśliwym otoczeniu, możesz chcieć skompresować zakres dynamiki dźwięku. Dzięki temu ciche dźwięki są głośniejsze, a głośnie dźwięki cichsze. Możesz zmienić DRC jako wyłączony, niski lub wysoki.


Kolejność stacji

Możesz wybrać kolejność na liście stacji DAB (alfanumeryczna), zespołowa lub prawidłowa. Zespół wyświetla listę grup stacji, które są nadawane razem w tym samym zespole.

Prawidłowy wyświetla najpierw prawidłowe stacje, alfanumerycznie, a następnie stacje poza emisją.

FM

Tryb radia FM odbiera radio analogowe z pasma FM i wyświetla informacje RDS (Radio Data System) o stacji i miejscu transmisji.

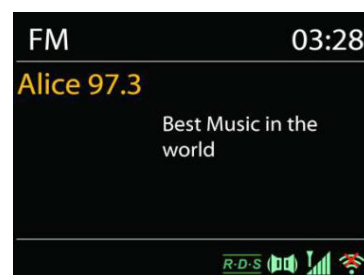

Aby pełne skanowanie, naciśnij zdalny **"INTRO"**. Wyświetlacz częstotliwości zaczyna działać i skanuje pełne pasmo FM.

Aby dostroić, naciśnij pilota **"<<"** **">>"** lub **" "**. Wyszukiwanie jednostki w 0.Kroki co 05 MHz.

- **Ustawień domyślnych**

Aby zapisać zaprogramowane radio internetowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk **"PROGRAM"** na pilocie, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran **"Zapisz zaprogramowane"**. Wybierz jedno z 40 ustawień wstępnych, aby zapisać bieżącą stację i naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić. Lub naciśnij od 0 do 9 na pilocie, aby zapisać aktualnie odtwarzaną stację bezpośrednio w zaprogramowanym urządzeniu.

Aby wybrać zaprogramowane ustawienie, naciśnij krótko przycisk **"PROGRAM"** na pilocie, a następnie wybierz jedną z wymienionych zaprogramowanych stacji i naciśnij **"OK"**, aby potwierdzić. Lub naciśnij od 0 do 9 na pilocie, aby bezpośrednio przywołać ustawienia wstępne.

Możesz także zapisać stację bezpośrednio na urządzeniu, naciskając przyciski stacji 1-3. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk stacji, aż na wyświetlaczu pojawi się **"zapisano"**. Aby przywołać zapisane stacje, naciśnij żądany przycisk stacji.

- **Teraz odtwarzane informacje**

Podczas odtwarzania strumienia na ekranie wyświetlana jest jego częstotliwość lub, jeśli dostępny jest sygnał RDS, nazwa stacji i wszelkie inne informacje RDS, takie jak nazwa programu, tytuł i inne szczegóły. Transmisje stereo są oznaczone ikoną u dołu ekranu. Aby wyświetlić więcej informacji, naciśnij przycisk **"INFO"** w radiu.

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk **"INFO"** w radiu, wyświetlany jest inny zestaw informacji, przełączający się między tekstem radia, typem programu, częstotliwością i dzisiejszą datą.

• Ustawienia

Ustawienia skanowania

Najpierw wybierz FM, przejdź do konkretnej stacji grającej. Następnie naciśnij **"MENU"** w radiu, aby znaleźć się nad stołem.

Domyślnie skanowanie FM zatrzymuje się na dowolnej dostępnej stacji. Może to spowodować słaby stosunek sygnału do szumu (syk) ze słabych stacji. Aby zmienić ustawienia skanowania tak, aby zatrzymywało się tylko na stacjach o dobrej sile sygnału, wybierz **"Tak"** po wybraniu opcji Tylko silna stacja.

Ustawienia dźwięku

Wszystkie stacje stereo są odtwarzane w stereo. W przypadku słabych stacji może to skutkować słabym stosunkiem sygnału do szumu (syk). Aby odtwarzać słabe stacje w trybie mono, wybierz słaby odbiór FM: Słuchaj tylko w mono, a następnie TAK.

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH®

Funkcja *Bluetooth®* jest tylko funkcją wejściową. Nie ma możliwości podłączenia do niego urządzeń *Bluetooth®* (np. głośników, słuchawek)!

Po wybraniu trybu Bluetooth urządzenie przechodzi w parowanie, a ikona BT u dołu ekranu będzie migać.


Włącz smartfon, tablet lub inne urządzenie Bluetooth, aby wyszukać urządzenie.

Nazwa parowania Bluetooth to "ICD2080".

Gdy parowanie się powiedzie, wskaźnik Bluetooth zaświeci się i przestanie migać.

Aby zwolnić parowanie BT, wyłącz lub rozłącz smartfon, stół lub inne urządzenia Bluetooth.

Naciśnij **"▶||"** w radiu lub pilocie, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie. Możesz nacisnąć **"◀◀"** lub **"▶▶"** w radiu lub pilocie, aby odtworzyć poprzedni lub następny utwór.

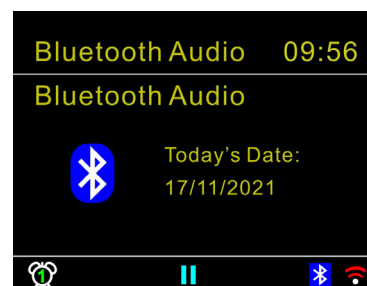

WEJŚCIE AUX

Podłączanie wyjść odtwarzacza DVD / dekodera / TV do wejść analogowych z płyty dźwiękowej.

Użyj audio RCA, aby połączyć wyjścia odtwarzacza DVD/telewizora z gniazdem wejściowym AUX (L/R) z karty dźwiękowej.

SPAĆ

Aby ustawić wyłącznik czasowy, naciśnij **"SLEEP"** na urządzeniu lub pilocie. Wybierz opcję Sleep OFF, 15 minut, 30 minut, 45 minut lub 60 minut.

Po wybraniu okresu uśpienia system powróci do ekranu "Teraz odtwarzane".

Jeśli przejdziesz do trybu uśpienia w menu głównym, naciśnij **"MENU"** na urządzeniu lub pilocie, aby powrócić do ekranu "Teraz odtwarzane".

ALARM

Dostępne są dwa uniwersalne budziki z funkcją drzemki i funkcją uśpienia, która wyłącza system po określonym czasie. Każdy alarm można ustawić tak, aby uruchamiał się w określonym trybie.

Wybierz Alarm w menu głównym, aby ustawić lub zmienić alarm.



Wybierz numer alarmu (1 lub 2), a następnie skonfiguruj następujące parametry:

- Włącz: wł./wył., częstotliwość: codziennie, raz, weekendy lub dni powszednie,
- Godzina
- Tryb: brzęczyk, radio internetowe, DAB lub FM,
- Zaprogramowane: Ostatnio słuchane, 1 - 40,
- Objętość: 0 - 32

Aby aktywować nowe ustawienia, przewiń w dół i wybierz Zapisz.

Na ekranie wyświetlane są aktywne alarmy z ikoną w lewym dolnym rogu.

DOK

ICD2080 obsługuje zdalne sterowanie z Apple iPhone, iPad i Android za pomocą aplikacji UNDOK. Aplikacje są dostępne w sklepie z aplikacjami Apple i Google Android Play.

Aplikacja UNDOK umożliwia:

- Tworzenie grupy
- Zmienianie nazwy grupy
- Edytowanie grupy – dodawanie, usuwanie lub usuwanie jednego lub więcej produktów
- Sterowanie grupą — wybieranie trybu pracy i przeglądanie zawartości
- Dostosowywanie ilości dla całej grupy lub dla poszczególnych produktów w grupie
- Kontroluj produkty, które nie zostały przypisane do żadnej grupy
- Steruj wszystkimi trybami ICD2080, w tym radiem internetowym, odtwarzaczem multimedialnym, odtwarzaniem USB, DAB, FM, Bluetooth, CD i AUX-In
- Ustawianie korektora dla różnych ustawień dźwięku
- Ustawianie wyłącznika czasowego
- Edycja wyświetlanej nazwy radia.

SŁUCHAWEK

Aby słuchać muzyki prywatnie, użyj słuchawek z wtyczką stereo jack 3.5 i podłącz je do gniazda słuchawkowego. Głośniki zostaną wtedy wyciszone.



Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

FABRYCZNYCH

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje zresetowanie wszystkich ustawień użytkownika do wartości domyślnych, dzięki czemu godzina i data, konfiguracja sieci i ustawienia wstępne zostaną utracone. Aktualna wersja oprogramowania ICD2080 jest jednak zachowana, podobnie jak rejestracja w portalu radia internetowego. Ulubione stacje radia internetowego pozostają

zatem niedostępne, chyba że ponownie zarejestrujesz swoje ICD2080 na innym koncie na stronie portalu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd	Remedium
Urządzenie nie włącza się.	Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony.
Wyłącz automatycznie	Ze względu na wymagania ErP2 i ochronę środowiska, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania, gdy żadna muzyka nie jest odtwarzana przez ponad 15 minut.

Brak dźwięku.	1. Włącz dźwięk, ponieważ może być wyciszony 2. Zwiększ głośność. 3. Wyciągnij wszystkie podłączone słuchawki lub głośnik z gniazda złącza.
Nie można nawiązać połączenia sieciowego.	1. Sprawdź funkcję WLAN. 2. Spróbuj ustawić adres IP w urządzeniu. 3. Aktywuj funkcję DHCP w routerze i ponownie nawiąż połączenie z urządzeniem. 4. W sieci aktywowany jest firewall – ustaw odpowiedni program w taki sposób, aby możliwy był dostęp. 5. Uruchom ponownie router
Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi.	1. Sprawdź dostępność sieci WLAN na routerze. 2. Umieść urządzenie bliżej routera. 3. Upewnij się, że hasło jest poprawne.
Nie znaleziono żadnej stacji.	1. Sprawdź sieć, a także punkt dostępowy i zaporę sieciową. 2. Stacja może być obecnie niedostępna, spróbuj ponownie później lub wybierz inną stację. 3. Łącze stacji zostaje zmienione lub stacja przestaje nadawać – zapytaj dostawcę o informacje. 4. Link do ręcznie dodanej stacji nie jest poprawny, upewnij się, że jest poprawny i wprowadź ponownie.
Syk w trybie FM	Sprawdź/przesuń antenę FM lub przesuń radio
Brak dostępnych stacji / bulgocze / przerywany w trybie DAB.	1. Przesuń radio. 2. Skanuj ponownie tylko stacje lokalne (o wysokiej wytrzymałości). 3. Sprawdź lokalny zasięg DAB.
Alarm nie działa.	1. Włącz alarm. 2. Ze względu na ustawienie głośności zapoznaj się z rozwiązaniami "Brak dźwięku". 3. Źródłem alarmu została ustawiona stacja, ale nie ma połączenia sieciowego. Zmień źródło alarmu lub ponownie skonfiguruj połączenie.
Sterownik USB lub odtwarzacz MP3 nie jest wykrywany.	1. Sprawdź, czy sterownik USB lub odtwarzacz MP3 jest prawidłowo podłączony. 2. Niektóre dyski twarde USB wymagają zewnętrznego zasilania, upewnij się, że są podłączone do zasilania. 3. Nie wszystkie odtwarzacze MP3 można odczytać bezpośrednio na urządzeniu – zamiast tego użyj dysku USB.
NetRemote nie wyświetla się ani nie łączy się z ICD2080	1. Ponownie otwórz aplikację. 2. Jeśli masz kilka strumieni z kilku urządzeń w tym samym czasie, może to spowodować awarię, ponowne uruchomienie ICD2080 i/lub urządzenia.

Wszystkie inne nieokreślone przypadki.	ICD2080 może przetwarzać dużą ilość danych po pewnym okresie pracy, bez względu na to, w jakim trybie, spowoduje to zawieszenie się lub awarię systemu. W razie potrzeby uruchom ponownie ICD2080.
	Normalne działanie produktu może być zakłócone przez silne działanie elektromagnetyczne Interferencja. Jeśli tak, po prostu zresetuj produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku, gdy funkcja nie może zostać wznowiona, użyj produktu w innym miejscu.
	Urządzenie może działać nieprawidłowo, gdy jest używane w obszarach o silnych zakłóceniach radiowych. Urządzenie znów będzie działać poprawnie, gdy nie będzie już zakłóceń.
	W środowisku, w którym występują zaburzenia odporności przewodzonej, próbka może działać nieprawidłowo. Automatycznie powróci do normy, gdy ustanie zaburzenie odporności przewodzonej.

Aktualną instrukcję obsługi można pobrać ze strony www.soundmaster.de
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich
Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de
Powielanie tylko za zgodą Woerlein GmbH.



PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurossas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

PREZES ZARZADU
Slawomir Mortka
Slawomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS / Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**
serwis@eurossas.pl / www.eurossas.pl