



XS1B / XS1W




Zestaw głośników półkowych 2.0 / Bookshelf speaker 2.0

PL - Instrukcja obsługi EN - User's Manual

Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed użyciem, aby uzyskać najlepszą wydajność tego produktu. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Zawartość pudełka



Zestaw głośników 2.0



Pilot



Instrukcja obsługi




Kabel Audio RCA – słuchawki 3.5 mm



Kabel USB-USB




Kabel optyczny



Zasilacz

Wprowadzenie wskaźników LED i przycisków




Odbiornik podczerwieni

Wskaźniki LED


Aktywny głośnik



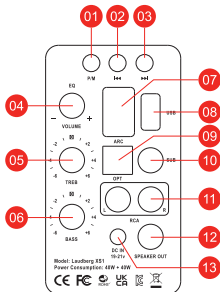


- 01. Klawisz włączania oraz Wybór wejścia(źródła)
- 02. Poprzedni utwór
- 03. Następny utwór
- 04. Regulacja głośności oraz Efekty dźwiękowe
Naciśnij, aby przejść między źródłami dźwięku:
Muzyka -> Dialogi -> Film /
- 05. Kontrola wysokich tonów
- 06. Kontrola basów
- 07. Port wejściowy HDMI ARC
- 08. Port wejściowy USB
- 09. Optyczny port wejściowy
- 11. Port wejściowy RCA
- 12. Wyjście audio lewego głośnika
- 13. Złącze zasilania
- 14. Wejście audio lewego głośnika

Aktywny głośnik




Głośnik pasywny

Poznaj swój pilot




	Przycisk zasilania		Wyciszenie
	Zwiększanie głośności		Zmniejszanie głośności
	Poprzedni utwór		Następny utwór
	Play pause		Tryb wejścia optycznego
	Tryb ARC		Tryb Bluetooth
	USB*		Tryb RCA
	Tryb filmowy		Tryb muzyczny
	Tryb dialogowy	*Tryb USB – Złącze DAC do komunikacji z komputerem	

Schemat połączeń

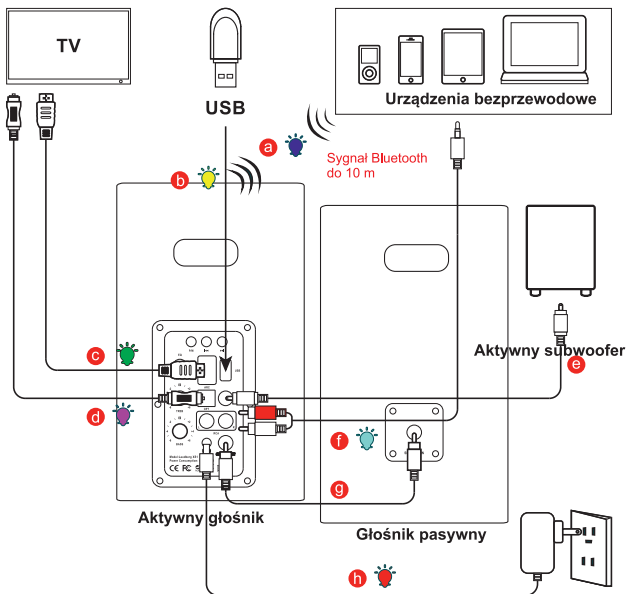

- a** Bluetooth
- b** USB (w zestawie)
- c** HDMI ARC (brak w zestawie)
- d** Kabel optyczny (w zestawie)
- e** Kabel RCA – RCA do subwoofera (brak w zestawie)
- f** Kabel audio 3,5 do RCA (w zestawie)
- g** Kabel stereo RCA do RCA (w zestawie)
- h** Kabel zasilający

Podłączanie do telewizora

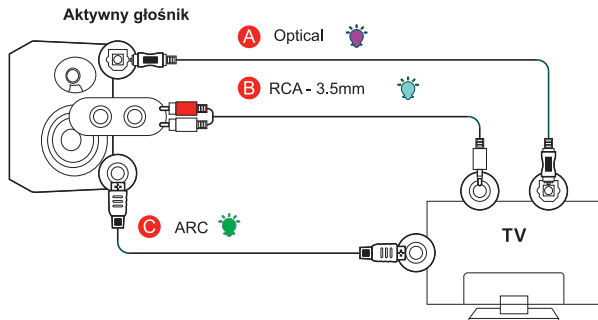

- A** **Metoda 1.** Podłączanie za pomocą kabla optycznego. Wybierz Tryb Optical i ustaw odpowiednie wyjście audio w ustawieniach „PCM” telewizora.
- B** **Metoda 2.** Podłączanie za pomocą kabla audio RCA do 3,5 mm. Wybierz tryb RCA i wyjście audio telewizora na „PCM” (Więcej informacji na stronie PCM)
- C** **Metoda 3.** Podłączanie za pomocą kabla HDMI ARC. Wybierz tryb ARC i ustaw odpowiednie wyjście audio w ustawieniach „PCM” telewizora.


Ustawianie „PCM” w telewizorze

Gdy wszystkie kable są prawidłowo podłączone, a kontrolka LED świeci prawidłowo, a telewizor lub soundbar nie emitują dźwięku, należy dokonać dodatkowych zmian w ustawieniach telewizora:

1. Wybierz „Menu” na pilocie telewizora: Naciśnij przycisk „Menu”, aby uzyskać dostęp do ustawień telewizora.
2. Przejdź do „Ustawienia dźwięku”: Użyj przycisków strzałek na pilocie, aby przewinąć do sekcji „Ustawienia dźwięku” (Audio Settings).
3. Naciśnij „OK”: Potwierdź wybór, naciskając przycisk „OK”.
4. Przejdź do „Zaawansowane ustawienia dźwięku”: Jeśli telewizor posiada tę opcję, wybierz „Zaawansowane ustawienia dźwięku” (Advanced Audio) i ponownie naciśnij „OK”. Jeśli nie ma tej opcji, poszukaj innych ustawień związanych z dźwiękiem.
5. Wybierz „Tryb wyjścia audio”: Przejdź do opcji „Tryb wyjścia audio” (Audio Output Mode) lub „Cyfrowy tryb wyjścia audio” (Digital Audio Output Mode).
6. Ustaw na „PCM”: Przewiń opcje, aż znajdziesz „PCM” i wybierz ją jako bieżący tryb wyjścia audio.
7. Zapisz ustawienia: Naciśnij „OK”, aby zapisać ustawienia.

Uwaga: Każdy telewizor może mieć nieco inny układ menu oraz nazwy opcji. Jeśli powyższe kroki nie pasują do Twojego modelu telewizora, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta, aby ustawić wyjście audio na PCM.

Podłączanie urządzenia Bluetooth

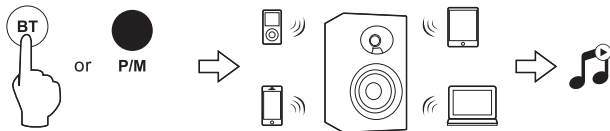

Sygnal Bluetooth 10m

a. Naciśnij przycisk "BT" na pilocie lub przycisk " P/M " na tylnym panelu aktywnego głośnika wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.

b. Włącz Bluetooth na urządzeniu Bluetooth.

c. Wybierz " XS1 " i połącz urządzenie. Po podłączeniu urządzenia Bluetooth wskaźnik LED zacznie powoli migać na niebiesko.

Specyfikacja / Specifications:

Moc wyjściowa : L/R: 40W + 40W

Stosunek sygnału do szumu dB(A): L/R: ≥ 80 dB (A)

Czułość wejściowa: RCA: R/L: 650 ± 50 mV

ARC: R/L: 500 ± 50 mFFS

OPT: R/L: 500 ± 50 mFFS

Bluetooth: R/L: 700 ± 50 mFFS

Frequency response:: 45HZ-20KHZ

Głośnik basowy: 4 cala/inch (116 mm)

Głośnik wysokotonowy: $\Phi 13$ mm

Rozwiązywanie problemów

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy wskaźnik zasilania jest włączony.
- Spróbuj zwiększyć głośność za pomocą głównego regulatora głośności lub pilota zdalnego sterowania.
- Upewnij się, że kable audio są dobrze podłączone, a wejście jest prawidłowo ustawione w głośnikach.
- Sprawdź, czy na wyjściu jest sygnał ze źródła audio.


Nie można połączyć się przez Bluetooth

- Upewnij się, że głośnik jest włączony w trybie Bluetooth, w innym trybie wejścia audio nie można sparować lub połączyć urządzenia przez Bluetooth. Upewnij się, że nie jesteś połączony z innym urządzeniem Bluetooth. Wyłącz i włącz Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.
- Efektywny zasięg transmisji Bluetooth wynosi 10 metrów. Upewnij się czy Twoje urządzenia są w zasięgu.
- Spróbuj nawiązać połączenie poprzez inne urządzenie Bluetooth.



Głośniki nie włączają się



- Sprawdź, czy zasilanie sieciowe jest podłączone lub czy gniazdo sieciowe jest włączone.

Box Contents

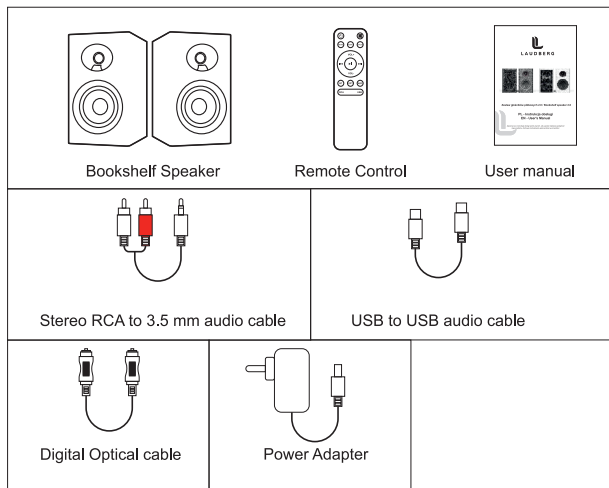

LED Indicators and Button Introduction

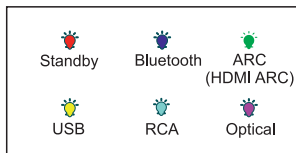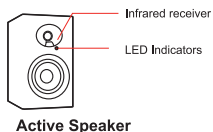

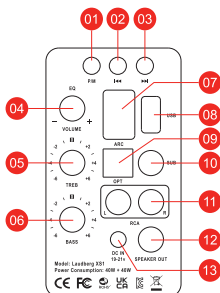
Active Speaker

Passive speaker

01. Power switch and Input selection

02. Previous track

03. Next track

04. Volume control and Sound effects

Press in to navigate between audio sources:

Music -> Dialogue -> Movie

05. Treble control

06. Bass control

07. HDMI ARC input port

08. USB input port

09. Optical input port

10. SUB output port


11. RCA input port

12. Left speaker audio output

13. Power port

14. Left speaker audio in


Know Your Remote



	Power button		Mute
	Volume up		Volume down
	Previous track		Next
	Play pause		Optical mode
	ARC mode		Bluetooth mode
	USB*		RCA mode
	Movie mode		Music mode
	Dialogue mode		


**USB mode - DAC connector
for communication with a computer*

Connection Diagram

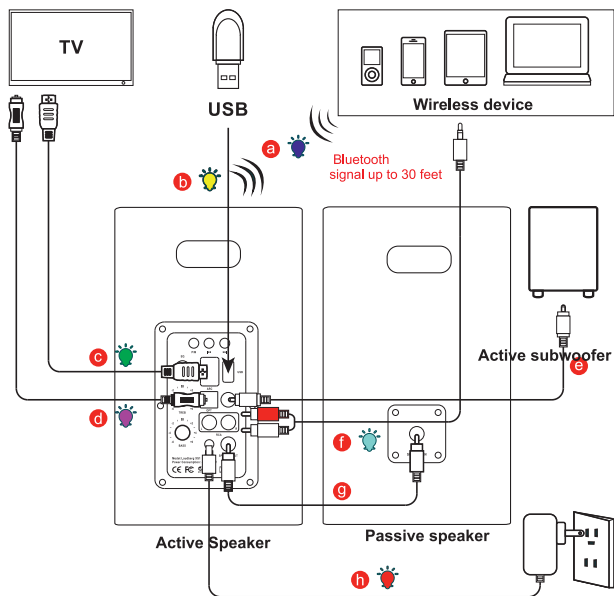

- a** Bluetooth
- b** USB (supplied)
- c** ARC (not supplied)
- d** Digital Optical cable (supplied)
- e** RCA – RCA (not supplied)
- f** Stereo RCA to 3.5mm audio cable (supplied)
- g** RCA to RCA audio cable (supplied)
- h** Power supply unit

Connecting with a TV

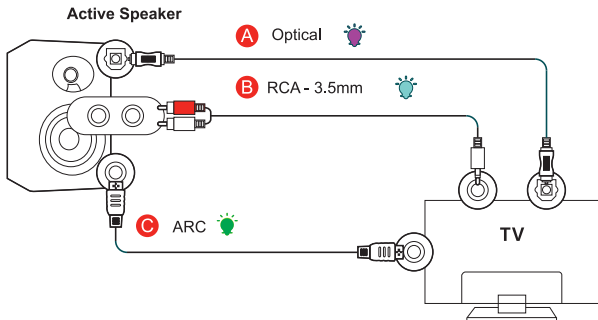

- A Method 1.** Connecting using an Optical cable. Select Optical mode and set the TV's audio output to "PCM".
(More information on PCM page)
- B Method 2.** Connecting using a RCA to 3.5mm audio cable. Select RCA mode and the TV's audio output to „PCM" (More information on PCM page)
- C Method 3.** Connecting using an ARC cable. Select ARC mode and set the TV's audio output to "PCM".
(More information on PCM page)


Setting "PCM" on your TV

When all cables are connected properly, and LED indicator lights properly, if there is no sound from tv or Soundbar, please setting your tv as below:

1. Press "Menu" on the TV's remote control: Press the "Menu" button to access the TV's settings.
2. Go to "Audio Settings": Use the arrow keys on the remote to scroll to "Audio Settings."
3. Press "OK": Confirm the selection by pressing the "OK" button.
4. Go to "Advanced Audio": If your TV has this option, select "Advanced Audio" and press "OK" again. If not, look for other audio-related settings.
5. Select "Audio Output Mode": Scroll to "Audio Output Mode" or "Digital Audio Output Mode."
6. Set to "PCM": Scroll until "PCM" is displayed as the current audio output.
7. Save the settings: Press "OK" to save the settings.

Note: Each TV may have a slightly different menu layout and option names. If the above steps don't match your TV model, refer to the user manual provided by the manufacturer to set the audio output to PCM.

Connecting a Bluetooth Device

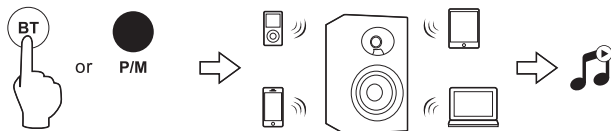

Bluetooth signal up to 30 feet

- a. Press the "BT" button on the remote or press the " P/M " button on back panel of the active speaker, the LED indicator blinks blue.
- b. Turn on Bluetooth on the Bluetooth device.
- c. Select " XS1 " and connect it. When your Bluetooth device is connected, the LED indicator blinks blue slowly.

Specifications

Power output: L/R: 40W + 40W
 Signal to noise ratio dB(A): L/R: ≥ 80 dB (A)
 Input sensitivity: RCA: R/L: 650 ± 50 mV
 ARC: R/L: 500 ± 50 mFFS
 OPT: R/L: 500 ± 50 mFFS
 Bluetooth: R/L: 700 ± 50 mFFS
 Frequency response : 45HZ-20KHZ
 Bass unit: 4 cala/inch (116 mm)
 Tweeter unit: $\Phi 13$ mm

Troubleshooting

No sound

- Check if the power indicator light is ON.
- Try to turn up the volume using either the master volume control or remote control.
- Ensure the audio cables are firmly connected and the input is set correctly on the speakers.
- Check if there is signal output from the audio source.

Cannot connect via Bluetooth

- Make sure the speaker is switched to Bluetooth input, in other audio input mode Bluetooth can not be paired or connected. Disconnect from any Bluetooth device by press and hold the volume dial in Bluetooth mode, then try again.
- Effective Bluetooth transmission range is 10 meters, please make sure operation is within the range.
- Try another Bluetooth device for connection.

The Bookshelf Speaker does not turn on

- Check if mains power is connected. or if the wall outlet is switched on.



LAUDBERG

Manta S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie Laudberg XS1B oraz XS1W

jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE oraz dyrektywą RoHS 2011/65/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem
www.laudberg.com

Częstotliwość: 2402 MHz – 2480 MHz

Maks. moc wyjściowa: 3,35 dBm

Manta S.A. hereby declares that the Laudberg XS1B and XS1W complies with the RED Directive 2014/53/EU and RoHS directive 2011/65/EU.

The full text of the declaration of conformity is available at
www.laudberg.com

Operating frequency range: 2402MHz – 2480MHz

Max output power: 3,35 dBm

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60

lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

SERVICE INFOLINE

tel.: +48 22 123 96 60

or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday between 9:00- 17:00



LAUDBERG