



Instrukcja obsługi

EN_Contents 01

FR_Contenu09

DE_Inhalt17

IT_Indice25

ES_Contenido33

PL_Spis treści41

NL_Inhoud49

PT_Conteúdos57

TR_İçindekiler65

Spis treści

PL


1. Schemat i funkcje 42

2. Dane techniczne..... 47


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, aktualizacji oprogramowania wbudowanego oraz aktualizacji niniejszej instrukcji w dowolnym momencie.

Przedstawione obrazy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Rzeczywisty produkt może się różnić.

1 Schemat i funkcje

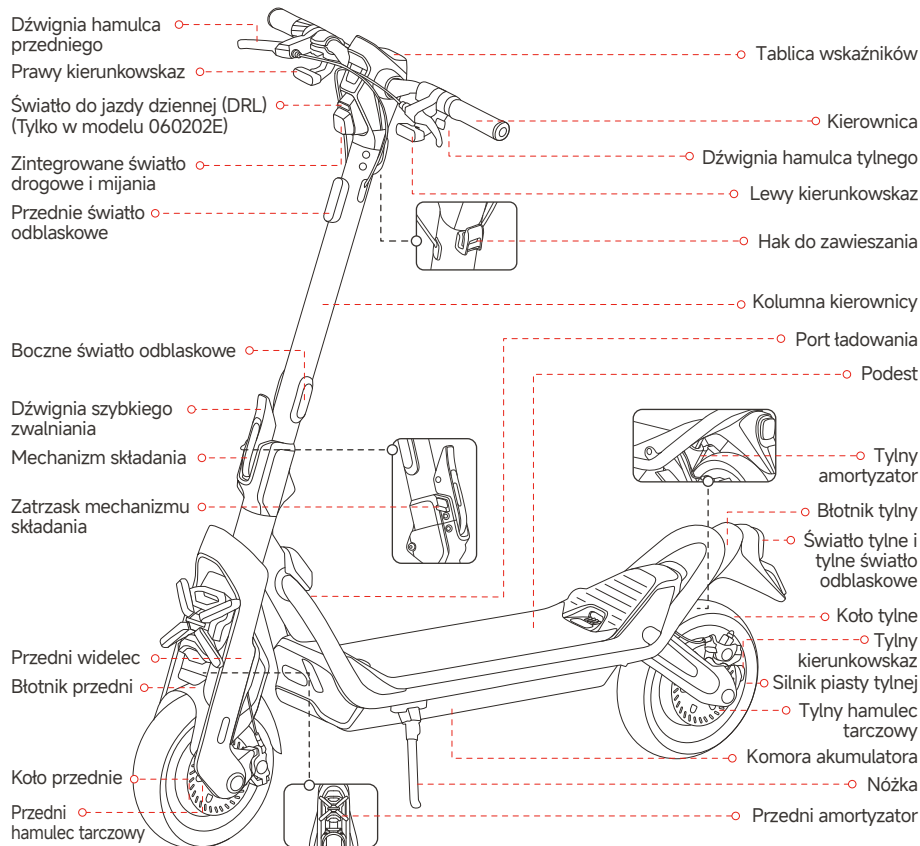

Funkcje kierownicy

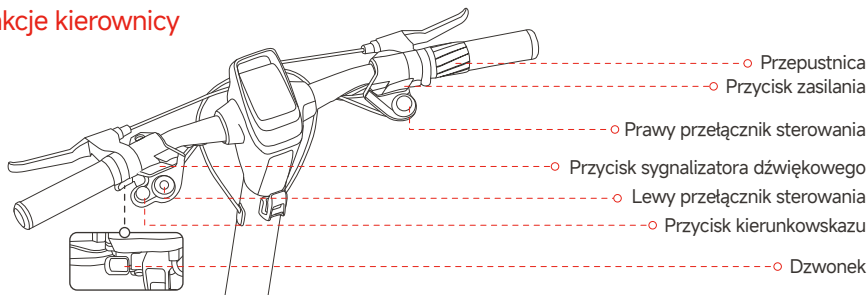

Nazwa	Funkcja	Metoda działania
Przycisk zasilania	Włączanie/wyłączanie zasilania	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć hulajnogę. Naciśnij i przytrzymaj go, aby ją wyłączyć.
Lewy przełącznik sterowania	Przełączanie trybu świateł	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby kolejno przełączać tryb świateł mijania, tryb świateł drogowych, tryb automatycznego światła przedniego i WYŁ. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wrócić do poprzedniego trybu świateł
	Potwierdź hasło odblokowujące	Po włączeniu funkcji blokowania naciśnij lewy przełącznik sterowania, aby potwierdzić każde wprowadzone hasło. Obróć przełącznik, aby sprawdzić wprowadzone hasła.
Prawy przełącznik sterowania	Przełączanie trybu	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwie do ruchu wskazówek zegara, aby przełączać między trybami prędkości.
	Aktywuj tryb Ultra Boost	Gdy hulajnoga jest w trybie wyścigu, naciśnij prawy przełącznik sterowania, aby aktywować tryb Ultra Boost. Po aktywacji trybu Ultra Boost naciśnij ponownie prawy przełącznik sterowania lub przełącz na tryb prędkości inny niż tryb wyścigu, aby wyjść z trybu Ultra Boost.
	Przełącz na tryb pieszy	Po całkowitym zatrzymaniu hulajnogi naciśnij i przytrzymaj prawy przełącznik sterowania, aby wybrać tryb pieszy. Naciśnij ponownie i przytrzymaj prawy przełącznik sterowania, aby wrócić do poprzedniego trybu prędkości.
Przepustnica	Przyspiesz	Obróć przepustnicę, aby przyspieszyć.
Przycisk kierunkowskazu	Włączanie/wyłączanie lewego/prawego kierunkowskazu	Naciśnij przycisk, aby włączyć lewy/prawy kierunkowskaz. Zacznie on migać. Aby go wyłączyć, naciśnij przycisk ponownie.
	Włączanie/wyłączanie świateł awaryjnych	Naciśnij i przytrzymaj przycisk lewego lub prawego kierunkowskazu, aby włączyć/wyłączyć światła awaryjne.
Przycisk sygnalizatora dźwiękowego	Użyj sygnalizatora dźwiękowego	Naciśnij i przytrzymaj przycisk sygnalizatora dźwiękowego, a klakson emitował ciągły sygnał.
Dzwonek	Użyj dzwonka	Naciśnij ten przycisk, aby użyć dzwonka.

Tablica wskaźników




Tryby prędkości ^[1]



WALK ^[2]

Prędkość maks.
5 km/h (3,1 mph)
Moc wspomagania
dłuższej jazdy

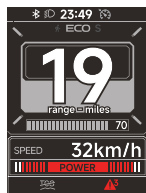

ECO

Prędkość maks.
15 km/h (9,3 mph)
Większy zasięg



SPORT

Prędkość maks.
25 km/h (15,5 mph) (060202E)
20 km/h (12,4 mph) (060202D)
Większa moc



RACE ^[3]

Prędkość maks.
25 km/h (15,5 mph) (060202E)
20 km/h (12,4 mph) (060202D)
Ekstremalne wrażenia z jazdy

[1] Za pomocą aplikacji Segway-Ninebot można dostosować maksymalną prędkość w trybie ECO, trybie Sport i trybie wyciągu.

[2] Tryb pieszy można włączyć tylko po całkowitym zatrzymaniu. W tym trybie światło przednie i światło tylne są włączone i nie można ich wyłączyć.

[3] W trybie wyciągu można aktywować tryb Ultra Boost, naciskając jeden raz prawy przełącznik sterowania. Tryb zapewnia ekstremalną moc przyspieszenia podczas obrotu przepustnicy. Po wyczerpaniu paska energii Ultra Boost funkcja wyłącza się. Można ją również wyłączyć, naciskając prawy przełącznik sterowania lub przełączając na inny tryb prędkości.

Nazwa		Symbol	Opis	
Prędkościomierz			Wyświetl aktualną prędkość	
Tryby świateł przednich	Tryb świateł mijania		Tryb świateł mijania jest włączony.	
	Tryb świateł drogowych		Tryb świateł drogowych jest włączony.	
	Tryb automatycznego światła przedniego		Tryb automatycznego światła przedniego jest włączony	Światło przednie włącza się/wyłącza się zgodnie z jasnością otoczenia. Tryb automatycznego światła przedniego można włączyć za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.
Kierunkowskaz	Lewy kierunkowskaz		Lewy kierunkowskaz jest włączony	Dźwięk przełącznika kierunkowskazów można włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.
	Prawy kierunkowskaz		Prawy kierunkowskaz jest włączony	
		Światła awaryjne		Światła awaryjne są włączone
Bluetooth			Hulajnoga SuperScooter jest połączona z aplikacją Segway-Ninebot	
Czas			Wyświetl czas lokalny	
Pasek postępu mocy			Moc wyjściowa silnika	
Pozostały zasięg			Pozostały zasięg	

Nazwa	Symbol	Opis	
Dystans jazdy		Dystans podczas bieżącej jazdy	Za pomocą aplikacji Segway-Ninebot można ustawić tę sekcję jako Licznik zasięgu (ODO).
Poziom naładowania akumulatora		Pozostały poziom naładowania akumulatora	
TCS (kontrola trakcji)		Funkcja TCS jest wyłączona	Gdy hulajnoga jest w trybie wyścigu, funkcja TCS zostanie wyłączona. Funkcję TCS można włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.
Ostrzeżenie		Hulajnoga SuperScooter ma błędy	Informacje o błędzie i kod błędu będą wyświetlone na tablicy wskaźników, a następnie na tablicy wskaźników podświetlona zostanie ikona ostrzeżenia z numerem błędu. Rozwiązanie można znaleźć w części Najczęstsze awarie w rozdziale Ważne informacje.
Przypomnienie o ciśnieniu w oponach		Przypomnienie o kontroli ciśnienia w oponach	Po powiązaniu hulajnogi SuperScooter z aplikacją Segway-Ninebot, ten symbol podświetla się co 3 miesiące, aby przypomnieć użytkownikowi o sprawdzeniu ciśnienia w oponach. Przypomnienie o ciśnieniu w oponach można wyłączyć za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.

2 Dane techniczne

	Elementy		Parametr	
Informacje o produkcie	Nazwa		Segway SuperScooter GT3	
	Model		060202E	060202D
	Dł. × szer. × wys.		Ok. 1375 × 680 × 1377 mm (54,1 × 26,8 × 54,2 cala)	
	Dł. × szer. × wys. (po złożeniu)		Ok. 1375 × 680 × 700 mm (54,1 × 26,8 × 27,6 cala)	
	Masa netto		Ok. 39,5 kg (87,1 lbs)	
Wymagania dotyczące jazdy	Maks. obciążenie użyteczne		150 kg (330 lbs)	
	Zalecany wiek		18—60 lat	
	Wymagany wzrost		160—200 cm (5,3—6,6 stopy)	
Osiągi pojazdu	Rozstaw osi		1040 mm (40,9 cala)	
	Prześwit		183 mm (7,2 cala)	
	Układ napędowy		Napęd koła tylnego	
	Prędkość maks.		Okolo 25 km/h (15,5 mph)	Okolo 20 km/h (12,4 mph)
	Zasięg w poszczególnych trybach prędkości ⁽¹⁾	ECO	Okolo 95 km (59 mili)	Okolo 95 km (59 mili)
		SPORT	Okolo 75 km (46,6 mili)	Okolo 84 km (52,2 mili)
		RACE	Okolo 72 km (44,7 mili)	Okolo 75 km (46,6 mili)
	Nachylenie maks.		Okolo 30%	
	Nawierzchnia nadająca się do jeżdżenia		Nawierzchnia asfaltowa/plaska; przeszkody < 3 cm (1,2 cala); szczeliny < 3 cm (1,2 cala)	
	Temperatura robocza		-10-40°C (14-104°F)	
	Temperatura otoczenia podczas przechowywania		-20-50°C (-4-122°F)	
Stopień ochrony IP		IPX6		
Czas trwania ładowania		230 VAC/25°C: Okolo 6±0.5h 115 VAC/25°C: Okolo 7±0.5h		
Zespół akumulatora	Napięcie nominalne		46,8 V	
	Max. napięcie ładowania		54,6 V	
	Energia nominalna		899 Wh	
	Pojemność nominalna		19,2 Ah	
	Temperatura otoczenia ładowania		0-45°C (32-113°F)	
	System zarządzania akumulatorem		Zabezpieczenie przed przeładowaniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, zabezpieczenie przed zwarcim i zabezpieczenie przed przetężeniem	

	Elementy	Parametr
Silnik	Typ silnika	Silnik piasty napędu tylnego
	Moc nominalna	700 W
	Moc maks.	500 W
Ładowarka	Moc maks.	2400 W
	Model	NBW54D601D3D01
	Napięcie wejściowe	100-240 V-50-60 Hz
	Maks. moc	53,6 V $\approx$ 3,9 A
Opona	Moc znamionowa	53,6 V $\approx$ 1,3 A
	Moc wyjściowa znamionowa	70 W
	Typ opony	11-calowe samouszczelniające opony bezdętkowe
Inne	Ciśnienie w oponach	42-48 PSI
	Materiał	Guma
	Układ zawieszenia	Przód: Dwururowy amortyzator hydrauliczny Tył: Amortyzator hydrauliczny z wahaczem wleczonym
	Układ hamulcowy	Przód: Hamulec tarczowy Tył: Hamulec tarczowy

[1] Zasięg w poszczególnych trybach prędkości: Testowany podczas jazdy z pełnym akumulatorem, z obciążeniem 75±5 kg (165±11 funtów), w temperaturze 25±5°C (77±9°F) i uśrednioną prędkością maksymalną każdego trybu prędkości na utwardzonej nawierzchni.

* Niektóre z czynników wpływających na zasięg to: prędkość, obciążenie, liczba ruszeń i zatrzymań, temperatura otoczenia itp.

