


Item No.: ET119W-C-14070

Installation guide

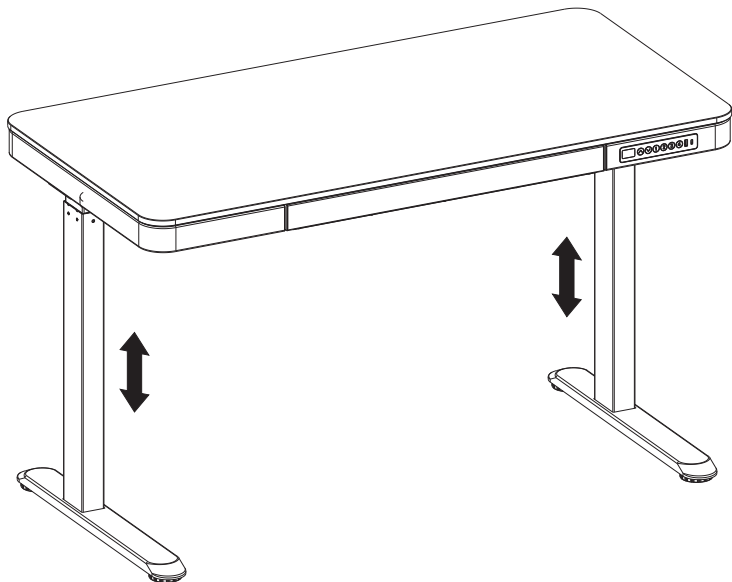

Technical Data

Model No.	ET119W-C-14070
Column Stage	2
Maximum Load Capacity	45KG
Max Speed	25mm/s
Input Voltage	100-240V
Lowest Position	725mm
Highest Position	1225mm
Desktop Dimension	1404mm x 704mm

The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for electric power consumption of Low power consumption mode condition of electrical and electronic household equipment.

The technical information of Low power consumption mode condition:

Mode	Power consumption (Watts)	The period(Minutes)
Low power consumption mode condition	≤0.5W	1min




The website URL of the English - version electronic instruction manual:

<https://www.activejet.com/category/Desk>

Power Supply	
Manufacturer: Shenzhen RBD Technology Corporation	
Model: W60RA628-240025	Average Active Efficiency: ≥88.0%
Rated Input: 100-240VAC,50/60Hz ,1.5A	Efficiency at Low Load (10%): 86.79%
Rated Output: 24.0VDC,2.5A ,60.0W	No-load Power Consumption: ≤0.21 W

Accessory List


Attention: The drawings below are only for guidance and they may differ slightly from the product and fittings received. Please contact our customer service department if you have any queries.

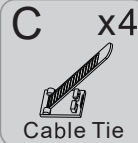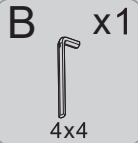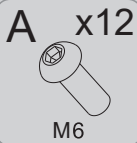

Part List

No.	Part	Qty
①	Tabletop Assemblies	1
②	Lifting column	2
③	Pedestal	2
④	Power Cord	1

Installation Instruction

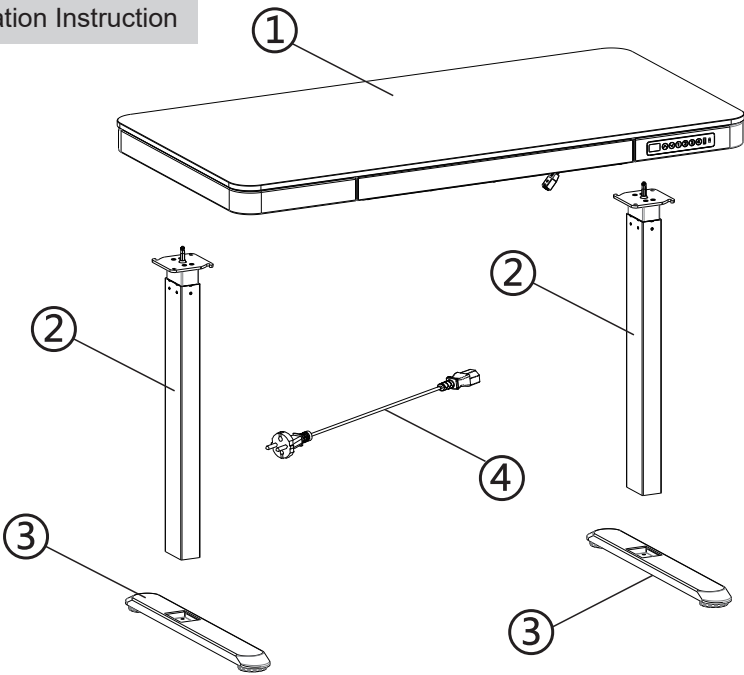


STEP 1


Install the lifting columns




Rotate the column after inserting it to the bottom to avoid height difference. The long side of lifting column is parallel to the short side of the tabletop.

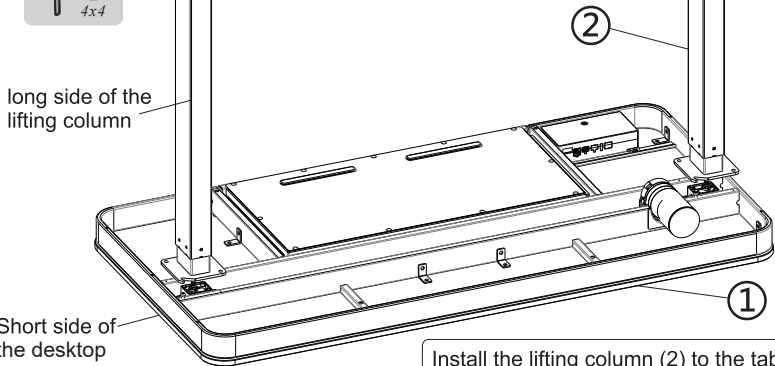


Install the lifting column (2) to the tabletop(1), then tighten the screws(A) with allen key (B).

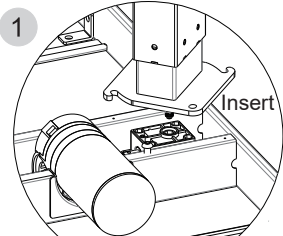


Insert the hexagon head of the column along the wiring trough.

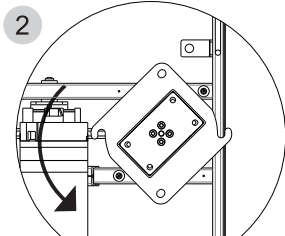

Rotate the column after inserting it, making the screws on the supporting beam into the column slot

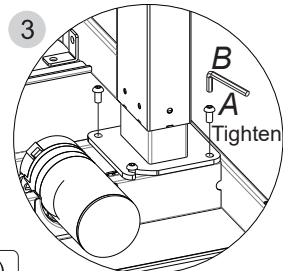


Tighten

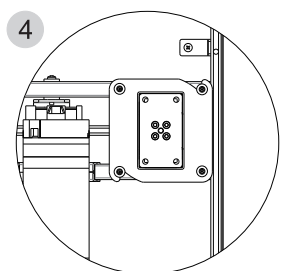

Tighten eight screws (A) with 4x4 allen key

STEP 2



Install the pedestals

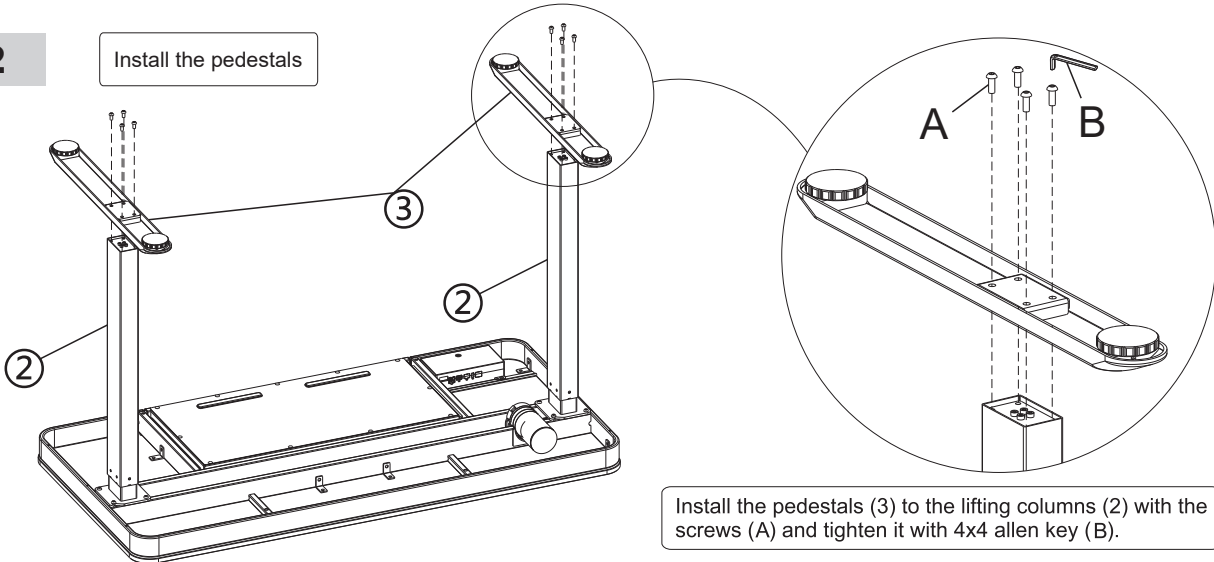

Install the pedestals (3) to the lifting columns (2) with the screws (A) and tighten it with 4x4 allen key (B).

STEP 3

Connect all cables to the adaptor

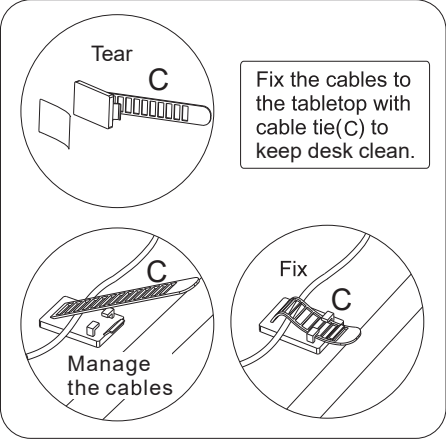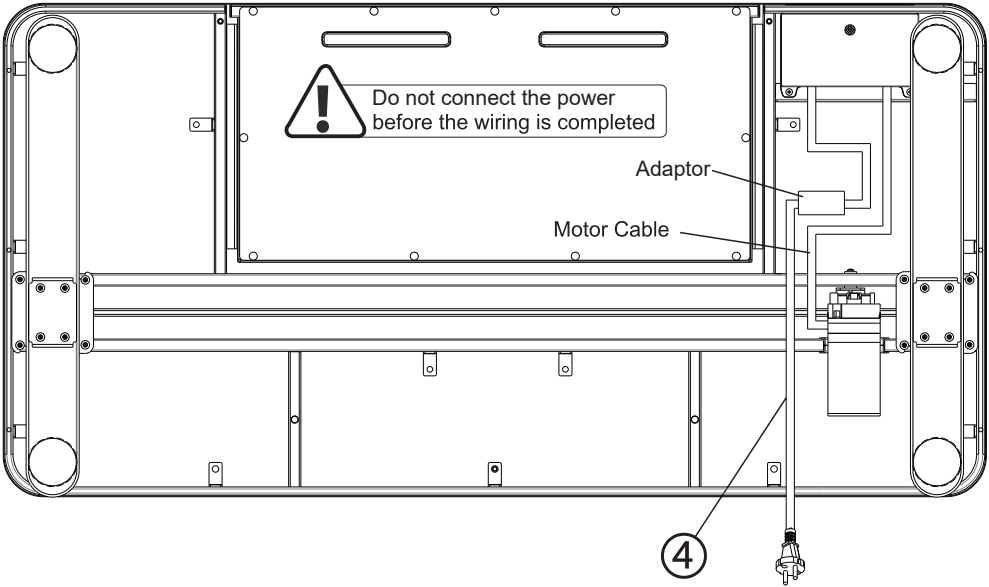


Fix the cables to the tabletop with cable tie(C) to keep desk clean.

Connect the motor cable, power cord (4) and adaptor as shown in the figure, and use the cable tie (C) to sort out and fix the wires.

Operation Instruction

Key button

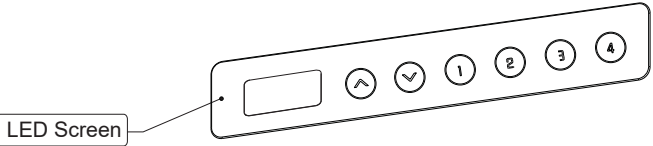

1. Press the up/down button to adjust the height of the desk; When the desktop runs to the lowest point, the screen will display “bot”. Otherwise, the desktop will display “top” when the desktop runs to the highest point.
2. Key button: “1”, “2”, “3”, “4” are the four height memory keys, long press the button about 3 seconds to record the current height.
3. Press the “3” and the “4” buttons simultaneously for 5 seconds, “RST” will be displayed on the screen, keep pressing “▼” button until the desk reaches the lowest point and then bounce up to stop, meaning the desk can work normally.
4. The desk has one Type-A port and one type-C port. Each port can power other digital devices, supporting charging protocol:
One USB port: 5V $\equiv$ 3A/9V $\equiv$ 2A/12V $\equiv$ 1.5A/20V $\equiv$ 1.35A 27W Max,
One Type-C port: 5V $\equiv$ 3A/9V $\equiv$ 3A/12V $\equiv$ 3A/15V $\equiv$ 3A/20V $\equiv$ 2.25A, 45W Max,
Dual ports: 7.5W+7.5W. Output will be cut when the desk is rising or going down and when the movement stops, the port will start to output.
5. Long press the “up” and “down” button simultaneously to adjust the sensitivity of anti-collision function with a buzzer sound. The anti-collision function will be closed when the screen shows “A-0”; the sensitivity is at level “A-1” when the screen shows “A-1”, the sensitivity is at level “A-2” when the screen shows “A-2”, the sensitivity is at level “A-3” when the screen shows “A-3”, the level “A-3” has the maximum sensitivity.

● Troubleshooting:

- a. Reset: When the LED shows “RST”, press “▼” button until the desk reaches its lowest height and rebounds to stop, it means the reset has been finished.
- b. When “step a” doesn't work and the LED shows “E01” or “E02”, please retry 18 minutes later.
- c. If the “▼” button doesn't work, please check the cable connection and then cut off the power for at least 10 seconds. Reconnect to the power and press “▼” button to start the reset process when it shows the “RST”.
- d. If all these above process are inefficient, please contact our customer service.

Common fault treatment

The following tips will help you detected and eliminate the common fault and error. If the fault you met is not listed below, please contact with your supplier. Only the manufacturer and professionals are capable for investigating and correcting those fault and error.


Fault phenomenon	Method
The desktop could not function	Check if all the cables well connected;
Rising in a low speed	Check if overloaded, max loading: 45kg;
The desk moving downwards without any operation	
Automatically Self-Reset	Reset;
Go down but not go up or go up but not go down	
The upper and downward height is not enough	
The desk could not lifted	Restart after suspend for 18mins while connecting with power.
Overwork (Duty cycle: Max 2min on/18min OFF)	



Attention

1. Power supply: AC100V-240V,50/60Hz
2. Service Environment: 0-40℃
3. Unplug the power plug before cleaning, wipe the dust on surface with slight wet dishcloth when cleaning, be careful not to let the drops into the internal parts, not loose the connector.
4. The electric box contains electronic components, metals, plastics, wires etc., so dispose of it in accordance with each country's environmental legislation, not the general household waste.
5. Check carefully to ensure correct and complete assembly before using.
6. Be familiar with all functions and program settings of the product before first use.
7. Children are forbidden to play on the product because of unforeseen action when playing, so any dangerous consequences caused by this improper action will not be on manufacturers.
8. Slight noise caused by the V-ribbed belt or brake system due to structure will not have any effect on the use of the equipment.
9. Corrosive or abrasive materials are forbidden to clean the equipment. Must ensure that the cleaner used will not pollute the environment.
10. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
11. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. Please make sure there is no hazard sources in your operating environment. e.g., do not litter the tools around. Always be careful to treat the packaging materials in order to avoid any possible danger, e.g. plastic bag may lead to choking hazard to children.
14. Keep the original package of the equipment if necessary in case of the future use in transportation.

Waste disposal

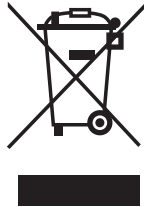


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Importer: Action S.A. Zamienie,
ul. Dawidowska 10,
05-500 Piaseczno; Poland"

Kod produktu: ET119W-C-14070

Instrukcja obsługi

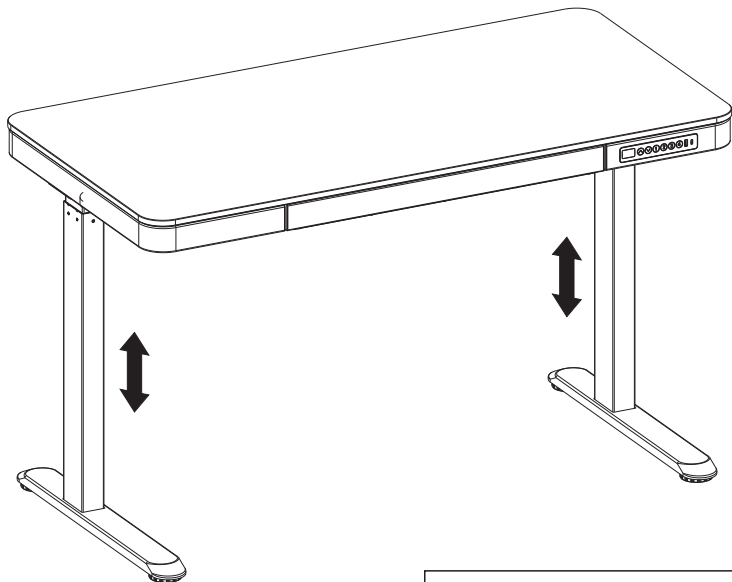

Dane techniczne

Kod produktu	ET119W-C-14070
Ilość kolumn	2
Maksymalne obciążenie	45KG
Maksymalna prędkość	25mm/s
Napięcie wejściowe	100-240V
Najniższa pozycja	725mm
Najwyższa pozycja	1225mm
Wymiar blatu	1404mm x 704mm

Produkt ten został zaprojektowany zgodnie z rozporządzeniem Komisji w sprawie wymogów ekoprojektu dotyczących zużycia energii elektrycznej w trybie niskiego zużycia energii przez elektryczny i elektroniczny sprzęt gospodarstwa domowego. Informacje techniczne dotyczące zużycia energii:


Tryb	Pobór mocy (Wat)	Okres (Min)
Stan trybu niskiego zużycia energii	≤0.5W	1min

<https://www.activejet.pl/kategoria/biurka>

Zasilacz	
Producent: Shenzhen RBD Technology Corporation	
Model: W60RA628-240025	Średnia efektywna wydajność: >/88.0%
Wejście: 100-240VAC,50/60Hz ,1.5A	Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 86.79%
Wyjście: 24.0VDC,2.5A ,60.0W	Pobór mocy bez obciążenia: ≤0.21 W

Lista elementów


Uwaga: poniższe rysunki służą wyłącznie jako odniesienie, które mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego przedmiotu. W przypadku braku narzędzi lub problemów z instalacją, należy najpierw skontaktować się z obsługą klienta.

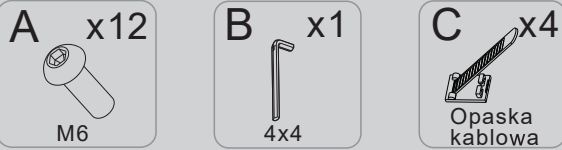

Lista elementów


Nr	Element	Ilość
①	Blat	1
②	Kolumna podnosząca	2
③	Podstawa	2
④	Kabel zasilający	1

Instrukcja montażu

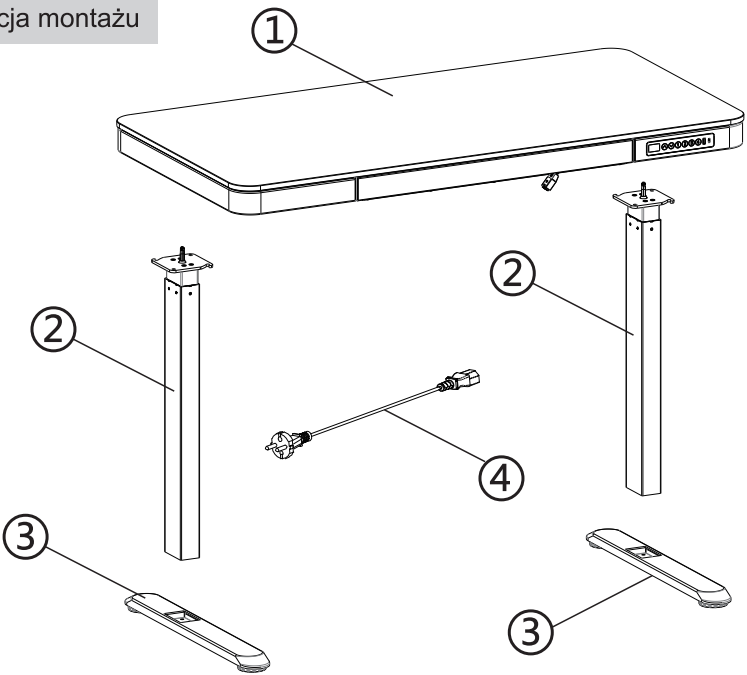

KROK 1


Zainstaluj kolumnę podnoszącą




⚠️ Obróć kolumnę po wstawieniu jej na dół, aby uniknąć różnicy wysokości. Dłuższy bok kolumny podnoszącej jest równoległy do krótkiego boku blatu.

Dłuższy bok kolumny podnoszącej


Krótszy bok blatu

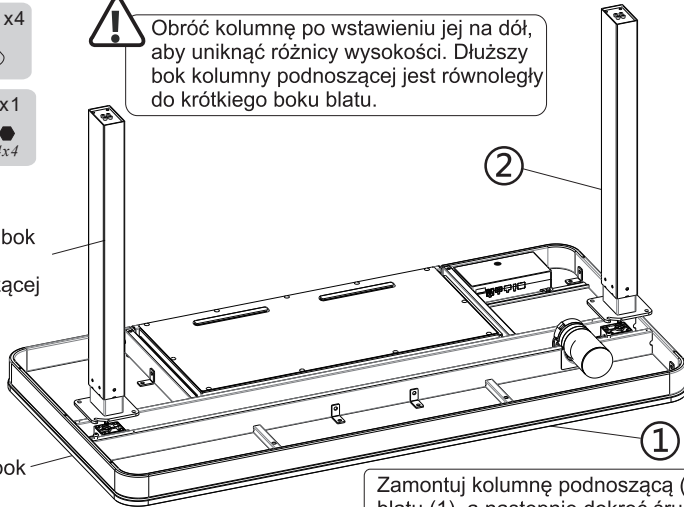



Zamontuj kolumnę podnoszącą (2) do blatu (1), a następnie dokręć śruby (A) kluczem imbusowym (B).

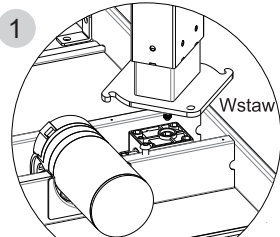

Włóż głowicę kolumny wzdłuż okablowania, stroną głowicy powinna być skierowaną w stronę silnika

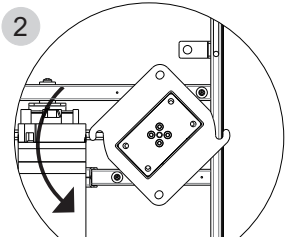




Obróć kolumnę po jej włożeniu, kierując śruby nabełka nośna w szczelinie słupa

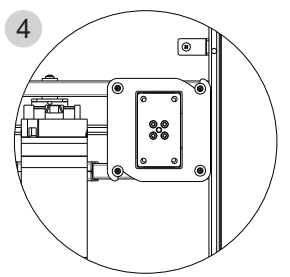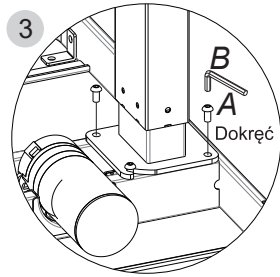

Dokręć 8 śrób (A) kluczem imbusowym 4x4

KROK 2



Zamontuj podstawę

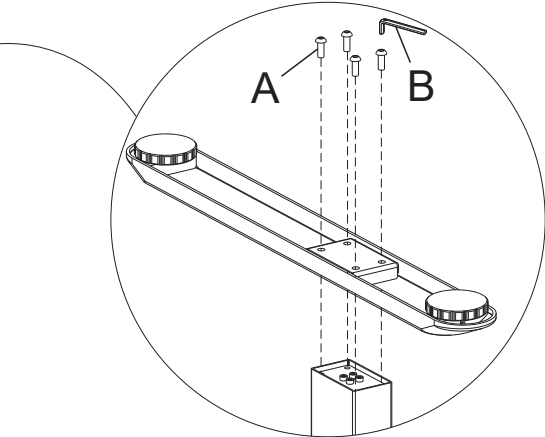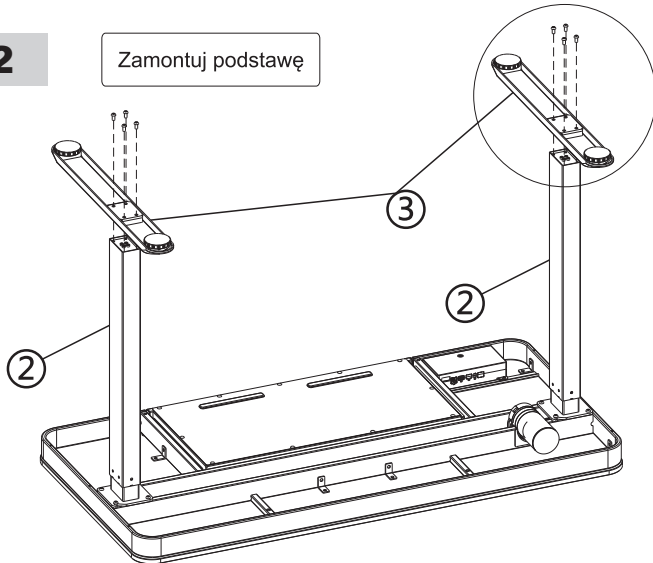

Zamontuj podstawy (3) do kolumn podnoszących (2) za pomocą śrub (A) i dokręć kluczem imbusowym 4x4 (B).

KROK 3

Podłącz wszystkie kable do adaptera

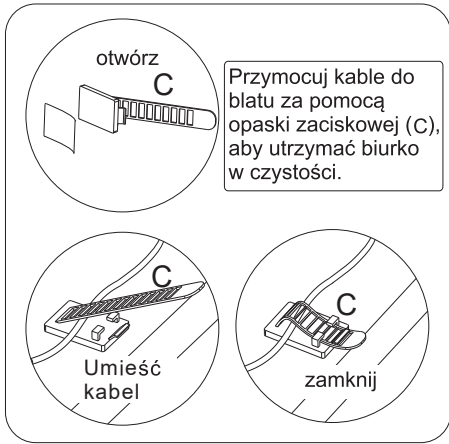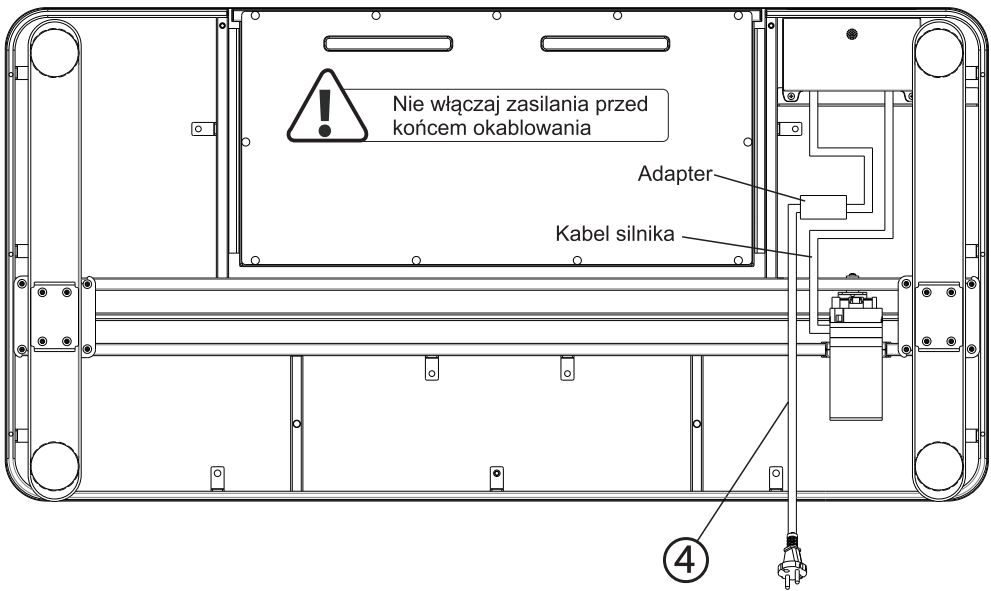


Podłącz kabel silnika, kabel zasilający (4) i adapter, jak pokazano na rysunku, i użyj opaski kablowej (C), aby uporządkować i zamocować przewody.

Instrukcja obsługi

Klawisz klucza

Panel LED

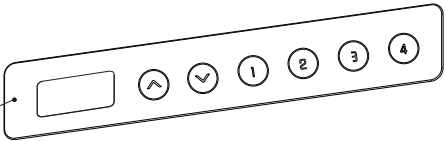

1.Naciśnij przycisk góra/dół, aby wyregulować wysokość biurka; Gdy pulpit przejdzie do najniższego punktu, na ekranie pojawi się „bot”.

W przeciwnym razie na pulpicie pojawi się „top”, gdy pulpit osiągnie najwyższy punkt.

2.Przycisk klucza: „1”, „2”, „3”, „4” to cztery klawisze pamięci wysokości, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aby zapisać aktualną wysokość.

3.Naciśnij jednocześnie przyciski „3” i „4” przez 5 sekund, na ekranie wyświetli się „RST”, naciskaj przycisk „▼”, aż biurko osiągnie najniższy punkt, a następnie odbij się w górę, aby się zatrzymać, co oznacza biurko może pracować normalnie.

4.Biurko ma jeden port typu A i jeden port typu C. Każdy port może zasilać inne urządzenia cyfrowe, obsługując protokół ładowania:

jeden port USB: 5V $\equiv$ 3A/9V $\equiv$ 2A/12V $\equiv$ 1.5A/20V $\equiv$ 1.35A 27W Max,

Jeden port typu C: 5V $\equiv$ 3A/9V $\equiv$ 3A/12V $\equiv$ 3A/15V $\equiv$ 3A/20V $\equiv$ 2.25A, 45W Max,

Podwójny port: 7.5W+7.5W. Zasilanie zostanie odcięte kiedy biurko będzie się podnosić lub opuszczać, wznowi się, gdy biurko nie będzie w ruchu.

5.Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „w górę” i „w dół”, aby wyregulować czułość funkcji antykolizyjnej z dźwiękiem brzęczyka.

Funkcja antykolizyjna zostanie zamknięta, gdy na ekranie pojawi się „A-0”; czułość jest na poziomie „A-1”, gdy na ekranie wyświetla się „A-1”, czułość jest na poziomie „A-2”, gdy na ekranie pokazuje się „A-2”, czułość jest na poziomie „A-3”, gdy na ekranie wyświetla się „A-3”, poziom „A-3” ma maksymalną czułość.

● Ozwiązywanie problemów:

a.Reset, gdy dioda pokazuje " *R5f* ", naciśnij “▼” przycisk, aż biurko osiągnie najniższą wysokość i odbije się do zatrzymania, oznacza to, że resetowanie zostało zakończone.

b.Jeśli „krok a” nie działa, a dioda LED pokazuje „E01” lub „E02”, spróbuj ponownie 18 minut później.

c.jeśli “▼” przycisk nie działa, sprawdź połączenie kablowe, a następnie odłącz zasilanie na co najmniej 10 sekund. Podłącz ponownie do zasilania i naciśnij przycisk „▼”, aby zresetować, gdy pojawi się " *R5f* ".

d.Jeśli wszystkie powyższe procesy są nieefektywne, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Rozwiązywanie typowych błędów

Poniższe wskazówki pomogą w wykryciu i wyeliminowaniu typowych usterek i błędów. Jeśli napotkana usterka nie jest wymieniona poniżej, skontaktuj się ze swoim dostawcą. Tylko producent i profesjonalści są w stanie zbadać i naprawić te usterki i błędy.

Zjawisko błędu	Sposób naprawy
Blat się nie podnosi	Sprawdź czy kable są właściwie podpięte
Podnoszenie jest zbyt wolne	Sprawdź obciążenie, maksymalne wynosi 45kg
Biurko przesuwają się w dół bez żadnej operacji	
Automatyczny samowolny restart	Reset;
Ruch w dół, ale nie w górę lub ruch w górę, ale nie w dół	
Wysokość górna i dolna jest za mała	
Biurko się nie podnosi	Uruchom ponownie po zawieszeniu na 18 minut podczas łączenia z zasilaniem.
Przeciążenie (Cykl pracy: maks. 2 min wł./18 min wył.)	



Attention

- 1.Zasilanie: AC100V-240V,50/60Hz
- 2.Środowisko pracy: 0-40 °C
- 3.Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka, zetrzyj kurz z powierzchni lekko zwilżoną ścierką, podczas czyszczenia uważać, aby krople nie dostały się do części wewnętrznych, nie zniszczyły złącza
- 4.Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, przewody itp., więc należy ją utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska każdego kraju, a nie zgodnie z ogólnymi odpadami domowymi
- 5.Przed użyciem dokładnie sprawdź, czy montaż jest prawidłowy i kompletny.
- 6.Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami programowymi produktu.
- 7.Zabrania się dzieciom zabawy produktem z powodu nieprzewidzianych działań podczas zabawy, więc wszelkie niebezpieczne konsekwencje spowodowane tym niewłaściwym działaniem nie będą ponosić producentów..
- 8.Niewielki hałas powodowany jest przez pasek wielorowkowy lub układ hamulcowy ze względu na konstrukcję, nie ma to żadnego wpływu na użytkowanie sprzętu
- 9.Do czyszczenia sprzętu nie wolno używać materiałów żrących lub ściernych. Należy upewnić się, że używany środek czyszczący nie zanieczyszcza środowiska
- 10.To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w sprawie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem
- 11.Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
- 12.Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- 13.Upewnij się, że w środowisku pracy nie ma źródeł zagrożeń. np. nie zaśmiecaj narzędzi. Zawsze ostrożnie obchodź się z materiałami opakowaniowymi, aby uniknąć wszelkich możliwych zagrożeń, np. plastikowa torba może spowodować ryzyko zadławienia się dzieci.
- 14.Zachowaj oryginalne opakowanie sprzętu, jeśli będzie to konieczne, na wypadek użycia w transporcie w przyszłości.

Utylizacja odpadów



Oznaczenie to wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, poddawaj je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Importer: Action S.A. Zamienie,

Ul. Dawidowska 10,

05-500 Piaseczno; Polska"