

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Suszarka do włosów SkinVibe Aurea Family x Plasma



Dowiedz się więcej na:

www.skinvibe.pl



Polska wersja

DZIĘKUJEMY

Jest nam niezmiernie miło, że produkt marki SkinVibe trafił w Twoje ręce.

Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie, dlatego dbamy o to, aby dostarczyć Ci produkty najwyższej jakości.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną instrukcją obsługi, zawiera ona istotne informacje i wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania naszego produktu.

Z wyrazami szacunku,
Zespół SkinVibe

SPIS TREŚCI

Wstęp	1
Zawartość pudełka	2
Funkcje	2
Wskaźniki LED.....	2
Opis produktu	3
Opis przycisków	3
Jak używać	4
Czyszczenie filtra powietrza	7
Dysze do stylizacji	8
Środki bezpieczeństwa	9
Dane techniczne	9
Gwarancja	10
Dane kontaktowe.....	11
Certyfikaty	12

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

- Suszarka do włosów SkinVibe Aurea Family x Plasma
- Trzy magnetyczne dysze do stylizacji włosów
- Instrukcja obsługi
- Woreczek na urządzenie

FUNKCJE


- Technologia plazmy zapobiega elektryzowaniu się włosów, generując 1 miliard jonów dodatnich i ujemnych.
- Suszarka wyposażona jest w funkcję czujnika dotyku, co umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie podczas użytkowania.
- Zapewnia cichy, ale mocny nadmuch dzięki wysokowydajnemu silnikowi BLDC o prędkości 110 000 obrotów na minutę.
- Indywidualna pielęgnacja dostosowana do sytuacji w 6 trybach.
- Bezpieczne użytkowanie dzięki wyświetlaniu ostrzegawczych komunikatów na ekranie w przypadku awarii.
- Odczepiana magnetyczna pokrywa filtra powietrza ułatwia usuwanie kurzu.
- Dostępna jest 2-stopniowa regulacja prędkości nadmuchu i 4-stopniowa regulacja temperatury powietrza.
- Dołączone do zestawu magnetyczne dysze ułatwiają modelowanie włosów.
- Łatwa do odczytu obsługa dzięki ekranowi LCD.
- Prosta obsługa przyciskami.
- Gruby przewód, który się łatwo nie skręca i nie jest podatny na uszkodzenia nawet przy fizycznym uderzeniu.

WSKAŹNIKI LED

W trakcie suszenia okrągła ramka ekranu świeci się na 4 różne kolory, w zależności od wybranej temperatury.

- **Gorące powietrze:** czerwona dioda
- **Ciepłe powietrze:** pomarańczowa dioda
- **Łagodne powietrze:** żółta dioda
- **Zimne powietrze:** niebieska dioda


OPIS PRODUKTU

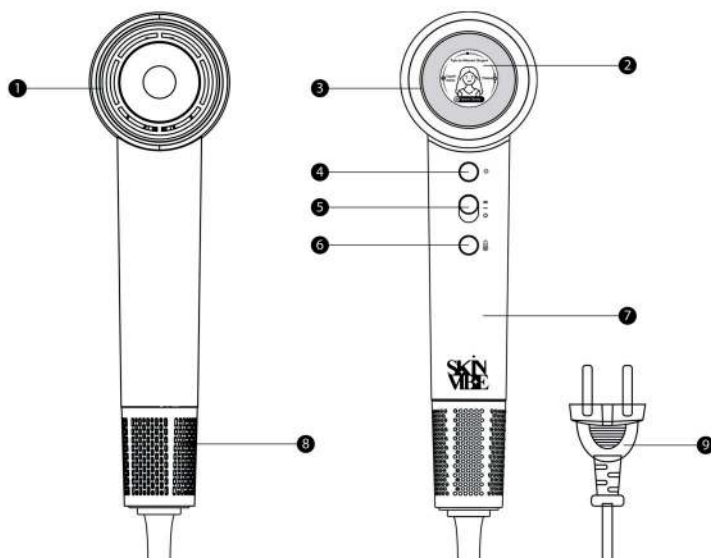

- ❶ Wylot powietrza
- ❷ Ekran LCD
- ❸ Pierścień wskazujący temperaturę
- ❹ Przycisk zmiany trybu

- ❺ Przycisk zmiany prędkości powietrza
- ❻ Przycisk zmiany temperatury powietrza
- ❼ Uchwyt urządzenia z czujnikiem dotyku
- ❽ Filtar powietrza
- ❾ Wtyczka zasilająca

OPIS PRZYCISKÓW

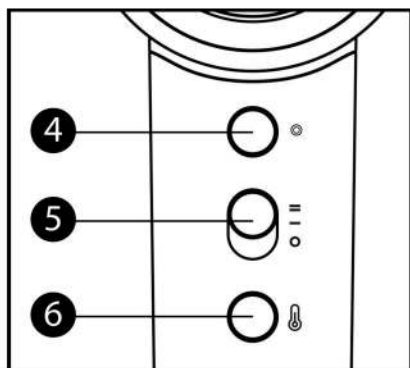

1. **Przycisk zmiany trybu:** Naciśnij, aby wybrać indywidualny tryb. Przytrzymaj przycisk dłużej, aby ustawić inny język ekranu.
2. **Przycisk włączenia/wyłączenia urządzenia oraz przycisk zmiany prędkości powietrza:** Przesuń w górę lub w dół, aby włączyć/wyłączyć urządzenie oraz dostosować prędkość nadmuchu.
3. **Przycisk zmiany temperatury powietrza:** Naciśnij, aby zmienić temperaturę powietrza. Przytrzymaj przycisk dłużej, aby włączyć lub wyłączyć czujnik dotyku.

1. Włączanie/Wyłączanie zasilania



- Po umyciu włosów, osusz je ręcznikiem.
- Podłącz urządzenie do zasilania i uruchom.
- Włącz zasilanie i dostosuj żadaną prędkość nadmuchu za pomocą przycisku.

2. Zmiana temperatury powietrza i trybu

- Zmiana temperatury powietrza: Naciśnij przycisk zmiany temperatury powietrza, aby zmienić temperaturę.
- Zmiana trybu: Naciśnij przycisk zmiany trybu, aby wybrać żądany tryb.

Tryb	Opis
 Tryb Stałej Temperatury Czujnik dotyku Plazma Niskie Obroty	Szybko suszy włosy, utrzymując stałą, wybraną temperaturę nadmuchu, z maksymalną prędkością 110 000 obrotów na minutę (92 000 w trybie niskiej prędkości). • Wybierz żadaną temperaturę spośród: ciepłego, gorącego lub zimnego powietrza. ◦ Ciepłe powietrze: $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ◦ Gorące powietrze: $80^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ◦ Zimne powietrze: Temperatura pokojowa • Wyposażony w funkcję inteligentnej pamięci, która pozwala na uruchomienie suszarki z ostatnio ustawioną temperaturą nadmuchu, nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu.
 Tryb Naprzemienny Ciepło - Zimno Czujnik dotyku Plazma Wysokie Obroty	Nakłada najpierw ciepłe, a następnie zimne powietrze, aby utrwalić stylizację. • Ciepłe powietrze 3 sekundy → Zimne powietrze 4 sekundy. Temperatura powietrza przełącza się automatycznie.
 Tryb Naprzemienny Gorąco - Zimno Czujnik dotyku Plazma Wysokie Obroty	Nakłada najpierw gorące, a następnie zimne powietrze, aby utrwalić stylizację. • Gorące powietrze 3 sekundy → Zimne powietrze 4 sekundy. Temperatura powietrza przełącza się automatycznie.

Tryb	Opis
	Podczas suszenia długich włosów, tryb używa odpowiedniej temperatury i czasu działania, aby zminimalizować uszkodzenia włosów. Sekwencja działania: 1 minuta gorącego powietrza → 3 minuty w trybie naprzemiennym gorąco-zimno → 2 minuty ciepłego powietrza → 1 minuta zimnego powietrza → Naprzemienny tryb gorąco-zimno Po zakończeniu sekwencji urządzenie pozostaje w ostatnim używanym trybie naprzemiennym.
	Podczas suszenia krótkich włosów, tryb używa odpowiedniej temperatury i czasu działania, aby zminimalizować uszkodzenia włosów. Sekwencja działania: 1 minuta gorącego powietrza → 1 minuta w trybie naprzemiennym gorąco-zimno → 1 minuta ciepłego powietrza → 1 minuta zimnego powietrza → Naprzemienny tryb gorąco-zimno Po zakończeniu sekwencji urządzenie pozostaje w ostatnim używanym trybie naprzemiennym ciepło-zimno.
	Powietrze jest wydychane z niższą prędkością i temperaturą niż w trybie normalnym, co sprawia, że jest odpowiednie dla dzieci, zwierząt domowych lub do stylizacji. Prędkość obrotowa jest zmniejszona z maksymalnych 80 000 obrotów na minutę do minimalnych 65 000 obrotów na minutę. - Wybierz żadaną temperaturę spośród: ciepłego, gorącego lub zimnego powietrza. Ciepłe powietrze: $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Gorące powietrze: $65^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Zimne powietrze: $38 \pm 5^{\circ}\text{C}$ - Wyposażony w funkcję inteligentnej pamięci, która pozwala na uruchomienie suszarki z ostatnio ustawioną temperaturą nadmuchu, nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu.

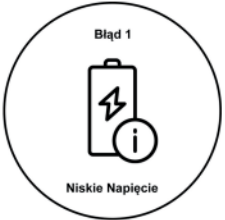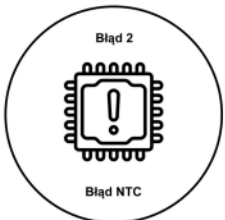Tryb	Opis
	Zapewnia przepływ powietrza o niskiej prędkości i temperaturze, co czyni go idealnym do suszenia sierści i skóry zwierząt o różnych rodzajach futra, które mają wyższą temperaturę skóry niż ludzie. Działa cicho, z prędkością obrotową od 65 000 do 75 000 obrotów na minutę. - Wybierz żądaną temperaturę spośród: ciepłego, łagodnego lub zimnego powietrza. Ciepłe powietrze: $45^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Łagodne powietrze: $35^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Zimne powietrze: temperatura pokojowa - Wyposażony w funkcję inteligentnej pamięci, która pozwala na uruchomienie suszarki z ostatnio ustawioną temperaturą nadmuchu, nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu.
	Używaj produktu wygodniej, aktywując czujnik dotyku. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji temperatury powietrza przez około 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć czujnik dotyku. - Funkcja działa, gdy dotykasz głównej części urządzenia ręką podczas pracy. Po usunięciu ręki z głównej części urządzenia, działanie automatycznie ustaje.
	To ostrzeżenie pojawia się, gdy napięcie jest zbyt niskie lub styk wtyczki jest słaby. Wskaźnik: Pomarańczowa dioda LED Rozwiązanie: Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona i spróbuj ponownie.
	To ostrzeżenie pojawia się, gdy czujnik NTC (czujnik monitorujący temperaturę urządzenia) jest uszkodzony w urządzeniu. Wskaźnik: Niebieska dioda LED Rozwiązanie: Skontaktuj się z serwisem.


Tryb	Opis
	To ostrzeżenie pojawia się, gdy produkt jest przegrzany. • Wskaźnik: Czerwona dioda LED • Rozwiązanie: Wyczyść kratkę wylotu powietrza i filtr powietrza.
	Przytrzymaj przycisk zmiany trybu przez 3 sekundy, aby przejść do ekranu ustawień języka. Naciśnij przycisk zmiany trybu, aby wybrać żądany język, a następnie ponownie przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zatwierdzić ustawienia. • Jeśli na ekranie ustawień języka nie zostaną wykonane żadne czynności, język zostanie automatycznie ustawiony po około 10 sekundach.
	Migająca ikona plazmy na ekranie wskazuje, że funkcja plazmy działa nieprzerwanie przez cały czas użytkowania urządzenia.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Zalecamy regularne czyszczenie filtra powietrza w celu usunięcia nagromadzonego w nim kurzu, co zapewni płynne działanie produktu.

1. Wyłącz suszarkę oraz odłącz ją od zasilania.
2. Lekko pociągnij filtr w dół, aby go wysunąć.
3. Wytrzyj kurz miękką szmatką, chusteczką, szczotką lub suchą ściereczką.
4. Wsuń filtr do góry

Nie myj wodą. Może to spowodować awarię urządzenia.

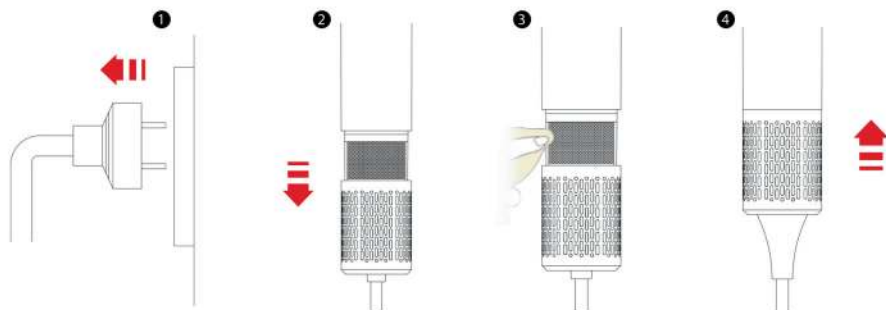

DYSZE DO STYLIZACJI

Twoja suszarka do włosów jest wyposażona w magnetyczne dysze stylizacyjne, które można łatwo zamontować i obracać w dowolnym kierunku, aby precyzyjnie ustawić strumień powietrza. Aby zdjąć dysze, wystarczy chwycić za ich chłodne krawędzie.

Dysza	Opis
 Koncentrator Profesjonalny	Precyzyjny koncentrator do stylizacji, idealny do dokładnego modelowania poszczególnych sekcji włosów. Zapewnia kontrolowany strumień powietrza, ułatwiając tworzenie szczegółowych fryzur.
 Koncentrator Podstawowy	Szeroki koncentrator do codziennego suszenia włosów, zapewniający równomierny nadmuch powietrza. Idealny do szybkiego suszenia i wygładzania całej powierzchni włosów.
 Dyfuzor	Duża, szeroka, okrągła oraz falowana nasadka z zębami wewnątrz. Równomiernie rozprzodza powietrze, tworząc zdefiniowane loki i minimalizując puszenie się włosów.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie zostawiaj suszarki podłączonej do gniazdka bez nadzoru.
- Nie owijaj przewodu wokół korpusu urządzenia.
- Nie wkładaj ręki do kratki wylotu powietrza – istnieje ryzyko poparzeń.
- Nie używaj suszarki, gdy kratka wylotu powietrza jest zablokowana. Może to spowodować pożar.
- Uważaj, aby włosy nie zostały wciągnięte do kratki wylotu powietrza.
- Podczas czyszczenia filtra powietrza upewnij się, że suszarka jest wyłączona, odłącz wtyczkę, a następnie wyczyść urządzenie.
- Nie używaj suszarki mokrymi rękami ani na mokrych włosach, aby uniknąć porażenia prądem.
- Zalecamy przechowywanie suszarki w suchym, wewnętrznym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie używaj suszarki do celów innych niż suszenie i stylizacja włosów (np. suszenie butów lub ubrań), ponieważ obudowa może się zdeformować pod wpływem ciepła.
- Uważaj na ryzyko porażenia prądem i pożaru – unikaj używania lub przechowywania urządzenia w miejscach, gdzie istnieje ryzyko upadku.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, nie demontuj ani nie naprawiaj go samodzielnie. Skontaktuj się z serwisem.
- Nie używaj akcesoriów innych niż dostarczone przez producenta.
- Trzymaj z dala od dzieci, chyba że pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami opiekuna, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
- Nie używaj produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych pojemników zawierających wodę.
- Podczas używania plazmy może pojawić się specyficzny zapach, który nie jest szkodliwy dla zdrowia.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, natychmiast przestań używać urządzenia i skontaktuj się z serwisem.

DANE TECHNICZNE

- Model: SV-001SL
- Napięcie znamionowe: 230V ~ 50-60Hz
- Długość przewodu: 2.7m
- Pobór mocy: 1600W
- Wyświetlacz: LCD
- Prędkość silnika: 110 000 obr./min

Wyprodukowano w PRC

GWARANCJA

Gwarantem jest: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, NIP: 9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

Gwarancja obejmuje Produkt: Suszarka do włosów SkinVibe Aurea Family x Plasma.

Gratulujemy udanego wyboru.

Nasz Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Obsługa gwarancyjna realizowana jest na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

W celu zgłoszenia wady Kupujący powinien skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym pod adresem: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska.

Dostępne są poniższe kanały kontaktu:

- Drogą mailową:
 - handel@itrg.pl
 - RMA@itrg.pl

Gwarant odbiera od kupującego Produkt na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany w tym koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego Produktu bądź jego uszkodzonych części w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Przy czym Gwarant zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację zawierającą roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Gwarancja nie obejmuje ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu w trakcie transportu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego, jeśli transport jest organizowany przez Kupującego.

Gwarancja nie obejmuje:

- a) normalnego zużycia;
- b) okresowych przeglądów technicznych;
- c) uszkodzeń i awarii spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem lub obchodzeniem się z Produktem w sposób odbiegający od normalnych zastosowań;
- d) uszkodzeń wynikających z używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:
 - uszkodzeń fizycznych, estetycznych lub powierzchniowych wynikających z niewłaściwego użytkowania lub modyfikacji;
 - niewłaściwej instalacji lub użytkowania Produktu niezgodnie z instrukcjami; braku serwisowania zgodnie z zaleceniami producenta;
 - instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi oraz obowiązującymi standardami bezpieczeństwa;

- używania Produktu z niezalecanymi akcesoriami lub urządzeniami peryferyjnymi;
- napraw przeprowadzanych przez osoby nieupoważnione;
- modyfikacji Produktu bez zgody importera lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego, takich jak:
 - zwiększenie parametrów Produktu ponad wartości podane w instrukcji;
 - dostosowanie Produktu do lokalnych standardów technicznych w krajach innych niż te, dla których został zaprojektowany;
 - zaniedbania.

d) wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.

Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt: handel@itrg.pl

Serwis: RMA@itrg.pl

Kontakt: kontakt@skinvibe.pl

Importer oraz dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
 Christo Botewa 6B/B4
 30-798 Kraków, Polska
 NIP: 9452174051

Producent:

EVOSOLVE SOLUTIONS SP. Z O.O.
 Skwierzyńska 2
 04-853 Warszawa, Polska
 NIP: 9522254715



Instrukcja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!!

Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do unikania szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, wynikającego z obecności składników niebezpiecznych oraz nieprawidłowego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

RoHS



CE

