

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, w tym następujących:

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM—ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.

▲ OSTRZEŻENIE—Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

1. Zawsze odłączaj urządzenie natychmiast po użyciu.

▲ OSTRZEŻENIE—Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.

2. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od prądu. Nie wkładaj ręk do wody.

▲ OSTRZEŻENIE—Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń:

3. Urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączone. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłącz je po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy urządzenie jest wyłączone.

4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

5. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

6. Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

7. Używaj tego urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji.

8. Tylko oryginalne nasadki Shark są dopuszczone do bezpiecznego użytkowania tego produktu.

9. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, nie działa prawidłowo lub jeśli upadło, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Shark w celu naprawy.

10. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni. Nie owijaj przewodu wokół urządzenia.

11. Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie umieszczaj go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub sofa, gdzie otwory mogą zostać zablokowane. Utrzymuj otwory wolne od klacek, włosów i podobnych przedmiotów.

12. Nigdy nie używaj na osobie, która śpi.

13. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.

14. Nie używaj na zewnątrz ani w miejscach, gdzie są stosowane aerozole lub gdzie podawany jest tlen.

15. Nie używaj przedłużacza z tym urządzeniem.

16. Nie kieruj gorącego powietrza w stronę oczu ani innych wrażliwych na ciepło obszarów.

17. Nasadki mogą być gorące podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć przed dotknięciem.

18. Nie umieszczaj urządzenia na żadnej powierzchni, gdy jest włączone.

19. Podczas korzystania z urządzenia trzymaj włosy z dala od otworów wlotowych powietrza.

20. Nie używaj z konwerterem napięcia.

21. Nie używaj tego urządzenia na przedłużeniach włosów ani perukach, chyba że jest to zalecane przez producenta przedłużeń lub peruk.

22. Jeśli narzędzie do stylizacji włosów jest używane wraz z tym urządzeniem, należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje przed użyciem.

**UNIKALNY NUMER
KARTY GWARANCYJNEJ:**

DWULETNIA (2) OGRANICZON GWARANCJA

Kiedy konsument kupuje produkt w Europie, przysługują mu ustawowe prawa dotyczące jakości produktu (Twoje ustawowe prawa). Możesz dochodzić tych praw u swojego sprzedawcy. Jednakże, w Shark® jesteśmy tak pewni jakości naszych produktów, że oferujemy dodatkową gwarancję producenta na dwa lata. Niniejsze warunki dotyczą tylko naszej gwarancji producenta – Twoje ustawowe prawa pozostają nienaruszone.

Poniższe warunki opisują wymagania i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają one na Twoje ustawowe prawa ani na zobowiązania Twojego sprzedawcy i Twoją umowę z nimi.

Gwarancje Shark®

Twoje urządzenie Shark stanowi znaczącą inwestycję. Twoje nowe urządzenie do pielęgnacji włosów musi działać poprawnie przez możliwie jak czas. Gwarancja, z którą się wiąże, jest ważnym zabezpieczeniem i odzwierciedla zaufanie, jakie producent ma do jakości swoich produktów.

Każde urządzenie Shark objęte jest gwarancją na części zamienne i robociznę. Znajdziesz również pomoc online na stronie sharkclean.eu.

Jak zarejestrować gwarancję Shark?

Możesz zarejestrować swoją gwarancję online w ciągu 28 dni od zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj poniższe informacje dotyczące swojego urządzenia do stylizacji włosów:

- Data zakupu urządzenia (paragon lub dowód dostawy).

Aby zarejestrować online, odwiedź sharkclean.eu.

WAŻNE:

- Gwarancja obejmuje produkt od daty zakupu.
- Zachowaj paragon przez cały czas. Jeśli będziesz musiał skorzystać z gwarancji, potrzebujemy paragonu, aby zweryfikować dostarczone informacje. Brak ważnego paragonu może unieważnić gwarancję.

Jakie są korzyści z rejestracji darmowej gwarancji Shark?

Kiedy zarejestrujesz swoją gwarancję, będziemy mieli Twoje dane pod ręką, jeśli kiedykolwiek będziemy musieli się z Tobą skontaktować.

Możesz także otrzymać wskazówki i porady dotyczące najlepszego korzystania ze swojego urządzenia Shark oraz informacje o najnowszych technologiach Shark i premierach produktów. Jeśli zarejestrujesz swoją gwarancję online, natychmiast otrzymasz potwierdzenie, że otrzymaliśmy Twoje dane.

Na jak długo gwarantowane są nowe urządzenia Shark?

Nasza pewność co do jakości i kontroli produkcji oznacza, że Twoje nowe urządzenie Shark jest gwarantowane na łącznie dwa lata.

Co obejmuje darmowa gwarancja Shark?

Naprawę lub wymianę Twojego urządzenia Shark (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robociznę.

Gwarancja Shark stanowi dodatek do Twoich ustawowych praw konsumenta.

Czego nie obejmuje darmowa gwarancja Shark?

1. Normalne zużycie części eksploatacyjnych (np. akcesoriów). Części zamienne są dostępne do zakupu na stronie sharkclean.eu.
2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, zaniedbaniem, brakiem wymaganej konserwacji lub uszkodzeniami podczas transportu.
3. Uszkodzenia spowodowane konserwacją, która nie została autoryzowana przez Shark.

Gdzie mogę kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark?

Części zamienne i akcesoria Shark są opracowywane przez tych samych inżynierów, którzy stworzyli Twoje urządzenie Shark. Znajdziesz pełną ofertę części zamiennych i akcesoriów do wszystkich urządzeń Shark na stronie sharkclean.eu.

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem nieoryginalnych części Shark mogą nie być objęte gwarancją.




DANE TECHNICZNE Napięcie: 220-240V, 50-60Hz, 1700W

2024 SharkNinja Operating LLC.

Aby uzyskać akcesoria i części zamienne, odwiedź stronę sharkclean.eu

INSTRUKCJE OBSŁUGI

1. Przesuń przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć suszarkę.
2. Naciśnij przycisk przepływu powietrza, aby wybrać niski, średni lub wysoki przepływ powietrza.
3. Naciśnij przycisk temperatury, aby wybrać brak ciepła, niską, średnią lub wysoką temperaturę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk temperatury przez 2 sekundy, aby aktywować Tryb Ochrony Skóry Głowy (Scalp Shield Mode).
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Cool Shot, aby uzyskać zimny strumień powietrza i utrwalić fryzurę.
5. Aby zamocować akcesoria dołączone do modelu, wciśnij je do wylotu dyszy. Usłyszysz kliknięcie, które oznacza, że są one prawidłowo przymocowane.
6. Aby zdjąć akcesorium, przesunąć blokadę w dół i zdejmij akcesorium z dyszy, trzymając się punktów kontaktowych wskazanych w Twoim Przewodniku Stylizacji.
7. Aby zdjąć pokrywę filtra, przekręć ją, aby odkręcić z tyłu urządzenia. Aby zamocować pokrywę filtra, przekręć ją z powrotem na tył urządzenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
8. Lokalizacja etykiety z parametrami.

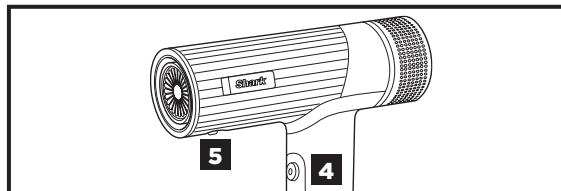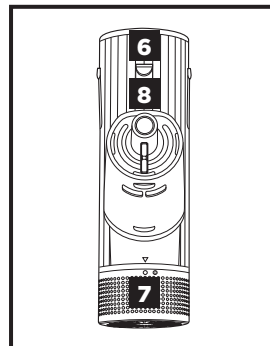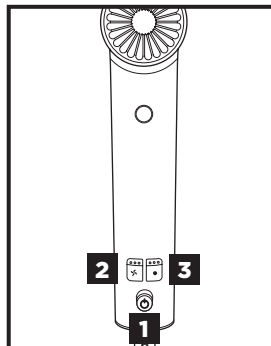

Jak otworzyć i zamknąć suszarkę:









- Aby otworzyć, trzymaj uchwyt jedną ręką i drugą ręką przekręć dyszę w kierunku strzałki OPEN.
- Aby zamknąć, trzymaj uchwyt jedną ręką i drugą ręką przekręć dyszę w kierunku strzałki CLOSE.

Aby uzyskać dalsze instrukcje dotyczące obsługi,

zapoznaj się z Przewodnikiem Stylizacji.

Przechowywanie, bezpieczeństwo kabla oraz konserwacja/czyszczenie::

- Upewnij się, że kabel nie jest splątany, skręcony ani owinięty wokół pobliskich przedmiotów podczas używania.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wody i innych źródeł ciepła. Przechowuj akcesoria szczotek tak, aby włosie nie dotykało żadnych powierzchni, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Czyść filtr z tyłu urządzenia co miesiąc. Aby wyczyścić filtr, najpierw odkręć pokrywę filtra z tyłu urządzenia, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie użyj nowej szczoteczki do zębów, aby usunąć kurz lub zanieczyszczenia z filtra. Po wyczyszczeniu filtra, przymocuj pokrywę filtra z powrotem na tył urządzenia.
- Po każdym użyciu usuń włosy z akcesoriów szczotek, aby utrzymać wydajność urządzenia.

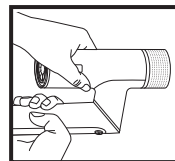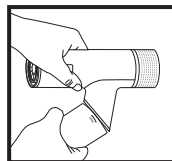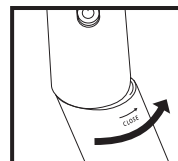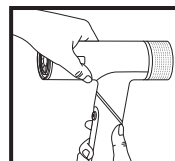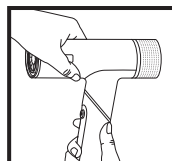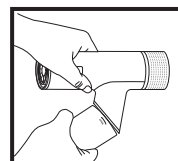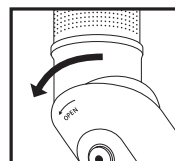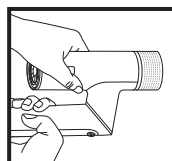

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych naczyń zawierających wodę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY BŁĘDÓW


KONSERWACJA/CZYSZCZENIE

Zmniejszenie przepływu powietrza

Zmiana w przepływie powietrza lub mocy urządzenia, blokady przepływu powietrza i/lub widoczny osad na wlocie powietrza z tyłu urządzenia może oznaczać, że urządzenie wymaga czyszczenia. Aby utrzymać wydajność, czyść filtr z tyłu urządzenia co miesiąc, używając nowej szczoteczki do zębów.

Removing the Filter

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Obróć pokrywę filtra z tyłu urządzenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zdejmij ją. Następnie obróć filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij go.

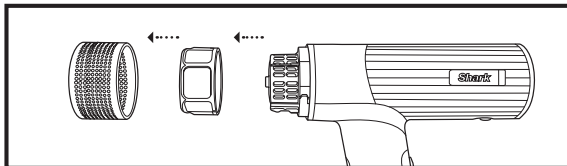

Czyszczenie filtra

1. Namocz filtr w ciepłej wodzie z mydłem przez co najmniej 30 minut.
2. Przetrzyj tył urządzenia suchą ściereczką z mikrofibry lub nową szczoteczka do zębów, aby usunąć zanieczyszczenia.
3. Po 30 minutach wyjmij filtr z wody i dokładnie opłucz go pod bieżącą wodą.

4. Osusz filtr ściereczką z mikrofibry. Pozostaw filtr do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przez maksymalnie 24 godziny przed ponownym montażem.
5. Aby ponownie zamontować filtr, włóż go i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie wyrównaj pokrywę filtra i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie dobrze zamocowana.

PRZEGRZEWANIE

Suszarka do włosów się przegrzewa lub wyłącza

To urządzenie jest wyposażone w termostat chroniący przed przegrzaniem. Jeśli z jakiegoś powodu Twoja suszarka do włosów się przegrzeje, termostat automatycznie wyłączy urządzenie. Aby zapobiec ponownemu włączeniu, odłącz suszarkę do włosów od prądu i odstaw ją do ostygnięcia lub naciśnij przycisk Cool Shot w trakcie użytkowania. Przegrzanie może wystąpić, jeśli urządzenie jest włączone przez dłuższy czas. Przegrzanie może również wskazywać na blokadę lub nagromadzenie kurzu. Aby zapobiec przegrzaniu, czyść filtr z tyłu urządzenia co miesiąc, używając nowej szczoteczki do zębów. Upewnij się, że podczas pracy nie zakrywasz filtra ręką, ponieważ może to również spowodować przegrzanie. Jeśli problem z przegrzewaniem się powtarza, odwiedź sharkclean.eu.

Kod błędu przegrzani



Jeśli wystąpi inny kod błędu, odwiedź sharkclean.eu

Shark NINJA

Oficjalny dystrybutor (gwarant) produktów SHARK i NINJA na terenie Polski:

Brandbook Services Sp. z o.o.

ul. Władysława Szpilmana 6
02-634 Warszawa
NIP 6751735834; REGON: 387068251

brandbook.
services

1. Gwarancja zostaje udzielona przez Gwaranta kupującemu urządzenie pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego kanału dystrybucji, tj. urządzenie, którego dystrybutorem jest firma Brandbook Services sp. z o.o. Gwarancja udzielona jest zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom.
2. Gwarancja jest ważna z wypełnionymi danymi nabywcy, z podpisem klienta oraz z paragonem lub fakturą.
3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 2 lat licząc od daty zakupu.
4. Gwarant oświadcza, że sprzedane urządzenie jest wolne od wad fizycznych, w tym wad konstrukcyjnych, wad materiałowych, wad wykonania i wad prawnych.
5. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Gwarancja jest zbywalna, tj. przechodzi na następnego nabywcę w przypadku odsprzedaży. Okres gwarancji nie odnawia się i liczony jest od daty pierwotnego zakupu.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania urządzenia w serwisie.
8. W przypadku ujawnienia się, w okresie gwarancji, wady fizycznej urządzenia objętego gwarancją. Gwarant dokona jej usunięcia poprzez nieodpłatną naprawę lub nieodpłatną wymianę urządzenia lub jego części na wolne od wad. Gwarant może dokonać wymiany urządzenia na model podobny o tych samych lub lepszych parametrach co reklamowany. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego produktu reklamacja zostanie rozliczona korektą w drodze dystrybucji (zwrot pieniędzy w miejscu zakupu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Gwarant.
9. Gwarant podejmuje działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu gwaranta. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych (konieczność importu części z zagranicy), termin ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 45 dni roboczych), przy czym Gwarant doloży należytej staranności, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.

10. Wadliwe urządzenie, które w ramach realizacji przez Gwaranta jego obowiązków gwarancyjnych, wymienione na wolne od wad lub wszelkie wadliwe elementy urządzenia, których wymiany dokonano w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.

11. Autoryzowany serwis produktów SHARK i NINJA:

FIXIT S.A.

Kazimierza Pużaka 37
38-400 Krosno
e-mail: sharkninja@fixit.pl

W przypadku produktów uszkodzonych usterek należy zgłosić na adres: sharkninja@fixit.pl

W takim przypadku kurier odbierze przesyłkę na koszt serwisu (uprawniony z gwarancji nie ponosi żadnych opłat). Urządzenie winno zostać dostarczone przez uprawnionego z gwarancji w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo urządzenia na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu.

12. Wszelkie odpłatne naprawy pozagwarancyjne gwarant wykona tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą klienta po zaakceptowaniu przez niego kosztów naprawy.

13. Z gwarancji wyłączone jest:

- a) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady
- b) uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania i wywołane nimi wady
- c) uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady
- d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanych ingerencji w urządzenie
- e) uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, nieautoryzowanych części zamiennych lub eksploatacyjnych i wywołane nimi wady
- f) uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, w szczególności na skutek kontaktu z cieczą (wnętrze urządzenia), ogniem, na skutek zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania substancji chemicznych upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady
- g) naturalne zużycie urządzenia wynikające z normalnej eksploatacji, na przykład otarcia zarysowania, zużycie się materiałów eksploatacyjnych, itp.

KARTA GWARANCYJNA

14. Gwarancja nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy wada lub uszkodzenie wynikły z samowolnej naprawy, przeróbki (modyfikacji), używania części nieznanego pochodzenia lub adaptacji wykonanej przez inne osoby niż autoryzowany serwis.

15. Gwarancja nie znajduje zastosowania gdy:

- oznaczenia urządzenia (numer seryjny) są nieczytelne lub noszą znamiona ingerencji osób trzecich,

- karta gwarancyjna nie została wypełniona, została źle wypełniona, jest nieczytelna lub nosi ślady poprawek i wpisy osób nieuprawnionych.

16. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych zysków i poniesionych strat w związku z wadami urządzenia.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustaw konsumenckich.

Dane nabywcy:

Unikalny numer karty gwarancyjnej (znajdujący się na froncie instrukcji):

Numer seryjny urządzenia:

Imię i nazwisko:

Ulica i numer domu:

Kod pocztowy, miejscowość:

telefon:

e-mail:

Pieczętka sprzedawcy:

.....

Podpis nabywcy:

.....

REJESTRACJA PRODUKTU

Odwiedź stronę **zarejestrujsharkninja.pl**, aby zarejestrować swój nowy produkt Ninja® w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni od zakupu. Poprosimy Cię o podanie nazwy sklepu, daty zakupu i numeru seryjnego urządzenia.

Rejestracja umożliwia nam skontaktowanie się z Tobą w mało prawdopodobnym przypadku powiadomienia o bezpieczeństwie produktu. Poprzez rejestrację potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcje użytkowania i ostrzeżenia zawarte w dołączonych instrukcjach.

Dodatkowo jeśli wyrazisz zgodę, będziemy na bieżąco informować Cię o naszych nowościach produktowych, promocjach, konkursach oraz przepisach.

**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

SHARK and SPEEDSTYLE są zarejestrowanymi znakami towarowymi SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC

HD542EU_PL_Series_Warning_Insert_241031_MV2

