

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

WYŁĄCZNIENIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM—ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

NIE używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych pojemników z wodą.

▲ OSTRZEŻENIE—Aby zmniejszyć ryzyko śmiertelnego porażenia prądem:

1. Zawsze odłączaj urządzenie natychmiast po użyciu.

▲ OSTRZEŻENIE—Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych pojemników z wodą.

2. Jeśli urządzenie wypadnie do wody, natychmiast je odłącz przed wyciągnięciem z wody. Nie sięgaj po nie do wody.

▲ OSTRZEŻENIE—Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń:

3. Urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączone. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, odłącz je po użyciu, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie, nawet gdy urządzenie jest wyłączone.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
5. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub pouczone o sposobie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
6. Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
7. Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji.
8. Tylko oryginalne akcesoria Shark są dozwolone do bezpiecznego użytkowania produktu.
9. Nie używaj tego urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działają prawidłowo,

lub jeśli urządzenie zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Skontaktuj się z serwisem Shark w celu sprawdzenia i naprawy.

10. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni. Nie owijaj przewodu wokół urządzenia.
11. Nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie umieszczaj go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub sofa, gdzie otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane. Trzymaj otwory wolne od kurzu, włosów i podobnych zanieczyszczeń.
12. Nie używaj na osobie śpiącej.
13. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
14. Nie używaj na zewnątrz ani w miejscach, gdzie stosowane są produkty aerozolowe (w postaci sprayu) lub gdzie podawany jest tlen.
15. Nie używaj przedłużacza z tym urządzeniem.
16. Nie kieruj gorącego powietrza na oczy ani na inne obszary wrażliwe na ciepło.
17. Nakładki mogą być gorące podczas używania. Pozwól im ostygnąć przed dotknięciem.
18. Nie umieszczaj urządzenia na żadnej powierzchni, gdy jest włączone.
19. Podczas używania urządzenia trzymaj włosy z dala od otworów wentylacyjnych.
20. Nie używaj z przetwornicą napięcia.
21. Nie używaj tego urządzenia na przedłużeniach włosów ani perukach, chyba że zaleca to producent włosów lub peruk.
22. Jeśli produkt do stylizacji włosów jest używany w połączeniu z tym urządzeniem, zapoznaj się i postępuj zgodnie z wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa dotyczącymi produktu do stylizacji przed użyciem.

DANE TECHNICZNE Napięcie: 220-240V, 50-60Hz, 1750W

2024 SharkNinja Operating LLC.

Dla akcesoriów i części zamiennych odwiedź stronę, visit sharkclean.eu

DWULETNIA (2) OGRANICZONA GWARANCJA

Kiedy konsument kupuje produkt w Europie, przysługują mu prawa wynikające z przepisów prawnych dotyczących jakości produktu (Twoje prawa ustawowe). Możesz egzekwować te prawa od swojego sprzedawcy. Jednakże Shark® jest tak pewny jakości naszych produktów, że oferujemy dodatkową gwarancję producenta na dwa lata. Niniejsze warunki dotyczą gwarancji producenta – Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

Poniższe warunki opisują wymagania i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają one na Twoje prawa ustawowe ani na obowiązki Twojego sprzedawcy i Twoją umowę z nim.

Gwarancje Shark®

Twój produkt Shark stanowi znaczną inwestycję. Twoja nowa suszarka musi działać poprawnie przez tak długi czas, jak to możliwe. Gwarancja, z którą jest dostarczana, jest ważnym elementem i odzwierciedla, jak bardzo producent ufa swojemu produktowi oraz jego jakości.

Każde urządzenie Shark jest objęte gwarancją na części zamienne i robociznę. Znajdziesz także wsparcie online na stronie **sharkclean.eu**

Jak zarejestrować swoją gwarancję Shark?

Możesz zarejestrować swoją gwarancję online w ciągu 28 dni od daty zakupu. Aby zaoszczędzić czas, będziesz potrzebować następujących informacji dotyczących suszarki:

- Data zakupu urządzenia (paragon lub nota dostawy).

Aby zarejestrować gwarancję online, odwiedź stronę **sharkclean.eu**

WAŻNE

- Gwarancja obejmuje tylko produkt od daty zakupu.
- Zawsze przechowuj paragon. Jeśli będziesz potrzebować skorzystać z gwarancji, będziemy musieli zweryfikować dostarczone przez Ciebie informacje. Brak możliwości dostarczenia ważnego paragonu może unieważnić gwarancję.

Jakie są korzyści z zarejestrowania darmowej gwarancji Shark?

Po zarejestrowaniu gwarancji będziemy mieli Twoje dane, aby móc się z Tobą skontaktować w razie potrzeby.

Możesz także uzyskać wskazówki i porady, jak najlepiej wykorzystać swoje urządzenie Shark oraz dowiedzieć się o najnowszych technologiach i premierach produktów Shark. Po zarejestrowaniu swojej gwarancji online otrzymasz natychmiastowe potwierdzenie.

Jak długo nowe urządzenia Shark są objęte gwarancją?

Nasza pewność w projektowanie i kontrolę jakości oznacza, że Twoje nowe urządzenie Shark jest objęte gwarancją przez dwa lata.

Co obejmuje darmowa gwarancja Shark?

Naprawę lub wymianę Twojego urządzenia Shark (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robociznę. Gwarancja Shark jest uzupełnieniem Twoich praw ustawowych jako konsumenta.

Czego nie obejmuje darmowa gwarancja Shark?

1. Normalne zużycie części eksploatacyjnych (np. akcesoriów). Części zamienne można nabyć na stronie **sharkclean.eu**
2. Szkody spowodowane niewłaściwym użyciem, nadużyciem, zaniedbaniem, niewykonaniem wymaganej konserwacji lub uszkodzeniem podczas transportu.
3. Szkody spowodowane konserwacją nieautoryzowaną przez Shark.


Gdzie mogę kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark?

Części zamienne i akcesoria Shark są opracowane przez tych samych inżynierów, którzy stworzyli Twoje urządzenie Shark. Znajdziesz pełną gamę części zamiennych i akcesoriów do wszystkich urządzeń Shark na stronie **sharkclean.eu**

Proszę pamiętać, że szkody spowodowane przez użycie nieoryginalnych części Shark mogą nie być objęte gwarancją.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


1. Przesuń przełącznik zasilania, aby włączyć i wyłączyć suszarkę.
2. Naciśnij przycisk przepływu powietrza, aby wybrać niski, średni lub wysoki przepływ powietrza.
3. Naciśnij przycisk temperatury, aby wybrać brak ciepła, niską, średnią lub wysoką temperaturę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk temperatury przez 2 sekundy, aby aktywować tryb Ochrony Skóry Głowy.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Cool Shot, aby uzyskać chłodny podmuch powietrza i ustawić swoją fryzurę.
5. Aby przymocować akcesoria dołączone do Twojego modelu, wciśnij je w wylot dyszy. Wiesz, że są prawidłowo zamocowane, gdy klikną na miejscu.
6. Aby zdjąć akcesorium, przesuń blokadę w dół i unieś akcesorium z dyszy, trzymając za punkty dotykowe opisane w Twoim Przewodniku Stylizacji.
7. Aby zdjąć osłonę filtra, przekręć ją z tyłu urządzenia. Aby założyć osłonę filtra, przekręć ją z powrotem na tył urządzenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
8. Lokalizacja etykiety z oceną.

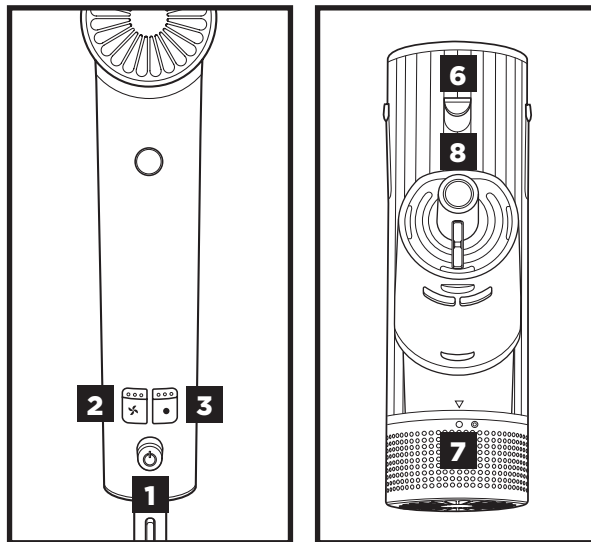

Aby uzyskać dalsze instrukcje dotyczące obsługi, zapoznaj się z Przewodnikiem Stylizacji.

Przechowywanie, bezpieczeństwo kabla oraz konserwacja/czyszczenie:

- Upewnij się, że kabel nie jest poplątany, skręcony ani owinięty wokół pobliskich przedmiotów podczas użytkowania.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wody i innych źródeł ciepła. Przechowuj akcesoria szczotkowe tak, aby włosie nie dotykało żadnych powierzchni, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Czyść filtr znajdujący się z tyłu urządzenia co miesiąc. Aby wyczyścić filtr, najpierw przekręć osłonę filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją z urządzenia, następnie użyj nowej szczoteczki do zębów, aby oczyścić filtr z kurzu i zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu filtra przekręć osłonę z powrotem na tył urządzenia.
- Usuwać włosy z akcesoriów szczotkowych po każdym użyciu, aby utrzymać ich wydajność.

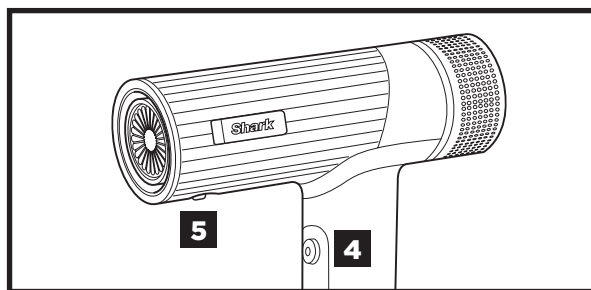

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych pojemników z wodą.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY BŁĘDÓW


KONSERWACJA/CZYSZCZENIE

Zmniejszenie przepływu powietrza.

Zmiana przepływu powietrza lub mocy powietrza, blokady przepływu powietrza i/lub widoczny osad na włocie powietrza z tyłu urządzenia mogą oznaczać, że urządzenie wymaga czyszczenia. Aby utrzymać wydajność, czyść filtr z tyłu urządzenia co miesiąc, używając nowej szczoteczki do zębów.

Usuwanie filtra

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Przekręć osłonę filtra z tyłu urządzenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie ją zdejmij. Następnie przekręć filtr przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i go zdejmij.

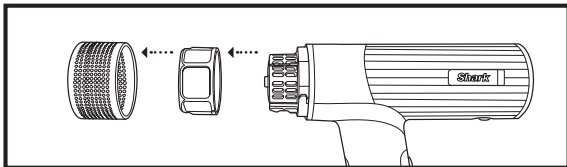

Usuwanie filtra

1. Namocz filtr w ciepłej wodzie z mydłem przez co najmniej 30 minut.
2. Wytrzyj tył urządzenia suchą ściereczką z mikrofibry lub nową szczoteczka do zębów, aby usunąć zanieczyszczenia.
3. Po 30 minutach wyjmij filtr z wody i dokładnie przepłucz go pod kranem.
4. Osusz filtr ściereczką z mikrofibry. Pozwól filtrowi całkowicie wyschnąć na powietrzu przez maksymalnie 24 godziny przed ponownym zamontowaniem.


5. Aby zamontować filtr, włóż go ponownie i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie wyrównaj osłonę filtra i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie bezpiecznie zamocowana.

PRZEGRZANIE

Suszarka do włosów się przegrzewa lub wyłącza.

To urządzenie jest wyposażone w termostat ochronny przed przegrzaniem. Jeśli z jakiegoś powodu Twoja suszarka do włosów się przegrzeje, termostat automatycznie wyłączy urządzenie. Aby zapobiec ponownemu wyłączeniu, odłącz suszarkę do włosów od zasilania i odstaw ją do ostygnięcia lub wciśnij przycisk Cool Shot podczas użytkowania. Przegrzanie może nastąpić, jeśli urządzenie działa przez długi czas. Przegrzanie może również wskazywać na blokadę lub nagromadzenie kurzu. Aby zapobiec przegrzaniu, czyść filtr z tyłu urządzenia co miesiąc, używając nowej szczoteczki do zębów. Upewnij się, że nie zakrywasz filtra ręką podczas użytkowania urządzenia, ponieważ może to również powodować przegrzanie. Jeśli przegrzewanie będzie się powtarzać, odwiedź stronę, [visit sharkclean.eu](http://visit.sharkclean.eu)

Kod błędu przegrzania

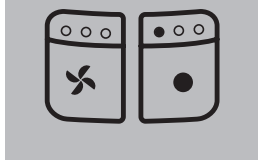

(Obraz przedstawia symbol kodu błędu przegrzania)

Jeśli doświadczasz innego kodu błędu,
odwiedź stronę sharkclean.eu



**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Stale dążymy do udoskonalania naszych produktów, dlatego specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

NINJA jest zarejestrowanym znakiem towarowym w Wielkiej Brytanii, należącym do SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC

HD731EU_PL_Series_Warning_Insert_MP_240717_MV1