



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL


W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.register10.eu

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, NALEŻY ZESKANOWAĆ KOD QR NA URZĄDZENIU

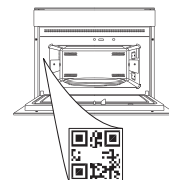


Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

OPIS PRODUKTU

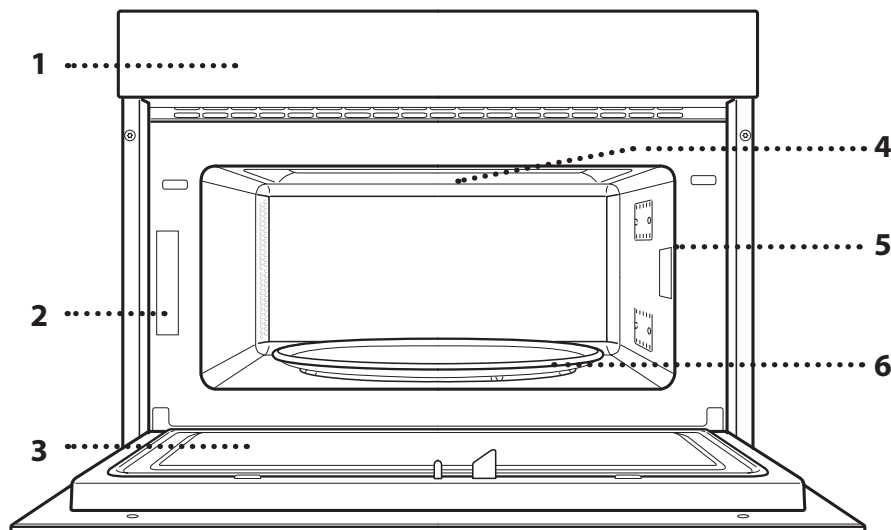

1. Panel sterowania
2. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
3. Drzwiczki
4. Grzałka górna/grill
5. Oświetlenie
6. Talerz obrotowy

OPIS PANELU STEROWANIA

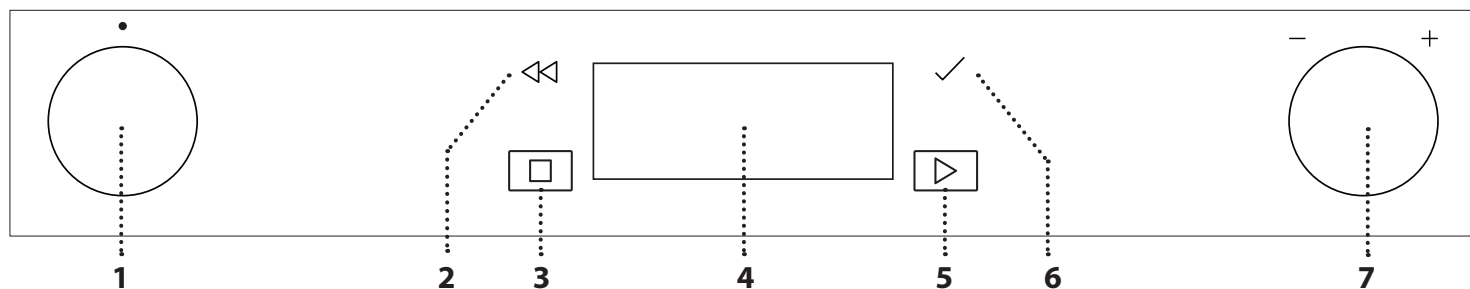

1. POKRĘTŁO WYBORU

Służy do włączania urządzenia poprzez wybranie funkcji. Przekręcić do położenia „0”, by wyłączyć urządzenie.

2. POWRÓT

Aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Aby zmieniać ustawienia podczas gotowania.

3. STOP

Aby w dowolnym momencie zatrzymać obecnie aktywną funkcję

4. WYŚWIETLACZ

5. ROZPOCZNIJ

Służy do natychmiastowego uruchomienia funkcji.

6. POTWIERDŹ

Służy do potwierdzania wyboru danej funkcji lub ustawień.


7. POKRĘTŁO USTAWIEŃ

Służy do nawigacji między ekranami menu i dokonywania ustawień lub ich zmiany.

Uwaga: Pokrętła są chowane. Pokrętło wysuwa się po naciśnięciu jego środka.

AKCESORIA

TALERZ OBROTOWY

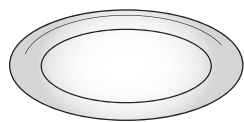


Umieszczony na podstawce, szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.

Pojemniki i naczynia należy stawiać

na talerzu obrotowym.


PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

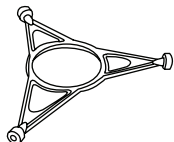

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym.

Na podstawce nie należy umieszczać innych akcesoriów.

TALERZ CRISP

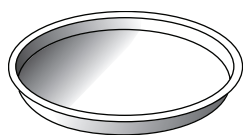


Może być używany tylko z wybranymi funkcjami.

Talerz Crisp musi być zawsze umieszczany na środku szklanego talerza obrotowego i, kiedy jest


pusty, może zostać podgrzany przy użyciu specjalnej funkcji przeznaczonej tylko do tego celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

UCHWYT DO TALERZA CRISP



Służy do wyjmowania gorącego talerza Crisp z piekarnika.

RUSZT DRUCIANY

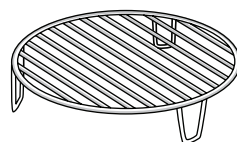


Pozwala umieścić potrawę bliżej grilla, ułatwiając jej doskonałe przypieczenie.

Umieścić ruszt na talerzu obrotowym, upewniając się, że nie

styka się z innymi powierzchniami.

NACZYNIĘ DO GOTOWANIA NA PARZE

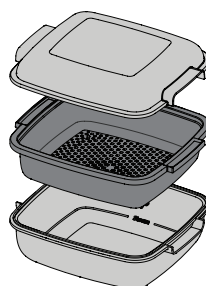

-1 Aby przygotować na parze potrawy, takie jak ryby czy warzywa, należy umieścić je w koszyku (2) i nalać wody pitnej (100 ml) na dno naczynia do gotowania na parze (3), celem uzyskania odpowiedniej ilości pary.
-2
-3

Aby ugotować potrawy takie jak ziemniaki, makaron, ryż

lub produkty zbożowe, umieścić je bezpośrednio na dnie naczynia do gotowania na parze (niekoniecznie w koszyku) i dodać odpowiednią ilość pitnej wody, w zależności od ilości potrawy.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów przykryć naczynie do gotowania na parze pokrywką (1) dołączoną do zestawu.

Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na talerzu obrotowym i używać go tylko z odpowiednimi funkcjami gotowania lub z funkcją mikrofal.

Dno naczynia do gotowania zostało zaprojektowane w taki sposób, aby można było go używać w połączeniu ze specjalną funkcją Smart clean.

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

Akcesoria dodatkowe, które nie są dołączone do zestawu,

można zakupić oddzielnie w punkcie serwisu posprzedażnego.

Na rynku dostępnych jest wiele akcesoriów. Przed zakupem należy upewnić się, czy dane akcesoria nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i czy są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.

Podczas gotowania przy użyciu mikrofal nie wolno używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.

Należy zawsze upewnić się, że potrawy i akcesoria nie stykają się z wewnętrznymi ściankami kuchenki.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby talerz obrotowy nie wypadł ze swojego położenia.

FUNKCJE



MIKROFALE

Służy do szybkiego gotowania oraz podgrzewania potraw lub napojów.

MOC (W)	ZALECENIA
1000	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody.
800	Gotowanie warzyw.
650	Gotowanie mięsa i ryb.
500	Gotowanie sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dopiekanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350	Powolne, delikatne gotowanie. Dostateczne do rozpuszczania masła lub czekolady.
160	Rozmrażanie mrożonych owoców lub zmiękczenie masła i sera.
90	Zmiękczenie lodów.

DZIAŁANIE	POTRAWA	MOC (W)	CZAS TRWANIA (min.)
Odgrzewanie	2 szklanki	1000	1 - 2
Odgrzewanie	Ziemniaki tłuczone (1 kg)	1000	9 - 11
Rozmrażanie	Mięso mielone (500 g)	160	13 - 14
Gotowanie	Biskopt	800	6 - 7
Gotowanie	Krem waniliowy	650	11 - 12
Gotowanie	Pieczeń rzymska	800	18 - 20



ZARUMIENIANIE

Umożliwia idealnie przyrumienienie potrawy zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Tej funkcji można używać tylko ze specjalnym talerzem Crisp.

POTRAWA	CZAS TRWANIA (min.)
Ciasto drożdżowe	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Obrócić potrawę w połowie czasu gotowania.

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp



GRILL

Do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas gotowania/pieczczenia.

POTRAWA	CZAS TRWANIA (min.)
Tost	10 - 12
Krewetki koktajlowe	18 - 22

Zalecane akcesoria: Ruszt



GRILL + MIKROFALE

Służy do szybkiego gotowania i zapiekania potraw, dzięki połączeniu funkcji mikrofal i grilla.

POTRAWA	MOC (W)	CZAS TRWANIA (min.)
Zapiekanka ziemniaczana	650	20 - 22
Pieczony kurczak	650	40 - 45

Zalecane akcesoria: Ruszt druciany



ROZMRAŻANIE 6TH SENSE

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym, z wyłączeniem funkcji rozmrażania chrupkiego chleba. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę

ROZMRAŻANIE CHRUPKIEGO CHLEBA

Ta wyjątkowa funkcja pozwala na rozmrażanie zamrożonego chleba. Dzięki połączeniu technologii rozmrażania z technologią Crisp chleb smakuje i pachnie tak, jakby był świeżo upieczony. Funkcji tej należy używać do szybkiego rozmrażania i podgrzewania bułek, bagietek i rogalików. Talerz Crisp musi być używany w połączeniu z tą funkcją, bezpośrednio umieszczony na ruszcie.

	POTRAWA	WAGA (g)
	CZASOWE ODSZRANIANIE	-
	MIĘSO	100 - 2000
	DRÓB	100 - 2500
	RYBY	100 - 1500
	ROZMRAŻANIE CHRUPKIEGO CHLEBA	50 - 500



ODGRZANIE 6TH SENSE

Służy do odgrzewania gotowych potraw – zamrożonych lub w temperaturze pokojowej. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów w jak najkrótszym czasie. Potrawę należy umieścić na żaroodpornym talerzu lub naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.

	POTRAWA	WAGA (g)
1	DANIE NA TALERZU	250 - 500
2*	MROŻ. LASAGNE	250 - 500
3	ZUPA	200 - 800
4	WODA	100 - 500



MENU 6TH SENSE

Te funkcje automatycznie wybierają najlepszą temperaturę i metodę przyrządzania wszystkich rodzajów dań.

CRISP

Do szybkiego podgrzewania i zapiekania mrożonych potraw, aby zapewnić złocisty, chrupiący wierzch potrawy. Do tej funkcji należy używać wyłącznie talerza

Crisp dostarczonego w zestawie. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.

POTRAWA	WAGA (g)
PIZZA [MROŻONA]	200 - 800
KOTLETY MIELONE	200 - 600
ZIEMNIAKI PIECZONE [MROŻONE]	200 - 500
NUGGETSY Z KURCZAKA [MROŻONE]	100 - 500
PALUSZKI RYBNE [MROŻONE]	100 - 500

Wymagane akcesoria: talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

GOTOWANIE

Do szybkiego gotowania potraw z uzyskaniem optymalnych rezultatów. Użyć żaroodpornego naczynia dostosowanego do kuchenek mikrofalowych.

POTRAWA	WAGA (g)
PIECZONY KURCZAK	800 - 1500
ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA	200 - 1000
WARZYWA FASZEROWANE	200 - 800
ŻEBERKA WIEPRZOWE	200 - 800
JAJE CZNICA	100 - 500
POPCORN	90

PARA

Służy do gotowania na parze potraw, takich jak warzywa i ryby, przy użyciu dostarczonego naczynia do gotowania na parze. Rozłóż potrawę równo w koszyku naczynia do gotowania na parze i wlej wodę pitną (100 ml) na dno naczynia do gotowania na parze. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów. We wstępnej fazie gotowania mikrofałe wytwarzają parę, doprowadzając do wrzenia wodę dodaną na dno naczynia do gotowania na parze.

POTRAWA	WAGA (g)
1 WARZYWA KORZENIOWE GOTOWANE NA PARZE	150 - 500
2 MIĘKKIE WARZYWA GOTOWANE NA PARZE	150 - 500
3 WARZYWA GOTOWANE NA PARZE	150 - 500
4 FILETY RYBNE GOTOWANE NA PARZE	150 - 500
5 FILET DROBIOWY GOTOWANY NA PARZE	150 - 500

Wymagane akcesoria: Naczynie do gotowania na parze

RYŻ I MAKARON

Aby szybko ugotować ryż lub makaron. Tej funkcji można używać tylko przy zastosowaniu naczynia do gotowania.

Ustawić zalecany czas gotowania odpowiednio dla ryżu lub makaronu.

POTRAWA	PORCJE	WAGA (g)
RYŻ		100
		200
		300
		400
MAKARON		70
		140
		210

Wymagane akcesoria: Dolna część i pokrywka naczynia do gotowania na parze



SAMOCZYSZCZENIE HYDRO

W ramach tego specjalnego cyklu czyszczenia brud i resztki jedzenia można z łatwością usunąć za pomocą pary. Do dolnej części naczynia do gotowania na parze (3) dołączonego do zestawu lub do pojemnika o przeznaczeniu do kuchenek mikrofalowych nalać szklankę wody pitnej i uruchomić tę funkcję.



USTAWIENIA

Do zmiany ustawień piekarnika.

Gdy tryb ECO jest aktywny, jasność wyświetlacza zostaje zmniejszona w celu zredukowania zużycia energii, a po upływie 1 min światło wyłącza się.

Kiedy opcja „DEMO” jest włączona „On”, wszystkie polecenia są aktywne oraz wszystkie menu są dostępne, ale piekarnik nie nagrzewa się. Aby wyłączyć ten tryb, należy przejść do „DEMO” z menu „USTAWIENIA” i wyłączyć „Off”.

Po wybraniu opcji „UST. FABRYCZNE” urządzenie wyłącza się i powraca do pierwszego uruchomienia. Wszystkie ustawienia użytkownika zostają anulowane.



ULUBIONE

Aby odtworzyć listę 10 ulubionych funkcji.

PIERWSZE UŻYCIE

1. WYBÓR JĘZYKA

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy wybrać język i czas: Na wyświetlaczu pojawi się "English".



Obracając *pokrętko ustawień* przechodzić do kolejnych pozycji na liście dostępnych języków i wybrać właściwy. Aby zatwierdzić wybór, wcisnąć ✓.

Uwaga: Język można następnie zmienić, wybierając opcję „JĘZYK” w menu „USTAWIENIA”.

2. USTAWIENIE CZASU

Po dokonaniu wyboru power należy ustawić bieżący czas: Na wyświetlaczu będą migać dwie cyfry godziny.



Obrócić *pokrętko ustawień*, by wybrać właściwą godzinę,

i wcisnąć ✓ : Na wyświetlaczu będą migać dwie cyfry minut. Obrócić *pokrętko ustawień*, by wybrać minuty i wcisnąć ✓ , by zatwierdzić.

Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zająć potrzeba ponownego ustawienia czasu. Wybrać "ZEGAR" w menu "USTAWIENIA".

3. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Nowe urządzenie może mieć wyczuwalny zapach, który jest pozostałością po produkcji: jest to zjawisko normalne. Dlatego przed przystąpieniem do przygotowywania potraw zalecamy oczyszczenie kuchenki „na pusto”, co ułatwi pozbycie się tego zapachu.

Należy wyjąć z komory urządzenia wszystkie kartony zabezpieczające i zdjąć przezroczystą folię, a także usunąć wszystkie znajdujące się w niej akcesoria. Włącz funkcję „Smart Clean”. Aby prawidłowo ustawić tę funkcję, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Uwaga: Po pierwszym użyciu urządzenia zaleca się przewietrzyć pomieszczenie.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

1. WYBIERANIE FUNKCJI

Obrócić *pokrętko wyboru*, by włączyć urządzenie i wyświetlić żądaną funkcję na wyświetlaczu.

Aby wybrać pozycję z menu (wyświetlacz pokaże pierwszą dostępną pozycję), obracać *pokrętko ustawień* aż do wyświetlenia żądanej pozycji.


Wyświetlona zostanie nazwa funkcji i jej podstawowe ustawienia: Aby zatwierdzić, wcisnąć ✓.



2. USTAWIENIE FUNKCJI

Po wybraniu żądanej funkcji istnieje możliwość zmiany jej ustawień. Na wyświetlaczu będą pojawiać się ustawienia, które można kolejno zmieniać. Wciśnięcie << pozwala ponownie zmienić poprzednie ustawienie.

ZASILANIE

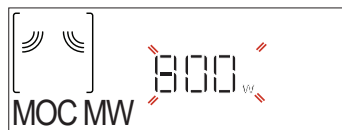

Gdy na ekranie miga wartość, obrócić *pokrętko ustawień*, by ją zmienić, a następnie nacisnąć ✓ , by zatwierdzić i przejść do kolejnych ustawień (jeśli to możliwe).

CZAS TRWANIA



Gdy na ekranie miga ikona ⌚ , za pomocą *pokrętła ustawień* wybrać właściwy czas gotowania i zatwierdzić, wciskając ✓.

Uwaga: Można zmienić ustawiony w trakcie pieczenia czas, naciskając <<: użyć *pokrętła ustawień*, aby zmienić czas, a następnie wcisnąć ✓ , by zatwierdzić.

Korzystając z funkcji bez mikrofal, nie trzeba ustawiać czasu pieczenia, jeśli chce się piec w trybie ręcznym (bez określonego czasu): Wcisnąć ✓ lub ▶ , aby zatwierdzić i aktywować funkcję.


Wybór tego trybu uniemożliwia zaprogramowanie opóźnionego startu.

6th SENSE

Te funkcje automatycznie wybierają optymalny tryb gotowania, moc i czas trwania dla wszystkich dostępnych potraw.

Jeśli jest to konieczne, wystarczy jedynie wskazać cechy produktu i cieszyć się wspaniałym efektem.

CIĘŻAR / PORCJE

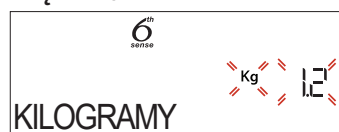


Aby poprawnie ustawić funkcję, należy kierować się wskazówkami na wyświetlaczu. Gdy pojawi się

odpowiedni komunikat, za pomocą *pokrętła ustawień* ustawić żadaną wartość, po czym zatwierdzić przyciskiem ✓.

WYPIECZENIE

Funkcje 6th Sense umożliwiają dostosowanie stopnia dogotowania potrawy.

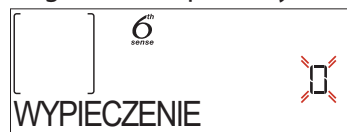

Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, posługując się *pokrętle ustawień*, wybrać żądany poziom pomiędzy lekkim/niskim (-1) i ekstra/wysokim (+1). Wcisnąć ✓ lub , aby zatwierdzić i aktywować funkcję.

3. WŁĄCZANIE FUNKCJI

W dowolnym momencie, jeśli ustawienia początkowe są odpowiednie lub po zaprogramowaniu żądanych ustawień, wcisnąć  w celu aktywowania funkcji.

Po każdym ponownym wciśnięciu przycisku  czas gotowania zwiększa się o kolejne 30 sekund (przy funkcjach, które nie aktywują mikrofal, wydłużenie czasu wynosi 5 minut).

W fazie opóźnienia po wciśnięciu  piekarnika wygeneruje pytanie, czy faktycznie należy ominąć tę fazę i natychmiast uruchomić funkcję.

Uwaga: W dowolnym momencie można zatrzymać aktywowaną funkcję, wciskając przycisk .

JET START

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć , aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (1000 W).

4. WSTRZYMANIE GOTOWANIA / OBRACANIE LUB MIESZANIE PRODUKTU

PAUZA

Po otwarciu drzwiczek pieczenie zostanie chwilowo wstrzymane poprzez dezaktywowanie elementów grzejących.

Aby wznowić proces gotowania, zamknąć drzwiczki i wcisnąć .

Uwaga: Korzystając z funkcji „6th Sense”, należy otwierać drzwiczki jedynie wtedy, kiedy zostanie podany taki komunikat.

OBRACANIE LUB MIESZANIE PRODUKTU

Niektóre przepisy 6th Sense wymagają obracania lub mieszania potrawy podczas gotowania.



Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się wskazówka mówiąca o konieczności wykonania czynności.


Otworzyć drzwiczki, wykonać czynność wskazaną na wyświetlaczu i zamknąć drzwiczki, po czym wcisnąć , aby kontynuować gotowanie.

Uwaga: Jeśli wymagane jest obrócenie lub wymieszanie żywności, po upływie 2 minut od komunikatu, nawet jeśli nie

zostanie wykonana żadna czynność, piekarnik wznowi gotowanie.

5. KONIEC PIECZENIA


Sygnał dźwiękowy i wskazanie na wyświetlaczu oznaczają, że pieczenie zostało zakończone.

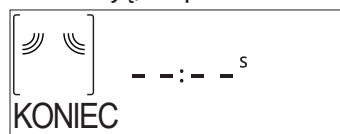

Wcisnąć , aby kontynuować gotowanie w trybie ręcznym, zwiększając czas stopniowo o 30 sekund (w funkcji z mikrofalą) lub o 5 minut (w funkcji bez mikrofal) lub obrócić *pokrętło ustawień*, aby wydłużyć czas gotowania do nowo ustalonej wartości. W obu przypadkach wartości gotowania zostaną zachowane. Po naciśnięciu ✓ lub  gotowanie rozpoczyna się na nowo.

. ULUBIONE

Aby ułatwić sobie korzystanie z urządzenia, można zapisać w jego pamięci do 10 ulubionych funkcji. Po zakończeniu gotowania na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat zachęcający do zapisania funkcji na liście ulubionych pod numerem od 1 do 10.

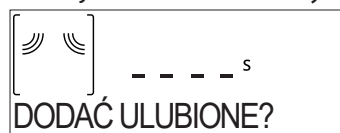

Chcąc zapamiętać jakąś funkcję jako ulubioną i zapisać bieżące ustawienia do wykorzystania w przyszłości, należy nacisnąć ✓, aby ignorować nacisnąć <<.

Po wciśnięciu przycisku ✓ obrócić *pokrętło ustawień*, aby wybrać numer pozycji i wcisnąć ✓, aby zatwierdzić.

Uwaga: Jeśli pamięć jest pełna lub dany numer został już wykorzystany, należy zatwierdzić nadpisanie poprzedniej funkcji na danym numerze.

Aby wywołać uprzednio zachowane funkcje, obrócić *pokrętło wyboru* do pozycji „ULUBIONE”: Na wyświetlaczu pojawi się lista ulubionych funkcji użytkownika.



Aby wybrać funkcję, obrócić *pokrętło ustawień* i zatwierdzić, wciskając ✓. Następnie wcisnąć , aby aktywować funkcję.

. SMART CLEAN

Przed uruchomieniem tej funkcji wyjąć z urządzenia wszystkie akcesoria (z wyjątkiem talerza obrotowego). Aby uzyskać dostęp do funkcji „Smart clean”, obrócić *pokrętło wyboru*.



Nacisnąć , aby aktywować funkcję czyszczenia: Na wyświetlaczu pojawią się sekwencje czynności, które należy przeprowadzić przed rozpoczęciem czyszczenia. Po zakończeniu wszystkich czynności wcisnąć .

Jeśli jest taka konieczność, do dolnej części naczynia do gotowania na parze dołączonego do zestawu lub do pojemnika o przeznaczeniu do kuchenek mikrofalowych nalać szklankę wody pitnej i zamknąć drzwiczki.

Po ostatnim zatwierdzeniu wcisnąć , aby rozpocząć cykl czyszczenia.


Po zakończeniu usunąć pojemnik, zakończyć czyszczenie za pomocą gładkiej szmatki i wytrzeć wewnątrz urządzenia do sucha za pomocą szmatki z mikrofibry.

. MINUTNIK

Kiedy urządzenie jest wyłączone, wyświetlacz może być używany jako timer. Aby włączyć tę funkcję, należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i obrócić *pokrętko ustawień*: Ikona  będzie migać na wyświetlaczu.

Obrócić *pokrętko ustawień*, aby ustawić żądany czas, a następnie wcisnąć , aby uruchomić timer.

Gdy tylko minutnik zakończy odliczanie wybranego czasu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

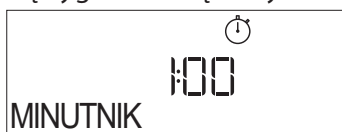

Gdy minutnik jest aktywny, można także wybrać i włączyć funkcję. Obrócić *pokrętko wyboru*, aby wybrać żadaną funkcję.

Po uruchomieniu funkcji timer będzie niezależnie kontynuował odliczanie, bez ingerencji w działanie samej funkcji.

W trakcie tej fazy minutnik nie wyświetla się (widać jedynie ikonę ) , ale kontynuuje odliczanie w tle. Aby przywrócić ekran minutnika, wcisnąć , przerywając obecnie aktywną funkcję.

. BLOK. KLAWIATURY

Aby zablokować przyciski, wcisnąć i przytrzymać  przez co najmniej pięć sekund. Powtórzenie tej procedury spowoduje zdjęcie blokady klawiatury.



Uwaga: Funkcję tę można włączyć również podczas pieczenia. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie można wyłączyć w dowolnym momencie.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nigdy nie używać urządzenia do czyszczenia parą. Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha ściereczką.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.
- Włączyć funkcję „Smart Clean” w celu jak najlepszego wyczyszczenia wewnętrznych powierzchni.
- Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

AKCESORIA

Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, mogą być myte w zmywarkach.

Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp należy zawsze odczekać, aż ostygnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Piekarnik nie działa.	Odcięcie zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
	Urządzenie odłączone od zasilania.	Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Piekarnik wydaje głośnie dźwięki, nawet jeśli jest wyłączona.	Wentylator chłodzący jest włączony.	Otworzyć lub przytrzymać drzwiczki, lub odczekać, aż urządzenie zakończy proces chłodzenia.
Wyświetlacz pokazuje literę „F”, po której następuje liczba.	Błąd oprogramowania.	Należy skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej i podać numer następujący po literze „F”.

Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- korzystając z kodu QR na Państwa produkcie
- Odwiedzając naszą stronę internetową **docs.whirlpool.eu**
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

