

MUSIC



SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE XWS700K

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie wolno ingerować i zmieniać konstrukcji sprzętu, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i nie uznania gwarancji.
2. Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną. Należy unikać kontaktu z innymi urządzeniami elektronicznymi, ponieważ może mieć to wpływ na ich działanie.
3. Nie należy używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi elektronicznymi biostymulatorami.
4. Nie należy używać urządzenia w szpitalach, ponieważ może zakłócać pracę urządzeń medycznych.
5. Urządzenie nie może być wystawione na działanie temperatur niższych niż 0°C oraz wyższych niż 40°C.
6. Nie używać urządzenia w zapyłonych pomieszczeniach.
7. Nie przechowywać urządzenia w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
8. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy używać urządzenia na wysokim poziomie głośności przez

3

bez nadzoru urządzenia podczas ładowania. Należy odłączyć przewód USB po zakończeniu ładowania z gniazda ładowania.

18. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
19. Przed każdym ładowaniem należy sprawdzić stan przewodu. Nie podłączać do ładowania jeżeli przewód jest uszkodzony.
20. Urządzenie należy ładować zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.
21. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używać urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Należy upewnić się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie skorzystają dzieci, których słuch jest szczególnie narażony na uszkodzenia.



WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedoty-

5

dłuższy czas. Należy upewnić się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie skorzystają dzieci, których słuch jest szczególnie narażony na uszkodzenia.

9. Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy.
10. Jeżeli podczas używania urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy niezwłocznie przerwać jego używanie.
11. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania słuchawek w trakcie wykonywania wszelkich czynności, ponieważ osłabiają zdolność słyszenia.
12. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
13. Nie używać urządzenia, jeżeli jego elementy są uszkodzone.
14. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
15. Należy używać słuchawek delikatnie. Nadmierna siła lub uderzenia mogą uszkodzić przyciski.
16. Jeśli słuchawki nie są używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i przechowywać w suchym miejscu, wolnym od ekstremalnych temperatur i kurzu.
17. Ładowanie urządzenia należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie należy pozostawiać

4

czącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	XWS700K
Maksymalny zasięg Bluetooth	10 m
Bluetooth	6.0
Czas pracy	Do 10 godzin*
Czas ładowania	Do 2 godzin
Akumulator	Li-Po 3.7 V --- 180 mAh 0.666 Wh
Impedancja	8 Ω
Pasma przenoszenia	20 - 20 000 Hz
Złącza	Magnetyczne
Mikrofon	Tak
Dodatkowe funkcje	Odtwarzacz MP3
Wpierane formaty plików audio	MP3, FLAC, WAV, APE, M4A
Maksymalna moc transmisji	4 dBm
Częstotliwość transmisji	2402-2480 MHz
Akcesoria	Etui na słuchawki, zatyczki do uszu do pływania, przewód USB do ładowania i przesyłu plików, guma do regulacji stabilności na głowie
Wejście	5 V --- 0,5 A
Klasa wodoodporności	IPX8

*czas pracy słuchawek uzależniony jest od głośności oraz trybu działania.


OPIS PRODUKTU

1. Dioda LED
2. Przycisk "+"
3. Przycisk funkcyjny "M"
4. Przycisk "-"
5. Magnetyczny port ładowania
6. Mikrofon
7. Zatyczka do mikrofonu
8. Pasek regulacyjny

6

9. Zatyczki do uszu
10. Etui

11. Przewód USB

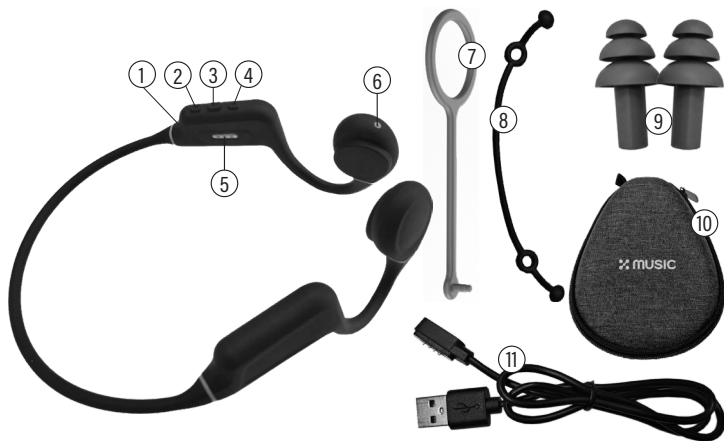

OBSŁUGA SŁUCHAWEK

1. Włączanie słuchawek

Przytrzymaj przycisk funkcyjny przez około 2 sekundy aby włączyć urządzenie. Dioda LED zacznie migać na niebiesko.

2. Aktywacja Bluetooth

Aby połączyć się, włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i wyszukaj „XWS700K”. Następnie na liście dostępnych urządzeń kliknij na „XWS700K” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie telefonu, aby zakończyć parowanie.

UWAGA! ZASIĘG DZIAŁANIA BEZPRZEWODOWEJ TECHNOLOGII BLUETOOTH WYNOŚI OKOŁO 10 M, JEDNAK MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD OTOCZENIA (ŚCIANY, METALOWE PRZEDMIOTY, URZĄDZENIA). UPEWNI SIĘ, ŻE TWÓJ TELEFON LUB INNE URZĄDZENIE MA WBUDOWANĄ FUNKCJĘ BLUETOOTH).

Uwaga!

Słuchawki automatycznie wyszukują ostatnio połączone urządzenie po włączeniu. Jeśli słuchawki i urządzenie oddalą się od siebie na więcej niż 10 metrów, połączenie zostanie przerwane. Słuchawki połączą się automatycznie, gdy ponownie znajdą się w zasięgu 10 metrów. Jednak jeśli

7

4. Kolory diody LED i ich znaczenie

Kolor diody	Status
Miga na niebiesko:	Włączenie słuchawek.
Miga na czerwono:	Wyłączenie słuchawek.
Świeci stale na czerwono:	Ładowanie.
Świeci stale na niebiesko:	Ładowanie zakończone.
Niebieski i czerwony migają naprzemiennie:	Parowanie.


5. Zapisywanie utworów na słuchawkach

Tryb MP3 sprawdza się najlepiej podczas pływania, ponieważ umożliwia stabilne odtwarzanie muzyki niezależnie od odległości od telefonu.

Aby zapisać wybrane utwory na urządzeniu:

1. Podłącz słuchawki do komputera za pomocą przewodu USB z zestawu.
2. Kiedy komputer wykryje podłączony nośnik XWS700K, otwórz go.
3. Przenieś wybrane pliki audio na folder słuchawek. Upewnij się, że pliki są w formacie wspieranym przez słuchawki (patrz Dane Techniczne).
4. Po zakończeniu przesyłania odłącz przewód od słuchawek i komputera.

W przypadku braku zapisanych utworów MP3, urządzenie automatycznie powróci do trybu Bluetooth.

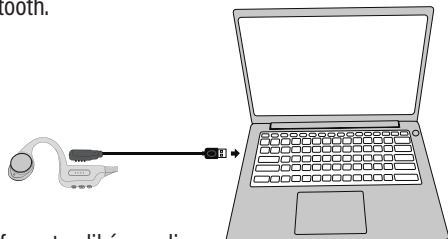

Obsługiwane formaty plików audio:

Format	Szybkość transmisji	Częstotliwość próbkowania	Obsługa głębi bitowej	Dodatkowe
MP3	8 ~ 320 kbps	8 ~ 48 kHz	16 bit	-
WMA	5 ~ 320 kbps	8 ~ 48 kHz	16 bit	Brak wsparcia dla WMA Lossless / Pro / Voice / Encrypted

9

pozostaną rozłączone zbyt długo, konieczne będzie ręczne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego na słuchawkach, aby przywrócić połączenie.

3. Funkcje przycisków:

Akcja	Działanie
Włącz urządzenie:	Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny „M” przez około 2 sekundy.
Wyłącz urządzenie:	Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny „M” przez około 3 sekundy, kiedy słuchawki są włączone.
Włącz w trybie parowania:	Przytrzymaj przycisk „M” przez 5 sekund, kiedy słuchawki są wyłączone.
Wznów / Zatrzymaj odtwarzanie:	Naciśnij jednokrotnie przycisk funkcyjny „M”.
Asystent głosowy:	Naciśnij trzykrotnie przycisk funkcyjny „M”.
Przełącz tryb MP3 / Bluetooth:	Naciśnij dwukrotnie przycisk funkcyjny „M”.
Przełącz sposób odtwarzania pomiędzy trybem sekwencyjnym / losowym (dostępne dla MP3):	Naciśnij czterokrotnie przycisk funkcyjny „M”, będąc w trybie MP3.
Włącz lub wyłącz „Game mode” - tryb niskiego opóźnienia (dostępne dla Bluetooth):	Naciśnij czterokrotnie przycisk funkcyjny „M”, będąc w trybie Bluetooth.
Poprzedni utwór:	Przytrzymaj przycisk „-” przez około sekundę.
Następny utwór:	Przytrzymaj przycisk „+” przez około sekundę.
Zwiększ głośność:	Naciśnij przycisk „+”.
Zmniejsz głośność:	Naciśnij przycisk „-”.


Obsługa połączeń

Odbierz połączenie:	Naciśnij przycisk funkcyjny „M”, podczas przychodzącego połączenia.
Rozłącz połączenie:	Naciśnij przycisk funkcyjny „M”, podczas trwającego połączenia.
Odrzuć przychodzące połączenie:	Przytrzymaj przycisk funkcyjny „M”, podczas przychodzącego połączenia.
Zakończ aktualne połączenie i przełącz na nowe przychodzące:	Naciśnij jednokrotnie przycisk funkcyjny „M”, w trakcie trwania połączenia.

8


FLAC	ok. 1000 ~ 1900 kbps	8 ~ 96 kHz	24 bit	-
APE	800 ~ 959 kbps	8 ~ 48 kHz	16 bit	Wsparcie tylko dla formatu Fast / Normal
WAV	32 ~ 1411 kbps	8 ~ 96 kHz	24 bit	-
AAC	8 ~ 320 kbps	8 ~ 48 kHz	16 bit	-
M4A	8 ~ 291 kbps	8 ~ 48 kHz	16 bit	-

5. Sposób noszenia słuchawek

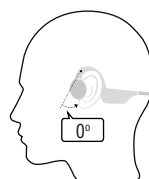

Tryb otwarty

Nadaje się do: biegania, biura, wspinaczki górskiej, fitnessu.


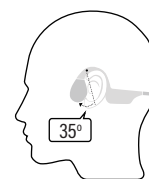


Tryb immersyjny

Nadaje się do: hałaśliwych środowisk, takich jak stacje, rynki i ścieżki rowerowe.

6. Pasek regulacyjny

Pasek regulacyjny zwiększa stabilność słuchawek na głowie, co jest szczególnie przydatne podczas intensywnego ruchu.

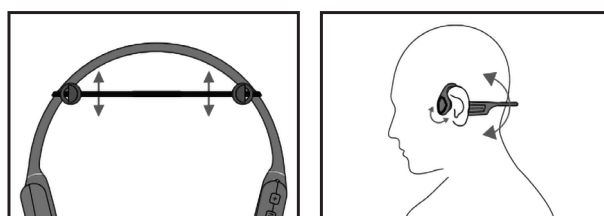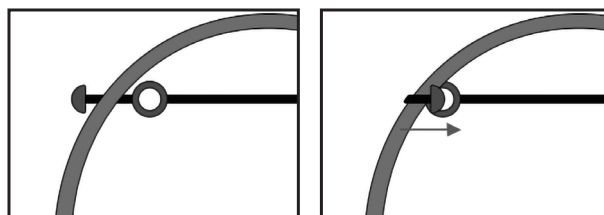

10

7. Zatyczka do mikrofonu i zatyczki do uszu

Podczas korzystania z słuchawek w wodzie (np. podczas pływania), należy stosować zatyczkę ochronną mikrofonu.

1. Część z otworem nałóż na słuchawkę.
2. Wciśnij drugi koniec zatyczki do otworu mikrofonu.

W zestawie znajdują się również zatyczki do uszu, które po założeniu pomagają wyłumić hałas z otoczenia, co zwiększy efektywność transmisji dźwięku przez przewodnictwo kostne.

8. Funkcja Multipoint

Multipoint to funkcja, która pozwala słuchawkom Bluetooth na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami i płynne przełączanie się między nimi.

Aby skorzystać z tej funkcji:

1. Włącz Bluetooth na pierwszym urządzeniu i sparuj je z słuchawkami.
2. Wyłącz Bluetooth na pierwszym urządzeniu, aby słuchawki przeszły w tryb parowania.
3. Sparuj słuchawki z drugim urządzeniem.
4. Włącz Bluetooth na pierwszym urządzeniu. Słuchawki połączą się z obydwojema urządzeniami jednocześnie.

9. Automatyczne wyłączenie się słuchawek

W celu oszczędzania energii, słuchawki wyłączają się automatycznie w następujących przypadkach:

1. Podczas parowania – jeśli w ciągu 5 minut nie zostaną połączone z żadnym urządzeniem, wyłączą się samoczynnie.
2. Podczas połączenia z urządzeniem – jeśli przez 20 minut nie zostanie odtworzony żaden dźwięk (np. muzyka, film, rozmowa), słuchawki również się wyłączą. Warto pamiętać, że każdy dźwięk, nawet krótki sygnał powiadomienia, resetuje licznik czasu i odracza automatyczne wyłączenie.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem zaleca się naładowanie akumulatora słuchawek do pełna. Przy każdym włączeniu słuchawek usłyszysz komunikat głosowy informujący o poziomie naładowania słuchawek:

„Battery level high” – wysoki poziom naładowania

11

4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Słuchawki nie działają.	Rozładowana bateria.	Naładuj słuchawki przed ich uruchomieniem.
Słuchawki nie ładują się.	Uszkodzony przewód ładowania.	Sprawdź uważnie czy przewód ładowania nie jest uszkodzony.
	Uszkodzony zasilacz.	Sprawdź, czy słuchawki będą się ładować przy użyciu innego zasilacza.
	Źle podłączony przewód ładowania.	Upewnij się, że przewód ładowania jest podłączony prawidłowo.
Funkcja Bluetooth nie działa.	Zbyt duża odległość między urządzeniami, które chcesz połączyć.	Zmniejsz odległość pomiędzy urządzeniami, które chcesz połączyć.
	Inne urządzenie jest już sparowane z słuchawkami.	Anuluj parowanie z słuchawkami na innym urządzeniu i spróbuj ponownie połączyć swoje urządzenie.
	Wyłączona funkcja Bluetooth w urządzeniu.	Włącz Bluetooth w urządzeniu, które chcesz połączyć z słuchawkami.
Komputer nie wykrywa słuchawek po ich podłączeniu.	Uszkodzony port USB w komputerze.	Sprawdź czy port USB nie jest uszkodzony lub użyj innego wolnego.
Dźwięk odtwarzany z MP3 zaczyna się.	Słuchawki mają problem z obsługą wgranego pliku.	Aby upewnić się, że nie wystąpią problemy z odtwarzaniem plików audio, sprawdź, czy zapisane pliki są zgodne z specyfikacją podaną w sekcji OBSŁUGA SŁUCHAWEK.

13


„Battery level medium” – średni poziom naładowania

„Battery level low” – niski poziom naładowania

Gdy podczas użytkowania poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, odtwarzany będzie komunikat „Low power”, informujący o konieczności naładowania słuchawek.

Aby naładować słuchawki:

1. Podłącz słuchawki do źródła zasilania (np. laptopa lub ładowarki) przy użyciu przewodu USB. Upewnij się, że ładowarka spełnia wymagania techniczne podane w instrukcji w sekcji „DANE TECHNICZNE”.
2. Czerwona dioda LED oznacza, że ładowanie jest w toku.
3. Gdy akumulator osiągnie pełne naładowanie, dioda LED zmieni kolor na niebieski, co będzie sygnałem, że ładowanie jest zakończone.

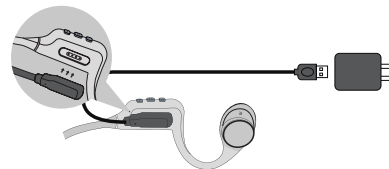

UWAGA! NIE NALEŻY UŻYWAĆ SŁUCHAWEK W TRAKCIE ŁADOWANIA.

Zużycie akumulatora podczas eksploatacji urządzenia jest naturalnym zjawiskiem. Aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji i wydłużyć jego żywotność należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.

12

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki bezprzewodowe XWS700K są zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/XWS700K/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-Po

14

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SŁUCHAWEK

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli dopro-

15

SAFETY AND HAZARD CONDITIONS

Before using the appliance please read the entire user manual carefully.

1. Use the device according to its intended purpose described in the operating manual. One shall not interfere with or change the design of the device as this may damage the device and void the warranty.
2. This device emits electromagnetic energy. Contact with other electronic devices should be avoided, as this may affect their operation.
3. Do not use the device near people with a pacemaker or other electronic implants.
4. Do not use the device in hospitals as it may interfere with the operation of medical devices.
5. The device shall not be exposed to temperatures below 0°C and above 60°C.
6. Do not use the device in dusty rooms.
7. Do not store the device near or on hot surfaces.
8. To avoid damage to your hearing, never operate the device at a high volume level for a prolonged period of time. Make sure that the device with a fixed high volume will not be used by children whose hearing is particularly vulnerable to damage.

17

wadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwrocane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.1

16

9. Do not expose the device to severe shocks.
10. If you experience discomfort while using the device, please immediately stop using it.
11. Take special care when using earphones while performing any activity as they impair your ability to hear.
12. The product should be stored in a place inaccessible to children.
13. Do not use the device if any of its components is damaged.
14. Any repairs should be ordered from the manufacturer, an authorized service centre or a person with appropriate qualifications.
15. Use the headphones gently. Excessive force or impact can damage the buttons.
16. If the earphones are not used for a longer period of time, turn them off and store them in a dry place, protecting them from extreme temperatures and dust.
17. The device should be charged in a well-ventilated room only. Do not leave the device unattended while charging. Disconnect the USB cable from the charging socket after charging has been completed.
18. Do not expose the device to harmful weather conditions.

18

19. Before each charging, check the condition of the cable first. Do not charge if the cable is damaged.
20. The device should be charged in accordance with the parameters listed on the rating plate
21. To avoid damage to your hearing, never operate the device at a high volume level for a prolonged period of time. Make sure that the device with a fixed high volume will no be used by children whose hearing is particularly vulnerable to damage.



INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **XMUSIC** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

TECHNICAL DATA

Model	XWS700K
Maximum Bluetooth range	10 m
Bluetooth	6.0
Operating time	Up to 10 hours*

19



OPERATION OF THE DEVICE

1. To turn on the earphones:

Hold down the function button for some 2 seconds to turn the device on. The LED will start flashing blue.

2. Bluetooth pairing:

To connect, turn on Bluetooth on your device and search for "XWS700K". Then, in the list of available devices, click on "XWS700K" and follow the instructions on the phone screen to complete the pairing.

CAUTION! THE RANGE OF OPERATION OF THE WIRELESS BT TECHNOLOGY IS SOME 10M, BUT IT MAY VARY DEPENDING ON THE SURROUNDINGS (WALLS, METAL OBJECTS, OTHER DEVICES). MAKE SURE YOUR PHONE OR OTHER DEVICE HAS BUILT-IN BLUETOOTH FUNCTION.

CAUTION!

The headphones will automatically search for the last connected device when turned on. If the headphones and the device are more than 10 meters apart, the connection will be interrupted. The headphones will reconnect automatically when they are back within a range of 10 meters. However, if they remain disconnected for too long, you will need to manually press the multifunction button on the headphones to restore the connection.

21

Charging time	Up to 2 hours
Battery	Li-Po 3.7 V === 180 mAh 0.666 Wh
Impedance	8 Ω
Frequency response	20 - 20,000 Hz
Connectors	Magnetic
Microphone	Yes
Additional features	MP3 player
Supported audio file formats	MP3, FLAC, WAV, APE, M4A
Maximum transmission power	4 dBm
Transmission frequency	2402 - 2480 MHz
Accessories	Case for headphones, earplugs for swimming, USB cable for charging and file transfer, head stability adjustment band
Input	5 V === 0,5 A
Water resistance rating	IPX8

*operating time depends on volume and mode of operation.

PRODUCT DESCRIPTION

1. LED
2. "+" button
3. "M" function button
4. "-" button
5. Magnetic charging port
6. Microphone.
7. Mic Plug
8. Adjustment belt
9. Earplugs
10. Case
11. USB cable



3. Button functions:

Action	Reaction
Switch on the device:	Press and hold the "M" function button for some 2 seconds.
Turn off the device:	Press and hold the "M" function button for some 3 seconds while the headphones are on.
Enable in pairing mode:	Hold the "M" button for 5 seconds while the headphones are off.
Resume / Stop Playback:	Press the "M" function button once.
Voice Assistant:	Press the "M" function button three times.
Switch MP3 / Bluetooth mode:	Press the "M" function button twice.
Switch the mode of playback between sequential / random mode (available for MP3):	Press the "M" function button four times while in MP3 mode.
Enable or disable "Game mode" - low latency mode (available for Bluetooth):	Press the "M" function button four times while in Bluetooth mode.
Previous track:	Hold the "-" button for some second.
Next track:	Hold the "+" button for some second.
Volume up:	Press the "+" button.
Volume down:	Press the "-" button.

Phone call support

To accept call:	Press the "M" function button during the incoming connection.
To disconnect call:	Press the "M" function button while the connection is in progress.
To reject an incoming call:	Press and hold the "M" function button during the incoming connection.
End the current call and switch to the new incoming one:	Press the "M" function button once during the connection.

4. LED colours and their meanings:

LED colour	Status
Flashing blue:	Turning on the headphones.
Flashes red:	To turn off the headphones.
Lit up red:	Charging.

22

Lit up blue:	Charging complete.
Blue and red flash alternately:	Pairing.


5. Saving tracks to headphones:

The MP3 mode works best when swimming, as it allows for stable music playback regardless of the distance from the phone.

To save selected tracks to your device:

1. Connect the headphones to a computer using the USB cable from the set.
2. Once the computer detects the connected XWS700K media, open it.
3. Move the selected audio files to the headphone folder. Make sure the files are in a format supported by the headphones (see Technical Data).
4. Once the transfer is complete, disconnect the cable from the headphones and the computer.

In the absence of saved MP3 tracks, the device will automatically return to Bluetooth mode.

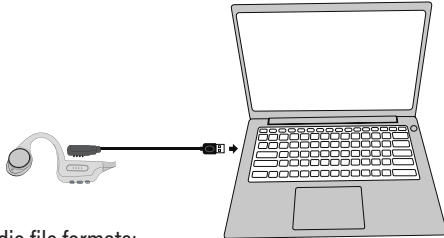

Supported audio file formats:

Format	Baud rate	Sampling rate	Bit depth support	Additionally
MP3	8 ~ 320 kbps	8 ~ 48 kHz	16 bit	-
WMA	5 ~ 320 kbps	8 ~ 48 kHz	16 bit	No support for WMA Lossless / Pro / Voice / Encrypted
FLAC	ca. 1000 ~ 1900 kbps	8 ~ 96 kHz	24 bit	-
APE	800 ~ 959 kbps	8 ~ 48 kHz	16 bit	Support for Fast / Normal format only

23

To use this feature:

1. Turn on Bluetooth on the first device and pair it with your headphones.
2. Turn off Bluetooth on the first device to put the headphones in pairing mode.
3. Pair the headphones with the second device.
4. Enable Bluetooth on the first device. The headphones will connect to both devices at the same time.

9. Automatic switching off of headphones:

In order to save energy, the headphones automatically turn off in the following cases:

1. During pairing – if they are not connected to any device within 5 minutes, they will turn off automatically.
2. When connected to a device – if no sound is played for 20 minutes (e.g. music, video, conversation), the headphones will also turn off. It is worth remembering that every sound, even a short notification signal, resets the timer and postpones the automatic shutdown.

CHARGING THE DEVICE

Before using it for the first time, we recommend that you fully charge the headset's battery. Each time you turn on the headphones, you will hear a voice message informing you about the power level of the headphones:

„Battery level high” – high battery level

„Battery level medium” – medium battery level

„Battery level low” – low battery level

When the battery level drops below 10% during use, the message „low power” will be played, indicating that the headphones need to be charged.


To charge your headphones:

1. Connect the headphones to a power source (e.g. laptop or charger) using a USB cable. Make sure that the charger meets the technical requirements specified in the manual in the „TECHNICAL DATA” section.
2. A red LED indicates that charging is in progress.
3. Once the battery reaches full charge, the LED will turn blue, which will be a signal that the charging is complete.

25


WAV	32 ~ 1411kbps	8 ~ 96 kHz	24 bit	-
AAC	8 ~ 320kbps	8 ~ 48 kHz	16 bit	-
M4A	8 ~ 291kbps	8 ~ 48 kHz	16 bit	-

5. How to hear the headphones:

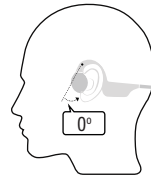

Open mode

Suitable for: running, office, mountain climbing, fitness.


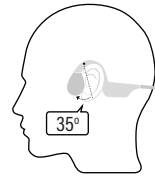


Immersion mode

Suitable for: noisy environments such as train and bus stations, markets and bike paths.

6. Adjustment belt:

The adjustment strap increases the stability of the headphones, which is especially useful during intense movement.

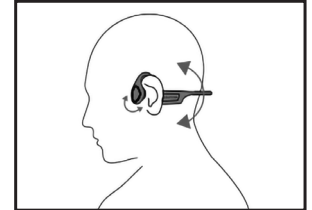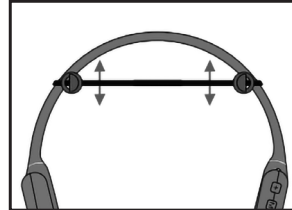

7. Mic Plug & Ear Plugs:


When using the headphones in water (e.g. when swimming), use the microphone protective plug.

1. Put the part with the hole on the headphones
2. Push the other end of the plug into the microphone socket.

The set also includes earplugs, which, when worn, help to dampen ambient noise, which will increase the efficiency of sound transmission through bone conduction.

8. Multipoint function:

Multipoint is a feature that allows Bluetooth headphones to connect to two devices simultaneously and switch seamlessly between them.

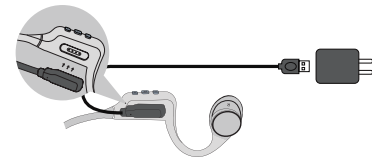

24

CAUTION! DO NOT USE HEADSET WHILE CHARGING THE BATTERY.

Battery deterioration during life of the device is a natural phenomenon. To keep the battery in good condition, extending its service life, please follow these guidelines:

1. Do not start the device if the battery is discharged.
2. Charge the battery according to the voltage and charging current data on the rating plate.
3. Before a longer storage period, charge the battery to 50% and recharge it every 3-4 months. If it is not possible to determine a specific charge level in the product, discharge the device, then charge it for half the time required to fully charge it. Leaving a discharged battery for a prolonged period of time may result in its damage or loss of its properties. When using the device regularly, avoid full discharge of the battery and always charge it to the full.
4. When using the device regularly, avoid full discharge of the battery and always charge it to the full.
5. Once the battery is charged, disconnect the charger plug from the charging socket on the device.
6. Do not leave the device unattended while charging.
7. Using chargers and cables other than those recommended in the device manual with may lead to damage to the product and even an explosion of the battery.
8. Charge in a dry, well-ventilated place that is not exposed to direct sunlight.

26

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The headset does not work.	Battery low.	Charge the headphones before using them.
Headphones won't charge.	Faulty charging cable.	Carefully check that the cable is not damaged.
	Faulty power supply.	Check if the headphones will charge using a different power supply.
	Wrongly connected charging cable.	Make sure that the charging cable is connected correctly.
The Bluetooth function does not work.	Excessive distance between the devices you wish to connect.	Reduce the distance between the devices you wish to connect.
	Another device is already paired with the headphones.	Cancel pairing with the headphones on another device and try to reconnect your device.
	The Bluetooth function of your device is disabled.	Turn on Bluetooth on the device you want to connect to the headphones.
Computer does not detect the headphones when they are connected.	Defective USB port in the computer.	Check that the USB port is not damaged or use another, free one.
Sound playing from an MP3 jams.	The headphones have a problem supporting the uploaded file.	To ensure that there are no problems with the playback of the audio files, check that the saved files comply with the specification listed in the HEADPHONE OPERATION section.

27

avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR THE BLUETOOTH EARPHONES

- ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
- A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
- In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
- The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
- The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
- The present warranty does not cover:
 - damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - mechanical, chemical or thermal damage,
 - repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - parts that are easy to use or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
- The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs

29

DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the XWS700K wireless earphones complies with the relevant requirements of the EU harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU and other EU harmonisation legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address:

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/XWS700K>

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

DISPOSAL OF USED BATTERIES

In accordance with the EU Directive 2006/66/EC, as amended, on batteries, this product is marked with the symbol of a crossed out waste bin. The symbol indicates that the batteries or rechargeable batteries used in this product should not be disposed of together with normal household waste. Users of batteries and rechargeable batteries must use the available collection network for these elements, which allows them to be returned, recycled and disposed of.



YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to

28

for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.

- The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
- In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
- The warranty is valid in Poland.
- The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the image shown on the packaging. Please read the operating manual before operating the device.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register Number 0000354059.



30