



Metrotuner DK Technology iT-100W

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Ostrzeżenia i uwagi

Środki ostrożności

- Unikaj używania w bezpośrednim świetle słonecznym, przy ekstremalnych temperaturach lub wilgotności, nadmiernym kurzu, brudzie lub wibracjach oraz w pobliżu pól magnetycznych.
- Przed dłuższym nieużywaniem urządzenia należy je wyłączyć i usunąć baterie, aby uniknąć uszkodzeń.
- Radia i telewizory umieszczone w pobliżu mogą doświadczać zakłóceń odbioru.
- Aby uniknąć uszkodzenia, nie stosuj nadmiernej siły na przełączniki lub kontrolki. Do czyszczenia używaj czystej, suchej ściereczki. Nie używaj łatwopalnych płynów czyszczących, takich jak benzyna czy rozcieńczalniki.
- Aby uniknąć uszkodzenia przez ogień lub porażenie prądem, nie umieszczaj płynów w pobliżu tego urządzenia.


Zawartość zestawu

- Metrotuner
- Instrukcja obsługi
- Kabel pick-up
- Baterie AAA (opcjonalnie)

Obsługa i funkcje

Długie naciśnięcie		Krótkie naciśnięcie	
Nr	Długie naciśnięcie przycisku	Tryb metronomu	Tryb tunera
1	WŁ/WYŁ	Start/Stop metronom	Wybierz
2	Przycisk tuner/metronom	Wybierz bit	Wybierz tryb
3	/	Tempo w górę	Wybierz ton
4	/	Tempo w dół	Wybierz
5	/	Wybierz rytm	Start/Pauza generatora dźwięku

- A. LED
- B. Słuchawki
- C. Mikrofon
- D. Głośnik
- E. Wejście
- F. Stojak
- G. Regulator głośności
- H. Pokrywa baterii
- I. Pokrywa baterii

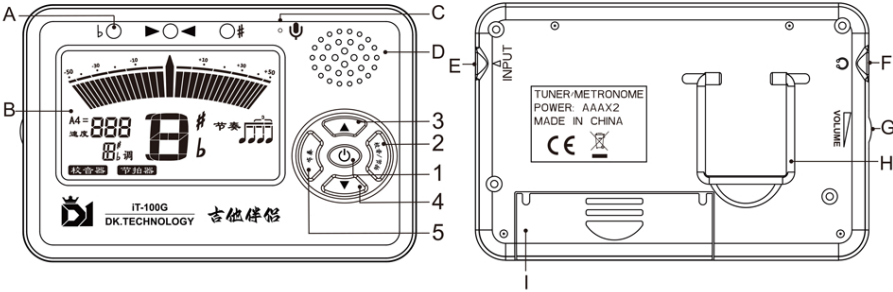

Instalacja baterii

1. Otwórz pokrywę baterii zgodnie ze znakiem na pokrywie.
2. Zainstaluj 2 baterie AA. Zwróć uwagę na biegunowość.
Jeśli urządzenie się nie włącza, wyjmij baterie i włóż je ponownie.

Używanie tunera

1. Podłącz kabel do swojego instrumentu.
2. Wybierz tryb: wybierz chromatyczny (C), gitarę (G), bas (B), skrzypce (V), ukulele (U), naciśnij przycisk tuner/metronom, aby wybrać tryb strojenia.
3. Wybierz preferowany tryb strojenia, odpowiedni dla 12 różnych kluczy, domyślny klucz to C, naciśnij przycisk WŁ/WYŁ, aby przełączyć.
4. Zagraj pojedynczą nutę na swoim instrumencie, nuta zostanie pokazana na ekranie.
5. Podczas grania jednej nuty na swoim instrumencie, miernik na ekranie przesuwa się:
 - miernik pozostaje na środku, zielone światło się zapala: **nastrojony**
 - miernik przesuwa się w lewo, zapala się czerwone światło: **za nisko**
 - miernik przesuwa się w prawo, zapala się czerwone światło: **za wysoko**

Używanie metronomu

1. Długie naciśnięcie przycisku "tuner/metronom", aby przełączyć z trybu tunera na tryb metronomu.
2. Naciśnij przycisk "tuner/metronom", aby wybrać bit: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
3. Naciśnij przycisk 3 lub 4, aby ustawić tempo. Zakres tempa: 30bpm-260bpm. Jeśli przytrzymasz przycisk 3 lub 4, ustawienia będą się zmieniać.
4. Naciśnij przycisk "rytm", aby wybrać 8 różnych rytmów



5. Naciśnij przycisk WŁ/WYŁ, aby włączyć metronom.
6. Krótkie naciśnięcie przycisku WŁ/WYŁ aby zatrzymać metronom.
7. Urządzenie automatycznie wyłączy się, jeśli przez 3 minuty nie będzie żadnego sygnału wejściowego lub jeśli nie zostanie uruchomione, metronom również wyłączy się automatycznie.

Specyfikacja

Tuner

Tryb strojenia:	chromatyczny, gitara, bas, skrzypce, ukulele
Wybór tonacji:	C - C [#] - D - E _b - E - F - F [#] - G - G [#] - A - B _b - B
Tolerancja strojenia:	±0,5 centa
Metoda strojenia:	Mikrofon i wibracja
Zakres częstotliwości:	A0 (27,5 Hz) - C8 (4186,00 Hz)

Metronom

Rytm: 

Zakres tempa: 30-260 BPM

Bity: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Gniazda:	Wejście 3,5 mm mono Wyjście słuchawkowe 3,5 mm stereo
Zasilanie:	2 baterie AAA
Wymiary:	105 x 68 x 17 mm
Waga:	80 g