



Metronom elektroniczny DK Technology iDM-007

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Ostrzeżenia i uwagi

Lokalizacja

Używanie urządzenia w poniższych miejscach może spowodować jego awarię:

- W bezpośrednim świetle słonecznym
- W miejscach o ekstremalnej temperaturze lub wilgotności
- W miejscach nadmiernie zakurzonych lub brudnych
- W miejscach o nadmiernych wibracjach
- W pobliżu pól magnetycznych

Zasilanie

Proszę wyłączać urządzenie, gdy nie jest używane, lub wyjąć baterię, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.

Obsługa

Aby uniknąć uszkodzeń, nie stosuj nadmiernego nacisku na przełączniki lub wyświetlacz.

Nie demontuj ani nie naprawiaj tego metronomu samodzielnie.

Unikaj silnych wibracji lub wstrząsów.

Upadek urządzenia może to spowodować jego uszkodzenie.

Pielęgnacja

Jeśli zewnętrzna część urządzenia się zabrudzi, przetrzyj ją czystą, suchą szmatką. Nie używaj alkoholu ani innych płynów czyszczących do czyszczenia tego metronomu.

Unikanie obcych przedmiotów i płynów w pobliżu urządzenia

Nigdy nie umieszczaj żadnych pojemników z płynem w pobliżu tego urządzenia. Jeśli płyn dostanie się do urządzenia, może to spowodować awarię, pożar lub porażenie prądem.

Uważaj, aby metalowe przedmioty nie dostały się do urządzenia.

Nie używaj ani nie przechowuj go w pobliżu źródeł ciepła, wilgotnych i zakurzonych miejsc.

Przechowywanie instrukcji obsługi


Proszę zachować tę instrukcję obsługi do późniejszego użytku.

Zawartość zestawu

- Metronom elektroniczny
- Kabel ładowania
- Instrukcja obsługi

Obsługa i funkcje

1. TAP TEMPO: Funkcja ustawiania tempa przez stuknięcia.
2. Wyświetlacz LCD: Wskazuje operacje metronomu.
3. Przyciski: Ustawiają każdą funkcję (Szczegóły znajdują się w rozdziale: Funkcje i obsługa przycisków).
4. Pokrętko VOLUME: Regulacja głośności.
5. Gniazdo słuchawkowe: Do podłączenia słuchawek.
6. Port ładowania: Do ładowania metronomu.
7. Pokrętko: Regulacja tempa, rytmu i przygotowawczego uderzenia.
8. Głośnik: Dźwięk wydobywa się z tego miejsca.

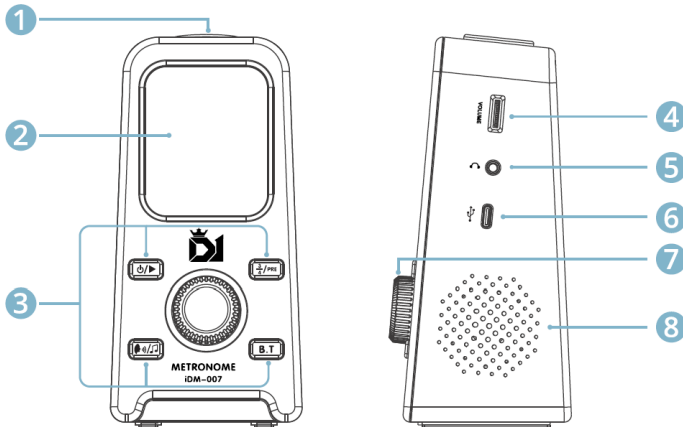

Reset do ustawień fabrycznych

Kiedy urządzenie jest wyłączone, naciśnij jednocześnie przyciski "🎵/🎵" i "🔊/▶" aż ekran się zaświeci. Wszystkie zapisane parametry zostaną wyczyszczone i zresetowane do ustawień fabrycznych: tempo=120, rytm=J, przeduderzenie=0, dźwięk=głos.

Funkcje i obsługa przycisków

Przycisk	Operacja	Ekran LCD nie miga	Migające przeduderzenie	Migający rytm
B.T	Naciśnij	Rozłącz aktualne połączenie Bluetooth	Wyjście z wyboru przeduderzenia	Wyjście z wyboru rytmu
B.T	Przytrzymaj przez 2 sekundy	Włącz/wyłącz Bluetooth	Wyjście z wyboru przeduderzenia	Wyjście z wyboru rytmu
$\frac{3}{4}$/PRE	Naciśnij	Dostosuj beat	Wyjście z wyboru przeduderzenia	Wyjście z wyboru rytmu
$\frac{3}{4}$/PRE	Przytrzymaj przez 2 sekundy	Wybierz przeduderzenie	Wybierz przeduderzenie	Wyjście z wyboru rytmu
	Naciśnij	Dostosuj dźwięk	Wyjście z wyboru przeduderzenia	Wyjście z wyboru rytmu
	Przytrzymaj przez 2 sekundy	Wybór rytmu	Wybór rytmu	Wybór rytmu
	Naciśnij	Graj/pauzuj metronom	Wyjście z wyboru przeduderzenia	Wyjście z wyboru rytmu
	Przytrzymaj przez 2 sekundy	Włącz/wyłącz urządzenie	Wyłącz urządzenie	Wyłącz urządzenie
Regulacja pokrętle	Przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara	Przyspiesz rytm	Zwiększ przeduderzenie	Zwiększ rytm
Regulacja pokrętle	Przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	Zwolnij rytm	Zmniejsz przeduderzenie	Zmniejsz rytm

Specyfikacja

Tempo:	30-252 bpm
Beat:	0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8
Przeduderzenie:	0-6
Ton metronomu:	Głos, mechaniczny metronom, cyfrowy metronom, cowbell, drewniana ryba (muyu).
Rytm:	
Głośniki:	1.5W*2
Bluetooth wersja:	5.2
Bateria:	Akumulator litowy (3.7V 1100mAh)
Waga:	260g
Wymiary:	80(L)×70(W)×163(H) mm

Używanie metronomu

1. Kiedy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj przycisk "⏻▶" aż ekran się zaświeci.
2. Dostosuj każdy parametr zgodnie z "Funkcje i obsługa przycisków"
3. Naciśnij przycisk "⏻▶" aby włączyć metronom.
4. Możesz dostosować odpowiednią głośność za pomocą pokrętła VOLUME.

Zasilanie

Akumulator litowy (3.7V 1100mAh).