



Metronom elektroniczny DK Technology iDM-005

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Ostrzeżenia i uwagi

Lokalizacja

Używanie urządzenia w poniższych miejscach może spowodować jego awarię:

- W bezpośrednim świetle słonecznym
- W miejscach o ekstremalnej temperaturze lub wilgotności
- W miejscach nadmiernie zakurzonych lub brudnych
- W miejscach o nadmiernych wibracjach
- W pobliżu pól magnetycznych

Zasilanie

Proszę wyłączać urządzenie, gdy nie jest używane, lub wyjąć baterię, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.

Obsługa

Aby uniknąć uszkodzeń, nie stosuj nadmiernego nacisku na przełączniki lub wyświetlacz.

Pielęgnacja

Jeśli zewnętrzna część urządzenia się zabrudzi, przetrzyj ją czystą, suchą szmatką. Nie używaj płynnych środków czyszczących, takich jak benzen czy rozcieńczalnik, ani łatwopalnych środków polerujących.

Unikanie obcych przedmiotów i płynów w pobliżu urządzenia

Nigdy nie umieszczaj żadnych pojemników z płynem w pobliżu tego urządzenia. Jeśli płyn dostanie się do urządzenia, może to spowodować awarię, pożar lub porażenie prądem.

Uważaj, aby metalowe przedmioty nie dostały się do urządzenia.

Przechowywanie instrukcji obsługi

Proszę zachować tę instrukcję obsługi do późniejszego użytku.


Zawartość zestawu

- Metronom elektroniczny
- Instrukcja obsługi

Obsługa i funkcje

1. Włącz/Wyłącz; Start/Stop metronomu
2. Przyspieszenie
3. Zmniejszenie prędkości
4. Metronom/Przygotowanie
5. Bicie głosu/Timer
6. Rytm/Dźwięki metronomu

- A. Głośnik
- B. Wskaźnik LED
- C. Ekran
- D. Pokrętko głośności
- E. Gniazdo słuchawkowe
- F. Gniazdo USB typu C

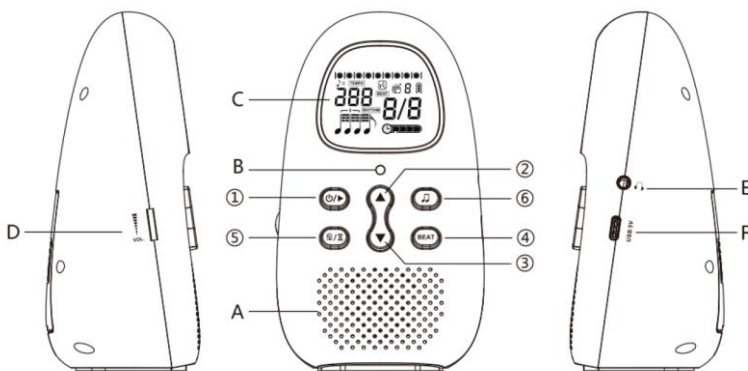

Specyfikacja

Zakres tempa:	40bpm-208bpm
Metrum:	-/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8
Funkcja przygotowania	
Język bitu:	Angielski
Rytm:	♪, ♩, ♪, ♫, ♬, ♧, ♨, ♩, ♪, ♫, ♬, ♧, ♨
Timer:	15min, 30min, 45min, 60min
Zasilanie:	3 baterie AAA
Wymiary:	137×79×39mm
Waga:	156g
Akcesoria:	instrukcja, 3 baterie AAA (opcjonalnie)
Warunki testowe:	tryb metronomu, maksymalna głośność, tempo 120, Metrum 4, rytm ♩

Tryb oszczędzania energii: urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używane przez 3 minuty.

Używanie metronomu

1. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć.
2. Naciśnij przycisk BEAT, aby dostosować: -/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8.
3. Naciśnij "▲" "▼", aby dostosować tempo.
4. Naciśnij "♪" aby dostosować rytm.
5. Naciśnij i przytrzymaj "♪" aby dostosować dźwięk metronomu.
6. Krótkie naciśnięcie przycisku włącz/wyłącz, aby rozpocząć lub zatrzymać metronom, dioda LED miga zgodnie z tempem.
7. Naciśnij "🔊/🔇" aby rozpocząć lub zatrzymać funkcję bicia głosu.
8. Naciśnij i przytrzymaj "🔊/🔇" aby rozpocząć lub zatrzymać timer.



(15 minut)



(30 minut)



(45 minut)



(60 minut)

9. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BEAT, aby rozpocząć lub zatrzymać funkcję przygotowania, czas przygotowania to jedno taktowanie.

*Wszystkie ustawienia zostaną zapisane po wyłączeniu.

Połączenie słuchawek

Jeśli chcesz używać słuchawek, podłącz słuchawki do wyjścia słuchawkowego z boku. Głośność można dostosować, obracając pokrętkę kontrolne.

Uwaga: Głośnik nie będzie emitował dźwięku, gdy słuchawki są podłączone.

Zasilanie

Bateria AAA lub połączenie USB typu C.