

MOGE

Tuner Moge MG-3

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wstęp

Dziękujemy za wybór **tunera Moge MG-3**! To wszechstronne i precyzyjne urządzenie, które pozwala na szybkie i dokładne strojenie różnych instrumentów strunowych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić optymalną eksploatację urządzenia.

Zawartość zestawu

- 1 × Tuner Moge MG-3
- 1 × Instrukcja obsługi

Instalacja i pierwsze uruchomienie

Instalacja baterii

- Otwórz pokrywę komory baterii na tylnej części tunera.
- Włóż baterię 3V CR2032 zgodnie z oznaczeniem (+/-).
- Zamknij pokrywę i upewnij się, że jest dobrze zabezpieczona.

Montaż tunera

- Przymocuj tuner do główki instrumentu za pomocą regulowanego klipsa.
- Ustaw tuner pod odpowiednim kątem, aby ekran był dobrze widoczny.


Obsługa tunera

Włączanie i wyłączanie

- Aby włączyć tuner, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.
- Aby wyłączyć tuner, ponownie przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.

Wybór trybu strojenia

1. Po włączeniu tunera naciśnij przycisk kilkakrotnie, aby przełączać między trybami. Krótkie naciśnięcie zmienia tryb strojenia:
 - Chromatic (strojenie ogólne)
 - Guitar (Gitara)
 - Bass (Gitara basowa)
 - Violin (Skrzypce)
 - Ukulele (Ukulele)
2. Wybrany tryb wyświetli się na ekranie LCD.
3. Jeśli tuner nie jest używany przez 5 minut, automatycznie się wyłączy w celu oszczędzania energii baterii.

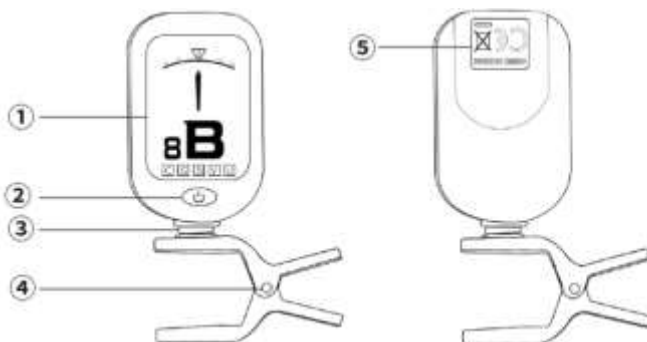

1. **Ekran LCD:** Wyświetla operacje urządzenia
2. **Przycisk funkcyjny:** Zmienia funkcje urządzenia
3. **Oś**
4. **Klips:** Służy do przymocowania do instrumentu
5. **Komora baterii**

Proces strojenia:

1. Uderz w strunę i obserwuj wskaźnik na ekranie:
 - Środkowa pozycja (zielona) – Struna jest nastrojona.
 - Lewa strona (czerwona) – Dźwięk jest za niski (należy podciągnąć strunę).
 - Prawa strona (czerwona) – Dźwięk jest za wysoki (należy poluzować strunę).
2. Dokręć lub poluzuj strunę, aż wskaźnik znajdzie się na środku.

Konserwacja i przechowywanie

- Po każdym użyciu wyłącz tuner, aby oszczędzać baterię.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci i wysokich temperatur.
- Czyść tuner suchą, miękką szmatką, aby usunąć kurz i zabrudzenia.
- Przechowuj tuner w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów.
- Wymień baterię, gdy wskaźnik poziomu energii jest niski.

Środki ostrożności

- Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 5 lat – małe elementy mogą stanowić ryzyko połknięcia.
- Nie używaj tunera podczas gry na instrumencie elektrycznym podłączonym do wzmacniacza.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie – wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez specjalistę.

Dane techniczne

- Kolor: Czarny
- Dokładność: ± 1 cent
- Kalibracja: A4 = 440 Hz
- Zakres częstotliwości: A0 (27,5 Hz) – C8 (4186 Hz)
- Zasilanie: 1 × bateria 3V CR2032 (opcjonalnie)
- System montażu: Klips
- Wymiary: 32 × 47 × 50 mm
- Waga: 23 g

Podsumowanie

Tuner Moge MG-3 to precyzyjne, kompaktowe i łatwe w obsłudze urządzenie, które sprawdzi się przy strojeniu różnych instrumentów strunowych. Dzięki podświetlanemu ekranowi LCD, regulowanemu klipsowi i intuicyjnej obsłudze, jest to idealny wybór dla muzyków na każdym poziomie zaawansowania.

Dziękujemy za zakup i życzymy udanych sesji muzycznych!