

s_line



KAMERA SPORTOWA SC551

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Przestrzeganie zawartych w niej zaleceń i ostrzeżeń jest warunkiem prawidłowego działania urządzenia oraz zachowania gwarancji.

1. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli jest ono uszkodzone. Urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
2. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, ani ingerować w jego wnętrze.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż

1

kierować kamery bezpośrednio w stronę słońca ani innego silnego źródła światła, może to spowodować uszkodzenie układu optycznego.

9. Niniejszy produkt jest urządzeniem elektronicznym o precyzyjnej budowie, nie może być wystawiany na działanie silnych wibracji, wstrząsów ani wysokiego pola magnetycznego lub elektrycznego.
10. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.
11. Nie należy ładować urządzenia uszkodzonym przewodem, ponieważ grozi to uszkodzeniem produktu.
12. Urządzenie nie posiada zasilacza sieciowego w zestawie. Należy ładować urządzenie zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi w sekcji „ŁADOWANIE URZĄDZENIA”.
13. Akumulatora nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi, należy go

3

odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
5. Ładowanie baterii należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
6. Urządzenie nie jest zaprojektowane w celu ochrony własności. Do takiego rozwiązania zaleca się stosowanie profesjonalnego systemu alarmowego.
7. Należy upewnić się, że lokalne przepisy nie zabraniają rejestrowania, przechowywania i edytowania wideo bez zgody osób nagrywanych.
8. Produkt należy stosować przy odpowiednim poziomie oświetlenia, nie należy

2

przekazać do lokalnego punktu zbioru baterii i akumulatorów.

14. Urządzenie nie jest zabawką.
15. Użytkowanie urządzenia jest dopuszczalne wyłącznie z zastosowaniem akcesoriów dołączonych do zestawu. Korzystanie z innych akcesoriów może skutkować utratą gwarancji oraz nieprawidłowym działaniem urządzenia.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **S-line**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Model	SC551
Ekran	2.0" HD(320*240)
Wodoodporność	30m
Kąt widzenia	170°
Chipset	Allwinner V3
Matryca	Sony IMX179
Rozdzielczość ekranu	16M/12M/8M/5M
Format zdjęć	JPEG
Format audio	PCM
Rozdzielczość wideo	4K-30fps; 2.7K-30fps; 1080P-30fps; 1080P-60fps; 720P-120fps; 720P-60fps; 720P-30fps
Format wideo	MP4
Wejście HDMI	Y, Typ D
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Obsługa kart	microSDHC do 64GB
Nagrywanie pętli	2min/3min/5min
Zwolnione tempo	1080P-60fps; 720P-120fps

5


Samowyzwalacz	3s/5s/10s/20s
Bateria	akumulator litowo-jonowy 3.7V 900mAh
Czas pracy baterii	do 90 minut
Czas ładowania	ok. 2 godziny
Wymiary kamery	59.27x41.13x29.28mm
Zakres częstotliwości	2412-2472MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	12.7dBm
Kompatybilność systemu operacyjnego	Windows XP/Vista/7/8/10/11 MacOS
Wejście	5.0V --- 1.0A

6

OPIS URZĄDZENIA

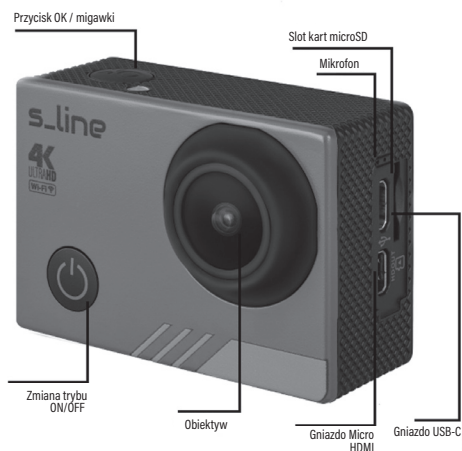

7

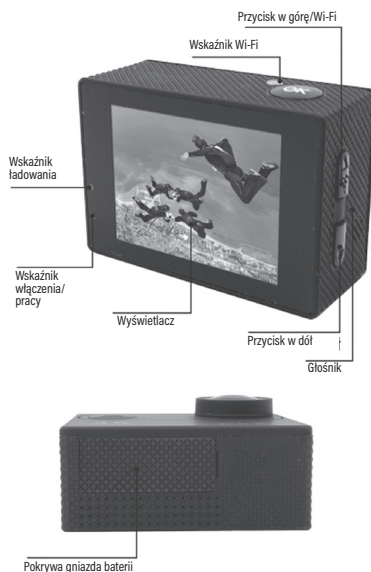

8

AKCESORIA



Wodoszczelna obudowa



Mocowanie do kierownicy



Baza ze wznośsem



Mocowanie na kask



Taśmy mocujące



Baza z gwintem



Przełącznik prostopadła



Przełącznik prostopadła długi



Ramka mocująca z gwintem



Przewód USB-C



Przełącznik równoległy



Adapter



Klip do paska



4x taśma zaciskowa (trytyka)



Tripod



Ścierpka z miękkiej tkaniny



Bateria litowo-jonowa



Stała linka i 2x taśma dwustronna 3M



Wymienna klepka

9


1. Przed użyciem po raz pierwszy, sformatuj kartę w innym urządzeniu.
2. Aby sformatować kartę pamięci microSD przejdź na tryb Menu i potwierdź przyciskiem OK. Przejdź do zakładki , bocznym przyciskiem wybierz opcję Format, a następnie zatwierdź tę opcję przyciskiem OK. Po wyświetleniu się komunikatu za pomocą boczných przycisków wybierz. Potwierdź i zatwierdź wybór przyciskiem OK.

UWAGA! INSTALUJ LUB WYJMUK KARTĘ PAMIĘCI TYLKO WTEDY, GDY URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE.

MODYFIKUJĄC ZAWARTOŚĆ KARTY PAMIĘCI MUSISZ PONOWNIE SFORMATOWAĆ KARTĘ PAMIĘCI, CO WIĄŻE SIĘ Z UTRATĄ DANYCH.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Aby przełączać pomiędzy trybami kamery: **Video** -> **Foto** -> **Zwolnione tempo** -> **Odtwarzanie** -> **Menu**, naciśnij pojedynczo przycisk ON/OFF.

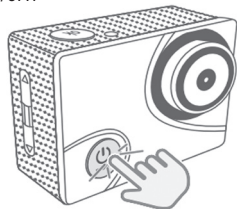


2. Domyślnym trybem po włączeniu urządzenia jest tryb nagrywania. Tryb pracy widoczny jest w lewym górnym rogu ekranu.

11

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Wyjmij urządzenie z opakowania i pozbadź się wszystkich folii ochronnych.
2. Włóż kartę microSD do gniazda wierzchnią stroną skierowaną do ekranu, aż usłyszysz charakterystyczny klik. Przy poprawnym zainstalowaniu karta nie powinna wysuwać się ze slotu.

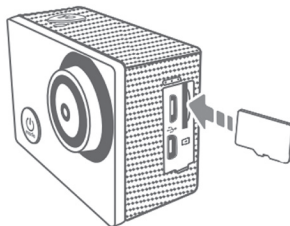

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez ok. 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć kamerę.
4. Żeby korzystać poprawnie z kamery musisz sformatować kartę pamięci.
5. Aby wyciągnąć kartę microSD lekko ją wciśnij do środka, aż mechanizm ją zwolni, a następnie ostrożnie ją wyjmij.

UWAGA! FORMATOWANIE KARTY OPISANE JEST W SEKCJI OBSŁUGA KARTY MICROSD.

OBSŁUGA KARTY MICROSD


Kamera współpracuje z kartami Micro SD o wysokiej prędkości (Class 10) oraz o wysokiej pojemności do 64GB.

10

3. W trybie nagrywania naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie filmu. Ponowne naciśnięcie przycisku OK zakończy nagrywanie.



4. W trybie zdjęcia naciśnij przycisk OK, aby wykonać zdjęcie.

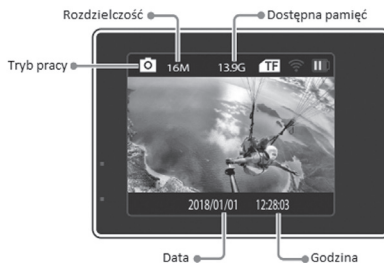

12

5. W trybie Odtwarzania możesz poruszać się przyciskami w górę i w dół. W celu odtworzenia pliku, naciśnij przycisk OK.



6. W celu odtworzenia trybu Menu po wybraniu go naciśnij przycisk OK. W Menu znajduje się 5 zakładek, po których możesz poruszać się przyciskiem ON/OFF:

- W zakładce z ikoną możesz zmienić ustawienia związane z nagrywaniem takie jak rozdzielczość nagrania, dźwięk nagrania oraz nagrywanie w zwolnionym tempie, a także włączyć tryby nagrywania w pętli i filmu poklatkowego.
- W zakładce z ikoną możesz zmienić ustawienia rozdzielczości przy zdjęciach oraz włączyć tryby samowyzwalacza, automatycznej migawki i zdjęć seryjnych.
- W zakładce z ikoną możesz zmienić ustawienia związane z funkcjonowaniem urządzenia takie jak np. ekspozycja, znak wodny czy czas automatycznego wyłączenia.
- W zakładce z ikoną możesz zmienić język, datę i godzinę lub dokonać formatu karty pamięci.
- W zakładce z ikoną możesz wyjść z Menu.

13

rozpocząć nagrywanie, a ponowne naciśnięcie zatrzyma rejestrację. Filmy nagrane w tym trybie będą odtwarzane w spowolnionym tempie.

4. NAGRYWANIE FILMU POKLATKOWEGO

W trybie poklatkowym - kamera rejestruje zdjęcia w wybranych odstępach czasu, a następnie łączy je w film odtwarzany w przyspieszonym tempie. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie, a ponowne naciśnięcie zakończy proces.

5. TRYB FILMU W PĘTLI

Tryb pętli w kamerze SC551 pozwala na zapisywanie nagrań w plikach o długości 2, 3 lub 5 minut (czas można zmienić w ustawieniach). Gdy karta pamięci zostanie zapełniona, najstarsze pliki są automatycznie nadpisywane. Aby rozpocząć nagrywanie, należy naciśnąć przycisk OK. Zakończenie nagrywania odbywa się po ponownym naciśnięciu przycisku.

6. TRYB ZDJĘĆ SERyjnych

Podczas trybu seryjnego , urządzenie pozwoli na zrobienie serii zdjęć w czasie krótszym niż jedna sekunda. Możesz wybrać 3/5/10 zdjęć, które kamera ma wykonać w niecałą sekundę.

7. TRYB SAMOWYZWALACZ

Tryb samowyzwalacza pozwala na zrobienie zdjęcia po określonym czasie od naciśnięcia spustu migawki. Do wyboru czas 3/5/10/20 sekund.

8. TRYB AUTOMATYCZNA MIGAWKA

Dzięki trybowi automatycznej migawki możesz uruchomić proces robienia zdjęć w określonych interwałach czasowych. W ustawieniach możesz zmienić czas na 3/10/15/20/30 sekund. Kamera będzie wykonywać zdjęcia z określonym odstępem do momentu ponownego naciśnięcia OK.

15



7. Dodatkowo aby zmienić czas automatycznego wyłączenia się ekranu, przejdź do Menu i potwierdź przyciskiem OK. Następnie przyciskiem ON/OFF przejdź do zakładki po czym bocznymi przyciskami wybierz Autowygazacz ekranu i naciśnij przycisk OK. Teraz możesz wybrać czas po jakim ekran się wyłączy, zmianę potwierdź przyciskiem OK.

OPIS TRYBÓW NAGRYWANIA

1. NAGRYWANIE FILMU

Przełącz urządzenie w tryb wideo, wyświetli się ikona . Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk OK. Ponowne naciśnięcie zakończy nagrywanie.

2. WYKONYWANIE ZDJĘĆ

Włącz tryb foto na urządzeniu – na ekranie zobaczysz ikonę . Wykonanie zdjęcia następuje po pojedynczym naciśnięciu przycisku OK.

3. TRYB ZWOLNIONEGO TEMPA

Przełącz urządzenie na tryb zwolnionego tempa, a na ekranie pojawi się odpowiednia ikona . W tym trybie dostępne są opcje nagrywania w jakości 1080P/60fps oraz 720P/120fps. Naciśnij przycisk OK, aby

14

UWAGA! WYGŁĄD KAMERY I DOKŁADNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MOŻE ULEĆ ZMIANIE W ZWIĄZKU Z CIĄGŁYM PROCESEM UDOSKONALANIA PRODUKTU I OPROGRAMOWANIA.

INSTALACJA I WYMIANA BATERII

1. Aby zainstalować baterię włoż akumulatorem odpowiednią stroną, tak aby styki baterii pasowały do złącz +/- w urządzeniu. Następnie zamknij komorę baterii pokrywą.
2. Wskaźnik baterii na ekranie urządzenia wskazuje poziom naładowania.
3. Aby wymienić akumulator, otwórz komorę baterii, wyciągnij akumulator trzymając za tasienkę. Włóż nową baterię postępując jak powyżej.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

MOC DOSTARCZANA PRZEZ ŁADOWARKĘ MUSI WYNOŚIĆ MIĘDZY MINIMALNIE 0,75 W WYMAGANYCH PRZEZ URZĄDZENIE RADIOWE A MAKSYMALNIE 2,5 W, ABY OSIĄGNĄĆ MAKSYMALNĄ PRĘDKOŚĆ ŁADOWANIA.

Urządzenie zasygnalizuje komunikatem o niskim stanie baterii potrzebę podłączenia kamery do ładowania. Urządzenie podłączy do ładowarki zgodnie z zasilaniem 5V --- 1A.

Zużycie akumulatora podczas eksploatacji urządzenia jest naturalnym zjawiskiem. Aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji i wydłużyć jego żywotność należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania

16

podanymi na tabliczce znamionowej.

3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

WODOSZCZELNA OBUDOWA

1. Przed założeniem wodoszczelnej obudowy na kamerę, upewnij się, że uszczelka oraz wnętrze obudowy są całkowicie czyste. Nawet najmniejsze zabrudzenie na uszczelce może prowadzić do utraty wodoszczelności.
2. Aby sprawdzić szczelność obudowy, zamknij ją bez kamery w środku i zanurz całkowicie w wodzie na 1 minutę.

17

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Do czyszczenia obiektywu jak i całego urządzenia używaj wilgotnej ściereczki z miękkiej tkaniny.
2. Po każdym użyciu wodoszczelnej obudowy w słonej wodzie, przepłucz jej zewnętrzną część w czystej wodzie, a następnie wysusz. Niestosowanie się do powyższych poleceń grozi rozszczelnieniem obudowy i uszkodzeniem kamery.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kamera nie włącza się.	Bateria jest rozładowana.	Upewnij się, że urządzenie jest naładowane.
Kamera samoczynnie wyłącza się.	Funkcja automatycznego wyłączenia kamery jest włączona.	W ustawieniach zmień czas automatycznego wyłączenia urządzenia.
Nie można zrobić zdjęcia lub nagrywać.	Brak karty pamięci w urządzeniu, bądź zapelnienie karty pamięci.	Upewnij się, że karta pamięci została poprawnie zainstalowana oraz czy jest na niej wolne miejsce.
Aplikacja mobilna nie działa.	Brak połączenia z Wi-Fi kamery.	Upewnij się, że sieć Wi-Fi w kamerze jest włączona oraz urządzenie z aplikacją XDV jest połączone z siecią Wi-Fi kamery.
Bateria nie ładuje się.	Bateria jest ładowana niewłaściwym zasilaczem.	Upewnij się, że ładujesz odpowiednim zasilaczem 5.0V --- 1.0A. Jeżeli na baterii zauważysz uszkodzenia, zaprzestań korzystania z niej i wymień na nową.

19

3. Po wyjęciu obudowy z wody przetrzyj jej zewnętrzną powierzchnię.
4. Jeśli wnętrze obudowy jest suche, można ją bezpiecznie stosować pod wodą.
5. Zabezpiecz obudowę przed dostaniem się piasku lub wody do wnętrza. W razie potrzeby dokładnie opłucz wnętrze i wysusz je.
6. Metalowe elementy wyposażenia mogą korodować po kontakcie z wodą. Po każdym użyciu wytrzyj je do sucha.

UWAGA! DOPUSZCZALNA GŁĘBOKOŚĆ ZANURZENIA KAMERY W OBUDOWIE TO 30 METRÓW.

INSTALACJA KAMERY W WODOSZCZELNEJ OBUDOWIE

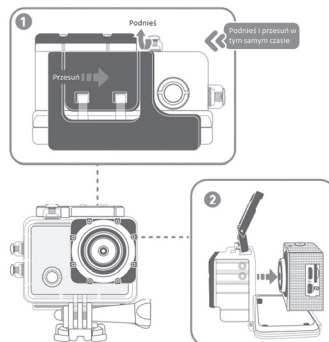

18

Obraz jest niskiej jakości.	Ustawiono niższą rozdzielczość.	W ustawieniach zmień rozdzielczość na wyższą.
Kamera po włączeniu samoczynnie zaczyna nagrywanie.	Włączony jest tryb wideorejestratora.	W ustawieniach wyłącz tryb wideorejestratora.
Wodoszczelna obudowa przecieka.	Uszczelka jest ubrudzona.	Przeczyszć wodoszczelną obudowę oraz uszczelkę wilgotną ściereczką, a następnie przetrzyj je do sucha.
Obraz jest za ciemny/za jasny.	Nieprawidłowa wartość ekspozycji.	W ustawieniach zmień wartość ekspozycji.
Kamera usuwa stare filmy.	Włączony jest tryb pętli, przy jednoczesnym zapelnieniu się karty pamięci.	W ustawieniach wyłącz tryb nagrywania w pętli oraz upewnij się, że na karcie znajduje się wolne miejsce na nowe filmy i zdjęcia.

INSTALACJA APLIKACJI

Kamera SC551 może połączyć się przez Wi-Fi z tabletem lub smartfonem działającym pod oprogramowaniem Android lub iOS. W celu nawiązania połączenia postępuj zgodnie z kolejnością poniżej:

1. Zainstaluj na swoim smartfonie lub tablecie aplikację **XDV** ze sklepu Google Play (Android) lub APP Store (iOS), link do aplikacji dostępny jest w postaci kodu QR poniżej, a także na opakowaniu produktu:

20



2. Po włączeniu urządzenia, wciśnij przycisk w górę z boku urządzenia. Pojawi się na ekranie urządzenia informacja o próbie ustanowienia połączenia Wi-Fi.
3. Włącz sieć Wi-Fi w swoim smartfonie lub tablecie, wyszukaj sieć generowaną przez urządzenie i nawiąż połączenie z siecią o nazwie wyświetlanej przez urządzenie. Wpisz hasło dostępu, również wyświetlane na ekranie urządzenia.
4. Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi pomiędzy kamerą a smartfonem lub tabletem, wybierz w aplikacji **XDV** funkcję Nagrywaj.

OBŚŁUGA APLIKACJI MOBILNEJ

1. W zakładce Nagrywaj posiadasz dostęp do podglądu na żywo rejestrowanego obrazu. Możesz przełączać się tam pomiędzy trybami:
 - Naciskając ikonę kamery możesz nagrywać w trybie zwykłym, w trybie pętli oraz w trybie poklatkowym. Aby rozpocząć lub przerwać nagrywanie naciśnij ponownie ikonę kamery.
 - Naciskając ikonę aparatu możesz zrobić zdjęcie w trybie zwykłym, w trybie z samowyzwalaczem, w trybie seryjnym oraz w trybie serii automatycznej. Aby zrobić zdjęcie naciśnij ponownie przycisk

21

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że kamera sportowa jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:
<http://www.artdom.net.pl/deklaracja/SC551/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.


MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

23

aparatu. W trybie serii automatycznej, kamera będzie wykonywać zdjęcia do momentu ponownego naciśnięcia ikony aparatu.
 • Naciskając ikonę zwolnionego tempa możesz wybrać pomiędzy trybem 1080P/60fps lub 720P/120fps. Aby rozpocząć lub przerwać nagrywanie naciśnij ponownie ikonę zwolnionego tempa.

2. W zakładce Biblioteka poruszając się pomiędzy kartami Telefon oraz Urządzenie posiadasz dostęp do wszystkich nagrań oraz zdjęć wykonanych kamerą SC551. Naciskając suwak w prawym górnym rogu aplikacji, możesz usunąć lub pobrać na urządzenie wybrane nagrania lub zdjęcia.
3. W zakładce Ustawienia możesz zmieniać opcje kamery z poziomu aplikacji. Dokonane zmiany zostaną zapisane na urządzeniu.

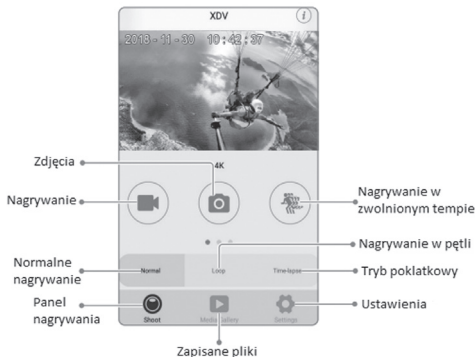

22

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-ion

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KAMERY

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru. Okres gwarancji na będący na wyposażeniu urządzenia akumulator wynosi 6 miesięcy od daty wydania towaru.

24

5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

25

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

26

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.1