



ifi 2A5QJZENONESTU ZEN One Studio Instrukcja obsługi


[Strona główna](#) » [ifi](#) » ifi 2A5QJZENONESTU ZEN One Studio Instrukcja obsługi 

ifi ZEN One Studio Instrukcja obsługi

zawartość

- 1 2A5QJZENONESTU ZEN Jedno studio
- 2 SPECYFIKACJE
- 3 Oświadczenie FCC
- 4 Dokumenty / Zasoby
 - 4.1 Odniesienia

2A5QJZENONESTU ZEN One Studio

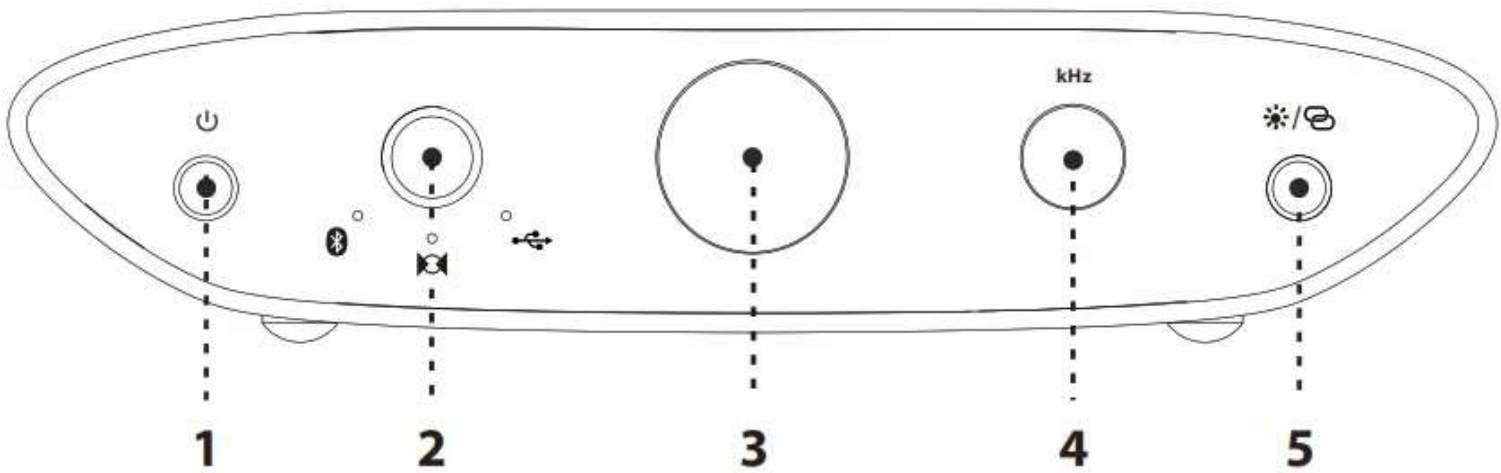

Dziękujemy za zakup ZEN One Studio. ZEN One Studio to przetwornik cyfrowo-analogowy Bluetooth, USB, S/PDIF z wyjściami cyfrowymi i analogowymi.

1. Wyłącznik zasilania

Naciśnij krótko, aby włączyć. Naciśnij długo, aby wyłączyć.

2. Selektor wejścia

Ten przycisk umożliwia przełączanie się między 3 wejściami. Kolory diod LED są podane w punkcie 5.

	
Bluetooth (niebieski/czerwony)	S/PDIF (zielony)

3. Wyświetlacz

Kolor logo „iFi” na środku przedniego wyświetlacza oznacza format otrzymanego pliku:



PROWADZONY	Format (przewodowy/bezprzewodowy)
Biały	PCM/HWA (LHDC)
Cyjan	DSD/LDAC
Zielony	MQA/aptX adaptacyjny
Niebieski	Studio MQA/aptX
Magenta	Oryginalna częstotliwość próbkowania*/aptX HD
Żółty	AAC
WYŁĄCZONE *MQB	SBC

4. Format audio i dioda LED WEJŚCIA (kHz)

Schemat kolorów diod LED wskazuje częstotliwość próbkowania, jaką urządzenie ZEN One Studio odbiera ze źródła muzyki.

PROWADZONY	Tryb
Żółty	PCM 44,1/48 kHz
Biały	PCM 88,2/96/176,4/192/352/384,8 kHz
Cyjan	DSD64/128
Czerwony	DSD256
Migająca dioda LED	Zobacz punkt 5 poniżej

5. Parowanie Bluetooth i wyświetlacz WŁ./WYŁ.

1) Parowanie (długie naciśnięcie)

Po włączeniu zasilania ZEN One Studio wyszukuje wcześniej sparowane urządzenie i miga na niebiesko. Jeśli zapisane urządzenie nie zostanie znalezione, automatycznie przechodzi w tryb parowania i miga na niebiesko i czerwono. Dioda LED przełącza się na miganie na niebiesko, a


urządzenia nie można połączyć automatycznie po upływie 5 minut.

Aby przejść do trybu parowania, naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aż światło zacznie migać na niebiesko i czerwono. Aby sparować go z telefonem lub innym urządzeniem, poszukaj „iFi Hi-Res audio” na liście dostępnych urządzeń Bluetooth.

ZEN One Studio może przechowywać do 8 sparowanych urządzeń Bluetooth. Po sparowaniu 9. urządzenia najstarsze urządzenie w pamięci zostanie usunięte.

6. Włączanie/wyłączanie ekranu wyświetlacza (krótkie naciśnięcie)

Włącza lub wyłącza wyświetlacz.

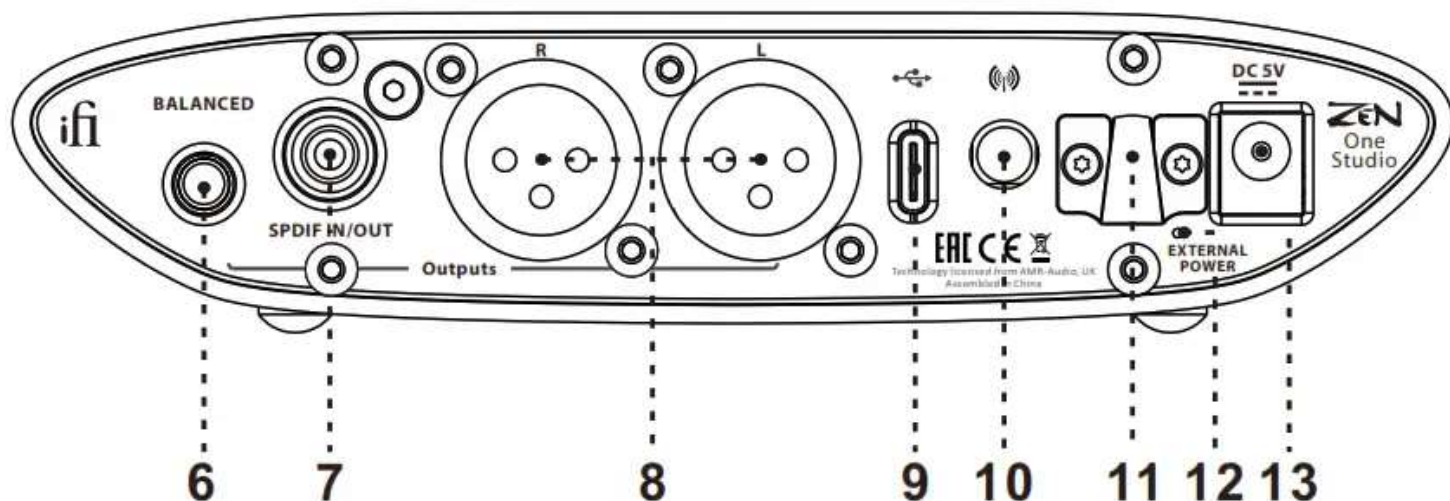

7. Zbalansowane wyjście analogowe 4,4 mm o stałym poziomie

Do podłączenia 4,4 mm do XLR lub podobnie zbalansowanych połączeń międzykanałowych.

Ostrzeżenie: Nie wkładaj słuchawek 4,4 mm do tego źródła, ponieważ pełna głośność prawdopodobnie uszkodzi słuchawki lub słuch.

8. Cyfrowe wejście/wyjście koncentryczne

Selektor kanału wejściowego (element 2) określa funkcję cyfrowego złącza koncentrycznego, która jest:

- a) wyjściem, gdy element 2 jest w trybie Bluetooth lub USB,
- b) wejściem, gdy element 2 jest w trybie S/PDIF.

9. Zbalansowane wyjście analogowe XLR

Jest to zbalansowane wyjście analogowe.

10. USB-C input

This USB-C port is intended for data transfer only, It connects the ZEN One Studio to the audio source.

Tip: For firmware and driver downloads, please visit: www.ifi-audio.com/download-hub/

Note: For use with a PC, it is necessary to install drivers.

11. Antenna

Please attach the enclosed antenna for highest signal quality.

12. **Power cable anti-drop pendant**

Used to secure the power cable to prevent the power supply from falling out or coming loose.

13. **Power supply LED**

When connected to an external power supply, the light will turn green.

14. **DC 5V power**

Please connect the ZEN One Studio to the included power supply. The ZEN One Studio must ONLY be powered by 5 volts.

SPECIFICATIONS

Digital inputs:	USB3.0 Type B (USB2.0 compatible) S/PDIF (3.5mm coaxial) Bluetooth 5.1™ (aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL, LDA C, LHDC/HWA, AAC and SBC codec)
Formats:	DSD 256 / 11.3MHz PCM 384kHz MQA Decoder Bluetooth 96kHz
Chipset:	Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown Qualcomm QCC 5100 Series
Analogue outputs:	Coaxial, Audio XLR L/R 4.4mm Balanced line out
Frequency Response:	5Hz – 80kHz ±3dB
Outputs:	4V / 2V max. (BAL/UnBAL)
Output Impedance:	≤72Ω/36Ω (BAL/UnBAL)
SNR:	-105dB(A) @ 0dBFS (BAL/UnBAL)
THD + N:	<0.002% @ 0dBFS(BAL/UnBAL)
Power supply requirement:	DC 5V (centre pin +ve)
Power consumption:	No Signal ~0.7W / Max Signal ~1.0W
Dimensions:	158 x 100 x 35 mm (6.2" x 3.9" x 1.4")
Net weight:	500g (1.1 lbs)
Limited Warranty:	12 months

* 12 months typical or as permitted/required by local reseller laws.

**Speciation's are subject to change without notice.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Urządzenie to jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie to powinno być instalowane i obsługiwane z minimalną odległością 20 cm między grzejnikiem a ciałem.





ifi-audio.com

Wersja 1.0

Dokumenty / Zasoby



[**ifi 2A5QJZENONESTU ZEN One Studio**](#) [pdf] Instrukcja obsługi
2A5QJZENONESTU ZEN One Studio, 2A5QJZENONESTU, ZEN One Studio, One S
tudio, Studio

Odniesienia

- [**iFi Audio – wielokrotnie nagradzana firma technologii audio – iFi-audio**](#)
- [**Instrukcja obsługi**](#)

Manuals+ , Polityka prywatności

Ta strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest ani powiązana, ani popierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny „Bluetooth®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny „Wi-Fi®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakkolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani poparcia.

