

Elementy w zestawie

Przenośny kabel SSD (1 jednostka główna, „Produkt”), USB Typ-C® - Kabel A (1), USB Typ-C- Kabel C (1), Instrukcja (ten dokument)

Przeczytać przed użyciem

Przed rozpoczęciem korzystania z naszych produktów proszę zapoznać się z instrukcją tego produktu (niniejsza „Instrukcja Obsługi”), instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i oświadczeniem gwarancyjnym (**personal.kioxia.com/support/warranty/**) oraz instrukcją obsługi urządzenia głównego, wraz z którym produkt jest używany („Urządzenie Główne”). Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Najnowsza specyfikacja produktu, najnowsza wersja niniejszego dokumentu, „Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa”, „Oświadczenie gwarancyjne” i „Oprogramowanie do zarządzania narzędziem SSD” znajdują się na stronie wsparcia technicznego (**personal.kioxia.com/support/**).

Działania obowiązkowe

- Podłącz produkt do portu USB.
Podłącz ten produkt bezpośrednio do portu USB komputera o oprogramowaniu Windows PC, Mac, PS4 Pro/PS4 (dalej określanych zbiorczo jako PS4), PS5, Xboxa Serii X/S, iPada Air, iPada Pro, iPhone lub Smartfona/Tableta z systemem Android.
Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje na temat wymaganej wersji systemu operacyjnego i urządzeń (**personal.kioxia.com**).
- Złącze USB urządzenia musi być zawsze czyste.
Do czyszczenia używać miękkiej, suchej ściereczki.


Interfejs USB

- Kompatybilny interfejs USB

Obsługiwany interfejs hosta
USB 3,2 Gen 2 (wcześniej znany jako USB 3,1 Gen 2)/USB 3,2 Gen 1 (znany jako USB 3,1 Gen 1/USB 3,0)/USB 2,0 (*1)

*1: Prędkości odczytu/zapisu różnią się w zależności od urządzeń głównych i każdego produktu.

Nazwy i sposób podłączenia (ilustracje są rysunkami koncepcyjnymi)

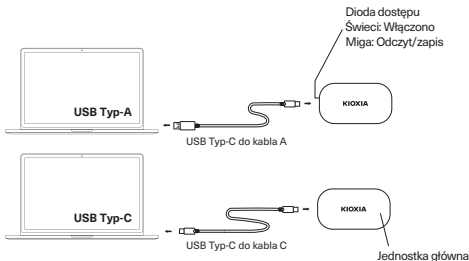

●Podłączanie i odłączanie

Aby prawidłowo podłączyć i odłączyć produkt od kompatybilnego urządzenia głównego, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi urządzenia głównego.

Podłączanie:

Podłącz produkt do portu USB w urządzeniu głównym zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia głównego.

Wymuszone podłączenie może spowodować uszkodzenie lub zerwanie produktu i/lub portu USB.

Ustawiając produkt w sposób prawidłowy, podłącz produkt do portu USB urządzenia głównego, aż poczujesz opór.

Produkt nie będzie działał poprawnie, jeśli jest źle podłączony lub źle ustawiony.

Odłączanie:

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby odłączyć produkt od portu USB na urządzeniu będącym urządzeniem głównym, gdy urządzenie główne jest uruchomione:

* Kroki i opisy mogą się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego.

• Windows

1. Kliknij ikonę „Bezpieczne usuwanie sprzętu” na pasku zadań.

2. Kliknij „Usuń EXCERIA PLUS G2”.
3. Sprawdź, czy w oknie pojawia się komunikat „Usuń sprzęt”.
4. Odłącz produkt.

• **Mac**

1. Przeciągnij ikonę „KIOXIA” na pulpicie i upuść na ikonę kosza.
2. Sprawdź, czy ikona „KIOXIA” zniknęła i nie jest aktywna. Odłącz produkt.

• **Inne urządzenia główne**

1. Bezpiecznie usuń produkt zgodnie z instrukcją obsługi.

Funkcja blokady hasłem

- Funkcja blokady hasłem może być użyta za pomocą „Oprogramowania do zarządzania narzędziem SSD”. Ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Windows. Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje na temat wymaganej wersji systemu operacyjnego (personal.kioxia.com/support/).

Dane dotyczące ochrony prywatności

- Szczegóły prowadzonej przez firmę KIOXIA oraz jej spółki zależne i stowarzyszone polityki ochrony prywatności prosimy potwierdzać, kontaktując się bezpośrednio z tymi firmami.
- Produkt, po bezpośrednim lub pośrednim zwrocie do KIOXIA, może zostać przeanalizowany w celu poprawy jakości przez KIOXIA lub firmę dostarczającą komponenty lub usługi związane z Produktem. Dane, które mogą pozostać w Produkcie, będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane żadnym innym stronom trzecim. Zwrócony Produkt i dane zostaną zniszczone po zakończeniu analizy.

Eksport i import

- Jakikolwiek eksport, reeksport, import i reimport Produktu (Produkt jest wbudowanym urządzeniem szyfrującym), powiązanego oprogramowania, oprogramowania (w tym, między innymi, funkcji szyfrowania) zainstalowanego w Produkcie oraz danych zapisanych w Produkcie są surowo zabronione, z wyjątkiem przypadków zgodnych z japońskim prawem dewizowym i handlu zagranicznego, amerykańskimi przepisami eksportowymi oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami eksportowymi.



UTYLIZACJA PRODUKTU

Ten symbol wskazuje, że produktu nie można traktować jak odpadów z gospodarstwa domowego. Zapewniając, że produkt zostanie odpowiednio zutylizowany pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które wystąpią w przypadku niewłaściwego wyrzucania produktu do śmieci. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu produktu prosimy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą utylizacji odpadów lub sklepem, w którym dokonano zakupu produktu.



Informacje kontaktowe na terenie UE:

KIOXIA Europe GmbH,

Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany (Niemcy)

Etykiety środowiskowe dla opakowań

Oddzielna utylizacja. Należy sprawdzić lokalne wytyczne władz miejskich.

Worek PE: plastik (LDPE 4)

Pudełko i tacka: papier (PAP 21)



POMOC TECHNICZNA

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami na naszej stronie wsparcia regionalnego:

personal.kioxia.com/support/