

INSTALACJA ZESTAWU DO ŁĄCZENIA W PÓŁKĘ

UKŁADANIE PRAŁKI/SUSZARKI W PÓŁKĘ -

Zestaw do układania

PRZED INSTALACJĄ

* Sprawdź produkt, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt, aby zgłosić uszkodzenie.

* Przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i ściśle jej przestrzegać.


* Upewnij się, że pralka jest prawidłowo zainstalowana i wypedimowana. Zapoznaj się z instrukcją instalacji dołączonej do produktu.

Uwaga:

- Zestaw ten jest przeznaczony wyłącznie do montażu suszarki i pralki. Ze względów bezpieczeństwa nie należy go stosować w pralkach innych marek lub typów.

- Instrukcje na obrazkach są jedynie szkicem, obowiązują towary w naturze.


DOSTARCZONE CZĘŚCI

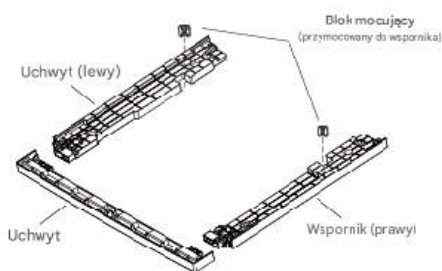

Montaż zestawu do układania w stosy




Rura przedłużająca drenaż + łącznik

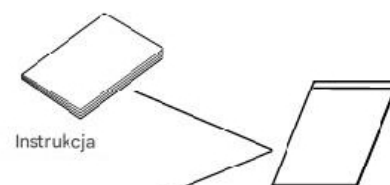


Wkręty samogwintujące (8)

Samouszczelniająca się kieszeń


UKŁADANIE SUSZARKI W PÓŁKĘ

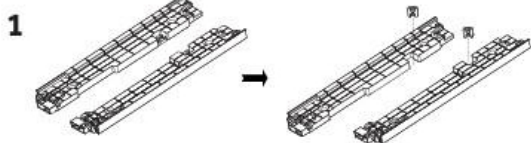


Wymij wspornik układający z górnej wyciółki opakowania i usun blok staty z lewej i prawej strony wspornika układającego w celu wykonania kroku 7, zapoznaj się z rysunkiem.

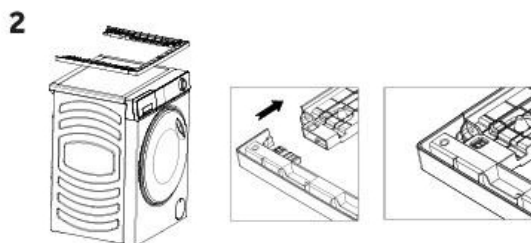


Złóż lewą i prawą stronę wspornika do układania w stos oraz uchwyt. Upewnij się, że karty pozycjonujące uchwytu są całkowicie wciśnięte w otwory pozycjonujące z lewej i prawej strony przedniego końca wspornika. Sposób wkładania kart przedstawiono na rysunku.

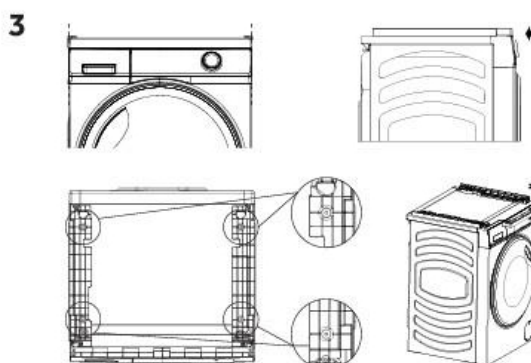


Po zamocowaniu, umieść na powierzchni podkładki. Wyrównaj lewą i prawą stronę wspornika dociskowego odpowiednio z lewą i prawą stroną podkładki. Wyrównaj przedni łuk uchwytu z łukiem głównej płyty sterującej podkładki. Przymocuj wspornik dociskowy do powierzchni podkładki za pomocą 4 śrub w nasadce. Po zamocowaniu zdejmij uchwyt, aby zachować zapas. Patrz rysunek. Uwaga: Nie dokręcaj śruby zbyt mocno. Dokręć śrubę ręcznie.

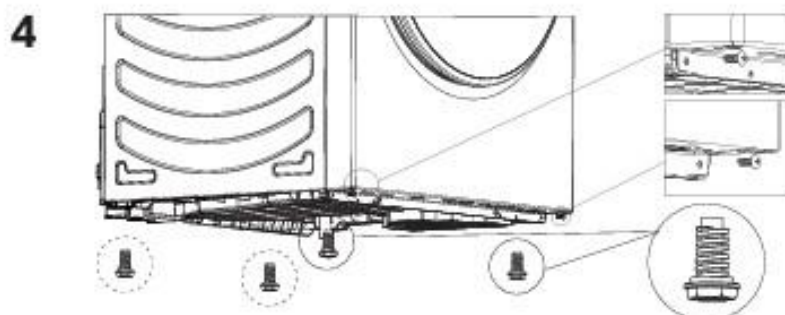


Zdejmij wszystkie nóżki regulacyjne suszarki (dwie lub cztery) i zachowaj je na zapas. Nóżki regulacyjne będą potrzebne, gdy pralka i suszarka będą ustawione w pozycji lewo- i prawostronnej. Wykręć śruby w dwóch dolnych miejscach płyty przedniej i odłóż je na bok. Patrz rysunek.

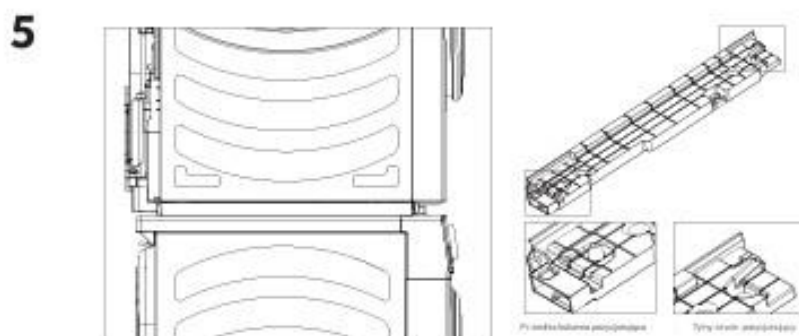


Zamontuj suszarkę na wsporniku zgodnie z rysunkiem. Włóż przednie nóżki suszarki do lewego i prawego przedniego otworu pozycjonującego wspornika (dotyczy wszystkich modeli), a tylne nóżki suszarki do lewego i prawego tylnego otworu pozycjonującego wspornika (dotyczy tylko modeli z dwiema nóżkami regulacyjnymi).

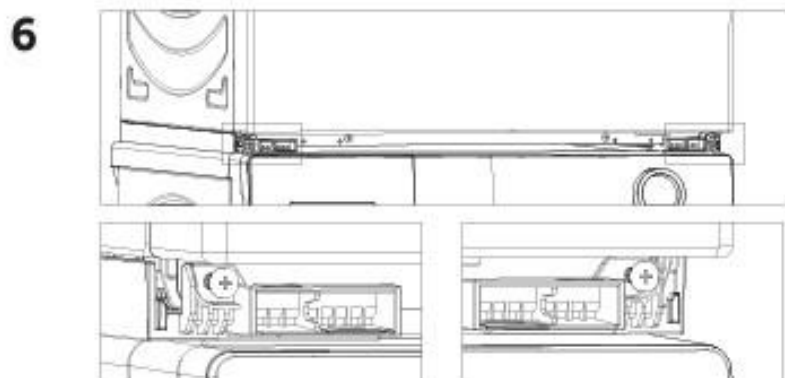

Przymocuj dolną część płyty przedniej do wspornika montażowego za pomocą śrub wykręconych w kroku 4. Patrz rysunek.

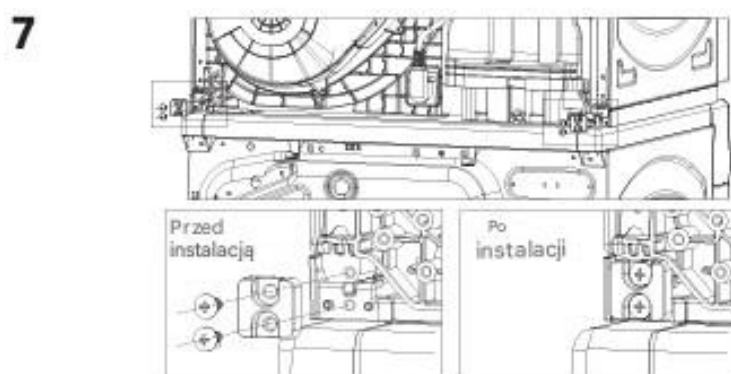

Przymocuj dwa bloki mocujące, usunięte w kroku 1, do dolnej części suszarki i wspornika do układania w stos za pomocą śrub.

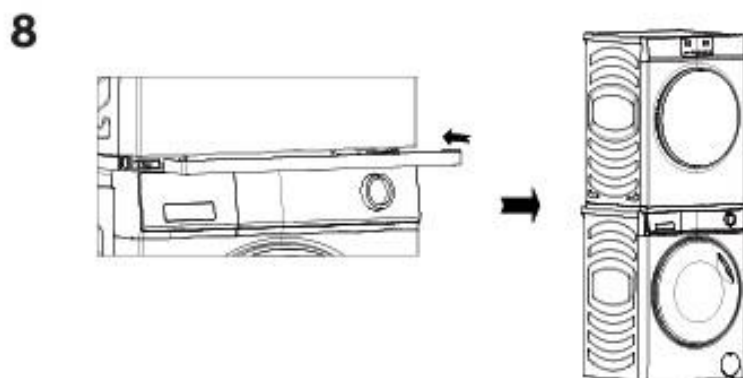

Zamontuj uchwyt wspornika spiętrzającego, zdemonstrowany w kroku 3, z powrotem na wsporniku, aby dokończyć montaż wspornika spiętrzającego. Jeśli długość rury spustowej suszarki jest niewystarczająca, rurę przedłużającą można połączyć z rurą spustową suszarki za pomocą łącznika w nasadce.