

Götze & Jensen



RYŻOWAR RC500K

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Z instrukcją obsługi należy się dokładnie zapoznać i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie należy zanurzać podstawy urządzenia w wodzie ani innych płynach w celu uniknięcia porażenia prądem.
3. Ryżowar powinien być trzymany poza zasięgiem dzieci; nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu włączonego urządzenia.
4. Pokrywy nie należy otwierać podczas gotowania, aby uniknąć poparzenia gorącą parą.
5. Urządzenie należy umieszczać na stabilnej, suchej i płaskiej powierzchni.
6. Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym – w razie potrzeby należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
7. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz ani w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki gazowe czy grzejniki.
8. Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć od prądu i poczekać, aż całkowicie ostygnie.
9. Nie należy wkładać metalowych przedmiotów do wnętrza ryżowaru, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia lub ryzyka porażenia prądem.
10. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8. roku życia wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie jego bezpiecznego użytkowania oraz poinformowaniu o możliwych zagrożeniach.
11. Czyszczenie i obsługa urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci poniżej 8. roku życia. Starsze dzieci mogą to robić wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
12. Urządzenie oraz przewód sieciowy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
13. Urządzenie nie powinno być używane jako zabawka.
14. Nie należy podłączać urządzenia do zewnętrznego regulatora czasowego ani obsługiwać go za pomocą oddzielnego układu zdalnego sterowania.
15. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci elektrycznej.
16. Przewód sieciowy nie powinien zwiisać z krawędzi stołu lub blatu, na którym znajduje się urządzenie.
17. Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że element grzejny, czujnik temperatury oraz zewnętrzna powierzchnia naczynia wewnętrznego są czyste i suche.
18. Nie należy podłączać urządzenia ani obsługiwać jego panelu sterowania mokrymi rękami.
19. Należy unikać rozlewania płynów w pobliżu gniazda zasilania, aby zapobiec niebezpiecznej sytuacji.

20. Z urządzenia należy korzystać zgodnie z instrukcjami, aby zminimalizować ryzyko obrażeń ciała.
21. Należy zachować ostrożność w kontakcie z gorącą parą wydobywającą się z otworu wylotu podczas gotowania lub po otwarciu pokrywki; nie należy zbliżać rąk ani twarzy do urządzenia.
22. Urządzenie nie powinno być wystawiane na działanie wysokiej temperatury ani stawiane na włączonym lub gorącym palniku.
23. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej i równej powierzchni.
24. Naczynie wewnętrzne należy umieścić w urządzeniu przed jego podłączeniem do prądu i włączeniem.
25. Naczynia wewnętrznego nie należy umieszczać bezpośrednio nad otwartym ogniem w celu gotowania ryżu.
26. Nie należy używać naczynia wewnętrznego, jeśli jest zdeformowane.
27. Urządzenia nie należy podnosić ani przesuwac podczas jego działania.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.


NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	RC500K
Moc	500 W
Zasilanie	220V-240V~ 50/60Hz
Tryby	Quick cook, Slow cook, Claypot rice, Porridge, Soup, Reheating
Pojemność	2 L


OPIS PRODUKTU

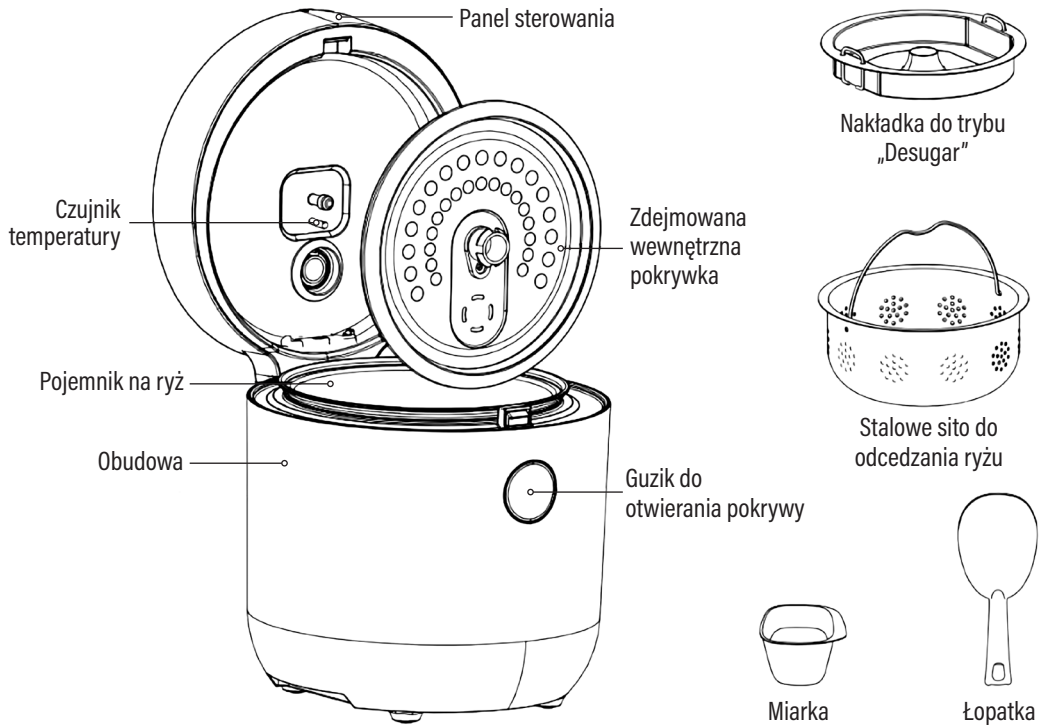

PIERWSZE URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

1. Przed pierwszym uruchomieniem wyciągnij wszystkie elementy urządzenia i rozpakuj z wszystkich folii, taśm zabezpieczających i naklejek.
2. Wszystkie elementy, które będą miały styczność z żywnością dokładnie umyj płynem do mycia naczyń oraz osusz je przed ponownym zamontowaniem.
3. Przed zamontowaniem pojemnika na ryż, upewnij się, że jest suchy.
4. Aby wyłączyć urządzenie podłącz przewód do gniazda w urządzeniu oraz drugą końcówkę do zasilania.
5. Przygotuj żywność do gotowania i przełóż do ryżowaru:
 - a. Jeżeli zamierzasz gotować zupę, skorzystaj wyłącznie z pojemnika na ryż.
 - b. Jeżeli zamierzasz gotować ryż, skorzystaj z stalowego sita aby ułatwić sobie odcędzanie.
 - c. Jeżeli zamierzasz gotować ryż w trybie „desugar”, skorzystaj z dołączonej nakładki.
6. Zamknij ryżowar i wybierz jeden z trybów za pomocą przycisku „Functions”.
7. Naciśnij „Start”, ryżowar zacznie swoją pracę. Na wyświetlaczu pojawi się animacja ładowania.
8. Po zakończonym gotowaniu ryżowar sam przełączy się w tryb podtrzymywania temperatury, trwa on do 24 godzin.

PANEL STEROWANIA

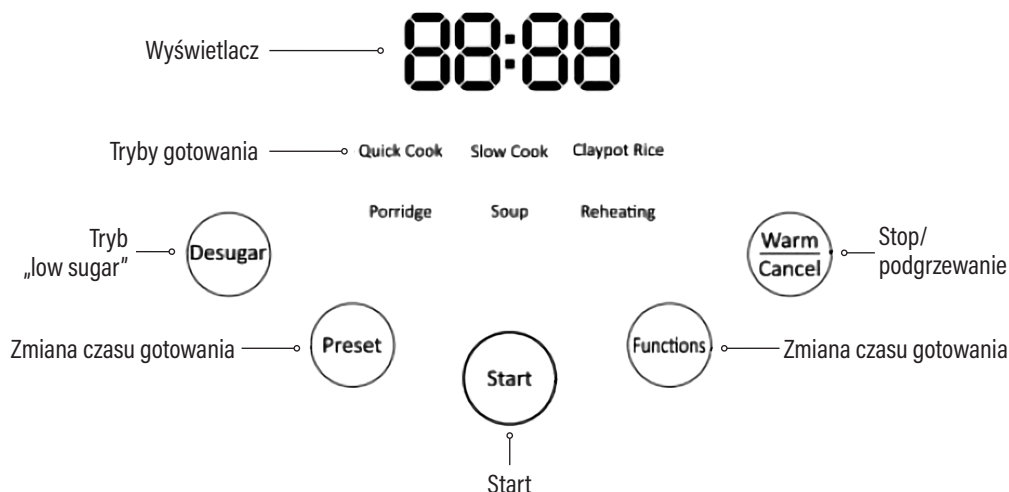

OPIS TRYBÓW

Program	Czas trwania programu	Temperatura
Quick cook	35 minut	125°C
Slow cook	45 minut	125°C
Claypot rice	70 minut	125°C
Porridge	60 minut	100°C
Desugar	50 minut	100°C
Reheating	20 minut	82°C
Keep warm	24 godziny	72°C
Soup	2 godziny	100°C

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE RYŻOWARU

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

