




Suszarka do włosów Gosung HD21E

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Opis produktu

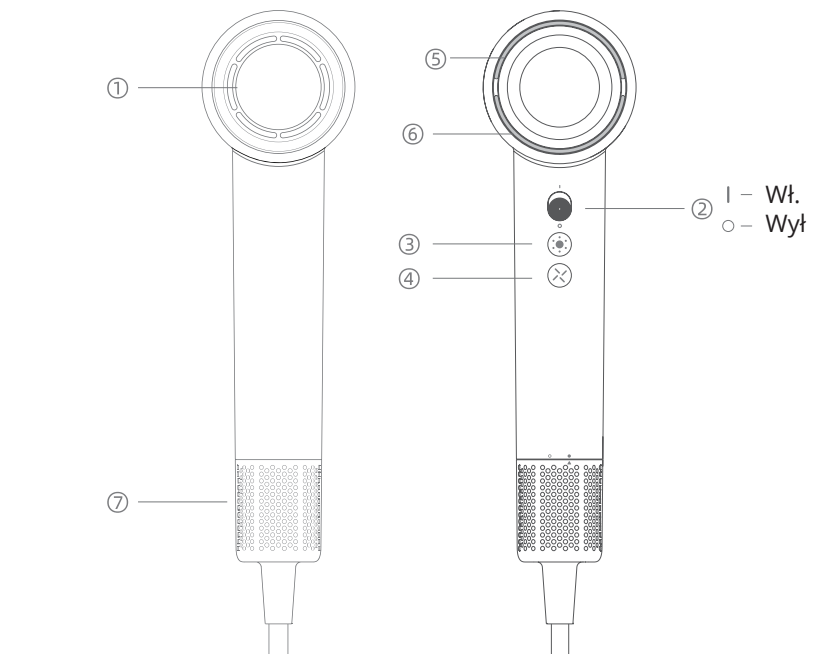

- 1 Wylot powietrza
- 2 Przełącznik przesuwany
- 3 Przycisk ustawień ciepła
- 4 Przycisk prędkości nawiewu
- 5 Wskaźnik ustawienia ciepła
- 6 Wskaźnik prędkości nawiewu

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.

Funkcja

Przycisk ustawień ciepła

- Naciśnij przycisk ustawień ciepła, aby przełączyć przepływ powietrza pomiędzy 3 trybami w następującej kolejności: chłodny, ciepły, gorący, chłodny
- Przytrzymaj przycisk ustawień ciepła przez 2 sekundy, aby włączyć tryb automatycznego, naprzemiennego trybu (ciepłe / zimne powietrze). W tym trybie naciśnij przycisk ustawień ciepła, aby powrócić do trybu chłodnego nawiewu.

STATUS	TRYB	TEMPERATURA
Niebieski wskaźnik jest włączony	chłodny	Naturalny nawiew o temperaturze pokojowej
Pomarańczowy wskaźnik jest włączony	ciepły	Temperatura jest utrzymywana na poziomie 57°C w odległości 10 cm od wylotu powietrza, aby uniknąć uszkodzenia włosów.
Czerwony wskaźnik jest włączony	gorący	Ciepło jest utrzymywane na poziomie 75°C w odległości 10 cm od wylotu powietrza, co zapewnia szybkie suszenie.
Wskaźnik miga na przemian na czerwono i niebiesko.	naprzemiennie chłodny/gorący	Automatyczne przełączanie między trybami chłodzenia i nagrzewania co 5 sekund zapobiega gromadzeniu się ciepła.

Przycisk prędkości nawiewu

- Dotknij przycisku prędkości nawiewu, aby przełączyć przepływ powietrza pomiędzy 3 trybami prędkości w następującej kolejności: niska, średnia, wysoka, średnia, niska

STATUS	TRYB	ZASTOSOWANIE
Niebieski wskaźnik jest włączony	niski	Nadaje się do suszenia włosów dzieci i zwierząt domowych. Dotyczy to również stylizacji.
Pomarańczowy wskaźnik jest włączony	średni	Nadaje się, gdy czas jest wystarczający do lepszej pielęgnacji włosów.
Czerwony wskaźnik jest włączony	wysoki	Nadaje się do szybkiego suszenia.

Funkcja

Uwaga:

1. Tryb gorący jest odpowiedni, gdy włosy są mokre po umyciu. Aby uniknąć uszkodzeń włosów spowodowanych wysoką temperaturą, gdy włosy nie są wystarczająco wilgotne, zaleca się przełączenie na inne 3 tryby (chłodny, ciepły lub naprzemiennie chłodny/gorący), gdy włosy mają wyschnąć.
2. W trybie gorącym temperatura na wylocie będzie przekraczać 100°C, dlatego podczas pracy należy zachować odległość od wylotu.
3. Temperatura krytyczna, przy której łuski włosów zaczynają ulegać uszkodzeniu, wynosi 60°C. Tryb ciepły utrzymuje temperaturę 57°C, aby jak najlepiej zadbać o włosy.

Specyfikacja produktu

Model: HD21E

Napięcie znamionowe: 230V~


Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Moc znamionowa: 1300W


Wymiary produktu: 249*85*69mm

Czyszczenie i konserwacja

1. Obróć w kierunku pokazanym na Rysunku 1, aby zdjąć zdejmowaną pokrywę filtra.
2. Po wyjęciu przełącz na tryb niskiej prędkości, a następnie naciśnij przycisk prędkości wiatru przez 5 sekund, aby aktywować funkcję samooczyszczania: suszarka do włosów zwalnia, a następnie wydymuje kurz po odwróceniu obrotów silnika przez 10 sekund.
3. Po zakończeniu czyszczenia należy wyłączyć suszarkę do włosów, przesuwając w dół przełącznik przesuwny, a następnie obrócić w kierunku pokazanym na rysunku 2, aby umieścić pokrywę filtra w pierwotnym położeniu.
4. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu suszarka do włosów ponownie rozpocznie nadmuch.

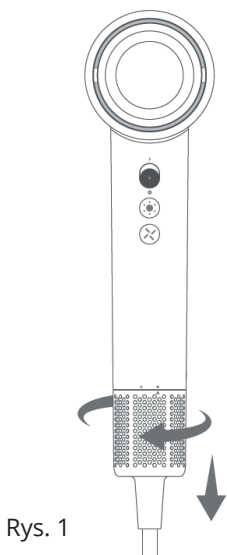

Rys. 1

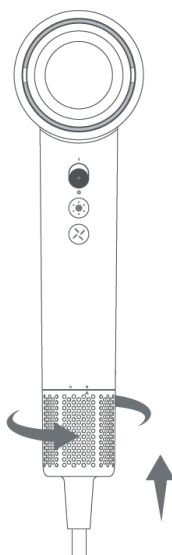

Rys. 2

Ważne

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Jeśli suszarka do włosów jest używana w łazience, po użyciu należy odłączyć ją od zasilania, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy suszarka jest wyłączona.

- W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. O poradę należy poprosić instalatora.

- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych zbiorników zawierających wodę.

- Trzymać z dala od wody! Nie używaj tego produktu w pobliżu lub nad wodą znajdującą się w wannach, umywalkach, zlewach itp. Jeśli z jakiegoś powodu produkt wpadnie do wody: należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. Następnie należy zutylizować produkt. Nie wolno go ponownie używać.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.

- Nawet gdy suszarka do włosów jest wyłączona, zasilanie jest nadal włączone. Zawsze wyciągaj wtyczkę sieciową, gdy urządzenie nie jest używane.

- Nigdy nie zasłaniać kratki wentylacyjnych.

- Ten produkt jest wyposażony w automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli urządzenie przegrzeje się, wyłączy się. Odłącz urządzenie. Po kilku minutach schładzania urządzenie może być ponownie używane. Przed ponownym użyciem należy sprawdzić, czy kratki wlotowe i wylotowe nie są zablokowane przez puch, włosy itp.

- Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, może on zostać wymieniony wyłącznie przez przedstawiciela serwisowego, ponieważ wymagane są specjalne narzędzia i/lub części.

- W celu sprawdzenia lub naprawy należy zawsze zwrócić urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego.

Niewykwalifikowane naprawy mogą prowadzić do skrajnych zagrożeń dla użytkownika.



OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników zawierających wodę.



OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w wannie, pod prysznicem lub w zbiorniku wypełnionym wodą.

FAQ

Suszarka do włosów nie działa lub czerwony/biały wskaźnik miga szybko.

- 1) Suszarka do włosów może być przegrzana, przed ponownym użyciem należy odczekać około 10 minut.
- 2) Napięcie może być niestabilne, zaleca się wymianę gniazdka na inne.
- 3) Filtr jest zablokowany, zaleca się jego wyczyszczenie.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl
bok@innpro.pl

Producent:

Shenzhen Cuco Smart Technology Co, Ltd.
Room 201, 301, Building A, No.12 Difu
Road, Guxing Community, Xixiang Street,
Bao'an District, Shenzhen, 518000,
Guangdong, Chiny