


**QUICK START GUIDE**  
使用产品前请阅读使用说明  
MODEL NO. / 型号 / 型號: MF8470  
PN: Q3M8470000 Rev B

**INTERCHANGEABLE AC PLUGS**

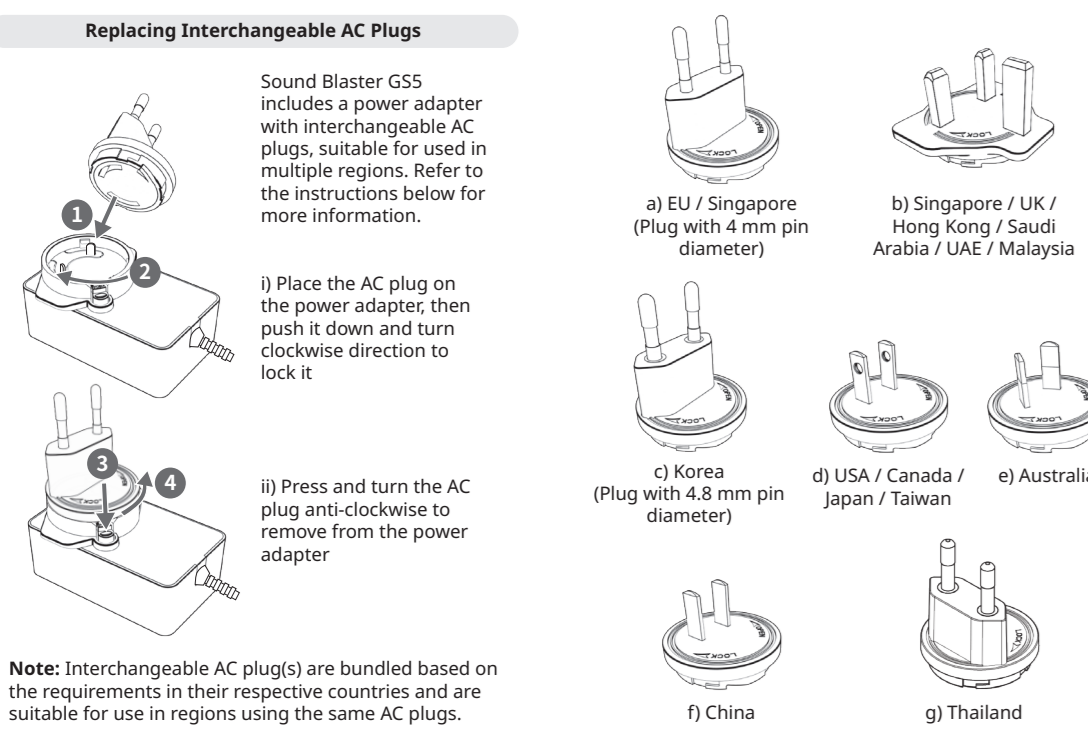

Note: Interchangeable AC plug(s) are bundled based on the requirements in their respective countries and are suitable for use in regions using the same AC plugs.

**DE**

**ÜBERBLICK**

- 1 Multifunktions Taste
- 2 Bluetooth-Verbindung
- 3 SuperWide Taste
- 4 RGB-Beleuchtungs Taste
- 5 Lautstärke-Einstellung
- 6 Kopfhöreranschluss
- 7 Optischer Eingang
- 8 USB-Anschluss
- 9 DC-Anschluss

**KONNEKTIVITÄT**

- 1) PC/Mac
- 2) Tablets/Mobilegeräte
- 3) Nintendo Switch (Handheld)
- 4) TV
- 5) PS5
- 6) Kopfhörer

**Stummschalte Taste**

Drücken Sie diese Taste, um zwischen dem Modus zu wechseln oder SuperWide auszuschalten.

**Die SuperWide-Technologie** bietet ein erstklassiges breites Klangspektrum mit 4 mm Sulfurdruckmembranen. Diese bahnbrechende Technologie erweitert Audio über die Grenzen herkömmlicher akustischer Designkonzepte hinaus.

**RGB-Beleuchtung Taste**

Drücken Sie diese Taste, um die RGB-Beleuchtung zu aktivieren.

**Stimmungsanpassung Taste**

Drücken Sie, um die Wärme des Tons zu erhöhen.

**Kopfhöreranschluss**

Drücken Sie, um die Wiedergabeleistung zu verringern.

**Schaltfläche für den verriegelten Taster**

Drücken Sie einmal, um zum vorherigen Taster zurückzukehren.

**Optischer Eingang**

Drücken Sie, um die optische Funktion zu aktivieren.

**USB-Anschluss**

Drücken Sie, um die USB-Funktion zu aktivieren.

**DC-Anschluss**

Drücken Sie, um die DC-Funktion zu aktivieren.

**AUSTAUSCHBARER AC-STECKER**

Austauschbarer AC-Stecker sind abhängig von den technischen Bedingungen in den jeweiligen Ländern zur Verwendung in Regionen mit den gleichen AC-Steckern geeignet.

**Technische Spezifikationen**

- 1) Singapur/ Großbritannien/ Hongkong/ Saudi Arabien/ UAE/ Malaysia
- 2) USA/ Kanada/ Japan/ Taiwan
- 3) Australien/ F. China/ g) Thailand

**FR**

**APERÇU**

- 1) Bouton multifonction
- 2) Connexion Bluetooth
- 3) Bouton SuperWide
- 4) Bouton Lumineuse RGB
- 5) Réglage du volume
- 6) Casques
- 7) Entrée Optique
- 8) Entrée USB
- 9) Port d'alimentation DC

**CONNEKTIVITÉ**

- 1) PC/Mac
- 2) Tablettes / appareils mobiles
- 3) Nintendo Switch (portatif)
- 4) TV
- 5) Lecteurs portables
- 6) Casques
- 7) Entrées Optique

**Stummschalte Taste**

Appuyez sur cette touche pour passer en mode Bluetooth.

**Bouton de réglage du volume**

Appuyez sur pour augmenter le volume de la lecture.

**Bouton SuperWide**

Appuyez sur pour activer le mode SuperWide.

**Stimmungsanpassung Taste**

Appuyez sur pour augmenter la chaleur du son.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Appuyez sur pour activer le mode casque.

**Optischer Eingang**

Appuyez sur pour activer l'entrée optique.

**USB-Anschluss**

Appuyez sur pour activer l'entrée USB.

**DC-Anschluss**

Appuyez sur pour activer l'entrée DC.

**FICHES CA INTERCHANGEABLES**

Remplacement des fiches CA interchangeables.

**RGB-Beleuchtung Taste**

Drücken Sie diese Taste, um die RGB-Beleuchtung zu aktivieren.

**Stimmungsanpassung Taste**

Drücken Sie, um die Wärme des Tons zu erhöhen.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Drücken Sie, um die Wiedergabeleistung zu verringern.

**Schaltfläche für den verriegelten Taster**

Drücken Sie einmal, um zum vorherigen Taster zurückzukehren.

**Optischer Eingang**

Drücken Sie, um die optische Funktion zu aktivieren.

**USB-Anschluss**

Drücken Sie, um die USB-Funktion zu aktivieren.

**DC-Anschluss**

Drücken Sie, um die DC-Funktion zu aktivieren.

**Technische Spezifikationen**

- 1) Singapur/ Großbritannien/ Hongkong/ Saudi Arabien/ UAE/ Malaysia
- 2) USA/ Kanada/ Japan/ Taiwan
- 3) Australien/ F. China/ g) Thailand

**EN**

**OVERBLICK**

- 1 Multifunktionsknop
- 2 Bluetooth-Verbinding
- 3 SuperWide-knapp
- 4 RGB-Beleuchtungs-knapp
- 5 Volume-knapp
- 6 Kopfhörer/Lautsprecher-knapp
- 7 Optischer Eingang
- 8 USB-C-Port
- 9 DC-ingangs-poort

**KONNEKTIVITEIT**

- 1) PC/Mac
- 2) Tablets / Mobile apparaten
- 3) Nintendo Switch (handheld)
- 4) TV
- 5) PS5
- 6) Kopfhörer

**Stummschalte-knapp**

Druk op deze knop om de modus te wisselen of SuperWide uit te schakelen.

**De SuperWide-technologie** levert een verbluffend breed audio-ervaring op kleine apparaten. Deze baanbrekende technologie reikt uit voorbij de grenzen van conventionele akoestische ontwerpconcepten.

**RGB-Verlichting-knapp**

Druk op deze knop om de RGB-voorstel te activeren.

**Stimmingsaanpassing-knapp**

Druk op om de warmte van de klank te verhogen.

**Kopfhörer/Lautsprecher-knapp**

Druk op om de afspelvolume te verhogen.

**Optische ingang**

Druk op om de optische ingang te activeren.

**USB-C-poort**

Druk op om de USB-functie te activeren.

**DC-ingangspoort**

Druk op om de DC-functie te activeren.

**AUSTAUSCHBARE AC-PLUGGERS**

Austauschbare AC-pluggers zijn gebundeld op basis van de vereisten in hun respectieve landen en zijn geschikt voor gebruik in regio's met dezelfde stroomvoorziening.

**Technische Specificaties**

- 1) Singapore / Verenigd Koninkrijk / Hongkong / Saoedi-Arabië / UAE / Maleisië
- 2) Verenigde Staten / Canada / Japan / Taiwan
- 3) Australië / F. China / g) Thailand

**REPLACING INTERCHANGEABLE AC PLUGS**

1) Place the AC plug on the power adaptor, then push it down and turn clockwise direction to lock it.

2) Press and turn the AC plug anti-clockwise to remove from the power adaptor.

**Note:** Interchangeable AC plug(s) are bundled based on the requirements in their respective countries and are suitable for use in regions using the same AC plugs.

**OVERVIEW**

- 1 Multifunction Button
- 2 Bluetooth Connectivity
- 3 SuperWide™ Button
- 4 RGB Lighting Button
- 5 Volume Knob
- 6 RGB Lighting
- 7 Headphone Port
- 8 AUX Input
- 9 Optical Input
- 10 USB-C Port
- 11 DC Input Power Port

**ii) Energy Saving Mode**

When Energy Saving is turned off, the soundbar will not automatically enter standby mode.

**iii) Source Selection**

Optical → USB → Bluetooth → AUX

**iv) SuperWide**

SuperWide Near Field + SuperWide Far Field → SuperWide Off

**v) Volume Adjustment**

Volume Adjustment

**vi) RGB Lighting**

RGB Lighting is customizable via the Creative App.

**vii) Voice Prompt**

Speaker Mode → Headphone Mode

**viii) SuperWide**

SuperWide Near Field + SuperWide Far Field → SuperWide Off

**CONNECTIVITY**

- 1 PC / Mac
- 2 Tablets / Mobile Devices
- 3 Nintendo Switch™ (Handheld)
- 4 TV
- 5) Portable Players
- 6) PS5™
- 7) Headphones

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Bluetooth Version: Bluetooth 5.3  
Operating Frequency: 2402-2480 MHz  
Operating Range: Up to 10m / 33 ft, measured in open space.  
Walls and structures may affect range of device.  
Maximum Output Power: 11 dBm  
Soundbar Input Rating: 24V 1.25A  
Maximum Operating Temperature: 45°C  
Power Adapter Model: GZ7W-2400125DP  
Input: 100-240V ~, 50/60Hz 0.8A  
Output: 24V 1.25A, 30.0W

Note: Compliance markings are located at the bottom of the product.

**TECHNICAL SUPPORT**  
creative.com/support/SBG55  
creative.com/contactus

**FR**

**APERÇU**

- 1) Bouton multifonction
- 2) Connexion Bluetooth
- 3) Bouton SuperWide
- 4) Bouton Lumineuse RGB
- 5) Réglage du volume
- 6) Casques
- 7) Entrées Optique
- 8) Entrée USB
- 9) Port d'alimentation DC

**CONNEKTIVITÉ**

- 1) PC/Mac
- 2) Tablettes / appareils mobiles
- 3) Nintendo Switch (portatif)
- 4) TV
- 5) Lecteurs portables
- 6) Casques
- 7) Entrées Optique

**Stummschalte Taste**

Appuyez sur cette touche pour passer en mode Bluetooth.

**Bouton de réglage du volume**

Appuyez sur pour augmenter le volume de la lecture.

**Bouton SuperWide**

Appuyez sur pour activer le mode SuperWide.

**Stimmungsanpassung Taste**

Appuyez sur pour augmenter la chaleur du son.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Appuyez sur pour activer le mode casque.

**Optischer Eingang**

Appuyez sur pour activer l'entrée optique.

**USB-Anschluss**

Appuyez sur pour activer l'entrée USB.

**DC-Anschluss**

Appuyez sur pour activer l'entrée DC.

**FICHES CA INTERCHANGEABLES**

Remplacement des fiches CA interchangeables.

**RGB-Beleuchtung Taste**

Drücken Sie diese Taste, um die RGB-Beleuchtung zu aktivieren.

**Stimmungsanpassung Taste**

Drücken Sie, um die Wärme des Tons zu erhöhen.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Drücken Sie, um die Wiedergabeleistung zu verringern.

**Schaltfläche für den verriegelten Taster**

Drücken Sie einmal, um zum vorherigen Taster zurückzukehren.

**Optischer Eingang**

Drücken Sie, um die optische Funktion zu aktivieren.

**USB-Anschluss**

Drücken Sie, um die USB-Funktion zu aktivieren.

**DC-Anschluss**

Drücken Sie, um die DC-Funktion zu aktivieren.

**Technische Spezifikationen**

- 1) Singapur/ Großbritannien/ Hongkong/ Saudi Arabien/ UAE/ Malaysia
- 2) USA/ Kanada/ Japan/ Taiwan
- 3) Australien/ F. China/ g) Thailand

**EN**

**OVERBLICK**

- 1 Multifunktionsknop
- 2 Bluetooth-Verbinding
- 3 SuperWide-knapp
- 4 RGB-Beleuchtungs-knapp
- 5 Volume-knapp
- 6 Kopfhörer/Lautsprecher-knapp
- 7 Optischer Eingang
- 8 USB-C-Port
- 9 DC-ingangs-poort

**KONNEKTIVITEIT**

- 1) PC/Mac
- 2) Tablets / Mobile apparaten
- 3) Nintendo Switch (handheld)
- 4) TV
- 5) PS5
- 6) Kopfhörer

**Stummschalte-knapp**

Druk op deze knop om de modus te wisselen of SuperWide uit te schakelen.

**De SuperWide-technologie** levert een verbluffend breed audio-ervaring op kleine apparaten. Deze baanbrekende technologie reikt uit voorbij de grenzen van conventionele akoestische ontwerpconcepten.

**RGB-Verlichting-knapp**

Druk op deze knop om de RGB-voorstel te activeren.

**Stimmingsaanpassing-knapp**

Druk op om de warmte van de klank te verhogen.

**Kopfhörer/Lautsprecher-knapp**

Druk op om de afspelvolume te verhogen.

**Optische ingang**

Druk op om de optische ingang te activeren.

**USB-C-poort**

Druk op om de USB-functie te activeren.

**DC-ingangspoort**

Druk op om de DC-functie te activeren.

**AUSTAUSCHBARE AC-PLUGGERS**

Austauschbare AC-pluggers zijn gebundeld op basis van de vereisten in hun respectieve landen en zijn geschikt voor gebruik in regio's met dezelfde stroomvoorziening.

**Technische Specificaties**

- 1) Singapore / Verenigd Koninkrijk / Hongkong / Saoedi-Arabië / UAE / Maleisië
- 2) Verenigde Staten / Canada / Japan / Taiwan
- 3) Australië / F. China / g) Thailand

**REPLACING INTERCHANGEABLE AC PLUGS**

1) Place the AC plug on the power adaptor, then push it down and turn clockwise direction to lock it.

2) Press and turn the AC plug anti-clockwise to remove from the power adaptor.

**Note:** Interchangeable AC plug(s) are bundled based on the requirements in their respective countries and are suitable for use in regions using the same AC plugs.

**CONTROLS**

- i) Turn Soundbar On / Off
- ii) Energy Saving Mode
- iii) Source Selection
- iv) SuperWide
- v) Volume Adjustment
- vi) RGB Lighting
- vii) Voice Prompt
- viii) SuperWide

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Bluetooth Version: Bluetooth 5.3  
Operating Frequency: 2402-2480 MHz  
Operating Range: Up to 10m / 33 ft, measured in open space.  
Walls and structures may affect range of device.  
Maximum Output Power: 11 dBm  
Soundbar Input Rating: 24V 1.25A  
Maximum Operating Temperature: 45°C  
Power Adapter Model: GZ7W-2400125DP  
Input: 100-240V ~, 50/60Hz 0.8A  
Output: 24V 1.25A, 30.0W

Note: Compliance markings are located at the bottom of the product.

**TECHNICAL SUPPORT**  
creative.com/support/SBG55  
creative.com/contactus

**IT**

**PANORAMICA**

- 1) Pulsante multifunzione
- 2) Connessione Bluetooth
- 3) Pulsante SuperWide
- 4) Pulsante di illuminazione RGB
- 5) Regolazione del volume
- 6) Caschi
- 7) Entrata Ottica
- 8) Porta per cuffie
- 9) Porta per cavi
- 10) Porta d'alimentazione DC

**COLLEGAMENTO**

- 1) PC/Mac
- 2) Tabletts / dispositivi mobili
- 3) Nintendo Switch (portatile)
- 4) TV
- 5) Lettori portatili
- 6) Caschi
- 7) Auricolari

**Stummschalte Taste**

Appuyez une fois sur ce bouton pour désactiver la barre de son.

**Bouton de réglage du volume**

Appuyez sur pour augmenter le volume de la lecture.

**Bouton SuperWide**

Appuyez sur pour activer le mode SuperWide.

**Stimmungsanpassung Taste**

Appuyez sur pour augmenter la chaleur du son.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Appuyez sur pour activer le mode casque.

**Optischer Eingang**

Appuyez sur pour activer l'entrée optique.

**USB-Anschluss**

Appuyez sur pour activer l'entrée USB.

**DC-Anschluss**

Appuyez sur pour activer l'entrée DC.

**FICHES CA INTERCHANGEABLES**

Remplacement des fiches CA interchangeables.

**RGB-Beleuchtung Taste**

Drücken Sie diese Taste, um die RGB-Beleuchtung zu aktivieren.

**Stimmungsanpassung Taste**

Drücken Sie, um die Wärme des Tons zu erhöhen.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Drücken Sie, um die Wiedergabeleistung zu verringern.

**Schaltfläche für den verriegelten Taster**

Drücken Sie einmal, um zum vorherigen Taster zurückzukehren.

**Optischer Eingang**

Drücken Sie, um die optische Funktion zu aktivieren.

**USB-Anschluss**

Drücken Sie, um die USB-Funktion zu aktivieren.

**DC-Anschluss**

Drücken Sie, um die DC-Funktion zu aktivieren.

**Technische Spezifikationen**

- 1) Singapur/ Großbritannien/ Hongkong/ Saudi Arabien/ UAE/ Malaysia
- 2) USA/ Kanada/ Japan/ Taiwan
- 3) Australien/ F. China/ g) Thailand

**ES**

**INFORMACION GENERAL**

- 1) Botón multifunción
- 2) Conexión Bluetooth
- 3) Botón SuperWide
- 4) Botón de iluminación RGB
- 5) Botón de volumen
- 6) Auriculares
- 7) Entrada Óptica
- 8) Puerto USB-C
- 9) Puerto de alimentación DC

**CONECTIVIDAD**

- 1) PC / Mac
- 2) Tablets / Dispositivos móviles
- 3) Nintendo Switch (Handheld)
- 4) TV
- 5) Lectores portátiles
- 6) PS5
- 7) Auriculares

**Stummschalte Taste**

Preme una vez para silenciar la barra de sonido.

**Boton de regulacion del volumen**

Preme para aumentar el volumen de reproducción.

**Botón SuperWide**

Preme para activar el modo SuperWide.

**Stimmungsanpassung Taste**

Preme para aumentar la calidez del sonido.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Preme para activar el modo auricular.

**Entrada Óptica**

Preme para activar la entrada óptica.

**USB-C**

Preme para activar la entrada USB-C.

**DC**

Preme para activar la entrada de CC.

**FICHES CA INTERCAMBIABLES**

Reemplazo de enchufes CA intercambiables.

**RGB-Beleuchtung Taste**

Drücken Sie diese Taste, um die RGB-Beleuchtung zu aktivieren.

**Stimmungsanpassung Taste**

Drücken Sie, um die Wärme des Tons zu erhöhen.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Drücken Sie, um die Wiedergabeleistung zu verringern.

**Schaltfläche für den verriegelten Taster**

Drücken Sie einmal, um zum vorherigen Taster zurückzukehren.

**Optischer Eingang**

Drücken Sie, um die optische Funktion zu aktivieren.

**USB-Anschluss**

Drücken Sie, um die USB-Funktion zu aktivieren.

**DC-Anschluss**

Drücken Sie, um die DC-Funktion zu aktivieren.

**Technische Spezifikationen**

- 1) Singapur/ Großbritannien/ Hongkong/ Saudi Arabien/ UAE/ Malaysia
- 2) USA/ Kanada/ Japan/ Taiwan
- 3) Australien/ F. China/ g) Thailand

**PT**

**RESUMO**

- 1) Botão multifunção
- 2) Conexão Bluetooth
- 3) Botão SuperWide
- 4) Botão de iluminação RGB
- 5) Botão de volume
- 6) Fones de ouvido
- 7) Entrada Óptica
- 8) Porta USB-C
- 9) Porta de alimentação de entrada de CC

**CONECTIVIDADE**

- 1) PC / Mac
- 2) Tablets / Dispositivos móveis
- 3) Nintendo Switch (Handheld)
- 4) TV
- 5) Lectores portátiles
- 6) PS5
- 7) Auriculares

**Stummschalte Taste**

Preme uma vez para silenciar a barra de som.

**Boton de regulacion del volumen**

Preme para aumentar el volumen de reproducción.

**Botón SuperWide**

Preme para activar el modo SuperWide.

**Stimmungsanpassung Taste**

Preme para aumentar la calidez del sonido.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Preme para activar el modo auricular.

**Entrada Óptica**

Preme para activar la entrada óptica.

**USB-C**

Preme para activar la entrada USB-C.

**DC**

Preme para activar la entrada de CC.

**FICHES CA INTERCAMBIABLES**

Reemplazo de enchufes CA intercambiables.

**RGB-Beleuchtung Taste**

Drücken Sie diese Taste, um die RGB-Beleuchtung zu aktivieren.

**Stimmungsanpassung Taste**

Drücken Sie, um die Wärme des Tons zu erhöhen.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Drücken Sie, um die Wiedergabeleistung zu verringern.

**Schaltfläche für den verriegelten Taster**

Drücken Sie einmal, um zum vorherigen Taster zurückzukehren.

**Optischer Eingang**

Drücken Sie, um die optische Funktion zu aktivieren.

**USB-Anschluss**

Drücken Sie, um die USB-Funktion zu aktivieren.

**DC-Anschluss**

Drücken Sie, um die DC-Funktion zu aktivieren.

**Technische Spezifikationen**

- 1) Singapur/ Großbritannien/ Hongkong/ Saudi Arabien/ UAE/ Malaysia
- 2) USA/ Kanada/ Japan/ Taiwan
- 3) Australien/ F. China/ g) Thailand

**DE**

**ÜBERBLICK**

- 1 Multifunktionsknop
- 2 Bluetooth-Verbindung
- 3 SuperWide-knapp
- 4 RGB-Beleuchtungs-knapp
- 5 Volume-knapp
- 6 Kopfhörer/Lautsprecher-knapp
- 7 Optischer Eingang
- 8 USB-C-Port
- 9 DC-ingangs-poort

**KONNEKTIVITEIT**

- 1) PC/Mac
- 2) Tablets / Mobile apparaten
- 3) Nintendo Switch (handheld)
- 4) TV
- 5) PS5
- 6) Kopfhörer

**Stummschalte-knapp**

Druk op deze knop om de modus te wisselen of SuperWide uit te schakelen.

**De SuperWide-technologie** levert een verbluffend breed audio-ervaring op kleine apparaten. Deze baanbrekende technologie reikt uit voorbij de grenzen van conventionele akoestische ontwerpconcepten.

**RGB-Verlichting-knapp**

Druk op deze knop om de RGB-voorstel te activeren.

**Stimmingsaanpassing-knapp**

Druk op om de warmte van de klank te verhogen.

**Kopfhörer/Lautsprecher-knapp**

Druk op om de afspelvolume te verhogen.

**Optische ingang**

Druk op om de optische ingang te activeren.

**USB-C-poort**

Druk op om de USB-functie te activeren.

**DC-ingangspoort**

Druk op om de DC-functie te activeren.

**AUSTAUSCHBARE AC-PLUGGERS**

Austauschbare AC-pluggers zijn gebundeld op basis van de vereisten in hun respectieve landen en zijn geschikt voor gebruik in regio's met dezelfde stroomvoorziening.

**Technische Specificaties**

- 1) Singapore / Verenigd Koninkrijk / Hongkong / Saoedi-Arabië / UAE / Maleisië
- 2) Verenigde Staten / Canada / Japan / Taiwan
- 3) Australië / F. China / g) Thailand

**REPLACING INTERCHANGEABLE AC PLUGS**

1) Place the AC plug on the power adaptor, then push it down and turn clockwise direction to lock it.

2) Press and turn the AC plug anti-clockwise to remove from the power adaptor.

**Note:** Interchangeable AC plug(s) are bundled based on the requirements in their respective countries and are suitable for use in regions using the same AC plugs.

**IR REMOTE CONTROL**

- 1 Power Button
- 2 Mute Button
- 3 Source Button
- 4 Bluetooth Button
- 5 Volume Adjustment
- 6 Previous Track Button
- 7 Next Track Button
- 8 SuperWide Button
- 9 RGB Lighting Button
- 10 Tone Adjustment Button
- 11 Gaming and Movie Modes
- 12 RGB Lighting Button

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Bluetooth Version: Bluetooth 5.3  
Operating Frequency: 2402-2480 MHz  
Operating Range: Up to 10m / 33 ft, measured in open space.  
Walls and structures may affect range of device.  
Maximum Output Power: 11 dBm  
Soundbar Input Rating: 24V 1.25A  
Maximum Operating Temperature: 45°C  
Power Adapter Model: GZ7W-2400125DP  
Input: 100-240V ~, 50/60Hz 0.8A  
Output: 24V 1.25A, 30.0W

Note: Compliance markings are located at the bottom of the product.

**TECHNICAL SUPPORT**  
creative.com/support/SBG55  
creative.com/contactus

**IT**

**PANORAMICA**

- 1) Pulsante multifunzione
- 2) Connessione Bluetooth
- 3) Pulsante SuperWide
- 4) Pulsante di illuminazione RGB
- 5) Regolazione del volume
- 6) Caschi
- 7) Entrata Ottica
- 8) Porta per cuffie
- 9) Porta per cavi
- 10) Porta d'alimentazione DC

**COLLEGAMENTO**

- 1) PC/Mac
- 2) Tabletts / dispositivi mobili
- 3) Nintendo Switch (portatile)
- 4) TV
- 5) Lettori portatili
- 6) Caschi
- 7) Auricolari

**Stummschalte Taste**

Appuyez une fois sur ce bouton pour désactiver la barre de son.

**Bouton de réglage du volume**

Appuyez sur pour augmenter le volume de la lecture.

**Bouton SuperWide**

Appuyez sur pour activer le mode SuperWide.

**Stimmungsanpassung Taste**

Appuyez sur pour augmenter la chaleur du son.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Appuyez sur pour activer le mode casque.

**Optischer Eingang**

Appuyez sur pour activer l'entrée optique.

**USB-Anschluss**

Appuyez sur pour activer l'entrée USB.

**DC-Anschluss**

Appuyez sur pour activer l'entrée DC.

**FICHES CA INTERCAMBIABLES**

Remplacement des fiches CA interchangeables.

**RGB-Beleuchtung Taste**

Drücken Sie diese Taste, um die RGB-Beleuchtung zu aktivieren.

**Stimmungsanpassung Taste**

Drücken Sie, um die Wärme des Tons zu erhöhen.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Drücken Sie, um die Wiedergabeleistung zu verringern.

**Schaltfläche für den verriegelten Taster**

Drücken Sie einmal, um zum vorherigen Taster zurückzukehren.

**Optischer Eingang**

Drücken Sie, um die optische Funktion zu aktivieren.

**USB-Anschluss**

Drücken Sie, um die USB-Funktion zu aktivieren.

**DC-Anschluss**

Drücken Sie, um die DC-Funktion zu aktivieren.

**Technische Spezifikationen**

- 1) Singapur/ Großbritannien/ Hongkong/ Saudi Arabien/ UAE/ Malaysia
- 2) USA/ Kanada/ Japan/ Taiwan
- 3) Australien/ F. China/ g) Thailand

**ES**

**INFORMACION GENERAL**

- 1) Botón multifunción
- 2) Conexión Bluetooth
- 3) Botón SuperWide
- 4) Botón de iluminación RGB
- 5) Botón de volumen
- 6) Auriculares
- 7) Entrada Óptica
- 8) Puerto USB-C
- 9) Puerto de alimentación de entrada de CC

**CONECTIVIDAD**

- 1) PC / Mac
- 2) Tablets / Dispositivos móviles
- 3) Nintendo Switch (Handheld)
- 4) TV
- 5) Lectores portátiles
- 6) PS5
- 7) Auriculares

**Stummschalte Taste**

Preme una vez para silenciar la barra de sonido.

**Boton de regulacion del volumen**

Preme para aumentar el volumen de reproducción.

**Botón SuperWide**

Preme para activar el modo SuperWide.

**Stimmungsanpassung Taste**

Preme para aumentar la calidez del sonido.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Preme para activar el modo auricular.

**Entrada Óptica**

Preme para activar la entrada óptica.

**USB-C**

Preme para activar la entrada USB-C.

**DC**

Preme para activar la entrada de CC.

**FICHES CA INTERCAMBIABLES**

Reemplazo de enchufes CA intercambiables.

**RGB-Beleuchtung Taste**

Drücken Sie diese Taste, um die RGB-Beleuchtung zu aktivieren.

**Stimmungsanpassung Taste**

Drücken Sie, um die Wärme des Tons zu erhöhen.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Drücken Sie, um die Wiedergabeleistung zu verringern.

**Schaltfläche für den verriegelten Taster**

Drücken Sie einmal, um zum vorherigen Taster zurückzukehren.

**Optischer Eingang**

Drücken Sie, um die optische Funktion zu aktivieren.

**USB-Anschluss**

Drücken Sie, um die USB-Funktion zu aktivieren.

**DC-Anschluss**

Drücken Sie, um die DC-Funktion zu aktivieren.

**Technische Spezifikationen**

- 1) Singapur/ Großbritannien/ Hongkong/ Saudi Arabien/ UAE/ Malaysia
- 2) USA/ Kanada/ Japan/ Taiwan
- 3) Australien/ F. China/ g) Thailand

**PT**

**RESUMO**

- 1) Botão multifunção
- 2) Conexão Bluetooth
- 3) Botão SuperWide
- 4) Botão de iluminação RGB
- 5) Botão de volume
- 6) Fones de ouvido
- 7) Entrada Óptica
- 8) Porta USB-C
- 9) Porta de alimentação de entrada de CC

**CONECTIVIDADE**

- 1) PC / Mac
- 2) Tablets / Dispositivos móveis
- 3) Nintendo Switch (Handheld)
- 4) TV
- 5) Lectores portátiles
- 6) PS5
- 7) Auriculares

**Stummschalte Taste**

Preme uma vez para silenciar a barra de som.

**Boton de regulacion del volumen**

Preme para aumentar el volumen de reproducción.

**Botón SuperWide**

Preme para activar el modo SuperWide.

**Stimmungsanpassung Taste**

Preme para aumentar la calidez del sonido.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Preme para activar el modo auricular.

**Entrada Óptica**

Preme para activar la entrada óptica.

**USB-C**

Preme para activar la entrada USB-C.

**DC**

Preme para activar la entrada de CC.

**FICHES CA INTERCAMBIABLES**

Reemplazo de enchufes CA intercambiables.

**RGB-Beleuchtung Taste**

Drücken Sie diese Taste, um die RGB-Beleuchtung zu aktivieren.

**Stimmungsanpassung Taste**

Drücken Sie, um die Wärme des Tons zu erhöhen.

**Kopfhörer/Lautsprecher Taste**

Drücken Sie, um die Wiedergabeleistung zu verringern.

**Schaltfläche für den verriegelten Taster**

Drücken Sie einmal, um zum vorherigen Taster zurückzukehren.

**Optischer Eingang**

Drücken Sie, um die optische Funktion zu aktivieren.

**USB-Anschluss**

Drücken Sie, um die USB-Funktion zu aktivieren.

**DC-Anschluss**

Drücken Sie, um die DC-Funktion zu aktivieren.

**Technische Spezifikationen**

- 1) Singapur/ Großbritannien/ Hongkong/ Saudi Arabien/ UAE/ Malaysia
- 2) USA/ Kanada/ Japan/ Taiwan
- 3) Australien/ F. China/ g) Thailand

**NO**

**OVERBLIK**

- 1 Multifunktionsknapp
- 2 Bluetooth-Verbinding
- 3 SuperWide-knapp
- 4 RGB-Beleuchtungs-knapp
- 5 Volume-knapp
- 6 Kopfhörer/Lautsprecher-knapp
- 7 Optisk inngang
- 8 USB-C-poort
- 9 DC-ingangs-poort

**KONNEKTIVITEIT**

- 1) PC/Mac
- 2) Tabletts / Mobile apparater
- 3) Nintendo Switch (handheld)
- 4) TV
- 5) PS5
- 6) Kopfhörer

**Stummschalte-knapp**

Druk på denne knapp for å slå av lydbaren.

**Btton de regulacion del volumen**

Preme para aumentar el volumen de reproducción.

**Botón SuperWide**

Preme para activar el modo SuperWide.

**Stimmungsanpassing-knapp**

