



Wodoodporny
Kamera

Realishot WP9500

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi



Pełna instrukcja obsługi jest dostępna pod
adresem: Pełna instrukcja obsługi jest dostępna
pod adresem: Pełna instrukcja obsługi jest
dostępna na stronie internetowej:
Instrukcja obsługi jest dostępna pod
adresem: www.support.agfaphoto-gtc.com

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Zawiera ważne informacje, więc zachowaj je w bezpiecznym miejscu, aby móc do nich wrócić w przyszłości

Ostrzeżenie

- Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwieraj obudowy. Wewnątrz nie ma żadnych części nadających się do samodzielnej naprawy przez użytkownika.

Czynności serwisowe powinien wykonywać wykwalifikowany technik. Może to spowodować uszkodzenie czujnika, a także nieprawidłowe działanie wewnętrznych obwodów. Istnieje również ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

- Nie wystawiaj soczewki bezpośrednio na działanie słońca.
- Nie dopuść do przedostania się substancji łatwopalnych, wody lub przedmiotów metalowych urządzenie.
- Nie odłączaj zasilania, gdy urządzenie jest włączone.
- Unikaj używania urządzenia w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne lub elektryczne oraz w miejscach narażonych na bardzo wysokie (powyżej 40°C) lub bardzo niskie (poniżej - 10°C) temperatury.
- Nie upuszczaj urządzenia i nie uderzaj nim o twarde przedmioty.
- Nie narażaj urządzenia na wstrząsy i nadmierne wibracje podczas transportu.
- Nie należy kierować soczewki na bardzo jasne obiekty przez dłuższy czas.

Modele z funkcją wodoodporności są hermetyczne. Wzrost temperatury podczas nagrywania może powodować skraplanie się pary wodnej wewnątrz obiektywu z powodu wilgoci. Aby zapobiec wzrostowi temperatury urządzenia, należy unikać częstego wystawiania go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania przez Klienta.

Nie należy używać aparatu w wodzie o głębokości powyżej 7 metrów dłużej niż 1 godzinę. Wodoodporność aparatu nie jest gwarantowana, jeśli będzie on narażony na uderzenia. Wnętrze aparatu nie jest wodoodporne.

BATERIA

Akumulator litowy jest akumulatorem.

Po zainstalowaniu akumulatora nie należy narażać aparatu na działanie nadmiernego ciepła.

Aby uniknąć zagrożeń:

- nie modyfikować i nie demontować.
- nie wystawiaj urządzenia na działanie temperatur przekraczających 60°C, gdyż może to spowodować przegrzanie, wybuch lub zapalenie się akumulatora.
- ładować w zakresie temperatur od 10°C do 35°C, w przeciwnym razie może wystąpić dłuższy czas ładowania lub nieprawidłowe działanie ładowania.
- nie upuszczać celowo ani nie narażać na silne uderzenia.

KARTA MICRO SD/PAMIĘĆ MASOWA

Zaleca się częste kopiowanie ważnych danych na inne karty pamięci lub do komputera.



Należy koniecznie przestrzegać poniższych wskazówek, aby zapobiec uszkodzeniu zarejestrowanych danych.




- Nie wystawiaj karty na działanie wody
- Nie należy używać, wymieniać ani przechowywać karty w miejscach narażonych na działanie silnego pola magnetycznego, elektryczności statycznej lub zakłóceń elektrycznych.
- Nie wyłączaj zasilania aparatu podczas fotografowania, odtwarzania, lub podczas uzyskiwania dostępu do karty micro-SD.
- Nie przechowuj karty w miejscach o wysokiej temperaturze lub wysokiej temperaturze, wilgotność.

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

1. Przed użyciem włóż kartę Micro-SD do aparatu. Nową kartę należy sformatować w aparacie.
2. Wytrzyj soczewkę i powierzchnię wyświetlacza, aby upewnić się, że są czyste.
3. Przed użyciem pod wodą należy upewnić się, że włącz jest całkowicie zamknięty.
Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować przedostanie się wody i uszkodzenie aparatu.
4. Upewnij się, że bateria jest wystarczająco naładowana i nie zdejmuj jej z aparatu.
Naładuj go niezwłocznie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Instrukcje dotyczące przycisku/interfejsu

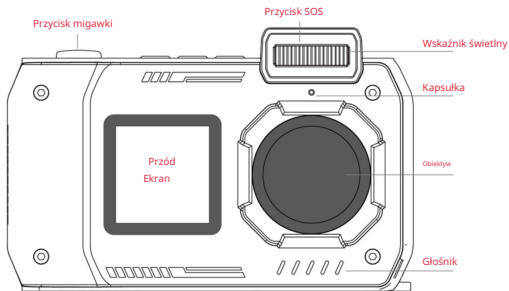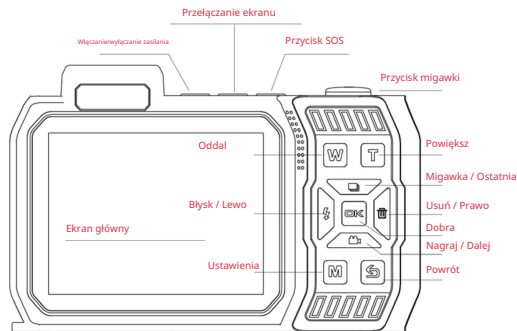

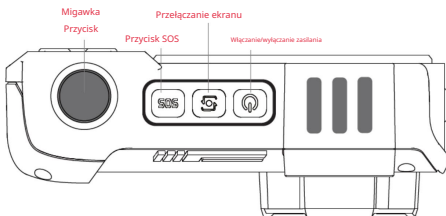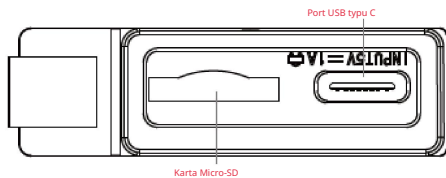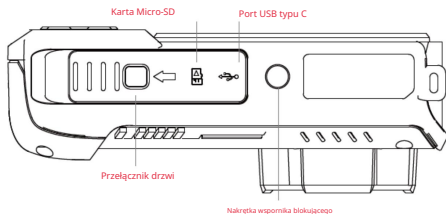

WŁĄCZANIE

Włóż kartę Micro-SD i naciśnij przycisk , a urządzenie  naciśnij przycisk na kilka sekund; włączy się automatycznie.

FUNKCJA ROBIENIA ZDJĘĆ

- Domyślny tryb ostrości po uruchomieniu to stała ostrość.
- W trybie stałego ustawiania ostrości wystarczy  przycisk do robienia zdjęć. naciśnąć
- W trybie zdjęć można wybierać spośród różnych trybów, takich jak „Zdjęcia seryjne”, „Samowyzwalacz” i „Klatki scen” z menu, aby robić zdjęcia.

Naciśnij i przytrzymaj, aby  przywrócić normalny tryb fotografowania.

Tryb ostrości: W menu wybierz tryb ostrości, aby wybrać pomiędzy półautomatycznym, w pełni automatycznym i stałym ustawieniem ostrości.

Przełączanie ekranu: Naciśnij przycisk  przycisk na górze aparatu do przełączania pomiędzy ekranem przednim i tylnym.

STRZELANIE CIĄGŁE

1. Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk trybu zdjęć  aktywować seryjnych.
2. Naciśnij przycisk migawki, aby wykonać wiele zdjęć jedno po drugim, w krótkiej serii.

FUNKCJA SOS

1. Niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone czy wyłączone, naciśnij przycisk, a urządzenie zacznie emitować ciągłe, intensywne migające światło. **[SOS]**
2. Naciśnij **[SOS]** naciśnij przycisk ponownie, a urządzenie przestanie migać światło.

Uwagi:

Należy zachować ostrożność podczas korzystania z funkcji SOS. Po aktywacji, jeśli nie zostanie wyłączona, będzie migać, aż do całkowitego rozładowania baterii.

Funkcja SOS ma priorytet nad innymi funkcjami. Po aktywacji SOS lampa błyskowa nie będzie działać prawidłowo.

TRYBY OSTROŚCI

Tryb stałej ostrości: Obsługuje zdjęcia od 1 metra do nieskończoności. Wystarczy lekko nacisnąć przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Tryb półautomatyczny: Obsługuje zdjęcia makro z bliska od 5 cm do 30 cm, a także zdjęcia z daleka od 30 cm do nieskończoności. W tym trybie należy nacisnąć spust migawki do połowy. Gdy ramka ostrości zmieni się z czerwonej na zieloną, wskazując ostrość, można nacisnąć spust migawki do końca, aby zrobić wyraźne zdjęcie.

Tryb w pełni automatyczny: Obsługuje zdjęcia makro z bliska od 5 do 30 cm, a także zdjęcia z daleka od 30 cm do nieskończoności. W tym trybie aparat automatycznie ustawia ostrość na obiekcie. Gdy obraz na ekranie jest wyraźny, wystarczy nacisnąć spust migawki, aby zrobić wyraźne zdjęcie.

BRZĘCZENIE

Podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmów możesz dostosować poziom zoomu aparatu:

Naciśnij **[T]** przycisk, aby stopniowo powiększać i uzyskać bliższy widok tematu.


Naciśnij **[W]** przycisk, aby stopniowo oddalać obraz i poszerzać pole widzenia.

FUNKCJA WODOODPORNĄ


Aparat jest wodoodporny do głębokości 7 metrów, co umożliwia fotografowanie pod wodą bez konieczności stosowania dodatkowej obudowy. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że klapka u dołu aparatu jest całkowicie i bezpiecznie zamknięta, aby zachować jego wodoodporność. Po użyciu aparatu w wodzie należy delikatnie zetrzeć wszelkie krople wody z powie

OTWIERANIE I ZAMYKANIE WŁAZU

Przesuń klapę w kierunku wskazanym strzałką i zablokuj ją

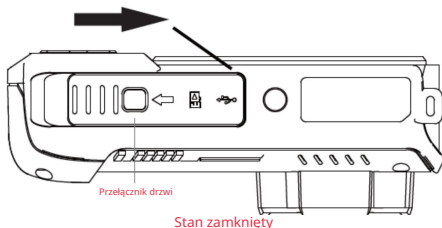

Przytrzymaj przełącznik klapy i przesunij klapę w kierunku wskazanym strzałką, aby ją otworzyć.

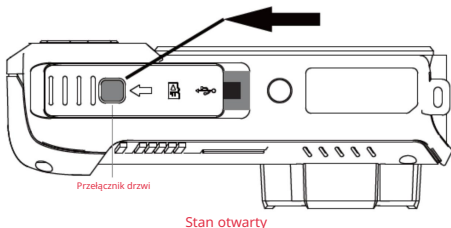

NAGRYWANIE VIDEO

1. Włącz kamerę i naciśnij interfejs nagrywania [] przycisk dostępu wideo.
2. Po wejściu w tryb nagrywania wideo aparat uruchomi autofokus, zapewniając optymalną ostrość obrazu.
3. Aby rozpocząć nagrywanie wideo, naciśnij [] przycisk. Czerwony ikonę , a na ekranie pojawi się migająca ikona informująca o trwającym nagrywaniu.
4. Naciśnij [] naciśnij przycisk jeszcze raz, aby zatrzymać i zapisać nagranie.

BŁYSK



Po włączeniu aparatu każde naciśnięcie przycisku spowoduje cykliczne przełączanie czterech ustawień lampy błyskowej: Automatyczna, Włączona, Zawsze włączona i Wyłączona.

Automatyczna: Lampa błyskowa będzie włączana automatycznie w zależności od warunków oświetleniowych otoczenia podczas robienia zdjęć.

Wł.: To ustawienie zapewnia, że lampa błyskowa będzie wyzwalana przy każdym naciśnięciu przycisku migawki, niezależnie od warunków oświetleniowych.

Zawsze włączona: Lampa błyskowa będzie cały czas włączona po wybraniu tego trybu.

Wył.: Lampa błyskowa nie zostanie włączona po wybraniu tej opcji.

Wskazówka: Domyślnie lampa błyskowa jest wyłączona w celu oszczędzania baterii.

Aparat po każdym włączeniu zasilania wyłączy lampę błyskową.

USTAWIENIA PARAMETRÓW

1. Aby wejść do ustawień naciśnij  przycisk i wybierz „ustawienia”.
2. Naciśnij  i  przyciski umożliwiające przeglądanie ustawień.
3. Naciśnij  aby wybrać opcję.
4. Naciśnij  przycisk, aby powrócić do poprzedniego menu.

USTAWIENIA DATY

1. W ustawieniach przejdź do kolumny „data i godzina”.
2. W ustawieniu „data i godzina” użyj przycisków i   przyciski do przeglądania i   przyciski do zmiany ustawień.
3. Naciśnij  przycisk, aby potwierdzić i wyjść z ustawień menu.
4. Naciśnij  przycisk, aby powrócić do poprzedniego menu.

ODTWARZANIE / USUWANIE

1. Naciśnij  przycisk w trybie zdjęć lub wideo, aby wejść przycisk odtwarzania
 2. Naciśnij  naciśnij  aby wybrać pomiędzy odtwarzaniem wideo lub zdjęć, OK, aby potwierdzić
 3. Naciśnij  przycisk umożliwiający zarządzanie plikiem i dostęp do menu Usuń.
 4. Naciśnij,  I  przyciski do przeglądania opcji i naciśnij OK aby potwierdzić
 5. Naciśnij  przycisk, aby wyjść z trybu odtwarzania.
- Uwaga: Naciśnij  przycisk do odtwarzania/pauzy w filmach.

POWIEKSZANIE PODCZAS ODTWARZANIA ZDJĘCIA

1. W trybie odtwarzania zdjęć (Album) naciśnij przycisk  „Powiększenie zdjęcia”, aby przejść do trybu powiększenia podczas odtwarzania.
2. Naciśnij  naciśnij przycisk w sposób ciągły, aby powiększyć obraz.
Naciskać  aby pomniejszyć.
3. Naciśnij  i  przyciski służące do poruszania się w górę i w dół na obrazku i naciśnij  i  przyciski służące do poruszania się w lewo i w prawo.
4. Po powiększeniu naciśnij przycisk  przycisk przywracający oryginalny rozmiar a następnie naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu odtwarzania z powiększeniem.

TRYB FOTOGRAFICZNY

Zdjęcia seryjne: Po włączeniu tej opcji aparat będzie wykonywał zdjęcia na podstawie liczby kolejnych zdjęć ustawionej w menu dla każdego naciśnięcia przycisku aparatu.

Samowyzwalacz: Aparat automatycznie wykona zdjęcia po ustawieniu określonego czasu.

Wskazówka: Aby zrobić sobie selfie, możesz przełączyć się na ekran przedni i robić zdjęcia lub nagrywać filmy.

TRYB NAGRYWANIA

Nagrywanie w pętli: Po włączeniu kamera nagrywa w pętli. Nawet jeśli karta Micro-SD jest pełna, starsze pliki zostaną automatycznie usunięte, zachowując w ten sposób najnowszą zawartość nagrania. Nagrywanie nie zostanie zatrzymane do momentu automatycznego wyłączenia kamery po rozładowaniu baterii.

Nagrywanie poklatkowe: Po włączeniu tej opcji kamera nagrywa materiał zgodnie z ustawionym czasem. Po zapełnieniu pamięci masowej nagraniem urządzenie automatycznie zapisze materiał i zatrzyma się.

NASTAWIĆ

Jeśli kamera przestaje działać prawidłowo z powodu niewłaściwej obsługi lub innych anomalii, należy ją zresetować.

Aby zresetować kamerę, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie  i  przyciski przez 2 sekundy.

ŁADOWANIE

Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim napięciu, należy niezwłocznie naładować kamerę. Do ładowania należy użyć kabla USB typu C i ładowarki 5 V/1 A.

Podczas ładowania wskaźnik ładowania będzie świecił na czerwono i wyłączy się, gdy bateria będzie w pełni naładowana.