



Instrukcja obsługi

IMPERIAL DABMAN i150



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	48
2. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	49
3. DOSTARCZONE ARTYKUŁY	53
4. ILUSTRACJE	54
5. ZDALNE STEROWANIE.....	57
6. INSTALACJA	60
7. DZIAŁANIE	62
7.1. Konfiguracja.....	62
7.2. Stacja lokalna	69
7.3. Radio internetowe	70
7.4. Centrum Medialne	72
7.5. FM	73
7.6. DAB	74
7.7. Centrum informacyjne	76
7.8. AUX	77
8. STEROWANIE MUZYKĄ Z POWIETRZA	78
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	82
10. INSTRUKCJE UTYLIZACJI	85
11. CECHY I DANE TECHNICZNE	86
12. SERWIS I WSPARCIE.....	88
13. OZNAKOWANIE CE.....	89

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup radioodtwarzacza DABMAN i150. Przy pierwszym użyciu radia DABMAN i150 należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Tylko przestrzeganie instrukcji pozwoli w pełni cieszyć się wieloma funkcjami radia.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże w

- poprawnej
- bezpiecznej
- optymalnej

obsłudze radioodtwarzacza Imperial DABMAN i150. Zakładamy, że użytkownik radia posiada ogólną wiedzę związaną z obsługą produktów elektroniki użytkowej.

Każda osoba

- instalująca
- podłączająca
- używająca
- czyszcząca
- utylizująca

to radio musi najpierw zapoznać się z całą zawartością niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w pobliżu urządzenia.

2. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na wszystkie ostrzeżenia i instrukcje znajdujące się zarówno na produkcie, jak i w instrukcji obsługi.

2.1 Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- W przypadku problemów z działaniem należy odłączyć radio od źródła zasilania.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać radia na działanie deszczu lub bardzo wilgotnych, mokrych warunków.
- Nie należy otwierać obudowy produktu, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Radio należy podłączać do sieci elektrycznej wyłącznie za pośrednictwem prawidłowo podłączonego gniazda sieciowego 220-240 V~, 50-60 Hz.
- Jeśli radio nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zewnętrzny zasilacz sieciowy od gniazda sieciowego. Wyciągnij tylko adapter, nie ciągnij za kabel.
- W przypadku burzy elektrycznej należy odłączyć zasilacz sieciowy radia od gniazda sieciowego.
- W przypadku dostania się cieczy lub ciał obcych do radioodbiornika należy natychmiast odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda sieciowego. Przed wznowieniem pracy należy zlecić sprawdzenie produktu wykwalifikowanemu personelowi. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

E

2. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne (wtyczka) jest łatwo dostępne.
- Nie ścisnąć ani nie zginać połączeń kablowych.
- Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, przed ponownym użyciem radiotelefonu należy zlecić jego naprawę specjalście. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nigdy nie zezwalać dzieciom na korzystanie z radia bez nadzoru.
- Prace konserwacyjne lub naprawcze należy zawsze powierzać wykwalifikowanemu personelowi. Zignorowanie tego zalecenia może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.
- W przypadku problemów z działaniem należy odłączyć radio od zasilania.
- Części zamienne należy zamawiać wyłącznie u producenta.
- Zmiany w produkcie spowodują wygaśnięcie odpowiedzialności producenta.
- Usunąć folie ochronne.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie suchej szmatki

Uwaga!

Uwaga dotycząca odłączania od zasilania sieciowego. Produkt pobiera energię nawet w trybie czuwania. Aby całkowicie odłączyć produkt od zasilania sieciowego, odłączyć adapter od gniazda sieciowego.

2. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prawidłowe pozycjonowanie

- Umieść radio na twardej, równej powierzchni.
- Należy unikać umieszczania radiotelefonu w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników, otwartego ognia, np. świec, lub urządzeń o silnym polu magnetycznym, np. głośniki.
- Na nie należy umieszczać żadnych pojemników z płynami (np. wazonów).
- Unikać miejsc narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub bardzo wysokim poziomie zapylenia.
- Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych. Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół radia.
- Na radiu nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.
- Podczas przenoszenia radiotelefonu z zimnego do ciepłego otoczenia wewnątrz może skraplać się wilgoć. W takim przypadku należy odczekać godzinę przed ponownym uruchomieniem radia.
- Kabel sieciowy należy umieścić w takim , aby nikt nie mógł na niego nadepnąć ani się o niego potknąć.

2. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prawidłowa obsługa akumulatorów

- Baterie mogą zawierać trujące substancje. Należy upewnić się, że baterie nie są obsługiwane przez dzieci. Dzieci mogą umieścić baterie włożyć do ust i połknąć. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Wyciekające baterie mogą uszkodzić pilota zdalnego sterowania. Jeśli radio nie będzie używane przez dłuższy , należy wyjąć z niego baterie.
- Baterie mogą zawierać substancje trujące. Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z uwzględnieniem ochrony środowiska. Nie należy wyrzucać baterii do odpadów domowych.
- Nie należy wystawiać baterii na działanie otwartego ognia lub wysokiej temperatury, ponieważ mogą one eksplodować.
- Baterie należy zawsze wymieniać na baterie tego samego typu.

2.2 Objaśnienie uwag dotyczących bezpieczeństwa

W instrukcji obsługi znajdują się następujące kategorie uwag dotyczących bezpieczeństwa:

Niebezpieczeństwo!

Uwagi oznaczone słowem NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzegają przed możliwym niebezpieczeństwem obrażeń ciała.

Instrukcje ze słowem UWAGA ostrzegają przed możliwymi szkodami materialnymi lub środowiskowymi. Uwagi te zawierają specjalne porady związane z ekonomiczną eksploatacją odbiornika.

3. DOSTARCZONE PRZEDMIOTY



1



2



3



4

	Ilość	Wyjaśnienie
1	1	DABMAN i150
2	1	Pilot zdalnego sterowania
3	1	Zewnętrzny zasilacz sieciowy
4	1	Instrukcja obsługi

4. ILUSTRACJE



4. ILUSTRACJE

1. **Przyciski pamięci stacji 1-5**
2. **Przycisk włączania/wyłączania zasilania**
Ten przycisk służy do włączania lub przełączania radia w tryb gotowości.
3. **Przycisk menu**
Wywołuje menu radia.
4. **Moda**
W tym miejscu można wybrać tryb pracy urządzenia, pomiędzy radiem internetowym, DAB+, FM, uPnP, AUX i USB.
5. /6. **Nawigacja/wybór stacji**
Za pomocą tych przycisków można poruszać się po menu lub wybrać następną stację na liście stacji.
7. **Regulacja głośności, przycisk potwierdzenia**
Użyj pokrętki do regulacji głośności lub potwierdź pozycję menu, naciskając przycisk .
8. **Wyświetlacz**
9. **Przełącznik zasilania**
W tym miejscu można włączyć lub wyłączyć radio. Radio zostanie odłączone od zasilania w pozycji 0.
10. **Podłączenie zasilacza sieciowego**
Gniazdo to służy do podłączania radia do zasilacza sieciowego (w zestawie).
11. **Połączenie USB**
W tym miejscu można podłączyć radio do urządzenia pamięci masowej USB, takiego jak dysk twardy USB, pamięć USB lub napęd CD/DVD USB, aby odtwarzać z niego pliki muzyczne.
12. **Połączenie LAN**
W tym miejscu można połączyć radio za pomocą kabla sieciowego z istniejącą siecią w celu korzystania z funkcji radia internetowego.

4. ILUSTRACJE

Alternatywnie, radio można również podłączyć przez WiFi

4. ILUSTRACJE

13. **AUX IN**

W tym miejscu można podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku, takie jak odtwarzacz MP3, smartfon lub tablet, za pomocą kabla AUX 3,5 mm.


14. **WYJŚCIE LINIOWE**

W tym miejscu można podłączyć radio do wzmacniacza hi-fi lub aktywnych głośników w celu przetwarzania muzyki odbieranej przez radio za pośrednictwem systemu dźwiękowego.

15. **Gniazdo słuchawkowe**

W tym miejscu można podłączyć słuchawki, aby słuchać muzyki odtwarzanej w radiu przez słuchawki. Po podłączeniu słuchawek odtwarzanie muzyki przez głośniki radia zostanie przerwane.

5. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

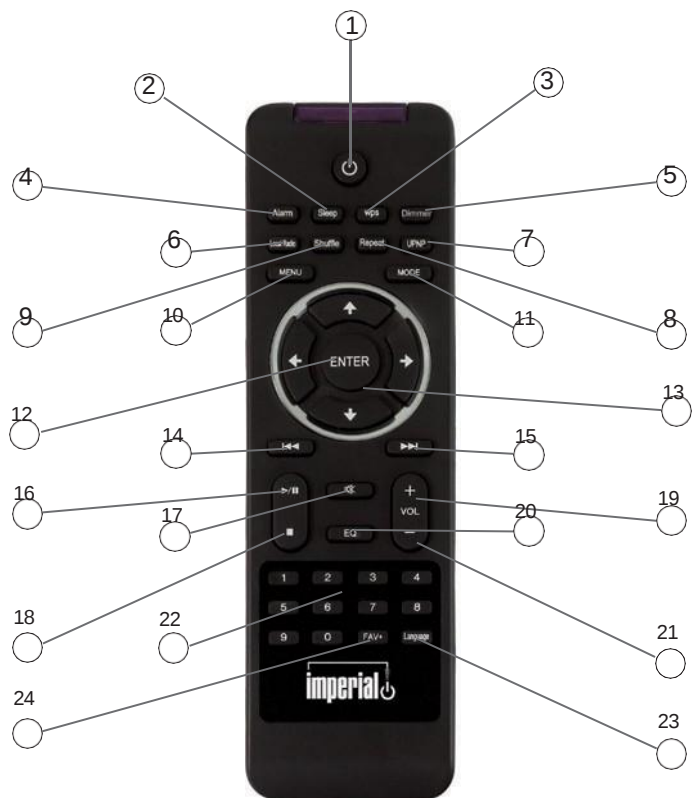

5. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1. **Przycisk trybu gotowości**

Ten przycisk służy do włączania i wyłączania urządzenia.

2. **Sen**

Użyj tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć wyłącznik czasowy urządzenia.

3. **Przycisk WPS**

Za pomocą tego przycisku można ustawić połączenie W-LAN w sieci domowej.

4. **Alarm**

Użyj tego przycisku, aby włączyć funkcję budzika

5. **Ściemniacz wyświetlacza**

Regulacja jasności wyświetlacza

6. **Lokalne radio**

7. **UPnP**

Włącza funkcję UPnP urządzenia.

8. **Powtórzenie**

Użyj tego przycisku, aby powtórzyć odtwarzanie jednego lub więcej utworów

9. **Shuffle**

Aktywuje to odtwarzanie losowe

10. **Menu**

Użyj tego przycisku, aby aktywować menu urządzenia

11. **Moda**

Przełączanie między różnymi trybami, Radio FM, Radio internetowe, Moja muzyka, Radio DAB

12. **Enter**

Ten przycisk służy do potwierdzania wpisu

13. **Nawigacja góra/dół - lewo/prawo**

Użyj tych przycisków, aby poruszać się po menu

14. **Wybór poprzedniego utworu / przewijanie do tyłu**

Użyj tego przycisku, aby wybrać poprzednią ścieżkę lub przewinąć do tyłu.

5. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

- 15. **Wybór następnego utworu / przewijanie do przodu**
Użyj tego przycisku, aby wybrać następny utwór lub przewinąć do przodu.
- 16. **Grać**
Rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie
- 17. **Wyciszenie**
głośność urządzenia.
- 18. **Stop**
Zatrzymuje odtwarzanie
- 19. **V+ objętość**
Zwiększa głośność
- 20. **Klawiatura numeryczna**
- 21. **V- objętość**
Zmniejsza głośność
- 22. **Funkcja korektora EQ**
Za pomocą tego przycisku można aktywować funkcję korektora i skonfigurować niestandardowe ustawienia dźwięku.
- 23. **Język**
Za pomocą tego można zmienić język menu.
- 24. **Przycisk Ulubione**
Włącza jeden z indywidualnie zapisanych ulubionych kanałów.

6. INSTALACJA

Należy ostrożnie wyjąć części z opakowania. Sprawdź, czy wszystkie części są obecne.

Uwaga: radiem można sterować zarówno za pomocą przycisków na radiu, jak i za pomocą pilota zdalnego sterowania. Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania jest wygodniejszą i łatwiejszą metodą odtwarzania DABMAN i150. Z tego powodu niniejsza instrukcja obsługi koncentruje się na konfiguracji i obsłudze radia za pomocą dostarczonego pilota zdalnego sterowania.

Jeśli radio jest podłączone do sieci, można nim również sterować za pomocą aplikacji AirMusicControl App. Ta aplikacja jest

dostępne dla systemów operacyjnych Android i IOS. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 8.

6.1. Zasilanie

Najpierw podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do odpowiedniego gniazda na tylnym panelu urządzenia DABMAN i150. Następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazda 220 V. Następnie należy w pełni antenę teleskopową na tylnym panelu radia, co zapewni najlepszy możliwy odbiór, jeśli chcesz odbierać stacje nadawane naziemnie za pośrednictwem anteny.

6.2. Połączenie sieciowe

Aby korzystać z funkcji internetowych radiotelefonu, musi on być podłączony do sieci. Połączenie można nawiązać pomocą kabla (LAN) lub zintegrowanego odbiornika W-LAN. W przypadku korzystania z kabla LAN należy podłączyć go do gniazda LAN (punkt 12, strona 11)

6. INSTALACJA

6.3 Wybór języka

Włącz przełącznik zasilania na tylnym panelu radia. Radio zostanie włączone.

Użyj przycisków góra/dół na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać język menu. Potwierdź wybrany język menu, naciskając przycisk ENTER na pilocie zdalnego sterowania.

E

6.4. Sprawdzanie sieci

Jeśli chcesz połączyć radio z siecią domową, potwierdź wyświetlone pytanie, naciskając przycisk Yes (Tak). Po wybraniu tego ustawienia radio będzie sprawdzać dostępność sieci przy każdym włączeniu.

6.5. Konfiguracja sieci

Aby połączyć radio z siecią, potwierdź wyświetlone pytanie, naciskając przycisk Yes (Tak). Jeśli nie chcesz łączyć radia z siecią, możesz pominąć tę pozycję menu, wybierając Nie.

6.5.1 Wybór sieci

Wybierz typ połączenia, które ma zostać użyte do połączenia radiotelefonu z siecią. Jeśli podłączyłeś kabel LAN, wybierz opcję Sieć kablowa, a jeśli chcesz nawiązać połączenie Wi-Fi (W-LAN), wybierz opcję Sieć przewodowa.

Po wybraniu połączenia przez W-LAN (sieć bezprzewodową) zostaną wszystkie dostępne sieci. Wybierz sieć z którą ma zostać nawiązane połączenie

klawisz W-LAN. Za pomocą przycisków ▼ ▲ wybierz symbol, a następnie naciśnij przycisk ► .

Potwierdź wpis, naciskając przycisk ENTER.

7) OBSŁUGA

Naciśnij przycisk Menu na radiu lub na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do menu głównego radia. Radio automatycznie zamknie menu po 10 sekundach i powróci do poprzednio wybranego trybu radia, a wyświetlacz w prawym dolnym rogu pokaże sekundy, odliczając wstecz.

Do poruszania się po menu służą przyciski ▼ ▲▶ ◀.

Menu główne radiotelefonu składa się z następujących elementów:



Poszczególne pozycje menu można wybierać za pomocą przycisków strzałek ▶ ◀. Potwierdź wybór, naciskając przycisk ENTER.

7.1. Konfiguracja



Naciśnij przycisk Menu na radiu lub na pilocie zdalnego sterowania i użyj przycisków ▶ ◀, aby wybrać Ustawienia.

W tej pozycji menu można wprowadzić indywidualne ustawienia radia.

7) OBSŁUGA

7.1.1 Tryby

Wybór trybu pracy radia.

Po wybraniu trybu Alarm radiowy radio przełączy się na zegar cyfrowy na wyświetlaczu. Przejdź do pozycji menu ALARM, aby skonfigurować radio jako alarm radiowy.

7.1.2 My MediaU Management

W tym miejscu można aktywować lub dezaktywować funkcję MediaU Management. Funkcja MediaU Management umożliwia zapisanie indywidualnej listy stacji i odtwarzanie tych stacji.

Aby skonfigurować i aktywować listę stacji, należy zalogować się na następującej stronie internetowej: <http://www.mediayou.net/>

Jeśli logowanie przebiegnie pomyślnie, można zarejestrować radio.

W tym celu należy wprowadzić adres MAC radiotelefonu jako numer seryjny. Adres MAC radiotelefonu można znaleźć w Centrum informacji elementu.




Po zaktualizowaniu strony internetowej, na której można zarządzać osobistymi stacjami radiowymi i aktualizować je, należy przekierować radio do aplikacji My MediaU Management, aby zsynchronizować zmiany.

7) OBSŁUGA

7.1.3. Sieć

Tutaj można skonfigurować ustawienia sieciowe.

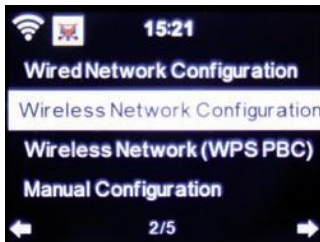


Za pomocą przycisków ▼▲ wybierz żądaną pozycję menu i potwierdź, naciskając przycisk ENTER.

Sieć zostanie skonfigurowana zgodnie z opisem w punkcie 6.4.

7.1.4. Data i godzina

Tutaj można ustawić godzinę i datę.

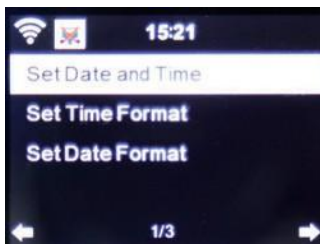


7) OBSŁUGA

Radio jest fabrycznie ustawione na automatyczne ustawianie czasu. Gdy radio jest podłączone do Internetu za pośrednictwem sieci, godzina i data zostaną zsynchronizowane automatycznie. W takim przypadku nie jest konieczne ustawianie godziny.

7.1.5. Alarm

Radio może być używane jako alarm radiowy.

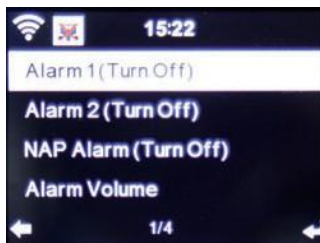

Ta pozycja menu umożliwia ustawienie 2 czasów budzenia. Można również ustawić, czy alarm ma się włączyć o ustawionej godzinie z dźwiękiem, melodią, internetową stacją radiową, stacją radiową DAB+ lub stacją FM.

Po wprowadzeniu godziny alarmu aktywuj funkcję alarmu radiowego w menu. Aby zatrzymać alarm, naciśnij przycisk Enter na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk 7 na radiu.

W tym celu należy przejść do Ustawień i wybrać pozycję menu Tryb, a następnie przełączyć tryb pracy na alarm radiowy. (Rozdział 7.1.1.)

7) OBSŁUGA

7.1.6. Timer

Timer umożliwia ustawienie czasu, upływie którego radio włączy alarm.

W tym celu użyj przycisków ► ◀, aby wprowadzić czas w minutach i sekundach. Wielokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje zwiększanie lub zmniejszanie czasu w krokach jednosekundowych. Przytrzymaj przycisk ► lub ◀ dłużej, aby przeskanować czas do przodu lub do tyłu.

Potwierdź wpis, naciskając klawisz **Enter**.

7.1.7. Język

W tym miejscu można ustawić język menu radia.



7.1.8. Ściemniacz

Funkcja przyciemniania umożliwia regulację jasności wyświetlacza. Radio jest fabrycznie ustawione na najwyższy poziom jasności. Ta pozycja menu umożliwia indywidualną regulację jasności.

7) OBSŁUGA

7.1.9. Wyświetlacz

Tutaj można w razie potrzeby zmienić wielokolorowy wyświetlacz na czarno-biały.

7.1.10. Zarządzanie energią

W tym miejscu można określić, czy i po jakim czasie radio ma automatycznie przełączać się z trybu pracy do trybu gotowości. Można wybrać 5, 15 i 30 minut.

Jeśli radio nie wyłączy się automatycznie, przejdź do wiersza Switch Off i potwierdź polecenie klawiszem Enter.

7.1.11. Pogoda

Jeśli radio jest połączone z Internetem, można również wyświetlać pogodowe na wyświetlaczu radia. Ta pozycja menu umożliwia wybranie miejsca, dla którego mają być wyświetlane informacje o pogodzie. Można również określić jednostki temperatury.

Informacje o pogodzie są wyświetlane w trybie gotowości. Radio będzie automatycznie przełączać wyświetlanie między danymi pogodowymi a aktualną godziną.

7.1.12. Ustawienia FM

W tym miejscu można przełączać między odtwarzaniem radia FM w trybie stereo i mono.

Ustawienie to może być przydatne w przypadku odbioru stacji FM o słabym i zniekształconym sygnale. W takim przypadku należy zmienić ustawienie na Mono, aby poprawić jakość dźwięku.

7) OBSŁUGA

7.1.13. Ustawienia dla stacji lokalnych

Aby ułatwić wyszukiwanie stacji w danym regionie w trybie radia internetowego, można wyszukiwać stacje radiowe w danym regionie za pomocą menu.

W tym celu należy poinformować radio o swojej lokalizacji.

Tutaj możesz wprowadzić swoją lokalizację ręcznie lub aktywować automatyczne wyszukiwanie lokalizacji.

7.1.14. Ustawienia odtwarzania/produkcji

W tym miejscu można skonfigurować ustawienia odtwarzania/odtworzenia mające zastosowanie podczas odtwarzania plików audio za pośrednictwem zewnętrznego nośnika danych USB.

7.1.15. Ustawienie DLNA

Radio może komunikować się z urządzeniami obsługującymi DLNA. Na przykład możliwe jest odtwarzanie plików audio z telefonu komórkowego obsługującego DLNA za pośrednictwem radia. W tym miejscu można zmienić nazwę urządzenia używanego do wskazania radia na urządzeniu DLNA.

7.1.16. Korektor

W tym miejscu można wybrać określone ustawienia dźwięku. Alternatywnie można również nacisnąć przycisk EQ na pilocie zdalnego sterowania podczas urządzenia.

7.1.17. Aktualizacja oprogramowania

Może być konieczna aktualizacja oprogramowania operacyjnego w celu ulepszenia funkcji radia.

Interfejs USB umożliwia aktualizację systemu operacyjnego radiotelefonu, pod warunkiem posiadania wymaganego oprogramowania, którym jest dostępny do pobrania na stronie www.telestar.de.

7) OBSŁUGA

Należy rozpakować oprogramowanie udostępnione na stronie internetowej. Rozpakowane pliki można następnie zapisać na odpowiednim nośniku pamięci i połączyć go z radiem za pomocą złącza USB (11).

7.1.18. Domyślne ustawienia fabryczne

W tej pozycji menu można zresetować radio do stanu, w jakim znajdowało się w momencie dostawy z fabryki. Następnie rozpocznie się konfiguracja radiotelefonu zgodnie z ustawieniami początkowymi.

7.2. Stacja lokalna



Naciśnij przycisk Menu na radiu lub na pilocie zdalnego sterowania i użyj przycisków ►◄, aby wybrać opcję Stacja lokalna.

W tej pozycji menu najpopularniejsze internetowe stacje radiowe oraz stacje radiowe DAB+ są posortowane według regionu geograficznego, dzięki czemu można je łatwiej znaleźć.

W tej pozycji menu można użyć przycisków ▼▲, aby wybrać żądaną listę programów. Potwierdź wybór, naciskając przycisk Enter.

Jeśli chcesz stacje radiowe nadawane przez DAB+, wybierz DAB. Wszystkie pozostałe opcje wyboru radia odnoszą się do odbioru radia internetowego

7) OBSŁUGA

7.3. Radio internetowe



Naciśnij przycisk Menu na radiu lub na pilocie zdalnego sterowania i użyj przycisków ►◄, aby wybrać opcję Radio internetowe.

W menu radia internetowego można wybrać wszystkie internetowe stacje radiowe i zarządzać nimi. Dostępnych może być nawet 10 000 stacji radiowych, pod warunkiem, że radio jest podłączone do sieci, która z kolei jest podłączona do Internetu.

7.3.1. Moje ulubione

Za pomocą tego menu można wybrać jedną z 5 ulubionych stacji zapisanych za pomocą przycisków zapisywania stacji w radiu.

Alternatywnie, stacje radiowe można również wywoływać za pomocą przycisków zapisywania stacji w radiu lub bezpośrednio wprowadzając numer na pilocie zdalnego sterowania.

7.3.2. Stacje radiowe / Muzyka

Tutaj można wybierać między różnymi listami stacji radiowych. Użyj przycisku ▼▲ i potwierdź wybór, naciskając przycisk Enter.

7.3.2. Stacje lokalne

W tej pozycji menu znajdują się najpopularniejsze internetowe stacje radiowe i stacje DAB+ posortowane według regionu geograficznego, dzięki czemu można je wywoływać. Patrz także Rozdział 7.2.

7) OBSŁUGA

7.3.3. Ostatnio wybrana stacja

Ta pozycja menu wyświetla listę ostatnio wybranych internetowych stacji radiowych.

Uwaga: warunkiem zawartości podpunktu menu "ostatnio wybrane" jest wcześniejsze korzystanie z trybu radia internetowego. Po pierwszym przełączeniu do tego trybu lista nie będzie jeszcze zawierać żadnych pozycji.

7.3.4. Usługa

Ta pozycja menu umożliwia wyszukiwanie stacji radiowej w . W tym celu należy wprowadzić nazwę stacji.

Przejdź do menu Service i wybierz opcję Scan for station, a następnie potwierdź, naciskając przycisk Enter.

Użyj przycisków na pilocie, aby wprowadzić nazwę stacji radiowej w polu wyszukiwania. Użyj przycisku ►, aby przejść o jeden znak. Potwierdź wpis, naciskając przycisk Enter.

Radio wyszuka teraz wszystkie stacje odpowiadające temu wpisowi. Wybierz stację za pomocą przycisków ▼▲ i potwierdź, naciskając przycisk Enter. Możesz także dodać nowe stacje radiowe, jeśli znasz ich adres internetowy.

W tym celu należy wprowadzić adres internetowy dostawcy usług radiowych.

7) OBSŁUGA

7.4. Centrum medialne



Naciśnij przycisk Menu na pilocie zdalnego sterowania lub na radiu i użyj przycisków ► ◀, aby wybrać Media Center. Jeśli i150 jest podłączony do sieci bezprzewodowej, radio może być również używane jako odtwarzacz multimedialny w celu odtwarzania danych muzycznych z komputerów PC lub smartfonów podłączonych do tej samej sieci domowej za pośrednictwem UPnP lub i pod warunkiem, że odpowiednia zawartość multimedialna została udostępniona do dystrybucji w tej sieci. Aby wybrać opcję odtwarzacza multimedialnego, wykonaj następujące czynności: Za pomocą przycisków ▼ ▲ wybierz obszar, z którego chcesz odtwarzać muzykę.

Można wybrać USB (źródło danych USB podłączone do gniazda USB radia) lub UPnP (dane muzyczne za pośrednictwem protokołu UPnP, jeśli są one dostępne w tej samej sieci co radio).

Można również podłączyć napęd CD USB do portu USB, aby odtwarzać płyty Audio CD oraz pliki audio z płyt kompaktowych

Wybierz tytuł, który chcesz odtworzyć, i potwierdź, naciskając przycisk Enter.

Użyj przycisków ► ►, aby przejść do następnego tytułu. Użyj przycisków ◀ ◀, aby cofnąć się o jeden tytuł.

Użyj przycisku ► ►II, aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij go ponownie, aby kontynuować odtwarzanie.

7) OBSŁUGA

7.5. FM



Naciśnij przycisk Menu na pilocie zdalnego sterowania lub na radiu i użyj przycisków ►◄ , aby wybrać FM.


W tym menu znajdują się wszystkie odpowiednie ustawienia umożliwiające odbiór stacji radiowych w paśmie FM.

7.5.1. Skanowanie stacji FM

Po pierwszym przełączeniu i150 w tryb FM należy przeprowadzić skanowanie stacji. W tym celu dostępna jest funkcja skanowania automatycznego i ręcznego.

Automatyczne skanowanie FM

Po przełączeniu na FM naciśnij klawisz Enter.

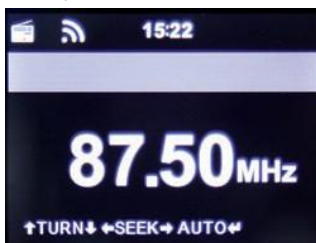

Radio rozpocznie automatyczne skanowanie stacji i zapisze wszystkie znalezione stacje.

Radio może zapamiętać do 20 stacji radiowych FM.

7) OBSŁUGA

7.5.2. Działanie radia FM

Aby wywołać zapisane stacje radiowe, naciśnij przycisk ►► lub ◀◀.

Alternatywnie można również wywołać pierwsze 5 zapisanych stacji za pomocą przycisków stacji 1-5 na radiu.

Jeśli zmienić przypisanie przycisków zapisywania stacji, naciśnij przycisk wyboru stacji 6 (patrz strona 10), aby wykonać skanowanie do następnej stacji, która może być odbierana. W razie potrzeby powtarzaj tę czynność, aż znajdziesz żądaną stację. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy żądany przycisk wyboru stacji 1- 5 (patrz strona 10). Stacja zostanie zapisana na tym przycisku.

7.6. DAB



Naciśnij przycisk Menu na radiu lub na pilocie zdalnego sterowania i użyj przycisków ►◀, aby wybrać opcję DAB.

7.6.1. Skanowanie stacji DAB

Oprócz stacji FM, radio może również odbierać radio DAB+, cyfrowe radio nadawane za pośrednictwem anteny naziemnej.

Po pierwszym włączeniu radia w trybie DAB rozpocznie się automatyczne skanowanie stacji w celu wyszukania wszystkich stacji, które mogą być odbierane w danej lokalizacji.

Rozpocznie się skanowanie stacji, a na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu skanowania. Po zakończeniu skanowania radio rozpocznie odtwarzanie ostatnio wybranej stacji.

7) OBSŁUGA

Wybór stacji

Nawiguj w trybie DAB za pomocą przycisków ◀▶, aby przewijać znalezione stacje DAB+.

Aby zmienić kanały, naciśnij przycisk ENTER.

Radio posiada pamięć ulubionych stacji, w której można zapisać ulubione stacje.

Aby zapisać stację, przejdź do żądanej stacji w sposób opisany powyżej. Teraz przytrzymaj **przycisk FAV** na pilocie zdalnego sterowania przez około 5 sekund. Za pomocą przycisków ▼ ▲ przesunij stację do żądanego miejsca w pamięci ulubionych i naciśnij **przycisk OK**, aby zapisać stację w tym miejscu.

Alternatywnie można wybrać do 5 stacji za pomocą przycisków zapisywania stacji 1-5 na urządzeniu. W tym celu należy przełączyć się na wybraną stację i przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków zapisywania stacji przez około 5 sekund. Program zostanie zapisany w odpowiedniej pozycji.

7.6.2. Obsługa radia DAB

Listę ulubionych można otworzyć za pomocą przycisku FAV lub naciskając żądany przycisk numeryczny na pilocie zdalnego sterowania.

Pierwsze 5 stacji z listy ulubionych można również wybrać za pomocą przycisków pamięci stacji na urządzeniu.

E

7) OBSŁUGA

7.7. Centrum informacyjne



7.7.1. Pogoda i finanse

Naciśnij przycisk Menu na pilocie zdalnego sterowania lub na radiu i za pomocą przycisków ►◄ wybierz opcję Centrum informacyjne.

W tym obszarze będziesz mieć dostęp do aktualnych informacji pogodowych i finansowych.

Pod nagłówkiem Weather Information (Informacje o pogodzie) wybierz kraj i miasto, dla którego ma być wyświetlana prognoza pogody.

Potwierdź wybór, naciskając klawisz Enter. Poruszaj się po menu za pomocą przycisków ▼▲.

Informacje o pogodzie mogą być również wyświetlane w trybie gotowości.

Użyj przycisku ►, aby dodać wybrane informacje pogodowe do wyświetlacza pogody w trybie gotowości. Wyświetlanie pogody w trybie gotowości można aktywować zgodnie z opisem w rozdziale 7.2.1.

Podobnie jak w przypadku prognozy pogody, można również wyświetlać usługi finansowe i dane giełdowe z całego świata.

7.7.2. Informacje o systemie

W tym menu można monitorować szczegóły podłączonej sieci. Informacje obejmują między innymi adres MAC, który jest niezbędny do zarejestrowania radia w mymediaU.

(Patrz także rozdział 7.1.2)

7) OBSŁUGA

7.8. AUX



W przypadku podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. odtwarzacza MP3) do urządzenia DABMANi150 za pomocą kabla z gniazdem AUX In, można go użyć jako opcji do odtwarzania plików audio. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

Użyj odpowiedniego kabla (3,5 mm cinch, do nabycia osobno, może się różnić w zależności od urządzenia), aby podłączyć urządzenie zewnętrzne do urządzenia DABMAN i150 (AUX In strona 10) i to urządzenie.

Podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk Mode na pilocie zdalnego sterowania, w razie potrzeby wielokrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się "AUX" poniżej godziny, lub naciśnij przycisk Menu i użyj przycisku ►, aby wybrać pozycję menu AUX.

Można teraz odtwarzać muzykę z urządzenia zewnętrznego. Sterowanie (tytuł do tyłu/do przodu, Stop, Play) się za pośrednictwem podłączonego urządzenia zewnętrznego, głośność dźwięku można regulować za pomocą przycisków V+/V- lub regulatora głośności (patrz strona 10) urządzenia DABMAN i150 lub za pośrednictwem urządzenia zewnętrznego.

8. AIR MUSIC CONTROL

Radiem można sterować za pomocą smartfona lub tabletu i odpowiedniej aplikacji. Aplikację AIR Music Control można pobrać dla systemów Android i Apple iOS. Aplikacja umożliwia również odtwarzanie lokalnych plików muzycznych na smartfonie za pośrednictwem radia.

E Uwaga;

Niniejszy opis dotyczy aplikacji aktualnej na dzień 09.2015 r. Funkcje i wygląd mogą ulec zmianie w ramach aktualizacji oprogramowania!!!

Aby skorzystać z tej funkcji, należy pobrać aplikację ze sklepu Google Play dla systemów operacyjnych Android lub za pośrednictwem aplikacji I- tunes dla systemów operacyjnych IOS, a następnie zainstalować aplikację na smartfonie.

Upewnij się, że radio i tablet mobilny są zalogowane do tej samej sieci.

Uruchom aplikację.


Po uruchomieniu aplikacja automatycznie rozpozna i 200, pod warunkiem, że jest on zalogowany do tej samej sieci.

Menu główne aplikacji ma taką samą strukturę jak menu radia.

8. AIR MUSIC CONTROL

Menu główne


Uruchom żadaną funkcję, dotykając odpowiedniego symbolu

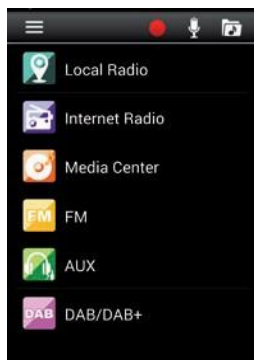

Radio internetowe

W tym trybie można również wybrać wszystkie znane funkcje radia internetowego.


W dolnej sekcji można wybrać miejsca zapisywania stacji 1-5.

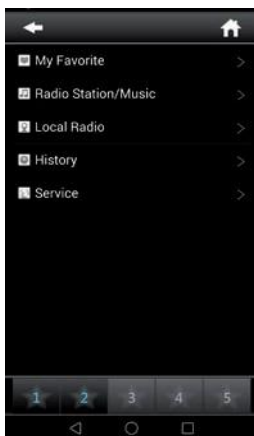

8. AIR MUSIC CONTROL

Centrum medialne

E W tym obszarze można łączyć się z serwerami multimedialnymi w sieci. Ponadto istnieje możliwość dostępu do plików muzycznych zapisanych na urządzeniu pamięci masowej USB podłączonym do systemu.

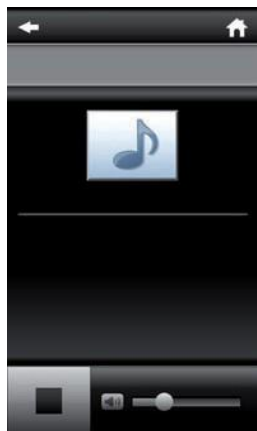

8. AIR MUSIC CONTROL

Radio FM

W tym trybie można obsługiwać radio FM.



DAB

W tym trybie można obsługiwać radio DAB+.



9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

E

Objaw	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Brak wskazań na wyświetlaczu, radio nie działa reagować na działanie	Konfiguracja zasilania za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego
Brak możliwości obsługi za pomocą pilota zdalnego sterowania	Baterie rozładowane lub nieprawidłowo włożone. Sprawdź, czy baterie są włożone we właściwym kierunku.
Słaby odbiór DAB+	Nie znaleziono żadnych stacji, przeprowadź skanowanie stacji (patrz Rozdział 7.6.1.) Antena nie jest w pełni wysunięta. Zmiana lokalizacji radia (np. bliżej okna), Powtórzenie skanowania stacji
Słaby odbiór FM	Antena nie jest w pełni wysunięta, wysuń antenę FM na pełną długość. Zmiana lokalizacji radia (np. bliżej okna), Powtórzenie skanowania stacji

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Funkcja AUX nie działa	DABMAN i150 jest ustawiony na nieprawidłowy tryb. Przełącz na tryb "AUX". Kabel może być uszkodzony. Sprawdź połączenie kablowe między DABMAN i150 i urządzeniem zewnętrznym.
Niska jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki	Plik z niską szybkością transmisji bitów. Sprawdź plik audio. Wskazówka: W przypadku plików MP3 szybkość transmisji powinna wynosić 192Kbit/s lub więcej
Zbyt niski poziom głośności	Sprawdź ustawienie głośności na i150. Sprawdź ustawienie głośności podłączonego urządzenia, z którego odtwarzana jest muzyka.
Połączenie sieciowe nie można ustalić	Sprawdź funkcję Wi-Fi. Aktywuj funkcję Funkcja DhCP routera, na którym zainstalowana jest usługa radio musi być . W sieci może być aktywna zaporą sieciowa.

E

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

E


Objaw		Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi (W-LAN)		Sprawdź dostępność sieci Wi-Fi. Zmniejszenie odległości między routerem Wi-Fi a radiem. Upewnij się, że używasz prawidłowego hasła WEP/WPA podczas logowania się do routera Wi-Fi.
Brak dostępnych stacji radia internetowego		Sprawdź punkty dostępowe sieci. Stacja radiowa może być obecnie niedostępna. Łącze stacji mogło zostać zmienione lub stacja już nie nadaje.

10. INSTRUKCJE UTYLIZACJI

Opakowanie produktu składa się wyłącznie z materiałów nadających się do recyklingu. Prosimy o oddanie tych materiałów, odpowiednio posortowanych, do "Dual System" lub odpowiedniego systemu recyklingu w danym kraju. Po okresie użytkowania tego produktu nie wolno do zwykłych odpadów domowych, należy go przekazać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Symbol na produkcie, opakowaniu lub instrukcji obsługi oznacza ten wymóg. Użyte materiały nadają się do recyklingu, na co wskazują ich oznaczenia. Recykling lub inne ponowne wykorzystanie starych produktów lub ich komponentów stanowi istotny wkład w ochronę środowiska. Należy zapytać lokalne władze, gdzie się odpowiednie centrum recyklingu. Należy upewnić się, że zużyte baterie oraz odpady elektroniczne nie są wyrzucane do odpadów domowych i są poddawane profesjonalnemu recyklingowi.

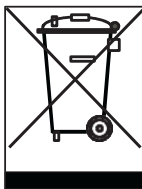

11. CECHY I DANE TECHNICZNE

Radio internetowe

Zestaw chipów	Rozwiązanie radia internetowego Magic M6 Dostępnych jest około 10 000 internetowych stacji
Kodeki audio	radiowych MP3 (bitrate do 320 Kbits/s, częstotliwość próbkowania do 48 KHz)
Wi-Fi	AAC/AAC+ (bitrate do 320 Kbit/s, częstotliwość próbkowania do 48 KHz) WMA (bitrate do 320 Kbits/s, częstotliwość próbkowania do 48 KHz) Zgodność z UPnP/DLNA IEEE 802.11b/g WPA/WPA2/WEP (klucz 64/128 bitów)

DAB/DAB+/FM

DAB	Czułość do -100dBm
DAB+	Czułość do -101dBm
FM	Czułość do -100dBm
Dekodowanie	
Zakres odbioru	DAB Pasma III 174 MHz - 240 MHz FM 74 MHz - 108,1 MHz

11. CECHY I DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz

Kolorowy wyświetlacz TFT	2,8-calowy wyświetlacz LCD 240 x 320 pikseli
--------------------------	--

SOUND Index

STMicroelectronics
BRIDGE AMPLIFIER

(Moc wyjściowa 10 W)

Głośnik 3" maks. 4Ω10W

Obsługuje wiele efektów dźwiękowych EQ, aby
ustawić IC. NORMALNY, PŁASKI, POP,
JAZZ, ROCK KLASYCZNY)

Połączenie

Wyjście liniowe	3,5 mm stereo
Słuchawki	3,5 mm stereo
AUX IN	3,5 mm stereo 10/100
LAN	Mb/s (RJ45) 12 V DC 3
Zasilanie	A
Zasilacz sieciowy	10-240 V AC 50/60 Hz

Pilot zdalnego sterowania na baterie

Typ	CR 2025 / 3 V
-----	---------------

12. SERWIS I WSPARCIE

Drogi kliencie!

Dziękujemy za wybranie produktu z naszej oferty. Nasz produkt spełnia wszystkie wymogi prawne i został wyprodukowany pod stałą kontrolą jakości. Dane techniczne odpowiadają aktualnemu stanowi w momencie drukowania. Zastrzega się prawo do zmian bez powiadomienia.

Okres gwarancji na urządzenie DABMAN i150 odpowiada wymaganiom prawnym w momencie zakupu.

Ponadto świadczymy usługę telefonicznej infolinii, oferując profesjonalną pomoc.

Profesjonalni, przeszkoleni eksperci są dostępni w naszej strefie serwisowej, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Tutaj można zadać wszelkie pytania dotyczące produktów IMPERIAL i uzyskać wskazówki dotyczące możliwych przyczyn problemów.

Nasi technicy są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:45 (CET) pod następującym numerem telefonu:

+49(0)2676 / 95 20 101

lub pocztą elektroniczną pod adresem service@telestar.de

Jeśli infolinia serwisowa nie jest w stanie udzielić pomocy, należy wysłać urządzenie DABMAN i150, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu i na pewno bezpiecznie zapakowane, na poniższy adres:

12. SERWIS I WSPARCIE

TELESTAR - DIGITAL GmbH
Centrum serwisowe
Am Weiher 14 (strefa przemysłowa)
D-56766 Ulmen/Niemcy

E

13) OZNAKOWANIE CE



Radio posiada oznaczenie CE i jest zgodne ze wszystkimi wymaganymi normami UE.

Znak CE dla rynków europejskich

Znak CE na produkcie IMPERIAL DABMAN i150 daje pewność, że produkt jest zgodny z przepisami dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/CE), dyrektywy RoHS (2011/65/WE), dyrektywy LVD (2006/95/WE), dyrektywy R&TTE (1999/5/WE) oraz dyrektywy ErP (1275/2008/WE).

Deklarację zgodności dla tego produktu można uzyskać pod adresem:

[www.digitalbox.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/490- 529/?productID=11375](http://www.digitalbox.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/490-529/?productID=11375)
lub

[www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352- 529/?productID=11375](http://www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=11375)

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie.

Wersja sprawdzona: styczeń 2017 r

TELESTAR - DIGITAL GmbH

Am Weiher 14

56766 Ulmen/Niemcy

