


GŁOŚNIK IMPREZOWY

Model: Party Rocket 160

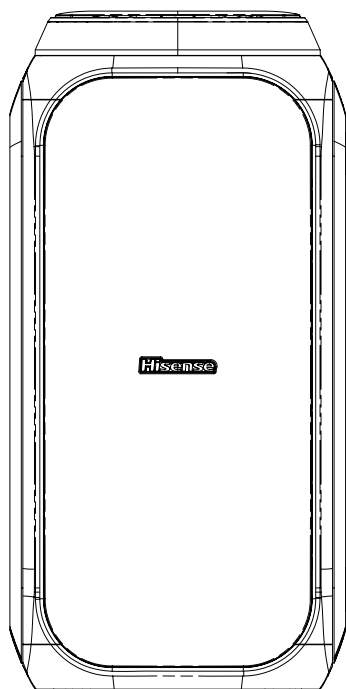

INSTRUKCJA OBSŁUGI




Zanim zaczniesz korzystać z produktu, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję obsługi do wglądu.

Spis treści

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	3
Funkcje	5
Zawartość opakowania.....	5
Schemat produktu	6
Rzut z góry.....	6
Widok z tyłu	7
Połączenia	8
Podłączanie zasilania	8
Gniazdo AUX IN	8
Gniazdo MIC IN	8
Podstawowa obsługa	9
Tryb czuwania/WŁ.....	9
Dostosowywanie głośności	9
Wyciszenie wokalu	9
Ustawienia tonów niskich.....	9
Regulacja oświetlenia LED.....	9
Praca w trybie AUX IN	9
Obsługa funkcji Bluetooth	10
Parowanie urządzeń Bluetooth	10
Odtwarzanie muzyki z urządzenia Bluetooth	10
Połączenie TWS.....	10
Obsługa pamięci USB	11
Obsługa pamięci USB	11
Ładowanie za pośrednictwem portu USB	11
Ładowanie baterii głośnika imprezowego	12
Ładowanie baterii wbudowanej.....	12
Rozwiązywanie problemów	13
Specyfikacja	14

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

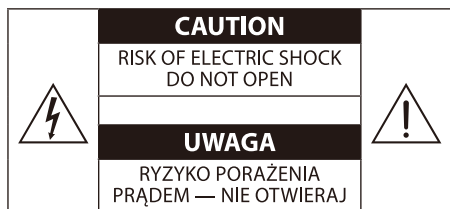

Błyskawica zakończona strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o obecności niez izolowanych części „pod napięciem” w obudowie produktu. Dotknięcie takiego elementu może skutkować porażeniem prądem.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym zwraca uwagę użytkownika na ważne instrukcje dotyczące eksploatacji i konserwacji (serwisu), zawarte w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

Bezpieczeństwo

- 1 **Przeczytaj poniższe instrukcje** — Przed przystąpieniem do obsługi produktu przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
- 2 **Zachowaj niniejsze instrukcje** — Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi zachowaj do wykorzystania w przyszłości.
- 3 **Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń** — Postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami na sprzęcie i w instrukcji obsługi.
- 4 **Przestrzegaj wszystkich instrukcji** — Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi obsługi i użytkowania.
- 5 **Nie używaj urządzenia w pobliżu wody** — Telewizora nie wolno używać blisko wody lub źródeł wilgoci, takich jak wilgotna piwnica, basen itp.
- 6 **Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.**
- 7 **Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych.** Zamontuj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.
- 8 Nie montuj telewizora w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub urządzenia (w tym również wzmacniacze) generujące ciepło.
- 9 Pamiętaj o istotnej funkcji bezpieczeństwa, jaką pełni wtyczka spolaryzowana lub wtyczka z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce wtykowe i jeden bolec uziemiający.

Za bezpieczeństwo odpowiada bolec szerszy lub uziemiający. Jeżeli wtyczka dołączona do zestawu nie pasuje do gniazda, skontaktuj się z elektrykiem w celu jej wymiany.

- 10 Chroni przewód zasilający przed zgnieciem lub zmiążdżeniem. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy wtyczce, przy gnieździe i wylocie z urządzenia.
- 11 Używaj wyłącznie elementów montażowych/akcesoriów podanych przez producenta.
- 12  Używaj urządzenia wyłącznie ze stojakiem mobilnym lub stacjonarnym, trójnogiem, uchwytem lub stolikiem określonym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. W przypadku korzystania ze stojaka mobilnego lub stacjonarnego przy przemieszczaniu stojaka z telewizorem zachowaj ostrożność, aby nie doznać obrażeń wskutek jego przewrócenia.
- 13 Na czas burzy z piorunami lub dłuższego okresu braku użytkowania wyjmuj wtyczkę z gniazda.
- 14 Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanym pracownikom. Naprawa jest niezbędna, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub jego wtyczka został/została uszkodzony/uszkodzona, do wnętrza urządzenia przedostała się ciecz lub wpadł do niego przedmiot, jednostka była narażona na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub upadła.
- 15  Sprzęt kwalifikuje się do klasy II, tj. jest podwójnie izolowanym urządzeniem elektrycznym. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby połączenie uziemiające nie było wymagane.
- 16 Na urządzenie nie może kapać ciecz. Nie wolno na nie również chłapać. Nie kładź na urządzeniu żadnych naczyń wypełnionych cieczą, w tym wazonów.
- 17 Pozostaw przynajmniej 5 cm wolnego miejsca wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- 18 Nie zatykaj otworów wentylacyjnych żadnymi przedmiotami np. gazetami, obrusami, zasłonami itd.
- 19 Na urządzeniu nie umieszczaj źródeł otwartego ognia np. świeczek.

- 20 Baterie poddawaj recyklingowi lub utylizuj zgodnie z prawem centralnym i lokalnym.
- 21 Korzystaj z urządzenia w klimatach umiarkowanych lub tropikalnych.

Uwagi:

- Korzystanie ze środków kontroli, regulowanie urządzenia lub wykonywanie procedur w sposób odmienny od opisanego w instrukcji może skutkować narażeniem na szkodliwe promieniowanie lub niebezpiecznym działaniem.
- Aby zminimalizować ryzyko zapłonu lub porażenia nie narażaj urządzenia na deszcz i wilgoć. Na urządzenie nie może kapać ciecz. Nie wolno na nie również chłapać. Nie kładź na urządzeniu żadnych naczyń wypełnionych cieczą, w tym wazonów.
- Wtyczka zasilania / gniazdo zasilania pełni rolę wyłącznika. Dbaj o to, aby wyłącznik był zawsze sprawny.
- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniaj wyłącznie z takim samym lub odpowiadającym rodzajem.

Ostrzeżenie

- Nie wystawiaj baterii lub zestawów baterii na nadmierne ciepło, np. światło słoneczne, ogień itp.
- Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, sprawdź napięcie systemu i upewnij się, że pokrywa się z napięciem dostępnego zasilacza.
- Nie kładź jednostki w pobliżu silnych pól magnetycznych.
- Nie kładź jednostki na wzmacniaczach lub odbiornikach.
- Nie kładź jednostki w pobliżu wilgotnych miejsc, aby wilgoć nie skróciła okresu eksploatacji głowicy laserowej.
- Jeśli na system upadnie jakiegokolwiek przedmiot lub wyleje się na niego ciecz, odłącz go i zleć inspekcję wykwalifikowanemu pracownikom, zanim wznowisz jego eksploatację.
- Nie czyść jednostki rozpuszczalnikami, aby nie uszkodzić wykończenia. Korzystaj z czystej, suchej lub lekko zwilżonej ściereczki.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, nigdy za kabel.
- Jeśli na ingerencję w jednostkę lub modyfikowanie jednostki nie wyraził zgody podmiot odpowiedzialny za zgodność, powyższe działania mogą być przyczyną utraty prawa do korzystania z urządzenia.
- Tabliczka znamionowa znajduje się u dołu lub z tyłu urządzenia.

OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii

Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, a w rezultacie uszkodzeniom ciała, mienia lub urządzenia:

- Prawdłowo zainstaluj baterie (zwróć uwagę na oznaczenia polaryzacji na urządzeniu: „+” i „-”).
- Nie mieszaj starych baterii z nowymi.
- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) i akumulatorów (Ni-Cd, Ni-MH itp.).
- Jeśli jednostka nie będzie używana przez jakiś czas, wyjmij z niej baterie.



Prawidłowa utylizacja produktu. Znak oznaczający, że dany produkt na terenie Unii Europejskiej nie powinien być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Aby zapobiec wystąpieniu niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego oraz skażenia środowiska z powodu nieodpowiedniego składowania odpadów, poddaj urządzenie recyklingowi i promuj odnawialne użycie materiałów składowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą. Zostanie ono wówczas przekazane do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Firma XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE oraz z brytyjskimi przepisami UK Radio Equipment Regulations 2017. Pełna treść deklaracji zgodności (DoC) jest dostępna po wpisaniu nazwy modelu produktu na stronie: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.



Upoważniony przedstawiciel w UE:

Gorenje gospodinski aparati, d.o.o.

Adres: Partizanska cesta 12, 3320Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com

Nazwę modelu soundbarów i głośników imprezowych można znaleźć na tabliczce znamionowej, natomiast w przypadku pilotów Bluetooth znajduje się ona na etykiecie produktu lub wewnątrz pokryw baterii.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. We are the licensee to use such marks. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


Funkcje

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Zapoznaj się z tą instrukcją obsługi, zanim podłączysz produkt i zaczniesz z niego korzystać. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość do wglądu.


- Odtwarzanie Bluetooth
- WEJŚCIE AUX
- Gniazdo USB
- Funkcja mikrofonu
- Tryb wielu efektów oświetleniowych
- Tryb efektu dźwiękowego BASS

PL

Zawartość opakowania

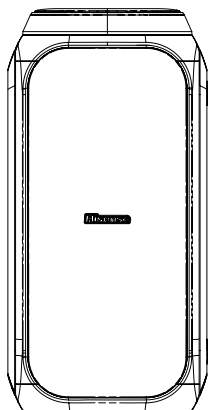

Jednostka główna

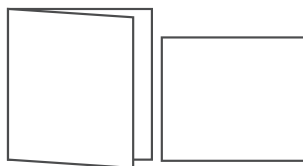

Instrukcja obsługi
Karta Gwarancyjna




* Zasilacz AC

* Liczba zasilaczy i rodzaj wtyczek zasilaczy AC zależy od regionu.

Schemat produktu

Rzut z góry

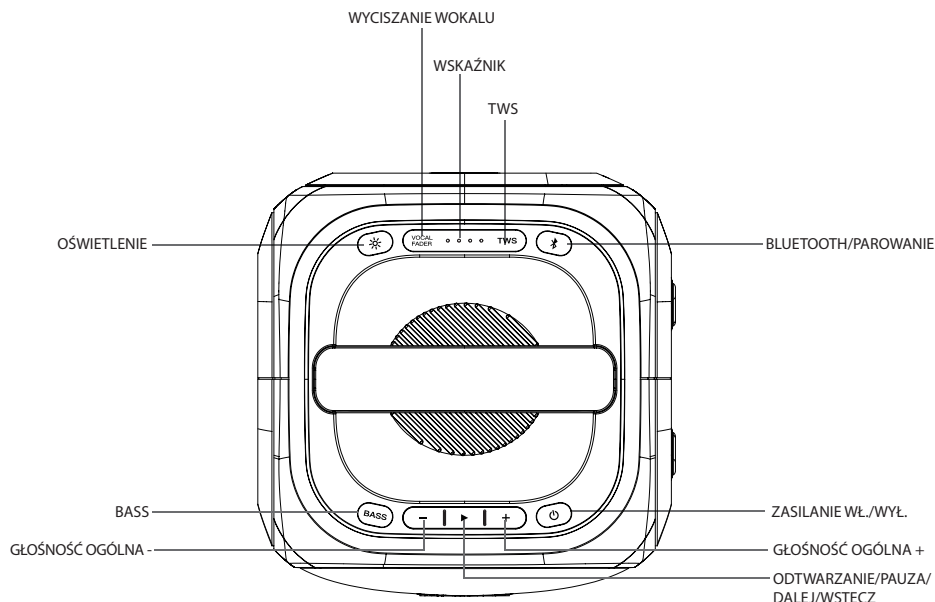


Party Rocket 160

WSKAŹNIK	Pozwala wybrać inny tryb podświetlenia wskaźnika LED
ZASILANIE WŁ./WYŁ.	Zasilanie wł./wyt.
WSKAŹNIK	Wskaźnik ładowania baterii wbudowanej
GŁOŚNOŚĆ OGÓLNA	Służą do zwiększania/zmniejszania głośności
BASS	WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE funkcji BASS
ODTWARZANIE/PAUZA/DALEJ/WSTECZ	Naciśnij raz, aby włączyć lub zatrzymać odtwarzanie ścieżki. Dwukrotnie naciśnij przycisk, aby przejść do następnej ścieżki. Trzykrotnie naciśnij przycisk, aby wrócić do poprzedniej ścieżki.
TWS	Naciśnij przycisk, aby przejść do trybu parowania TWS. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zakończyć połączenie TWS.
WYCISZANIE WOKALU	Włączanie i wyłączanie wyciszania wokalu.
BLUETOOTH/PAROWANIE	Naciśnij przycisk, aby przejść do trybu Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zakończyć połączenie Bluetooth.

Schemat produktu

Widok z tyłu

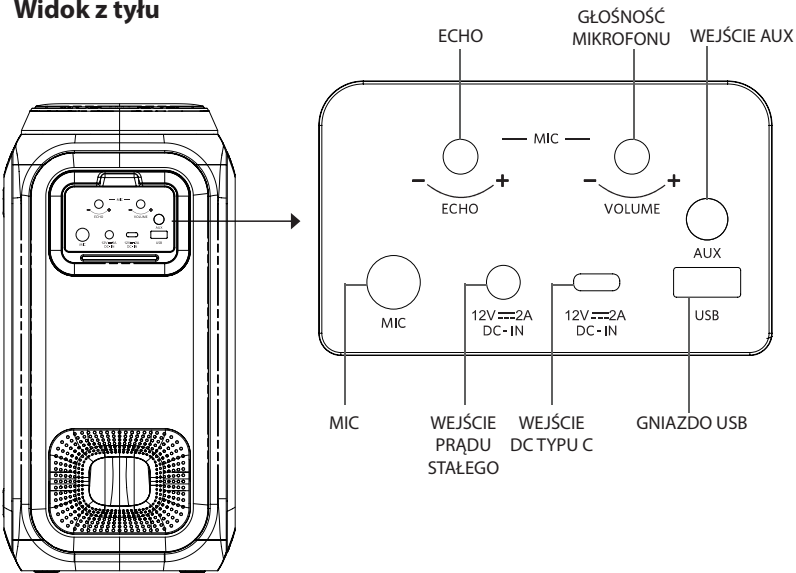


PL

Party Rocket 160

WEJŚCIE PRĄDU STAŁEGO	Gniazdo wejściowe DC (do ładowania jednostki zasilaczem AC)
WEJŚCIE DC TYPU C	Port wejściowy DC TYPU C (uwaga: port typu C obsługuje wyłącznie zasilacz oraz protokoły szybkiego ładowania QC2 DC 12 V 2 A)
ECHO	Służy do zwiększania/zmniejszania głośności echa mikrofonu
GŁOŚNOŚĆ MIKROFONU	Służy do zwiększania/zmniejszania głośności mikrofonu
GNIAZDO USB	Gniazdo USB
WEJŚCIE AUX	Gniazdo wejściowe AUX
MIC	Gniazdo MIKROFONU

Podłączanie zasilania

Panel tylny jednostki głównej

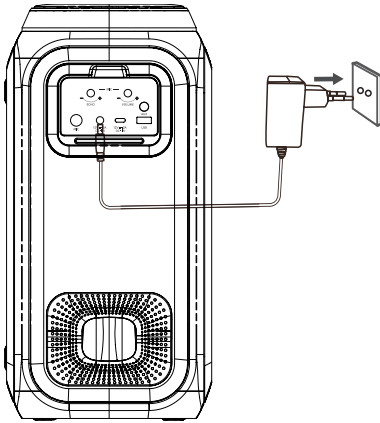


Ryzyko uszkodzenia produktu!

Upewnij się, że napięcie zasilacza odpowiada wartości napięcia nadrukowanej z tyłu jednostki.

- Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka.

Gniazdo AUX IN

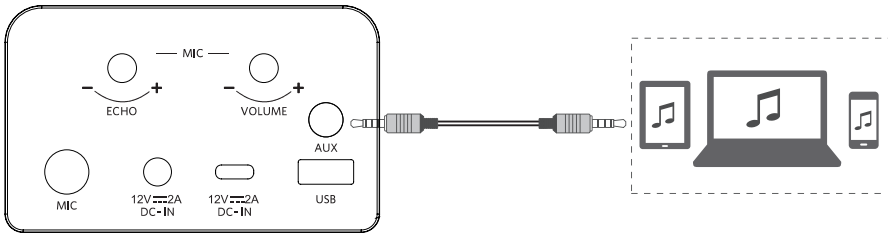


Jednostka ma złącze wejściowe audio. Możesz podłączyć analogowy sygnał audio stereo z urządzeń zewnętrznych, takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, TABLETU czy inne urządzenia przenośne do odtwarzania muzyki niskiej mocy.

Kablem audio ze złączem 3,5 mm połącz złącze wejściowe **AUX IN** na panelu tylnym jednostki, a jednostka automatycznie zacznie pracę w trybie WEJŚCIA AUX.

Gniazdo MIC IN

Podłącz mikrofon do gniazda mikrofonu na panelu tylnym i przy użyciu pokrętki głośności mikrofonu na panelu tylnym ustaw niski poziom głośności. Dostosuj głośność mikrofonu do pożądanego poziomu przy użyciu pokrętki głośności mikrofonu na panelu tylnym.

Teraz możesz zaczynać karaoke!

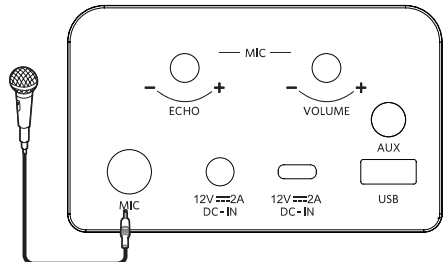

Tryb czuwania/WŁ.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sek., aby włączyć/wyłączyć jednostkę.
- Wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka elektrycznego, aby całkowicie wyłączyć jednostkę.
- Jeśli jednostka nie otrzymuje sygnału wejściowego z jednostki przez ponad 15 min, automatycznie przejdzie do trybu czuwania.

PL

Dostosowywanie głośności

- Przyciskiem **VOL+/VOL-** na jednostce dostosujesz głośność.

Wyciszanie wokalu

- Przyciskiem **WŁACZYSZ** lub **WYŁACZYSZ WYCISZANIE WOKALU**.

Ustawienia tonów niskich

- Naciśnij przycisk **BASS**, aby **WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ FUNKCJĘ BASS**.

Regulacja oświetlenia LED

- Przyciskiem  wybierzesz efekt LED: LED WYŁ., LED1, LED2, LED3, LED4, LED5.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby **WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ oświetlenie stroboskopowe**.

Praca w trybie WEJŚCIA AUX

- 1 Upewnij się, że jednostka ma połączenie z telewizorem lub innym urządzeniem audio. Jednostka automatycznie przejdzie do trybu WEJŚCIA AUX.
- 2 Aby odtworzyć zawartość, korzystaj z odpowiednich funkcji urządzenia audio.
- 3 Przyciskami **VOL+/VOL-** dostosuj głośność do pożądanego poziomu.

UWAGI: Jeśli głośnik bez podłączonego kabla USB bądź AUX zostanie wyłączony, po włączeniu głośnik będzie domyślnie przechodził do trybu Bluetooth.

Przełączanie automatyczne

1. Jeśli jednostka nawiązała połączenie z urządzeniem Bluetooth za pośrednictwem strumienia Bluetooth, po podłączeniu kabla USB jednostka zakończy połączenie Bluetooth i automatycznie przejdzie do trybu USB.
2. Jeśli jednostka nawiązała połączenie z urządzeniem Bluetooth za pośrednictwem strumienia Bluetooth, po podłączeniu kabla Aux jednostka zakończy połączenie Bluetooth i automatycznie przejdzie do trybu Aux.

Przełączanie ręczne

Po przejściu do trybu USB lub Aux naciśnij przycisk Bluetooth na jednostce, aby przejść do trybu Bluetooth i automatycznie nawiązać połączenie z ostatnim połączonym urządzeniem Bluetooth.

Obsługa funkcji Bluetooth

Parowanie urządzeń Bluetooth

W ramach pierwszego połączenia urządzenia Bluetooth z odtwarzaczem musisz sparować urządzenie z odtwarzaczem.

Uwagi:

- Odległość od odtwarzacza do urządzenia Bluetooth nie może przekroczyć 8 metrów. Pomiędzy urządzeniem a jednostką nie mogą znajdować się przeszkody.
- Zanim połączysz urządzenie Bluetooth z jednostką, upewnij się, że znasz funkcje urządzenia.
- Nie jest gwarantowana zgodność ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
- Wszelkie przeszkody pomiędzy jednostką a urządzeniem Bluetooth mogą ograniczyć zasięg.
- Jeśli sygnał jest słaby, odbiornik Bluetooth może zakończyć połączenie, po czym podejmie automatycznie próbę ponownego parowania.
- 1 Naciśnij przycisk **X** na jednostce, aby wybrać tryb **Bluetooth**.
- 2 Podświetlenie przycisku Bluetooth na jednostce będzie migać na niebiesko, a system przejdzie do trybu parowania.
- 3 Aktywuj urządzenie Bluetooth i wybierz tryb wyszukiwania. Na urządzeniu Bluetooth wyświetlona zostanie pozycja **„Hisense Party Rocket 160”**.
- 4 Wybierz opcję **„Hisense Party Rocket 160”** na liście parowania. System automatycznie nawiąże połączenie, przycisk zostanie podświetlony na niebiesko, a jednostka odtworzy sygnał dźwiękowy.
- 5 Zaczynaj odtwarzać muzykę z podłączonego urządzenia Bluetooth.

Aby zakończyć połączenie z funkcją Bluetooth:

- Aktywuj inną funkcję na jednostce.
- Wyłącz funkcję Bluetooth na urządzeniu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **„X”** na jednostce.

Wskazówki:

- Po wyświetleniu się monitu o podanie hasła wprowadź frazę „0000”.
- Odtwarzacz zostanie rozłączony również wtedy, gdy urządzenie zostanie przeniesione poza zasięg.
- Jeśli chcesz ponownie połączyć urządzenie z odtwarzaczem, zadбай o to, aby było w zasięgu.
- Jeśli urządzenie zostanie przeniesione poza zasięg, a następnie przeniesione na obszar, w którym jest dostęp do sygnału, upewnij się, że nawiązało połączenie z odtwarzaczem.
- Jeśli połączenie zostanie utracone, wykonaj instrukcje powyżej, aby ponownie sparować urządzenie z odtwarzaczem.

Odtwarzanie muzyki z urządzenia Bluetooth


Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje A2DP, możesz odtwarzać muzykę z urządzenia.

- Naciśnij raz przycisk **▶**, aby włączyć lub zatrzymać odtwarzanie ścieżki.
- Dwukrotnie naciśnij przycisk **▶**, aby przejść do następnej ścieżki.
- Trzykrotnie naciśnij przycisk **▶**, aby wrócić do poprzedniej ścieżki.
- Przyciskiem **VOL+/-** zwiększysz lub zmniejszysz głośność.

Połączenie TWS

- Połączenie Bluetooth TWS (TRUE WIRELESS STEREO) działa, o ile masz dwa identyczne głośniki.
- Włącz oba głośniki i włącz na obu tryb Bluetooth, naciśnij przycisk **TWS** na jednym z dwóch głośników. Podświetlenie naciśniętego przycisku TWS głośnika zacznie migać na biało. Poczekaj chwilę na automatyczne parowanie. Po udanym procesie podświetlenie naciśniętego przycisku TWS głośnika pozostanie podświetlone na biało.
- Włącz urządzenie Bluetooth i upewnij się, że działa w trybie wyszukiwania.
- Wybierz urządzenie **„Hisense Party Rocket 160”** z listy wykrytych urządzeń i nawiąż z nim połączenie. Urządzenie połączone z urządzeniem Bluetooth będzie urządzeniem głównym, a drugi głośnik zostanie skonfigurowany jako podrzędny.
- Głośnik główny będzie działał jako kanał lewy w trybie TWS i będzie odbierał sygnał Bluetooth, a drugi głośnik będzie działał jako kanał prawy odtwarzanej muzyki.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **TWS**, aby zakończyć połączenie głośników GŁÓWNEGO i PODRZĘDNEGO w trybie połączenia TWS.

Obsługa pamięci USB

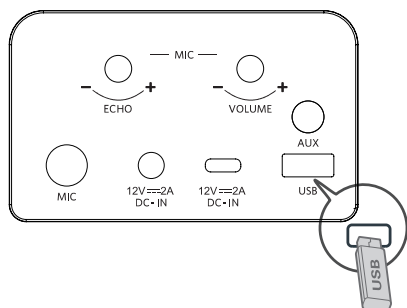


1 Podłącz urządzenie magazynujące USB do GNIAZDA USB na panelu tylnym jednostki, a jednostka automatycznie przejdzie do trybu USB i odtworzy ścieżkę MP3 z podłączonego urządzenia magazynującego USB.

2 Jeśli odtwarzanie nie zacznie się automatycznie, naciśnij przycisk ►.

- Aby przejść do następnej ścieżki, dwukrotnie naciśnij przycisk ► na jednostce.
- Aby przejść do poprzedniej ścieżki, trzykrotnie naciśnij przycisk ► na jednostce.

PL

Ładowanie za pośrednictwem portu USB

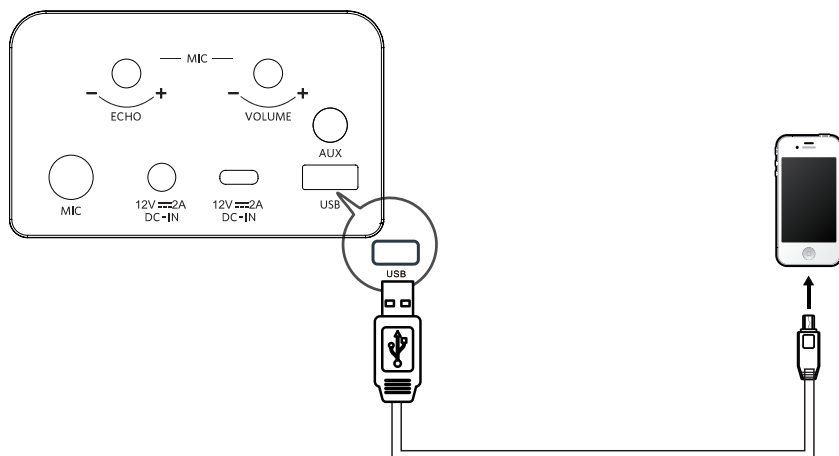

Gniazdo ładowania  **5V**  1A powstało z myślą o ładowaniu urządzeń mobilnych (np. odtwarzacza MP3 lub telefonu komórkowego). Urządzenie zapewnia napięcie 5 V DC przy prądzie ładowania 1000 mA (1 A).

Po włączeniu urządzenia kablem USB (do nabycia oddzielnie) podłącz urządzenie do gniazda ładowania  **5V**  1A jednostki, aby rozpocząć ładowanie urządzenia przenośnego.

Ładowanie baterii głośnika imprezowego

Ładowanie baterii wbudowanej

Podłącz zasilacz AC (dołączony do zestawu) do gniazda wejściowego zasilania DC jednostki i do gniazodka AC. Wskaźnik ładowania jednostki będzie migać podczas ładowania. Gdy podświetlone zostaną cztery wskaźniki ładowania jednostki, bateria będzie w pełni naładowana.

Głośnik jest wyposażony w baterię inteligentną umożliwiającą wygodny podgląd wskaźnika baterii.

4 białe diody LED = poziom naładowania ok. 100%

3 białe diody LED = poziom naładowania ok. 80%

2 białe diody LED = poziom naładowania ok. 50%

1 biała dioda LED = poziom naładowania ok. 20%

(wymagane ładowanie)

Rozwiązywanie problemów

Nie naprawiaj samodzielnie systemu. W przeciwnym razie gwarancja wygaśnie. Jeśli wystąpią problemy z jednostką, zanim zanieśiesz urządzenie do serwisu, przeczytaj poniższą treść.

Brak zasilania

- Upewnij się, że zasilacz AC urządzenia został prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że do gniazdka dochodzi prąd.
- Naciśnij przycisk  na głośniku.

PL

Urządzenie brzęczy lub szumi

- Możliwe, że poluzował się kabel lub przewód.
- Podłącz inne urządzenie źródłowe (odtwarzacz Blu-ray lub podobne), aby sprawdzić, czy brzęczenie wystąpi ponownie. Jeśli nie wystąpi, możliwe, że to poprzednie urządzenie powoduje problem.
- Podłącz urządzenie do innego wejścia głośnika.

Nie mogę znaleźć nazwy Bluetooth jednostki na urządzeniu Bluetooth

- Upewnij się, że funkcja Bluetooth została aktywowana na urządzeniu Bluetooth.
- Ponownie sparuj jednostkę z urządzeniem Bluetooth.

SPECYFIKACJA

Nazwa modelu	Party Rocket 160
--------------	------------------

Zasilanie

Napięcie	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz; DC IN 12 V 2 A
Maks. moc dźwięku	160 W
Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość)	186 × 374 × 185 mm

Warunki otoczenia

Podczas pracy	min. 0°C, maks. +40°C / wilgotność względna 60%
Po wyłączeniu	min. -10°C, maks. +60°C / wilgotność względna 65%
Bateria wbudowana	Li-ion 5100 mAh, 7,2 V
Czas ładowania baterii	3,5 godziny
Czas odtwarzania na baterii	12 godz.*

System

Zakres częstotliwości	60 Hz~20 kHz (-12 dB)
Stosunek sygnału do szumu	>80dB
Port USB	USB 2.0 do 32 GB WAV/WMA/MP3
Wyjście USB	Moc wyjściowa: Maks. 5 V 1 A

Bluetooth®

Wersja Bluetooth	5,0
Moc przekaźnika Bluetooth	<10 dBm
Zakres częstotliwości	2,4 GHz - 2,4835 GHz

Wodoodporność

Poziom wodoodporności	IPX4
-----------------------	------

*Czas odtwarzania na baterii wynoszący 12 godz. podano poglądowo i może zależeć od zawartości, okresu eksploatacji baterii oraz liczby ładowań i rozładowań. Taką wartość można osiągnąć, korzystając ze wstępnie zdefiniowanego źródła dźwięku, bez oświetlenia, z odpowiednim poziomem głośności oraz z odpowiednim źródłem Bluetooth.

*Podczas pracy wyłącznie na baterii moc zostałaby automatycznie zmniejszona w celu ochrony baterii.

Hisense

Party Rocket 160

GŁOŚNIK IMPREZOWY
Wyprodukowano w Chinach