

Dom » Hisense » Hisense HS5100 5.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi

Hisense HS5100 5.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi



Zawartość

- 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa**
- 2 Co jest w pudełku**
- 3 Identyfikacja części**
- 4 Przygotowania**
- 5 Umieszczenie i montaż**
- 6 Znajomości**
- 7 Sparuj z subwooferem.**
- 8 Podstawowa obsługa**
- 9 Obsługa AUX / OPTICAL / HDMI ARC**
-  **10 Obsługa USB**
- 11 Działanie Bluetooth**
- 12 Menu ustawień**
- 13 Rozwiązywanie problemów**
- 14 Znaki towarowe**
- 15 Dokumenty / Zasoby**
 - 15.1 Odniesienia**

Ważne instrukcje bezpieczeństwa



OSTROŻNOŚĆ

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ

Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika przed obecnością nieizolowanego „niebezpiecznego ładunku”.tag„e” wewnątrz obudowy produktu, którego wielkość może być na tyle duża, że stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym osób.

Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne instrukcje obsługi i konserwacji (serwisowania) zawarte w literaturze dołączonej do urządzenia.

Bezpieczeństwo

1. **Przeczytaj te instrukcje** – Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
2. **Zachowaj te instrukcje** – Instrukcję bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
3. **Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia** – Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
4. **Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami** – Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i użytkowania.
5. **Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody** – Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody lub wilgoci – np.ampnp. w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu i tym podobnych.
6. Czyścić wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym amp(lifiers) wytwarzające ciepło.
9. Nie lekceważ celu bezpieczeństwa spolaryzowanej lub uziemiającej wtyczki. Spolaryzowana wtyczka ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka uziemiająca ma dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Szeroki bolec lub trzeci bolec jest dostarczany dla Twojego bezpieczeństwa. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do Twojego gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
10. Chronić przewód zasilający przed deptaniem i przytrzaśnięciem, zwłaszcza w pobliżu wtyczek, gniazdek i miejsc, w których wychodzi z urządzenia.

11. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria wskazane przez producenta.



12. Używaj wyłącznie z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym z urządzeniem. W przypadku korzystania z wózka lub stojaka należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem.
13. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.
14. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. Uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, wylano płyn lub przedmioty wpadły do aparatu, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie, lub został upuszczony.
15. To urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem elektrycznym.
16. Nie wolno narażać aparatu na kapanie lub pryskanie. Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
17. Minimalna odległość wokół urządzenia zapewniająca odpowiednią wentylację wynosi 5 cm.
18. Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
19. Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
20. Baterie należy poddać recyklingowi lub utylizacji zgodnie z wytycznymi stanowymi i lokalnymi.
21. Zastosowanie urządzeń w klimacie umiarkowanym.

Ostrożność

- Użycie elementów sterujących, regulacji lub wykonywanie procedur innych niż opisane w niniejszym dokumencie może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie lub innymi niebezpiecznymi czynnościami.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na deszcz lub wilgoć. Nie wolno narażać aparatu na kapanie lub zachlapanie, a na urządzeniu nie wolno stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.

- Wtyczka sieciowa/złącze urządzenia służy jako urządzenie rozłączające; urządzenie rozłączające musi być łatwo dostępne.
- Niebezpieczeństwo wybuchu, jeśli bateria zostanie wymieniona nieprawidłowo. Wymieniaj tylko na baterię tego samego typu lub równoważną.

Ostrzeżenie

- Baterii (baterii lub zestawu baterii) nie należy wystawiać na nadmierne ciepło, takie jak promienie słoneczne, ogień itp.
- Przed uruchomieniem systemu należy sprawdzić głośnośc tego systemu, aby sprawdzić, czy jest on identyczny z objętościami lokalnego źródła zasilania.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
- Nie umieszczaj tego urządzenia na antenach lub odbiornikach.
- Jeśli do systemu dostanie się jakikolwiek przedmiot lub płyn, odłącz system od zasilania i przed ponownym użyciem oddaj go do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi.
- Nie próbuj czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to uszkodzić wykończenie. Użyj czystej, suchej lub lekko zwilżonej tkaniny.
- Odłączając wtyczkę od gniazdka ściennego, zawsze ciągnij bezpośrednio za wtyczkę, nigdy za przewód.
- Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, spowodują utratę prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.
- Etykieta znamionowa jest naklejona na spodzie lub z tyłu urządzenia.

UWAGA dotycząca użytkowania baterii

Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub uszkodzenie urządzenia:

- Zainstaluj wszystkie baterie prawidłowo, zgodnie z oznaczeniami + i – na urządzeniu.
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (Ni-Cd, Ni-MH itp.).
- Wyjmij baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.



■ Prawidłowa utylizacja tego produktu. To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy je poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni oddać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.


CE Niniejszym oświadczamy, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE i brytyjskich przepisów dotyczących sprzętu radiowego z 2017 r.

Co jest w pudełku


- Soundbar




- Bezprzewodowy subwoofer

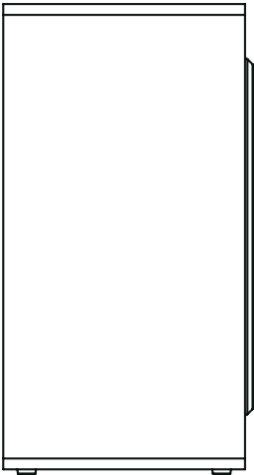


- Głośniki surround x 2

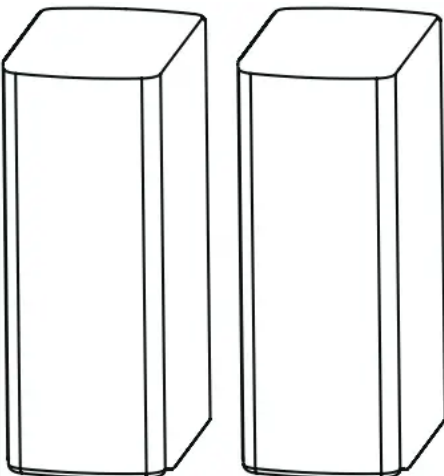


- Pilot zdalnego sterowania / baterie AAA x 2

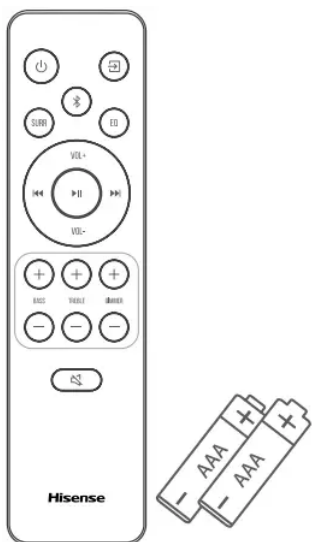


- Przewód zasilający AC x 2

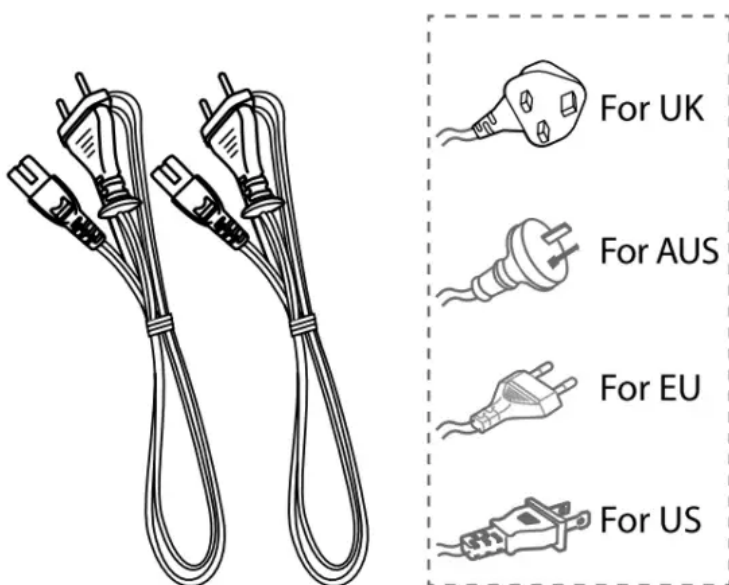


- Kabel głośnikowy surround x2

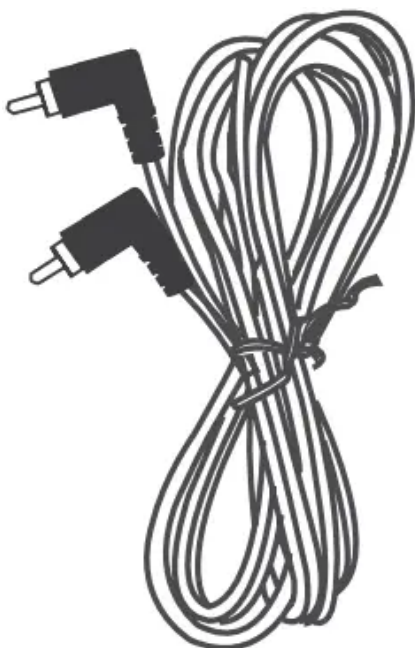


- Kabel HDMI

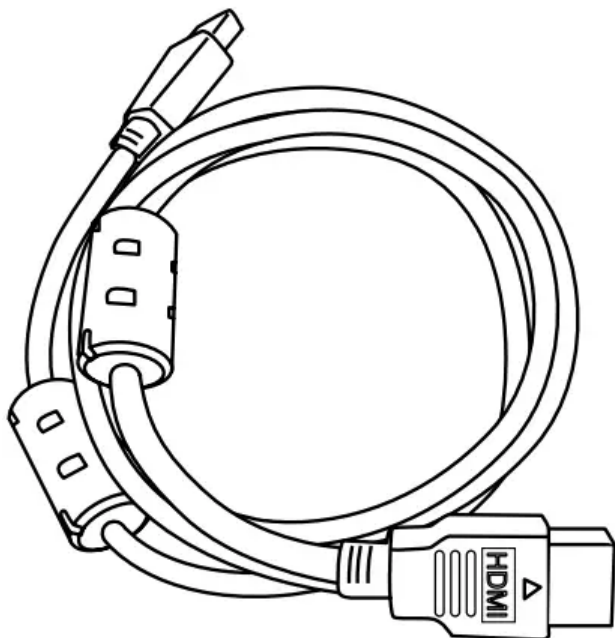

- Instrukcja obsługi/Karta gwarancyjna/Skrócona instrukcja obsługi

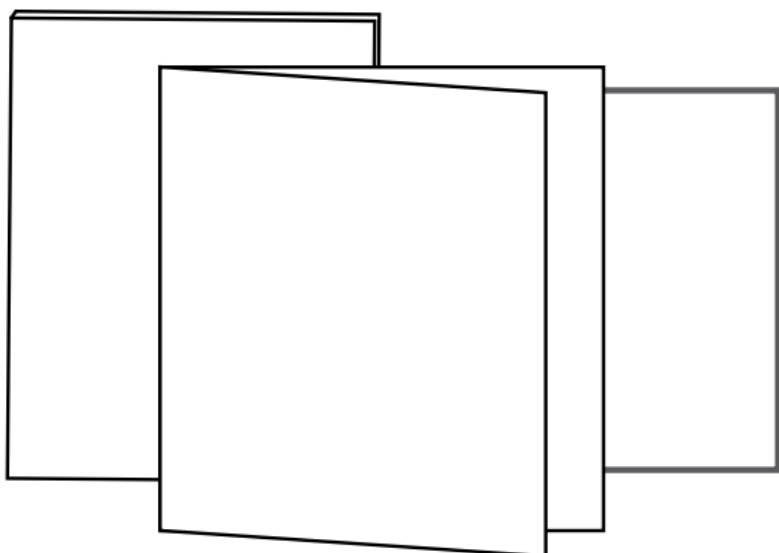

- Uchwyt ścienny

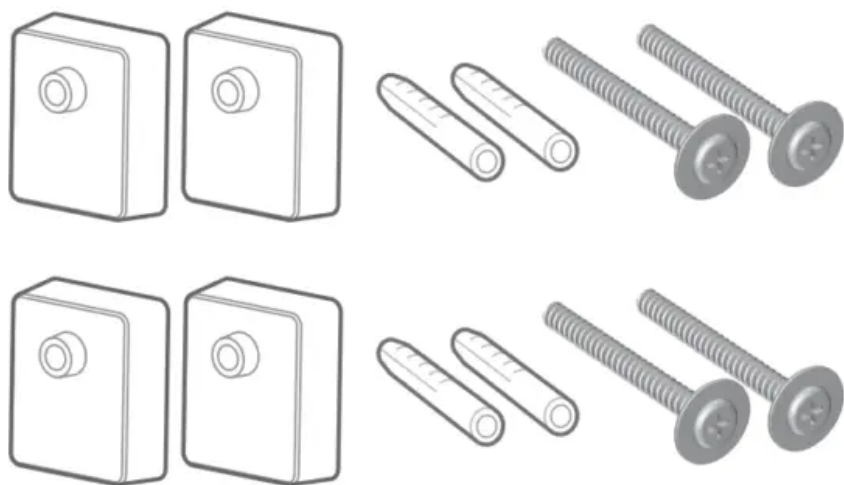


Ilość przewodów zasilających i typ wtyczki różnią się w zależności od regionu.

Obrazy, ilustracje i rysunki zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako odniesienie, rzeczywisty produkt może różnić się wyglądem.


Identyfikacja części

Soundbar

SZCZYT

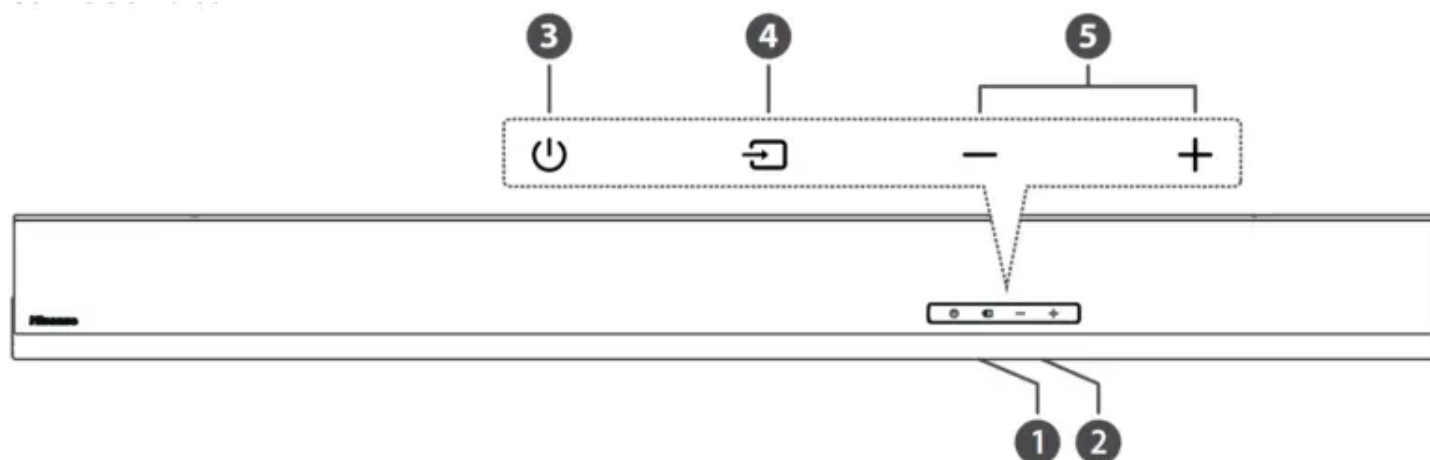

Z POWROTEM

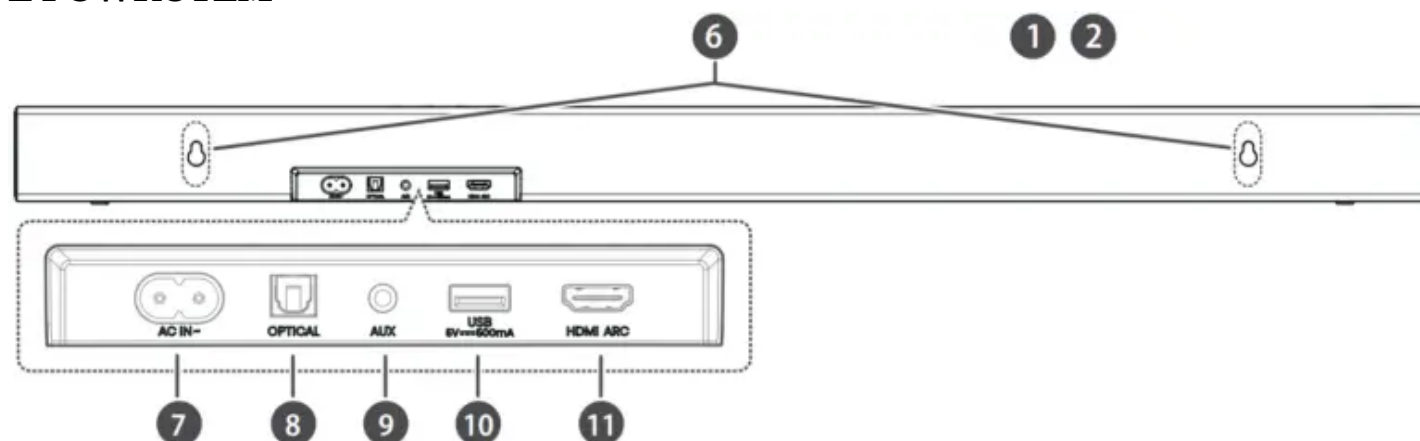

1. Czujnik zdalnego sterowania

Odbierz sygnał z pilota.

2. Okno wyświetlacza

Pokaż aktualny status.

3. (WŁ./WYŁ.) przycisk

Przełączaj soundbar pomiędzy trybem ON i Standby.

4. (ŹRÓDŁO) przycisk

Wybierz funkcję odtwarzania.

5. +/- (VOL) pikolak

Zwiększ/zmniejsz poziom głośności.

6. Śruby wspornika ściennego

7. AC~ Gniazdo

Służy do podłączenia kabla zasilającego.

8. **OPTYCZNY** Gniazdo

9. **AUX** Gniazdo



10. **USB** Gniazdo

Podłącz urządzenie USB, aby odtwarzać muzykę.

11. **ARC HDMI** Gniazdo

Podłącz do telewizora za pomocą kabla HDMI.

Bezprzewodowy subwoofer

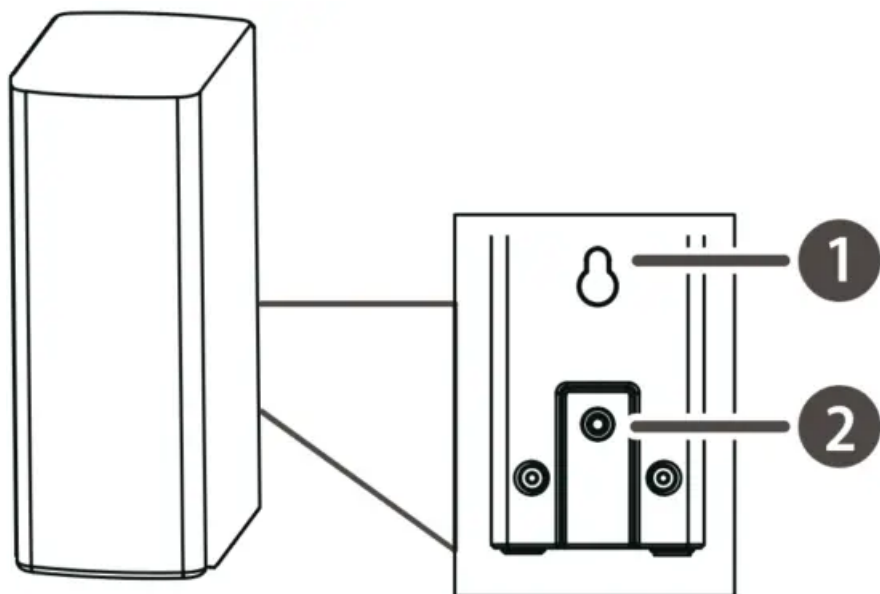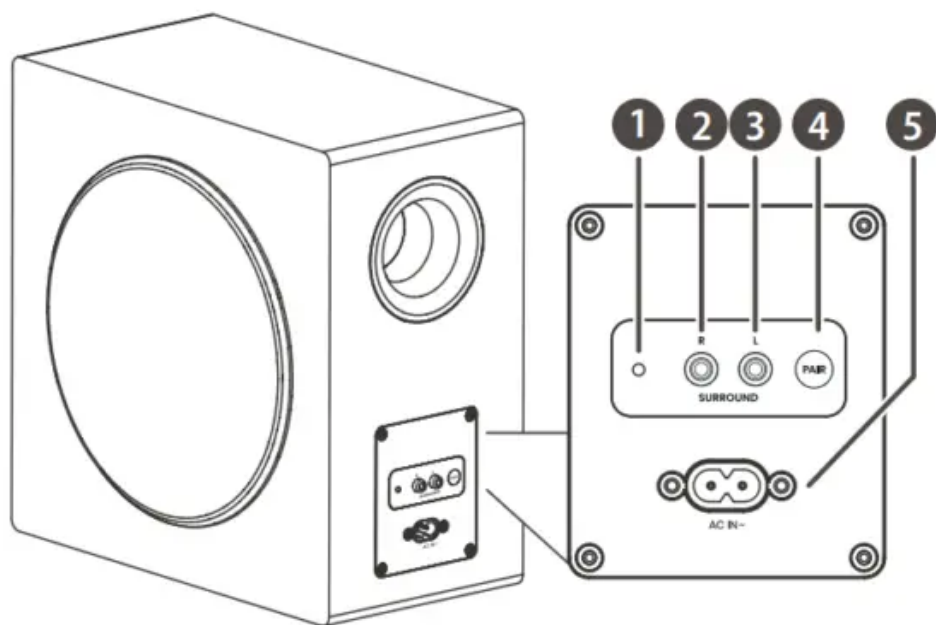

1. **Wskaźnik parowania**

Kontrolka przestanie migać, gdy subwoofer zostanie sparowany z listwą dźwiękową.

2. **PRZESTRZENI (R)** Gniazdo

3. **PRZESTRZENI (L)** Gniazdo


4. **PARA** przycisk

Naciśnij, aby włączyć funkcję parowania pomiędzy listwą dźwiękową i subwooferem.

5. **WEJ.AC~** Gniazdo

Służy do podłączenia kabla zasilającego.

Zdalne sterowanie

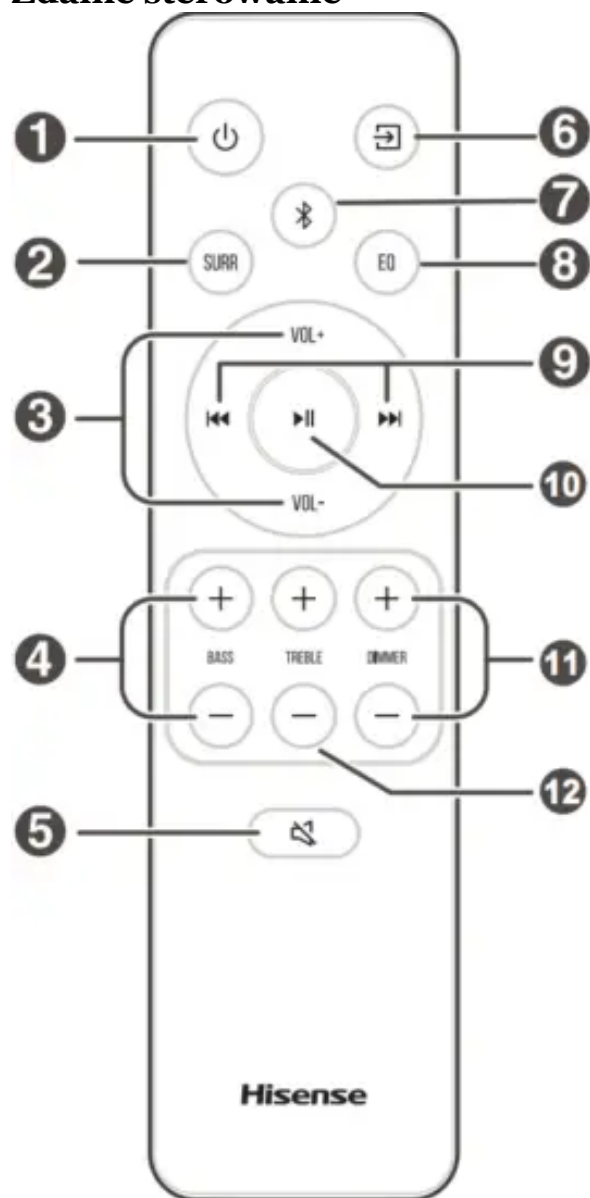

1.  Przełączaj soundbar pomiędzy trybem ON i STANDBY.
2. **SURR:**  Przełącz dźwięk surround PURE/PRO/OFF. Naciśnij i przytrzymaj, aby dostosować poziom dźwięku przestrzennego.
3. **GŁOŚNOŚĆ+ / GŁOŚNOŚĆ-** Zwiększ/zmniejsz poziom głośności.
4. **BAS +/-** Dostosuj poziom basów.
5.  **(NIEMY)** Wycisz lub wznów dźwięk.
6.  Przycisk Wybierz funkcję odtwarzania.

7. Wybierz tryb Bluetooth.



8. **EQ:** Wybierz zaprogramowany efekt dźwiękowy.



9. Przejdź do poprzedniego/następnego utworu w trybie Bluetooth/USB.



10. Odtwórz/wstrzymaj/wznów odtwarzanie w trybie Bluetooth/USB. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć funkcję parowania w trybie Bluetooth lub odłączyć sparowane urządzenie Bluetooth.

11. **Ściemniacz** +/- Dostosuj jasność diody LED.

12. **WYSOKIE** +/- Dostosuj poziom wysokich tonów.

Przygotowania

Przygotuj pilota

Dostarczony pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę soundbara na odległość.


- Nawet jeśli pilot zdalnego sterowania jest obsługiwany w efektywnym zasięgu 19.7 stóp (6 m), obsługa pilota może być niemożliwa, jeśli pomiędzy listwą dźwiękową a pilotem znajdują się jakiegokolwiek przeszkody.
- Jeśli pilot jest używany w pobliżu innych produktów generujących promienie podczerwone lub jeśli w pobliżu listwy dźwiękowej używane są inne urządzenia do zdalnego sterowania wykorzystujące promienie podczerwone, może on działać nieprawidłowo. I odwrotnie, inne produkty mogą działać nieprawidłowo.

Wymień baterię w pilocie zdalnego sterowania

1. Naciśnij i przesun tylną pokrywę, aby otworzyć komorę baterii pilota zdalnego sterowania.
2. Wstaw dwa **AAAA** rozmiar baterii (w zestawie). Upewnij się, że **(+)** I **(-)** końcówki baterii pasują do **(+)** I **(-)** końce wskazane w komorze baterii.



3. Zamknij pokrywę komory baterii.

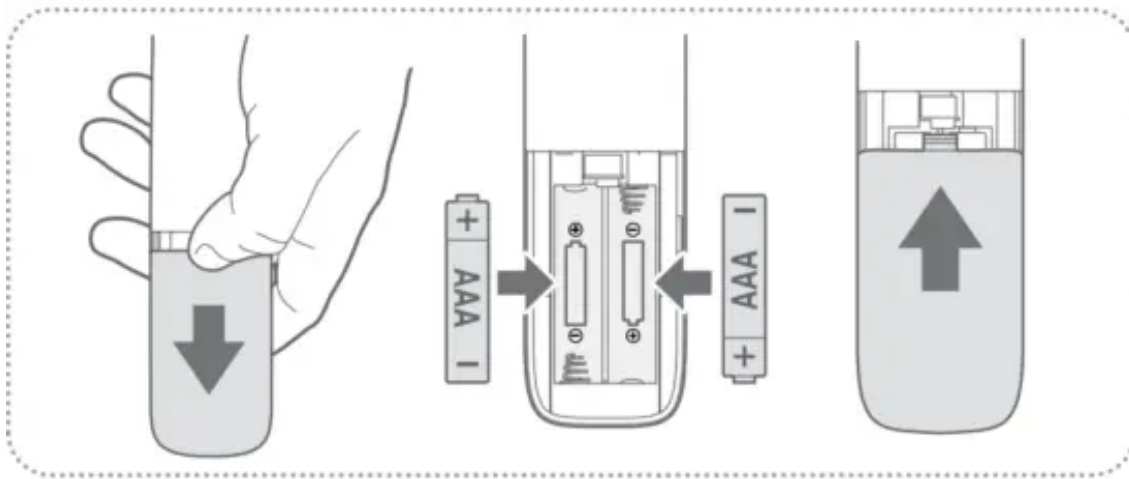


Środki ostrożności dotyczące baterii

- Pamiętaj, aby włożyć baterie z prawidłowym dodatnim "Q" i negatywne "R" polaryzacje.
- Używaj baterii tego samego typu. Nigdy nie używaj różnych typów baterii razem.
- Można używać baterii ładowalnych lub nieładowalnych. Zapoznaj się ze środkami ostrożności na ich etykietach.
- Uważaj na paznokcie podczas zdejmowania pokrywy baterii i wyjmowania baterii.
- Nie upuszczaj pilota.
- Nie dopuść, aby cokolwiek oddziaływało na pilota.
- Nie wylewaj wody ani żadnych płynów na pilota.
- Nie kładź pilota na mokrym przedmiocie.
- Nie należy umieszczać pilota zdalnego sterowania w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Wyjmij baterię z pilota, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas, ponieważ może dojść do korozji lub wycieku baterii, co może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia i/lub pożar.
- Nie należy używać innych baterii niż podane.
- Nie należy mieszać nowych baterii ze starymi.
- Nigdy nie ładuj baterii, chyba że zostanie potwierdzone, że jest to akumulator.


Umieszczenie i montaż

Umieszczenie

A Jeśli telewizor stoi na stole, listwę dźwiękową można umieścić na stole bezpośrednio przed podstawą telewizora, na środku ekranu telewizora.

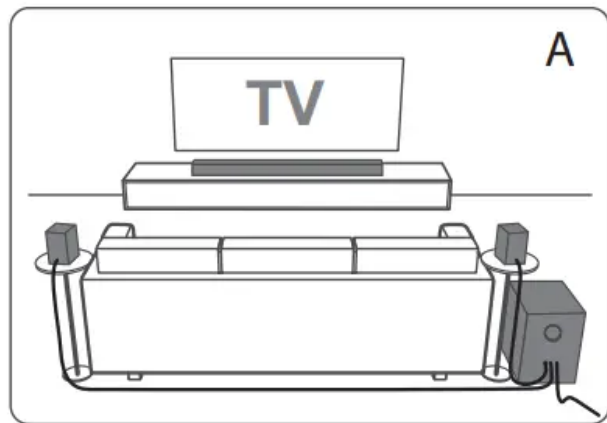

B Jeśli telewizor jest przymocowany do ściany, soundbar można zamontować na ścianie bezpośrednio pod ekranem telewizora.

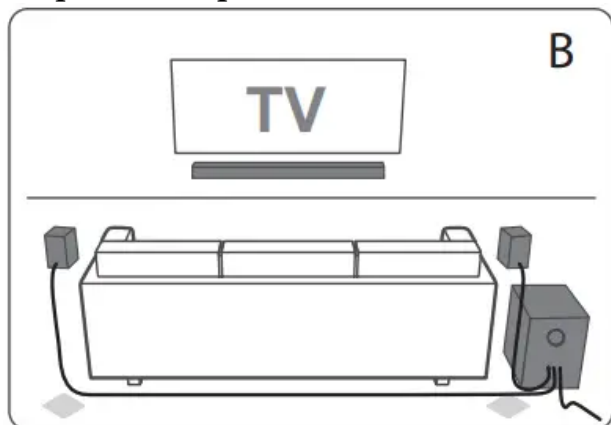

Montaż listwy dźwiękowej na ścianie


- Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowy montaż może spowodować poważne obrażenia ciała i szkody materialne (jeśli zamierzasz zainstalować ten produkt samodzielnie, musisz sprawdzić, czy instalacje, takie jak przewody elektryczne i wodno-kanalizacyjne, nie mogą być zakopane wewnątrz ściany). Obowiązkiem instalatora jest sprawdzenie, czy ściana bezpiecznie wytrzyma całe obciążenie listwy dźwiękowej i wsporników ściennych.
- Do instalacji wymagane są dodatkowe narzędzia (nie znajdują się w zestawie).
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.
- Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.
- Przed wierceniem i montażem sprawdź rodzaj ściany za pomocą elektronicznego wykrywacza kołków.

OSTRZEŻENIE

- Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być solidnie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją instalacji.


- Sugerowana wysokość montażu na ścianie: ≤ 1.5 metra.

1. Wywierć w ścianie 2 równoległe otwory ($\varnothing 5.5-6$ mm każdy w zależności od typu ściany). Odległość między otworami powinna wynosić 670 mm.
2. Włóż dołączone kotwy ściennie do 2 otworów na śruby w ścianie. Włóż dostarczone śruby wspornika ściennego przez wsporniki ściennie do kotew ściennych. Zamocuj i dokręć śruby na ścianie.
3. Zawieś urządzenie na wspornikach do montażu ściennego.

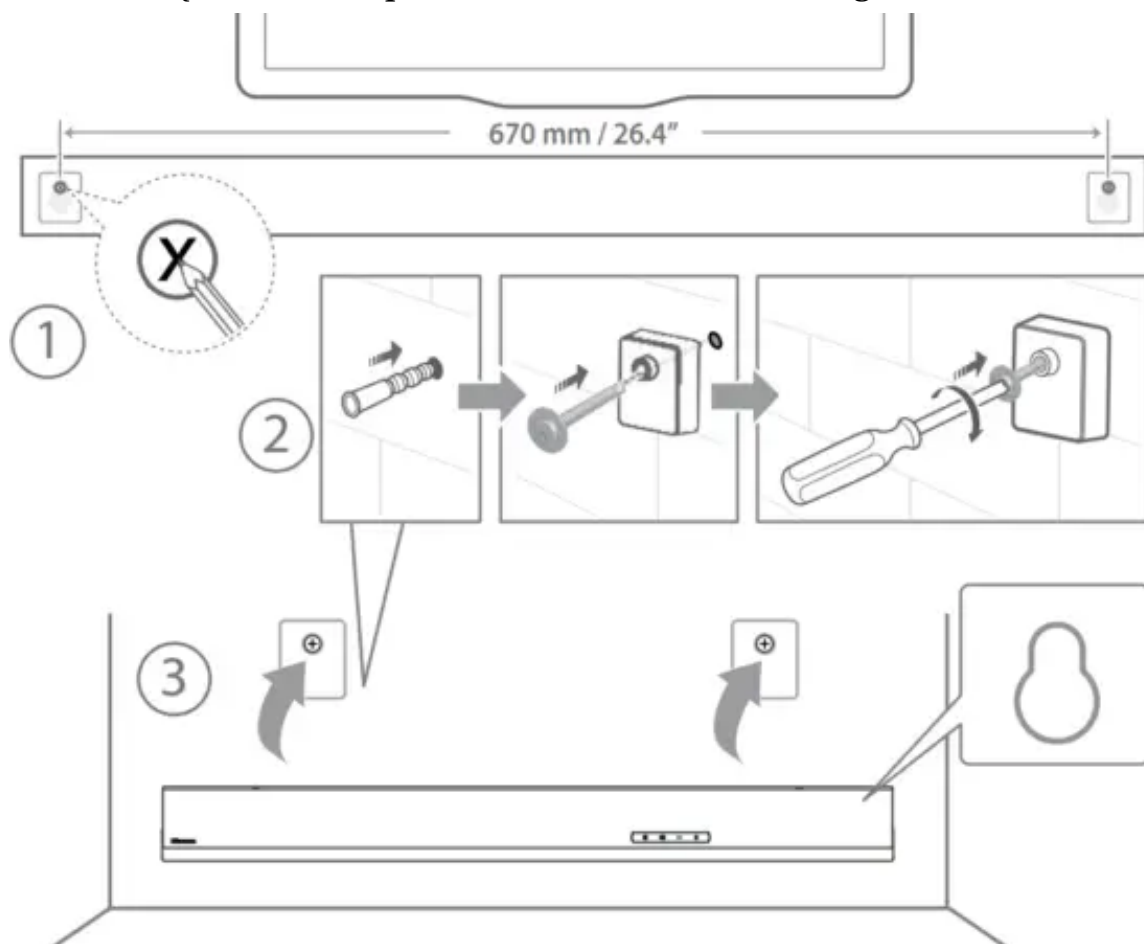

Montaż ścienny surround

1. Głośniki surround (R/L) można przymocować do ściany za pomocą dołączonego zestawu do montażu ściennego.
2. **Notatka:** Przed zainstalowaniem uchwyty ściennego należy podłączyć kable zasilania/głośników głośników surround (R/L).

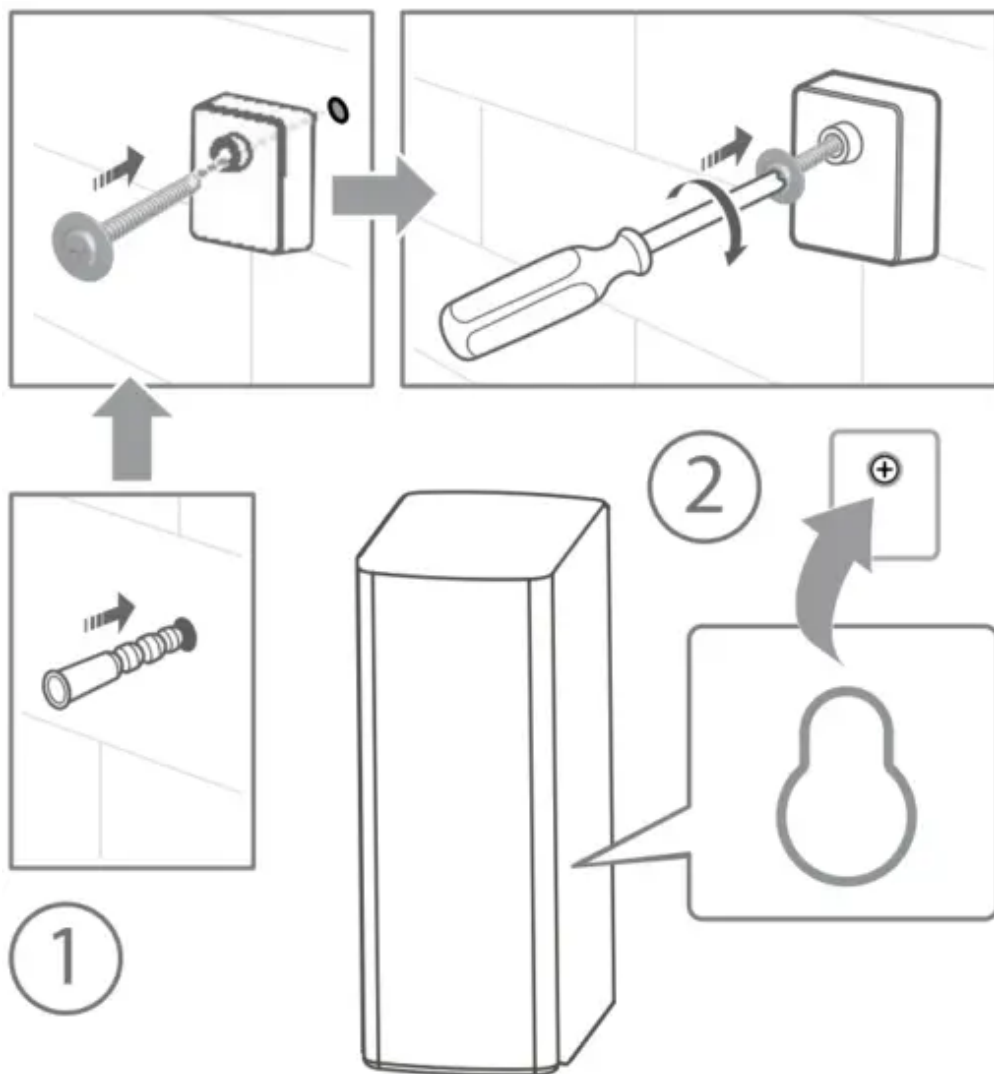


Znajomości

Użyj gniazda HDMI ARC

Funkcja ARC (Audio Return Channel) umożliwia przesyłanie dźwięku z telewizora zgodnego z ARC do listwy dźwiękowej za pośrednictwem pojedynczego połączenia HDMI. Aby korzystać z funkcji ARC, upewnij się, że Twój telewizor jest zgodny ze standardami HDMI-CEC i ARC oraz że jest odpowiednio skonfigurowany. Po prawidłowym skonfigurowaniu możesz użyć pilota



telewizora do regulacji głośności (VOL +/- i MUTE) listwy dźwiękowej.

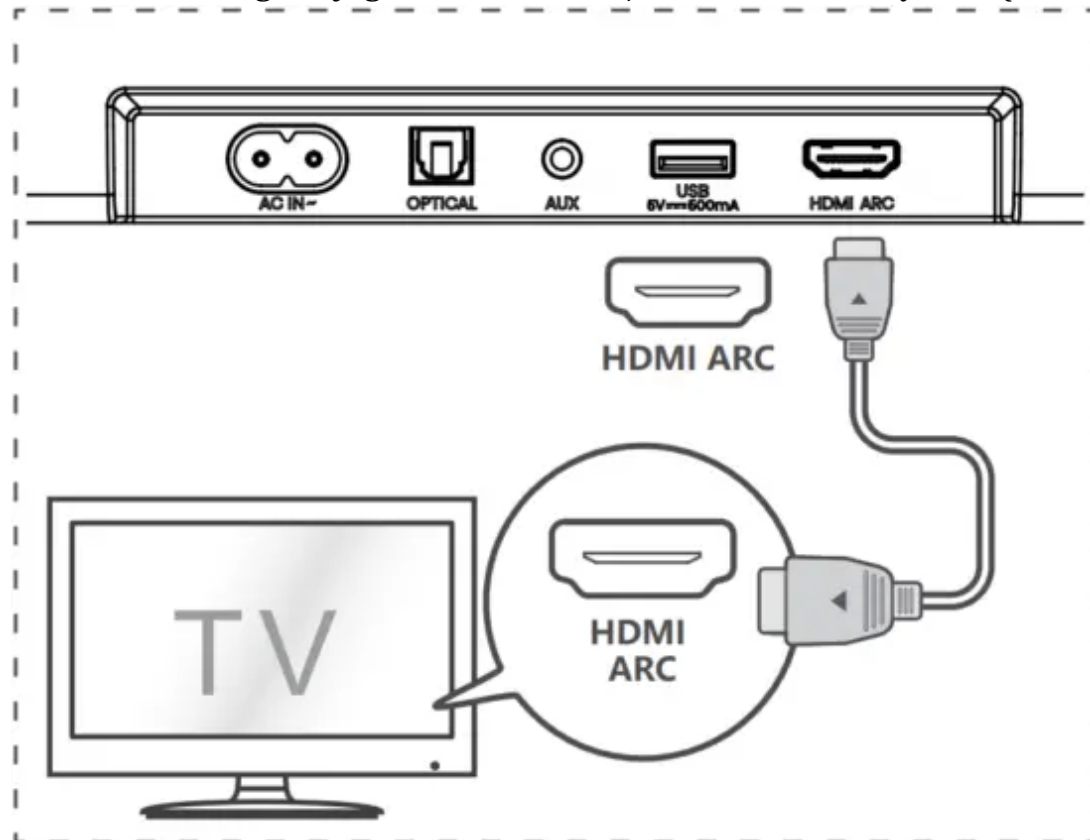

- Podłącz kabel HDMI z gniazda HDMI ARC listwy dźwiękowej do gniazda HDMI ARC w telewizorze zgodnym z ARC. Następnie naciśnij przycisk pilota, aby wybrać opcję HDMI ARC.

Porady:

- Twój telewizor musi obsługiwać funkcję HDMI-CEC i ARC. HDMI-CEC i ARC muszą być ustawione na On.
- Metoda ustawień HDMI-CEC i ARC może się różnić w zależności od telewizora. Szczegółowe informacje na temat funkcji ARC znajdują się w instrukcji obsługi.
- Tylko kabel HDMI 1.4 lub nowszy może obsługiwać funkcję ARC.

Skorzystaj z telewizora Roku

- Jeśli masz telewizor Roku TV™, po prostu podłącz kabel HDMI do portów ARC i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Roku TV Ready™.



TM

- ✓ Prosta konfiguracja
- ✓ Jeden pilot
- ✓ Szybkie ustawienie


Użyj funkcji Hisense EzPlay

W przypadku Hisense EzPlay, gdy listwa Soundbar łączy się z telewizorem Hisense przez HDMI ARC, w telewizorze pojawi się menu ustawień listwy Soundbar, którym można sterować za pomocą pilota telewizora, aby sterować większością funkcji listwy Soundbar.

ARC




ARC

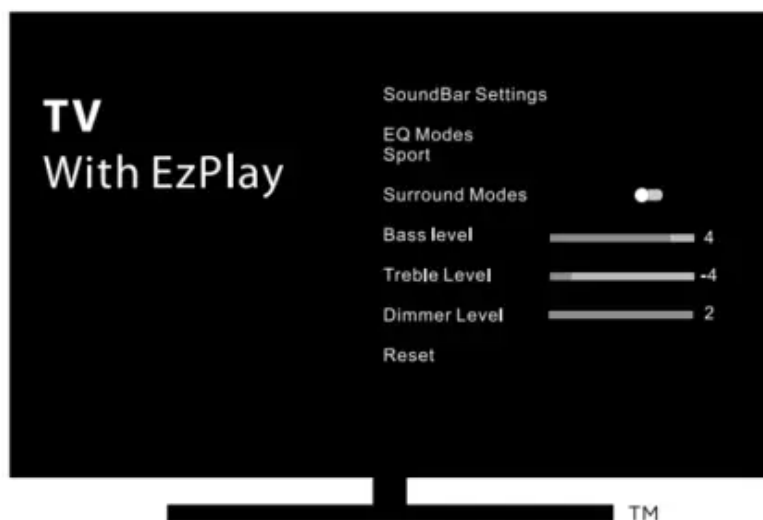


TM

**Soundbar
With EzPlay**

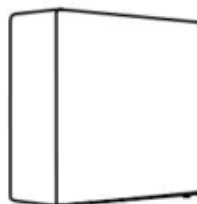

Menu telewizora example (różne modele mogą mieć różne menu)

Ustawienia – dźwięk – Soundbar.

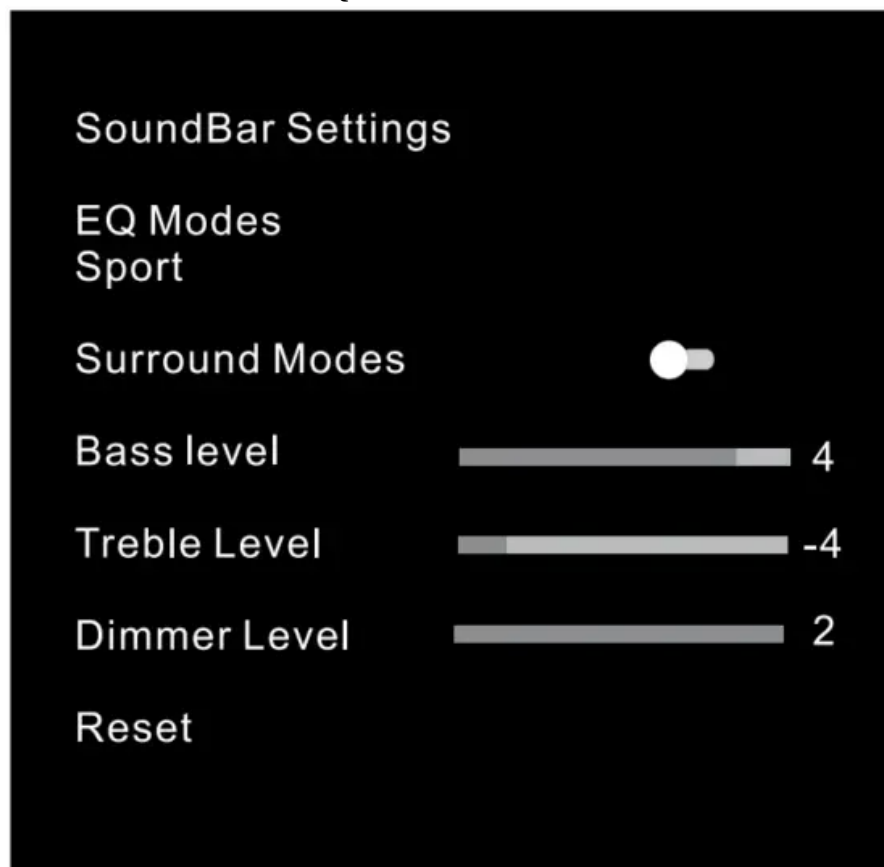


Notatka:

- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zarówno listwa dźwiękowa, jak i telewizor obsługują Hisense Ezplay.
- Ta funkcja wymaga podłączenia listwy dźwiękowej i telewizora przez HDMI ARC, a CEC telewizora musi być włączony.
- Jeśli za każdym razem ustawienie będzie prawidłowe, przy pierwszym podłączeniu na ekranie telewizora pojawi się wskazówka, która pomoże Ci znaleźć menu ustawień listwy Soundbar.

Użyj gniazda OPTYCZNEGO

- Użyj kabla OPTICAL, aby połączyć gniazdo OPTICAL OUT telewizora z gniazdem OPTICAL na listwie dźwiękowej.



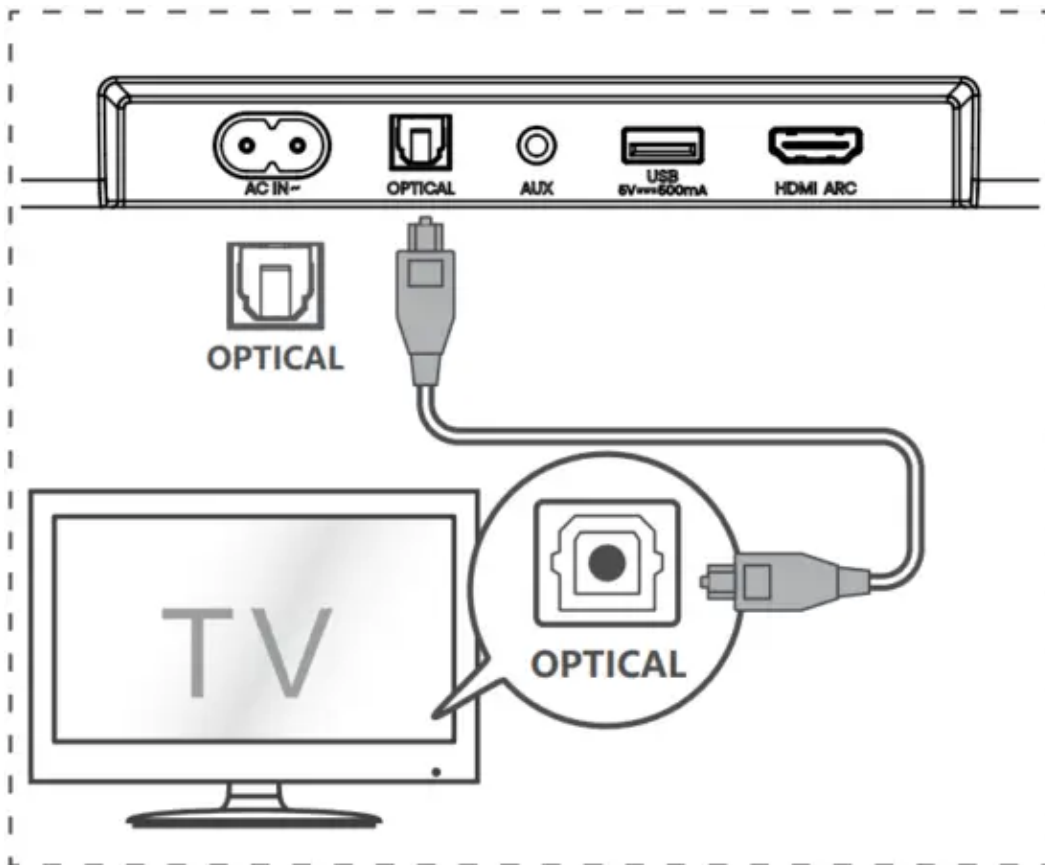

Wskazówka:


Soundbar może nie być w stanie dekodować wszystkich cyfrowych formatów audio ze źródła wejściowego. W takim przypadku soundbar zostanie wyciszony. To NIE jest wada.

Upewnij się, że ustawienie audio źródła wejściowego (np. telewizora, konsoli do gier, odtwarzacza DVD itp.) jest ustawione na PCM lub Dolby Digital (szczegóły dotyczące ustawień dźwięku można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia źródła wejściowego) z HDMI ARC / Wejście OPTYCZNE.

Użyj gniazda AUX

A. Użyj kabla audio 3.5 mm do 3.5 mm, aby podłączyć gniazdo słuchawek telewizora lub zewnętrznego urządzenia audio do gniazda AUX listwy dźwiękowej.




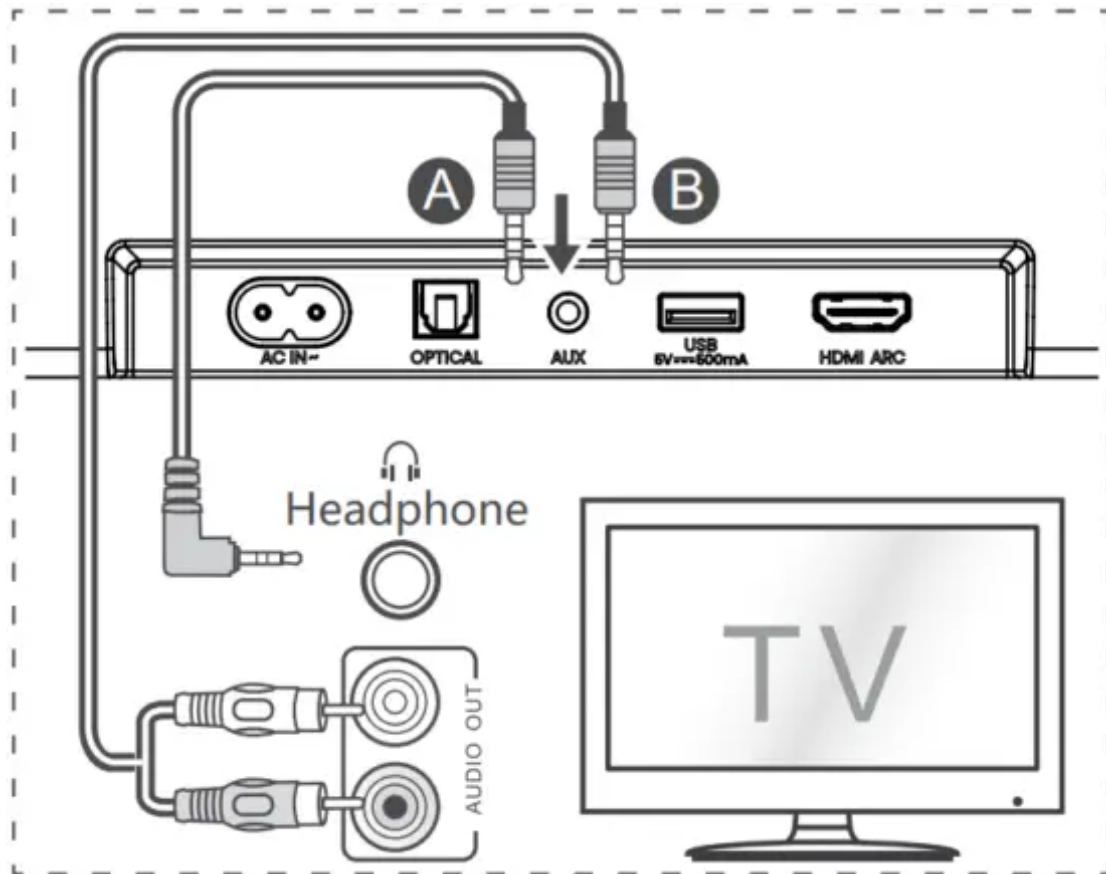

B. Użyj kabla audio RCA–3.5 mm, aby połączyć gniazda wyjściowe audio telewizora z gniazdem AUX listwy dźwiękowej.

Podłącz głośniki dźwięku przestrzennego

1. Użyj kabla głośnika surround do podłączenia do gniazda SURROUND z tyłu głośników surround.
2. Podłącz każdy głośnik surround do jednego z gniazd SURROUND (R/L) z tyłu subwoofera.

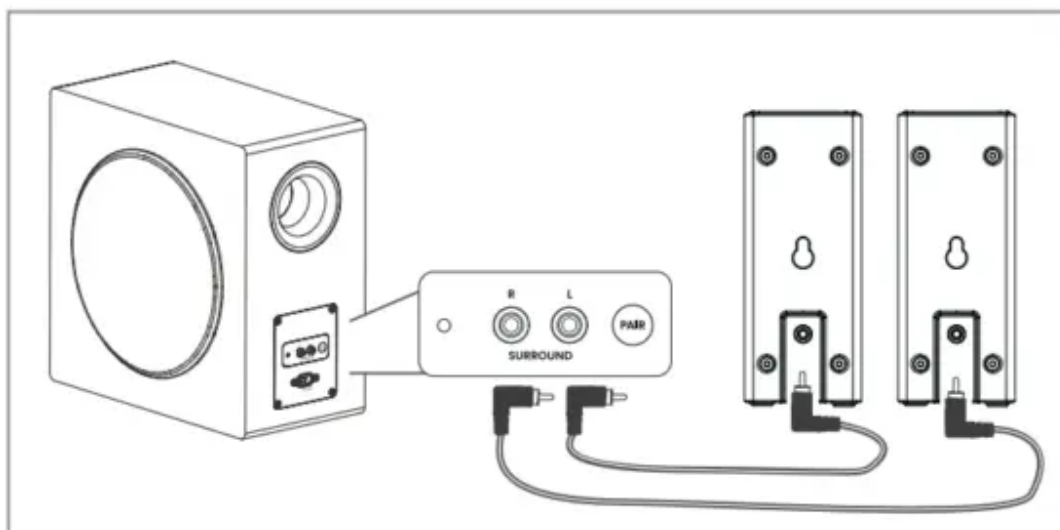

Podłącz zasilanie

Ryzyko uszkodzenia produktu!


- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania tego odpowiada objętości tego wydrukowane z tyłu lub na spodzie listwy dźwiękowej.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że zostały wykonane wszystkie pozostałe połączenia.

• Soundbar

Podłącz kabel zasilający do gniazda AC~ listwy dźwiękowej, a następnie do gniazdka sieciowego.

• Subwoofer

Podłącz kabel sieciowy do gniazdka AC~ subwoofera, a następnie do gniazdka sieciowego.

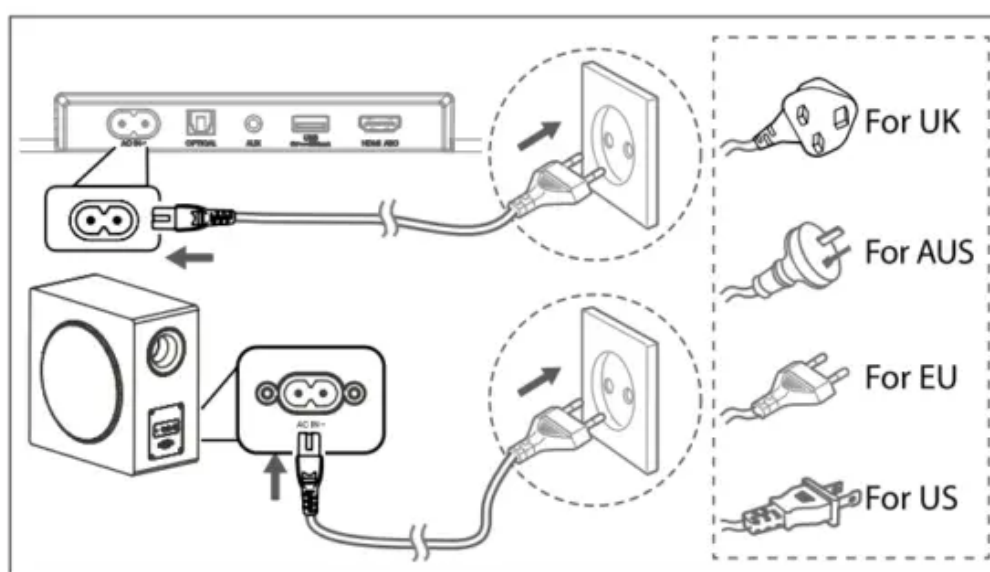

* Ilość przewodów zasilających i wtyczek zależy od regionu.

Sparuj z subwooferem.

Automatyczne parowanie

Subwoofer i soundbar zostaną automatycznie sparowane, gdy obie jednostki zostaną podłączone do gniazdka sieciowego i włączone. Do połączenia dwóch jednostek nie jest potrzebny kabel.

- Określ stan na podstawie wskaźnika bezprzewodowego subwoofera.

Stan diody LED: Status

Szybkie miganie: Subwoofer w trybie parowania

Stała włączona: Połączono/Sparowanie powiodło się

Wolne miganie: Połączenie / parowanie nie powiodło się

NOTATKA:

- Nie naciskaj przycisku PAIR z tyłu subwoofera, z wyjątkiem parowania ręcznego.
- Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, sparuj subwoofer z listwą dźwiękową ręcznie.

Parowanie ręczne

1. Upewnij się, że wszystkie kable są dobrze podłączone, a listwa dźwiękowa znajduje się w trybie gotowości.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk PAIR z tyłu subwoofera. Subwoofer przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik parowania zacznie szybko migać.
3. Naciśnij przycisk na listwie dźwiękowej lub na pilocie, aby włączyć listwę dźwiękową.
4. Naciśnij i przytrzymaj  na listwie Soundbar lub na pilocie i przytrzymaj przez kilka sekund.
5. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia bezprzewodowego zaświeci się wskaźnik parowania.
6. Jeśli wskaźnik Pair miga, połączenie bezprzewodowe nie powiodło się. Odłącz kabel subwoofera, a następnie ponownie podłącz kabel główny po 4 minutach. Powtórz kroki 1 ~ 4.

NOTATKA:

- Jeśli połączenie bezprzewodowe ponownie się nie powiedzie, sprawdź, czy nie występują konflikty lub silne zakłócenia (np. z urządzeniami elektronicznymi) w pobliżu Twojej lokalizacji. Usuń te konflikty lub silne zakłócenia i powtórz powyższe procedury.
- Subwoofer powinien znajdować się w odległości do 6 m (19.7 stóp) od głośnika soundbar na otwartej przestrzeni.
- Jeśli listwa dźwiękowa nie jest połączona z subwooferem i znajduje się w trybie włączenia, wskaźnik POWER będzie migać. Wykonaj kroki 1–4 powyżej, aby sparować subwoofer z listwą dźwiękową.

Podstawowa obsługa

Czuwanie/WŁĄCZONY

Włączy się automatycznie po podłączeniu przewodu zasilającego.

- Naciśnij przycisk, aby przełączyć soundbar w tryb STANDBY.

- Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć soundbar, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego

Funkcja automatycznego czuwania / automatycznego wybudzania

[Automatyczne czuwanie] Twój soundbar został zaprogramowany tak, aby automatycznie przechodził w tryb SADB, jeśli przez 15 minut nie zostanie wykryty żaden dźwięk. Na przykład może się to zdarzyć podczas wstrzymywania odtwarzania lub jeśli soundbar zostanie przypadkowo włączony.

[Automatyczne budzenie] Jeśli podłączony jest telewizor lub urządzenie zewnętrzne (tryb AUX / OPTICAL / HDMI ARC), urządzenie włączy się automatycznie po włączeniu telewizora lub urządzenia zewnętrznego.

Aby wyłączyć tę funkcję, wykonaj poniższe czynności:

1. W trybie ON naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby otworzyć menu. – Wyświetlacz urządzenia będzie się przewijał "MENU".
 2. Naciśnij  przycisk 6 razy z rzędu: na wyświetlaczu pojawi się: Auto Wake [NA / WYŁĄCZONY]. lub Naciśnij przycisk 7 razy z rzędu: na wyświetlaczu pojawi się: Auto Standby [NA / WYŁĄCZONY].
 3. Wybierz zawartość za pomocą **Objętość + / -** **pikol** na pilocie, a następnie naciśnij przycisk  aby potwierdzić wybór i wyjść z ustawień.
- Powtarzanie tych kroków spowoduje przełączenie tej funkcji "NA" I "WYŁĄCZONY".

Wybierz tryb

Naciśnij  (SOURCE) na listwie dźwiękowej lub na pilocie, aby wybrać **AUX**, **OPTYCZNE**, **HDMI ARC** I **USB** tryb. Wybrany tryb pojawi się na wyświetlaczu.

- Wybrany tryb zostanie wyświetlony na wyświetlaczu.

Wyświetlacz: Tryb

ARC: ARC HDMI

OPTOWAĆ: OPTYCZNY

BT W NIE BT: Bluetooth podłączony Brak połączenia

AUX AUX

U5B
NIE U5B
USB
Brak połączenia USB

Dostosuj głośność

- Naciśnij **VOL+/-** na listwie dźwiękowej lub na pilocie, aby wyregulować głośność.
- Jeśli chcesz włączyć dźwięk, naciśnij  (**NIEMY**) przycisk na pilocie. wciśnij  (**NIEMY**) ponownie lub naciśnij przycisk **Objętość +** , aby wznowić normalne słuchanie.

Wyłącz dźwięk surround PURE/PRO/OFF

- Naciśnij **SURR** na pilocie, aby przełączyć dźwięk surround PURE/PRO/OFF.

Dostosuj tony niskie/wysokie

- Naciśnij **BAS +/-** na pilocie, aby wyregulować poziom basów.
- Naciśnij **WYSOKIE +/-** przycisków na pilocie, aby wyregulować poziom tonów wysokich.

Wybierz efekt korektora (EQ)

- Podczas odtwarzania naciśnij przycisk EQ na pilocie, aby wybrać żądane zaprogramowane korektory: **FILM**, **MUZYKA**, **GRA**, **AKTUALNOŚCI**, **SPORT**, **NOC**.

Dostosuj jasność

- Naciśnij **Ściemniacz +/-** na pilocie, aby wybrać poziom jasności.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Zresetuj urządzenie do ustawień domyślnych.

- Przełącz soundbar na tryb optyczny, naciśnij i przytrzymaj przycisk [] na soundbarze, soundbar przejdzie w tryb przywracania ustawień fabrycznych i przejdzie w stan gotowości.

Sposób użycia: DOMYŚLNY

ŹRÓDŁO: ŁUK

Tom: 30

Otaczać: Wyłączony

ściemniacz: MAKS

Bas: 0

Potroić: 0

EQ: FILM

Automatyczne budzenie: WYŁĄCZONY

Automatyczne czuwanie: WŁ. (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych)


Obsługa AUX / OPTICAL / HDMI ARC

1. Upewnij się, że listwa dźwiękowa jest podłączona do telewizora lub urządzenia audio.
2. Naciśnij (**ŹRÓDŁO**) na listwie dźwiękowej lub na pilocie, aby wybrać tryb AUX, OPTICAL, HDMI ARC. Wybrany tryb pojawi się na wyświetlaczu.
3. Aby korzystać z funkcji odtwarzania, steruj urządzeniem audio bezpośrednio.
4. Naciśnij **VOL+/-** przyciski, aby wyregulować głośność dożądanego poziomu.

Wskazówka: Listwa dźwiękowa może nie być w stanie dekodować wszystkich cyfrowych formatów audio ze źródła wejściowego. W takim przypadku Soundbar zostanie wyciszony. **NIE** jest to wada. Upewnij się, że ustawienie audio źródła wejściowego (np **TELEWIZJA**, konsola do gier, odtwarzacz DVD itp.) jest ustawiona na **PCM** lub Dolby Digital (szczegóły dotyczące ustawień dźwięku można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia źródłowego) z wejściem HDMI ARC/OPTICAL.

Obsługa USB

1. Podłącz urządzenie USB.

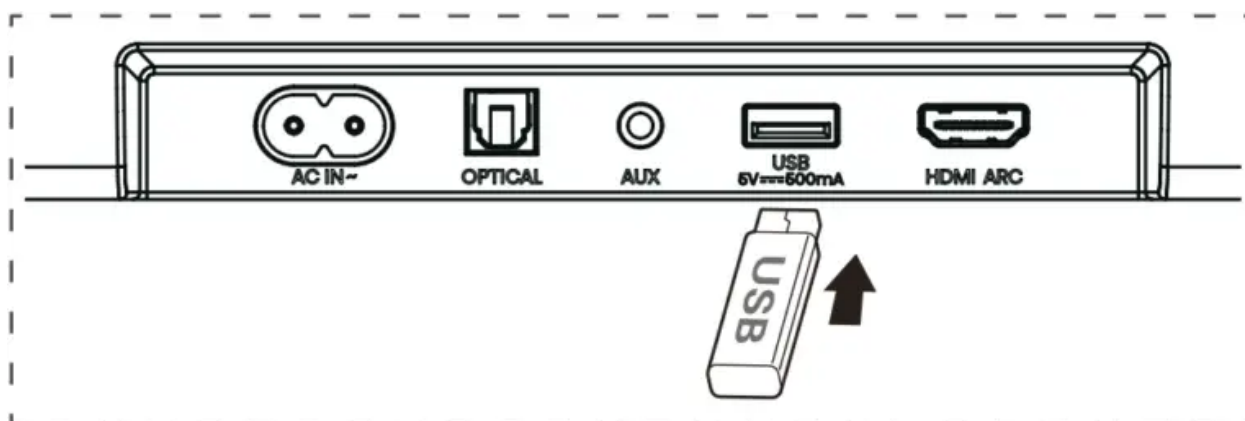

2. Naciśnij  (SOURCE) na listwie dźwiękowej lub na pilocie, aby wybrać tryb USB.
3. **Podczas odtwarzania:**

 Rozpocznij, wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
 Przejdź do poprzedniego lub następnego utworu

Porady:

- Urządzenie obsługuje urządzenia USB o pojemności do 32 GB.
- To urządzenie może odtwarzać pliki WAV / WMA / MP3 / FLAC.
- Ten produkt może nie być zgodny z niektórymi typami urządzeń pamięci masowej USB.
- W przypadku korzystania z przedłużacza USB, koncentratora USB lub wielofunkcyjnego czytnika kart USB urządzenie pamięci masowej USB może nie zostać rozpoznane.
- Nie odłączaj urządzenia pamięci masowej USB podczas odczytu files.

Działanie Bluetooth

Przez Bluetooth podłącz Soundbar do urządzenia Bluetooth (takiego jak iPad, iPhone, iPod touch, telefon z systemem Android lub laptop), a następnie możesz słuchać dźwięku files przechowywane w urządzeniu za pośrednictwem głośników listwy Soundbar.

Pierwsze parowanie

1. Naciśnij (**ŹRÓDŁO**) przycisk na soundbarze lub  na pilocie, aby wybrać tryb Bluetooth®.
 - Na wyświetlaczu pojawi się **NIE**.
2. Aktywuj urządzenie Bluetooth i wybierz tryb wyszukiwania.
3. Wybierać „**Hisense HS5100**” na liście par. Po sygnale dźwiękowym system został pomyślnie podłączony, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat BT IN.
 - Jeśli chcesz połączyć soundbar z innym urządzeniem Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie, aby odłączyć aktualnie podłączone urządzenie Bluetooth. Wykonaj kroki 2-3, aby sparować urządzenie Bluetooth.

Aby rozłączyć funkcję Bluetooth, możesz:

- Przełącz na inną funkcję w urządzeniu.
- Wyłącz funkcję z urządzenia Bluetooth.
- Naciśnij i przytrzymaj  przycisk na pilocie.

Słuchaj muzyki z urządzenia Bluetooth

- Jeśli podłączone urządzenie Bluetooth obsługuje technologię Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) – możesz słuchać muzyki zapisanej na urządzeniu za pomocą odtwarzacza.
- Jeśli urządzenie obsługuje również Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) – możesz używać pilota odtwarzacza do odtwarzania muzyki zapisanej na urządzeniu.

1. Sparuj urządzenie z odtwarzaczem.
2. Odtwarzaj muzykę za pomocą swojego urządzenia (jeśli obsługuje ono profil A2DP).
3. Do sterowania odtwarzaniem należy używać dołączonego pilota (jeśli obsługuje profil AVRCP).

 Rozpocznij, wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
 Przejdź do poprzedniego lub następnego utworu

Porady:

- Zasięg działania pomiędzy listwą dźwiękową a urządzeniem wynosi około 8 metrów.
- Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth® do listwy dźwiękowej upewnij się, że znasz możliwości tego urządzenia.
- Nie gwarantuje się zgodności ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth®.
- Jakakolwiek przeszkoda pomiędzy urządzeniem a listwą dźwiękową może zmniejszyć zasięg działania.
- Trzymaj odtwarzacz z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.
- Odtwarzacz zostanie również rozłączony, jeśli urządzenie znajdzie się poza zasięgiem operacyjnym.

Menu ustawień



- W trybie ON naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby otworzyć menu.
- Wybierz treść za pomocą przycisków /.
- Zmień wartości początkowe dla każdego z ustawień za pomocą przycisków VOL+/-.
- Naciśnij  aby potwierdzić wybór i wyjść z ustawień.
 - Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, system automatycznie wyjdzie z menu.

Wyświetlacz 

Opis VOL+/-

FILM

Wybierz efekt korektora (EQ).

(FILM, MUZYKA, GRA, WIADOMOŚCI,
SPORT, NOC)

5UR WYŁĄCZONE Przełącz dźwięk przestrzenny

BARDZO CZYSTY / PRO / WYŁ

BA5 O Dostosuj poziom basów

TRZEBA O Dostosuj poziom tonów wysokich

WYMIAR 3 Dostosuj jasność

WYMIAR 0 / WYMIAR 1 / WYMIAR 2 / WYMIAR 3

AUTOMATYCZNE BUDZENIE Przełącz automatyczne budzenie

WŁ./WYŁ.

AUTO 5TANDBY WŁ Przełącz automatyczny tryb gotowości

WŁ./WYŁ.

BA55BOO5T WŁ Przełącznik: BassBoost

WŁ./WYŁ.

Rozwiązywanie problemów

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać systemu. Jeśli podczas korzystania z listwy dźwiękowej wystąpią problemy, przed zwróceniem się do serwisu sprawdź poniższe punkty.



Problem	Rozwiązanie
NIE moc	• Upewnij się, że przewód zasilający urządzenia jest prawidłowo połączony. • Sprawdź, czy w gniazdku prądu zmiennego jest prąd. • Naciśnij przycisk (tryb gotowości), aby włączyć listwę dźwiękową.
Zdalny kontrola robi ni e praca	• Przed naciśnięciem jakiegokolwiek przycisku sterowania odtwarzaniem należy wybrać odpowiednie źródło. • Zmniejsz odległość między pilotem a listwą dźwiękową. • Włóż baterię tak, aby bieguny (+/ -) były wyrównane, jak pokaza no. • Wymień baterię. • Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik z przodu listwy dźwiękowe j.
Brak dźwięku	• Upewnij się, że głośnik soundbar nie jest wyciszony. Naciśnij przycisk MUTE lub + (VOL), aby wznowić normalne słuchanie. • Naciśnij przycisk na listwie dźwiękowej lub na pilocie, aby przełączyć listwę dźwiękową w tryb gotowości. Następnie naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć soundbar. • Odłącz głośnik soundbar i subwoofer od gniazdko sieciowego, a następnie podłącz je ponownie. Włącz listwę dźwiękową. • Upewnij się, że ustawienie audio źródła wejściowego (np. telewizora, konsoli do gier, odtwarzacza DVD itp.) jest ustawione na tryb PCM lub Dolby Digital podczas korzystania z połączenia cyfrowego (np. HDMI, OPTICAL). • Subwoofer jest poza zasięgiem, przesuń subwoofer bliżej soundb ara. Upewnij się, że subwoofer znajduje się w odległości do 5 m o d soundbara (im bliżej, tym lepiej). • Listwa dźwiękowa mogła utracić połączenie z subwooferem. Napr aw urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w ro zdziale „



	Połącz się z Subwoofer”. Listwa dźwiękowa może nie być w stanie dekodować wszystkich cyfrowych formatów audio ze źródła wejściowego.
Telewizor ma problem z wyświetlaniem chwil a wewnątrz HDR z HDMI źródło.	Niektóre telewizory 4K HDR wymagają ustawienia wejścia HDMI 1 lub obrazu do odbioru treści HDR. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących konfiguracji wyświetlania HDR, zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.
Nie mogę znaleźć Bluetootha nazwa of ten soundbar na moim urządzeniu Bluetooth w celu sparowania Bluetooth	- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w Twoim urządzeniu Bluetooth. - Upewnij się, że listwa dźwiękowa została sparowana z urządzeniem Bluetooth. - Soundbar posiada funkcję Bluetooth®, dzięki której może odbierać sygnał w promieniu 8 metrów. Zachowaj odległość nie większą niż 8 metrów między listwą dźwiękową a urządzeniem Bluetooth®.
To jest moc 15 minut funkcja wyłączenia, jedna z wymagania standardu EPREL za oszczędzanie mocy	Jeśli poziom zewnętrznego sygnału wejściowego urządzenia jest zbyt niski, soundbar wyłączy się automatycznie po 15 minutach. Zwiększ poziom głośności swojego urządzenia zewnętrznego

Znaki towarowe



Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie takich znaków przez firmę The HISENSE International Industries, Incorporated podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, szata graficzna HDMI i logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.



W przypadku patentów DTS patrz <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji firmy DTS, Inc. (dla firm z siedzibą w USA/Japonii/Tajwanie) lub na licencji firmy DTS Licensing Limited (dla wszystkich pozostałych firm). DTS, Digital surround, Virtual:X i logo DTS są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. © 2021 DTS, Inc. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.



Roku, logo Roku, Roku TV, Roku TV Ready i logo Roku TV Ready są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Roku, Inc. Ten produkt jest zgodny z programem Roku TV Ready w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Meksyku. Kraje mogą ulec zmianie. Aby uzyskać najbardziej aktualną listę krajów, w których ten produkt jest obsługiwany przez Roku TV Ready, wyślij e-mail rokutvready@roku.com.



OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, o którym stan Kalifornia wie, że powoduje raka. Więcej informacji znajdziesz na:

www.P65Warnings.ca.gov.

INFORMACJE FCC (dla klientów z USA)

NOTATKA:

- To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.
- Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, obracając w celu usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:
 - Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
 - Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
 - Podłącz sprzęt do gniazdka w obwodzie
 - Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

1. urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
 - Aby zapewnić zgodność z limitami FCC klasy B, w tym urządzeniu należy stosować kable ekranowane.

Uwaga IC: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

 To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

Ostrzeżenie:

- Urządzenie to należy instalować i obsługiwać zachowując minimalną odległość 20 cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.
- Zmiany lub zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

Hisense

Dokumenty / Zasoby

	Hisense HS5100 5.1-kanalowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem [plik PDF] Instrukcja obsługi HS5100, HS5100 Soundbar 5.1CH z bezprzewodowym subwooferem, 5.1CH Soundbar z bezprzewodowym subwooferem, Soundbar z bezprzewodowym subwooferem, Bezprzewodowy subwoofer, Subwoofer
	Hisense HS5100 5.1-kanalowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem [plik PDF] Instrukcja obsługi HS5100, HS5100 5.1-kanalowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem, HS5100, 5.1-kanalowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem, Soundbar z bezprzewodowym subwooferem, z bezprzewodowym subwooferem, bezprzewodowy subwoofer, subwoofer
	Hisense HS5100 5.1-kanalowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem [plik PDF] Instrukcja obsługi HS5100, RU, KZ, HS5100 5.1-kanalowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem, HS5100, 5.1-kanalowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem, Soundbar z bezprzewodowym subwooferem, bezprzewodowy subwoofer, subwoofer
	Hisense HS5100 5.1-kanalowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem [plik PDF] Instrukcja obsługi HS5100, HS5100 5.1-kanalowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem, HS5100, 5.1-kanalowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem, Soundbar z bezprzewodowym subwooferem, bezprzewodowy subwoofer, subwoofer

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

