

NEO TOOLS



04-624



PL INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBŚLUGI)	3
EN TRANSLATION (USER) MANUAL	5
DE ÜBERSETZUNG (BENUTZERHANDBUCH)	8
RU РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕВОДУ (РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)	11
HU FORDÍTÁSI (FELHASZNÁLÓI) KÉZIKÖNYV	13
RO MANUAL DE TRADUCERE (UTILIZATOR)	16
UA ПОСІБНИК З ПЕРЕКЛАДУ (КОРИСТУВАЧА)	19
CZ PŘEKLAD (UŽIVATELSKÉ) PŘÍRUČKY	21
SK PREKLAD (POUŽÍVATEĽSKEJ) PRÍRUČKY	24
SL PREVOD (UPORABNIŠKI) PRIROČNIK	26
LT VERTIMO (NAUDOTOJO) VADOVAS	29
LV TULKOSĀNAS (LIETOTĀJA) ROKASGRĀMATA	31
EE TÖLKIMISE (KASUTAJA) KÄSIRAAMAT	34
BG ПРЕВОД (РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ)	36
HR PRIRUČNIK ZA PRIJEVOD (KORISNIK)	39
SR ПРЕВОД (КОРИСНИК) УПУТСТВО	41
GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΧΡΗΣΤΗ)	44
ES MANUAL DE TRADUCCIÓN (USUARIO)	47
IT MANUALE DI TRADUZIONE (UTENTE)	50
NL VERTALING (GEBRUIKERS)HANDLEIDING	52
PT MANUAL DE TRADUÇÃO (UTILIZADOR)	55
FR MANUEL DE TRADUCTION (UTILISATEUR)	58

PL
INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI)
ODKURZACZ OGRODOWY

04-624

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA ELEKTRONARZĘDZIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA DMUCHAWY DO LIŚCI ZASILANYCH Z SIECI ELEKTRYCZNEJ

OSTRZEŻENIE: Podczas używania urządzenia należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa własnego i osób postronnych prosi się o przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem pracy. Prosi się o zachowanie instrukcji w celu późniejszego wykorzystania.

Instruktaż

- Przed użyciem sprawdź rozwinięty przewód zasilający pod względem wystąpienia uszkodzenia lub zużycia.
- Nie używać urządzenia, jeżeli przewody zasilające są uszkodzone lub zużyte.
- Przed podłączeniem do zasilania, zawsze należy upewnić się czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem znamionowym podanym na tabliczce znamionowej narzędzia.
- Narzędzie wolno podłączać tylko do instalacji elektrycznej wyposażonej w zabezpieczenie różnicowo prądowe, które przerwie zasilanie jeżeli prąd upływu przekroczy 30mA w czasie krótszym niż 30ms.
- Do podłączenia narzędzia stosuj odpowiedni przewód zasilający przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń.
- Odłącz bezwzględnie od zasilania jeśli podczas pracy uszkodzi się przewód, **NIE DOTYKAĆ PRZEWODU PRZED ODŁĄCZENIEM ZASILANIA.**
- **OSTRZEŻENIE.** Po wyłączeniu silnika turbina jeszcze się obraca.
- Utrzymuj rozciągnięty przewód zasilający z dala od rury ssącej.
- Nie pozwalaj obsługiwać narzędzia dzieciom oraz osobom nie zaznajomionym z instrukcją obsługi.
- Zaniechaj pracy, gdy inne osoby, szczególnie dzieci lub zwierzęta domowe są w pobliżu.
- **PAMIĘTAJ!** Operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub występujące zagrożenia wobec innych osób lub otoczenia.

Przygotowanie


- Podczas pracy zawsze noś solidne obuwie, długie spodnie.
- Nie noś luźnej odzieży, która może być zassana przez rurę ssącą. Długie włosy trzymaj z dala od wlotów powietrza.
- Zawsze stosuj środki ochrony osobistej jak okulary ochronne, ochronniki słuchu.
- Sprawdź dokładnie teren, w którym będziesz pracować i usuń wszystkie przedmioty, które mogą być zassane przez rurę ssącą lub odrzucone przez podmuch powietrza dmuchawy.
- Nie podejmij pracy bez zamontowanych rur, zabezpieczeń i osłon.
- Trzymaj oburącz narzędzie tak aby nie zatkać o podłoże końca rury.
- Przedłużacz zasilający umocuj w rękojeści tak, aby nie było możliwe przypadkowe rozłączenie.

Użytkowanie

- Pracuj tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
- Unikaj zasysania mokrych liści i wody.
- Zawsze upewnij się, że na pochyłości twoje nogi stoją pewnie.
- Chodź, nigdy nie biegaj.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy zmianie kierunku zasysania lub rozdmuchiwania liści.
- Przenosząc narzędzie wyłącz narzędzie.
- Nie używaj narzędzia z uszkodzonymi osłonami, obudowami lub bez dołączonych osłon.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne są wolne od zanieczyszczeń.
- Przed uruchomieniem, narzędzia upewnij się że obie ręce pewnie trzymają za rękojeść.

- Wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego:
 - za każdym razem gdy odchodzisz od urządzenia;
 - przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub naprawą urządzenia;
 - po uderzeniu obcym przedmiotem - sprawdź czy urządzenie nie jest uszkodzone;
 - jeżeli zaczyna nadmiernie drgać;
- Naprawy narzędzia powinny dokonywać tylko osoby uprawnione.
- Należy stosować tylko zalecane przez wytwórcę oryginalne części zamienne.

OBJAŚNIENIE ZASTOSOWANYCH PIKTOGRAMÓW

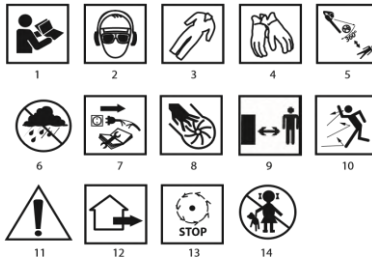

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje
2. Stosuj okulary ochronne i ochronniki słuchu
3. Stosuj odzież ochronną
4. Stosuj rękawice ochronne
5. Uwaga na osoby znajdujące się w zasięgu pracy narzędzia
6. Chronić przed deszczem
7. Odłączyć przed naprawą (konserwacją)
8. Ryzyko obicia palców przez wirujące łopatki wirnika
9. Zachowaj odstęp
10. Uwaga na odłamki
11. Ostrzeżenie
12. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń
13. Nie dotykać elementów maszyny będących w ruchu
14. Nie dopuszczać dzieci do narzędzia

BUDOWA I PRZEZNACZENIE

Odkurzacz ogrodowy jest urządzeniem typu ręcznego z izolacją klasy II. Napęd stanowi jednofazowy silnik komutatorowy prądu przemiennego. Odkurzacz ogrodowy to urządzenie trzyfunkcyjne przeznaczone do dmuchania, zasysania, oraz rozdrabniania zassanych odpadów ogrodowych takich jak: liście, skoszona trawa, małe gałęzie i inne lekkie odpady w okolicach domu i ogródka przydomowego. Urządzenie to nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych i jest przewidziane tylko do pracy na wolnym powietrzu.

Nie wolno używać urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

OPIS STRON GRAFICZNYCH

Poniższa numeracja odnosi się do elementów urządzenia przedstawionych na stronach graficznych niniejszej instrukcji.

1. Koło
2. Grabie
3. Pokrętko regulacji zgrabiarki
4. Dmuchawa / rura ssąca
5. Korpus dmuchawy / odkurzacza
6. Uchwyt pomocniczy
7. Otwór na zaczep pasa naramiennego
8. Pasa naramienny
9. Pokrętko regulatora prędkości
10. Włącznik
11. Dźwignia trybu pracy
12. Worek na śmieci
13. Przycisk regulacji wysokości
14. Przycisk zwalnający worek
15. Uchwyt przewodu zasilającego.
16. Zamek na worku na śmieci

*** Mogą występować różnice między rysunkiem a wyrobem.**

WYPOSAŻENIE I AKCESORIA

- Worek na śmieci 1 szt.
- Pasa naramienny 1 szt.
- Instrukcja 1 szt.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

MONTAŻ / DEMONTAŻ WORKA NA ŚMIECI

- Zaczepić uchwyt worka na śmieci (12) za występ w obudowie silnika i wcisnąć do słyszalnego zatrzasknięcia przycisku zwalniającego (14).
- Demontaż worka na śmieci następuje po wciśnięciu przycisku zwalniającego (14) na uchwycie worka na śmieci (12).

Pracę rozpocząć dopiero w momencie, gdy montaż worka na śmieci jest zakończony.

ZABEZPIECZENIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Przed przystąpieniem do pracy należy zaciśnąć przewód przedłużacza w uchwycie przewodu zasilającego.

- Wysunąć z obudowy uchwyt przewodu zasilającego (15).
- Przełożyć przewód przedłużacza i zaciśnąć w uchwycie przewodu zasilającego (15).
- Podłączyć przewód zasilający odkurzacza do przedłużacza.

REGULACJA DŁUGOŚCI RURY SSAJĄCEJ

Długość rury ssącej może być regulowana w zależności od potrzeb i wzrostu użytkownika.

- Wcisnąć przycisk blokady rury ssącej (13) i wysunąć / wsunąć rurę ssącą (4) na odpowiednią długość.

MONTAŻ I REGULACJA PASA NARAMIENNEGO

Podczas montażu i regulacji pasa naramiennego należy wyłączyć silnik.

Właściwe dopasowanie pasa naramiennego, znacznie ułatwia pracę.

- Umieścić karabińczyk pasa naramiennego w zaczepie pasa naramiennego (7).
- Za pomocą klamry pasa naramiennego (8) wyregulować długość pasa naramiennego tak, aby rura ssąca przednia mogła być prowadzona tuż nad podłożem.
- Dodatkowo prowadzenie rury ssącej po podłożu ułatwiają kółka jezdne (1) znajdujące się na końcu rury ssącej (4).

PRACA / USTAWIENIA

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Napięcie sieci musi odpowiadać wielkości napięcia podanego na tabliczce znamionowej urządzenia.

Włączenie - wcisnąć przycisk włącznika (10) i przytrzymać w tej pozycji.

Wyłączenie - zwolnić nacisk na przycisk włącznika (10). Podczas uruchamiania i pracy należy zawsze trzymać odkurzacz ogrodowy pewnie obiema rękami z wykorzystaniem rękojeści.

POKRĘTŁO PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

Odkurzacz ogrodowy umożliwia pracę z różną siłą nadmuchu / zasysania. Regulację przeprowadzą się pokrętkiem prędkości obrotowej (9) w zakresie **MIN** – **MAX** pokazanym na jego obwodzie.

- Aby ustawić odpowiednią siłę nadmuchu / zasysania, przekręcić pokrętkę prędkości obrotowej (9) we właściwą pozycję. Właściwy dobór siły nadmuchu / zasysania przeprowadza się w trakcie pracy bez konieczności wyłączania urządzenia.

Nie należy używać dużej siły nadmuchu / zasysania, jeśli nie jest to konieczne.

WYBÓR TRYBU PRACY

- Dźwignia trybu pracy (11) pozwala dobrać odpowiedni tryb pracy: nadmuch lub ssanie.
- Zmianę trybu pracy można przeprowadzić zarówno podczas pracy, jak i gdy urządzenie jest wyłączone.

NADMUCH

• Ustawić dźwignię trybu pracy (11) we właściwej pozycji zgodnie z grafiką umieszczoną na obudowie.

• Trzymając rurę ssącą przednią na wysokości ok. 18 cm nad ziemią, włączyć odkurzacz.

• Skierować strumień powietrza do przodu i powoli posuwając się, przedmuchiwać liście i śmiecie przed sobą.

• Gdy liście/śmiecie utworzą stertę, przełączyć odkurzacz na zasysanie i zbierać je.

Opróżnić worek na śmieci przed rozpoczęciem nadmuchu. W przeciwnym razie może dojść do wydmuchania wcześniej zasypanych liści.

ZASYSANIE

- Zamontować worek na śmieci.
- Wybrać dźwignię trybu pracy (11) opcję zasysania.
- Rurę ssącą trzymać na niewielkiej wysokości nad liśćmi / śmieciami.
- Włączyć odkurzacz i wykonując nim ruchy oscylacyjne w lewo i prawo, zasysać odpady do rury ssącej, gdzie zostaną rozdrobnione i podane do worka na śmieci.

REGULACJA WYSOKOŚCI I ZGRABIANIA

- Naciśnij przycisk regulacji wysokości (13) i przesunij przednią rurkę do żądanej regulacji, można ją wyregulować do 270 mm.
- Obróć pokrętkę o 90°, zgrabarka automatycznie podniesie się. Zablokuj pokrętkę, obracając ją o 90°. Jeśli nie chcesz używać grabi, obróć pokrętkę 90°, a następnie przeciągnij pokrętkę do innego położenia, po czym obróć pokrętkę 90°, aby je zablokować.

OPRÓŻNIANIE WORKA NA ŚMIECI

Jeśli poziom napełnienia worka na śmieci jest wysoki, zdecydowanie zmniejsza się siła zasysania.

- Wylączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.
- Wcisnąć przycisk zwalniający (14), wysunąć worek na śmieci (12) za uchwyt worka na śmieci.
- Obróć worek na śmieci (12) i wytrząsnąć z niego śmieci/liście.
- W celu opróżnienia napełnionego worka na śmieci nie zachodzi konieczność jego demontażu.
- Otworzyć zamek na worku na śmieci (16) i usunąć odpady.
- Zasuwać zamek na worku na śmieci (16).

OBŚLUGA I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z instalowaniem, regulacją, naprawą lub obsługą należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.

CZYSZCZENIE

- Zaleca się czyszczenie urządzenia po każdorazowym użyciu.
- Obudowa silnika powinna być w miarę możliwości zawsze wolna od pyłu i zanieczyszczeń.
- Urządzenie wycierać czystą ściereczką lub przedmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
- Do czyszczenia nie wolno stosować wody lub chemicznych środków czyszczących.
- Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.
- Po zakończeniu pracy zdjąć worek na śmieci, wytrzeć i dokładnie wyczyścić, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnego zapachu.
- Mocno zabrudzony worek na śmieci należy opróżnić, uprać w ciepłej wodzie z mydłem i starannie wysuszyć.
- Jeśli zamek trudno się otwiera, posmarować ząbki mydłem.
- W przypadku zabrudzenia, rurę ssącą wyczyścić za pomocą szcotki.
- W przypadku zabrudzenia może dojść do problemów z przełącznikiem dźwigni trybu pracy. W takim przypadku przestawić kilkakrotnie dźwignię.

KONSERWACJA I PRZECZYSZCZANIE

- Upewnić się, że śruby są właściwie dokręcone, żeby można było bezpiecznie pracować.
- Sprawdzać worek na śmieci pod kątem zużycia i odkształceń.
- Stosować tylko oryginalny osprzęt oraz oryginalne części zamienne.
- Nieużywane urządzenie należy przechowywać w miejscu suchym, niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku występowania nadmiernego iskrzenia na komutatorze zlecić sprawdzenie stanu szczotek węglowych silnika osobie wykwalifikowanej.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić na przewód o takich samych parametrach. Czynność tą należy powierzyć wykwalifikowanemu specjalście lub oddać urządzenie do serwisu.

Wszelkiego rodzaju usterki powinny być usuwane przez autoryzowany serwis producenta.

DANE ZNAMIONOWE

Odkurzacz ogrodowy akumulatorowy 04-624	
Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	220-240V AC 50Hz
Moc znamionowa	2800W
Wydatek powietrza	795 m³/h
Prędkość maksymalna powietrza	270 km/h
Zakres prędkości obrotowej	9000-15000/min
Stopień rozdrabniania	10:1
Pojemność worka	45 litrów
Klasa ochronności	II
Masa	3,3 kg
Rok produkcji	2024
04-624 oznacza zarówno typ oraz określenie maszyny	

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I DRGAŃ

Poziom ciśnienia akustycznego	$L_{pA} = 90, 2 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$
Poziom mocy akustycznej	$L_{WA} = 102, 4 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$
Wartość przyspieszeń drgań	$a_h < 4, 27 \text{ m/s}^2$ $K = 1, 5 \text{ m/s}^2$

Informacje na temat hałasu i wibracji

Poziom emitowanego hałasu przez urządzenie opisano poprzez: poziom emitowanego ciśnienia akustycznego L_{pA} oraz poziom mocy akustycznej L_{WA} (gdzie K oznacza niepewność pomiaru). Drgania emitowane przez urządzenie opisano poprzez wartość przyspieszeń drgań a_h (gdzie K oznacza niepewność pomiaru). Podane w niniejszej instrukcji: poziom emitowanego ciśnienia akustycznego L_{pA} , poziom mocy akustycznej L_{WA} oraz wartość przyspieszeń drgań a_h zostały zmierzone zgodnie z normą EN 50636-2-100. Podany poziom drgań a_h może zostać użyty do porównywania urządzeń oraz do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgań jest reprezentatywny jedynie dla podstawowych zastosowań urządzenia. Jeżeli urządzenie zostanie użyte do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, poziom drgań może ulec zmianie. Na wyższy poziom drgań będzie wpływać niewystarczająca czy zbyt rzadka konserwacja urządzenia. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować zwiększenie ekspozycji na drgania podczas całego okresu pracy. Aby dokładnie oszacować ekspozycję na drgania, należy uwzględnić okresy kiedy urządzenie jest wyłączone lub kiedy jest włączone ale nie jest używane do pracy. Po dokładnym oszacowaniu wszystkich czynników łączna ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.

W celu ochrony użytkownika przed skutkami drgań należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak: cykliczna konserwacja urządzenia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk oraz właściwa organizacja pracy.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Produktów zasilanych elektrycznie nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: „GTX Poland”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej: „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do GTX Poland i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz. 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody GTX Poland wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karniej.

GWARANCJA I SERWIS

Warunki gwarancji oraz opis postępowania w przypadku reklamacji zawarte są w załączniku Karcie Gwarancyjnej.

Serwis Centralny GTX Service Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pograniczna 2/4 tel. +48 22 364 53 50 02-285 Warszawa e-mail bok@gtxservice.com

Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej gtxservice.com

GTX SERVICE
CIRCULAR ECONOMY SOLUTIONS



Deklaracja zgodności WE

Producent: GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa

Wyrób: Odkurzacz ogrodowy

Model: 04-624

Nazwa handlowa: NEO TOOLS

Numer seryjny: 00001 + 99999

Opisany wyżej wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Dyrektywa o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE zmieniona Dyrektywą 2015/863/UE

Dyrektywa o Emisji Hałasu 2000/14/WE zmieniona 2005/88/WE

Gwarantowany poziom mocy akustycznej $L_{WA} = 105 \text{ dB(A)}$

Zmierzony poziom mocy akustycznej $L_{WA} = 102 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Oraz spełnia wymagania norm:

EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50636-2-100:2014, EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-

2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN IEC 63000:2018

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:

Podpisano w imieniu:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pograniczna 2/4

02-285 Warszawa

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Pełnomocnik ds. dokumentacji technicznej GTX Poland

Warszawa, 2024-07-04

EN
TRANSLATION (USER) MANUAL
GARDEN HOOVER

04-624

NOTE: READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE POWER TOOL AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

SPECIFIC SAFETY PROVISIONS

SPECIFIC REQUIREMENTS FOR LEAF BLOWERS

MAINS-POWERED

WARNING: Safety regulations must be observed when using the equipment. For the safety of yourself and bystanders, you are asked to read this manual before starting work. You are asked to keep the instructions for later use.

Instruction

- Check the uncoiled power cord for damage or wear before use.
- Do not use the unit if the power cords are damaged or worn.
- Before connecting to the power supply, always ensure that the supply voltage matches the rated voltage on the tool's rating plate.
- The tool must only be connected to an electrical installation equipped with residual current protection, which will interrupt the power supply if the leakage current exceeds 30mA in less than 30ms.
- Use a suitable outdoor power cable to connect the tool.
- Disconnect immediately from the power supply if the cable is damaged during operation., **DO NOT TOUCH THE CABLE BEFORE DISCONNECTING THE POWER SUPPLY.**
- **WARNING.** The turbine is still turning after the engine has been switched off.