


VERITAS®

Elastica II

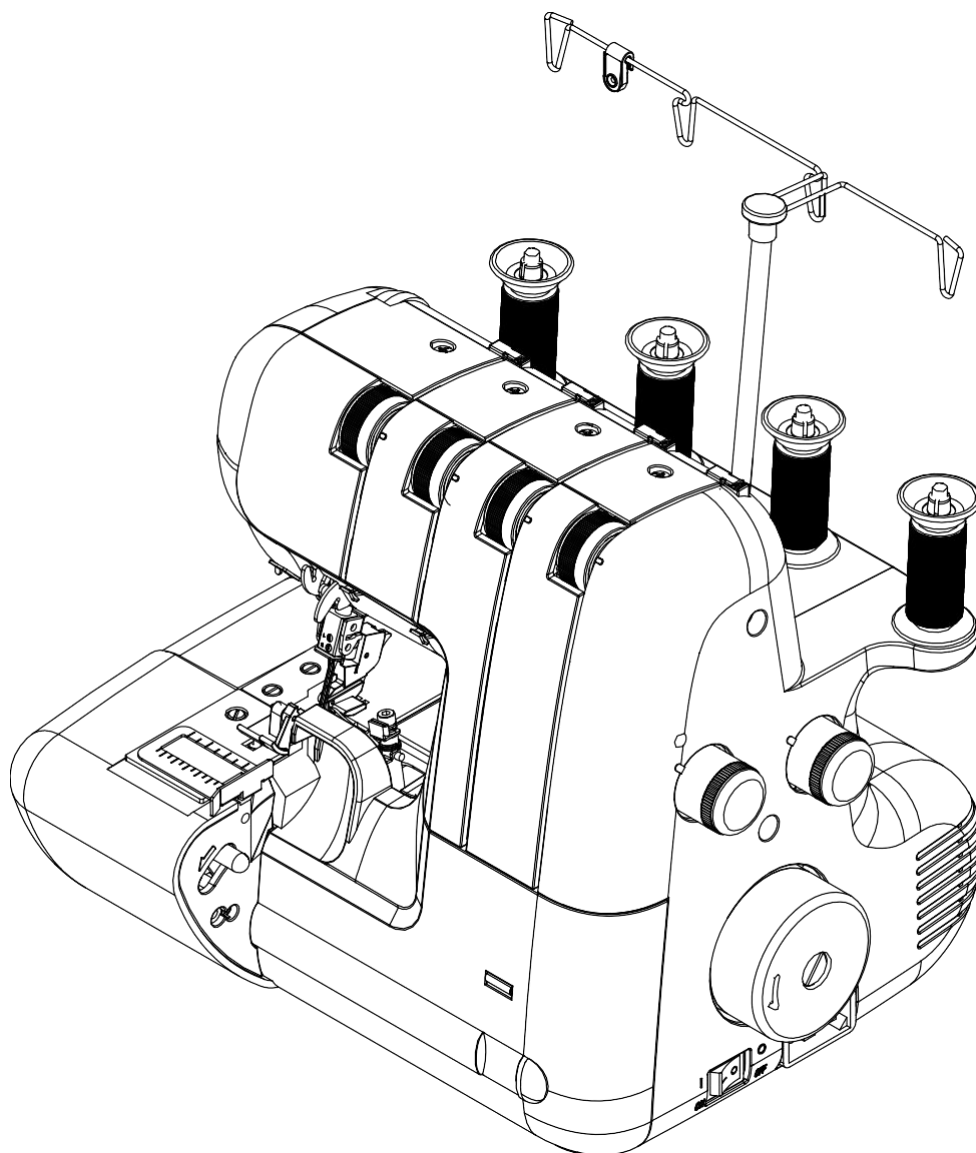

SZANOWNY KLIENCIE!

Gratulujemy zakupu maszyny do szycia.

Zakupiony produkt charakteryzuje się wysoką jakością i został wykonany z największą starannością. Prawidłowe serwisowanie zapewni użytkowanie produktu przez wiele lat.

Przed pierwszym użyciem prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi, zwracając szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa.

Osoby niezaznajomione z niniejszą instrukcją obsługi nie mogą korzystać z urządzenia.

W niniejszej instrukcji obsługi znajdziesz wszystko, co należy wiedzieć o możliwych zastosowaniach maszyny do szycia. Jeżeli jakieś pytania pozostały bez odpowiedzi, uprzejmie prosimy o zwrócenie się z nimi do swojego sprzedawcy.

Życzymy wiele przyjemności i sukcesów w szyciu!

PRZEZNACZENIE



Niebezpieczeństwo! Porażenie elektryczne z powodu wilgoci

- Maszynę do szycia wolno przechowywać i używać tylko w pomieszczeniach suchych.
- Wilgoć i zawilgocenie może spowodować porażenie elektryczne.

Niebezpieczeństwo! Obrażenia oczu z powodu złamania igły

- Można szyć tylko miękkie, elastyczne tekstylia.
- Maszyna nie jest przeznaczona do szycia materiałów takich jak gruba, twarda, nieelastyczna skóra, brezent, płótno itd., igła może się złamać.
- Igła może się złamać, jeżeli materiał nie jest transportowany przez silnik, lecz popychany lub przytrzymywany przez użytkownika.

Niebezpieczeństwo! Obrażenia z powodu ukłucia igłą w razie przypadkowego użycia

- Maszyna może być używana tylko przez ostrożnych dorosłych.
- Dzieci i osoby z ograniczonymi możliwościami mogą korzystać z maszyny jedynie po dokładnym poinstruowaniu i pod stałym nadzorem.
- Nigdy nie pozostawiać pracującej maszyny w miejscach, do których mają dostęp dzieci.
- Podczas wszystkich zadań przygotowawczych lub konfiguracyjnych wyłącznik główny musi być wyłączony.

Niebezpieczeństwo! Ryzyko obrażeń ciała z powodu uszkodzeń lub modyfikacji.

- Maszyny nie wolno modyfikować.
- Naprawy muszą być wykonywane przez serwis techniczny.
- Uszkodzenia, modyfikacje lub stosowanie nieoryginalnych akcesoriów mogą powodować obrażenia ciała.
- Uszkodzonych maszyn nie wolno dłużej używać.

Niebezpieczeństwo! Nieodpowiednie miejsca instalacji (stanowiska pracy) mogą stanowić przyczynę wypadków.

- Maszynę można użytkować tylko na stabilnej powierzchni.
- Kołyszące się, niestabilne lub brudne stanowiska pracy mogą spowodować spadnięcie maszyny i obrażenia ciała z powodu ukłucia.

Niebezpieczeństwo! Osoby nieznające tej instrukcji obsługi mogą zranić się lub uszkodzić maszynę do szycia.

- Maszynę do szycia wolno użytkować tylko mając podstawową wiedzę na temat jej stosowania.

Niebezpieczeństwo! Do obrażeń ciała z powodu ukłuć igłą może dojść z powodu braku ostrożności.

- Nie należy się spieszyć, należy się upewnić, że stanowisko pracy jest czyste i prowadzić materiał spokojnie przez maszynę bez użycia siły.

Przestroga! Ta maszyna jest przeznaczona do prywatnego użycia domowego.

Maszyna nie jest zatwierdzona do użytku profesjonalnego lub komercyjnego.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności z zakresu bezpieczeństwa, łącznie z poniższymi:

Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszej maszyny do szycia należy przeczytać wszystkie instrukcje.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

1. Nie dopuszczać do użycia jako zabawki. Jeżeli ta maszyna do szycia jest używana przez dzieci lub w ich pobliżu, wymagana jest duża uwaga.
2. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny oraz zrozumiały, a także związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji.
3. Używać tej maszyny do szycia tylko zgodnie z przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji. Używać tylko przystawek zalecanych przez producenta zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
4. Nigdy nie używać maszyny do szycia, jeżeli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę, jeżeli nie działa prawidłowo, została upuszczona lub uszkodzona bądź wpadła do wody. Zwrócić maszynę do szycia do najbliższego autoryzowanego dystrybutora lub centrum serwisowego do kontroli, naprawy, regulacji elektrycznej bądź mechanicznej.
5. Nigdy nie używać maszyny do szycia z zablokowanymi otworami powietrza. Nie dopuścić, aby w otworach wentylacyjnych maszyny do szycia i w regulatorze stopki gromadziły się kłaczki, brud i skrawki odzieży.
6. Nigdy nie wrzucać ani nie wkładać żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
7. Nie używać na zewnątrz.
8. Nie używać w miejscach, w których stosowane są produkty w aerozolu (spray) lub gdzie podawany jest tlen.
9. Aby odłączyć, obrócić przełącznik do pozycji wyl. („O”), następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
10. Nie odłączać przez pociągnięcie przewodu. Aby odłączyć, chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
11. Trzymać palce z dala od wszystkich ruchomych części. Zachować szczególną uwagę w pobliżu igły maszyny do szycia.
12. Nigdy nie szyć z uszkodzoną płytką igłową, ponieważ może to spowodować pęknięcie igły.
13. Nie używać wygiętych igieł.
14. Nie ciągnąć ani nie popychać tkaniny podczas zszywania. Może to spowodować przesunięcie igły i jej pęknięcie.
15. Wyłączyć maszynę do szycia („O”) podczas wykonywania regulacji w obszarze igły, takich jak nawijanie igły, zmiana igły, nawlekanie szpulki lub zmiana stopki itd.
16. Zawsze odłączać maszynę do szycia od gniazdka elektrycznego w przypadku zdejmowania osłon, smarowania lub wykonywania innych regulacji serwisowych użytkownika wymienionych w tej instrukcji obsługi.
17. Zwrócić uwagę na poniższe zasady, aby uniknąć obrażeń ciała:
 - wyłączyć lub odłączyć urządzenie, jeżeli jest pozostawiane bez nadzoru,
 - odłączyć urządzenie przed wykonaniem konserwacji.

PRZESTROGA Ruchome części – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, wyłączyć przed rozpoczęciem serwisowania. Zamknąć pokrywę przed użyciem maszyny.

ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego lub podobnego.

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE.

SPIS TREŚCI

1. ZNAJOMOŚĆ MASZYNY

Karta identyfikacyjna	2
Akcesoria	3
Konfiguracja maszyny	4
Przygotowanie do nawlekania	5–6
Pojemnik na ścinki, miernik szerokości cięcia	7
Przecinaczka do nici, wymiana stopek	7
Igła wymienna, nić do igły i karta tkaniny	8

2. ROZPOCZĘCIE SZYCIA

Nawlekanie maszyny	9–11
Przydatne porady	12
Odcinanie nici igły	12
Sprawdzanie ściegów overlokowych	13
Karta ustawień	14
Overlok z trzema nićmi i jedną igłą	15
Przekształcanie na użycie z dwiema nićmi	15
Rąbek wąski i zwijany, ścieg pętłkowy	16
Regulacja naprężenia nici	17
Regulacja długości ściegu, regulacja szerokości cięcia obrębiającego, trzpień ściegu (B)	18
Podajnik różnicowy	19–20
Regulator docisku stopki	20
Szycie bardzo ciężkiej tkaniny lub tkaniny wielowarstwowej	20
Podstawowe techniki	
Obracanie zewnętrznych narożników bez cięcia nici	21
Obracanie zaokrąglonych krawędzi, usuwanie ściegów ze zszytej tkaniny	21
Overlok ze sznurkiem	22
Efekty ozdobne	23
Zastosowania podajnika różnicowego	24

3. DBANIE O MASZYNĘ

Wymiana noża ruchomego, odłączanie noża ruchomego	25
Czyszczenie i oliwienie	26

4. SPRAWDZANIE PROBLEMÓW Z WYDAJNOŚCIĄ

5. UTYLIZACJA / OCHRONA ŚRODOWISKA / GWARANCJA / SERWIS

6. CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA


7. OBJAŚNIENIE SYMBOLI GRAFICZNYCH

SPECYFIKACJA MASZYNY

MODEL	ELASTICA II
Liczba nici	2, 3 lub 4 nici
Szerokość ściegu obrębiającego (maks.)	7 mm (lewa igła)
Igła	HA1×SP, HA ×1 (130/705H)
Długość ściegu	1–5 mm
Prędkość zszywania	Do 1100 ściegów na minutę
Wymiary	320 mm (szer.) × 280 mm (gł.) × 320 mm (wys.)
Masa	9 kg

1. ZNAJOMOŚĆ MASZYNY


KARTA IDENTYFIKACYJNA

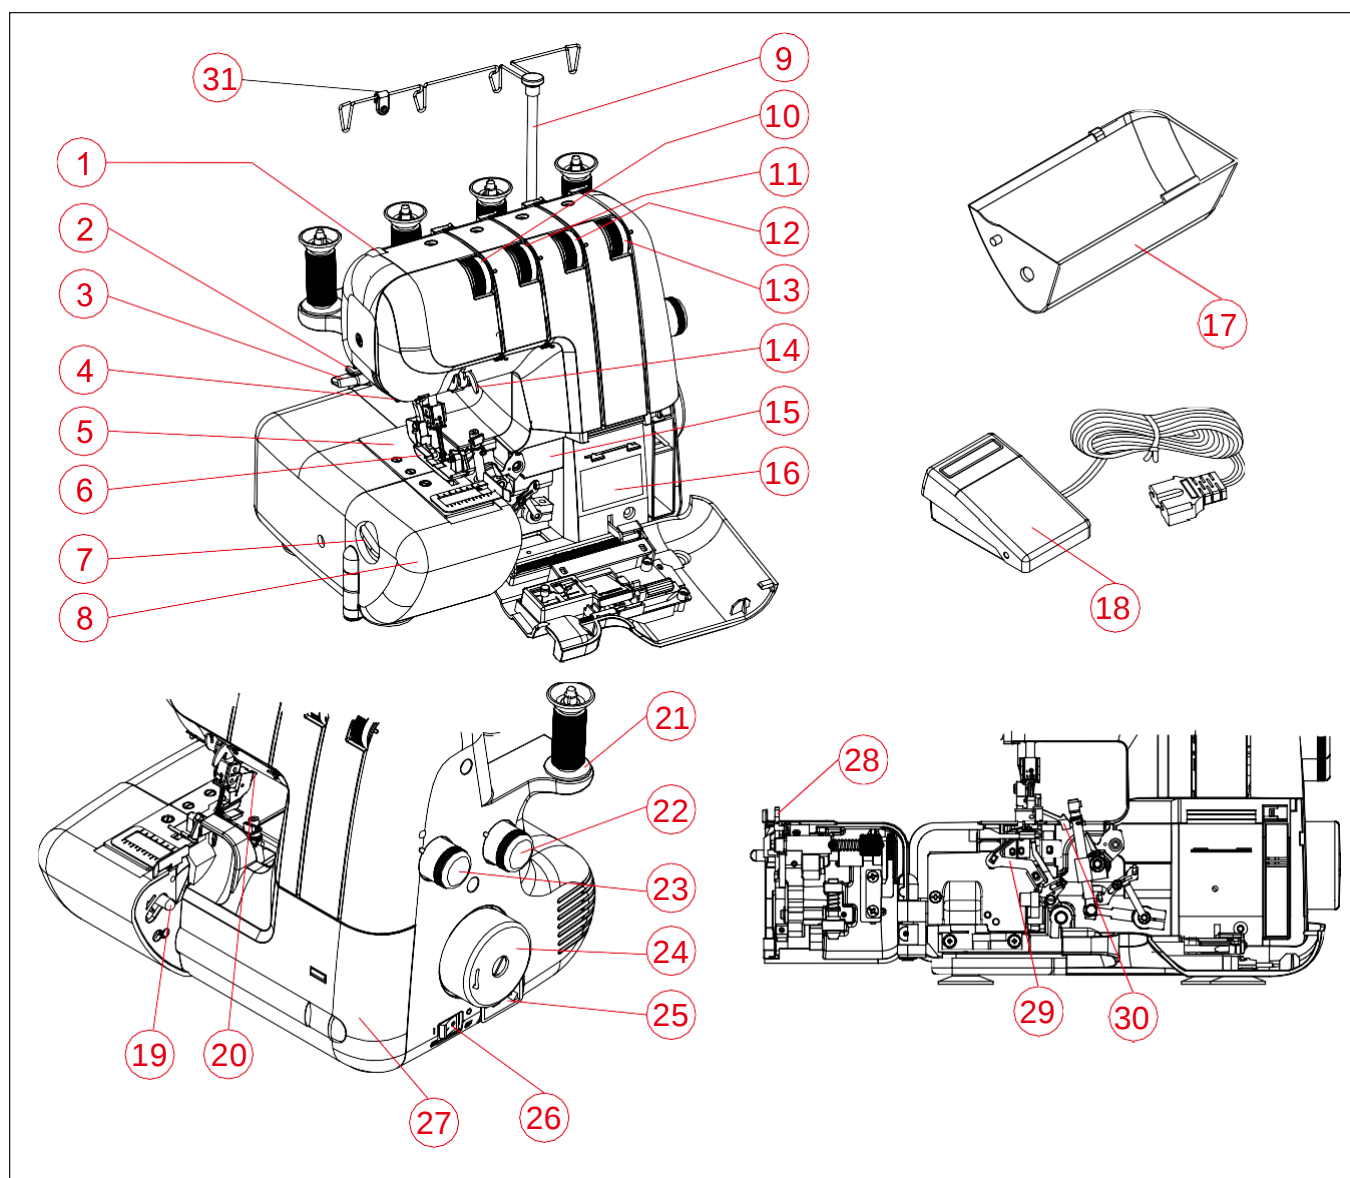

1. Regulator docisku stopki
2. Przecinaczka do nici
3. Dźwignia stopki
4. Lampka LED
5. Płytkę igłowa
6. Stopka
7. Pokrętło szerokości cięcia obrębiającego
8. Stół roboczy
9. Słupek prowadnicy nici
10. Regulator naprężenia nici lewej igły
11. Regulator naprężenia nici prawej igły
12. Regulator naprężenia nici górnego chwytacza
13. Regulator naprężenia nici dolnego chwytacza
14. Prowadnice nici igły
15. Instrukcje konwertera dwóch nici 2

16. Diagram nawlekania
17. Pojemnik na ścinki
18. Regulacja stopki
19. Dźwignia zwalniania
20. Dźwignia zwalniania stopki
21. Krążek szpulki
22. Pokrętło regulatora podajnika różnicowego
23. Pokrętło długości ściegu
24. Pokrętło
25. Gniazdo złącza wtykowego
26. Przełącznik oświetlenia i zasilania
27. Pokrywa przednia
28. Nóż ruchomy
29. Dolny chwytacz
30. Górny chwytacz
31. Prowadnica przewodu

AKCESORIA

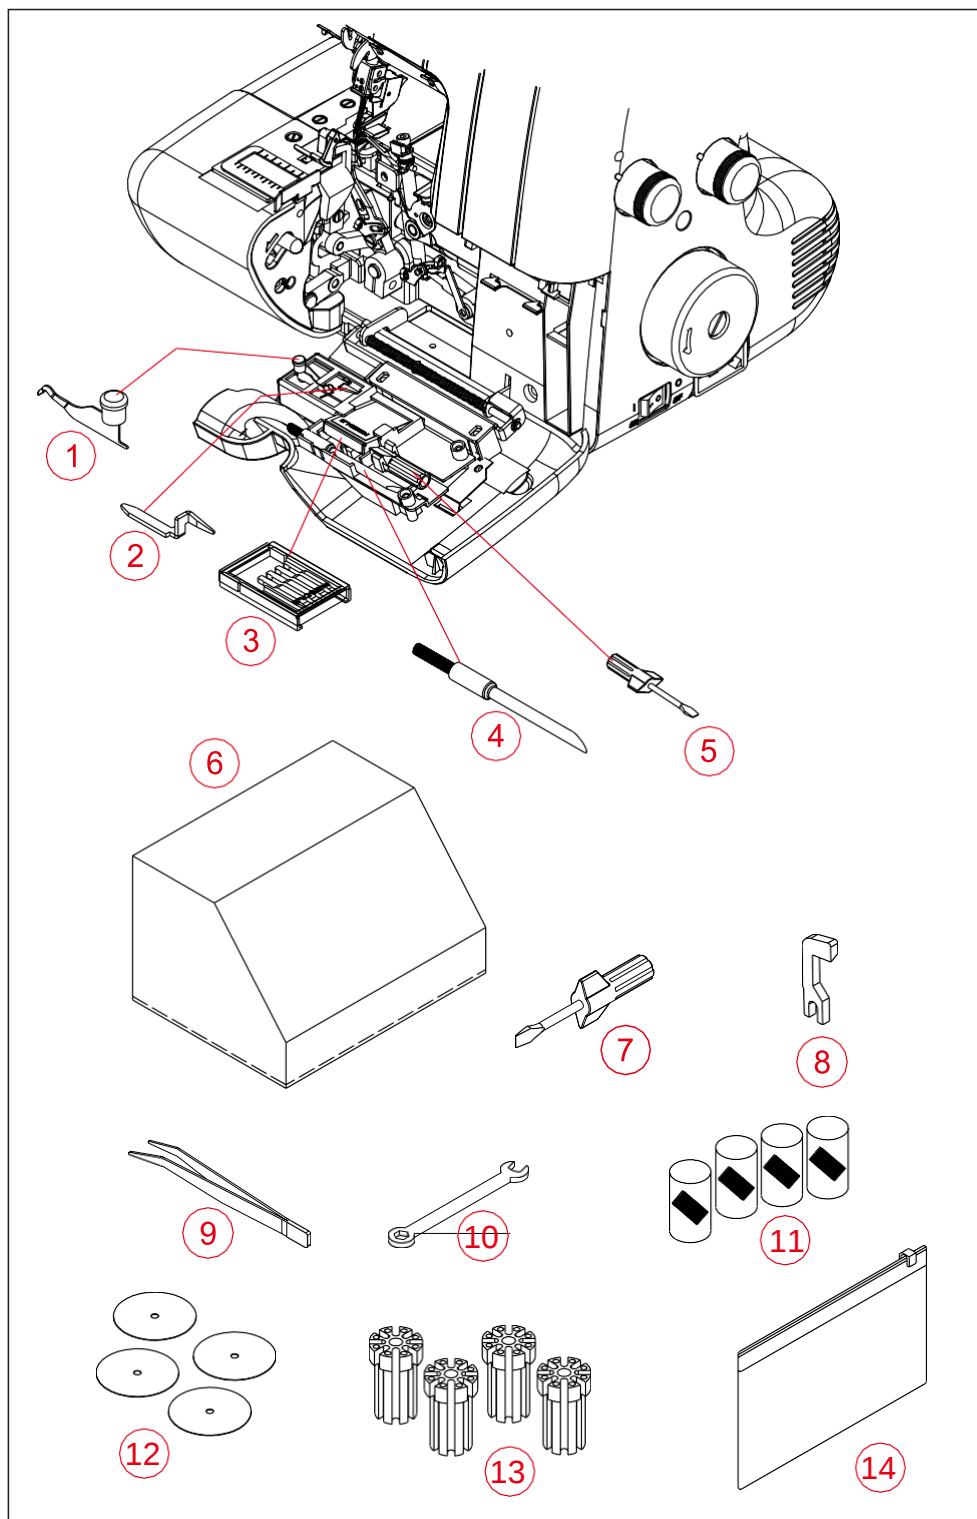

1. Konwerter dwóch nici
2. Trzpień ściegu (B)
3. Zestaw igieł (opcja)
4. Szczotka (opcja)
5. Śrubokręt (mały)
6. Pokrywa maszyny
7. Śrubokręt (duży)
8. Nóż ruchomy
9. Pęsety
10. Klucz maszynowy
11. Siatka na nici
12. Krążek szpulki
13. Uchwyt szpulki
14. Torba na akcesoria

KONFIGURACJA MASZyny

1. Wyczyścić nadmiar oleju na płytce igłowej i w obszarach łoża.

2. REGULACJA STOPKI

Włożyć wtyczkę wtyk regulatora stopki w gniazdo złącza i podłączyć wtyczkę przewodu zasilania do gniazdka elektrycznego.

3. PRZEŁĄCZNIK

ZASILANIA/OŚWIETLENIA

Maszyna nie będzie działać dopóki przełącznik zasilania/oświetlenia nie zostanie włączony. Ten sam przełącznik reguluje zasilanie maszyny oraz oświetlenie do szycia.



Wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka elektrycznego, zostawiając maszynę bez nadzoru lub serwisując ją.

4. OTWIERANIE POKRYWY PRZEDNIEJ

Aby otworzyć pokrywę przednią, pociągnąć ją w prawo i w dół do siebie.

5. OTWIERANIE STOŁU


ROBOCZEGO Aby otworzyć stół roboczy, pociągnąć dźwignię zwalniającą do siebie prawą ręką oraz podnieść przód stopki do góry lewą ręką.

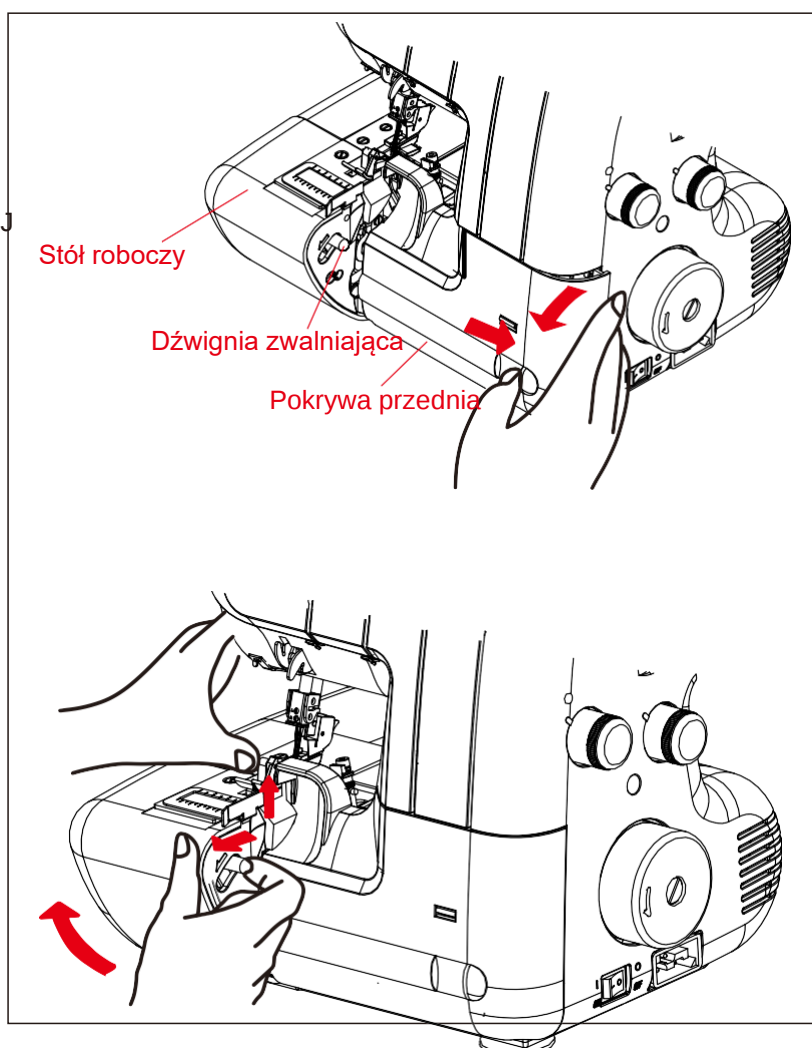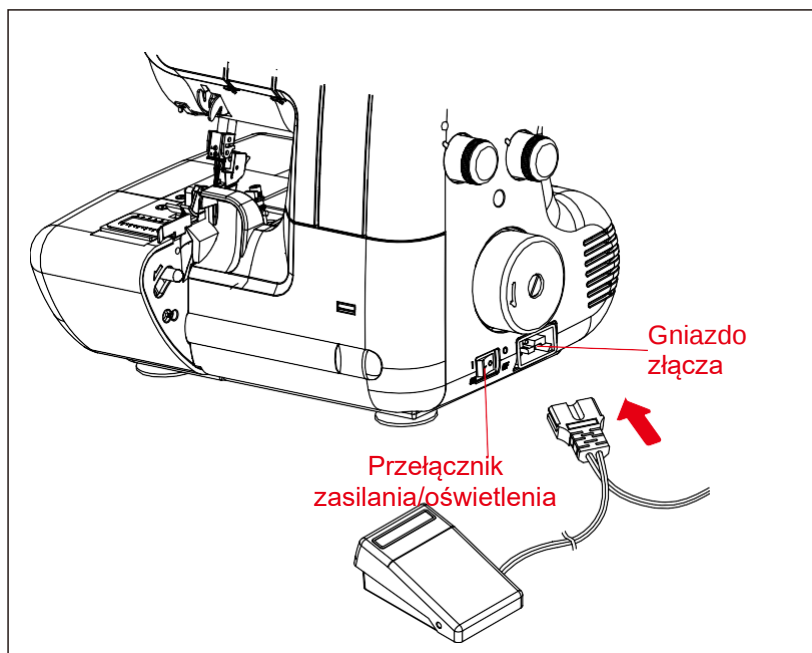


PRZYGOTOWANIE DO NAWLEKANIA

SŁUPEK PROWADNICY NICI



Pociągnąć słupkę prowadnicy nici do najwyższego punktu, aż rozlegnie się kliknięcie. Ustawić szpulki nici na sworzniach i przeciągnąć nić przez prowadnice na słupku od tyłu do przodu.

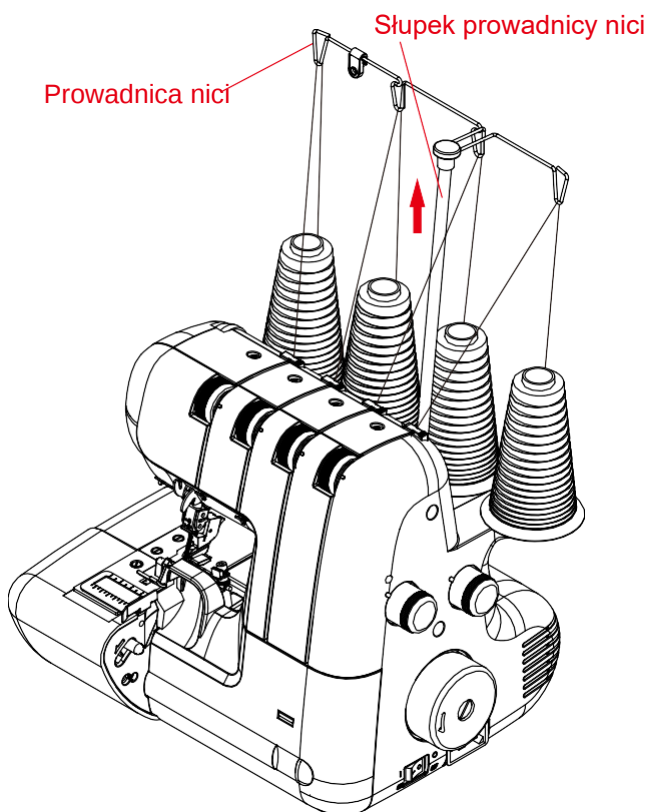


Prowadnica nici słupka może utrzymać szpulki nici na stojaku przez pociągnięcie słupka w dół jak na ilustracji.

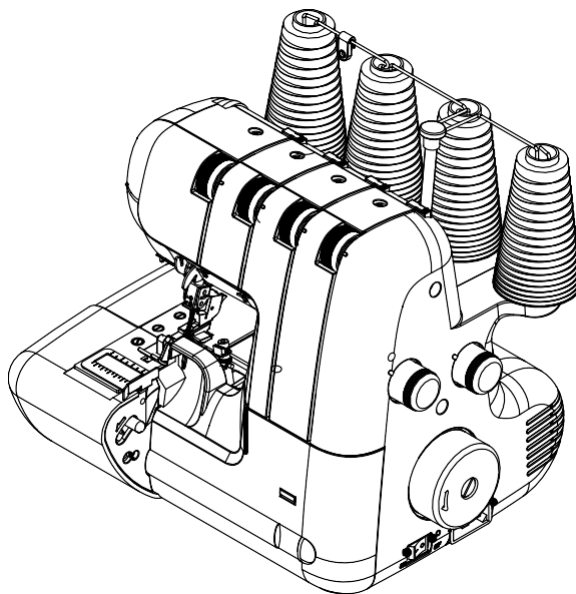

NASADKI DO SZPULEK TYPU DOMOWEGO

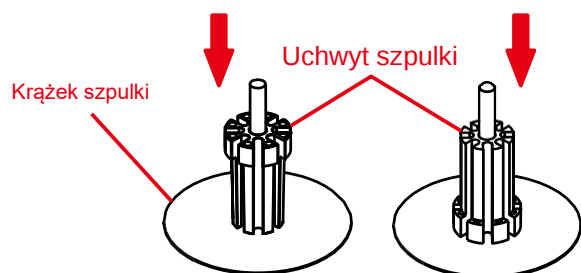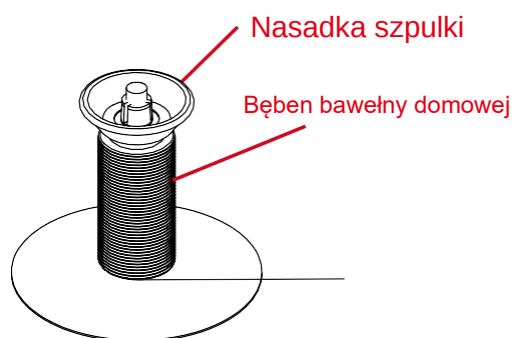

Nić przesuwana się z góry

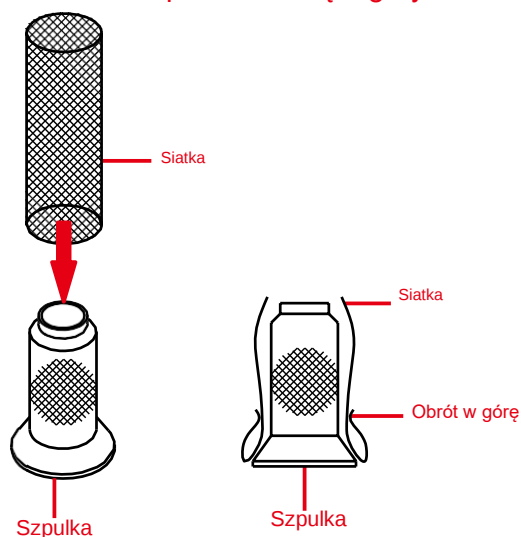

TARCZA SZPULKI I UCHWYTY DLA SZPULEK STOŻKOWYCH


Do dużych szpułek stożkowych używać gumowych uchwytów szpułek z szerokim końcem na górze, a do małych używać tych samych gumowych uchwytów szpułek, ale z wąskim końcem na górze.

SIATKI DO SZPULEK

Nici poliestrowe lub z opasłego nylonu luzują się podczas odwijania. Aby zapewnić stałe doprowadzanie takich nici, używać tulei siatkowej na szpulce.


POJEMNIK NA ŚCINKI

Kiedy pojemnik na ścinki znajduje się w tej pozycji, będzie zbierać wszystkie odpady.
Po zakończeniu pracy opróżnić pojemnik.

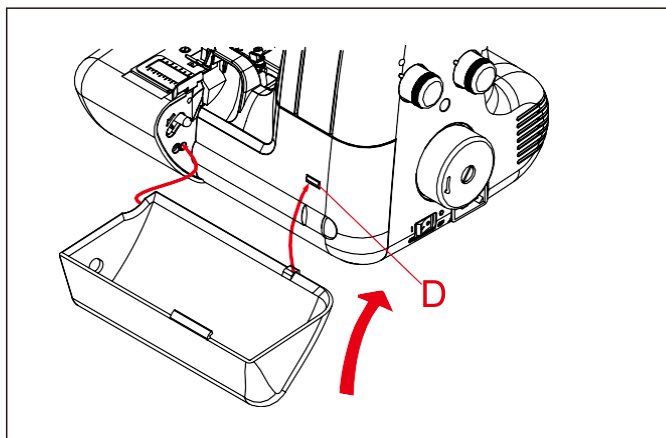


MIERNIK SZEROKOŚCI CIĘCIA

Podczas korzystania z miernika szerokości cięcia tkanina jest odcinana i zszywana w tej samej odległości od brzegu tkaniny.
W granicach odległości wyregulowanej szerokości.

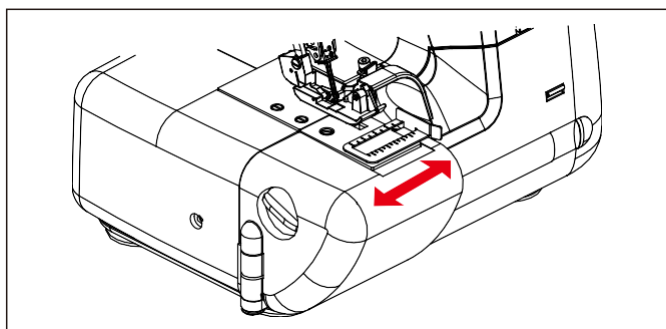

PRZECINACZKA DO NICI


Przecinaczka do nici jest wbudowana w pokrywę czołową. Przeciągnąć materiały do tyłu i odciąć nadmiar nici za pomocą przecinaczki do nici znajdującej się na spodzie pokrywy czołowej jak pokazano.

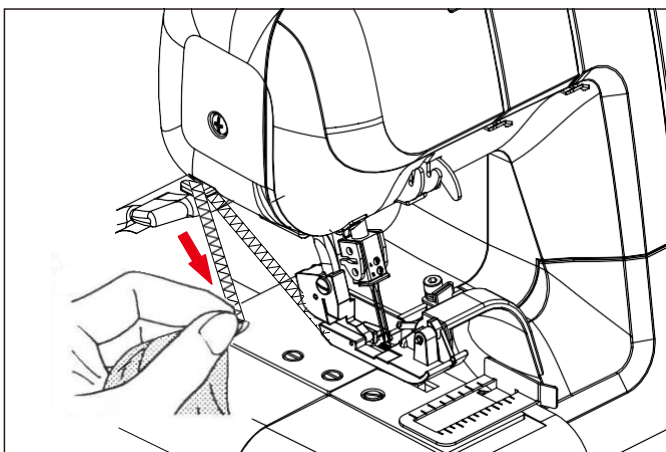

WYMIANA STOPEK


Upewnić się, że igła jest w pozycji górnej. Podnieść dźwignię stopki.

1. Nacisnąć na dźwignię zwalniania stopki, aby wyjąć stopkę.
2. Umieścić żądaną stopkę na płytce igłowej.
3. Opuścić dźwignię zwalniania stopki.
Uchwyt stopki zatrzaśnie się w stopce.

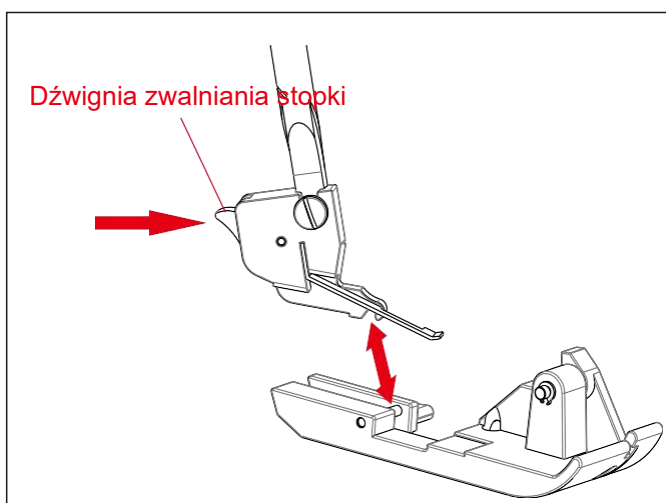

WYMIANA IGŁY

Podnieść igielnicę do najwyższego punktu, obracając koło zamachowe do siebie, ale pozostawiając stopkę na dole. Poluzować śrubę zaciskową igły, aby wyjąć igłę i włożyć nową igłę, płaską stroną od siebie, w drążek igły jak najdalej, a następnie dokręcić śrubę.

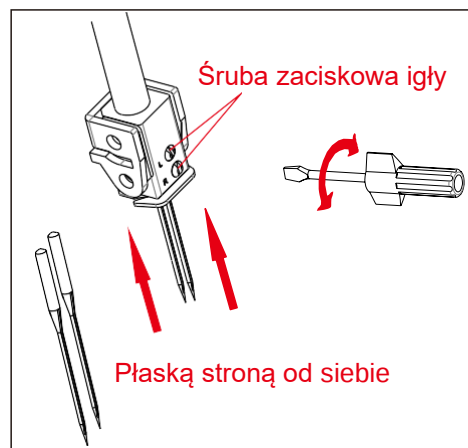

KARTA IGŁY, NICI I TKANINY


Używać igieł HA ×1 SP, HA ×1 (130/705H).

TKANINA		NIĆ	IGŁA
PŁÓTNO LNIANE	Mały ciężar: organdyna, batyst, bawełna w kratkę	bawełna nr 100	90 (14) do szycia ogólnego 75 (11) do tkanin o małym ciężarze
	Duży ciężar: oxford, dżins, gabardyna bawełniana	poliester nr 60-50 bawełna nr 60	
WEŁNA	Mały ciężar: tkanina z tropikalnym wzorem, wełna, popelina	poliester nr 80 bawełna nr 60	
	serża, gabardyna, flanela	poliester nr 80-60 bawełna nr 60	
	Duży ciężar: welur, wełna wielbłądzia, astrakhan	poliester nr 60-50 bawełna nr 60	
WŁÓKNO SYNTETYCZ NE	Mały ciężar: żorżeta, woal, satyna	poliester nr 100-80 bawełna nr 120-80	
	Duży ciężar: tafta, diagonal, dżins	poliester nr 60 bawełna nr 60	
DZIANINA	trykot	poliester nr 80-60 bawełna nr 80-60	
	dżersej	poliester nr 60-50 bawełna nr 60	
	wełna	poliester nr 60-50 opasył nylon	

* Nici syntetyczne są zalecane do zwykłych overloków. Nić poliestrowa na przykład jest bardzo przydatna do różnych typów tkaniny.

UWAGA: należy pamiętać, że dolny i górny element do tworzenia pętli zużyje dwukrotnie więcej nici niż igły. Kupując nić do szycia, zwłaszcza w nietypowym kolorze, należy więc nabyć ilość odpowiednią do wymagań.

2. ROZPOCZĘCIE SZYCIA

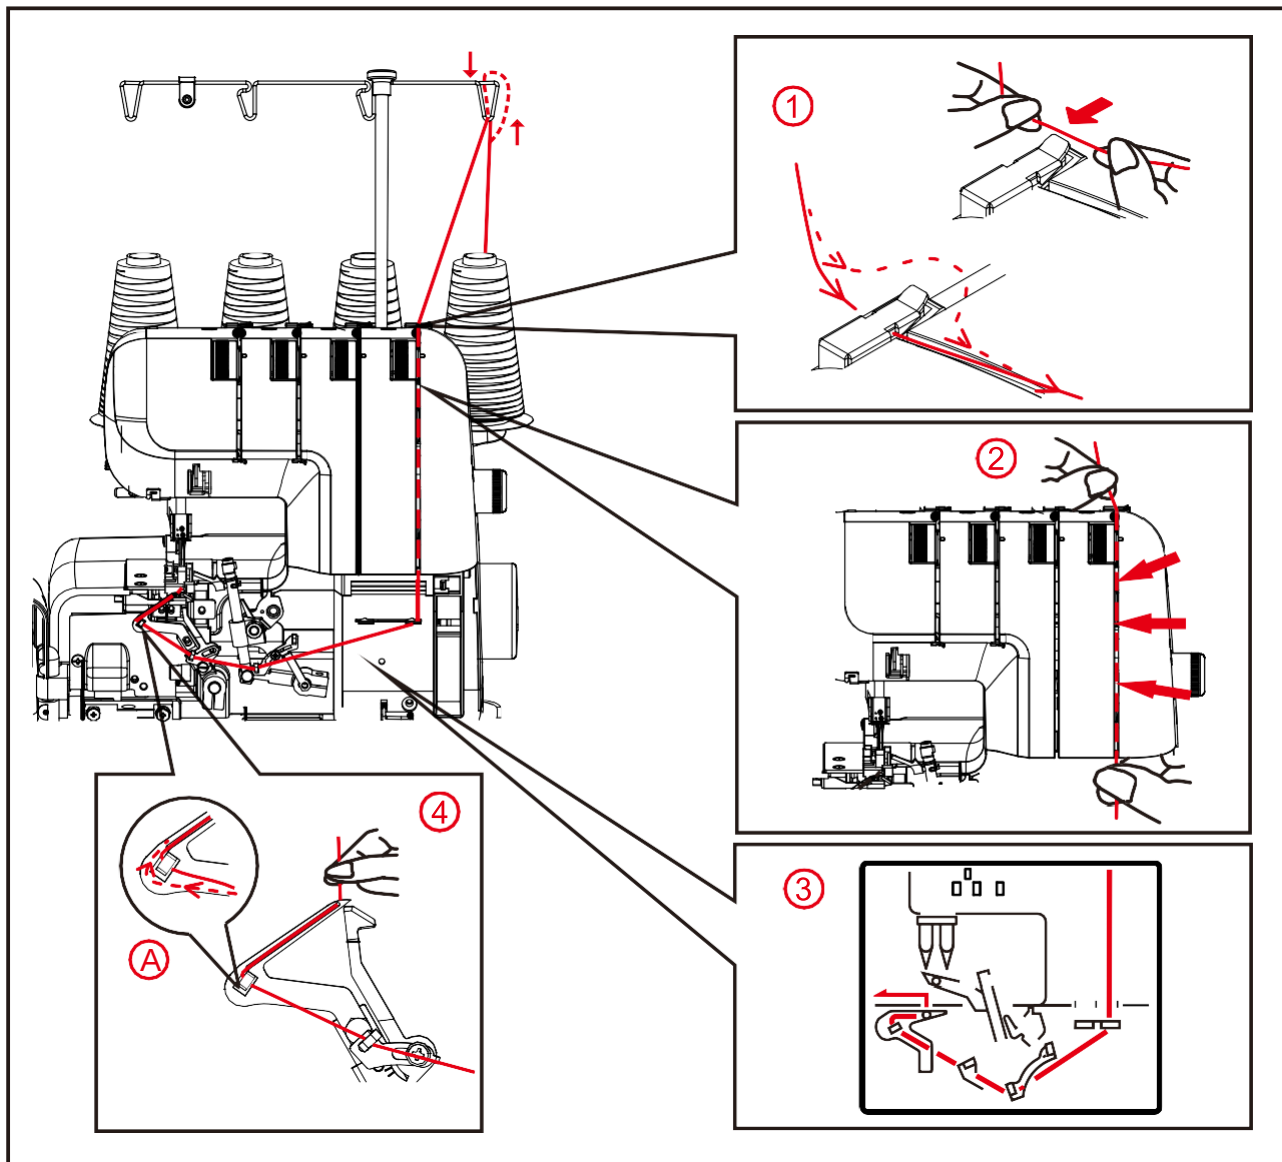

NAWLEKANIE MASZYNY

Nieprawidłowe nawlekanie może spowodować przepuszczanie ściegów, pęknięcie nici lub inne problemy.

Przed przejściem do szycia testowego należy spróbować wykonać prawidłowe nawlekanie.


Nawlekanie należy wykonać w sekwencji dolny chwytacz – górny chwytacz – igła prawa- igła lewa. Otworzyć pokrywę przednią i stół roboczy. Podnieść igłę do najwyższego punktu, obracając pokrętko ręczne do siebie i podnieść stopkę.

Przed ponownym nawleczeniem chwytacza dolnego zdjąć najpierw nić z oczka igły, a następnie ponownie nawlec dolny chwytacz. Zapobiega to plątaniu.

KROK 1


NAWLEKANIE DOLNEGO CHWYTACZA

1. Przewlec nić przez prowadnicę tak jak na ilustracji.
2. Przeciągnąć dolną nić przez gniazdo naprężania. Przytrzymując nić lewą ręką, pociągnąć mocno w dół prawą ręką.
3. Przeciągnąć nić przez prowadnicę tak jak na ilustracji.
4. Przewlec nić przez oczko chwytacza dolnego i zaczepić wokół części A jak wskazuje strzałka. Pozostawić mniej więcej 4" (10 cm) nadmiaru nici.

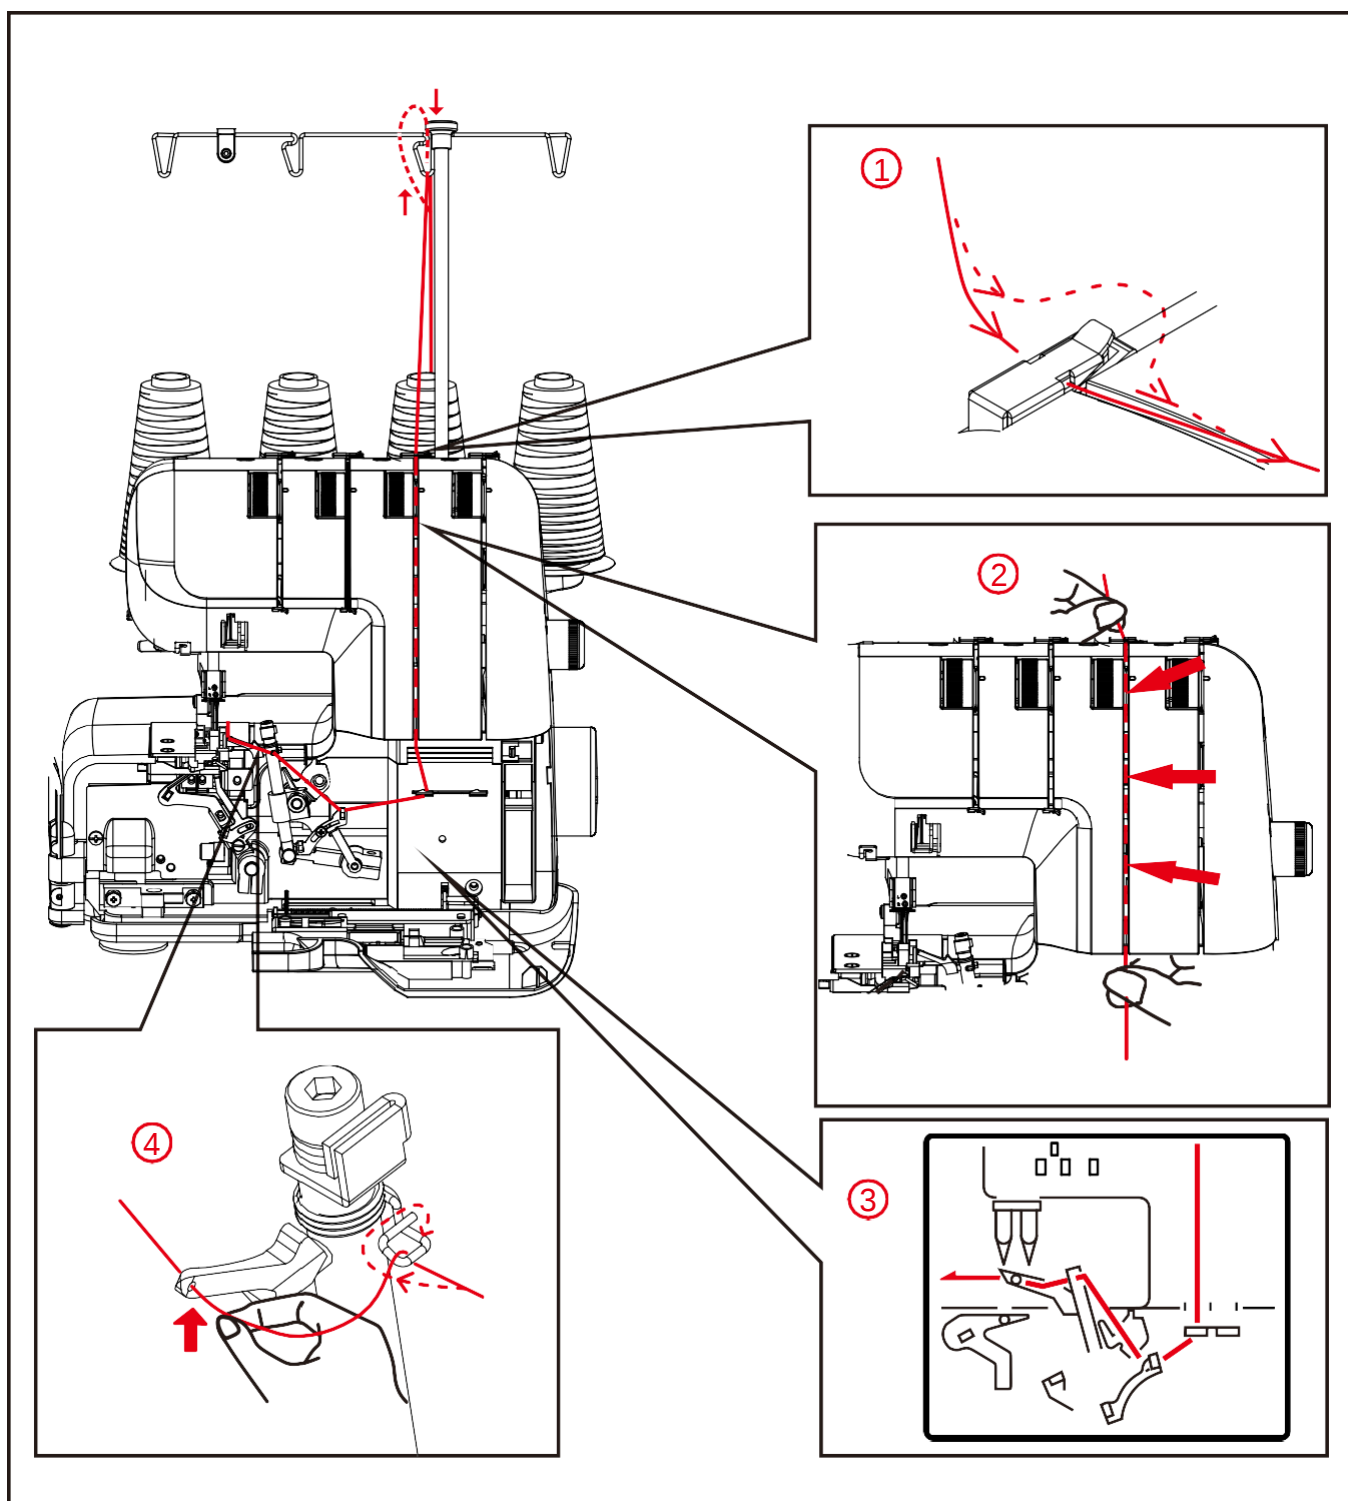


KROK 2 NAWLEKANIE GÓRNEGO CHWYTACZA

1. Przewlec nić przez prowadnicę tak jak na ilustracji.
2. Przeciągnąć górną nić przez gniazdo, przytrzymując ją lewą ręką.
3. Przeciągnąć nić przez prowadnicę tak jak na ilustracji.
4. Przeciągnąć nić przez prowadnicę z drutem i oczko chwytacza, pozostawiając nadmierną długość około 4" (10 cm).

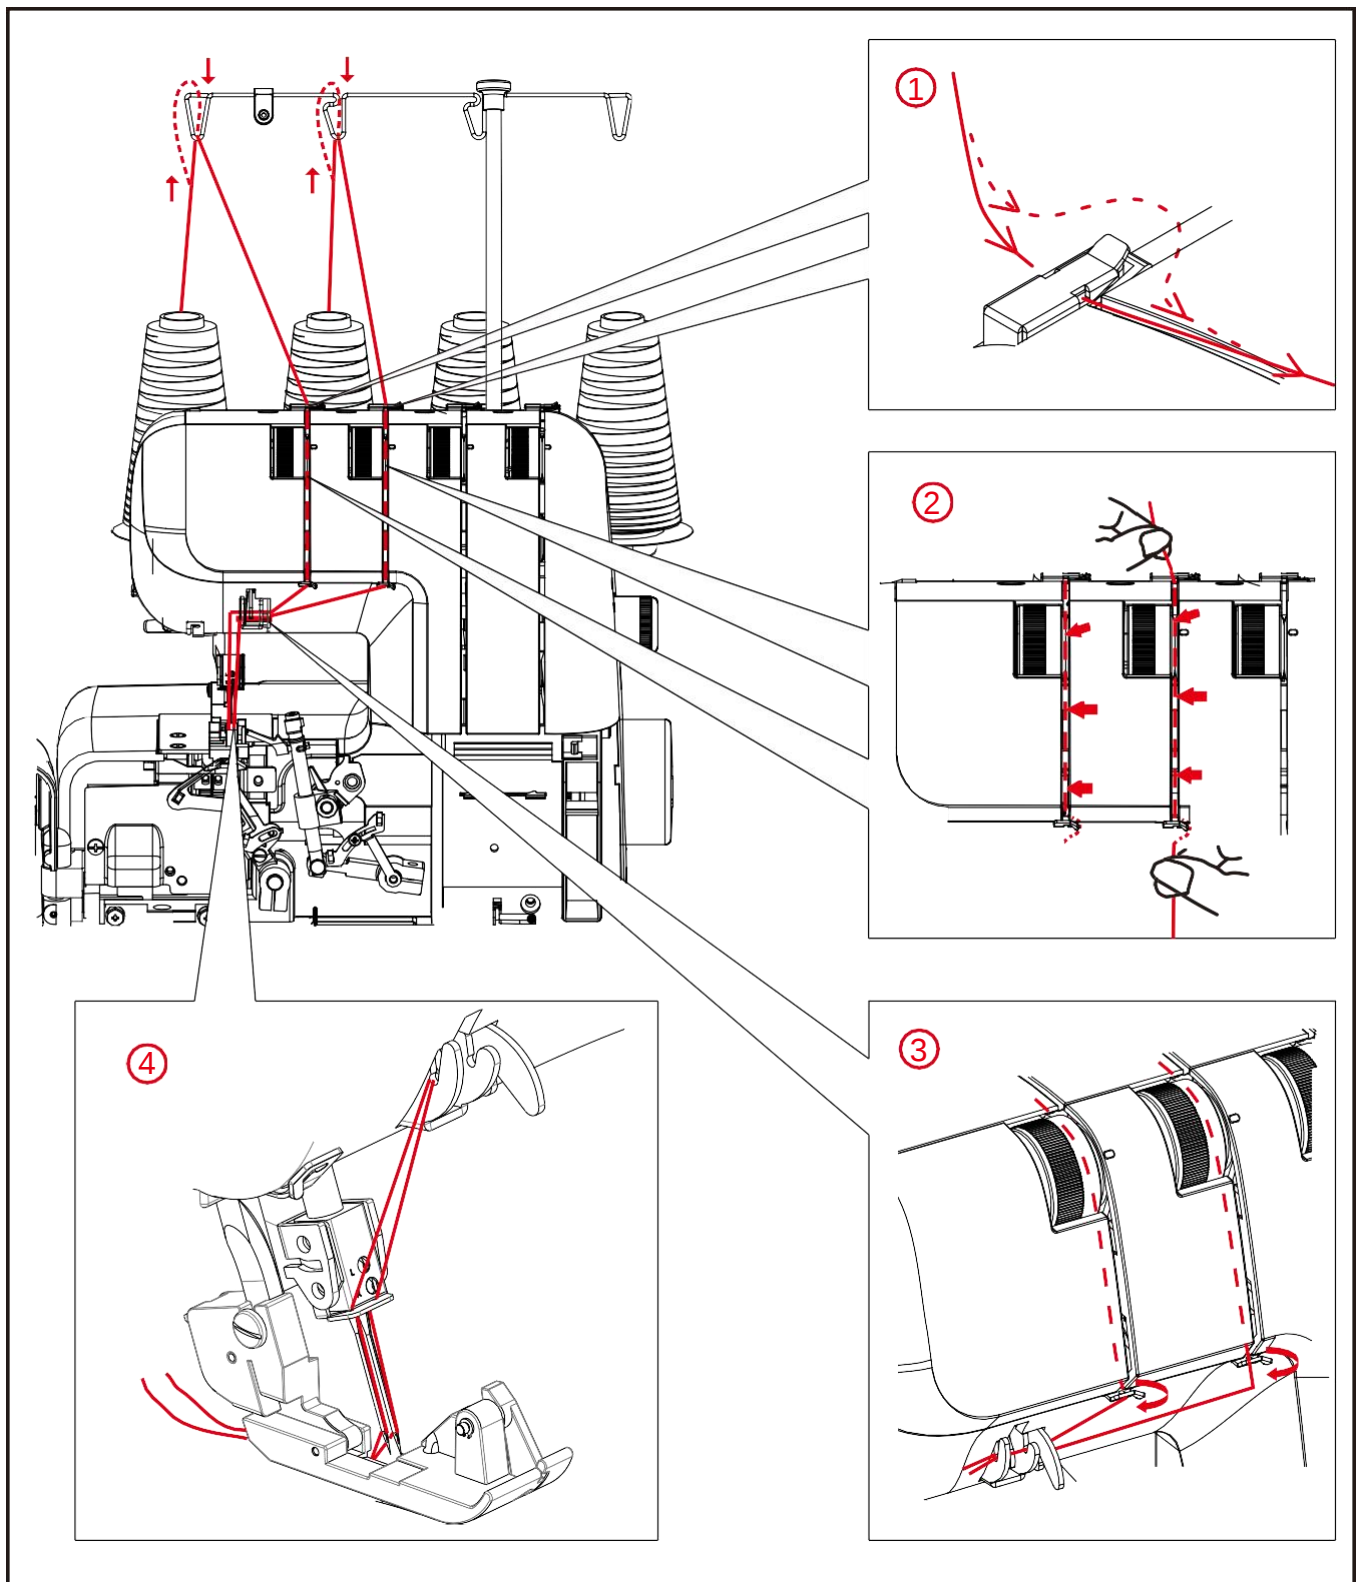

KROK 3 i 4 NAWLEKANIE IGIEŁ


1. Przewlec nić przez prowadnicę tak jak na ilustracji.
2. Przeciągnąć nici igieł przez gniazdo naprężające z lewej strony. Przytrzymując nić lewą ręką, pociągnąć mocno w dół prawą ręką.
3. Przeciągnąć nić przez prowadnicę tak jak na ilustracji.
4. Przewlec igły od przodu do tyłu przez oczko i przeciągnąć nici do przodu i do tyłu, przemieszczając je wzdłuż prawej strony stopki, pozostawiając nadmierną długość około 4" (10 cm).

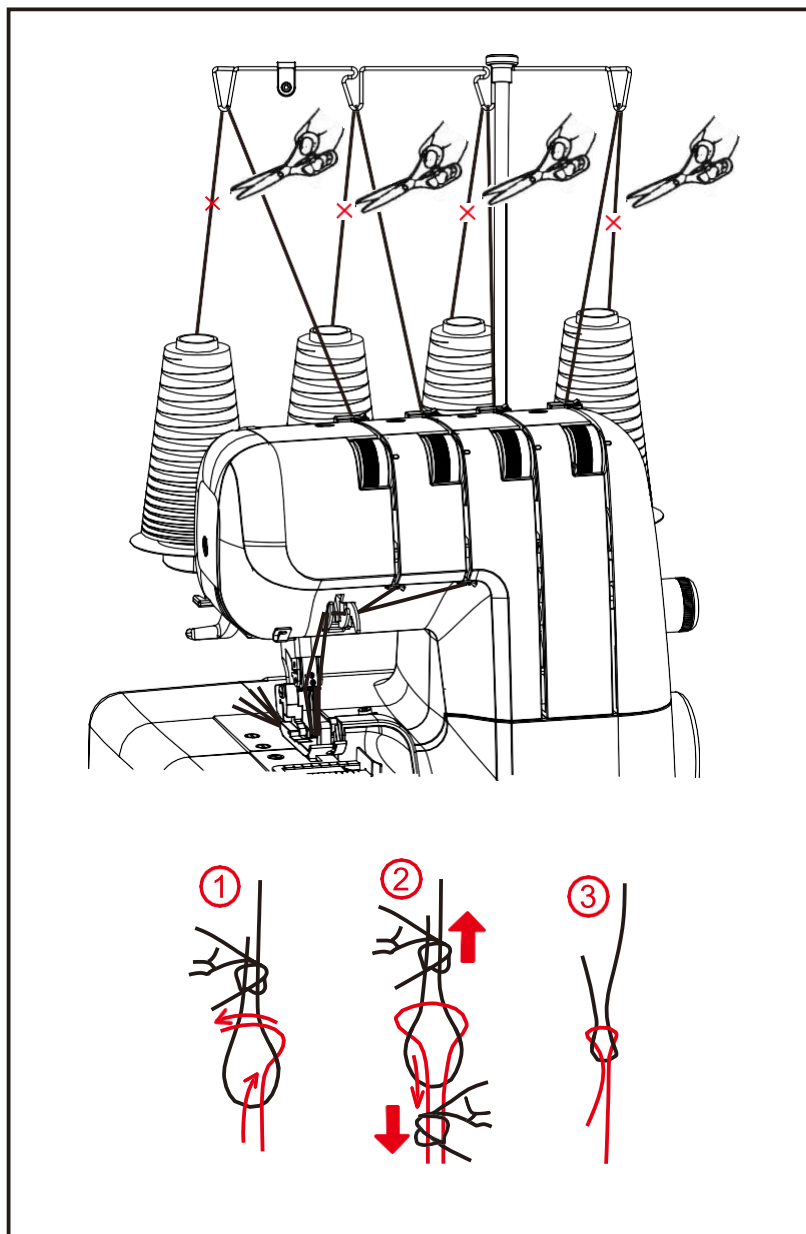

PRZYDATNE PORADY WYMIANA SZPULEK NICI

Podczas wymiany szpułek nici poniższe czynności mogą pomóc w szybkiej zmianie.

1. Odciać istniejące nici obok szpułek. Związać odcięte końce nici z nowej szpulki jak pokazano na ilustracji (węzeł marynarski).
2. Podnieść stopkę.
3. Opuścić drążek igły do najniższej pozycji, obracając koło zamachowe od siebie. Ostrożnie przeciągnąć istniejące nici, aż węzły łączące przejdą przez oczko igły i oczka elementu do wykonywania pętli.

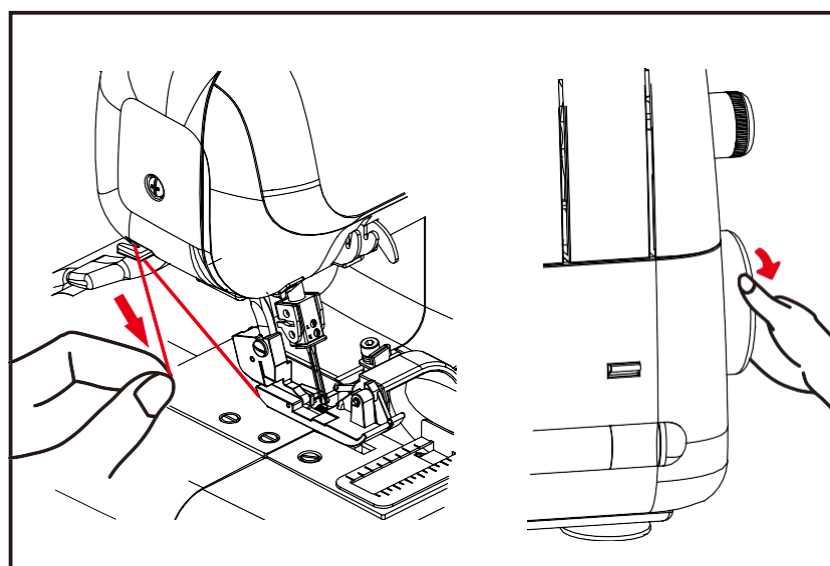

ODCINANIE NICI IGŁY


Postrzępiona nić może utrudnić nawlekanie igły.

Przeciągnąć nić, przesuując ją pod precinaczką igły i obrócić koło zamachowe do siebie, aby uzyskać czyste cięcie jak na ilustracji.


SPRAWDZANIE ŚCIEGÓW OWERLOKOWYCH

Po zakończeniu nawlekania użyć kawałka tkaniny planowanej do szycia i przetestować szycie w poniższej kolejności.


1. Delikatnie ciągnąc wszystkie nici w lewo, opuścić stopkę. Obrócić koło zamachowe do siebie kilka razy, jeżeli stebnówki są prawidłowo utworzone.

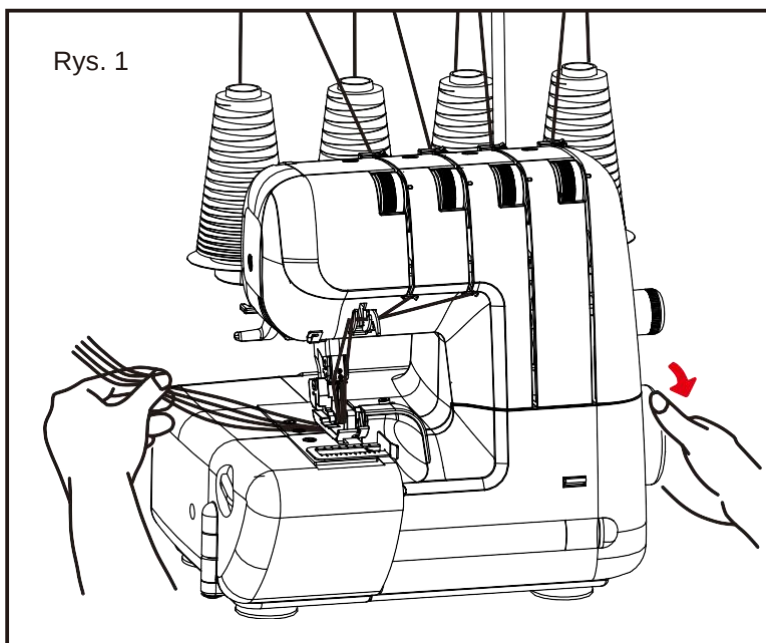











2. Uruchomić maszynę z niewielką prędkością oraz wprowadzić tkaninę testową pod stopkę, delikatnie popychając ją do przodu. (Można to zrobić z naciśniętą stopką na większości tkanin z wyjątkiem materiałów luźnych). Przeciągnąć tkaninę delikatnie, kiedy maszyna automatycznie podaje materiał.

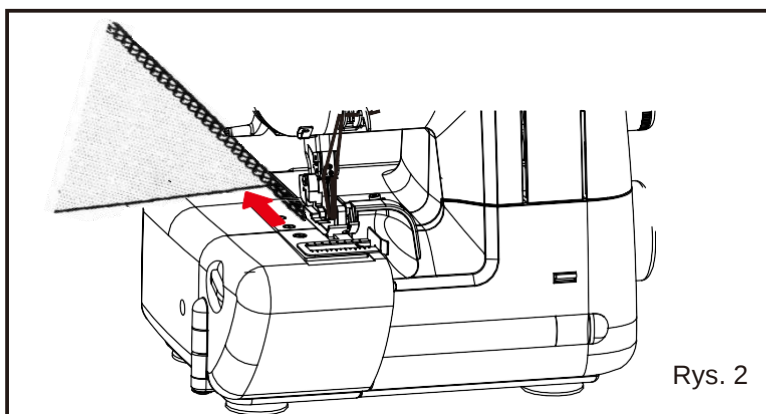

3. Sprawdzić naprężenie nici przez szycie testowe zapasowej tkaniny (patrz strona 17).
4. Na końcu tkaniny uruchomić maszynę z niewielką prędkością, delikatnie ciągnąc tkaninę do tyłu, do wykonania mniej więcej 5–6 cm dodatkowych stebnówek bez tkaniny.
5. Odciąć nić przecinaczką do nici w pokrywie przedniej lub nożyczkami.

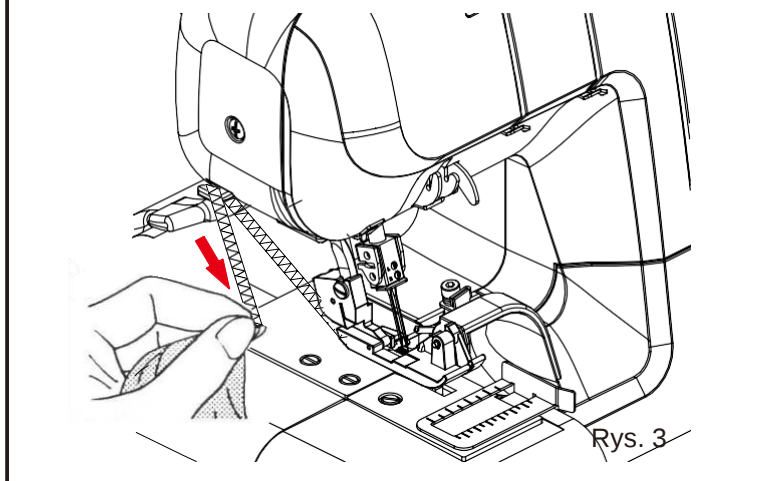

KARTA USTAWIEŃ

Liczba nici	4	3							2				
Pokrętko szerokości cięcia obrębiającego	-6-	6		4-	-5-	4	4-6		6	-6-		4-6	
Igła do użycia	Z lewej i z prawej strony	Z lewej	Z prawej	Z lewej	Z prawej	Z prawej			Z lewej i z prawej strony	Z lewej		Z prawej	
Trzpień ściegu	0	0	0	0	0				0	0	0		
Konwerter dwóch nici									0	0	0	0	
Lewa nić igły	-4-	-4-		0-					-4-	0-	-4-		
Naprężenie! Prawa nić igły	-4-		-4-		0-	-4-	-4-	-4-	-4-		-5		
kontrola Nić górnego elementu do tworzenia pętli	-4-	-4-	-4-	-4	-4	-4-	-4-	-4-					
Niść dolnego elementu do tworzenia pętli	-4-	-4-	-4-	7-	7-	0-	-4-	-4-	0-	-4-	0-	1-	
Regulacja długości ściegu	2,5–3,5	2,5–3,5		3–5		2–2,5	* -R-	* -P-	2,5–3,5	2,5–3,5	2–3,5	1–2	
Ref. nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
													
				Szew płaski		Rąbek wąski	Rąbek zwijany	Ścieg pętlowy	Bardzo duże rozciągnięcie			Rąbek zwijany	
Strona referencyjna	17			23		16		15	15, 17		15, 16, 23 1		

* Jeżeli regulacja długości ściegu w maszynie nie ma R ani P, ustawić regulację naprężenia nici dolnego elementu do tworzenia pętli na 7–9 i pokrętko długości ściegu na 1–2 (dla rąbka zwijanego) lub 3–4 (dla ściegu pętlowego).

Uwaga: powyższe ustawienia naprężenia i pokrętkła szerokości cięcia obrębiającego są ogólnymi wskazówkami. Niewielkie precyzyjne dostosowanie poprawi zszywanie w wielu przypadkach. Pomocna jest poniższa porada.




1. Obrócić pokrętko szerokości cięcia obrębiającego (patrz strona 18).

- Wyregulować naprężenia igły podczas szycia grubego lub cienkiego materiału.
- Zmniejszyć naprężenie podczas stosowania grubej nici.
- Nieprawidłowe ustawienie naprężenia powoduje przepuszczanie ściegu. Wyregulować ustawienie naprężenia.
- Ustawienie naprężenia spowoduje problem, jeżeli ustawienie igły będzie nieprawidłowe.

Spróbować szycia testowego z kawałkiem tkaniny, która będzie używana, aby znaleźć najlepsze ustawienia.

OWERLOK Z TRZEMA NIĆMI I JEDNĄ IGŁĄ

Przez nawlekanie LEWEJ igły wykonana zostanie tylko szerokość 6 mm, a przez nawlekanie PRAWEJ igły wykonana zostanie tylko szerokość 3,8 mm.

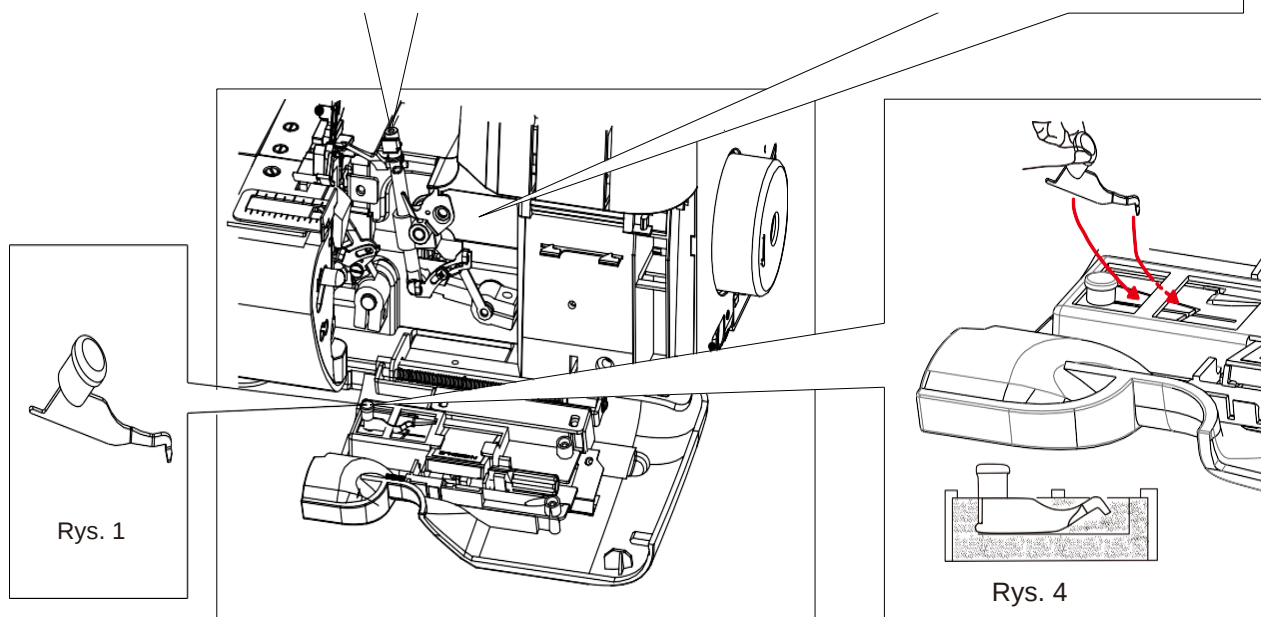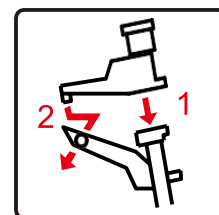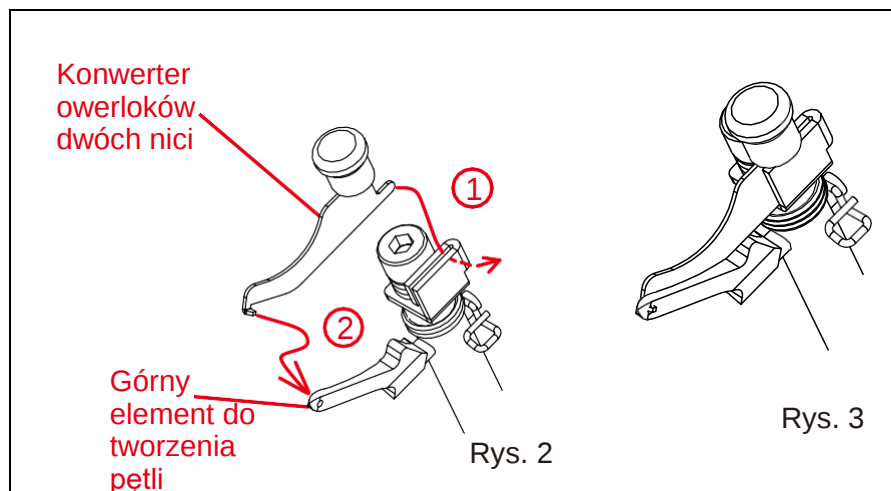

PRZEKSZTAŁCANIE NA UŻYCIĘ Z DWIEMA NIĆMI

Aby przekształcić na użycie z dwiema nićmi, otworzyć najpierw pokrywę przednią i stół roboczy oraz podnieść igłę do najwyższego punktu, obracając pokrętkę ręczną do siebie. Wyjąć prawą igłę i użyć lewej igły.

Trzymać nieużywaną igłę na podkładce. Wyciągnąć konwerter jak pokazano na rys. 1.

Zamocować konwerter dwóch nici na górnym elemencie do tworzenia pętli jak pokazano na rys. 2 i rys. 3. Podczas stosowania konwertera włożyć go głęboko i przytrzymać jak pokazano na rys. 4.

RĄBEK WĄSKI I ZWIJANY, ŚCIEG PĘTELKOWY

Brzeg wąski i zwijany jest idealny do użycia na cienkich materiałach takich jak żorżeta, krepdeszyn, jedwab itd.


Ścieg pętelkowy można wykonać w szczególności podczas szycia delikatnych materiałów „szalikowych”.

Ze względu na charakter tych rąbków nie są one odpowiednie do użycia z materiałami „twardymi” lub „ciężkimi”.

1. Podnieść stopkę.
2. Otworzyć pokrywę przednią i stół roboczy.
3. Wyjąć trzpień ściegu z płytki igłowej śrubokrętem oraz pozostawić w przedniej pokrywie jak na ilustracji (tylko model 320) lub w torbie na akcesoria.
4. Ustawić maszynę jak pokazano na stronie 14.




UWAGA: 1. Do wykonania idealnych szwów użyć nici zalecanej poniżej.

2. Po zakończeniu ustawić ponownie trzpień ściegu na miejscu. Włożyć go tak głęboko, jak pokazano na ilustracji 1.

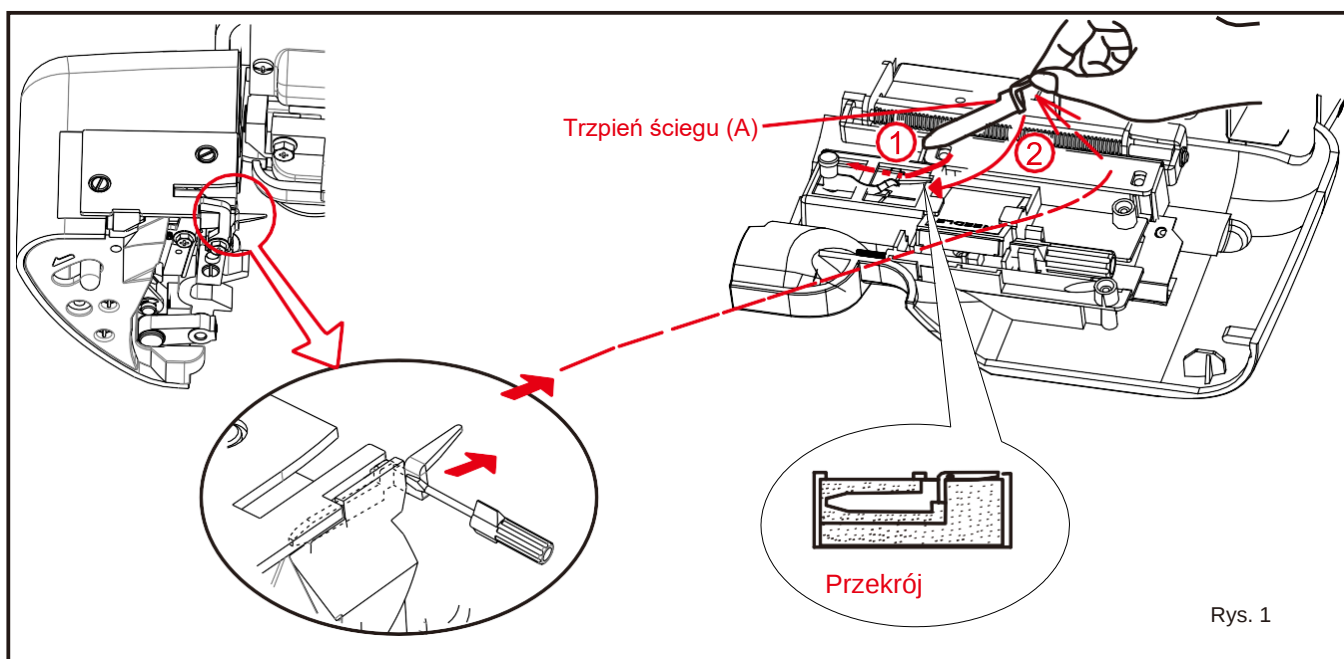

ZALECANA NIĆ


	Brzeg wąskiego overloka	Rąbek zwijany	
	Z trzema nićmi	Z trzema nićmi	Z dwiema nićmi
Niść do igły	Poliester, nylon, jedwab nr 50-100	Nylon nr 100	
Górny chwytacz	Poliester, nylon, jedwab nr 50-100		
Dolny chwytacz	nylon opasy (mniej elastyczny)	Nylon opasy (mniej elastyczny)	

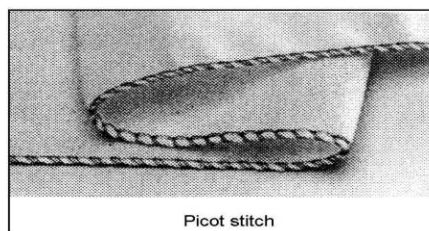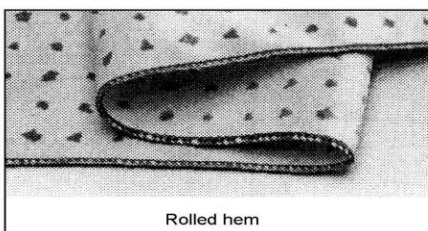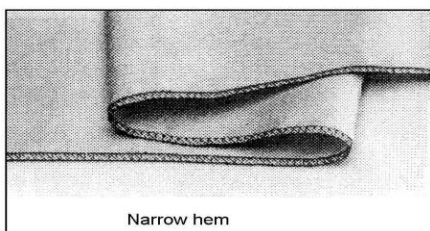




REGULACJA NAPRĘŻENIA NICI

Obrócenie pokrętła naprężacza na wyższą liczbę zapewni mocniejsze napięcie nici. Obrócenie pokrętła naprężacza na mniejszą liczbę zapewni luźniejsze napięcie nici. Im wyższa liczba, tym mocniejsze napięcie.



Sprawdzić każde napięcie nici na kawałku tkaniny przeznaczonej do użycia.

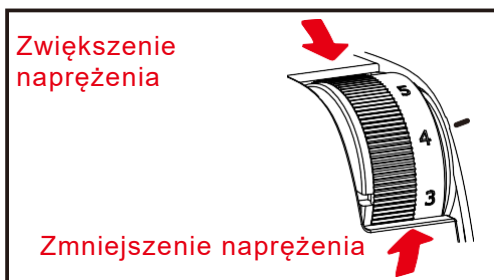

UŻYCIE Z DWIEMA NICIAMI

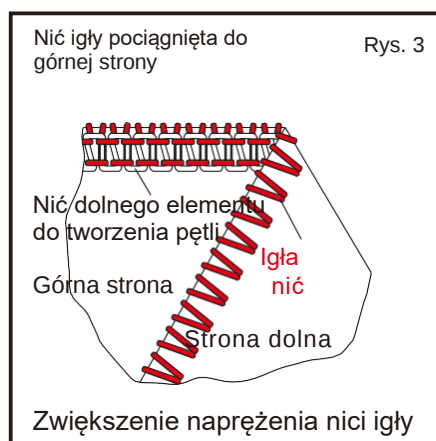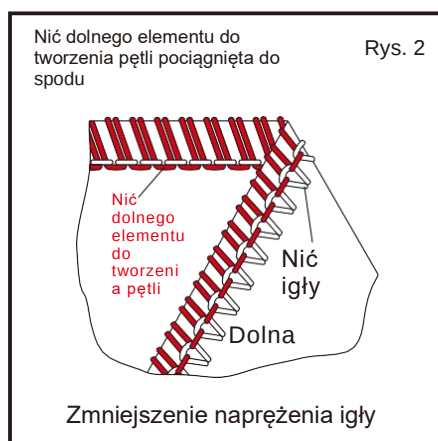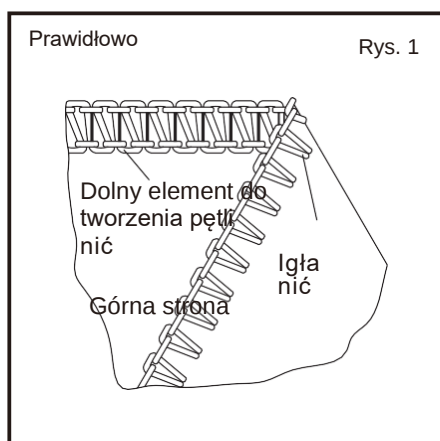

UŻYCIE Z CZTEREMA NICIAMI

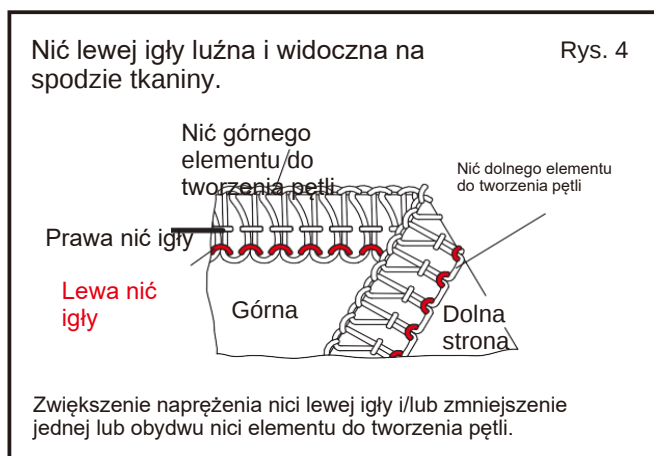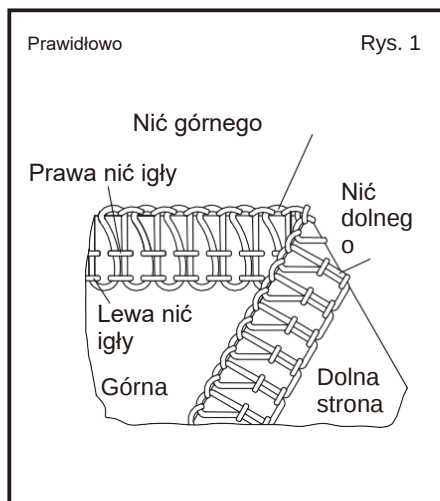

REGULACJA DŁUGOŚCI ŚCIEGU





Obrócić pokrętkę długości ściegu do wskazania wymaganej długości.
Im wyższa liczba, tym dłuższy ścieg. To pokrętkę może wyregulować długość ściegu od 1 do 5 mm.

REGULACJA SZEROKOŚCI CIĘCIA OBRĘBIAJĄCEGO

Szerokość cięcia obrębiającego można regulować od 4 do 7 mm przez obrócenie pokrętki szerokości cięcia obrębiającego zgodnie z gatunkiem tkaniny.
W momencie dostawy z fabryki **ustawiona jest standardowa szerokość 6 mm.**

Obrócić do „5”, jeżeli brzeg tkaniny zwiija się podczas szycia (rys. 1).

Obrócić do „7”, jeżeli pętle zwisają z brzegu (rys. 2).

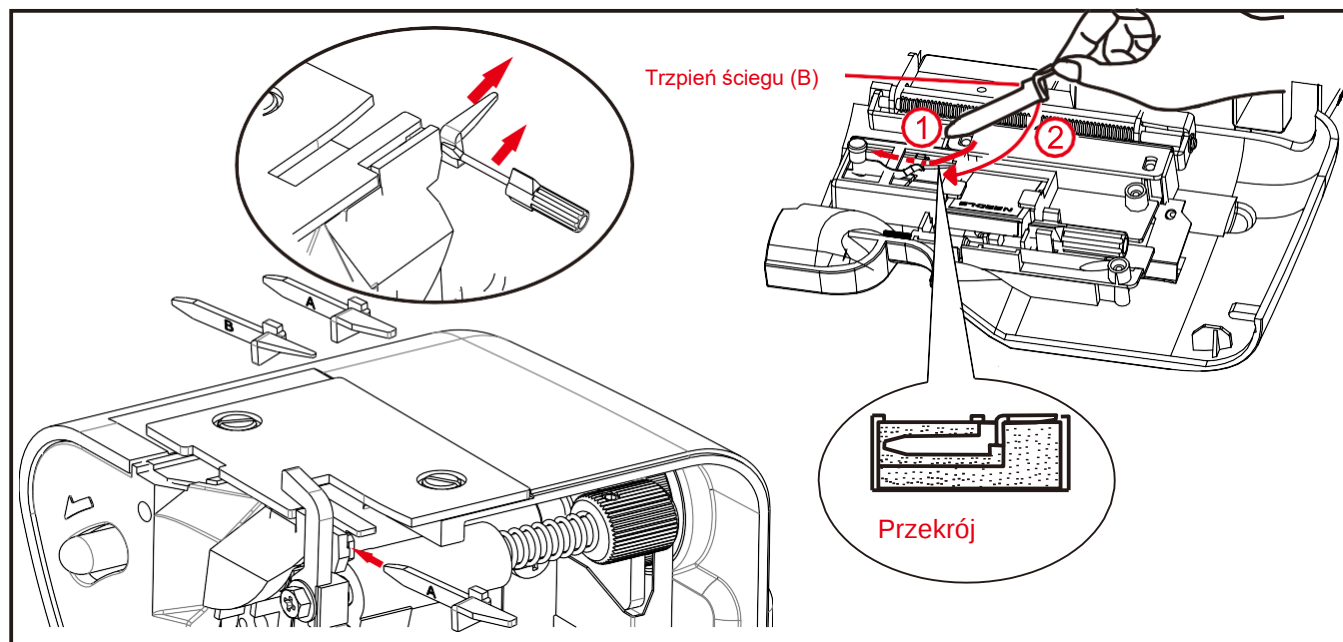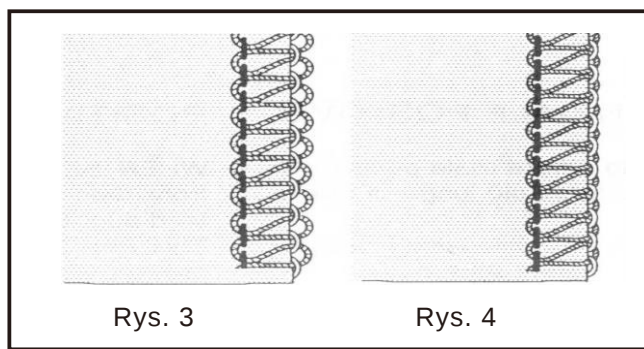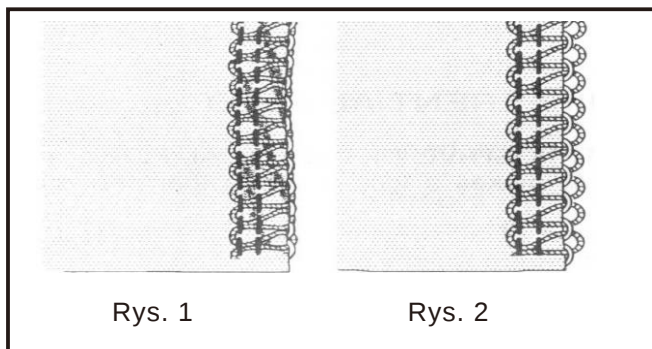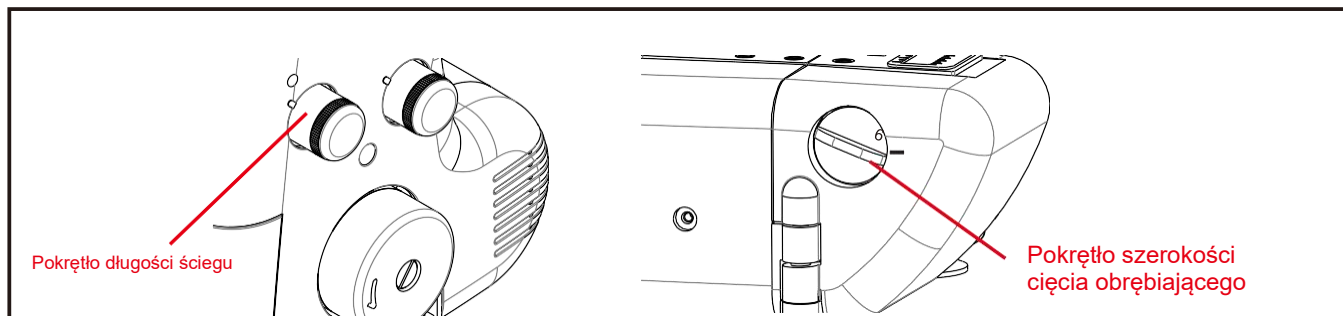


Trzpień ściegu (B)

Pętle mogą zwisać z brzegu podczas szycia lekkiej tkaniny przy użyciu 3 nici (tylko prawa igła) oraz ustawieniu pokrętki szerokości cięcia na 4–5 (rys. 3). W takim przypadku zmienić trzpień ściegu (A) na (B), aby uzyskać staranne zszycie (rys. 4)


PODAJNIK RÓŻNICOWY

Podajnik różnicowy ma dwa niezależne transportery, jeden z przodu (A) i jeden z tyłu (B). Każdy transporter ma indywidualny mechanizm podający, który umożliwia podawanie materiału z różną prędkością.

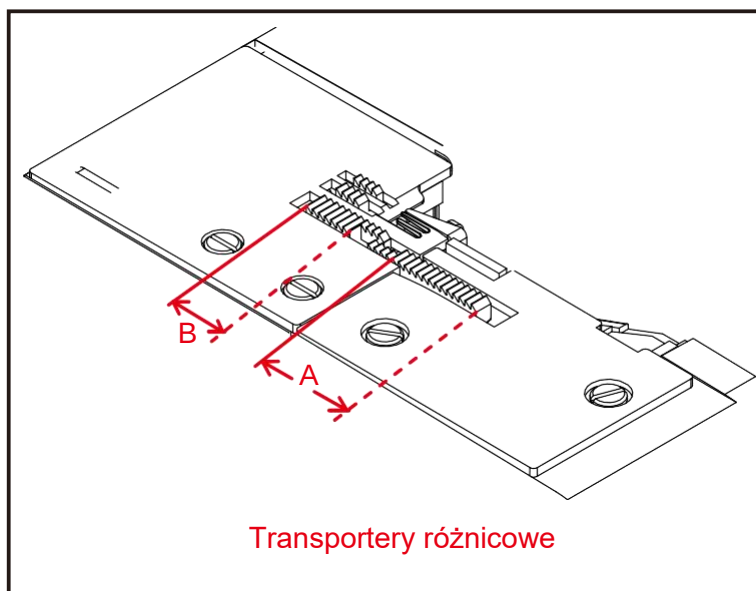


DODATNI PODAJNIK RÓŻNICOWY

Po ustawieniu na dodatni podajnik różnicowy przedni transporter (A) wykonuje dłuższy skok niż tylny transporter (B). Powoduje to nagromadzenie materiału pod stopką i zrównoważenie fałd na tkaninie.

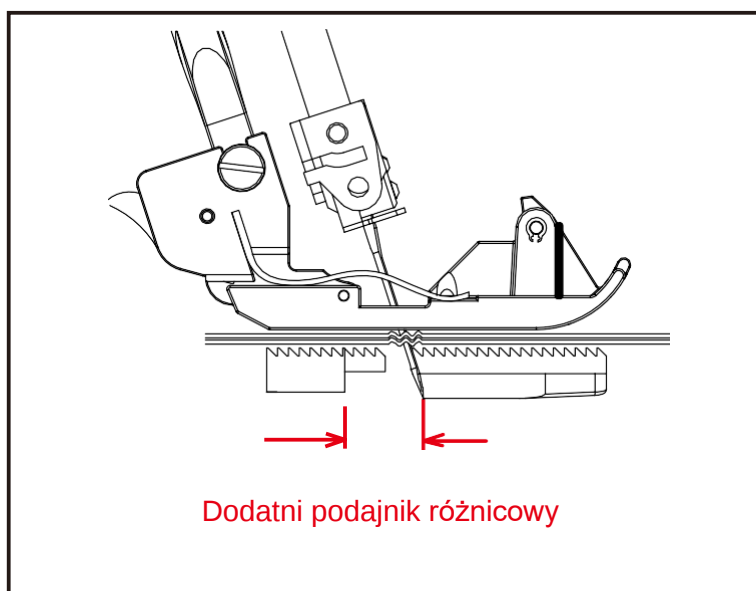

UJEMNY PODAJNIK RÓŻNICOWY

Po ustawieniu na ujemny podajnik różnicowy przedni transporter (A) wykonuje krótszy skok niż tylny transporter (B). Powoduje to efekt rozciągnięcia materiału pod stopką i zrównoważenie wybruszenia na tkaninie.

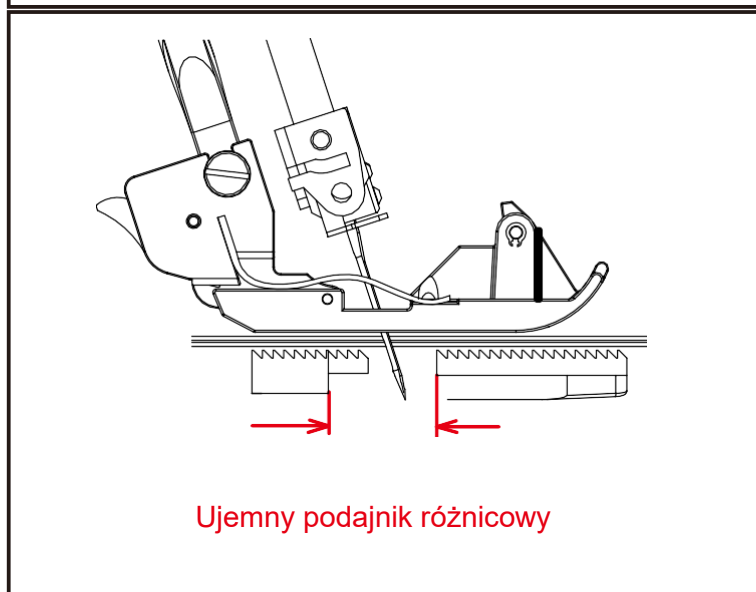


USTAWIENIA PODAJNIKA RÓŻNICOWEGO

Ustawić przez obrócenie pokrętki regulatora podajnika różnicowego w wybranym kierunku podanym na poniższej karcie.


Można wprowadzać regulację w zakresie od 0,7 (efekt ujemny) do 2 (efekt dodatni). Te ustawienia zapewniają najlepszą prędkość podawania. Do normalnego szycia pokrętło powinno być ustawione na 1. Pokrętło można przestawiać również podczas szycia.

EFEKT I STOSOWANIE	TYP PODAWANIA	USTAWIENIE	PRĘDKOŚĆ PODAWANIA Z TYŁU: PRZÓD
Szwy bez fałd, marszczenie	Dodatni podajnik różnicowy	1–2	-----
Brak podajnika różnicowego	Podawanie neutralne	1	-----
Szwy bez wybrzuszeń	Ujemny podajnik różnicowy	0,7–1	-----

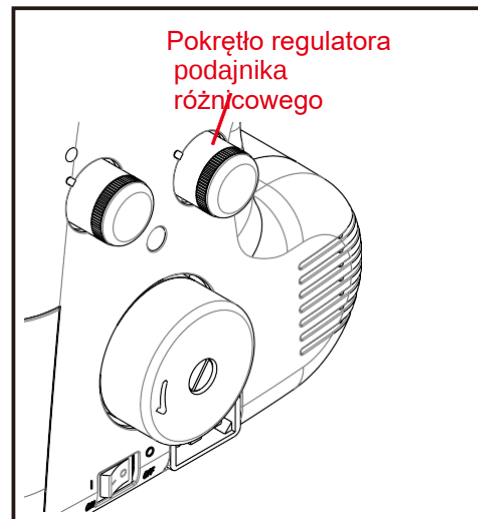

REGULATOR DOCISKU STOPKI


Docisk stopki został prawidłowo ustawiony fabrycznie, więc nie trzeba go regulować przy większości zwykłych szyc. Jeżeli regulacja jest konieczna, obrócić regulator docisku stopki na wyższą liczbę, aby zwiększyć docisk lub na mniejszą, aby zmniejszyć.

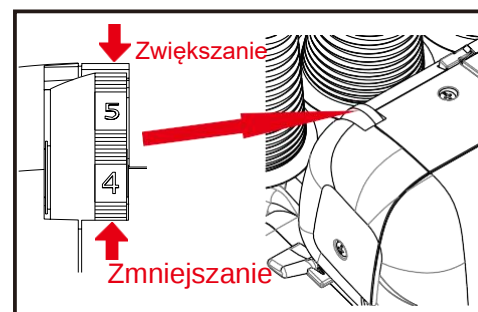

SZCIE BARDZO CIĘŻKIEJ TKANINY LUB TKANINY WIELOWARSTWOWEJ

Wiele różnych tkanin można szyc overlokiem na tej maszynie, ale zaleca się dokręcenie śruby jak na ilustracji podczas szycia bardzo ciężkich tkanin lub tkanin wielowarstwowych. Otworzyć stół roboczy do regulacji.

Poluzować śrubę podczas szycia tkaniny o ciężarze lekkim do normalnego lub obracając pokrętło szerokości cięcia obrębiającego, w innym przypadku może nie dać się dobrze uciąć tkaniny. Fabrycznie maszyna jest ustawiona na tkaniny o normalnym ciężarze.

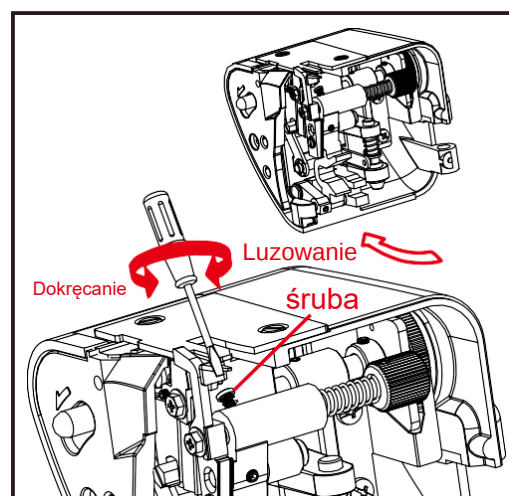

PODSTAWOWE TECHNIKI


OBACANIE ZEWNĘTRZNYCH NAROŻNIKÓW BEZ CIĘCIA NICI

1. Po dojściu do brzegu tkaniny należy wstrzymać zszywanie z igłą nad tkaniną.
2. Podnieść stopkę i delikatnie pociągnąć łańcuch nici tylko tyle, aby zwolnić trzpień ściegu.
3. Obrócić tkaninę, opuścić stopkę i rozpocząć zszywanie w nowym kierunku.

Rys. 1

UWAGA: W przypadku szycia overlokiem i docinania jednocześnie odciąć tkaninę wzdłuż nowej linii zszywania na mniej więcej 3 cm przed obróceniem tkaniny.

Rys. 2

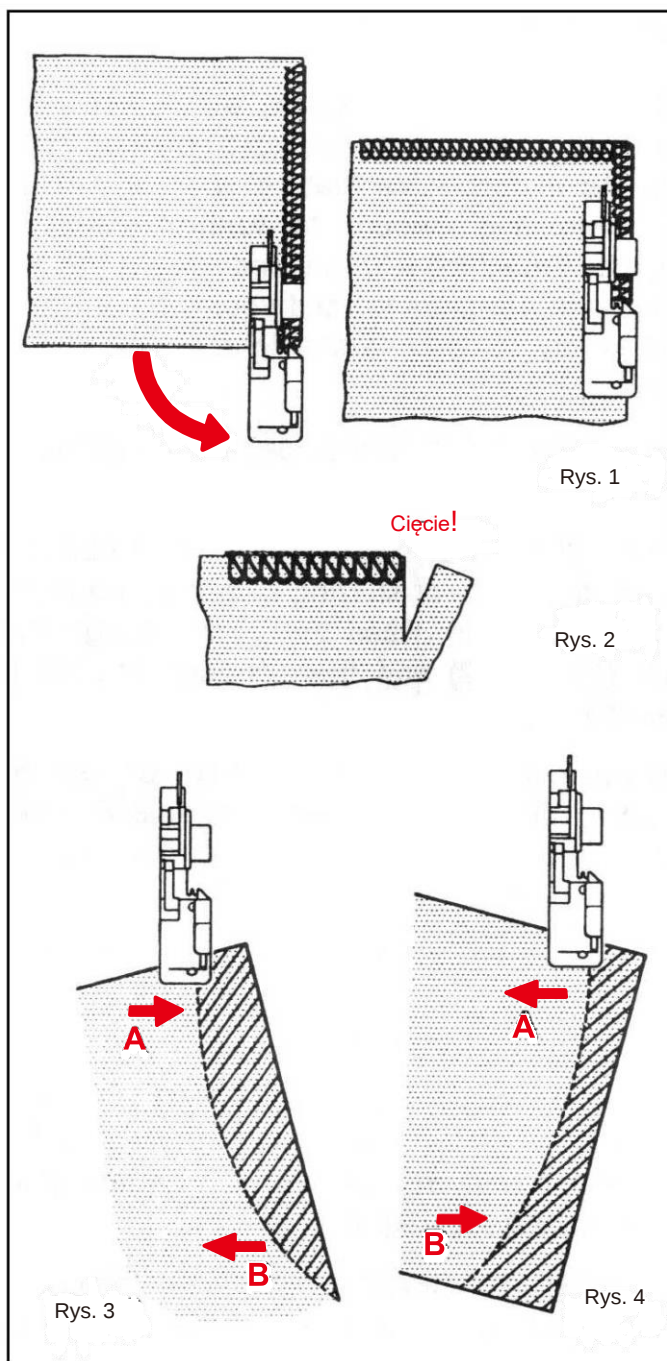


OBACANIE BRZEGÓW ZAOKRĄGLONYCH

W przypadku zaokrągleń wewnętrznych przesuwac tkaninę delikatnie z linią cięcia tkaniny pod stopką z prawej strony z przodu (lub nieznacznie w lewo), dociskając w punkcie A w kierunku strzałki lewą ręką, a jednocześnie wywierając niewielki docisk przeciwny w punkcie B prawą ręką. Rys. 3.

W przypadku zaokrągleń zewnętrznych umieścić pod stopką w podobny sposób, ale wywierać docisk w przeciwnym kierunku. Rys. 4

USUWANIE ŚCIEGÓW ZE ZSZYTEJ TKANINY

Aby usunąć już wyszyte ściegi, uciąć nić igły (s) w przerwach i wyciągnij nić elementu do tworzenia pętli.

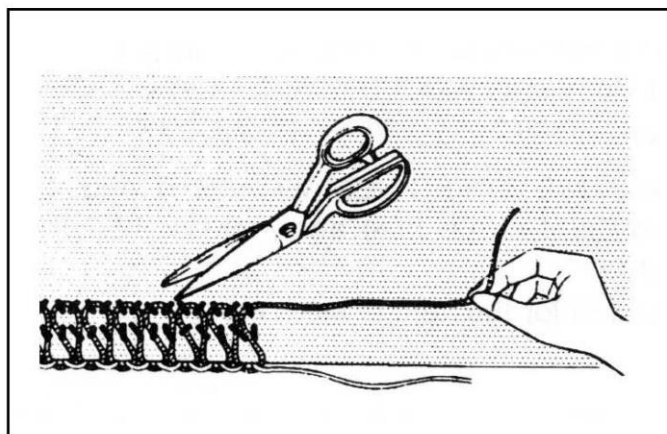

OWERLOK ZE SZNURKIEM

Owerlok ze sznurkiem można stosować do wzmacniania szwów ramion, rękawa lub bocznych podczas łączenia lub wykonywania odzieży dzianej. Jako cechy ozdobnej można użyć przędzy dzianej o kontrastujących kolorach, aby jeszcze ulepszyć odzież. Maszyna jest wyposażona w stopkę, która została przystosowana do podawania sznurka lub przędzy z lewej strony ściegu bezpieczeństwa lub z prawej. Przestrzegać poniższych instrukcji:

1. Umieścić sznurek „wypełniający”, np. bawełnę szydełkową, przędzę rdzeniową, wełnę, przędzę dzianą lub marszczącą się gumkę z tyłu trzpienia szpulki maszyny. Przeciągnąć sznurek przez prowadnice (1) i (2), a następnie przez lewą prowadnicę igły nici (3). Patrz rys. 1.
2. Przełożyć sznurek przez przedni lub tylny otwór (zgodnie z działaniem, patrz schematy na rys. 2 i 3) w stopce oraz poprowadzić pod tylną częścią stopki i do niej.
3. Włożyć materiał do szycia normalnego. Rozpocząć z niewielką prędkością, obserwując, czy sznurek jest podawany prawidłowo, i w razie potrzeby zwiększyć prędkość.

PODCZAS ŁĄCZENIA RAMION LUB RĘKAWÓW przeciągnąć

sznurek przez przedni otwór, upewniając się, że jest zamocowany między lewą i prawą nicią igły podczas prowadzenia przez przedni otwór (rys. 2).


PODCZAS ŁĄCZENIA SZWÓW BOCZNYCH przeciągnąć sznurek przez tylny otwór, upewniając się,

że jest ustawiony do nici prawej igły (rys. 3).

W PRZYPADKU EFEKTÓW OZDOBNYCH kolory kontrastujące można prowadzić przez przedni lub tylny otwór bądź w razie potrzeby przeciągnąć sznurek lub przędzę przez każdy otwór.

WYKONYWANIE RĄBKA FALISTEGO Z ŻYŁKĄ (rys. 4): przeciągnąć żyłkę przez tylny otwór i rozpocząć RĄBEK ZWIJANY (patrz strona 16).

Ma to zastosowanie do obrębiania spódnic itd.

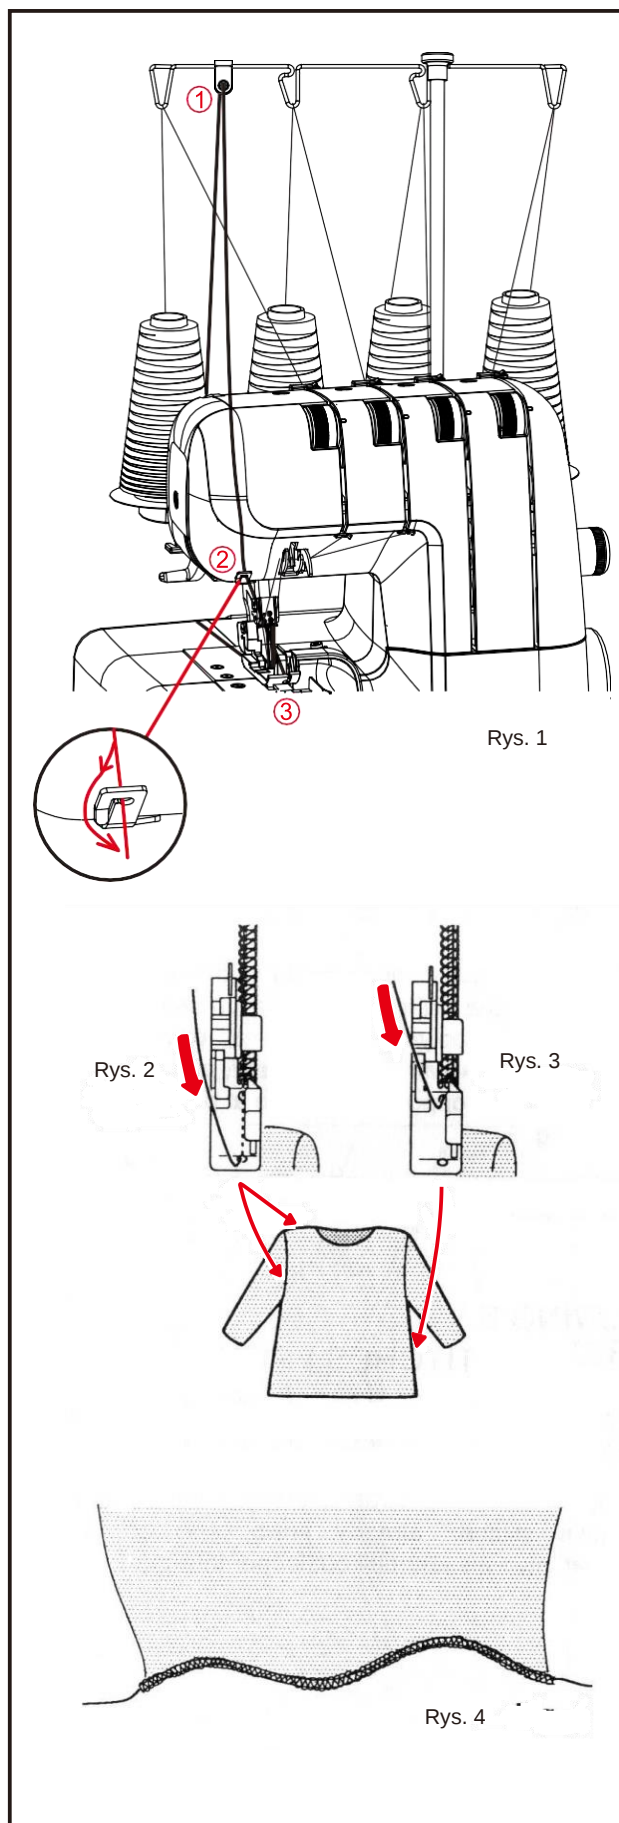

EFEKTY OZDOBNE

Oprócz zwykłego szycia overlokiem, które zostało w pełni opisane w niniejszej instrukcji, maszynę można stosować również do wielu zastosowań ozdobnych, takich jak ozdobne zszywanie górne, ściegi stykowe, szpilcowane lub wykonywanie długości splotu ozdobnego. Patrz niżej.

Ozdobne zszywanie górne przy użyciu tylko dwóch nici lub trzech nici (szew płaski) Złożyć tkaninę wzdłuż linii, która będzie zszywana górną, a następnie wykonać szycie nad złożonym brzegiem, uważając, aby nie przeciąć fałdy. Rys. A. Rozłożyć tkaninę, pociągnąć końce nici na spód i rozłożyć na płasko.

Końcowy wygląd można poprawić przez użycie splotu do dziurki na guziki lub nici do haftowania na dolnym elemencie do tworzenia pętli.

Ściegi stykowe przy użyciu tylko dwóch nici lub trzech nici (szew płaski)

Umieścić dwa kawałki tkaniny lewymi stronami do siebie i wykonać szycie overlokiem wzdłuż krawędzi. Rozłożyć i docisnąć. Przez użycie nici i tkanin o różnych kolorach można uzyskać miły efekt „patchworku”.


Szpilkowanie przy użyciu trzech nici


Złożyć tkaninę wzdłuż linii do szpilcowania oraz wykonać szycie overlokiem wzdłuż złożonej krawędzi, upewniając się, aby nie wejść na złożoną krawędź tkaniny (patrz strona 25). Wyciągnąć końce nici na spodzie i docisnąć.

Wykonywanie splotu ozdobnego przy użyciu trzech nici Szyć overlokiem nad splotem sznurka, ostrożnie przytrzymać obiema rękami i nie przeciąć przy tym brzegu. (patrz strona 25).


UWAGA: * Stosowanie stopki do ściegu krytego (opcja) ułatwia wykonanie ściegu ozdobnego.

** Zmniejszyć napięcie górnego elementu do tworzenia pętli podczas stosowania grubej nici.

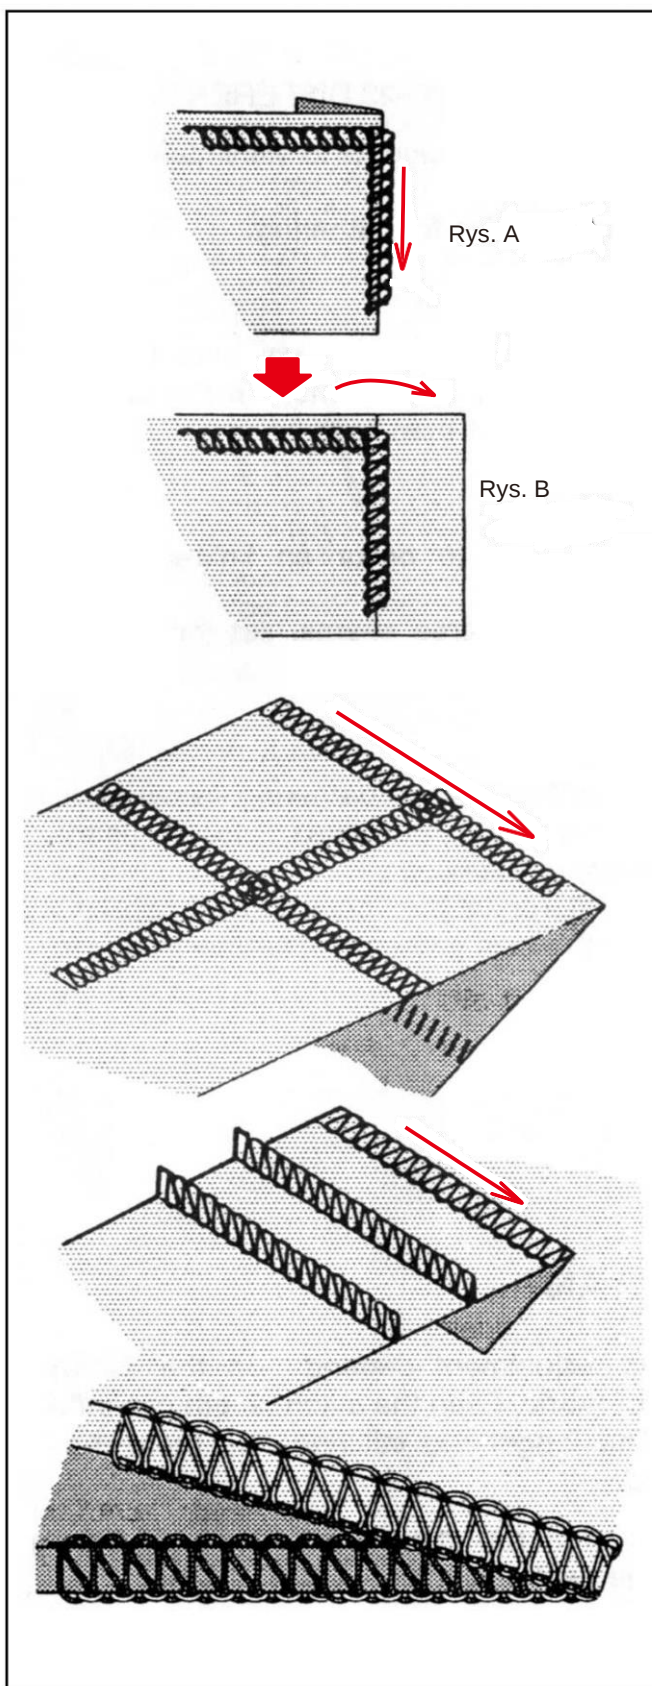


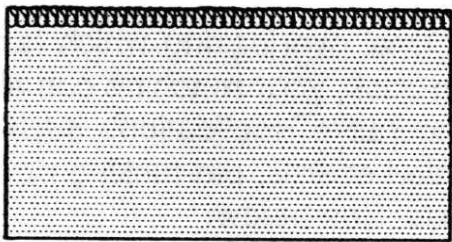


Szwy bez wybrzuszania lub fałd

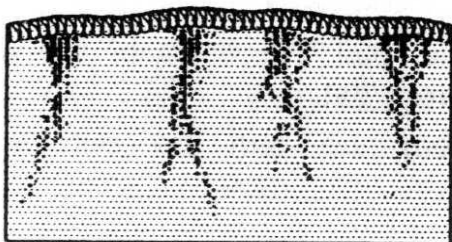

Wybrzuszenie

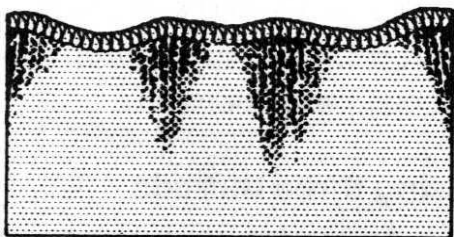

Fałdy

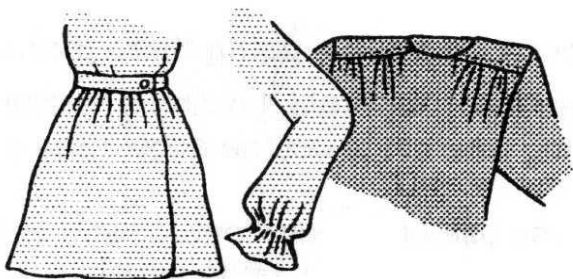

Marszczenie

ZASTOSOWANIA PODAJNIKA RÓŻNICOWEGO

Sprawdzić na stronach 19,0 PODAJNIK RÓŻNICOWY; podajnik różnicowy jest przystosowany do minimalizowania wybrzuszania i fałd. Jest również bardzo skuteczny w przypadku marszczenia.

1. Wybrzuszenie

Wybrzuszenie ma tendencję do pojawiania się na tkaninach tkanych lub zwiewnych.

Aby uzyskać szwy bez wybrzuszeń, należy ustawić pokrętko regulacji podajnika różnicowego na mniej niż 1.

2. Fałdy

Fałdy mają tendencję do pojawiania się na tkaninach dzianych lub elastycznych.

Aby uzyskać szwy bez fałd, należy ustawić pokrętko regulacji podajnika różnicowego na więcej niż 1.

3. Marszczenie

Podajnik różnicowy ułatwia marszczenie lekkich tkanin. Używać go na obwodzie pasa, czubkach rękawów, spodach rękawów, falbanach itd.

Ustawić pokrętko regulatora podajnika różnicowego między 1,5 i 2, aby uzyskać najlepszy efekt marszczenia do użycia.

WAŻNE

Dokładna regulacja zależy od grubości i elastyczności tkaniny. Nawet długość ścięgu może wpłynąć na ustawienie. Im dłuższe ścięgi, tym więcej ściągniętej tkaniny.

Zawsze wykonywać pracę testową z użyciem aktualnie stosowanych tkanin i znajdować najlepsze ustawienia.


3. DBANIE O MASZYNĘ

WYMIANA NOŻA RUCHOMEGO

Wymienić nóż ruchomy w poniższy sposób, jeżeli się stępi. Zapasowy nóż znajduje się w akcesoriach.

UWAGA: nie wymieniać stałego noża, który jest wykonany ze specjalnego twardego materiału stopowego. NAJPIERW WYJĄĆ WTYCZKĘ ZASILANIA Z GNIAZDKA.


1. Poluzować śrubę i wyjąć nóż ruchomy.
2. Zamknąć stół roboczy. Opuścić ramię napędowe noża do najniższej pozycji, obracając ręcznie koło zamachowe do siebie. W tej pozycji ustawić nóż zapasowy we właściwym miejscu i zabezpieczyć go śrubą, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE KRAWĘDŹ NOŻA RUCHOMEGO ZNAJDUJE SIĘ MNIEJ WIĘCEJ 0,5 MM POD POWIERZCHNIĄ NIERUCHOMEGO NOŻA.

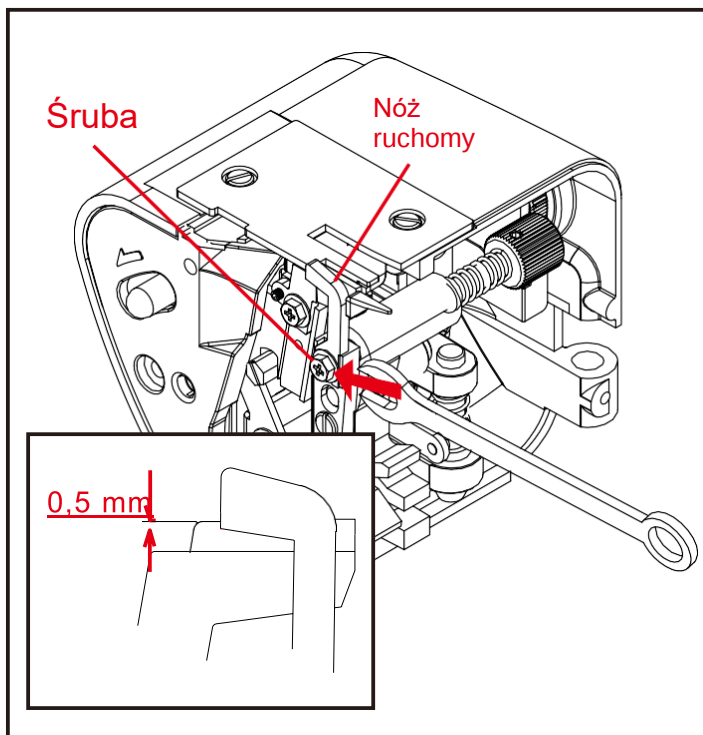

ODŁĄCZANIE NOŻA RUCHOMEGO

Aby szyć bez cięcia, należy otworzyć stół roboczy i odłączyć nóż ruchomy, popychając pokrętło zwalniania noża w lewo oraz obracając w kierunku do siebie jak na ilustracji.


Upewnić się, że krawędź tkaniny nie jest szersza niż wybrana szerokość obrębiania lub górny element do tworzenia pętli, a igła nie zostanie uszkodzona.

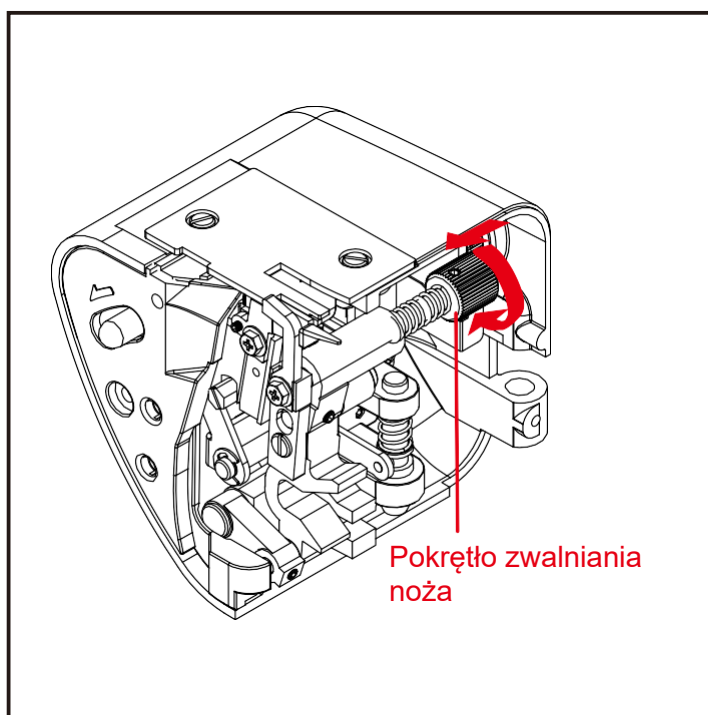

CZYSZCZENIE I OLIWIENIE

Aby utrzymać płynność pracy maszyny, należy utrzymywać ją w czystości i zawsze nasmarowaną. NAJPIERW ODŁĄCZYĆ MASZYNĘ OD ŹRÓDŁA ZASILANIA, WYJMUJĄC WTYCZKĘ Z GNIAZDKA.

1. Otworzyć pokrywę przednią i stół roboczy. Użyć dostarczonej szczotki, usunąć nagromadzony kurz i strzępki.
2. Wlać kilka kropel oleju w miejscach wskazanych strzałkami. ZAWSZE UŻYWAĆ OLEJU DO MASZYN DO SZYCIA O DOBREJ JAKOŚCI.

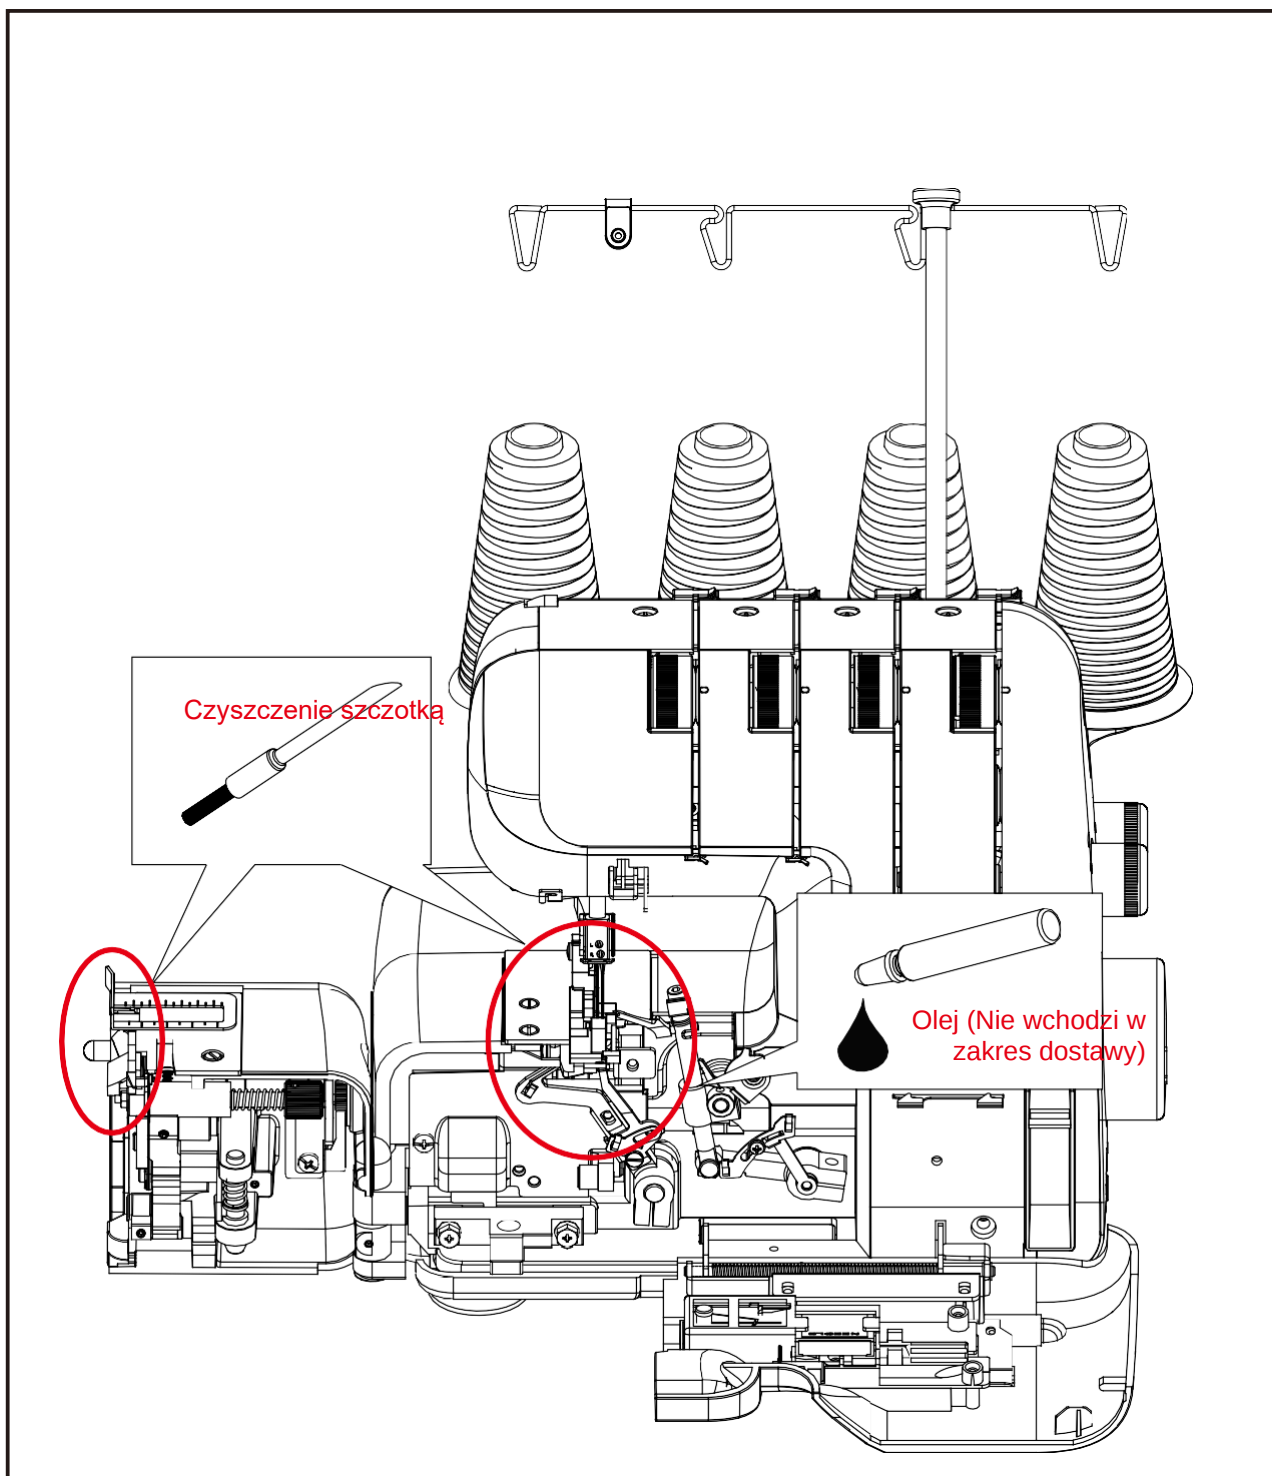

4. SPRAWDZANIE PROBLEMÓW Z WYDAJNOŚCIĄ

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	NAPRAWA
Nieregularne ściegi	1. Nieprawidłowe naprężenie nici. 2. Nieprawidłowy rozmiar nici. 3. Nieprawidłowe nawlekanie. 4. Wyciąganie tkaniny. 5. Luźna stopka.	1. Przetawić naprężenie nici. 2. Wybrać prawidłowy rozmiar igły do nici i tkaniny. 3. Ponownie nawlec maszynę. 4. Nie ciągnąć tkaniny; prowadzić delikatnie. 5. Przetawić stopkę.
Łamanie igły	1. Wyciąganie tkaniny. 2. Nieprawidłowy rozmiar nici. 3. Nieprawidłowe ustawienie igły. 4. Luźna stopka.	1. Nie ciągnąć tkaniny; prowadzić delikatnie. 2. Wybrać prawidłowy rozmiar igły do nici i tkaniny. 3. Przetawić igłę. 4. Przetawić stopkę.
Wybrzuszenie	1. Nieprawidłowe naprężenie nici. 2. Wygięta lub tępa igła. 3. Podajnik różnicowy ustawiony nieprawidłowo.	1. Przetawić naprężenie nici. 2. Włożyć nową igłę. 3. Ustawić na mniej niż 1.
Fałdy	Podajnik różnicowy ustawiony nieprawidłowo.	Ustawić na 1 lub więcej niż 1. Do tkanin dzianych.
Przepuszczanie ściegów	1. Nieprawidłowe nawlekanie. 2. Nieprawidłowy rozmiar nici. 3. Wygięta lub tępa igła. 4. Nieprawidłowe ustawienie igły.	1. Przetawić nić maszyny. 2. Wybrać prawidłowy rozmiar igły do nici i tkaniny. 3. Włożyć nową igłę. 4. Przetawić igłę.
Pękanie nici	1. Nieprawidłowe nawlekanie. 2. Wygięta igła. 3. Naprężenie nici zbyt mocne. 4. Nieprawidłowe ustawienie igły. 5. Szpulka nici splątana. 6. Słupek prowadnicy nici nierozsunięty.	1. Ponownie nawlec maszynę. 2. Włożyć nową igłę. 3. Przetawić naprężenie nici. 4. Przetawić igłę. 5. Przetawić szpulkę właściwie. 6. Całkowicie rozsunąć słupek prowadnicy.

5. UTYLIZACJA / OCHRONA ŚRODOWISKA / GWARANCJA / SERWIS / PRODUCENT

Utylizacja urządzeń elektrycznych



- Należy pozbyć się urządzeń z niebezpiecznymi usterkami i natychmiast je wyrzucić, upewniając się, że nie będą dalej używane.
- Nie zbywaj maszyny do szycia wraz z normalnymi odpadami domowymi.
- Ten produkt podlega dyrektywie 2012/19/EU.
- Przekaż maszynę do szycia zarejestrowanej firmie zajmującej się utylizacją odpadów lub pozbądź się jej za pośrednictwem lokalnego zakładu utylizacji odpadów.
- Przestrzegaj aktualnie obowiązujących przepisów. W razie wątpliwości skontaktuj się z zakładem utylizacji odpadów.
- Prosimy o pozbycie się wszystkich materiałów opakowania w sposób przyjazny dla środowiska.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.”

Należy zachować opakowanie transportowe maszyny do szycia. Może się ono przydać do przechowywania maszyny, a w szczególności podczas wysłania maszyny do naprawy. Większość uszkodzeń ma miejsce podczas transportu maszyn.

Utylizacja opakowań

Należy zachować opakowanie transportowe maszyny do szycia. Można je wykorzystać nie tylko do przechowywania maszyny, ale w szczególności podczas wysyłki maszyny na naprawę. Do większości uszkodzeń dochodzi podczas transportu. Opakowanie jest wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można zutylizować w lokalnych zakładach recyklingu.

Opakowanie jest wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można zutylizować w lokalnych zakładach recyklingu. Utylizacja opakowań i odpadów po opakowaniach w prawidłowy sposób pomaga uniknąć potencjalnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia. Oddzielić opakowanie, przestrzegać etykiet na opakowaniach i poddać je recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje dotyczące zgodności z przepisami

To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami europejskimi i krajowymi. Wykazano Deklaracje Zgodności. Odpowiednie deklaracje i dokumenty są dostępne u producenta.

Gwarancja Crown Technics GmbH

Na to urządzenie otrzymują Państwo 2-letnią gwarancję od daty zakupu. W przypadku wystąpienia wad tego urządzenia, przysługują Państwu prawa prawne wobec sprzedawcy urządzenia. Te prawa prawne nie są ograniczone przez naszą gwarancję opisaną poniżej. Ponadto na naszej stronie internetowej www.veritas-sewing.com po zarejestrowaniu się możesz bezpłatnie wykupić 3-letnie przedłużenie gwarancji. Dzięki temu otrzymujesz łącznie 5 lat gwarancji na maszynę do szycia (ważne od daty zakupu). Masz na to 6 miesięcy od daty zakupu.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować oryginalny paragon. Paragon stanowi dokument wymagany jako dowód zakupu. Jeśli wada materiałowa lub produkcyjna wystąpi w ciągu dwóch lat od daty zakupu tego produktu, bezpłatnie naprawimy lub wymienimy produkt, wedle naszego uznania. Usługa gwarancyjna zakłada, że wadliwe urządzenie oraz dowód zakupu (dowód sprzedaży) zostaną przedstawione w okresie dwóch lat wraz z pisemnym opisem na czym polega wada i kiedy wystąpiła.

Jeśli wada objęta jest naszą gwarancją, otrzymają Państwo nowy lub naprawiony produkt. Wymiana lub naprawa urządzenia w ramach gwarancji nie odnawia gwarancji.

Okres gwarancji i roszczenia prawne w przypadku wad

Naprawa lub wymiana urządzenia nie przedłuża gwarancji. Dotyczy to również części zamiennych i naprawianych. Wszelkie uszkodzenia i wady, które wystąpią podczas zakupu należy zgłosić bezzwłocznie po rozpakowaniu. Naprawy wykonane po zakończeniu gwarancji podlegają opłacie.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie sprawdzone przed dostawą

Gwarancja dotyczy wad materiałowych lub produkcyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego można je uznać za części zużywające się ani za uszkodzenia części delikatnych, np. przełączników, akumulatorów i części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt zostanie uszkodzony albo będzie niewłaściwie użytkowany lub serwisowany. W celu prawidłowego użytkowania produktu należy dokładnie przestrzegać wszystkich wskazówek wymienionych w instrukcji obsługi. Należy unikać zastosowań i działań, które nie są zalecane lub są oznaczone w instrukcji obsługi ostrzeżeniem.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku komercyjnego. Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem, użycie siły i naprawy, które nie zostały przeprowadzone przez autoryzowany punkt serwisowy, spowodują unieważnienie gwarancji.

Przetwarzanie roszczenia gwarancyjnego

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa zgłoszenia, prosimy o zastosowanie się do poniższych instrukcji: W przypadku wystąpienia błędów funkcjonalnych lub innych usterek należy w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie lub mailowo z działem serwisu wymienionym na stronie.

Następnie można bezpłatnie przesłać urządzenie, które zostało zarejestrowane jako wadliwe, na podany adres serwisowy, dołączając dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej) i podając, na czym polega usterka i kiedy wystąpiła.



www.service.veritas-sewing.com

6. CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

VERITAS jest do Twojej dyspozycji również w zakresie części zamiennych i akcesoriów! Odwiedź nasz sklep internetowy Home Sewing pod adresem www.home-sewing.com i zamów potrzebną część w zaciszu własnego domu! Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnej części w naszym sklepie, skontaktuj się z: shop@home-sewing.com

7. OBJAŚNIENIE SYMBOLI GRAFICZNYCH

	Przed użyciem maszyny należy przeczytać instrukcję obsługi.
	Urządzenie spełnia europejskie normy bezpieczeństwa.
	Urządzenia nie wolno wyrzucać do śmieci wraz z pozostałymi odpadami domowymi.
	Należy przechowywać i transportować tą stroną do góry.
	To urządzenie jest delikatne. Należy zachować ostrożność.
	Ten symbol recyklingu oznacza na przykład, że przedmiot lub części materiału nadają się do recyklingu. Należy przestrzegać znaków recyklingowych na materiałach opakowaniowych podczas segregacji odpadów. Zawierają one skróty (a) i cyfry (b) o następującym znaczeniu: 1-7 Plastik / 20-22: Papier i tektura / 80-98: Materiały podlegające biodegradacji. Recykling pomaga zredukować zużycie surowców oraz chronić środowisko.
	Ten symbol przypomina o utylizacji opakowania w sposób przyjazny dla środowiska.
	Materiały i części tego urządzenia podlegają recyklingowi.
	Opakowanie można zdać (musi być całkowicie opróżnione) do osobnej zbiórki opakowań.
	Ryzyko uduszenia
	Aby zapobiec ryzyku uduszenia, należy przechowywać plastikowy worek w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci. Nie wolno używać worka plastikowego w łóżeczkach, łózkach, wózkach i kojach dla dzieci. Worek nie jest przeznaczony do zabawy przez dzieci.



