

BUYDEEM

DT620E

Metalowy toster na dwie kromki
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA



BUYDEEM

Shenzhen Buydeem Technology Co., Ltd

Room 3801, Building A, Tanglangcheng West,
No.3333 Liuxian Boulevard, Nanshan District, Shenzhen, China.

Manufacturer: Shenzhen Crastal Technology Co. Ltd
Address: Block 7&8, D Industrial Zone, Buchong, Shajing, Bao'an,
Shenzhen City, Guangdong province P.R.China




Company : E-CrossStu GmbH
Address : Felix-Dahn-Str 4, 70597 Stuttgart
Mail : E-CrossStu@web.de



DT620E -91-A3

W przypadku jakichkolwiek zmian należy zapoznać się z
rzeczywistym produktem.

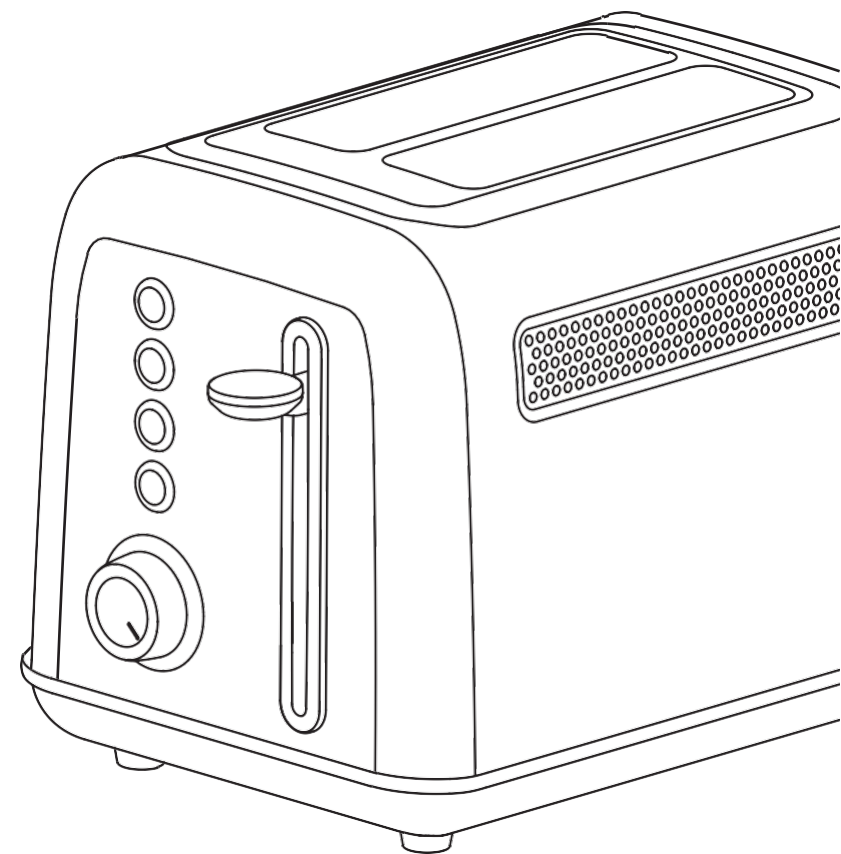

Dziękujemy za zakup urządzenia BUYDEEM. Dla Twojego bezpieczeństwa i przyjemnego korzystania z urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem.

Spis treści:

Bezpieczeństwo użytkowania	02~03
Podstawowe informacje	04~05
Użytkowanie i pielęgnacja	06~09
Czyszczenie i konserwacja	10~11
Gwarancja	12

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:

1. Zapoznaj się z instrukcją użytkowania.
2. Kiedy urządzenie nie jest używane lub przed czyszczeniem. Należy odłączyć je od sieci zasilającej.
3. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów lub gałek.
4. Chroń się przed porażeniem prądem, nie umieszczaj żadnej części tostera w wodzie lub innych płynach.
5. Należy zachować ścisły nadzór, jeżeli z urządzenia korzystają dzieci lub znajdują się w jego pobliżu.
6. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. Zwróć toster do sklepu, w którym dokonano zakupu, w celu sprawdzenia bądź naprawy.
7. Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez BUYDEEM może powodować obrażenia.
8. Nie stosować na zewnątrz.
9. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu i dotykał gorących powierzchni.
10. Nie umieszczaj tostera na lub w pobliżu gorącej kuchenki, ani w nagrzanym piekarniku.
11. Nie używaj tostera niezgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Do tostera nie należy wkładać żywności o dużych rozmiarach, opakowań z folii aluminiowej ani naczyń, może to wiązać się z ryzykiem pożaru lub porażenia prądem.
13. Może dojść do pożaru, jeśli toster podczas pracy będzie przykryty lub będzie dotykał materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, draperie lub ściany.
14. Nie próbuj wyjmować jedzenia z tostera, gdy jest on podłączony do gniazdka elektrycznego.
15. Aby uniknąć ryzyka pożaru, nie pozostawiaj tostera bez nadzoru w trakcie użytkowania.
16. Aby wyłączyć, naciśnij przycisk „cancel”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
17. Nie używaj urządzenia w trakcie przechowywania w szafce. Pamiętaj, aby zawsze po zakończonym użytkowaniu odłączyć kabel z sieci. W przeciwnym wypadku grozi to pożarem lub porażeniem prądem.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA, WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO:

Instrukcja użytkowania przewodu zasilającego:

Długość przewodu zasilającego ma na celu zmniejszenie ryzyka zaplątania się lub potknięcia. Dostępne są dłuższe przedłużacze, których można używać z zachowaniem ostrożności podczas użytkowania. W przypadku stosowania przedłużacza, jego parametry elektryczne powinny być co najmniej tak wysokie jak parametry elektryczne urządzenia. Dłuższy przewód należy ułożyć tak, aby nie zwisał z blatu kuchennego czy stołu, gdzie mogłyby zostać pociągnięty przez dzieci, a także można było się o niego przypadkowo potknąć. To urządzenie ma spolaryzowaną wtyczkę, aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania i zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. Wtyczka pasuje do gniazdka tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje całkowicie do gniazdka, odwróć ją. Jeśli nadal nie pasuje skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób.

Nazwa	Toster		Model	DT620E	
Woltaż	220-240V, 50-60Hz	Moc	750-900W	Pojemność	2 kromki
Materiały	Materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością, w tym stal nierdzewna 430 i 220, blacha aluminiowa.				

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Otwory opiekacza

Otwory tostera umożliwiające opiekanie różnych produktów.

2. Przycisk “cancel”

Zatrzymuje opiekanie.

3. Dźwignia sterowania koszyczkiem opiekania

Przesuwa tosty blisko górnej krawędzi.

Umożliwia łatwe wyjmowanie produktów

4. Przycisk Bagel / Muffin

Zmniejsza temperaturę opiekania niepokrojonej części bagla,

O wyborze informuje dioda LED

5. Przycisk Defrost

Rozmraża i opieka zamrożone pieczywo,

O wyborze informuje dioda LED

6. Przycisk Reheat

Możliwość podgrzewania bez opiekania.

7. Kontrola wypieczenia

Pokrętko pozwala ustalić odcień wypieczenia (7 możliwych).


8. Schowek na kabel

Zbiera nadmiar kabla i pozostawia blat w czystości.

9. Wyjmowana tacka na okruchy

Wyciągana tacka oczyszcza toster z okruchów gromadzących się na jego dnie.

PODSTAWOWE INFORMACJE PL

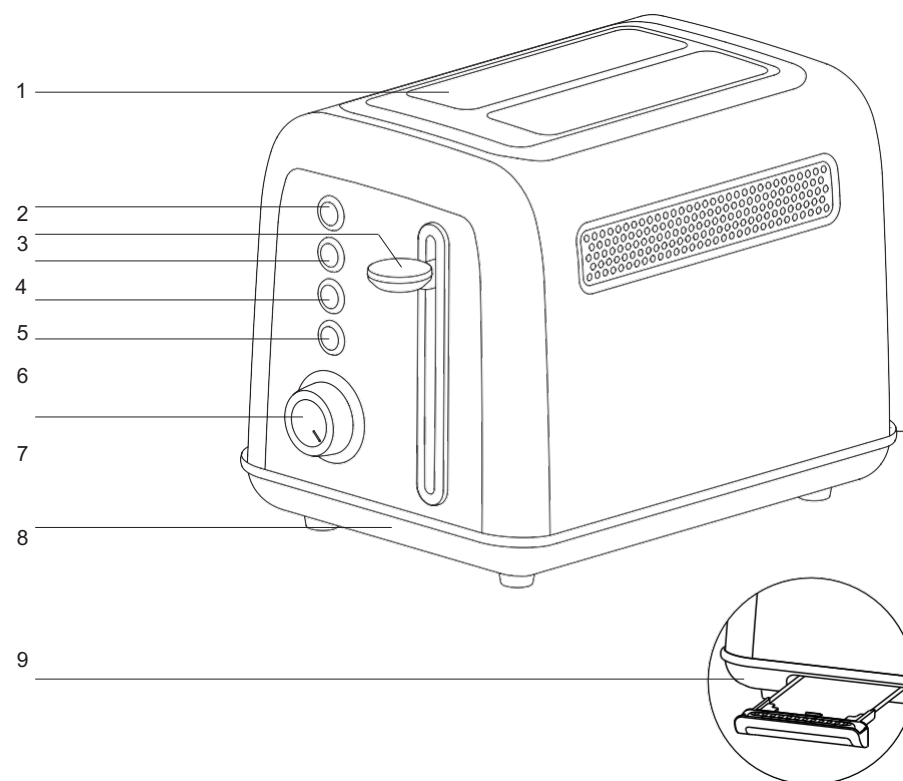


UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

Rozwiń kabel zasilający. Sprawdź czy tacka na okruchy znajduje się na swoim miejscu oraz czy otwory opiekania są puste.

1. Umieść kromki pieczywa


Upewnij się, że koszyk na kromki jest w górnej pozycji

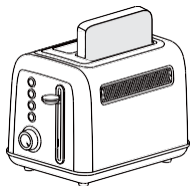

2. Ustaw stopień wypieczenia

Ustaw pokrętką pożądaną stopień wypieczenia:


Ustawienie	Wypieczenie
1–2	delikatne
3–5	średnie
6–7	mocne

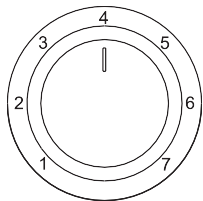

3. Rozpoczęcie opiekania

Wciśnij koszyk opiekania do momentu zablokowania w dolnej pozycji.

UWAGA: przycisk "Cancel" będzie podświetlany na białą, gdy toster będzie w użytkowaniu.

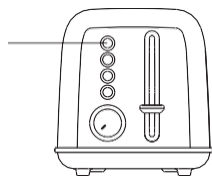

4. Zakończenie opiekania

Po zakończonym opiekaniu tosty zostaną podniesione. Jeśli chcesz zatrzymać cykl opiekania przed jego zakończeniem wciśnij przycisk „cancel”. Po użyciu pamiętaj o odłączeniu tostera z gniazdka

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA PL

Uwagi dotyczące stopni wypiekania:

Opiekanie pieczywa to pośrednio również jego wysuszenie, dlatego różnice w poziomie wilgotności pieczywa mogą wpływać na czas trwania opiekania:

- w przypadku chleba lekko suchego użyj niższego ustawienia niż zwykle
- w przypadku bardzo świeżego pieczywa lub pieczywa pełnoziarnistego, użyj wyższego ustawienia niż zwykle.
- pieczywo o nierównej powierzchni (np. muffiny angielskie) wymaga wyższego ustawienia tostera
- grubo pokrojone kawałki chleba będą się dłużej opiekali, aby wilgoć z chleba odparowała. Możliwe, że będą potrzebowały dwóch cykli opiekania.
- podczas opiekania chleba z rodzynkami lub innymi owocami, usuń wszystkie luźne dodatki z powierzchni kromki przed włożeniem go do tostera. Zapobiegnie to wpadaniu kawałków owoców do tostera i przyklejaniu ich do przewodów prowadzonych w otworach opiekania.
- przed opiekaniem bajgli przekrój je na dwie równe połowki.

Mrożone gofry, naleśniki, tosty francuskie i mrożone bajgle:

Te produkty należy podgrzać przed opiekaniem, używając funkcji rozmrażania. Wybierz preferowany stopień wypieczenia, naciśnij dźwignię koszyka, a następnie wybierz opcję rozmrażania „Defrost”

Wypieki tostowe


Zachowaj ostrożność przy opiekaniu ciast w tosterze, nadzienie może stać się bardzo gorące, na długo zanim powierzchnia ciasta zbrązowieje. Nigdy nie pozostawiaj kromki ciasta w tosterze bez nadzoru.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Przycisk Bagel / Muffin

Ta funkcja opieka tylko przekrojona stronę bajgla, nie opiekając drugiej.

1. Włóż przekrojoną na pół kromkę bajgla i upewnij się że koszyczek jest w pozycji górnej. Umieść przeciętą stronę bajgla na środku otworu.



2. Wybierz poziom wypieczenia.

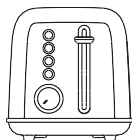

3. Naciśnij koszyczek opiekania aż zablokuje się w pozycji dolnej.


4. Naciśnij przycisk **Beagel/Muffin**. Biała dioda LED, wskazuje że funkcja bajgla jest włączona.



Przycisk **Muffin** pozwala na opiekanie angielskich muffinów z obu stron

1. Włóż muffiny do koszyczka opiekania.

Upewnij się że koszyczek znajduje się w górnej pozycji

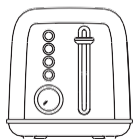


2. Wybierz poziom wypieczenia.

3. Naciśnij koszyczek opiekania aż zablokuje się w pozycji dolnej

4. Wciśnij przycisk **Beagel/Muffin** przez 2 sekundy. Czerwona dioda LED wskazuje że funkcja Muffin jest aktywna.

Aby zatrzymać cykl:

Przytrzymaj 2sek,
czerwona
dioda.

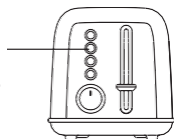

Po zakończeniu opiekania toster podniesie kromki. Jeśli chcesz zatrzymać cykl przed jego zakończeniem, naciśnij przycisk „cancel”. Po użyciu odłącz toster od gniazdka elektrycznego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PL

Przycisk Defrost

Przycisk został zaprojektowany do rozmrażania, a następnie opiekania pieczywa, co nieznacznie wydłuża cykl opiekania

1. Włóż kromkę chleba.

Upewnij się że dźwignia koszyczka opiekania znajduje się w pozycji górnej

2. Wybierz poziom wypieczenia

3. Naciśnij koszyczek opiekania, aż zablokuje się w pozycji dolnej.

4. Naciśnij przycisk „Defrost”.

Biała dioda LED wskazuje, że funkcja jest aktywna

Przycisk Reheat

Funkcja ta pozwala podgrzanie chleba bez konieczności jego zarumienienia lub przypiekania

1. Włóż kromkę chleba.

Upewnij się że dźwignia koszyczka opiekania znajduje się w pozycji górnej.

2. Naciśnij koszyczek opiekania, aż zablokuje się w pozycji dolnej.

3. Naciśnij przycisk podgrzewania.

Biała dioda LED wskazuje, że funkcja jest aktywna.

Aby zatrzymać cykl:

Po zakończeniu opiekania toster podniesie kromki. Jeśli chcesz zatrzymać cykl przed jego zakończeniem, naciśnij przycisk „cancel”. Po użyciu odłącz toster od gniazdka elektrycznego.

Porady:

- Nigdy nie wpychaj żywność do otworów na sile. Żywność powinna swobodnie mieścić się w koszyczku opiekania.

- Nie wkładaj do tosteru pieczywa posmarowanego masłem, gdyż może to spowodować zagrożenie pożarem

- Nierównomierne opiekanie wynika zazwyczaj z nierównomiernej grubości kromek chleba.

- Po użyciu pamiętaj, aby odłączyć toster od gniazdka elektrycznego

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem zawsze należy odczekać do całkowitego ostygnięcia urządzenia:

1. Przed czyszczeniem zawsze odłączaj toster od gniazdka
2. Nie używaj ściernych środków czyszczących. Przemywaj zewnętrzne części lekko wilgotną szmatką. Środki czyszczące nаноś w niewielkiej ilości na ściereczkę, a nie na toster.
3. Aby usunąć okruszki, wysuń tackę na okruszki i opróżnij. Wytrzyj do czysta i włóż z powrotem. Nigdy nie używaj toster bez tacki na okruszki.
4. Aby usunąć resztki chleba z toster, obróć toster do góry nogami i delikatnie potrząśnij. Nigdy nie wkładaj twardych ani ostrych narzędzi do otworów, ponieważ może to uszkodzić toster i spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
5. Nigdy nie owijaj przewodu wokół zewnętrznych części toster. Używaj schowka na kabel pod tosterem.
6. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego przedstawiciela

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PL

Gwarancja i serwis

- Jeśli produkt jest uszkodzony skontaktuj się z centrum obsługi klienta lub kanałem sprzedażowym.

W celu naprawy wyślij produkt do serwisu.

- Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia produktu powstałe w wyniku prawidłowego użytkowania. Uszkodzenia wynikające z niepoprawnego korzystania nie podlegają gwarancji i serwis może naliczać dodatkowe opłaty za naprawę.
- Jeśli potrzebujesz więcej informacji odnośnie serwisowania skontaktuj się z biurem obsługi klienta bądź kanałem sprzedażowym.

Nie zezwala się na bezpłatne serwisowanie, jeśli usterka powstała w wyniku:

- nieprawidłowego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.
- uszkodzenia powstałe w wyniku montażu, demontażu i napraw wykonywanych we własnym zakresie
- szkody spowodowane siłą wyższą

W celu ochrony interesów klienta BUYDEEM zastrzega sobie prawo do modyfikowania cech produktu i jego komponentów w celu zapewnienia normalnego użytkowania produktu.