




Parowar wielofunkcyjny G564 Instrukcja użytkownika

Shenzhen Buydeem Technology Co, LTD

G553/G563-91-AI

Prosimy o zachowanie i zapoznanie się z
instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia.

Room 3801, Building A, Tanglangcheng West, No.3333
Liuxian Boulevard, Nanshan District, Shenzhen, China.

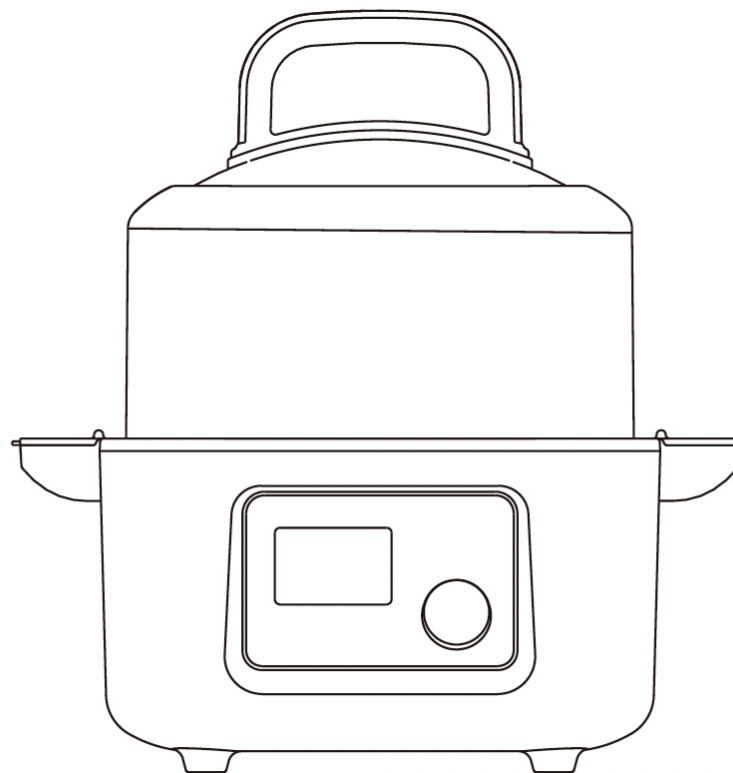

Dziękujemy za zakup urządzenia BUYDEEM. Dla Twojego bezpieczeństwa i przyjemnego korzystania z urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem.

Spis treści

Uwagi 02	Szybka instalacja 13
Specyfikacja 03	Instrukcja użycia 14
Zapoznanie z produktem 04-12	Punkt wrzenia 21
Diagram 04	Właściwości 23
Panel powiadomień 06	Czyszczenie i konserwacja 24
Funkcjonalność 07	Rozwiązywanie problemów 25
Dodatki 08	Gwarancja i serwis 26
Zastosowanie 13-20	
Pierwsze użycie 13	

Zasady bezpieczeństwa

- Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:
1. Zapoznaj się z instrukcją użytkownika.
 2. Nie dotykaj gorących powierzchni, używaj uchwytów lub galek.
 3. Aby chronić się przed porażeniem prądu, nie zanurzaj przewodu, wtyczek ani całego parowaru w wodzie bądź innej cieczy.
 4. Jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu stosuj ścisły nadzór.
 5. Odłącz od gniazdka, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Pozostaw do ostygnięcia przed założeniem lub zdejmowaniem części.
 6. Nie używaj żadnych urządzeń z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub po tym jak urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. Jeśli konieczna jest naprawa, regulacja lub sprawdzenie urządzenia zwróć je do najbliższego autoryzowanego serwisu.
 7. Korzystanie z akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować obrażenia.
 8. Wyłączanie do użytku wewnętrznego.
 9. Nie pozwól, aby przewód zwisał nad krawędzią stołu lub blatu, ani nie dotykał gorących powierzchni.
 10. Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu gorącej kucharki, ani w nagrzanym piekarniku.
 11. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.
 12. Przy każdym użyciu najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia, a następnie do gniazdka sieciowego. Aby odłączyć ustaw element sterujący na opcje „off”, następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 13. Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
 14. Używaj wyłącznie na stabilnej powierzchni takiej jak blat kuchenny.
 15. **OSTRZEŻENIE:** Rozlana żywność może spowodować poważne oparzenia. Trzymaj kabel zasilający z dala od dzieci. Nie zawijaj kabla na blacie oraz nie używaj przedłużaczy.

Zachowaj instrukcje

Niebezpieczeństwo

- aby uniknąć niebezpieczeństw, takich jak porażenie prądem lub zwarcie, nie umieszczaj parowaru oraz jego elementów w wodzie bądź innych cieczach.

Ostrzeżenie

- przed użyciem należy sprawdzić czy napięcie podane na etykiecie produktu jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej w danym regionie.
- dzieci, osoby starsze, osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną lub umysłową bądź osoby nieposiadające doświadczenia w użytkowaniu urządzenia powinny używać go pod nadzorem i zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
- dzieci powinny być pod ścisłym nadzorem w trakcie użytkowania produktu. Pamiętaj że urządzenie nie jest zabawką.
- parowar musi być podłączony do uziemionego gniazdka z natężeniem prądu większym niż 10A i z napięciem 120V-60Hz, 15A. Wtyczka musi być całkowicie włożona do gniazdka, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania, zwarcia lub pożaru.
- używaj uniwersalnego gniazdka sieciowego.
- aby uniknąć pożaru, awarii lub uszkodzeniu trzymaj urządzenie i jego akcesoria z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, mokrych, gładkich blatów oraz ostrych krawędzi.
- nie używaj urządzenia, jeśli masz mokre ręce lub bose stopy.
- zwróć szczególną uwagę na ryzyko poparzenia podczas użytkowania! Podczas pracy powierzchnia parowaru i jego wnętrze osiąga bardzo wysoką temperaturę na długi czas nawet po odłączeniu od źródła zasilania. Aby uniknąć poparzeń przed użyciem należy korzystać ze sprzętu termoizolacyjnego i unikać bezpośredniego kontaktu z gorącymi powierzchniami.

Uwaga

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie urządzenia oraz wykorzystanie niezgodne z instrukcją. Awarie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie są objęte gwarancją.
 - produkt musi być używany wyłącznie z pasującym kablem zasilającym. Nie używaj innych przewodów zasilających.
 - zawsze umieszczaj parowar na płaskim, stabilnym i odpornym na ciepło podłożu.
 - aby zapobiec oparzeniom, przed użyciem upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta i para nie wydostaje się z urządzenia.
 - duszenie na parze może powodować wysoką temperaturę i parę podczas pracy urządzenia. Nie dotykaj, nie podnoś ani nie przesuwaj pokrywy urządzenia. Aby uniknąć poparzenia, nie zbliżaj się do miejsc o wysokiej temperaturze, takich jak wylot pary z urządzenia.
 - unikaj umieszczania parowaru w pobliżu mebli, które są wrażliwe na parę wodną (takie jak drewniane szafki lub stoliki kawowe itp.).
 - aby uniknąć ryzyka wybuchu, nie podgrzewaj zamkniętych pojemników w parowarze.
 - nie używaj parowaru z poziomem wody powyżej maksymalnego ani minimalnego; jeśli zbiornik na wodę jest przepełniony może to spowodować wyrzut wrzątku.
 - nie przenoś urządzenia w trakcie pracy, może to spowodować awarie lub oparzenia.
 - zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywy urządzenia, aby uniknąć możliwych oparzeń spowodowanych wyciekami wrzątku.
- Krótki przewód zasilający używany jest w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zaplataaniem czy potknięciem o dłuższy przewód.


Specyfikacja techniczna

nazwa	wielofunkcyjny parowar		model	G564	
moc	1500W	maksymalna pojemność	2.0 L	woltaż	120V – 60Hz

materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością, w tym stal nierdzewna SUS316L i 304, tworzywo polipropylenowe PP, silikon do kontaktu z żywnością.

Zapoznanie z produktem

Diagram

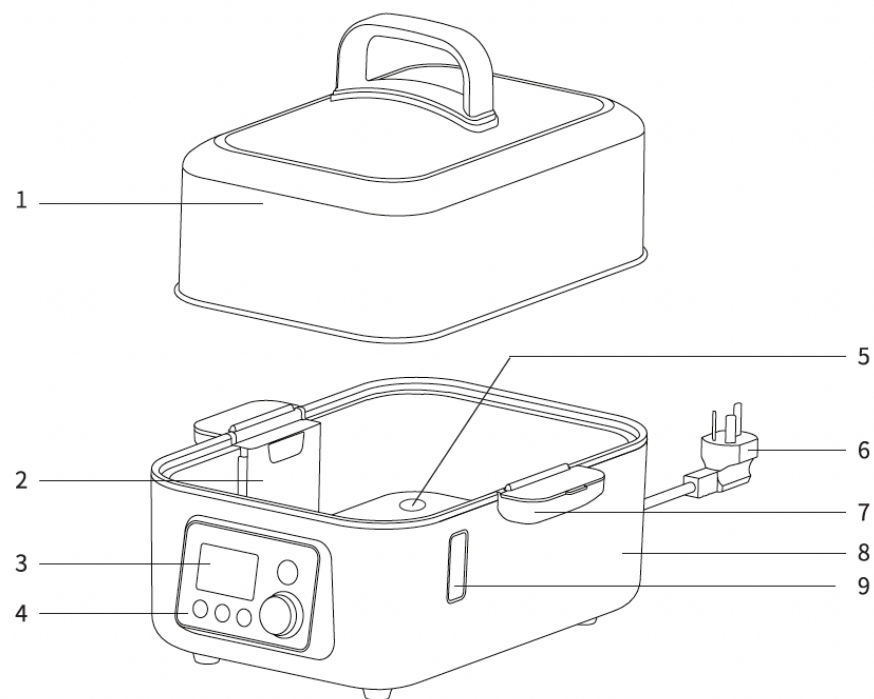


1. Pokrywa
2. Przegroda
3. Wyświetlacz

4. Panel użytkownika
5. Czujnik poziomu wody
6. Kabel zasilający

7. Uchwyt / Przegroda
8. Obudowa urządzenia
9. Okienko poziomu wody

Zapoznanie z produktem

Elementy parowaru

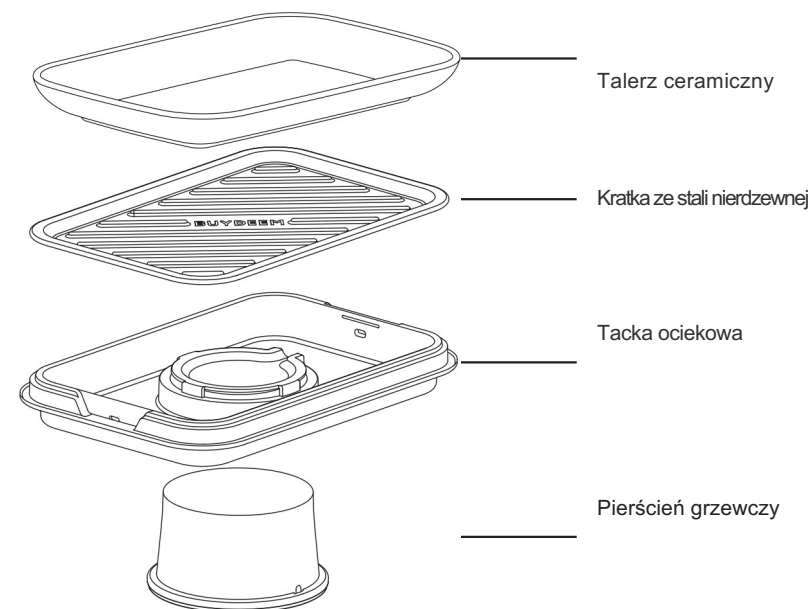


Talerz ceramiczny

Kratka ze stali nierdzewnej

Tacka ociekowa

Pierścień grzewczy

Dodatki

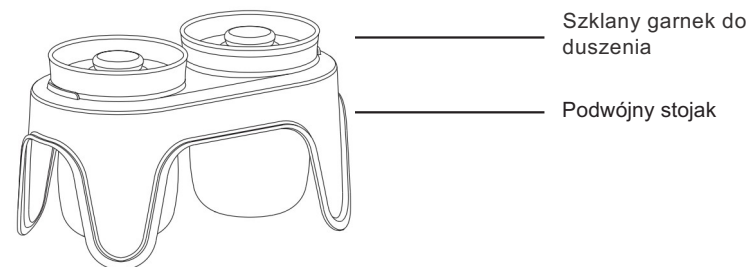


Szklany garnek do duszenia

Podwójny stojak

Zapoznanie z produktem

Panel użytkownika

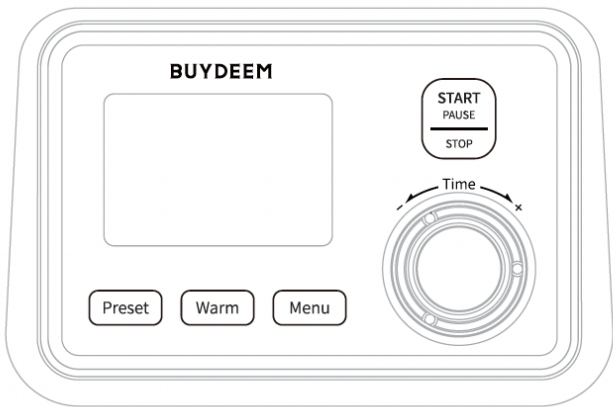

przycisk / pokrętko	obsługa i funkcja
przycisk start, pauza, stop	krótkie naciśnięcie: start bądź pauza
	przytrzymaj 2sek. Zatrzymuje prace i wchodzi w tryb gotowości
przycisk "menu"	gotowanie na parze / powolne gotowanie / gotowanie jogurtu
przycisk "warm"	zachowuje ciepło
przycisk "preset"	wyjdź / wejdź do trybu opóźnionego startu
pokrętko	czas gotowania bądź opóźniony start

Zapoznanie z produktem

Wprowadzenie do funkcji urządzenia



typ	nazwa funkcji	zakres czasu	sugerowany poziom wody	działanie funkcji
funkcja menu	Para/steam	1-90 min	więcej niż minimalny poziom	po napełnieniu para, należy pracować w trybie pary aż ustawiony czas się zakończy.
	wolne gotowanie/ slow cook	10min - 6h	poziom wody przed włożeniem garnka	po zagotowaniu wody, należy pracować w trybie wolnego gotowania, aż do zakończenia odliczania. Po zakończonym programie parowar utrzymuje ciepło jeszcze przez 6 godzin.
	Jogurt/Yogurt	8-9,5 h	poziom wody przed włożeniem garnka	po podgrzaniu wody do 40°C urządzenie pracuje w trybie jogurtowym, aż do zakończenia odliczania. Gdy temperatura wewnątrz garnka przekroczy 40°C przestanie działać i wyda sygnał dźwiękowy, na ekranie pojawi się E1
funkcja "preset"	opóźniony start/preset	15min - 18h	maksymalny poziom	proces gotowania rozpoczyna się po upływie odliczonego czasu. Uwaga odliczanie nie obejmuje czasu gotowania.
podgrzewanie	utrzymanie ciepła/warm	10min - 6h	maksymalny poziom	woda nagrzewa się i utrzymuje ustawioną temperaturę. Uwaga: jeśli temperatura w garnku jest wyższa niż ustawiona temperatura, praowar będzie czekał aż temperatura wody spadnie do ustawionej
inne	uzupełnij wodę/add water	/	/	urządzenie wykrywa niski poziom wody, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "add water" przypominający o konieczności dolania wody

Zapoznanie z produktem

Wprowadzenie szczegółowe


Uwaga: aby uniknąć oparzeń należy za każdym razem założyć odzież ochronną, gdy mocowane są akcesoria lub odczekać aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.

Przegroda parowaru


- w trakcie pracy urządzenia można zdjąć pokrywę osłony parowej i dolać wodę do parowaru przez otwór.
- podnosząc pokrywę przegrody parowaru użyj niewielkiej siły. Po usłyszeniu „kliknięcia” możesz zablokować przegrodę w otwartej pozycji.

Metoda pick-and-place


1. Upewnij się, że w zbiorniku na wodę nie znajdują się inne akcesoria.

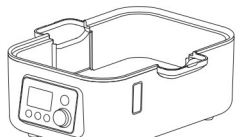


2. Wyrównaj szczelinę między przegrodą, a zbiornikiem na wodę.

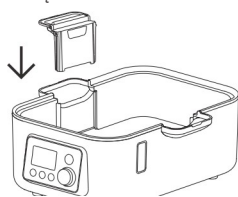


3. Umieść przegrodę pionowo.

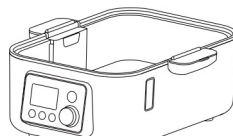

1. Upewnij się, że w zbiorniku na wodę nie znajdują się inne akcesoria.

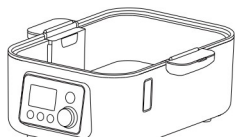

2. Trzymając za uchwyt, ustaw pionowo (położenie uchwytu).

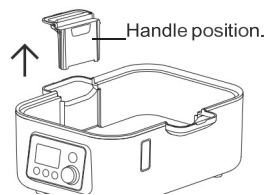

Środki ostrożności podczas czyszczenia


1. Do czyszczenia używaj gąbki lub miękkiej szmatki, aby uniknąć zarysowań.
2. Nie należy używać nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić części łączącej przegrodę.

Zapoznanie z produktem

Części do gotowania na parze


- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie akcesoria do gotowania na parze są prawidłowo zamontowane w parowarze.

1. Upewnij się, że w zbiorniku na wodę zamontowana jest przegroda.

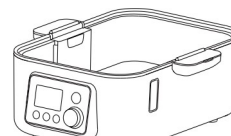


2. Umieść pierścień grzewczy.

Uwaga: upewnij się, że wypukła strona pierścienia z małym otworem skierowana jest w dół, a pierścień leży płasko na płycie grzewczej.

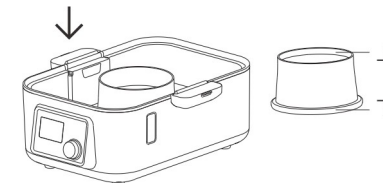

3. Umieść tackę ociekowa na zbiorniku na wodę.

Uwaga: upewnij się, że tacka jest prawidłowo umieszczona, poniżej krawędzi zbiornika na wodę.

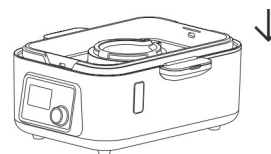


4. Umieść kratkę parowaru na tacy ociekowej.




Zapoznanie z produktem

1. Upewnij się że parowar i garnek ostygły i że masz na sobie odzież ochronną.
2. Wyjmij kratkę ze stali nierdzewnej.

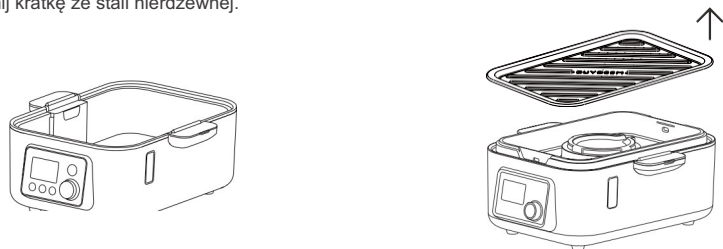


3. Wyjmij tackę ociekową trzymając za uchwyt.

Uwaga: Jeśli tacka ociekowa jest pełna jej zawartość może wpłynąć przez otwory pod tackę, dlatego sugerujemy regularne czyszczenie tacki ociekowej, aby praca urządzenia nie uległa pogorszeniu.

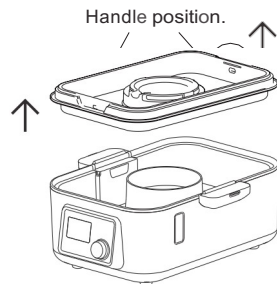

4. Przed użyciem pierścienia grzewczego należy odczekać aż temperatura wody spadnie do temperatury pokojowej.

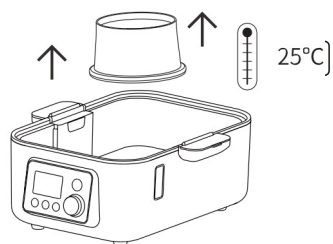

Środki ostrożności podczas czyszczenia:

1. Wyczyść produkt po każdym użyciu, aby zapobiec jego awariom.
2. Do czyszczenia należy używać gąbki lub miękkiej ściereczki, aby uniknąć zarysowań.


Zapoznanie z produktem

Szklane garnki i stojak


- Nie podgrzewaj szklanego pojemnika bezpośrednio nad otwartym ogniem.
- Nie podgrzewaj szklanych garnków w piekarniku ani kuchence.
- Maksymalna pojemność garnka wynosi 500ml (70% wypełnienia); nie należy jej przekraczać, aby uniknąć przepełnienia.
- Do zestawu dołączone są dwa szklane garnki i ich podstawka. W trakcie pracy urządzenia pozwala się na użycie jednego bądź obu garnków.

Jak zamontować garnki wraz ze stojakiem

1. Włóż składniki do szklanego garnka i następnie umieść go w otworze stojaka

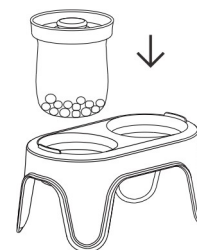


2. Upewnij się że w zbiorniku na wodę nie ma żadnych akcesoriów poza przegrodą parowaru

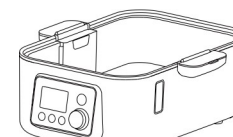

3. Dolej wody do odpowiedniego poziomu przed umieszczeniem stojaka z garnkiem




4. Przy wkładaniu stojaka do parowaru zachowaj szczególną ostrożność oraz zawsze używaj uchwytów.

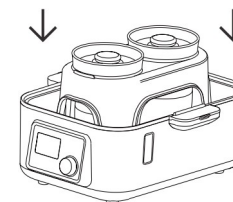


Zapoznanie z produktem

1. Otwórz pokrywę parowaru, zawsze pamiętaj o odzieży ochronnej.
2. Ostrożnie wyjmij stojak z garnkami i ustaw go na płaskiej stabilnej powierzchni.

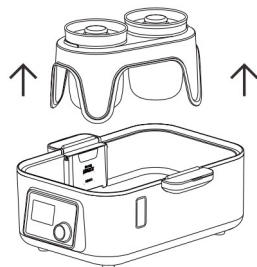

3. Wyjmij szklane garnki ze stojaka.

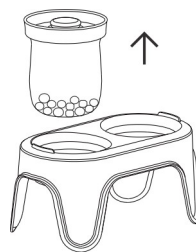

Środki oszczędności podczas czyszczenia



1. Garnki wykonane są ze szkła. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć zarysowań i uderzeń podczas czyszczenia. Nawet niewielkie zadrapania czy pęknięcia mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania garnka.
2. Po zakończonym użytkowaniu przechowuj garnek na stojaku.

Zapoznanie z produktem

Pierwsze użycie

I. Wyjmij produkt z opakowania i usuń wszelkie etykiety i dodatkowe akcesoria. Przed pierwszym użyciem zaleca się wykonanie pomiaru punktu wrzenia (więcej informacji na stronie 21).



2. Zagotuj wodę 2-3 razy, użyj 2 minutowej funkcji „steam”. Następnie wylej wodę i przetrzyj urządzenie wilgotną ściereczką. Uwaga kabel zasilający nie może mieć kontaktu z wodą.

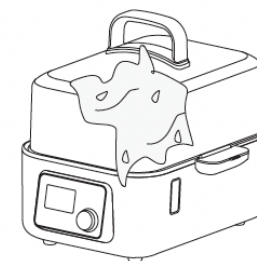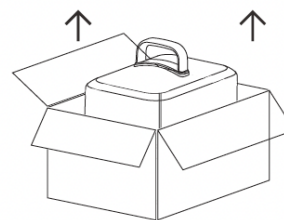

Szybki montaż


1. Podłącz przewód zasilający do parowaru i upewnij się, że jest właściwie zamontowany.

2. Zainstaluj i sprawdź czy części przegrody są zamontowane prawidłowo w zbiorniku na wodę. Upewnij się, że czujnik poziomu wody jest czysty.

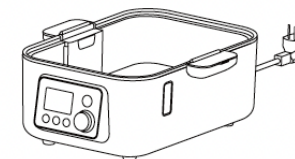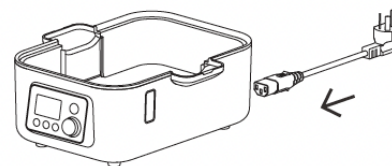


Zastosowanie

Pierwsze użycie

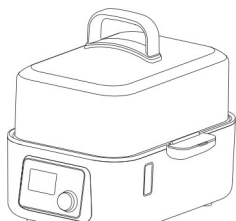


1. Umieść parowar na płaskiej, czystej i żaroodpornej powierzchni.

- Osusz wodę na dnie urządzenia i panelu sterowania.
- Obudowa parowaru musi używać własnego przewodu zasilającego.
- Nie używaj, jeśli zbiornik na wodę jest pusty.

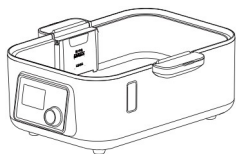

2 Otwórz pokrywę i sprawdź czy żadne akcesoria poza przegrodą, nie znajdują się w parowarze.

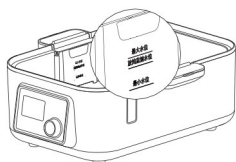


3. Dodaj odpowiednia ilość czystej wody.

- nigdy nie dodawaj wody powyżej bądź poniżej poziomu.
- aby zapobiec przelewaniu się wody możesz użyć tacy ociekowej.




4. Zainstaluj kratkę ze stali nierdzewnej w zbiorniku na wodę (więcej informacji strona 9).

Zastosowanie

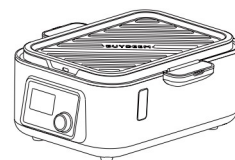


5. Umieść produkty do gotowania

- Pamiętaj, aby składniki łatwe do roztopienia, umieszczać bezpośrednio na kratce parowaru przy użyciu innych składników może to wpływać na smak gotowanych potraw.

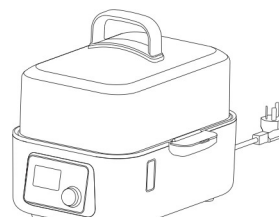

6. Domknij pokrywę.

- dopasuj pokrywę jak na rysunku i delikatnie domknij. Powinna stabilnie przylegać do obudowy urządzenia.
- Jeśli pokrywa nie jest prawidłowo domknięta, para wodna może wydostać się przez szczeliny i spowodować poparzenia.
- uwaga: upewnij się że zamknięta pokrywa i otwór pary wodnej są po przeciwnej stronie niż panel sterowania, w przeciwnym wypadku może dojść do poparzenia.

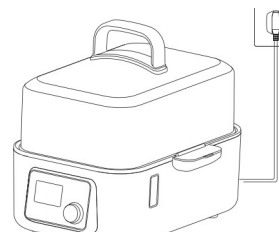

7. Podłącz zasilanie

- Po uruchomieniu parowaru usłyszysz sygnał dźwiękowy, ekran zaświeci się na sekundę po czym przejdzie do trybu gotowania na parze. Wybierz funkcję, ustaw czas gotowania i rozpocznij pracę urządzenia.


Zastosowanie

Slowcook




1. Umieść parowar na płaskiej, czystej i żaroodpornej powierzchni.

- Osusz wodę na dnie urządzenia i panelu sterowania.
- Obudowa parowar musi używać własnego przewodu zasilającego.
- Nie używaj, jeśli zbiornik na wodę jest pusty.

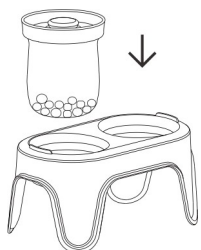

2. Umieść jedzenie w garnku, dodaj odpowiednią ilość wody oraz zamontuj garnek i jego podstawkę zgodnie z rysunkiem.

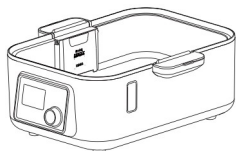


3. Upewnij się że w parowarze nie ma żadnych akcesoriów poza przegrodą.




4. Uzupełnij wodę do maksymalnego poziomu

Zastosowanie

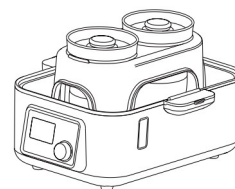


5. Umieść garnek do gotowania na parze w parowarze.

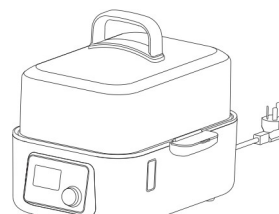

6. Domknij pokrywę.

- dopasuj pokrywę jak na rysunku i delikatnie domknij. Powinna stabilnie przylegać do obudowy urządzenia.
- jeśli pokrywa nie jest prawidłowo domknięta, para wodna może wydostać się przez szczeliny i spowodować poparzenia.
- uwaga: upewnij się że zamknięta pokrywa i jej otwór pary wodnej są po przeciwnej stronie niż panel sterowania, w przeciwnym wypadku może dojść do poparzenia.

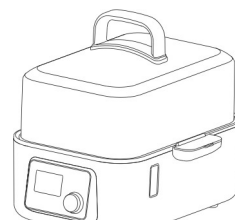

7. Podłącz zasilanie


- Po uruchomieniu parowaru usłyszysz sygnał dźwiękowy, ekran zaświeci się na sekundę po czym przejdzie do trybu gotowania na parze. Wybierz funkcję, ustaw czas gotowania i rozpocznij pracę urządzenia.

Zastosowanie

Instrukcja modułów gotowania


Krok 1: wybór funkcji

Naciśnij przycisk „menu” aby wybrać tryb urządzenia. Wybrana funkcja pojawi się w prawym górnym rogu wyświetlacza LCD wraz z domyślnym czasem gotowania. W przypadku funkcji „slow cook” czas gotowania wynosi 60minut.

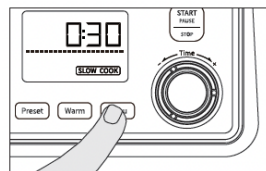


Krok 2: wybór funkcji

Dostosuj czas pracy pokrętką. Jeśli wybrano tryb duszenia dostosuj czas pracy urządzenia do 1,5h. Jeśli nie zmieniasz czasu gotowania pomiń krok 3.

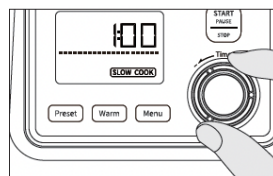

Krok 3: potwierdź funkcję, czas i uruchom urządzenie

Aby rozpocząć naciśnij przycisk „start/pauza”


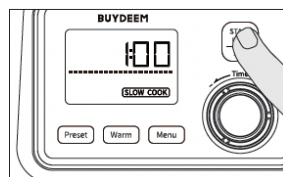


Krok 4: gotowanie

Kiedy rozpocznesz gotowanie wyświetlacz wskaże kolejne etapy.

Przy funkcji „steam” są to:

1. Parowar podgrzewa wodę do określonej temperatury, pasek postępu na wyświetlaczu przewija się a „dwukropek” miga w czasie gotowania.
2. Po wejściu w tryb utrzymania pary, pasek postępu nadal przewija się a „dwukropek” w czasie gotowania nadal miga.
3. Po zakończeniu gotowania urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości.

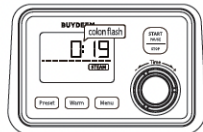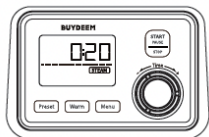

Wskazówka: jeśli używasz trybu „slow cook” urządzenie po zakończeniu gotowania automatycznie przejdzie w tryb podgrzewania trwającego 6h.


Zastosowanie

Instrukcja modułów gotowania

- Funkcja „slow cook” ma wbudowany program podgrzewania do 6h. podczas korzystania z tej funkcji „slow cook” parowar automatycznie przechodzi w tryb podgrzewania.
- Funkcje „steam” i „yogurt” nie przechodzą automatycznie do programu podgrzewania.
- Podczas przygotowania składników wrażliwych na ciepło (tj. owoce morza czy warzywa) długotrwała obróbka cieplna może wpływać na smak składników. Zwróć uwagę na czas konserwacji cieplnej.


Krok 1: Wybór funkcji

Naciśnij przycisk „warm”.

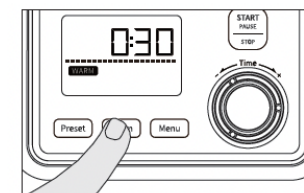


Krok 2: ustawienia czasu.

Obróć pokrętkę, aby ustawić czas podgrzewania. Domyślna funkcja ta trwa 30min. Możesz wydłużyć jej czas pokrętką. Jeśli nie musisz regulować czasu pomiń krok 3.

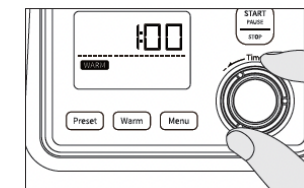

Krok 3: potwierdź funkcję, czas i uruchom tryb.

Aby uruchomić funkcję podgrzewania wciśnij „Start/Pauza”.

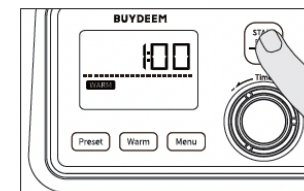


Instrukcja dla opóźnionego startu „preset”

• Ze względu na szczególny charakter funkcji „yogurt” nie może być użyta razem z trybem opóźnionego startu. Po ustawieniu trybu „preset” parowar obsługuje wyłącznie funkcje „steam” oraz „slow cook”. Jeśli chcesz użyć funkcji „yoghurt” musisz wyłączyć funkcje opóźnionego startu „preset”.


Krok 1: Przygotowanie.

Naciśnij „preset” aby wybrać czas odliczania. Możesz dostosować czas używając pokrętki; Przy wyborze trybu „steam” trwającego 30minut możesz wybrać czas opóźnionego startu 8h. Czas opóźnienia nie obejmuje czasu gotowania.

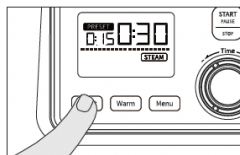


Krok 2: Modyfikacja i anulowanie opóźnienia.

Przygotowując czas opóźnienia, naciśnij „menu” aby przejść do wyboru czasu gotowania, następnie ponownie naciśnij „preset” aby powrócić do wyboru czasu opóźnionego startu. Uwaga: ponowne wciśnięcie „preset” anuluje wybór funkcji opóźnionego startu i powróci do regulacji czasu gotowania.

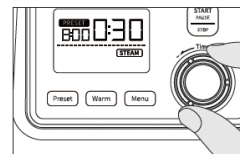

Krok 3: potwierdzenie opóźnienia

Po ustawieniu czasu opóźnionego startu oraz czasu gotowania wciśnij „start/stop” a parowar zacznie odliczanie, pasek postępu zacznie się przesuwac.

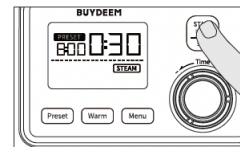

Instrukcja funkcji „add water”

- parowar ma wbudowany czujnik zapobiegający przegrzewaniu się urządzenia oraz monitorujące poziom wody w zbiorniku. Zapobiega to przypalaniu płyty grzewczej. Przed użyciem upewnij się poziom wody jest odpowiedni i że woda jest czysta.

- ze względu na właściwości fizyczne wody jej osad może zakłamać odczyt czujnika. Co wyłączy odczyt poziomu wody. Funkcja anti-dry nadal będzie działać, aby chronić urządzenie.

1. gdy czujnik wykryje brak wody w zbiorniku, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „add water” i usłyszysz sygnał dźwiękowy.

2. po komunikacie o niedoborze wody należy uzupełnić zbiornik. Kiedy poziom wody wróci do normy parowar automatycznie będzie kontynuował prace.

Wykrywanie temperatury wrzenia

W obszarach powyżej 250m. n.p.m. woda zagotuje się zanim osiągnie 100°C, a temperatura wody przestanie rosnąć. Urządzenie może mieć trudności z ustaleniem temperatury wrzenia. Zaleca się wykonanie test temperatury wrzenia przed pierwszym użyciem.

• Po wykryciu temperatury wrzenia parowar będzie pracował dokładniej.

Wykrywanie temperatury wrzenia:



1. Upewnij się że w urządzeniu nie ma żadnych zbędnych akcesoriów. Dodaj wodę do maksymalnego poziomu. Niewystarczająca ilość wody może zakłamać wynik testu.

2. Podłącz kabel zasilający, następnie podłącz urządzenie do zasilania





Punkt wrzenia

3. W ciągu 30 sekund od włączenia zasilania naciśnij i przytrzymaj „preset” i „menu” przez 2 sekundy.

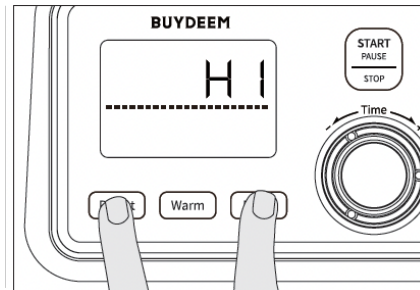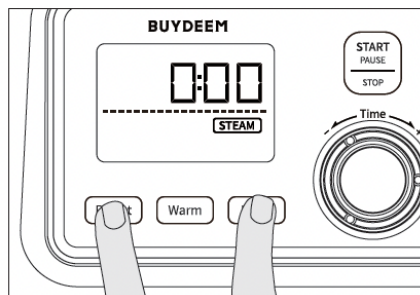

4. Wyświetlacz pokaże „H1”, naciśnij „start / pause”. Pasek postępu zacznie się zapelniać, trwa wykrywanie temperatury wrzenia. Po zakończeniu testu usłyszysz 3x sygnał dźwiękowy kończący pracę urządzenia. Nastąpi przejście w stan czuwania.

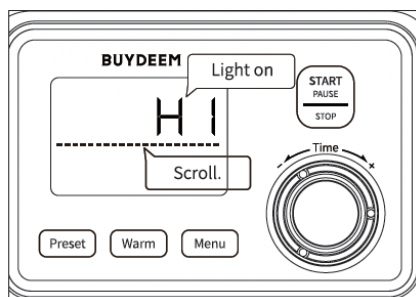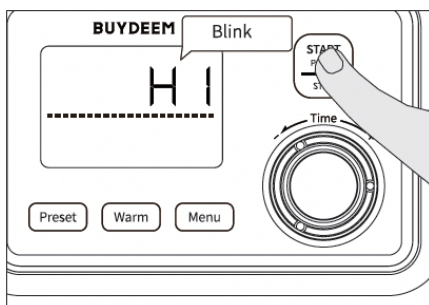

Właściwości

Unikaj niewłaściwego użycia

Parowar można przełączyć w dowolny tryb w ciągu 1 minuty od rozpoczęcia pracy zgodnie z wybranym trybem funkcji. Aby uniknąć błędnej obsługi, po rozpoczęciu pracy parowaru przez 1 minutę, z wyjątkiem czasu odliczania, nie można dowolnie przełączać funkcji. Jeśli potrzebujesz zmienić tryb pracy, musisz najpierw nacisnąć przycisk "Start/Pauza", ekran zacznie migać, a następnie wybierz funkcję do przełączenia.

Ochrona przed zimną wodą

Podczas funkcji gotowania, jeśli dodasz zimną wodę w trakcie gotowania, parowar automatycznie podgrzeje wodę do ustawionej temperatury.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie parowaru

1. Odłącz wtyczkę zasilania od parowaru.
2. Po ostygnięciu parowaru, wyczyść wnętrze zbiornika na wodę wilgotną gąbką. Uwaga: Nie zanurzaj parowaru, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie (złącze przewodu zasilającego na parowarze nie powinno mieć kontaktu z wodą).
3. Po każdym użyciu, czyść parowar, aby uniknąć pogorszenia się jakości przyrządzanych potraw.

Odkamienianie

Urządzenie wymaga regularnego usuwania kamienia, zaleca się to robić raz w miesiącu. Jeśli jakość wody jest słaba, kamień powinien być usuwany częściej. Nieusunięcie kamienia na czas może spowodować awarię parowaru. Jeśli na płycie grzewczej pojawiają się plamy, jest to kamień, co jest normalnym zjawiskiem. Można go usunąć delikatnie czystą szmatką. Jeśli sytuacja jest bardziej poważna, można użyć poniższych metod odkamieniania.

Wskazówki dotyczące odkamieniania parowaru:

Używanie tabletek odkamieniających

1. Dodaj 500 ml wody i 5 g tabletek odkamieniających do zbiornika na wodę i pozostaw na 15 minut;
2. Aktywuj tryb "Steam" i ustaw czas gotowania na 1 minutę. Po automatycznym wyłączeniu, pozostaw na 5-10 minut;
3. Po opróżnieniu wody, umyj wodą 5-6 razy, w razie potrzeby powtórz.

Używanie białego octu:

1. Dodaj 100 ml białego octu do zbiornika na wodę;
2. Dodaj 500 ml wody do zbiornika na wodę;
3. Aktywuj tryb "Steam" i ustaw czas gotowania na 1 minutę. Po automatycznym wyłączeniu, pozostaw na 5-10 minut;
4. Po spuszczeniu wody, umyj parowar 5-6 razy, w razie potrzeby powtórz.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Po instalacji nie słychać dźwięku, kontrolki są wyłączone	brak zasilania	sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka.
	źle podłączony przewód zasilający	sprawdź podłączenie kabla zasilającego
	parowar nie działa	skontaktuj się z centrum obsługi klienta w celu wystania urządzenia do punktu serwisowego
urządzenie przestaje pracować po 10 sekundach, 5 krótkich sygnałów dźwiękowych (E1 na wyświetlaczu)	wysoka temperatura wody	zwykle alert pojawia się przy jogurtach, wskazuje że temperatura wody w garnku jest wyższa niż temperatura programu. Aby kontynuować dodaj zimnej wody.
ekran jest wygaszony, po przebudzeniu wyświetla E2	ochrona przed suchym przypaleniem	po schłodzeniu parowaru odłącz zasilanie a następnie włącz go. Sprawdź ilość wody w zbiorniku. Jeśli wody jest wystarczająco, a urządzenie nadal nie działa zapoznaj się z kolejnym pkt.
Brak wody, brak alertu	błąd wykrywania poziomu wody	osusz zbiornik na wodę, a następnie nadal używaj parowaru. Jeśli to nie pomaga skontaktuj się z centrum serwisowym.
	parowar nie działa	skontaktuj się z centrum obsługi klienta w celu wystania urządzenia do punktu serwisowego
Nieprzyjemna woń wody	nowy parowar	zagotuj wodę kilkakrotnie i opróżnij zbiornik. Jeśli problem nie ustąpi dodaj wody do maksymalnego poziomu oraz dwie łyżeczki sody, zagotuj, a następnie wyczyść parowar.

Gwarancja i serwis

Gwarancja i serwis

Jeśli produkt jest uszkodzony, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta Buydeem lub wysłanie produktu do punktu serwisowego w celu naprawy.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i uszkodzenia spowodowane prawidłowym użytkowaniem zgodnie z instrukcją. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub innymi problemami niezwiązanymi z jakością produktu będą naprawiane odpłatnie.

- Jeśli potrzebujesz zakupić części zamienne do produktu, prosimy o kontakt z Support-US@buydeem.com.

Naprawie gwarancyjnej nie podlega

- Produkt bez certyfikatu gwarancyjnego lub dowodu zakupu.

- Awaria spowodowana nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi:

A. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, przechowywaniem i konserwacją przez konsumentów.

B. Uszkodzenia spowodowane naprawami nieprzeprowadzonymi przez wyznaczony dział serwisowy firmy.

C. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

Dla dobra klientów, Buydeem zastrzega sobie prawo do modyfikacji funkcji i komponentów produktu w celu zapewnienia normalnego użytkowania produktu.

Jeśli potrzebujesz więcej usług i informacji lub masz jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt z Support-US@buydeem.com, a nasi pracownicy pomogą Ci rozwiązać problem.

Gwarancja i serwis
