


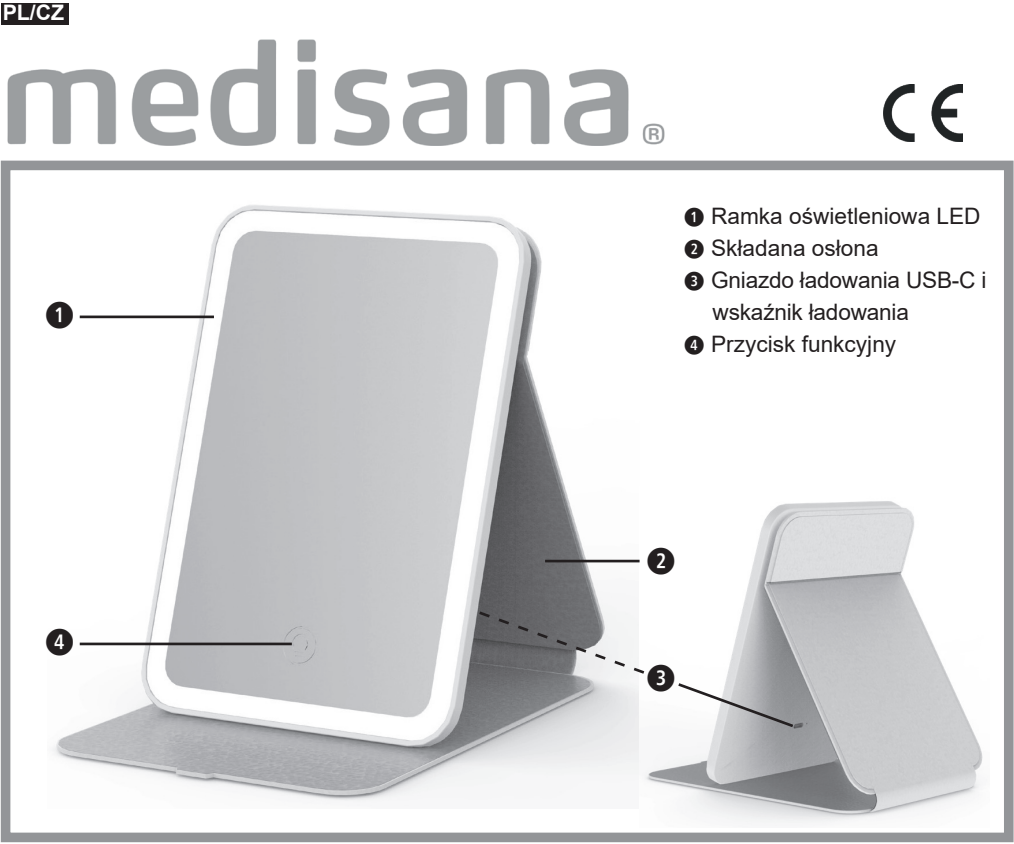

PL Instrukcja obsługi Lusterko kosmetyczne w formie tabletu CM 400

Przed skorzystaniem z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zwłaszcza wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować ją, aby w razie konieczności móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku przekazania urządzenia innym osobom, należy koniecznie przekazać im również instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Objaśnienie symboli

-
- OSTRZEŻENIE**
Należy przestrzegać ostrzeżeń zawartych w instrukcji, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom użytkownika urządzenia.
-
- UWAGA**
Nieprzestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji może skutkować uszkodzeniem urządzenia.
-
- INFORMACJA**
Informacje zawarte w instrukcji są źródłem dodatkowej wiedzy w zakresie instalacji i eksploatacji urządzenia.
-
- Urządzenie należy stosować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach!

Numer partii

Producent

Symbole / kody recyklingu:
Informują one o materiale i jego prawidłowym zastosowaniu oraz możliwości jego ponownego wykorzystania.

Zawartość zestawu i opakowanie
W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne oraz czy nie ma żadnych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie należy uruchamiać urządzenia, lecz skontaktować się ze sprzedawcą lub punktem serwisowym. W skład zestawu wchodzi:

• 1 lusterko kosmetyczne w formie tabletu **medisana CM 400**

• 1 kabel USB

• 1 instrukcja obsługi

Opakowania są produktami wielokrotnego użytku i można je wprowadzić do ponownego obrotu surowcami. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy odpowiednio utylizować. Jeśli podczas rozpakowywania urządzenia stwierdzone zostaną uszkodzenia powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem.

OSTRZEŻENIE – folie opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci! Istnieje ryzyko uduszenia!

- Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**
-
-
-
- Zasilanie**
- Podczas pierwszego ładowania urządzenie należy ładować przez co najmniej 3 godziny.
 - To urządzenie może być zasilane wyłącznie niskim napięciem ochronnym (SELV) zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu.
 - Nie wolno dotykać urządzenia, które wpadło do wody. W razie potrzeby należy natychmiast odłączyć zasilanie.
 - Urządzenie wraz z kablem do ładowania należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
 - Nie używać lusterka podczas procesu ładowania.
 - Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, akumulator należy ładować co najmniej raz w miesiącu.

- Użytkownicy**
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub mentalnych, albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją zagrożenia z tego wynikające.
 - Urządzenie nie może być używane przez dzieci jako zabawka.
 - Z urządzenia nie mogą korzystać małe dzieci w wieku powyżej 3 lat, chyba że ustawienia zostały wcześniej odpowiednio dobrane przy pomocy przycisku funkcyjnego przez rodzica lub osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem lub też dziecko zostało poinstruowane w wystarczającym stopniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia.

- Użytkowanie urządzenia**
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wygasają roszczenia z tytułu gwarancji.
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, lecz wyłącznie do użytku domowego.
 - Nie wolno korzystać z urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnych pomieszczeniach.
 - Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
 - Aby zapobiec korozji lusterka, należy unikać kontaktu urządzenia z ostrymi lub spiczastymi przedmiotami, a także z kwaśnymi lub zasadowymi substancjami i olejami.
 - Przycisk funkcyjny (przycisk dotykowy) można jedynie dotykać, należy unikać naciskania go i używania siły.
 - Nie należy patrzeć bezpośrednio w światło przez dłuższy czas. Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu!

- Konserwacja i czyszczenie**
- W razie wystąpienia usterek nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Skutkuje to wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji oraz może spowodować poważne zagrożenie (pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała). Napraw należy dokonywać wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
 - Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani przeprowadzać jego konserwacji bez nadzoru.

Ładowanie
Aby naładować akumulator, należy podłączyć kabel USB znajdujący się w zestawie do gniazda ładowania **3** i podłączyć zasilanie. Wskaźnik ładowania świeci się na czerwono podczas procesu ładowania i zmienia kolor na zielony, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

Użytkowanie
Dotknąć krótko przycisku funkcyjnego **4**, aby włączyć ramkę oświetleniową LED **1**. Kolejne dotknięcia zmieniają kolor światła (dostępne są 3 tryby światła: zimne białe / ciepłe białe / naturalne białe). Kolejne naciśnięcie wyłącza światło. Jasność można zmienić, naciskając i przytrzymując przycisk funkcyjny **4**. Po przytrzymaniu przez około 3 sekundy osiągana jest maksymalna jasność. Światło wyłącza się automatycznie po około 30 minutach. Dzięki składanej osłonie **2** lusterko można łatwo ustawić na płaskich powierzchniach.

- Czyszczenie i pielęgnacja**
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy się upewnić, że jest ono wyłączone, a kabel USB NIE jest podłączony do gniazda ładowania **3**.
 - Urządzenie należy ostrożnie czyścić suchą, miękką i czystą ściereczką.
 - Do czyszczenia nie należy stosować agresywnych substancji, np. rozcieńczalników czy mleczka do szorowania. Mogłoby to zniszczyć powierzchnię urządzenia.
 - Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Utylizacja
 Tego produktu nie należy utylizować z odpadami komunalnymi. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do oddania wszystkich urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, niezależnie od tego, czy zawierają substancje toksyczne, czy nie, do gminnego lub komercyjnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby uzyskać informacje na temat utylizacji, należy skontaktować się z zarządem gminy lub sprzedawcą.

Dane techniczne	
Nazwa i model:	lusterko kosmetyczne w formie tabletu medisana CM 400
Zasilanie:	5V= $\pm$ 2,0A, pojemność akumulatora 1000mAh, prąd ładowania 550mA
Moc wyjściowa:	5W
Czas ładowania:	ok. 140 minut
Temperatura barwowa:	zimna biała: 6000 K – 6500 K ciepła biała: 2800 K – 3300 K naturalna: 4000 K – 4500 K
Żywotność LED:	30 000 godzin
Wymiary:	ok. 13 x 1,8 x 19 cm
Waga:	ok. 300 g
Nr artykułu:	88551
Numer EAN:	40 15588 88551 8
W ramach ciągłego ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i wyglądu.	
Aktualna wersja niniejszej instrukcji obsługi znajduje się na stronie www.medisana.com	

- Warunki gwarancji i naprawy**
Ustawowe uprawnienia z tytułu gwarancji nie są ograniczone przez opisane poniżej nasze warunki gwarancji. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę się zwrócić do specjalistycznego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu. Jeśli urządzenie musi być wysłane, podaj rodzaj usterki i dołącz kopię dowodu zakupu. Obowiązują następujące warunki gwarancyjne:
1. Na produkty firmy **medisana** udzielana jest trzyletnia gwarancja licząc od daty sprzedaży. W przypadku roszczenia gwarancyjnego data sprzedaży musi być udokumentowana paragonem lub fakturą VAT.
 2. Usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych usuwane są bezpłatnie w ramach gwarancji.
 3. Wykonanie usługi gwarancyjnej nie powoduje wydłużenia czasu gwarancji, ani dla wymienionych podzespołów.
 4. Gwarancji nie podlegają:
 - a. wszelkie uszkodzenia powstałe przez nieodpowiednie użytkowanie, np. przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
 - b. Uszkodzenia spowodowane naprawami przez kupującego lub nieupoważnione osoby trzecie.
 - c. Uszkodzenia transportowe, powstałe w drodze od producenta do konsumenta lub przy wysyłce do punktu serwisowego.
 - d. Akcesoria podlegające normalnemu zużyciu.
 5. Odpowiedzialność za pośrednie i bezpośrednie uszkodzenia spowodowane przez urządzenie wykluczona jest także wtedy, gdy uszkodzenie urządzenia uznane zostanie za przypadek gwarancyjny.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, NIEMCY.

Adres punktu serwisowego znajduje się w oddzielnym załączniku.