


## WYJMOWANIE AKCESORIÓW Z CHŁODZIARKI


1. Odporna na zabrudzenia półka szklana, należy pociągnąć ją do siebie, tak daleko, jak jest to możliwe, unieść i ostrożnie wyjąć.

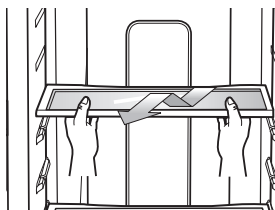


2. Szuflada na warzywa i owoce, należy nacisnąć na wciski znajdujące się od wewnątrz, po prawej i lewej stronie przykrywy pojemnika na warzywa/pojemnika na suche produkty, wysunąć ją do siebie i wyjąć. Przytrzymując szufladę dwiema rękami, należy unieść ją nieznacznie, wysunąć i wyjąć z chłodziarki.



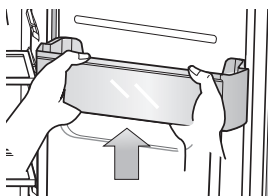

3. Kieszon drzwiowa na duże opakowania, należy przytrzymać ją dwiema rękami, ostrożnie unieść i następnie wyjąć.




-  Przed wyjęciem akcesoriów, należy sprawdzić, czy nie ma na/w nich produktów spożywczych. Jeśli jest to możliwe, należy wyjąć wszystkie produkty w tym samym czasie, aby uniknąć ryzyka jakiegokolwiek wypadku.

## CZYSZCZENIE LODÓWKI


 **OSTRZEŻENIE** Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np. Clorox) ani substancji zawierających chlor. Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami lub preparatami może uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.

 **UWAGA** Nie należy rozpryskiwać wody na lodówkę, kiedy jest ona podłączona do prądu. Może to spowodować porażenie elektryczne. Nie wolno także czyścić lodówki benzenem, rozcieńczalnikiem lub detergentem do samochodów ze względu na ryzyko pożaru.

## WYMIANA WEWNĘTRZNEGO OŚWIETLENIA

 W przypadku wymiany diody LED, należy zwrócić się do punktu serwisu.

## WYMIANA FILTRA WODNEGO


 **OSTRZEŻENIE** Aby zmniejszyć ryzyko strat spowodowanych przez rozlanie wody **NIE UŻYWAĆ** w lodówce SAMSUNG filtrów do wody innych marek. **UŻYWAĆ TYLKO FILTRY MARKI SAMSUNG** Firma SAMSUNG nie może być odpowiedzialna za wszelkie szkody oraz straty spowodowane przez wyciek wody spowodowany przez użycie filtra innej marki. Lodówki firmy SAMSUNG przystosowane są do pracy TYLKO Z filtrami do wody SAMSUNG.

Lampka wskaźnikowa informuje o konieczności wymiany wkładu filtra wodnego. Gdy kontrolka filtra zaświeci się na czerwono, nadszedł czas na jego wymianę. Lampka wskaźnikowa zapala się, zanim filtr zużyje się całkowicie, dając czas na nabycie nowego filtra. Terminowa wymiana filtra zapewnia świeższą, czystszą wodę z chłodziarki.

 **Dla modelu wewnętrznego**


1. Wyjmij filtr wodny z pudełka i przyklej na nim naklejkę w sposób pokazany na rysunku.
2. Naklejka powinna wskazywać termin ważności filtra odpowiadający 6 miesiącom od daty jego zainstalowania. Na przykład, jeśli filtr zostanie zainstalowany w marcu, należy przykleić naklejkę z informacją "wrzesień", aby przypomnieć o konieczności wymiany filtra we wrześniu. Żywotność filtra to około 6 miesięcy.

- Następnie usuń zamocowaną nakrętkę, odkręcając ją w kierunku przeciwnym ruchu wskazówek zegara.
- Zdejmij ochronną nakrętkę z nowego filtra i wyjmij zużyty filtr.
- Ustawić go na wprost otworu i wsuń do obudowy filtra. Powoli obróć filtr wodny o 90°, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zrównać go z oznaczeniem na pokrywie, blokując filtr na miejscu. Sprawdź, czy wskaźnik znajduje się w linii z oznaczeniem pozycji zablokowania "lock". Uważaj, żeby nie przekręcić filtra.

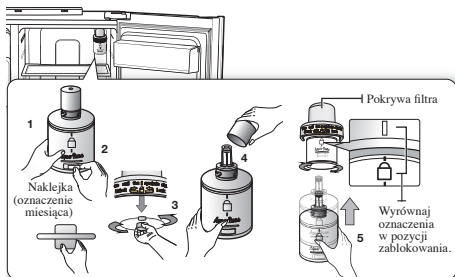


### Dla modelu zewnętrznego

- Odciąć dopływ wody.
- Zaznaczyć kierunek przepływu wody w filtrze.
- Włożyć rurę doprowadzającą wodę od strony wlotowej filtra aż do oporu.




**Uwaga :** Należy mieć pewność, że cięcie jest proste i nie przyjmuje kształtu żadnego innego kąta, gdyż mogłoby to powodować przeciek/leak

- Po włożeniu rury mocno zacisnąć zatrzask. Zatrzask mocuje rurę.



- Odkręcić wodę i sprawdzić szczelność. Jeżeli pojawią się przecieki, powtórzyć kroki 1, 2, 3, 4. Jeżeli nadal występuje przeciek, zaprzestać używania i skontaktować się ze sprzedawcą.

- Po zakończeniu procesu wymiany filtra, naciśnij i przytrzymaj przycisk Ice Type, przez trzy sekundy, aby wyzerować wskaźnik zużycia filtra.
- Na koniec, odlej 1 litr wody poprzez dozownik i wylej ją do zlewu. Przed wypiciem należy sprawdzić czy płynąca z dystrybutora woda jest przezroczysta.

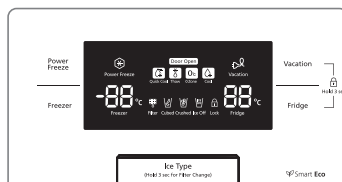

- Po zainstalowaniu wkładu filtra wodnego, woda może przez krótki czas rozpryskiwać z dystrybutora wody. Jest to wynik obecności powietrza w linii wodnej. Nie powinno to przeszkadzać w funkcjonowaniu dystrybutora.

### Zamawianie filtrów do wymiany

Aby zamówić filtry na wymianę, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu, infolinią Samsung lub punktem serwisowym firmy Samsung.

- Filtr wewnętrzny: HAFIN2/EXP
- Filtr zewnętrzny: HAFEX/EXP