


LAMAX

CyberWave1

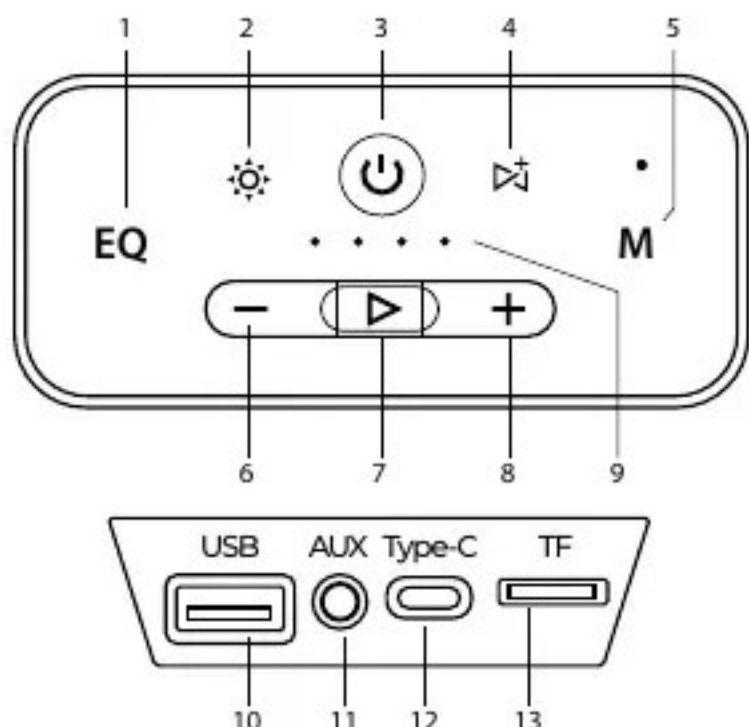

ZAWARTOŚĆ PACZKI

- 1x LAMAX CyberWave1
- 1x Kabel zasilający USB-C
- 1x Kabel AUX 3,5 mm
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x instrukcja bezpieczeństwa

OPIS I KONTROLA

1 EQ	Przełączanie trybów korektora
2 PODŚWIETLENIE	Przełączanie trybów oświetlenia (naciśnij)
3 POWER	Włączanie / wyłączanie zasilania (przytrzymaj przez 2 sekundy) Włącz asystenta głosowego (naciśnij)
4 ŁĄCZENIE W PARY/TWS	Parowanie (kliknij) Włączanie / wyłączanie trybu TWS (przytrzymaj przez 2 sekundy) Resetuj (przytrzymaj przez 8 sekund)
5 MODE (M)	Przełączanie źródeł muzyki – Bluetooth, karta micro SD, pamięć USB i AUX (naciśnij)
6 —	Zmniejsz głośność (naciśnij) Poprzedni utwór (przytrzymaj przez 2 sekundy)
7 ►	Odtwórz/Pauza (naciśnij) Odbierz/zakończ połączenie (naciśnij) Odrzuć połączenie (przytrzymaj przez 2 sekundy) Wybieranie ostatniego numeru telefonu (podwójne kliknięcie)
8 +	Zwiększ głośność (naciśnij) Następny utwór (przytrzymaj przez 2 sekundy)
9 STAN ŁADOWANIA	Wskaźnik LED stanu naładowania akumulatora

Inny

- 10 Port USB-A**
- 11 Port AUX**
- 12 Port ładowania USB-C**
- 13 Gniazdo karty Micro SD**

STEROWANIE GŁOŚNIKAMI

Ładowanie:

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator głośnika.

Naładuj głośnik za pomocą oryginalnego dostarczonego kabla zasilającego.

- Świecą się 4 diody LED – akumulator naładowany od 75% do 100%
- Świecą się 3 diody LED – akumulator naładowany od 50% do 75%
- Świecą się 2 diody LED – akumulator jest naładowany od 25% do 50%
- 1 dioda LED miga – akumulator jest naładowany od 0% do 25%

Wł./Wył:

Włącz głośnik, przytrzymując przycisk **POWER**. Naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk, aby wyłączyć głośnik.

Uwaga: Głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach bezczynności; gdy poziom naładowania baterii jest bardzo niski; jeśli ładowanie urządzenia zewnętrznego zajmuje 30 minut.

Łączenie w pary:

1. Włącz głośnik przytrzymując przycisk **POWER**. Głośnik automatycznie przejdzie w tryb parowania.
2. Aktywuj Bluetooth w swoim telefonie lub innym urządzeniu. Na liście dostępnych urządzeń wybierz „LAMAX CyberWave1”.

TWS:

1. Aby sparować ze sobą dwa głośniki, włącz oba głośniki i upewnij się, że nie są sparowane z urządzeniem multimedialnym.
2. Na jednym z głośników wybranych jako główny naciśnij przycisk **PAROWANIA**, dioda LED zacznie migać na biało, natomiast dioda drugiego zgaśnie.
3. Jeśli parowanie zakończy się pomyślnie, dioda LED zacznie migać na biało, a dioda LED drugiego głośnika zaświeci się na biało.
4. Następnie sparuj głośnik główny z urządzeniem multimedialnym zgodnie z rozdziałem **Parowanie**.
5. Główny głośnik będzie pełnił rolę lewego kanału. Funkcje połączeń można obsługiwać wyłącznie za pośrednictwem tego głównego głośnika.
6. Rozłącz głośniki, naciskając przycisk **PAROWANIA** na głośniku głównym.

Przełączanie źródeł muzyki:

Naciśnij przycisk **M**, aby przełączać źródła:

- Bluetooth
- Micro SD karta
- USB flash disk
- AUX

Uwaga: Po podłączeniu karty micro SD, pendrive'a USB lub dołączonego kabla audio 3,5 mm, głośnik automatycznie przełączy się w odpowiedni tryb.

Ładowanie urządzenia zewnętrznego (power banku):

Głośnik może służyć jako power bank. Jeśli podłączysz urządzenie zewnętrzne poprzez port USB-A, ładowanie rozpocznie się automatycznie. Maksymalny czas ładowania wynosi 30 minut po każdym podłączeniu.

PARAMETRY

Maksymalna moc	50 W
Bezprzewodowa technologia	Bluetooth 5.3
Liczba pasm	2
Maksymalna odległość parowania	15 m
Obsługiwane formaty	MP3, WAV, FLAC, AAC
Obsługiwane kodeki	SBC
Wejścia	Micro SD, USB-A, AUX
Pojemność baterii	4000 mAh
Czas odtwarzania (50% głośności)	do 20 godzin
Czas ładowania	do 8 godzin
Czułość	≥ 102 dB
Zakres częstotliwości	50 Hz – 20 kHz
Funkcje	Podświetlenie LED, TWS, technologia BeatBass
Wodoodporność	IPX6
Wymiary	151 × 109 × 230 mm
Waga	1,9 kg