

SENCOR®

SBL 4871WH
SBL 4872BK



BLENDER KIELICHOWY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®


SBL 4871WH
SBL 4872BK




A

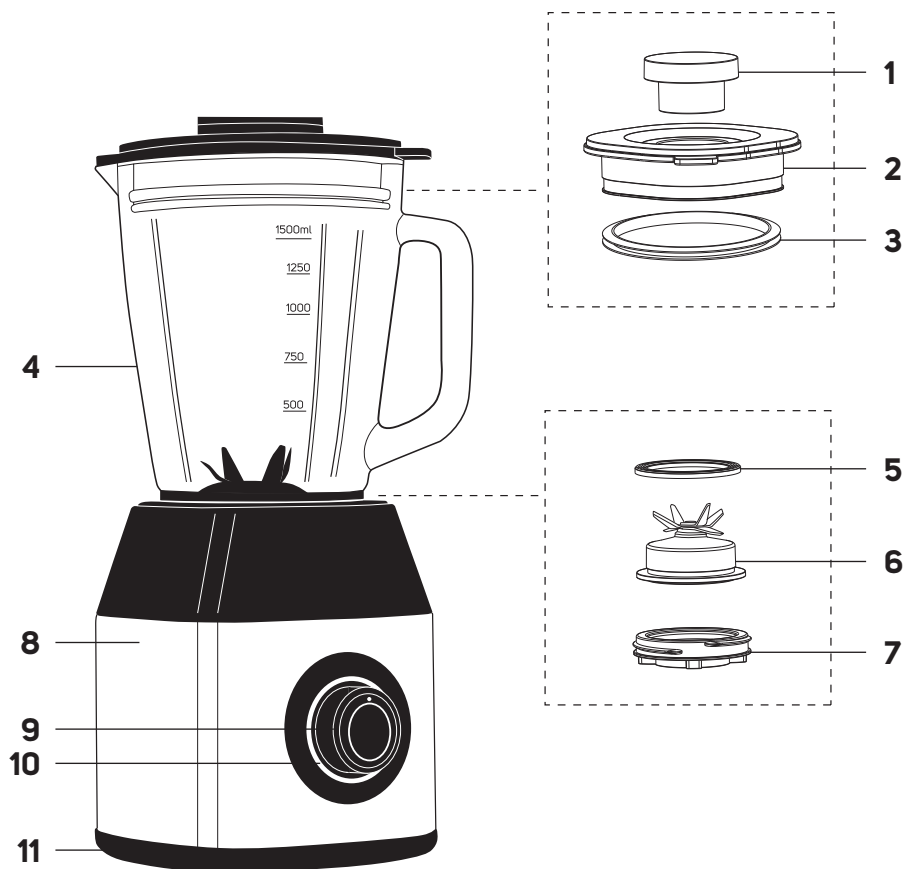


B

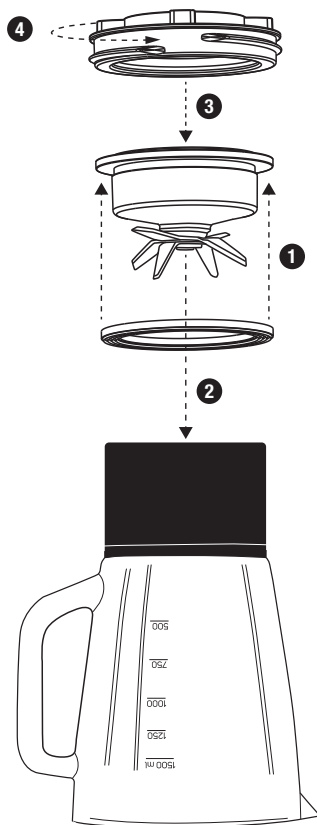

C

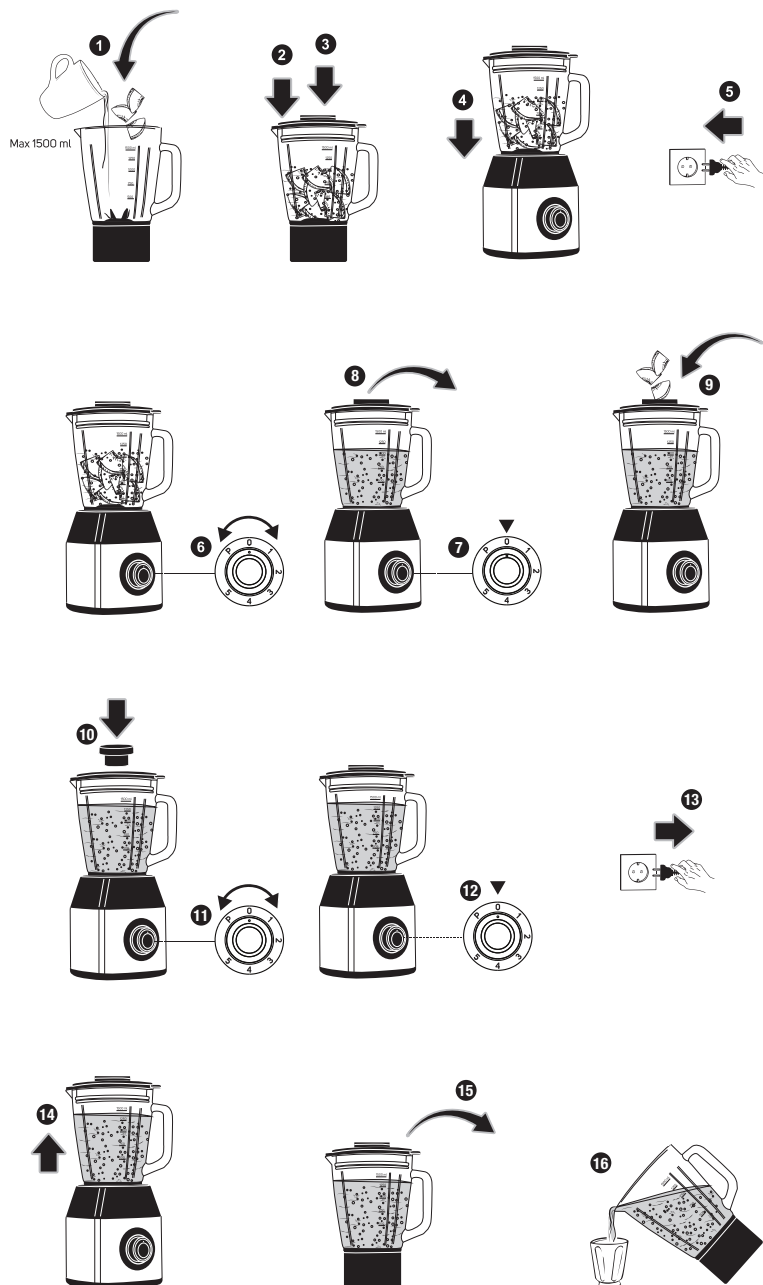

D



Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

Uwagi ogólne

- Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej lub percepcyjnej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją potencjalne zagrożenia.
- Z tego urządzenia nie mogą korzystać dzieci. Urządzenie i kabel zasilający przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych oraz podobnego rodzaju miejscach, takich jak:
 - kuchnie w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - w hotelach, motelach i innych miejscach mieszkalnych (w tych urządzeniach urządzenie jest przeznaczone do użytku przez gości);
 - lokale zapewniające nocleg ze śniadaniem.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

**Ostrzeżenie:**

Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z nagłym zresetowaniem bezpiecznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzny przełącznik, jak na przykład wyłącznik czasowy lub przełącznik podłączony do obwodu, który ma właściwość okresowego włączania i wyłączania.

- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Aby uniknąć obrażeń spowodowanych ostrzami tnącymi, należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nożami, zwłaszcza podczas montażu, opróżniania kielicha, wyjmowania kielicha z nożami oraz podczas czyszczenia.
- Jeśli wlewasz gorący płyn do kielicha blendera, zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ może on wypłynąć z urządzenia z powodu nagłego parowania.

**Ostrzeżenie:**

Niewłaściwa lub niezamierzona obsługa może prowadzić do obrażeń.

**PRZESTROGA:**

Zawsze używaj blendera z założoną pokrywą, jak wskazano w niniejszej instrukcji obsługi.

- Nigdy nie wkładaj ręki do kielicha blendera, gdy jest on umieszczony na module silnika.

- Jeśli konieczne jest dociśnięcie składników w naczyniu, użyj odpowiedniego narzędzia kuchennego, takiego jak łypatka kuchenna lub łyżka.
- Maksymalny czas pracy urządzenia wynosi 1,5 minuty. Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie na co najmniej 5 minut do wystygnięcia. Nie przekraczaj maksymalnego czasu pracy i przestrzegaj czasu chłodzenia urządzenia.
- Czasy obróbki składników i ustawienia prędkości są wymienione w rozdziale KRÓTKI PRZEWODNIK PO OBRÓBCE SKŁADNIKÓW.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania przed wymianą akcesoriów lub dostępnych części, które poruszają się podczas użytkowania.
- Jeżeli urządzenie jest pozostawione bez nadzoru, przed każdym montażem, demontażem i czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od sieci.
- Powierzchnie urządzenia i jego akcesoria, które mają kontakt z żywnością, należy czyścić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

Inne ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Z urządzenia i jego akcesoriów należy korzystać zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.
- Urządzenie jest przeznaczone do blendowania składników spożywczych i płynów. Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Zabrania się używania urządzenia w środowisku przemysłowym lub na zewnątrz.
- Zabrania się modyfikowania powierzchni urządzenia w jakikolwiek sposób, np. za pomocą folii samoprzylepnej itp.
- Nie należy wystawiać urządzenia ani jego akcesoriów na działanie czynników zewnętrznych, skrajnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego lub nadmiernego zapylenia.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać na czystej, płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni. Nie należy umieszczać urządzenia na krawędzi stołu, aby zapobiec jego upadkowi.
- Nie umieszczaj urządzenia ani jego akcesoriów na elektrycznej lub gazowej płycie grzewczej ani w jej pobliżu. Przechowuj z dala od otwartego ognia, grzejników i innych źródeł ciepła. Nie umieszczaj urządzenia ani żadnej jego części w zamrażarce.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy upewnić się, że napięcie znamionowe podane na etykiecie urządzenia odpowiada napięciu w gniazdku.
- Nie kładź na kablu sieciowym ciężkich przedmiotów. Zadbaj o to, by przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu oraz by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Nie zaleca się używania przedłużacza.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z oryginalnym wyposażeniem producenta.

**Ostrzeżenie:**

Używanie nieoryginalnych akcesoriów może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

- Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że żadna część urządzenia nie jest uszkodzona. Nie używaj urządzenia, jeśli moduł silnika, kielich, pokrywa, moduł noża lub nakrętki są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Nie przepelniaj kielicha blendera. Maksymalna pojemność kielicha jest oznaczona kreską 1500 ml.
- Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nie używaj blendera do przetwarzania twardych składników, takich jak łupiny orzechów, twarde pestki moreli, brzoskwiń, mango itp.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do wyrabiania ciasta, ubijania białek, mielenia surowego mięsa itp.
- Nie blenduj składników takich jak napoje gazowane, soda oczyszczona, proszek do pieczenia, drożdże itp.
- Podczas pracy z gorącymi płynami i produktami spożywczymi zachowaj szczególną ostrożność. Gorąca para lub rozpryski gorących płynów lub żywności mogą spowodować oparzenia.
- Kielich blendera jest odporny na temperaturę do 70 °C. Nigdy nie wkładaj do niego składników ani nie wlewaj płynów o wyższej temperaturze. Istnieje ryzyko poparzenia z powodu pęknięcia kielicha. Umieszczanie gorących potraw lub wlewanie gorących płynów do kielicha blendera powoduje nagrzewanie się jego powierzchni. Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami. Przed umieszczeniem gorących płynów i składników w kielichu blendera należy odczekać, aż ostygną do temperatury pokojowej.
- Do przenoszenia kielicha blendera używaj uchwytu. Kielich blendera przenoś w pozycji pionowej.
- Nigdy nie miksuj gorących potraw lub płynów. Przed blendowaniem odczekaj do wystygnięcia do temperatury pokojowej.
- Przed podłączeniem do gniazdka upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo złożone zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik, który uniemożliwia jego uruchomienie w przypadku nieprawidłowego nałożenia na moduł silnika.

**Ostrzeżenie:**

Nie używaj urządzenia bez pierścienia uszczelniającego modułu noża lub nakrętki, która mocuje moduł noża do kielicha do blendowania.

Nigdy nie uruchamiaj blendera bez pokrywy prawidłowo przymocowanej do kielicha blendera.

**Ostrzeżenie:**

Należy unikać kontaktu z ruchomymi elementami urządzenia.

Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia, nigdy nie wkładaj rąk, palców, przyborów kuchennych ani innych przedmiotów do kielicha blendera, gdy jest on przymocowany do modułu silnika.

- Urządzenie może wibrować podczas pracy
- Nie uruchamiaj pustego urządzenia. Niewłaściwe użytkowanie może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia.
- Blender uruchom najpierw na niskiej prędkości dopiero później ustaw żadaną prędkość.
- Podczas blendowania przytrzymuj pokrywę kielicha jedną ręką od góry.
- Pokrywa musi być prawidłowo przymocowana do kielicha przez cały czas pracy. Po zdjęciu wewnętrznej pokrywy można dodać składniki do kielicha blendera przez otwór w pokrywie. Zatrzymaj blender przed dodaniem składników. Składniki należy dodawać powoli i w małych ilościach. Nie dodawaj gorących płynów ani potraw. Stosuj się do znacznika maximum. Po dodaniu składników lub płynów włóż wewnętrzną pokrywę z powrotem na miejsce.
- Jeśli żywność przyklei się do elementów obrotowych lub boków kielicha, wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka sieciowego. Upewnij się, że noże przestały się obracać. Ostrożnie wyjmij kielich z modułu silnika. Otwórz pokrywę i wyczyść topatką noże i ścianki kielicha. Upewnij się, że w kielichu znajdują się tylko składniki przeznaczone do przetworzenia i ponownie zamknij pokrywę. Przymocuj kielich z powrotem do modułu silnika. Podłącz kabel sieciowy do gniazdka i kontynuuj blendowanie.
- Robiąc masło orzechowe lub przetwarzając inne produkty spożywcze o wysokiej zawartości tłuszczu lub produkty o gęstej konsystencji, nie pozostawiaj urządzenia uruchomionego na dłużej niż jedną minutę od momentu, gdy wymieszana mieszanina zacznie krążyć w kielichu. Podczas długotrwałej pracy urządzenie może się przegrzać.
- W przypadku przeciążenia lub przegrzania urządzenia, silnik zatrzyma się automatycznie. Ustaw regulator prędkości w pozycji 0, odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego i pozostaw do ostygnięcia na 30–60 minut. Po ostygnięciu można ponownie używać urządzenia. Podziel większe porcje na kilka mniejszych porcji lub użyj składników pokrojonych na mniejsze kawałki.
- Po użyciu ustaw regulator prędkości w pozycji 0 i odłącz przewód zasilający od gniazdka sieciowego. Odczekaj, aż obracające się części zatrzymają się przed zdjęciem kielicha z modułu silnika.
- Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego, wyciągając wtyczkę przewodu zasilającego. Nie ciągnij za kabel zasilający. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem kabla lub gniazdka.
- Wtyczki przewodu zasilającego nie wolno podłączać do gniazda sieciowego ani odłączać jej od niego mokrymi rękami.
- Żadna część tego urządzenia nie jest przeznaczona do użytku w kuchence mikrofalowej, elektrycznej itp.
- Kielich blendera nie jest przeznaczony do przechowywania żywności.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zanurzać modułu silnika, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie lub jakiegokolwiek innej cieczy, ani myć tych części pod bieżącą wodą.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, jeśli podstawa blendera została zanurzona w wodzie lub jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. Urządzenie należy przekazać do naprawy lub sprawdzenia w autoryzowanym serwisie.
- Nie dokonuj w urządzeniu żadnych przeróbek. Nie demontuj modułu silnika.
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie w okresie gwarancji może spowodować utratę gwarancji.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

PL Blender kielichowy

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem urządzenia prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewni, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucił żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

OPIS BLENDERA KIELICHOWEGO I JEGO AKCESORIÓW (rys. A)

- | | |
|--|--|
| A1 Wewnętrzna pokrywa | A9 Pokrętło regulacji prędkości |
| A2 Zewnętrzna pokrywa | O – zatrzymanie pracy |
| A3 Uszczelka pokryw | urządzenia |
| A4 Kielich szklany z uchwytem, maks. pojemność 1,5 l | stopień prędkości 1–5 |
| A5 Uszczelka noża | (1 = najniższa prędkość, 5 = najwyższa prędkość) |
| A6 Zespół noży z 6 ostrzami | P – tryb PULSE dla |
| A7 Nakrętka do mocowania zespołu noża A6 do kielicha A4 | krótkotrwałego |
| A8 Moduł silnika | uruchomienia blendera |
| | na maksymalnych |
| | obrotach |
| | A10 wskaźnik LED wskazuje |
| | podłączenie modułu silnika |
| | A8 do gniazda sieciowego. |
| | A11 Nóżki z przysssawkami |

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

- Niniejszy blender kielichowy może być używany do przygotowywania smoothies, koktajli mlecznych, blendowania past, sosów, zup lub żywności dla dzieci, przygotowywania masła orzechowego, kruszenia lodu itp.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wyjmij urządzenie i jego wyposażenie z materiału opakowaniowego.
- Zdejmij pokrywę zewnętrzną **A2** z kielicha. Zdejmij z pokrywy zewnętrznej **A2** pokrywę wewnętrzną **A1**.
- Odwróć kielich blendera **A4** do góry nogami i umieść go delikatnie na równej, suchej i stabilnej powierzchni. Odkręć nakrętkę **A7** zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjmij noże **A6** z kielicha **A4**.
- Umij kielich blendera **A4**, pokrywę zewnętrzną **A2**, wewnętrzną pokrywę **A1** i moduł noża **A6** ciepłą wodą z dodatkiem kilku kropli środka do ręcznego mycia naczyń. Optucz wszystko dokładnie pod czystą bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu i wytrzyj do sucha ręcznikiem kuchennym.



Ostrzeżenie:

Podczas operowania modułem noża **A6** oraz podczas mycia zachowaj szczególną ostrożność, aby nie zranić się o ostrza. Nie dotykaj ostrzy tnących.



Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zanurzać modułu silnika **A8**, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innym płynie, ani myć tych części pod bieżącą wodą.

MOCOWANIE MODUŁU NOŻA W KIELICHU (rys. B)

- Odwróć kielich blendera **A4** do góry nogami i umieść go delikatnie na równej, suchej i stabilnej powierzchni. Włóż moduł noża **A6** do kielicha **A4**, tak aby noże były skierowane do wnętrza kielicha. Natóż nakrętkę śrubową **A7** gwintem skierowanym w dół na moduł noży **A6**. Obróć nakrętkę **A7** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przymocować moduł noży **A6** do kielicha blendera **A4**. Dokręć nakrętkę **A7** z dość dużą siłą. Pociągnij nakrętkę śrubową **A7** do góry, aby sprawdzić, czy moduł noży **A6** jest prawidłowo przymocowany do kielicha. Odwróć kielich blendera **A4** do góry nogami.



Ostrzeżenie:

Podczas operowania modułem noży **A6** zachowaj szczególną ostrożność, aby nie zranić się o ostrza. Nie dotykaj ostrzy tnących. Nie używaj modułu noży **A6** bez uszczelki **A5** lub nakrętki **A7**.

PRZYZRZĄDZANIE POSILKÓW

- Usuń skórkę z owoców cytrusowych i owoców o niejadalnej lub zbyt twardej skórcie, takich jak ananas, mango itp. Oprócz skórki usuń środkową część ananasa.
- Owoce z twardymi pestkami lub nasionami, takie jak morele, brzoskwinie, mango itp. powinny być pozbawione twardych pestek lub nasion. Usuń gniazda nasienne i szypułki z owoców takich jak jabłka, gruszki itp. Usuń szypułki i liście z truskawek. Orzechy pozbaw łupinek.
- Pokrój składniki na kawałki o podobnej wielkości, około 2 cm.
- Wielkość zamrożonych składników (kostki lodu, truskawki, mango itp.) również nie powinna przekraczać 2 cm.
- Kostki lodu powinny być przetwarzane natychmiast po wyjęciu z zamrażarki.
- Blender nie jest przeznaczony do miksowania suszonych produktów, takich jak ziarna, pieprz, ziarna kawy, suche ziarna kukurydzy itp., ani innych twardych produktów, których normalnie nie można kroić nożem.

KORZYSTANIE Z BLENDERA KIELICHOWEGO (rys. C)

- Napełnij kielich blendera **A4** przygotowanymi składnikami i płynami. Nie przepelniaj kielicha **A4** powyżej oznaczenia 1500 ml, w przeciwnym razie pokrywa **A2** może się poluzować podczas pracy, a składniki mogą wypłynąć z kielicha **A4**. Jeśli przetwarzasz składniki, które nabierają objętości w trakcie miksowania (mleko itp.), napełnij kielich **A4** maksymalnie do poziomu 1000 ml. Większą ilość składników należy podzielić na kilka mniejszych partii i przetwarzać je stopniowo.
- Na kielich blendera **A4** załóż pokrywę **A2**. Jedną ręką przytrzymuj kielich **A4** za uchwyt, a drugą równomiernie dociśnij pokrywę **A2**, aby przylegała do kielicha **A4** na całym obwodzie. Do wewnętrznej pokrywy **A1** włóż pokrywę wewnętrzną **A2** i dociśnij, aby dopasować ją do zewnętrznej pokrywy **A2**.

Ostrzeżenie:

Zawsze używaj zewnętrznej pokrywy **A2** z prawidłowo zamontowaną uszczelką **A3**.



- Upewnij się, że moduł silnika **A8** jest odłączona od gniazdka sieciowego, a regulator prędkości **A9** jest ustawiony w pozycji **O**.
- Upewnij się, że zewnętrzna strona kielicha **A4** jest czysta i sucha. Umieść zmontowany i napełniony kielich na module napędowym **A8**.



Uwaga:

Blokada bezpieczeństwa nie pozwoli na uruchomienie blendera, jeśli kielich **A4** nie będzie prawidłowo przymocowany do modułu silnika **A8**.

- Wtyczkę kabla zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego. Podłączenie modułu silnika **A8** do gniazdka sieciowego sygnalizowane jest przez kontrolkę LED **A10**.
- Ustaw prędkość za pomocą pokrętła **A9**. Ustawiając prędkość uruchomisz blender. Zacznij od ustawienia najniższej prędkości, aby najpierw wymieszać składniki, a następnie stopniowo zwiększaj prędkość do żadanego poziomu. Zalecane ustawienia prędkości i czasu przetwarzania są podane w rozdziale KRÓTKI PRZEWODNIK PO PRZETWARZANIU SKŁADNIKÓW.



Ostrzeżenie:

Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia wynosi 1,5 minuty. Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie na co najmniej 5 minut do wystygnięcia. Nie przekraczaj maksymalnego czasu pracy i przestrzegaj czasu chłodzenia urządzenia.

KRÓTKI PRZEWODNIK PO PRZETWARZANIU SKŁADNIKÓW

Składniki potrawy napoje	Ilość	Wybór prędkości	Zalecany czas miksowania
Smoothie i koktajle*	750 ml	4–5	30–40 s
Blendowane posiłki dla dzieci	250g	3	15–20 s
Pasty	250g	2–3	10–15 s
Dressingi	250 ml	3–4	15–20 s
Zupy i sosy	750 ml	3–4	30–40 s
Masło orzechowe	250g	2–3	5x 30 s**
Czerstwe pieczywo na bułkę tartą	2 bułki (ok. 90 g)	P (stopień pulsowania)	5x 3s
Kostki lodu	12 szt.	P (stopień pulsowania)	4–5x 3s

* Użyj trybu PULSE podczas mieszania napojów z mrożonymi owocami lub kostkami lodu.

** Pomijając każdym 30-sekundowym cyklem przetrzyj ścianki kielicha **A4** łyżką kuchenną. Przed czyszczeniem ścianek kielicha **A4** ustaw regulator prędkości **A9** w pozycji **O**, odłącz przewód zasilający od gniazdka sieciowego i poczekaj, aż zatrzymają się obracające się części. Zdejmij kielich z modułu silnika **A8** i dopiero po zdjęciu pokryw **A2** wyczyść ścianki kielicha **A4**. Po pierwszym cyklu dodaj łyżkę oleju arachidowego. Po pierwszym z 3 cykli pozostaw blender do ostygnięcia na 5 minut.



Uwaga:

Powyższa tabela służy jedynie jako zalecenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA (rys. D)

- Przed czyszczeniem lub konserwacją ustaw regulator prędkości **A9** w pozycji **O** (zatrzymaj pracę) i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego. Po zatrzymaniu części obrotowych zdejmij kielich z modułu silnika **A8**.
- Do czyszczenia nigdy nie używaj rozcieńczalników, metalowych lub innych częścioków do naczyń lub myjących środków ściernych. Mogłoby dojść do uszkodzenia powierzchni urządzenia i jego akcesoriów.



Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zanurzać modułu silnika **A8**, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innym płynie, ani myć tych części pod bieżącą wodą.



Ostrzeżenie:

Podczas operowania modulem noża **A6** oraz podczas mycia zachowaj szczególną ostrożność, aby nie zranić się o ostrza. Nie dotykaj ostrzy tnących.

- Podczas pracy zalecamy trzymanie pokryw blendera **A2** od góry jedną ręką. Aby dodać składniki do kielicha **A4**, zatrzymaj blender i ostrożnie zdejmij wewnętrzną pokrywę **A1**. Powoli dodawaj składniki do kielicha **A4** przez otwór w pokrywie kielicha **A2**. Nie przekraczaj oznaczenia 1500 ml ani nie dodawaj gorących potraw lub płynów. Załóż wewnętrzną pokrywę **A1** i kontynuuj mieszanie.
- Aby na krótko uruchomić blender na najwyższych obrotach, przekręć regulator prędkości **A9** do pozycji **P** i na krótko przytrzymaj go w tej pozycji. Po zwolnieniu regulator **A9** automatycznie powróci do pozycji **O**. Program pulsacyjny służy do krótkiego i wielokrotnego uruchamiania blendera z najwyższą prędkością, np. podczas kruszenia lodu. Przytrzymuj regulator **A9** w pozycji **P** tylko w krótkich odstępach czasu wynoszących kilka sekund.
- Zatrzymaj pracę blendera, ustawiając regulator **A9** w pozycji **O**.
- Następnie odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego. Poczekaj, aż obracające się części przestaną się obracać i wyjmij zmontowany kielich z modułu silnikowego **A8**.
- Zdejmij pokrywę **A2** i ostrożnie opróżnij zawartość kielicha **A4**.
- Po każdym użyciu dokładnie wyczyść wszystkie części, które miały kontakt z żywnością, zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

- wypełnionym około 0,5 l czystej wody z dodatkiem 1 do 2 kropli detergentu do ręcznego mycia naczyń. Spowoduje to uwolnienie większości resztek jedzenia. Po wyłączeniu i odłączeniu blendera z gniazdka sieciowego należy odczekać, aż części wirujące zatrzymają się. Zdejmij kielich **A4** z modułu silnika **A8**. Zdejmij pokrywę **A2** i opróżnij zawartość kielicha **A4**. Rozłóż kielich na części. Oplucz dokładnie szklany kielich **A4**, pokrywę zewnętrzną **A2**, pokrywę wewnętrzną **A1** i moduł noży **A6** pod czystą bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości brudu i detergentu do mycia naczyń, a następnie wytrzyj do sucha ręcznikiem kuchennym.
- Sprawdź, czy uszczelka pokryw **A3** i uszczelka modułu noży **A5** są czyste. Pozostałości brudu mogą spowodować, że uszczelka nie będzie działać prawidłowo.
 - Nakrętkę **A7** można myć pod czystą bieżącą wodą z dodatkiem detergentu do ręcznego zmywania naczyń. Po umyciu wytrzyj nakrętkę **A7** do sucha.

- Do usuwania zabrudzeń z modułu silnika **A8** należy używać lekkio zwilżonej ściereczki. Wytrzyj oczyszczoną powierzchnię modułu silnika **A8** do sucha miękką ściereczką.

PRZECHOWYWANIE

- Wyczyść blender i jego akcesoria zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. Przed przechowywaniem blender i jego akcesoria muszą być czyste i suche.
- Blender i jego akcesoria należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić blendera. Przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego.	Kielich blendera A4 nie jest prawidłowo przymocowany do modułu silnika A8 .	Ustaw regulator prędkości A9 w pozycji 0. Odłącz kabel zasilający od gniazdka sieciowego. Przymocuj prawidłowo zmontowany kielich do modułu silnika A8 .
Przy pierwszym użyciu czuć nieznaczny zapach.	Jest to normalne zjawisko.	Jeśli zapach jest nadal obecny po kilkukrotnym użyciu, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Blender nagle zatrzymał się.	Zabezpieczenie przed przegrzaniem lub przeciążeniem zostało aktywowane.	Ustaw regulator prędkości A9 w pozycji 0. Odłącz kabel zasilający od gniazdka sieciowego. Odstaw blender do ostygnięcia na 30–60 minut. Podziel większą partię składników na kilka mniejszych partii i stopniowo mieszaj je w blenderze. Jeśli po ostygnięciu nie uda się uruchomić blendera, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Kielich blendera A4 przecieka.	Kielich blendera A4 jest pęknięty.	Przestań używać pęknięty kielich A4 i wymień go na nowy oryginalnego typu.
	Nóż A6 nie jest prawidłowo przymocowany do kielicha blendera A4 .	Opróżnij zawartość kielicha A4 i prawidłowo przymocuj moduł noży A6 do kielicha A4 za pomocą nakrętki A7 .
	Pierścień uszczelniający A5 nie przylega do obwodu modułu noży A6 lub nie jest w ogóle przymocowany do modułu noży A6 .	Opróżnij zawartość kielicha A4 . Odkręć nakrętkę A7 . Wyjmij moduł noży A6 z kielicha A4 . Wyрівnaw pierścień uszczelniający A5 tak, aby przylegał do modułu noży A6 na całym obwodzie lub umieść go na module noży A6 i upewnij się, że przylega do niego na całym obwodzie. Przymocuj moduł noży A6 do miski mieszalnika A4 za pomocą nakrętki śrubowej A7 i dokręć nakrętkę A7 z dość dużą siłą.
Podczas pracy urządzenia występuje dziwny dźwięk lub nietypowe wibracje.	Nóż A6 nie jest prawidłowo przymocowany do kielicha blendera A4 .	Ustaw regulator prędkości A9 w pozycji 0. Odłącz kabel zasilający od gniazdka sieciowego. Poczekaj, aż obracające się elementy całkowicie się zatrzymają. Zdejmij zmontowany kielich z modułu silnika A8 . Opróżnij zawartość kielicha A4 i odpowiednio dokręć nakrętkę A7 .
	W kielichu do blendera A4 jest zbyt dużo składników.	Ustaw regulator prędkości A9 w pozycji 0. Odłącz kabel zasilający od gniazdka sieciowego. Poczekaj, aż obracające się elementy całkowicie się zatrzymają. Zdejmij zmontowany kielich z modułu silnika A8 . Zdejmij pokrywę A2 z kielicha A4 i usuń część składników.
Noże A6 zacinają się.	W kielichu blendera A4 znajduje się zbyt wiele składników lub są one pokrojone na zbyt duże kawałki.	Ustaw regulator prędkości A9 w pozycji 0. Odłącz kabel zasilający od gniazdka sieciowego. Poczekaj, aż obracające się elementy całkowicie się zatrzymają. Zdejmij zmontowany kielich z modułu silnika A8 . Zdejmij pokrywę A2 i usuń część składników z kielicha A4 lub użyj składników pokrojonych na mniejsze kawałki.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego.....	220–240 V
Częstotliwość nominalna	50–60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	1250 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym).....	II
Głośność	85 dB(A)
Pojemność kielicha	1,5 l
Cykl pracy	1,5 min
Czas stygnięcia.....	5 min

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 85 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie terminów technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:
Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest
zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.
.....

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB
W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Przeczytaj instrukcję.



Urządzenie klasy ochrony II



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe
wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego
dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz
ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
.....

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE
ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie należy przekazać do punktu wyznaczonego przez
lokalny urząd w celu składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy
wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo
zutilizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do
właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych
krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty
do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego
nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować
cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu
oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego
mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych
informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki
odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być
nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutilizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po
potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz zutilizować
ten wyrób, po potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu
utylizacji zwróć się do lokalnych urzędów lub sprzedawcy produktu.
.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

