

Götze & Jensen



STRZYŻARKA CL950

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie należy ładować zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.
4. Nie należy ingerować i zmieniać konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne i grozi porażeniem prądem.
5. Nie należy uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
6. Urządzenie jest przeznaczone do strzyżenia, przycinania, modelowania włosów. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
7. Należy używać i przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci. Urządzenie nie powinno być używane, czyszczone ani konserwowane przez dzieci. Należy zachować szczególną ostrożność strzygąc dzieci lub używając urządzenia w ich pobliżu.
8. Nie podłączać ani odłączać urządzenia do ładowania mokrymi dłońmi.

OSTRZEŻENIE! Należy przechowywać urządzenie w suchym, bezpiecznym miejscu.

9. Ładowanie urządzenia należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
10. Nie należy pozostawiać bez nadzoru urządzenia podczas ładowania. Należy odłączyć przewód USB po zakończeniu ładowania z gniazda ładowania.
11. Nie używać urządzenia, jeśli ostrze jest uszkodzone lub złamane, ponieważ grozi to skaleczeniem.
12. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
13. Nie należy używać suszarki ani grzejnika do suszenia strzyżarki. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie strzyżarki.
14. Przed każdym ładowaniem należy sprawdzić stan przewodu. Nie podłączać do ładowania jeżeli przewód jest uszkodzony.
15. Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba, że będą one nadzorowane lub poinstruowane.
16. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
17. Urządzenie wyłącznie do użytku na sucho i należy je czyścić bez użycia wody.



18. Strzyżarka nie jest wodoszczelna, nie należy jej używać pod prysznicem ani zanurzać w wodzie.



19. Zabrania się używania na zwierzętach.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model urządzenia:	CL950
Parametry ładowarki:	Wejście: 220-240V~, 50/60Hz Wyjście: Max 5 V $\equiv$ 1 A
Wejście:	5 V $\equiv$ 1 A
Akumulator:	Li-ion 3.7V 2000 mAh, 7,4 Wh
Czas pracy:	do 180 minut

Czas ładowania:	około 150 minut
Złącze ładowania:	USB-C


OPIS URZĄDZENIA

1. Ostrza ze stali nierdzewnej.
2. Suwak precyzyjnej regulacji długości.
3. Przycisk regulacji długości.
4. Przycisk Włącz/Wyłącz.
5. Wyświetlacz.
6. Nasadki grzebieniowe.
7. Szczoteczka do czyszczenia.
8. Przewód ładujący.
9. Oliwa.

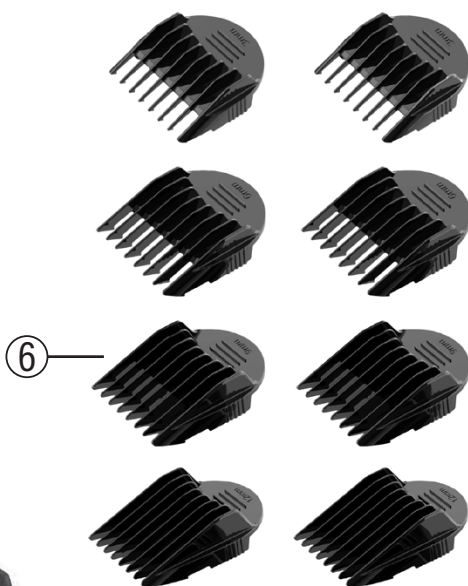

Opis wskaźników wyświetlania:

1. Wskaźnik prędkości
2. Poziom naładowania akumulatora
3. Blokada włączenia
4. Wskaźnik ładowania

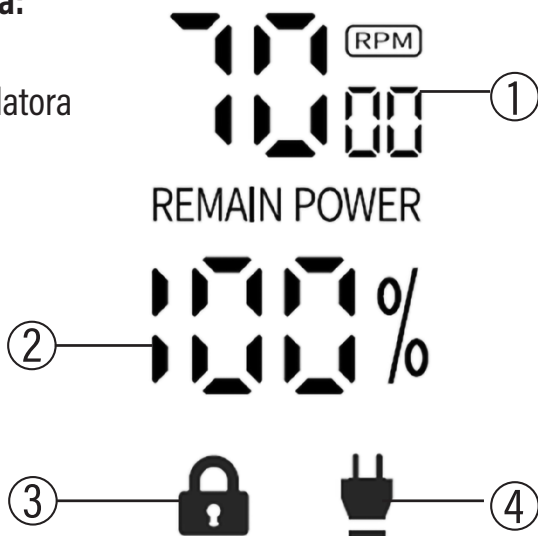

ŁADOWANIE

Jeżeli poziom naładowania na wyświetlaczu wskazuje poniżej 10% należy niezwłocznie podłączyć strzyżarkę do ładowania:

- Wyłącz strzyżarkę.

UWAGA! ŁADOWANIE NALEŻY PRZEPROWADZAĆ WYŁĄCZNIE Z ŁADOWARKĄ O PARAMETRACH PODANYCH W DANYCH TECHNICZNYCH.

- Podłącz wtyczkę przewodu USB-C do gniazda ładowania a wtyczkę USB-A do gniazda złącza w ładowarce o parametrach ładowania 5V $\pm$ 1A, następnie podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego. Na wyświetlaczu pojawi się symbol .
- Ładuj akumulator tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się poziom naładowania 100%.

UWAGA! Zużycie akumulatora podczas eksploatacji urządzenia jest naturalnym zjawiskiem. Aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji i wydłużyć jego żywotność należy stosować się do poniższych zaleceń :

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.

2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

MOCOWANIE NASADEK

UWAGA! UŻYWAJ WYŁĄCZNIE ORYGINALNYCH NASADEK DOŁĄCZONYCH DO URZĄDZENIA

Upewnij się, że strzyżarka jest wyłączona. Wsuń nasadkę grzebieniową na ostrza i dociśnij aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie potwierdzające zablokowanie nasadki.



W celu zdjęcia nasadki chwycić jedną ręką strzyżarkę ostrzami skierowanymi od siebie, drugą ręką chwycić nasadkę po jej bokach i zsuń nasadkę z ostrzy.

OBSŁUGA

UWAGA! ZAWSZE SPRAWDZAJ URZĄDZENIE PRZED UŻYCIEM, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE OSTRZA STRYŻARKI SĄ WOLNE OD USZKODZEŃ, ZANIECZYSZCZEŃ. STOSUJ NA CZYSTYCH, SUCHYCH, NIE SPLĄTANYCH WŁOSACH.

Przed stryżeniem:


- Sprawdź strzyżarkę, upewniając się, że jest wolna od włosów i brudu.
- Posadź osobę tak, aby jej głowa znajdowała się mniej więcej na wysokości twoich oczu.
- Przed stryżeniem zawsze rozczesz włosy, aby były suche i niesplątane.

Precyzyjna regulacja długości:

W celu ustawienia długości: 2,0mm; 1,6mm; 1,2mm; na ostrzach strzyżarki naciśnij mały przycisk aby odblokować suwak i ustaw suwak na odpowiedniej długości.

Stryżenie:

- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk Wł./Wył.
- Aby uzyskać efekt równego stryżenia, grzebień wraz z ostrzami powinien dokładnie przechodzić przez włosy. Nie wykonuj tego zbyt szybko.
- Trzymaj maszynkę ostrzami skierowanymi ku górze. Rozpocznij stryżenie pod włos od podstawy szyi i powoli przesuwaj maszynkę do góry głowy i na zewnątrz. Jeśli strzyżesz po raz pierwszy, zacznij od nasadki grzebieniowej z najwyższą długością.
- Aby krótko i równo przystryc okolice karku, użyj maszynki bez grzebienia. Odwróć maszynkę, pod kątem prostym przyłóż maszynkę delikatnie do skóry i strzyż do dołu.

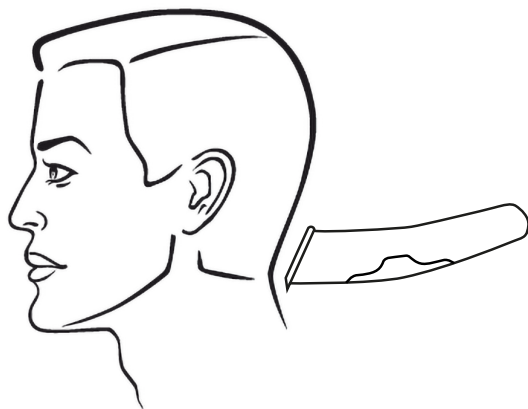

UWAGA! NIE NALEŻY UŻYWAĆ STRYŻARKI POD PRYSZNICEM, STRYŻARKA NIE JEST WODOSZCZELNA.

Regulacja prędkości pracy:

Strzyżarka może pracować w pięciu prędkościach w zakresie 5000 – 7000 ruchów / minutę.

W celu regulacji prędkości pracy strzyżarki naciśnij przycisk regulacji prędkości + lub -.

Blokada transportowa:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy aby zablokować nieporządane włączenie strzyżarki, na wyświetlaczu zacznie migać symbol , urządzenie zostało zablokowane. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy aby wyłączyć blokadę. Oczyść głowicę strzyżącą i korpus z resztek włosów za pomocą szczoteczki do czyszczenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby zapewnić długotrwałe działanie strzyżarki, należy regularnie czyścić głowicę z ostrzami oraz wnętrze strzyżarki.

UWAGA! NIE NALEŻY CZYŚCIĆ URZĄDZENIA WODĄ ANI ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE.

1. Przed czyszczeniem wyłącz strzyżarkę.
2. Zdejmij ostrożnie głowicę z ostrzami.

3. Wyczyść dokładnie szczoteczką głowicę z ostrzami oraz wnętrze strzyżarki.



4. Oczyszczyć obudowę strzyżarki z resztek włosów za pomocą zwilżonej miękkiej ściereki.
5. Zamocuj głowicę z ostrzami na strzyżarce.
6. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu z dala od dzieci.
7. W celu zapewnienia prawidłowej i cichej pracy po dokładnym czyszczeniu należy zaaplikować niewielką ilość oliwy na ostrza strzyżarki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie uruchamia się.	Rozładowany akumulator.	Naładuj urządzenie do pełna zgodnie z sekcją „Ładowanie akumulatora”.
Urządzenie nie łąduje się.	Nieprawidłowe podłączenie.	Upewnij się, że strzyżarka została poprawnie podłączona do ładowania, zgodnie z sekcją „Ładowanie akumulatora”.
Strzyżarka wolno pracuje i nie tnie włosów.	Ostrza są zanieczyszczone.	Wyczyść urządzenie, i akcesoria zgodnie z sekcją „Czyszczenie”.

Strzyżarka głośno pracuje, słabo strzyże, szarpie włosy.	Strzyżarka jest zanieczyszczona.	Wykonaj czyszczenie zgodnie z sekcją „Czyszczenie”, następnie zaaplikuj kilka kropli oliwy na ostrza strzyżarki.
	Rozładowany akumulator.	Naładuj akumulator do poziomu 100%.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

Możesz pomóc chronić środowisko!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI STRYŻARKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.

Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może

on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 5