

Dom » Tronsmart » Instrukcja obsługi przenośnego głośnika Bluetooth
Tronsmart MIRTUNE C3 PLUS

 Tronsmart
MIRTUNE C3 PLUS
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zawartość

- 1 MIRTUNE C3 PLUS przenośny głośnik Bluetooth**
- 2 Zawartość opakowania**
- 3 Specyfikacje**
- 4 Konfiguracja przycisków**
- 5 Jak obsługiwać**
- 6 Jak używać**
- 7 Aplikacja Tronsmart**
- 8 Jak podłączyć aplikację Tronsmart?**
- 9 Pielęgnacja i konserwacja**
- 10 Informacje o gwarancji**
- 11 OŚWIADCZENIE FCC**
- 12 Dokumenty / Zasoby**
 - 12.1 Odniesienia**

MIRTUNE C3 PLUS przenośny głośnik Bluetooth

Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika zewnętrznego Tronsmart Mirtune C3 Plus. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami przez e-mail: wsparcie@tronsmart.com.

Zawartość opakowania

- 1 x Mirtune C3 Plus przenośny głośnik zewnętrzny
- 1 x kabel ładujący typu C
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x karta SoundPulse®
- 1 x Smycz


Specyfikacje

Model	Mirtune C3 Plus
Wersja Bluetooth	5.3
BluetoothProfile	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Kodek audio	SBC
Zasięg Bluetooth	Ponad 15 m/49 stóp (otwarta przestrzeń)
Stopień ochrony IP	IPX7
Moc wyjściowa	30 W
Moc wejściowa	5 V/2 A przez port typu C
Zakres częstotliwości	55Hz-20kHz
Bateria	5200mAh (7.4V/2600mAh)
 Czas odtwarzania (zależny od poziomu głośności i treści audio)	Do 18 godzin (przy 50% głośności)
Czas ładowania	3 godzin
Pasmo częstotliwości	2402-2480MHz
Maksymalna moc nadawania	4dBm


Konfiguracja przycisków

1. Włączanie/wyłączanie zasilania
2. Bluetooth
3. Głośność -/Poprzedni utwór
4. Odtwórz/Pauza
5. Głośność +/Następny utwór
6. Przycisk SoundPulse EQ
7. Port ładowania typu C



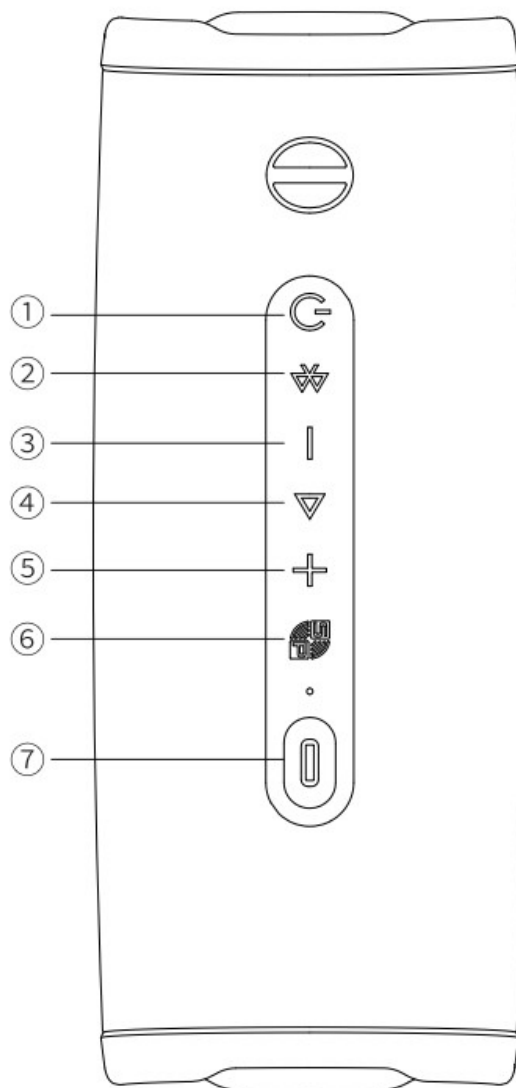


Jak obsługiwać

	Naciśnij przez 2 s, aby włączyć
	Naciśnij przez 2 s, aby wyłączyć
	Naciśnij raz, aby wymusić wyłączenie
	Naciśnij raz, aby rozłączyć się z urządzeniem
	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania stereo
	Naciśnij raz, aby wyjść z trybu parowania stereo
	Naciśnij przez 8 sekund, aby zresetować
	Naciśnij raz, aby przełączyć dźwięk między głośnikiem a wybieraniem numeru telefonu

	Naciśnij raz, aby wejść/wyjść z trybu SoundPulse EQ
	Naciśnij raz, aby zwiększyć głośność
	Naciśnij przez 2 sekundy, aby przejść do następnego utworu
	Naciśnij raz, aby odtwarzać/wstrzymywać muzykę
	Naciśnij raz, aby odebrać/zakończyć połączenie
	Naciśnij przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie
	Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować asystenta głosowego
	Naciśnij raz, aby zmniejszyć głośność
	Naciśnij przez 2 sekundy, aby przejść do poprzedniego utworu

Jak używać

1. Włącz/Wyłącz

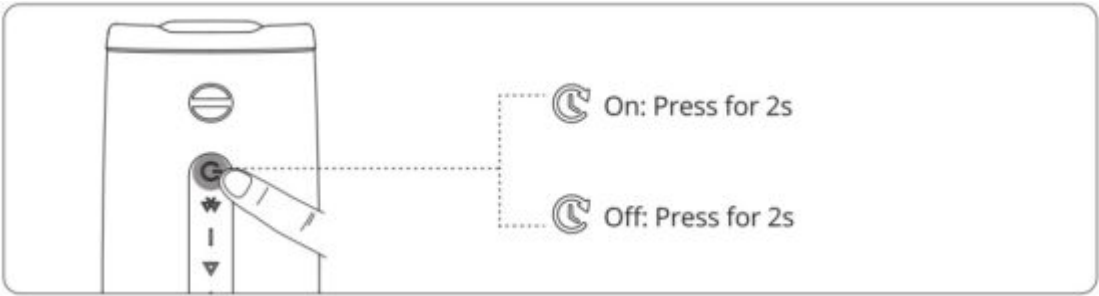


On	Biały wskaźnik włączony
Wyłączony	Biały wskaźnik wyłączony

2. Połączenie Bluetooth

Wyszukaj i kliknij „Tronsmart Mirtune C3 Plus”, aby się połączyć.



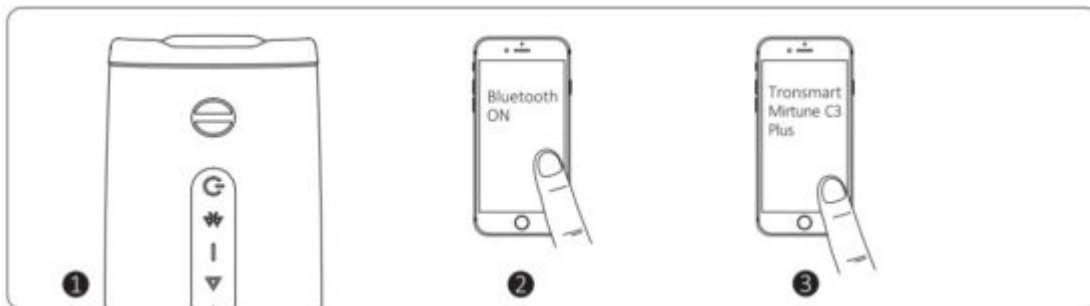

Łączenie w pary	Wskaźnik Bluetooth miga
Połączony	Wskaźnik Bluetooth włączony

3. Odłącz od Bluetooth


Szybko połącz się z innym urządzeniem, możesz nacisnąć raz przycisk "Bluetooth", aby rozłączyć się z Bluetooth.




4. Wejść/wyjść z trybu parowania stereo

Połącz 2 głośniki Tronsmart Mirtune C3 Plus i ciesz się mocnym dźwiękiem stereo.

1) Włącz oba głośniki. Upewnij się, że nie są sparowane z żadnym urządzeniem.

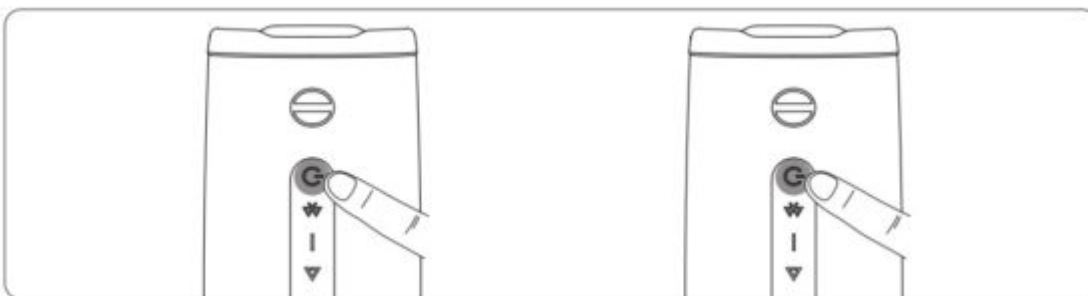

2) Naciśnij przycisk Bluetooth na 3 sekundy na dowolnym głośniku (głośniku głównym), aby przejść do trybu parowania stereo. Wskaźnik Bluetooth na głośniku głównym będzie szybko migać, a na drugim pozostanie włączony. (Naciśnij raz, aby wyjść).

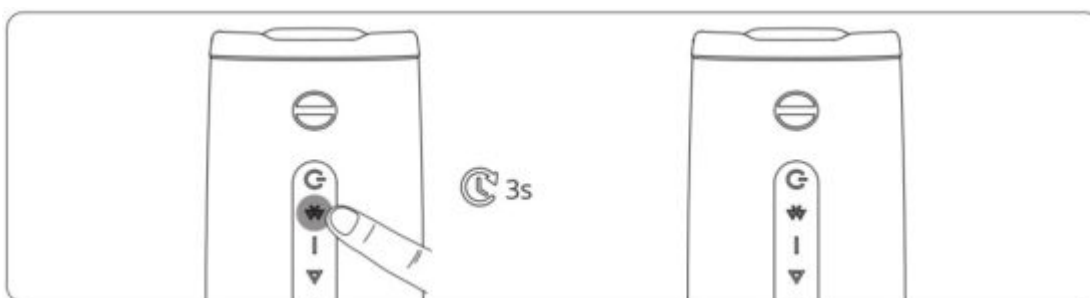


3) Jeśli parowanie przebiegnie pomyślnie, wskaźnik zasilania głośnika głównego pozostanie włączony, a wskaźnik zasilania drugiego głośnika będzie wyłączony.

4) Wyszukaj i kliknij „Tronsmart Mirtune C3 Plus”, aby się połączyć.




5. Dwa tryby audio


- Wyszukaj i kliknij „Tronsmart Mirtune C3 Plus”, aby połączyć się z urządzeniem A.
- Odłącz „Tronsmart Mirtune C3 Plus” od urządzenia A (pamiętaj, aby nie wyczyścić rekordu parowania na urządzeniu).

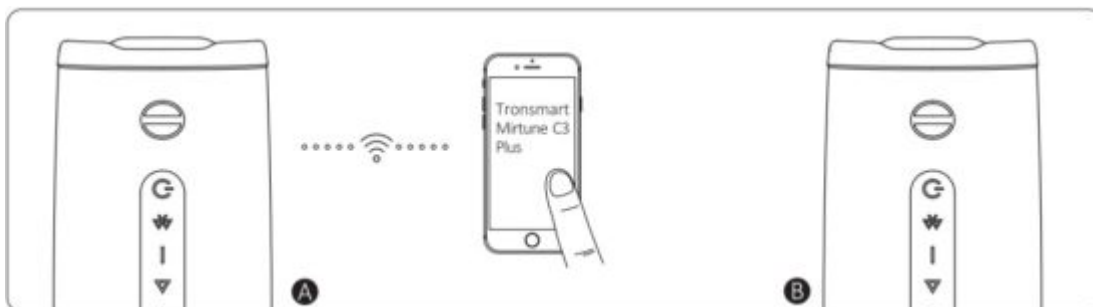


- Tronsmart Mirtune C3 Plus ponownie wejdzie w tryb parowania.
- Wyszukaj i kliknij „Tronsmart Mirtune C3 Plus”, aby połączyć się z urządzeniem B.

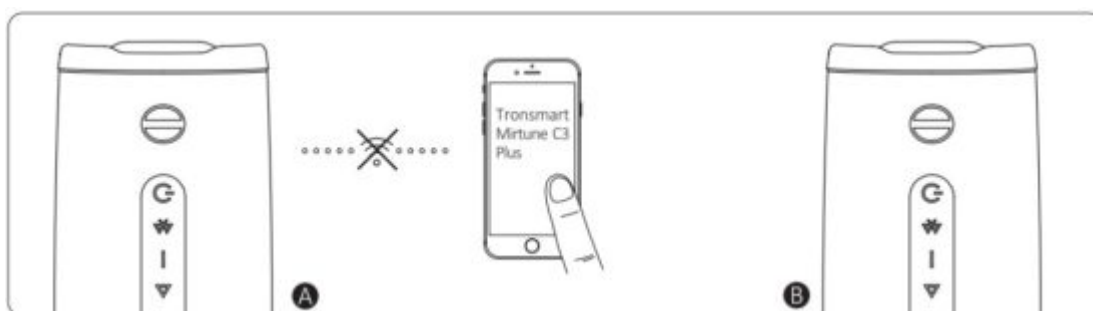

- Kliknij „Tronsmart Mirtune C3 Plus” na urządzeniu A, aby się połączyć.

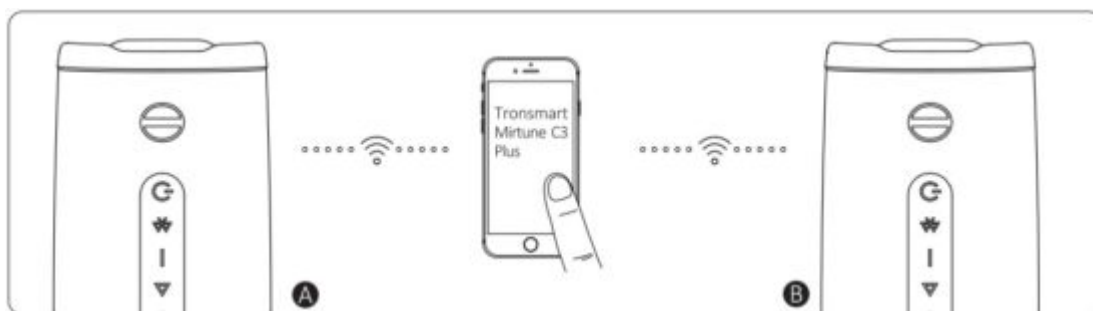

6. Wskaźniki

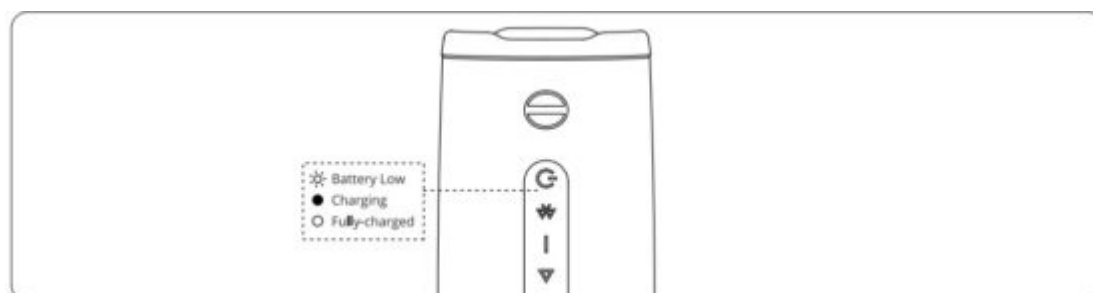

Wskaźnik ładowania Miga na czerwono	Niski poziom naładowania baterii
Wskaźnik ładowania pozostaje czerwony	Ładowanie
Wskaźnik ładowania wyłączony	W pełni naładowana

7. Nastawić

Naciśnij przycisk „Bluetooth” na 8 sekund.



8. Automatyczne wyłączanie zasilania

Głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie sparuje się z żadnym urządzeniem i nie odtworzy żadnej muzyki. Głośnik wyłączy się automatycznie także przy niskim poziomie naładowania baterii.

Aplikacja Tronsmart

Pobierz aplikację „Tronsmart” z Google Play lub App Store.



Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc.



Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Jak podłączyć aplikację Tronsmart?

1. Włącz ustawienia Bluetooth w swoim urządzeniu, wyszukaj i kliknij „Tronsmart Mirtune C3 Plus”, aby się połączyć.

2. Otwórz aplikację „Tronsmart” i zezwól na dostęp do Bluetooth na swoim urządzeniu.
3. Przesuń, aby znaleźć „Mirtune C3 Plus” i kliknij, aby się połączyć.
4. Jeśli połączenie się powiedzie, możesz dostosować korektory, światła itp.

Pielęgnacja i konserwacja

- Do czyszczenia produktu nie należy używać żadnych detergentów ani środków czyszczących, gdyż wszelkiego rodzaju substancje chemiczne mogą sprawić, że urządzenie stanie się niezdadne do użytku.
- Nie demontuj tego produktu. Nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie upuszczaj ani nie wskakuj na niego i traktuj go z troską o jak najlepsze działanie.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Kurz, brud i wilgoć z wilgoci mogą gromadzić się na korpusie produktu, jeśli są przechowywane w nieprzyjaznym miejscu.
- Nie wrzucaj tego produktu do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować lub wyciekać.

Informacje o gwarancji

Twój przenośny głośnik zewnętrzny Tronsmart Mirtune C3 Plus jest objęty 12-miesięczną gwarancją udzieloną pierwotnemu właścicielowi od daty zakupu na wady materiałowe i wykonawcze przy normalnym użytkowaniu i serwisowaniu. Tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe użycie tego produktu, a jego odpowiedzialność nie przekroczy ceny zakupu produktu. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z produktu, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta [pod adresem support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

OŚWIADCZENIE FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i 2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Notatka: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych.

To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co

można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

Ostrzeżenie dotyczące częstotliwości radiowych:

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu ekspozycji RF. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.



SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Magazyn 101H, nr 49 South Wuhe Avenue, społeczność Wuhe,

Ulica Bantian, dzielnica Longgang, Shenzhen

E-mail: wsparcie@tronsmart.com

800-270-1082 (USA i Kanada)

+86-755-23603740 (globalnie)

Identyfikator FCC: 2AV3Z-MIRTUNEC3PLUS

www.tronsmart.com

Wyprodukowano w Chinach



Dokumenty / Zasoby

	Tronsmart MIRTUNE C3 PLUS przenośny głośnik Bluetooth [plik PDF] Instrukcja obsługi 2AV3Z-MIRTUNEC3PLUS, 2AV3ZMIRTUNEC3PLUS, MIRTUNE C3 PLUS Głośnik przenośny Bluetooth, MIRTUNE C3 PLUS, Głośnik przenośny Bluetooth, Głośnik przenośny, Głośnik
--	---

Odniesienia

- **[Instrukcja obsługi](#)**

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

