

BeautyMe



SUSZARKA
DO WŁOSÓW
HD950

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do suszenia i stylizacji włosów. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie należy narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
7. Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
8. Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest zaplątany lub zawiązany w węzeł, ponieważ może to prowadzić do zwarcia lub pożaru.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych oraz osoby bez doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
10. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
11. Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych zbiorników zawierających wodę.
12. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
13. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki urządzenie należy odłączyć od sieci.
14. Nie należy odłączać urządzenia z gniazda, ciągnąc za przewód zasilający. Należy

chwycić za wtyczkę i wyciągnąć ją prosto z gniazda. Ciągnięcie za przewód może spowodować jego uszkodzenie, porażenie prądem, poparzenia lub pożar.

15. Nie należy wyjmować wtyczki z gniazda mokrymi rękami, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
16. Nie należy przenosić urządzenia, trzymając za przewód sieciowy.
17. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
18. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
19. W trakcie pracy suszarki obudowa oraz magnetyczne nasadki mogą osiągać wysoką temperaturę. Nie należy dotykać gorących elementów, ponieważ grozi to poparzeniem.



20. Przy najwyższym ustawieniu temperatury nie należy używać dyfuzora.
21. Każdą nasadkę należy zdemontować po ostudzeniu urządzenia.
22. Należy odczekać, aż urządzenie ostygnie, przed jego czyszczeniem i schowaniem.
23. Urządzenie nie jest zabawką, należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
24. Jeśli suszarka do włosów używana jest w łazience, po użyciu należy odłączyć ją od zasilania, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie nawet wtedy, gdy suszarka jest wyłączona.
25. Dla dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. W razie potrzeby zasięgnij porady instalatora.

UWAGA!

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego specyficzne zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

UWAGA!

Nie stosować w pobliżu wanien, umywarek lub innych zbiorników napełnionych wodą.



UWAGA!

Nie stosować na sztucznych włosach. W trakcie pracy urządzenia nie zakrywać wylotu oraz wlotu powietrza. Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli zostanie przegrzane. W tym wypadku należy odłączyć przewód od gniazda zasilającego i pozostawić urządzenie do ostygnięcia.

Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu wyłącza się po kilkudziesięciu minutach. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź, czy kratki nie są zatkane drobinami kurzu, włosami itp.

UWAGA!

Nie wolno zbliżać urządzenia zbyt blisko ciała, może dojść do poparzenia.

UWAGA!

Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie używać żrących środków czyszczących.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **BeautyMe**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model:	HD950
Zasilanie:	220-240 V~ 50/60 Hz
Moc:	1400 W
Długość przewodu:	1.8 m

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/HD950/>

OPIS URZĄDZENIA

1. Koncentrator
2. Dyfuzor
3. Końcówka do montażu na ścianie
4. ON/OFF oraz regulacja prędkości
5. Regulacja temperatury
6. Magnetyczna osłona filtra

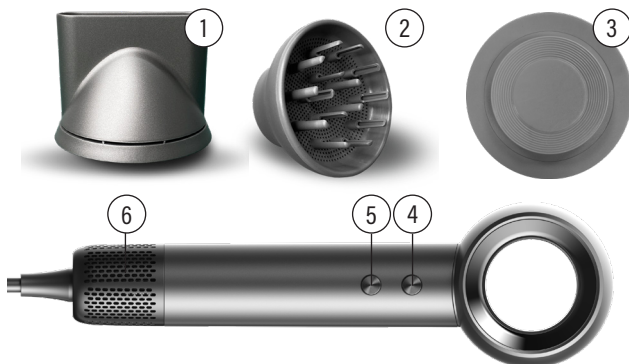

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Podłącz wtyczkę przewodu do gniazda zasilania.
UWAGA: KONCENTRATOR SŁUŻY DO SZYBKIEGO SUSZENIA I MODELOWANIA WŁOSÓW.
2. Aby uruchomić suszarkę należy przytrzymać przycisk ON/OFF (4) przez ok. 2 sekundy. Kiedy suszarka jest włączona, naciśnięcie przycisku ON/OFF (4) przełącza poziom nawiewu:
 - 1 delikatny nadmuch,
 - 2 średni nadmuch,
 - 3 silny nadmuch.
3. Kiedy suszarka jest włączona przyciskiem regulacji temperatury (5) można wybrać jeden z czterech poziomów grzania:
 - I zimne powietrze,
 - II ciepłe powietrze,
 - III gorące powietrze,
 - IV bardzo gorące powietrze.
4. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku regulacji temperatury (5) przez ok. 2 sekundy włączy Tryb naprzemienny. Suszarka będzie wydmuchiwać naprzemiennie zimne i ciepłe powietrze.
5. Aby wyłączyć suszarkę należy przytrzymać przycisk ON/OFF (4) przez ok. 2 sekundy.

DYFUZOR I KONCENTRATOR

Aby zwiększyć naturalną objętość włosów i zachować loki, należy trzymać suszarkę pionowo. Umieść włosy między wypustkami i wykonaj ruchy okrężne, powoli przesuwając dyfuzor w kierunku skóry głowy (rys. A).

Aby zwiększyć objętość fryzury u nasady włosów, wkładaj wypustki dyfuzora we włosy, wykonując ruchy okrężne. Pomaga to wysuszyć nasadę włosów i skórę głowy bez przegrzewania (rys. B).

Prostowanie włosów (rys C) :

1. Wybierz pasmo włosów o szerokości nie większej niż 5 cm.
2. Użyj okrągłej szczotki u nasady włosów. Unieś włosy, susząc je od nasady do końcówek, maksymalnie je napinając.

Podwijanie lub wywijanie końcówek włosów:

1. Wyprostuj włosy na całej długości, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w części „Prostowanie włosów”.
2. Zegnij lekko nadgarstek i skieruj okrągłą szczotkę o pół obrotu do wewnątrz (lub na zewnątrz), aby podwinąć lub wywinąć włosy.



KOŃCÓWKA DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

Do zestawu dołączona jest końcówka umożliwiająca montaż suszarki na ścianie. Instalacja odbywa się przy pomocy wytrzymałej taśmy samoprzylepnej, bez potrzeby wiercenia.

Montaż uchwyty magnetycznego na ścianie:

1. Wyczyść i osusz powierzchnię ściany w miejscu montażu.
2. Zdejmij folię ochronną z taśmy dwustronnej znajdującej się na tylnej części uchwyty.
3. Przyłóż uchwyt do ściany i mocno dociśnij przez kilka sekund.
4. Odczekaj min. 1 godzinę, zanim zawieszysz suszarkę.

CZYSZCZENIE

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu z gniazda zasilającego.
2. Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
3. Siatkę filtra należy regularnie czyścić i konserwować, aby zapobiec jej blokowaniu przez zanieczyszczenia oraz zapewnić płynny przepływ powietrza.
4. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie naciskaj ani nie pocieraj wlotu i wylotu powietrza ostrymi przedmiotami.

5. Do czyszczenia produktu nie należy stosować alkoholu, zmywacza do paznokci ani detergentów, ponieważ mogą one powodować nieprawidłowe działanie, pękanie lub blaknięcie produktu.
6. Zdejmij magnetyczną osłonę i oczyść filtr znajdujący się pod nią.
7. Zdejmij i wyczyść akcesoria.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie można uruchomić urządzenia.	Urządzenie nie jest podłączone do gniazda elektrycznego.	Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.
Słaby podmuch powietrza.	Zabrudzony wlot lub wylot powietrza.	Oczyść wlot i wylot powietrza z włosów lub kurzu.
	Ustawiony słabszy tryb nadmuchu.	Zmień tryb nadmuchu na mocniejszy.
Urządzenie samo się wyłącza.	Przegrzewanie się urządzenia przez zanieczyszczony wlot powietrza.	Oczyść wlot powietrza z włosów lub kurzu. Po odczekaniu kilkunastu minut możesz ponownie uruchomić urządzenie.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SUSZARKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



PAP

v.1