

v1.1

Instrukcja obsługi

Polski

Przewodnik do czytania

Uwaga

⚠ Ważna uwaga

Zalecenie

Zalecamy, aby użytkownicy najpierw obejrzeć filmy instruktażowe i przeczytali instrukcję obsługi, aby zrozumieć proces użytkowania.
<https://www.obsbot.com/download>



Film instruktażowy

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp i oglądać filmy instruktażowe za pośrednictwem poniższego łącza i kodu QR, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo korzystać z produktu.
<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-2>



Przegląd OBSBOT Meet 2

Informacje o Meet 2

OBSBOT Meet 2 to napędzana sztuczną inteligencją kamera internetowa 4K, która wykorzystuje przetwarzanie w sieciach neuronowych do głębokiego uczenia w celu uzyskania zaawansowanych funkcji automatycznego kadrowania. Zaprojektowana została, aby dostarczać użytkownikom nowe możliwości i zapewniać wysoką jakość obrazu podczas transmisji strumieniowej na żywo, rozmów wideo i konferencji. OBSBOT Meet 2 jest podłączany do komputera przez USB, plug and play. Jest również dostarczany z oprogramowaniem OBSBOT Center, aby rozszerzyć bardziej zaawansowane funkcje.

⚠ Wymagania systemowe
Windows 10 (64-bitowy) lub nowszy
macOS 11.0 lub nowszy

⚠ Zalecane dla 1080p 60fps i 4K

Zalecane komputery Apple:

- ① MacBook Pro (2018, procesory Intel® Core™ i5 8. generacji lub nowsze)
- ② MacBook Air (2018, procesory Intel® Core™ i5 8. generacji lub nowsze)
- ③ iMac Retina (2019, procesory Intel® Core™ i5 8. generacji lub nowsze)

Zalecana konfiguracja komputera:

- ① CPU: Procesory Intel® Core™ i5 7. generacji lub nowsze
- ② RAM: 8 GB

Informacje o częściach



01. Obiektyw 4K Ultra HD

02. Wskaźnik kamery

03. Podwójne mikrofony

04. Port USB-C

05. Interfejs UNC 1/4-20


Konfiguracja Meet 2

Instrukcje dotyczące umieszczania

1. Umieszczenie na monitorze

Należy postępować zgodnie z poniższym rysunkiem:

- ① Otworzyć elastyczną podstawę, ustawić magnes na monitorze.
- ② Upewnić się, że stopka elastycznej podstawy jest ustawiona równo względem tylnej strony monitora.
- ③ Umieścić Meet 2 na uchwycie magnetycznym.

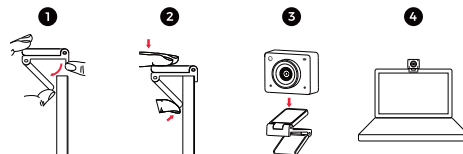

2. Umieszczenie na statywie


OBSBOT Meet 2 jest wyposażona w standardowe złącze nakrętki UNC 1/4-20 na podstawie do montażu kamery na statywie.

Podłączanie do komputera

OBSBOT Meet 2 jest kompatybilny zarówno z komputerami z systemem Windows, jak i Mac. Aby skonfigurować OBSBOT Meet 2, użyj standardowego kabla do transmisji danych, aby podłączyć go do portu USB w laptopie lub komputerze stacjonarnym. W razie potrzeby użyj dołączonej przejściówki z USB-C na USB-A. Kamera internetowa zostanie automatycznie zainstalowana na urządzeniu. Poczekaj kilka sekund na zakończenie instalacji, zanim spróbujesz uzyskać dostęp do kamery internetowej. Po zakończeniu instalacji możesz korzystać z popularnych platform do połączeń wideo, takich jak Zoom, Microsoft Teams, Skype lub Google Meet, aby rozpocząć przesyłanie strumieniowe za pomocą Meet 2.



- 1 Jeśli produkt działa przez dłuższy czas, jego spód nagrzewa się, co jest normalną sytuacją.
- 2 Aby uniknąć problemów z kompatybilnością, do podłączenia komputera należy użyć standardowego kabla do transmisji danych.
- 3 Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu produktu z powodu niewystarczającego zasilania, należy podłączyć go bezpośrednio do komputera lub użyć stacji dokującej z niezależnym zasilaniem.
- 4 Przesyłanie strumieniowe 4K wymaga kompatybilnego oprogramowania innych firm.



Tryb uśpienia

① Ręczne uśpienie

Możesz ręcznie usypiać urządzenie za pomocą oprogramowania OBSBOT Center. Jeśli wskaźnik nie świeci się, oznacza to, że włączony jest tryb uśpienia.

② Automatyczne uśpienie urządzenia

Za pomocą oprogramowania OBSBOT Center można ustawić czas uśpienia, aby urządzenie automatycznie przechodziło w tryb uśpienia w razie potrzeby.

Gesture Control

Włącz/wyłącz Automatyczne ustawianie ostrości

Włącz Automatyczne ustawianie ostrości: Jak pokazano na rysunku, operuj gestami. Gdy lampka statusu miga dwa razy, a następnie świeci stałym purpurowym światłem, oznacza to, że Automatyczne ustawianie ostrości zostało pomyślnie włączone.

Wyłącz Automatyczne ustawianie ostrości: Jak pokazano na rysunku, wykonaj kontrolę gestami. Gdy purpurowa lampka statusu miga dwa razy, a następnie świeci stałym zielonym światłem, oznacza to, że pomyślnie wyłączyłeś Automatyczne ustawianie ostrości.



Zoom do 2x (domyślnie) / Anuluj

Wykonaj sterowanie gestami, jak pokazano na rysunku. Kontrolka stanu mignie dwa razy w sposób ciągły, wskazując, że operacja zoom do/pomniejszania została wykonana.



⚠ Należy uważać, aby nie zakrywać twarzy dłońmi i mieć otwarte palce do sterowania gestami.

⚠ Przejdź do poniższego linku, aby znaleźć film instruktażowy dotyczący sterowania gestami.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-2>

Zoom

OBSBOT Meet 2 obsługuje 4-krotny zoom cyfrowy.

① Sterowanie gestami

Domyślnym ustawieniem zoomu jest 2x. Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe ustawienia zoomu gestów od 1x do 4x za pomocą oprogramowania OBSBOT Center.

② Sterowanie ręczne

Użytkownicy mogą ręcznie sterować ustawieniami zoomu od 1x do 4x za pomocą oprogramowania OBSBOT Center.

Ostrość

The OBSBOT Meet 2 obsługuje dwie metody ustawiania ostrości.

① Auto-ostrość

Wykorzystując zaawansowaną technologię sztucznej inteligencji OBSBOT, funkcja automatycznego ustawiania ostrości inteligentnie dostosowuje obiektów w czasie rzeczywistym, zapewniając ostrość przez cały czas, niezależnie od odległości od kamery.

② Ręczne ustawianie ostrości

Użytkownicy mogą wyłączyć funkcję automatycznego ustawiania ostrości i ręcznie dostosować ostrość za pomocą oprogramowania OBSBOT Center.

HDR

Domyślnie funkcja HDR jest wyłączona. Użytkownicy mają jednak możliwość włączenia HDR w oprogramowaniu OBSBOT Center, aby poprawić swój wygląd na wideo, nawet przy słabym oświetleniu lub bezpośrednim świetle słonecznym.

Automatyczne ustawianie ostrości

OBSBOT Meet 2 obsługuje dwa rodzaje automatycznego ustawiania ostrości. Możesz aktywować funkcję automatycznego ustawiania ostrości w oprogramowaniu OBSBOT Center.

① Tryb grupowy

Automatycznie dostosowuje kompozycję na podstawie algorytmu SI, aby zmieścić wiele osób w scenarii.

② Tryb pojedynczy

W aplikacji OBSBOT Center można przełączyć się na [Tryb pojedynczy]. Po przełączeniu, urządzenie automatycznie wybierze osobę znajdującą się najbliżej, aby skomponować zdjęcie, a osoba ta zostanie umieszczona na środku ekranu.

Różne tryby fotografowania

The OBSBOT Meet 2 oferuje trzy tryby fotografowania, z których domyślnym jest tryb krajobrazowy.

① Fotografowanie krajobrazów

Ten tryb jest odpowiedni dla konwencjonalnych kamer

② Tryb ekranu pionowego

Obrócenie kamery w pionową pozycję automatycznie przełączy ją w tryb portretowy..

⚠ Funkcja automatycznego obracania może być używana tylko w oprogramowaniu, które ją obsługuje, takim jak OBS itp. Inne oprogramowanie może wymagać ręcznego obracania.

③ Strzelanie do góry nogami

Kamerę można zainstalować do góry nogami, a ekran automatycznie się obróci.

Opis wskaźnika

Status sprzętu	Status wskaźnika
Inicjalizacja po włączeniu zasilania	Niebieskie światło miga powoli
Tryb standardowy	Zielone światło nie gaśnie
Wykonywanie sterowania gestami	Wskaźnik bieżącego stanu migie dwa razy z rzędu - przejdzie do stanu wskaźnika po rozpoznaniu po pomyślnym rozpoznaniu lub utrzyma stan wskaźnika przed rozpoznaniem w przypadku niepowodzenia rozpoznania
Automatyczne ustawianie ostrości	Fioletowe światło nadal świeci
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	Niebieski/zółty migają naprzemiennie
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiodła się	Czerwone światło miga powoli
Urządzenie w awarii, takiej jak błędy sztucznej inteligencji, itp.	Czerwone światło nie gaśnie
Tryb uśpienia	Światło wyłączone

OBSBOT Center

Przegląd oprogramowania

OBSBOT Meet 2 zapewnia zaawansowanym użytkownikom systemów Windows i Mac oprogramowanie sterujące dla OBSBOT Center, które umożliwia wykonywanie szeregu rozszerzonych operacji na kamerze.

Pobieranie i instalacja

Pobierz i zainstaluj OBSBOT Center poprzez <https://www.obsbot.com/download> aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort użytkowania.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

OBSBOT Meet 2 aktualizuje się za pomocą oprogramowania OBSBOT Center. Gdy oprogramowanie sprzętowe jest dostępne do aktualizacji, po podłączeniu urządzenia pojawiają się odpowiednie monity. Należy postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami.

⚠ Nie należy odłączać kamery podczas procesu aktualizacji.

Proszę zauważyć, że treść może być aktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji instrukcji obsługi, proszę pobrać ją ze strony: <https://www.obsbot.com>