

Götze & Jensen



ROBOT PLANETARNY SB900K

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Nie należy próbować uruchamiać urządzenia bez zamontowania kompletu części oraz osłon.

Bardzo ważne jest, aby nie naruszać i nie ingerować w blokady bezpieczeństwa. Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Nie należy używać w urządzeniu substancji żrących lub odświeżaczy.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Nie należy uruchamiać pustego urządzenia, ponieważ może ulec przegrzaniu.
6. Nie należy uruchamiać blendera kielichowego bez nałożenia pokrywy.
7. Nie należy wkładać głowicy silnika do wody lub innego płynu.
8. Nie należy używać w łazience lub na wolnym powietrzu.
9. Przed wyjęciem przystawek, takich jak blender kielichowy lub maszynka do mięsa – należy upewnić się, że pokrętko obrotów wskazuje „0”.
10. Nie należy wkładać dłoni do blendera kielichowego, nawet kiedy został on zdjęty do czyszczenia, ponieważ noże są bardzo ostre i wciąż niebezpieczne.
11. Nie należy wkładać twardych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.) do blendera kielichowego oraz maszynki do mięsa podczas pracy.
12. Nie należy myć noży bezpośrednio dłońmi. Do mycia metalowych części, zwłaszcza ostrych noży, należy używać miękkiej szczoteczki.
13. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
14. Dzieci nie mogą korzystać z tego urządzenia. Urządzenie oraz jego przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Urządzenie może być używane przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.

15. Do dociskania żywności we wlocie komory mielącej należy używać popychacza - nigdy nie należy wkładać palców lub innych przedmiotów do wlotu komory mielącej, ponieważ grozi to zranieniem i uszkodzeniem urządzenia.
16. Należy każdorazowo odłączać urządzenie od zasilania kiedy jest pozostawione bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
17. Przed wymianą wyposażenia lub zbliżeniem się do części poruszających się podczas użytkowania, należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.

UWAGA! Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego specyficzne zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

UWAGA! Noże są ostre. Należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu, demontażu, czyszczenia i konserwacji.

UWAGA! Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan robota, blendera, maszynki i akcesoriów. Nie używać w przypadku gdy obudowa, ślimak lub inne akcesoria są uszkodzone.

UWAGA! Nie należy samodzielnie wymieniać przewodu zasilającego. Grozi to porażeniem prądem!

UWAGA! Należy zawsze odłączyć od źródła zasilania przed montażem, demontażem osprzętu i przed czyszczeniem.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE


Model	SB900K
Zasilanie	220-240 V~50/60 Hz
Moc [W]	1600
Pojemność [L]	5
Maksymalny czas nastawy [min]	30
Ilość prędkości	12
Rozmiar wyświetlacza	4.3"
Poziom hałasu [dB]	75
Waga [g]	1271

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/SB900K/>

OPIS URZĄDZENIA

1. Zaślepka gniazda akcesoriów
2. Pokrętło mocujące
3. Pokrywa górna
4. Korpus górny
5. Przycisk uchylania głowicy
6. Panel sterujący
7. Korpus dolny
8. Pokrętło
9. Hak do zagniatania ciasta
10. Mieszadło płaskie
11. Trzepaczka
12. Osłona przeciwbryzgowa
13. Misa do mieszania
14. Nasadka masarska
15. Maszynka do mięsa
16. Kielich blendera
17. Popychacz

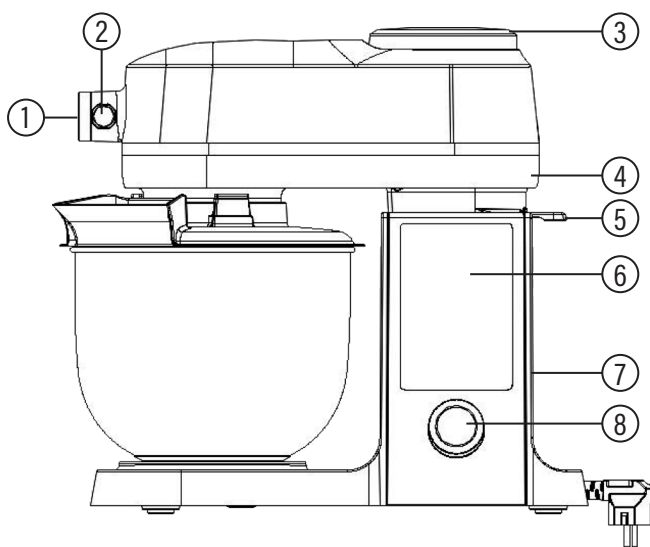

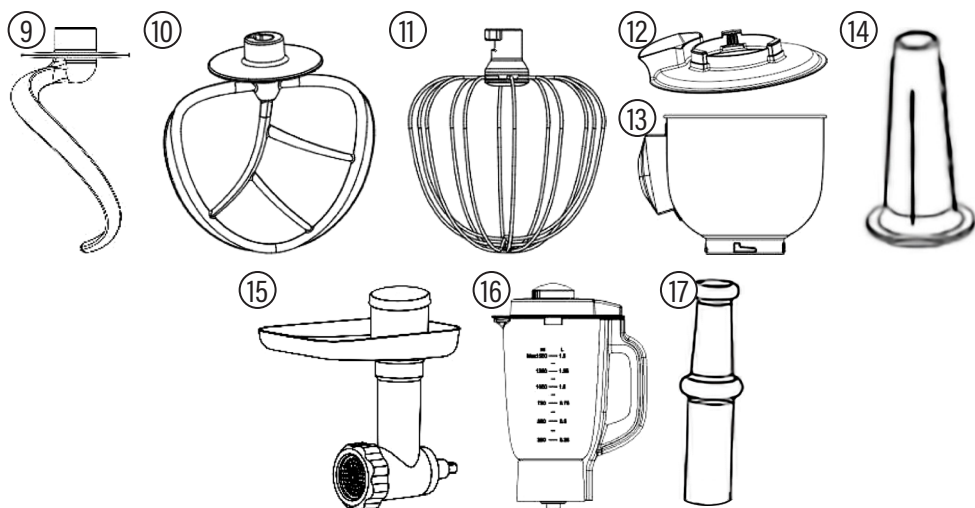


UWAGA! AKCESORIA MASARSKIE ZNAJDUJĄ SIĘ WEWNĄTRZ POPYCHACZA.

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

UWAGA! SILNIK POSIADA ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM. URZĄDZENIE WYŁĄCZY SIĘ AUTOMATYCZNIE, GDY JEGO TEMPERATURA PRZEKROCZY DOPUSZCZALNY POZIOM. W TEJ SYTUACJI NALEŻY ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY OD GNIAZDA SIECIOWEGO I POZOSTAWIĆ URZĄDZENIE DO OSTYGNIECIA. PONOWNIE MOŻNA PODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY I WZNOWIĆ PRACĘ.

NIE UŻYWAJ DWÓCH LUB WIĘCEJ PRZYSTAWEK JEDNOCZEŚNIE.

MIKSER

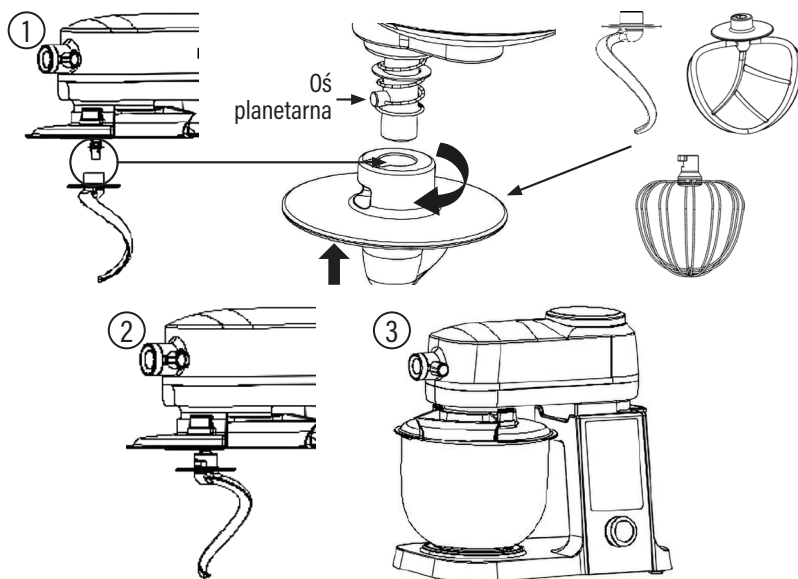

1. Upewnij się, że przewód elektryczny urządzenia jest odłączony od gniazda zasilania.
2. Wszystkie elementy urządzenia należy umyć ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
3. Naciśnij przycisk zwalniający głowicę i unieś ją do góry tak, aby zablokować w pozycji nachylenia.
4. Umieść misę ze stali nierdzewnej na podstawie mocującej i obróć ją w kierunku ruchu wskazówek zegara.
5. Wybierz odpowiednie mieszadło, wsuń i dociśnij je na wałku obrotowym. Obróć przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara tak, aby zablokować mieszadło na trzpieniu wałka obrotowego.


UWAGA! NIE URUCHAMIAJ URZĄDZENIA BEZ ZAMONTOWANYCH NASADEK ORAZ POKRYWY MISY. TRZYMAJ DŁONIE Z DAŁA OD ELEMENTÓW RUCHOMYCH.

6. Opuść głowicę z silnikiem, naciskając przycisk zwolnienia i dociśnij ręką ku dołu do momentu zablokowania.
7. Podłącz wtyczkę przewodu elektrycznego do gniazda zasilania. Na wyświetlaczu pojawi się „Główny panel sterujący”. Więcej o nim dowiesz się w sekcji „PANEL STERUJĄCY”.
8. Wybierz żądany czas i tryb pracy za pomocą panelu dotykowego. Następnie za pomocą przycisku  lub wciśnięciem pokrętki uruchom urządzenie.
9. Aby zatrzymać urządzenie, kliknij przycisk  lub wciśnij pokrętkę.
10. Aby zdemonstrować mieszadło, dociśnij je na wałku obrotowym. Obróć zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara tak, aby odblokować mieszadło z trzpienia wałka obrotowego.

UWAGA! ODŁĄCZ URZĄDZENIE Z GNIAZDKA SIECIOWEGO PRZED DEMONTAŻEM AKCESORIÓW! NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZEGO MOŻE SKUTKOWAĆ USZKODZENIEM CIAŁA.

MASZYNA DO MIELENIA

Montaż nasadki masarskiej

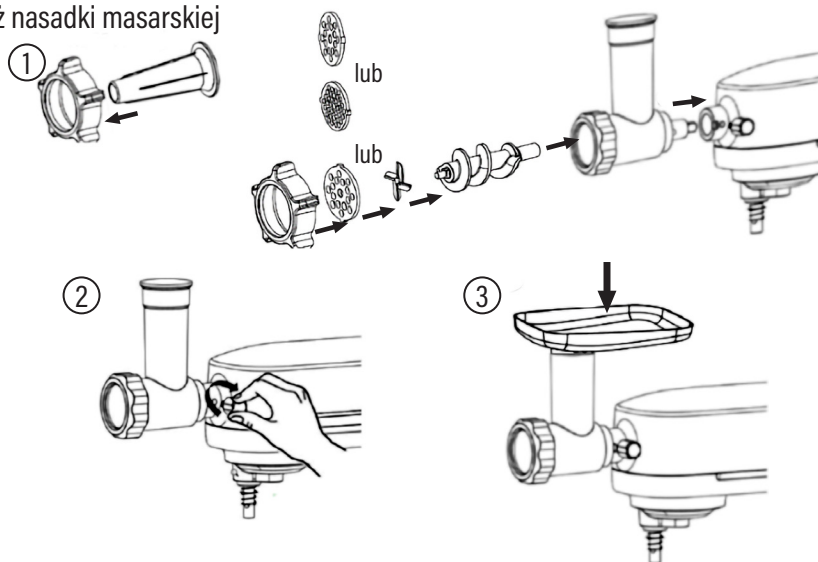

1. Upewnij się, że przewód elektryczny urządzenia jest odłączony od gniazda zasilania.
2. Włóż ślimak mielący do obudowy maszynki.
3. Umieść nóż na kwadratowym trzpieniu wału ślimaka.
4. Umieść sito na nożu.
5. Opcjonalnie: jeśli zajdzie taka potrzeba załóż nasadkę masarską.
6. Nałóż pierścień na gwint maszynki i dokręć.
7. Usuń zaślepkę gniazda akcesoriów za pomocą pokrętła obok, kręcąc nim przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
8. Włóż maszynkę do mięsa do gniazda akcesoriów.
9. Zamocuj i dociskaj przystawkę gniazda. Następnie użyj pokrętła obok i przekręcaj je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, do momentu zablokowania przystawki w gnieździe.
10. Nałóż podajnik na górną część maszynki do mięsa.
11. Podłącz wtyczkę przewodu elektrycznego do gniazda zasilania. Na wyświetlaczu pojawi się „Główny panel sterujący”. Więcej o nim dowiesz się w sekcji „PANEL STERUJĄCY”. Wybierz żądany czas i tryb pracy za pomocą panelu dotykowego. Następnie za pomocą przycisku  uruchom urządzenie.
12. Wkładaj produkty, które chcesz zmielić do podajnika, dociskając je popychaczem.
13. Aby zatrzymać urządzenie, kliknij przycisk  lub wciśnij pokrętło.
14. Aby zdemontować przystawkę, przekręć pokrętło obok gniazda akcesoriów przeciwnie do kierunku wskazówek zegara trzymając przystawkę. Gdy mocowanie nie będzie stawiać oporu wyciągnij przystawkę.


UWAGA! NIE WKŁADAJ PALCÓW DO PODAJNIKA. MIĘSO NIE POWINNO ZAWIERAĆ KOŚCI ANI SKÓRY. PRODUKTY NIE POWINNY BYĆ ZAMROŻONE.

UWAGA! MAKSYMALNY CZAS CYKLU PRACY NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 2 MIN. POMIĘDZY DWOMA KOLEJNYMI CYKLAMI POWINIEN BYĆ UTRZYMANY MINIMALNY CZAS ODPOCZYNKU 10 MIN.

UWAGA! ZAWSZE UŻYWAJ POPYCHACZA DO DOCISKANIA ŻYWNOŚCI WEWNĄTRZ MASZYNKI!

UWAGA! PRZED DEMONTAŻEM PRZYSTAWKI UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD ZASILANIA!

SZATKOWNICA DO WARZYW

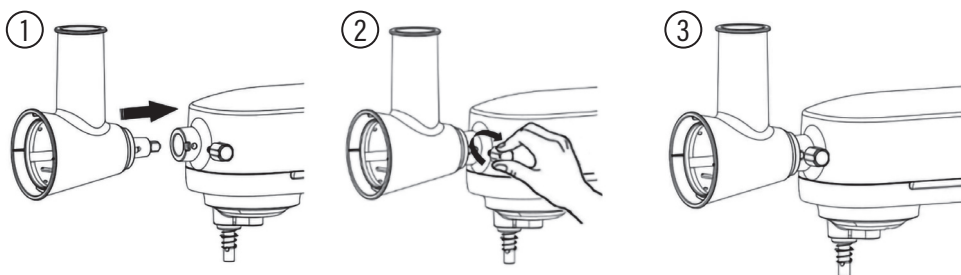


1. Upewnij się, że przewód elektryczny urządzenia jest odłączony od gniazda zasilania.
2. Włóż wybrany bęben szatkujący do szatkownicy.
3. Usuń zaślepkę gniazda akcesoriów za pomocą pokrętła obok, kręcąc nim przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
4. Włóż szatkownicę do warzyw do gniazda akcesoriów.
5. Zamocuj i dociskaj przystawkę gniazda. Następnie użyj pokrętła obok i przekręcaj je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, do momentu zablokowania przystawki w gnieździe.
6. Podłącz wtyczkę przewodu elektrycznego do gniazda zasilania. Na wyświetlaczu pojawi się „Główny panel sterujący”. Więcej o nim dowiesz się w sekcji „PANEL STERUJĄCY”. Wybierz żądany czas i tryb pracy za pomocą panelu dotykowego. Następnie za pomocą przycisku  uruchom urządzenie.
7. Wkładaj produkty, które chcesz poszatkować do podajnika, dociskając je popychaczem.
8. Aby zatrzymać urządzenie, kliknij przycisk  lub wciśnij pokrętło.
9. Aby zdemonstrować przystawkę, przekręć pokrętło obok gniazda akcesoriów przeciwnie do kierunku wskazówek zegara trzymając przystawkę. Gdy mocowanie nie będzie stawiać oporu wyciągnij przystawkę.

UWAGA! NIE WKŁADAJ PALCÓW DO PODAJNIKA!

UWAGA! ZAWSZE UŻYWAJ POPYCHACZA DO DOCISKANIA ŻYWNOŚCI WEWNĄTRZ MASZYNKI!

UWAGA! PRZED DEMONTAŻEM PRZYSTAWKI UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD ZASILANIA!

BLENDER KIELICHOWY

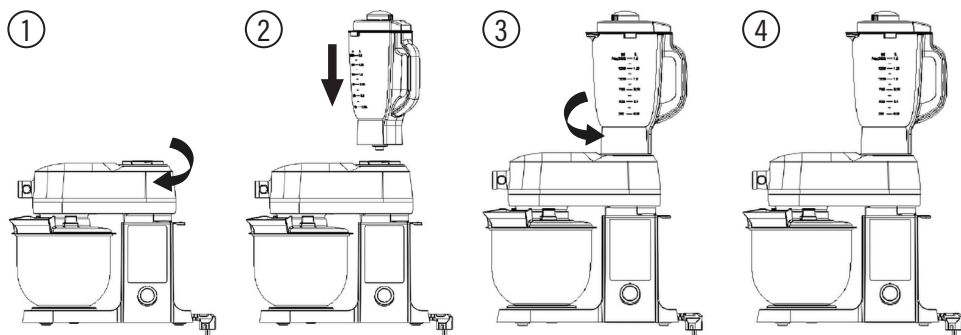

1. Upewnij się, że przewód elektryczny urządzenia jest odłączony od gniazda zasilania.
2. Zdejmij pokrywę górną przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Zamocuj blender kielichowy w górnym gnieździe przystawek pod pokrywą górną, przekręć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
4. Włóż produkty, które chcesz zblendować do kielicha blendera, a następnie zamontuj pokrywę na blenderze kielichowym – aby ułatwić montaż pokrywy, można zwilżyć uszczelkę. Jeżeli

potrzebujesz dodać składnik, możesz to zrobić wyjmując miarkę z pokrywy kielicha i dodać składnik przez otwór w pokrywie.

5. Podłącz wtyczkę przewodu elektrycznego do gniazda zasilania. Na wyświetlaczu pojawi się „Główny panel sterujący”. Więcej o nim dowiesz się w sekcji „PANEL STERUJĄCY”. Wybierz żądany czas i tryb pracy za pomocą panelu dotykowego. Następnie za pomocą przycisku  uruchom urządzenie.
6. Aby zatrzymać urządzenie, kliknij przycisk  lub wciśnij pokrętkę.
7. Aby zdemonstrować przystawkę, przekręć kielich blendera zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, a następnie nałóż pokrywę górną i przekręć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

UWAGA! PAMIĘTAJ, ABY URZĄDZENIE ODŁĄCZYĆ OD GNIAZDA ZASILANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI PRZYSTAWKI.

UWAGA! PRZED MIKSOWANIEM SKŁADNIKI PŁYNNE NALEŻY OSTUDZIĆ DO TEMPERATURY POKOJOWEJ.

UWAGA! NIE URUCHAMIAJ PUSTEGO BLENDERA KIELICHOWEGO NA DŁUŻEJ NIŻ 30 SEKUND.

UWAGA! MAKSYMALNY CZAS CYKLU PRACY NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 3 MIN. POMIĘDZY DWOMA KOLEJNYMI CYKLAMI POWINIEN BYĆ UTRZYMANY MINIMALNY CZAS ODPOCZYNKU 20 MIN.

UWAGA! PRZED DEMONTAŻEM PRZYSTAWKI UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD ZASILANIA!

PANEL STERUJĄCY

Panel sterujący umożliwia przyrządzanie wybranych przepisów, dostosowanie ustawień robota, a także korzystanie z wielu dodatkowych funkcji.

a. Główny panel sterujący.

Na ekranie pojawiają się dwie opcje do wyboru „Przepisy”  oraz „Tryby” . Opcja „Przepisy” uruchamia widok pełnej bazy przepisów w urządzeniu. Opcja „Tryby” uruchamia widok programów obsługiwanych przez robota.

b. Baza przepisów.

Aby przejść do bazy przepisów kliknij zakładkę „Przepisy” z poziomu głównego panelu. Otworzy się baza przepisów, które są dostępne w urządzeniu.

UWAGA! BAZA AKTUALIZUJE SIĘ AUTOMATYCZNIE ZA POMOCĄ POŁĄCZENIA PRZESIECI WI-FI.

W lewym górnym rogu znajduje się ikona  która służy do powrotu do „Głównego panelu sterującego”. Po jej prawej stronie znajdują się następująco:

1. Ikona  uruchamia podświetlenie nad misą do mieszania.
2. Ikona  umożliwia wybór danej kategorii przepisów.
3. Ikona  wyświetli po prawej stronie sekcję z literami w kolejności alfabetycznej, w której możesz filtrować przepisy według pierwszej litery ich nazwy.

4. Ikona  umożliwia wybór przepisów, z których korzystałeś ostatnio lub dodałeś do ulubionych.
5. Ikona  przenosi do sekcji „Ustawienia”.

UWAGA! MAKSYMALNY CZAS CYKLU PRACY NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 30 MIN. POMIĘDZY DWOMA KOLEJNYMI CYKLAMI POWINIEN BYĆ UTRZYMANY MINIMALNY CZAS ODPOCZYNKU 20 MIN.

Poniżej znajdziesz największą sekcję „Przepisy”, w której to pojawiają się dostępne przepisy. Możesz sprawdzić listę dostępnych przepisów przewijając ją w dół. Aby przejść do konkretnego przepisu kliknij w jego zdjęcie. Naciśnięcie przycisku  przy nazwie przepisu pokaże podstawowe informacje na temat wybranego przepisu:

1. Czas przygotowania w robocie planetarnym.
2. Czas przyrządzania poza robotem (gotowanie, pieczenie)
3. Liczba porcji

c. Karta przepisu.

Klikając na dowolnie wybrany przepis, wyświetli się karta przepisu. Na pierwszym planie zobaczysz tutaj nazwę przepisu i listę składników wraz z ich ilością. Naciśnięcie przycisku  dodaje przepis do zakładki „Ulubione”. Obok ikony  pojawi się przycisk wstecz . Jego kliknięcie przeniesie cię do poprzedniej zakładki.

Poniżej znajdują się następujące pozycje:

1. Przycisk listy składników  (jest domyślnie wybrana po wybraniu przepisu z listy).
2. Przycisk sposobu przygotowania .
3. Przycisk listy akcesoriów robota planetarnego niezbędnych do przyrządzenia wybranego przepisu .
4. Przycisk , który uruchamia pracę z przepisem.

Po naciśnięciu przycisku  robot krok po kroku będzie wyświetlał, co należy wykonać. Ponadto, ekrany z wyświetlonymi zegarami (czas, obroty), będą automatycznie dopasowane do przepisu. Należy wykonywać polecenia wyświetlane na ekranie i uruchamiać program poprzez naciśnięcie  lub naciśnięcie pokrętła.

Możesz poruszać się po etapach przepisu przy użyciu strzałek  .

d. Sterowanie manualne.

Po naciśnięciu przycisku , niektóre etapy będą zawierały zegary (czas, prędkość). Znając sposób pracy z urządzeniem, możesz wykonywać kolejne czynności poprzez ręczne dopasowanie parametrów na zegarach czasu i prędkości. Dzięki tej funkcji możesz przygotować i opracowywać własne receptury.

UWAGA! PRĘDKOŚĆ „0” NIE WYŁĄCZA URZĄDZENIA, NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ, BEZWZGLĘDNE NIE WOLNO WKŁADAĆ RĄK DO MISY!


UWAGA! MAKSYMALNY CZAS CYKLU PRACY NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 30 MIN. POMIĘDZY DWOMA KOLEJNYMI CYKLAMI POWINIEN BYĆ UTRZYMANY MINIMALNY CZAS ODPOCZYNKU 20 MIN. PODCZAS ZAGNIATANIA CIASTA DROŻDŻOWEGO NALEŻY ZASTOSOWAĆ NISKĄ PRĘDKOŚĆ OBROTÓW.

Aby dostosować program, wystarczy kliknąć na wybrany zegar i ustawić żądany parametr poprzez przesunięcie palcem w górę lub w dół lub za pomocą pokrętła poniżej ekranu robota. Kliknięcie w ikonę zegara pozwala wybrać czy chcesz zmienić minuty czy sekundy, jeśli preferujesz ustawianie czasu za pomocą pokrętła.

Aby uruchomić program, wystarczy nacisnąć ikonę ▶ lub wciskając pokrętło.

Jeśli chcesz zatrzymać pracę robota, naciśnij przycisk pauzy ⏸ lub ponownie naciśnij pokrętło.

Na ekranie znajduje się przycisk funkcji wagi kuchennej ⚖. Po jego kliknięciu możesz ręcznie ważyć produkty, dodając je bezpośrednio do miski do mieszania. Jeśli zajdzie taka potrzeba to możesz skorzystać z funkcji tarowania TARA.

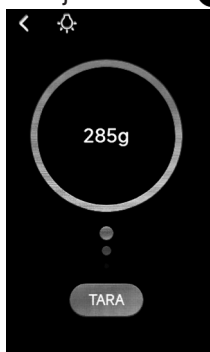

e. Ustawienia.

Aby przejść do ustawień urządzenia naciśnij ⚙ w prawym górnym rogu.

W menu „Ustawienia”, możesz zmieniać opcje dotyczące tego urządzenia w zależności od Twoich indywidualnych preferencji.

W zakładce „JĘZYK” zmienisz język systemowy.

W zakładce „Wi-Fi” połączysz się z wybraną siecią bezprzewodową, dzięki której robot będzie miał możliwość automatycznie pobierać aktualizacje bazy przepisów i oprogramowania, w tej zakładce możesz również wyłączyć połączenie bezprzewodowe, przesuwając suwak w lewo.

W zakładce „Setti+” połączysz konto na telefonie z twoim robotem planetranym.

W zakładce „PRZYWRÓĆ” przywrócisz urządzenie do ustawień fabrycznych.

W zakładce „O URZĄDZENIU” sprawdzisz informacje o urządzeniu i zaktualizujesz oprogramowanie do najnowszej wersji.

W zakładce „TRYB UŚPIENIA” zmienisz czas po którym robot przejdzie w stan uśpienia. Domyślnie urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 10 minutach bez użytkowania.

f. Baza programów.

Aby przejść do bazy programów kliknij zakładkę „TRYBY”  z poziomu głównego panelu. Otworzy się baza programów, które są dostępne w urządzeniu.

Przycisk  służy do powrotu do „Głównego panelu sterującego”.

 uruchamia podświetlenie nad misą do mieszania.

 oznacza, że ramię robota jest opuszczone, a pokrywa górna założona (robot jest gotowy do pracy).

 sygnalizuje, że ramię robota jest podniesione lub/i pokrywa górna zdjęta. Górne gniazdo przystawek zawsze musi być zasłonięte pokrywą górną lub kielichem blendera. Podniesione ramię robota to pozycja bezpieczna, umożliwiająca łatwe założenie lub zdjęcie końcówek mieszających oraz dodawanie składników.

 sygnalizuje aktualny stan połączenia z siecią bezprzewodową.

 przenosi nas do sekcji „Ustawienia”.

Poniżej znajdziesz sekcję „Dostępne programy”, w której to pojawią się dostępne tryby pracy robota. Możesz sprawdzić listę dostępnych programów przewijając ją w dół. Aby przejść do konkretnego programu kliknij w jego zdjęcie. Po prawej stronie od nazwy programu znajduje się zdjęcie niezbędnego akcesorium, które będzie ci potrzebne do danego programu.

g. Karta programu.



< przenosi do poprzedniej zakładki.

 uruchamia podświetlenie nad misą do mieszania.

 oznacza, że ramię robota jest opuszczone, a pokrywa górna założona (robot jest gotowy do pracy).

 sygnalizuje, że ramię robota jest podniesione lub/i pokrywa górna zdjęta. Górne gniazdo przystawek zawsze musi być zasłonięte pokrywą górną lub kielichem blendera. Podniesione ramię robota to pozycja bezpieczna, umożliwiająca łatwe założenie lub zdjęcie końcówek mieszających oraz dodawanie składników.

 sygnalizuje aktualny stan połączenia z siecią bezprzewodową.

 przenosi nas do sekcji „Ustawienia”.

Na wyświetlaczu pojawi się zegar i przyciski sterujące.



Naciśnięcie przycisku pozwala na sterowanie zegarem za pomocą pokrętła. Możesz również ustawić czas za pomocą panelu dotykowego.



Naciśnięcie przycisku pozwala na dostosowanie prędkości za pomocą pokrętła. Możesz również ustawić czas za pomocą panelu dotykowego.

W niektórych trybach pojawi się ikona trybu Turbo .

W każdym trybie dostępna jest waga .

Ustaw czas pracy programu oraz prędkość, a następnie naciśnij przycisk  lub pokrętło, aby robot rozpoczął pracę.

Możesz zatrzymać pracę urządzenia klikając przycisk  lub klikając pokrętła, które znajduje się pod wyświetlaczem.

h. Tryb Turbo.

Aby użyć trybu Turbo praca robota musi zostać zatrzymana. Naciśnij przycisk trybu Turbo  i przytrzymaj przycisk, który pojawi się na środku ekranu lub wciśnij i przytrzymaj pokrętło.

Robot będzie pracował z najwyższą prędkością przez około 10 sekund, po czym tryb Turbo wyłączy się automatycznie. Możesz przerwać działanie trybu Turbo w dowolnym momencie, zwalniając nacisk z przycisku lub pokrętła.

DOSTĘPNE PROGRAMY

a. DIY (Tryb własny/manualny)

Ten tryb pozwala na ręczne ustawienie czasu i prędkości pracy robota. Daje Ci pełną kontrolę nad procesem, umożliwiając dostosowanie ustawień do konkretnych potrzeb przepisu.

b. Wyrabianie

Tryb przeznaczony do wyrabiania ciast drożdżowych, chlebowych i innych ciężkich ciast. Robot pracuje ze specjalnie dobraną prędkością i ruchem, aby skutecznie połączyć składniki.

c. Ubijanie

Idealny do ubijania białek jaj, śmietany, kremów i lekkich mas. Robot działa z dużą prędkością, napowietrzając składniki, co pozwala uzyskać puszystą i stabilną konsystencję.

d. Mieszanie

Ten tryb służy do mieszania składników na ciasta biszkoptowe, kruche, lukry, farsze oraz do ucierania masła z cukrem. Zapewnia równomierne połączenie składników bez nadmiernego napowietrzania.

e. Szatkowanie

Tryb dedykowany do pracy z przystawką do szatkowania. Umożliwia szybkie i efektywne szatkowanie warzyw i owoców na różne grubości, w zależności od zastosowanej tarczy.

f. Mielenie

Tryb przeznaczony do pracy z przystawką do mielenia mięsa. Zapewnia odpowiednią moc i prędkość do mielenia mięsa, ryb oraz innych składników na farsze, pasztesy czy kielbaski.

g. Makaron

Tryb do użytku z przystawką do makaronu (brak przystawki w zestawie). Umożliwia przygotowywanie świeżego makaronu o różnych kształtach i grubościach, od spaghetti po lasagne.

h. Blender

Tryb przeznaczony do pracy z kielichem blendera. Pozwala na blendowanie składników w kielichu.


i. Ważenie



Ten tryb aktywuje funkcję wagi wbudowanej w robota. Pozwala na precyzyjne odważanie składników bezpośrednio w misie robota, co znacznie ułatwia przygotowywanie potraw.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem odłącz przewód elektryczny urządzenia od gniazda zasilania i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
2. Odłącz przystawki i rozkręć. Usuń resztki jedzenia.
3. Zanurz i umyj akcesoria włącznie z kielichem blendera oraz maszynką do mielenia w ciepłej wodzie z delikatnym płynem. Następnie opłucz pod bieżącą wodą i wytrzyj do sucha.
4. Umyj głowicę silnika oraz podstawę wilgotną ściereczką i wytrzyj do sucha.
5. W zmywarce można myć jedynie misę, pokrywę misy, mieszadła oraz hak. Maksymalna temperatura zmywania 65°C.

UWAGA! OSTRZA SĄ BARDZO OSTRE, OBCHODŹ SIĘ Z NIMI OSTROŻNIE. NIE ZANURZAJ GŁOWICY Z SILNIKIEM W WODZIE ANI INNYM PŁYNIE.

					
	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓

	✓	✓	✓	✓	✓
	✗	✗	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✗

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa	Wtyczka przewodu zasilającego nie jest włożona	Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
Wyświetlacz jest wyłączony. Pokrętko mruga na czerwono.	Urządzenie przeszło w stan uśpienia.	Kliknij pokrętko aby wybudzić urządzenie ze stanu uśpienia.
Robot wydaje dziwne odgłosy (np. zgrzytanie, stukanie).	Akcesoria są nieprawidłowo zamocowane.	Upewnij się, że końcówki (np. hak, trzepaczka) są poprawnie zamocowane w gnieździe.
	Misa jest źle umieszczona.	Sprawdź, czy misa jest prawidłowo zablokowana w podstawie robota.
	Przeciążenie urządzenia.	Zmniejsz ilość składników lub zmniejsz prędkość obrotów.

Robot nadmiernie się nagrzewa.	Przeciążenie urządzenia zbyt dużą ilością składników.	Zmniejsz ilość składników. Odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
	Długotrwała praca na wysokich obrotach.	Rób przerwy w pracy urządzenia, zwłaszcza przy gęstych masach.
Składniki nie są dokładnie wymieszane.	Zbyt mała ilość składników w misie.	Zwiększ ilość składników, aby mieszało mogło je dobrze dosięgnąć.
	Niewłaściwie dobrane akcesorium do zadania.	Użyj odpowiedniej końcówki (np. haka do ciasta, trzepaczki do ubijania).
Urządzenie wibruje lub przesuwa się podczas pracy.	Nierówna powierzchnia, na której stoi robot.	Postaw robota na płaskiej i stabilnej powierzchni.
	Zbyt duża ilość składników/ ciasto jest zbyt gęste.	Zmniejsz ilość składników lub dodaj trochę płynu, aby ciasto było mniej gęste.
Mikrowyłącznik nie został wykryty jako zamknięty.	Niepoprawnie zamknięte ramię robota.	Zamknij poprawnie ramię robota.
	Niepoprawnie dokręcona pokrywa gniazda blendera.	Założ pokrywę gniazda blendera obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że Robot planetarny SB900K jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/SB900K/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejscowymi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,

wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ROBOTA PLANETARNEGO

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru. Okres gwarancji na będący na wyposażeniu urządzenia akumulator wynosi 6 miesięcy od daty wydania towaru.
5. Akumulator znajdujący się na wyposażeniu urządzenia może być eksploatowany tylko i wyłącznie zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcji obsługi. Akumulator użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi, nie podlega gwarancji.
6. Towar przeznaczony jest do używania z wyłączeniem zastosowań komercyjnych.
7. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
8. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
9. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana

lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

10. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
11. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
12. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

