

INSTRUKCJA WENTYLATOR BIURKOWY FRIO



Producent: Grupa MG- Mikołaj Gockowiak
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11
86-005 Białe Błota



UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je odpowiedniemu recyklingowi.



MOC: 35W

3 POZIOME PRĘDKOŚCI

FUNKCJA OSCYLACJI 90°

REGULACJA KĄTA NACHYLENIA

ŚREDNICA: 30 CM

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję. Nie wyrzucaj jej, ponieważ może przydać się w przyszłości.


OSTRZEŻENIA:

- * Sprawdź czy w opakowaniu są wszystkie części. Upewnij się, że żaden element nie jest uszkodzony. Elementy montażowe oraz elementy opakowania trzymaj z dala od dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- * Trzymaj wentylator z dala od dzieci i zwierząt, zwłaszcza gdy jest włączony. Ostrzeż je przed ryzykiem związanym z wkładaniem palców czy innych przedmiotów między wirujące łopatki.
- * Ustaw wentylator na płaskiej i stabilnej powierzchni, z dala od przeszkód, które mogą ograniczać przepływ powietrza. Upewnij się, że łopatki wentylatora są wolne od przedmiotów.
- * Nie używaj wentylatora w wilgotnych miejscach lub w pobliżu wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- * Regularnie czyść wentylator, aby zapobiec nagromadzeniu kurzu i brudu. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się wilgotna szmatka. Nie myj wentylatora pod bieżącą wodą ani silnymi środkami chemicznymi lub ściernymi, które mogą uszkodzić wiatrak. Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem. Przed ponowym użyciem upewnij się, że wentylator jest całkowicie suchy.
- * W przypadku awarii nie naprawiaj sam wentylatora, powinna zrobić to osoba wykwalifikowana. Jeżeli chcesz przenieść urządzenie, odłącz je od prądu.
- * Nie używaj wentylatora na zewnątrz.
- * Nigdy nie używaj wentylatora bez osłony.
- * Wyjmując wtyczkę z gniazdka, nie ciągnij za przewód.
- * Nie używaj urządzenia gdy jest ono uszkodzone.
- * Upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada napięciu urządzenia.
- * Gdy nie używasz wiatraka, przechowuj go w suchym i chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.

UŻYTKOWANIE:

- * Upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada napięciu urządzenia, którego zapis znajduje się na etykiecie.
- * Za pomocą panelu sterowania wybierz prędkość pracy wentylatora 0-3, gdzie 0 oznacza, że wentylator jest wyłączony, 3 oznacza maksymalną prędkość.
- * Dopasuj kąt nachylenia wentylatora poprzez nacisk na osłonę (góra- dół).
- * Aby włączyć oscylacje wentylatora wciśnij blokadę oscylacji (6), aby ją wyłączyć wciśnij blokadę oscylacji.

MONTAŻ

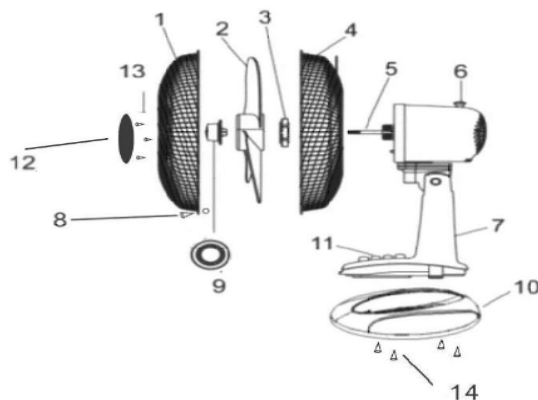

1	Przednia osłona	8	Śruba z nakrętką
2	Śmigło wiatraka	9	Nakrętka blokująca śmigło
3	Nakrętka blokująca tylną osłonę	10	Podstawa wiatraka
4	Tylna osłona	11	Panel sterowania
5	Wał silnika	12	Zaślepka dekoracyjna
6	Kontrola oscylacji	13	Śruby montujące zaślepkę
7	Korpus wiatraka	14	Śruby montujące podstawę wiatraka

1. Odwróć korpus wiatraka (7) do góry nogami. Sprawdź czy otwory na dole korpusa pasują do otworów podstawy. Przymocuj podstawę (10) za pomocą śrub (14).
2. Odkręć nakrętkę blokującą śmigło (9) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odkręć nakrętkę blokującą tylną osłonę (3) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Tylną osłonę nałóż na wał silnika, przymocuj ją za pomocą nakrętki blokującej tylną osłonę (3), kręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Nałóż śmigło (2) na wał silnika (5), a następnie przymocuj je za pomocą nakrętki blokującej (3), kręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5. Na przednią osłonę wiatraka (1) nałóż zaślepkę dekoracyjną (12), z drugiej strony przymocuj ją za pomocą śrub (13).
6. Odblokuj zatrzaski znajdujące się na przedniej osłonie (1). Dopasuj przednią osłonę do tylnej. Zwróć uwagę, aby otwory znajdujące się na brzegach osłon były na jednakowej wysokości. Połącz osłony za pomocą śrub (8). Zablockuj zatrzaski znajdujące się na brzegach osłon.



INSTRUCTION DESK FAN FRIO



Producer: Grupa MG- Mikołaj Gockowiak
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11
86-005 Białe Błota



DISPOSAL OF USED EQUIPMENT

The products should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or health from uncontrolled disposal, please recycle it appropriately.



POWER: 35W

3 SPEED LEVELS

90° OSCILATION FUNCTION

ADJUSTMENT OF THE INCLINATION ANGLE

DIAMETER: 30 CM

Read these instructions carefully before starting assembly and use. Don't throw it away, as it may come in handy in the future.


WARNINGS:

- * Check that all parts are included in the package. Make sure no parts are damaged. Keep assembly parts and packaging away from children. Danger of suffocation!
 - "Keep the fan away from children and pets, especially when it is turned on. Warn them about the risks involved inserting fingers or other objects between the rotating blades.
 - * Place the fan on a flat and stable surface, away from obstacles that may restrict air flow. Make sure there are no objects inside the fan.
 - * Do not use the fan in damp places or near water to avoid the risk of electric shock.
 - * Clean the fan regularly to prevent dust accumulation and dirt. In this case, a damp cloth will work best. Do not wash the fan under running water or using strong chemicals or abrasive materials, which may damage the fan. Switch off the device before cleaning.
- Make sure the fan is completely dry before reusing it.
- * In case of failure, do not repair the fan yourself should be performed by a qualified person. If you want to move the device, unplug it.
 - " Do not use the fan outdoors.
 - * Never use the fan without the cover.
 - * When removing the plug from the socket, do not pull the cable.
 - * Do not use the device if it is damaged.
 - * Make sure the voltage in the socket matches device voltage.
 - * If you are not using the fan, store it in a dry and cool place, away from children. It is recommended to store it in the original packaging.

USE:

- * Make sure that the voltage in the socket matches the voltage of the device indicated on the label.
- * Use the control panel to select fan speed 0-3, where 0 means the fan is off and 3 means maximum speed.
- * Adjust the angle of the fan by pressing on the cover (up-down).
- * To turn on the fan oscillation, press the oscillation lock (6), to turn it off, press the oscillation lock.

INSTALLATION:

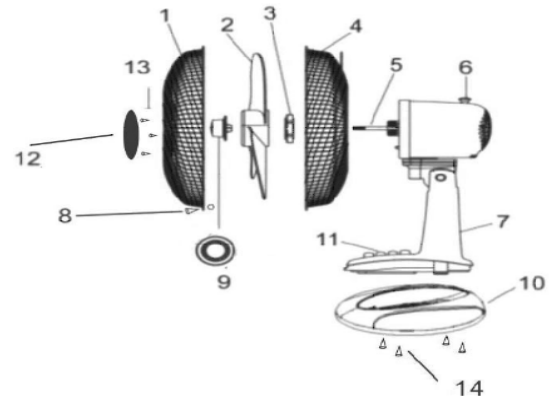

1	Front cover	8	bolts
2	Motor blade	9	propeller locking nut
3	Plastic nut	10	base
4	Rear cover	11	control panel
5	Motor shaft	12	cap
6	oscillation control	13	bolts for caps
7	fan body	14	bolts for base

1. Turn the fan body (7) upside down. Check that the holes at the bottom of the body match the holes in the base. Fasten the base (10) with screws (14).
2. Unscrew the propeller locking nut (9) clockwise. Unscrew the rear cover locking nut (3) counterclockwise.
3. Place the rear cover on the motor shaft, secure it with the rear cover locking nut (3), turn clockwise.
4. Put the propeller (2) on the motor shaft (5), then fasten it with the lock nut (3), turn it counterclockwise.
5. Put the decorative cap (12) on the front cover of the fan (1), and on the other side, attach it with screws (13).
6. Unlock the latches on the front cover (1). Align the front cover with the rear cover. Make sure that the holes on the edges of the covers are at the same height. Connect the covers with screws (8). Lock the latches on the edges of the covers.