

Lodówka

instrukcja obsługi

Urządzenie wolnostojące

Polski

Wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

SAMSUNG

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 1 7/4/2019 4:05:53 PM

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z nowej lodówki firmy Samsung prosimy przeczytać dokładnie niniejszy podręcznik, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej i efektywnej obsługi funkcji, które oferuje nowe urządzenie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub mające braki w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz ewentualnych zagrożeń związanych z obsługą urządzenia.
  Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
  Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą umieszczać produkty w urządzeniu chłodniczym i wyjmować je z niego.
- Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z urządzeniem podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia spoczywa na użytkowniku.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona do różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego modelu może nieznacznie różnić się od przedstawionej w tej instrukcji, a niektóre ostrzeżenia mogą go nie dotyczyć. Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy zgłaszać się do najbliższego punktu serwisowego. Pomoc i informacje dostępne są również na stronie internetowej www.samsung.com.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Należy sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki, jaki czynnik chłodniczy został użyty. Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego bezpiecznej utylizacji.
- Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego czynnika chłodniczego.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 2 7/4/2019 4:05:53 PM

- Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. Wymagana wielkość pomieszczenia to 1 m^3 na każde 8 g czynnika chłodniczego R-600a wewnątrz urządzenia. Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz danego urządzenia podano na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej w jego wnętrzu.
- Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego z przewodów rurowych należy unikać otwartego ognia w pobliżu urządzenia. Wszystkie przedmioty palne należy odsunąć od lodówki i natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
  - W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub wybuchu.
- Serwisowanie urządzenia jest niebezpieczne dla osób innych niż autoryzowany pracownik punktu serwisowego.
- Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych wskazówek:
  - Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
  - Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, oraz dostępne systemy odprowadzania skroplin.
  - Należy czyścić zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; instalację wodną podłączoną do sieci wodociągowej należy przepłukać, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.
  - Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie wchodziły w kontakt z innymi produktami, a woda po ich rozmrożeniu nie kapała na nie.
  - Komory na żywność mrożoną oznaczone dwoma gwiazdkami nadają się do przechowywania żywności wstępnie mrożonej, przechowywania lub wytwarzania lodów i kostek lodu.
  - Komory oznaczone jedną, dwoma i trzema gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
  - Jeśli urządzenie chłodnicze ma być przez dłuższy czas nieużywane, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.



Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru / materiały palne

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 3 7/4/2019 4:05:53 PM

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne symbole i środki ostrożności:

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi. W instrukcji obsługi zostały zastosowane poniższe symbole bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować **poważnymi obrażeniami ciała, szkodami materialnymi i/lub śmiercią**.

⚠ PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować **poważnymi obrażeniami ciała i/lub szkodami materialnymi**.

UWAGA

Przydatne informacje pomagające zrozumieć działanie lodówki lub w pełni korzystać z jej funkcji.

Przedstawione symbole ostrzegawcze mają zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy bezwzględnie stosować się do nich.

Po zapoznaniu się z tą częścią należy ją zachować na przyszłość.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 4 7/4/2019 4:05:54 PM

Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
  - Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia wycieku należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
  - W tym urządzeniu znajduje się niewielka ilość czynnika chłodniczego, izobutanu (R-600a), który jest naturalnym gazem przyjaznym środowisku, choć łatwopalnym. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
- Podczas transportu i instalacji lodówki nie należy dotykać węża wody z tyłu lodówki.
  - Może to spowodować uszkodzenie lodówki i uniemożliwić korzystanie z dozownika wody.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy instalować lodówki w wilgotnym miejscu ani tam, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą.
  - Uszkodzona izolacja na elementach elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy ustawiać lodówki w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu kuchenek, grzejników bądź innych urządzeń.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 5 7/4/2019 4:05:54 PM

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy podłączać kilku urządzeń do tej samej listwy zasilającej. Lodówka zawsze powinna być podłączona do dedykowanego jej gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
  - Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia i zapobiega przegrzaniu przewodów elektrycznych stwarzającemu ryzyko pożaru.
- Jeśli gniazdo ścienne jest obluzowane, nie należy podłączać do niego wtyczki przewodu zasilającego.
  - Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy używać przewodu zasilającego, na którym znajdują się pęknięcia lub przetarcia wzdłuż jego długości bądź na końcach.
- Nie należy nadmiernie zginać przewodu zasilającego ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie należy ciągnąć ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.
- Nie należy skręcać ani zawiązywać przewodu zasilającego.
- Nie należy przewieszać przewodu zasilającego ponad przedmiotem metalowym, umieszczać ciężkiego przedmiotu na przewodzie, wsuwać przewodu pomiędzy przedmioty ani wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
- Przy przesuwaniu lodówki należy uważać, aby nie przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nigdy nie należy odłączać lodówki od gniazda elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód zasilający. Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda elektrycznego.
  - Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować spięcie, pożar i/lub porażenie prądem.
- W lodówce nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w aerozolu.
- Urządzenia nie należy instalować obok grzejnika lub materiałów palnych.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 6 7/4/2019 4:05:54 PM

- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może dochodzić do wycieku gazu.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Przed rozpoczęciem użytkowania lodówka musi być prawidłowo ustawiona i zainstalowana zgodnie z instrukcją zawartą w tym podręczniku.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć we właściwej pozycji. Przewód powinien swobodnie zwisać.
  - Podłączenie wtyczki przewodu zasilającego w pozycji odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
- Należy zwracać uwagę, aby wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona lub uszkodzona przez tylną część lodówki.
- Materiały pakunkowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
  - Założenie ich przez dziecko na głowę grozi śmiercią wskutek uduszenia.
- Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna po instalacji.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem ze względu na upływ prądu.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu wilgotnym, zakurzonym lub zanieczyszczonym tłustymi substancjami ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody (deszcz).
  - Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - Istnieje ryzyko pożaru.
- Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.).
  - Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 7 7/4/2019 4:05:54 PM

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed pierwszym podłączeniem urządzenia należy usunąć całą plastikową folię ochronną.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się pierścieniami sprężynującymi służącymi do regulacji drzwi ani zaciskami przewodu doprowadzającego wodę.
  - Połknięcie przez dziecko pierścienia sprężynującego lub zacisku przewodu doprowadzającego wodę grozi śmiercią w wyniku uduszenia. Pierścienie sprężynujące i zaciski przewodu doprowadzającego wodę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Lodówka musi być bezpiecznie uziemiona.
  - Każdorazowo przed podjęciem próby zbadania awarii lub naprawy dowolnej części urządzenia należy sprawdzić, czy lodówka jest uziemiona. Upływy prądu mogą być przyczyną poważnego porażenia prądem.
- Nigdy nie wolno używać przewodów gazowych, przewodów telefonicznych ani odgromników w charakterze uziemienia.
  - Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii lub porażeniu prądem w wyniku działania prądu upływu.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu lub problemów z urządzeniem.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego. Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Uszkodzony przewód zasilający musi być natychmiast wymieniony przez producenta lub przedstawiciela jego serwisu.
- Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko wykwalifikowany technik lub serwisant.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 8 7/4/2019 4:05:54 PM

Przestrogi dotyczące instalacji

⚠ PRZESTROGA

- Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca. Urządzenie należy instalować na płaskiej powierzchni.
  - Otwór wentylacyjny w obudowie urządzenia lub konstrukcji montażowej nie może być zasłonięty.
- Po zainstalowaniu urządzenie powinno stać bezczynnie przez 2 godziny, zanim zostanie włączone i umieszczona zostanie w nim żywność.
- Usilnie zalecamy przeprowadzenie instalacji lodówki przez wykwalifikowanego technika lub przedstawiciela firmy serwisowej.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.
- Przeciążenie jednych drzwi może spowodować przewrócenie się lodówki i obrażenia ciała.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy podłączać wtyczki przewodu zasilającego do gniazda ściennego mokrymi rękami.
  - Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie należy przechowywać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
  - Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Nie należy wkładać dłoni, stóp ani metalowych przedmiotów (takich jak metalowe pałeczki itp.) pod dolną lub za tylną część lodówki.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub uraz.
  - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy dotykać wewnętrznych ścian zamrażarki ani przechowywanych w niej produktów mokrymi rękami.
  - Może to doprowadzić do odmrożeń.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 9 7/4/2019 4:05:54 PM

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy stawiać na lodówce pojemnika z wodą.
  - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- W lodówce nie należy przechowywać przedmiotów ani substancji łatwopalnych bądź lotnych (benzen, rozcieńczalnik, propan, alkohol, eter, gaz płynny itd.).
  - Ta lodówka przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania żywności.
  - Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
  - Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
- Nie należy pozwalać dzieciom uwieszać się na drzwiach ani półkach montowanych na drzwiach. W przeciwnym razie może dojść do poważnych urazów.
- Nie należy pozwalać dzieciom na wchodzenie do wnętrza lodówki. Może dojść do ich uwięzienia.
- Nie należy wsuwać rąk pod urządzenie.
  - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy przechować w lodówce wyrobów farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani produktów wrażliwych na temperaturę.
  - W lodówce nie wolno przechowywać produktów wymagających ścisłej kontroli temperatury.
- W lodówce/zamrażarce nie należy umieszczać ani używać urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.
- W razie wyczucia zapachu substancji farmaceutycznej lub dymu należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - Istnieje ryzyko pożaru.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 10 7/4/2019 4:05:54 PM

- Nie należy pozwalać dzieciom wchodzić do szuflady.
  - Szuflada może pęknąć i spowodować ześlizgnięcie się.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki bez dozoru ani pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza urządzenia.
- Nie należy pozwalać niemowlętom ani starszym dzieciom wchodzić do szuflady.
  - Może to spowodować uraz ciała lub śmierć przez uduszenie wskutek znalezienia się w pułapce.
- Lodówki nie należy przepełniać.
  - Przy otwieraniu drzwi przedmioty mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Na powierzchni urządzenia nie należy rozpylać materiałów lotnych, takich jak insektycydy.
  - Środki te mogą być szkodliwe dla ludzi, a ponadto mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub problemów z urządzeniem.
- Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody, korytka na lód ani pojemnika kostkarki.
  - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- W pobliżu lodówki nie należy stosować ani umieszczać substancji wrażliwych na temperaturę, takich jak łatwopalne aerozole i przedmioty, suchy lód, leki lub chemikalia.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki. W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Zbiornik wody i tackę do kostek lodu należy napełniać tylko wodą pitną (mineralną lub oczyszczoną).
  - Nie należy wypełniać zbiornika herbatą, sokiem ani napojami izotonicznymi, ponieważ mogą one uszkodzić lodówkę.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 11 7/4/2019 4:05:54 PM

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.). Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała. Nie należy stawiać na urządzeniu pojemnika z wodą.
  - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.
- Nie należy wkładać do lodówki półki górą skierowaną w dół. Może nie zadziałać ogranicznik półki.
  - Może dojść do obrażeń ciała spowodowanych spadającą szklaną półką.
- Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
- W razie stwierdzenia wypływu gazu należy unikać otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu. Należy przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie.
  - Nie należy dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego.
  - Nie należy korzystać z wentylatora.
  - Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
- Należy korzystać wyłącznie z lampek LED dostarczonych przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
- Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania żywności w warunkach domowych.
- Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody, korytka na lód ani pojemnika kostkarki.
  - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 12 7/4/2019 4:05:55 PM

- Nie należy podejmować samodzielnie prób naprawy, demontażu lub modyfikacji lodówki.
- Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do problemów z bezpieczeństwem. Za cofnięcie nieautoryzowanych zmian firma pobiera pełną opłatę pokrywającą koszt części i robocizny.
- Nie wolno używać żadnego innego bezpiecznika (np. z drutu miedzianego, stalowego itd.) poza bezpiecznikiem standardowym.
- Jeżeli lodówka wymaga naprawy lub ponownej instalacji, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.
- Jeżeli wewnętrzna lub zewnętrzna lampka LED nie świeci, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny bądź dym, należy natychmiast odłączyć lodówkę od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Przed wymianą lampek oświetlenia wnętrza lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- W razie trudności z wymianą lampki (innej niż lampka LED) należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w lampki LED, nie należy zdejmować samodzielnie pokrywy lampek LED i ich demontować.
  - Należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego.
- Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 13 7/4/2019 4:05:55 PM

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przestrogi dotyczące użytkowania

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały całkowicie rozmrożone. W komorze zamrażarki nie należy przechowywać napojów gazowanych. W zamrażarce nie należy przechowywać butelek ani pojemników szklanych.
  - Po zamarznięciu ich zawartości szkło może pęknąć i spowodować obrażenia ciała.
- Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.
- Przewód doprowadzający wodę do lodówki należy podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej. Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo, należy zapewnić ciśnienie wody wynoszące 138–862 kPa (20–125 psi). Przed dłuższym wyjazdem poza dom (na przykład podczas wakacji), gdy dozownik wody lub lodu nie będzie używany, należy zamknąć zawór wody.
  - W przeciwnym razie woda może wyciekać.
- Jeśli lodówka nie będzie używana przez bardzo długi czas (3 tygodnie lub dłużej), należy opróżnić lodówkę łącznie z pojemnikiem na lód, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, aby nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
- Aby uzyskać najwyższą wydajność produktu, należy przestrzegać niżej podanych instrukcji.
  - Nie należy umieszczać produktów żywnościowych zbyt blisko otworów wentylacyjnych znajdujących się w tylnej części lodówki, gdyż może to zakłócać swobodny obieg powietrza w komorze lodówki.
  - Przed włożeniem produktów żywnościowych do lodówki należy je dokładnie zawinąć lub umieścić w szczelnych pojemnikach.
  - Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ze szkła ani napojów gazowanych. Mogą one ulec zamrożeniu i popękać. Popękane pojemniki z napojami mogą spowodować uraz.
  - Należy przestrzegać maksymalnych czasów przechowywania i terminów ważności mrożonek.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 14 7/4/2019 4:05:55 PM

- Nie ma potrzeby odłączania zasilania lodówki w przypadku nieobecności krótszej niż trzy tygodnie. Jeśli jednakże lodówka nie będzie używana przez ponad trzy tygodnie, należy wyjąć z lodówki żywność oraz lód z pojemnika kostkarki, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, ab nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

• Nie należy wkładać do zamrażarki pojemników ze szkła, w tym butelek, ani napojów gazowanych.
  - Pojemniki mogą zamarznąć i pęknąć, a to może grozić skaleczeniem.
• W komorze zamrażarki nie należy przechowywać napojów gazowanych. W zamrażarce nie należy przechowywać butelek ani pojemników szklanych.
  - Po zamarznięciu ich zawartości szkło może pęknąć i spowodować obrażenia ciała oraz szkody materialne.
• Gwarancja na serwis i modyfikacje
  - Wszelkie zmiany i modyfikacje wykonywane przez stronę trzecią w obrębie niniejszego kompletnego urządzenia nie są objęte gwarancją serwisową firmy Samsung. Firma Samsung nie odpowiada też za problemy z bezpieczeństwem mogące wyniknąć z wprowadzenia modyfikacji przez stronę trzecią.
• Nie należy blokować otworów wentylacyjnych we wnętrzu lodówki.
  - Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zatkane, zwłaszcza torebką foliową, może dojść do nadmiernego schłodzenia lodówki. Jeżeli stan taki trwa zbyt długo, filtr wody może ulec uszkodzeniu i spowodować wyciek wody.
• Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.
• Należy wytrzeć nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostawić drzwi otwarte.
  - W przeciwnym razie w lodówce może pojawić się pleśń i nieprzyjemny zapach.
• Jeżeli lodówka jest odłączona od zasilania, należy odczekać co najmniej pięć minut przed jej ponownym podłączeniem.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 15 7/4/2019 4:05:55 PM

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed dłuższym wyjazdem wakacyjnym lub dłuższym okresem niekorzystania z lodówki (3 tygodnie lub dłużej) należy opróżnić lodówkę łącznie z pojemnikiem kostkarki, odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, ab nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
- W razie zamoknięcia lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- Nie należy wywierać nadmiernej siły na jakiekolwiek powierzchnie szklane ani ich uderzać.
  - Pęknięte lub stłuczone szkło może powodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne.
- Zbiornik wody i tackę na kostki lodu należy napełniać tylko wodą pitną (z kranu, mineralną lub oczyszczoną).
  - Nie należy napełniać zbiornika herbatą ani napojami izotonicznymi. Może to doprowadzić do awarii lodówki.
- Jeżeli lodówka została zalana wodą, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Oleju roślinnego nie należy przechowywać na półkach montowanych na drzwiach. Olej może ulec zestaleniu, co powoduje utratę jego walorów smakowych i trudność w stosowaniu. Ponadto otwarty pojemnik może być nieszczelny, a wyciekający olej może spowodować uszkodzenie półki. Po otwarciu pojemnik z olejem należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, np. w szafce lub spiżarni.
  - Przykładowe oleje roślinne: oliwa, olej kukurydziany, olej z pestek winogron itp.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 16 7/4/2019 4:05:55 PM

Przestrogi dotyczące czyszczenia

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki.
  - Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki.
- W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy bezpośrednio spryskiwać wyświetlacza środkami czyszczącymi.
  - Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać zmyte.
- W razie dostania się do wnętrza urządzenia substancji obcej, takiej jak woda, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Do usuwania substancji obcych lub kurzu ze styków wtyczki przewodu zasilającego należy używać czystej, suchej szmatki. Do tego celu nie należy używać szmatki mokrej lub wilgotnej.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy czyścić urządzenia, rozpylając na nie bezpośrednio wodę.
- Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np. Clorox) ani substancji zawierających chlor.
  - Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami lub preparatami może uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.
- Przed czyszczeniem lub wykonaniem czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazda ściennego.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Do mycia lodówki należy używać czystej gąbki lub miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu rozpuszczonego w ciepłej wodzie.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 17 7/4/2019 4:05:55 PM

- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych (drzwi i zabudowy), części plastikowych, drzwi i wewnętrznych wykończeń oraz uszczelek nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani silnie działających, np. płynów do mycia szyb, proszków do szorowania, palnych płynów, preparatów z zawartością kwasu solnego, wosków do czyszczenia, koncentratów detergentów, wybielaczy ani środków zawierających pochodne nafty.
  - Mogą one spowodować zarysowanie lub uszkodzenie materiałów.
- Szklanych półek i pokryw nie należy myć ciepłą wodą, gdy nadal są zimne. Szklane półki i pokrywy mogą pęknąć pod wpływem zmian temperatury lub po uderzeniu lub upuszczeniu.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji

⚠ OSTRZEŻENIE

- Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów rurowych z tyłu lodówki nie jest uszkodzony.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Należy sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki, jaki czynnik chłodniczy został użyty. Jeśli lodówka zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jej bezpiecznej utylizacji.
- W przypadku utylizacji lodówki należy zdjąć drzwi i ich uszczelki oraz zatrzaski, aby małe dzieci lub zwierzęta nie zostały uwięzione wewnątrz. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może się skaleczyć lub udusić.
  - Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może doznać urazu lub się udusić.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 18 7/4/2019 4:05:55 PM

- Jako gaz izolacyjny stosowany jest cyklopentan. Gazy zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury utylizacji. Informacji na temat bezpiecznej dla środowiska utylizacji tego produktu udzielają miejscowe władze.
- Wszystkie materiały pakunkowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ elementy opakowania mogą być dla nich niebezpieczne.
  - Jeżeli dziecko nałoży sobie na głowę worek, może się udusić.

Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne

- W razie awarii zasilania należy uzyskać w zakładzie energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w zasilaniu.
  - W większości przypadków brak zasilania przez godzinę lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki. Jednak przy wyłączonym zasilaniu należy ograniczyć do minimum otwieranie drzwi.
  - Jeśli brak zasilania potrwa ponad 24 godziny, należy wyjąć i wyrzucić wszystkie zamrożone produkty żywnościowe.
- Lodówka może nie działać prawidłowo (zamrożone produkty mogą się rozmrozić lub temperatura w komorze przeznaczonej na żywność mrożoną może wzrosnąć), jeżeli urządzenie przez dłuższy czas będzie ustawione w miejscu, w którym temperatura otoczenia jest stale niższa niż temperatury, do pracy w których urządzenie zostało zaprojektowane.
- W przypadku pewnych produktów przechowywanie ich w warunkach chłodniczych może niekorzystnie na nie wpłynąć ze względu na ich właściwości.
- Urządzenie nie wymaga ręcznego odszraniania. Odbywa się ono automatycznie.
- Wzrost temperatury podczas odszraniania jest zgodny z wymogiem ISO. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas odszraniania, produkty należy zawinąć w kilka warstw gazety.
- Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały całkowicie rozmrożone.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 19 7/4/2019 4:05:55 PM

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Porady dotyczące oszczędzania energii

- Urządzenie należy instalować w chłodnym, suchym pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji. Urządzenie nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).
- Nie wolno zasłaniać otworów ani kratek wentylacyjnych urządzenia ze względu na oszczędność energii.
- Przed włożeniem do urządzenia ciepłe posiłki powinny ostygnąć.
- Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Niska temperatura mrożonek dodatkowo chłodzi produkty znajdujące się w lodówce.
- Podczas wkładania lub wyjmowania produktów z lodówki nie należy zbyt długo pozostawiać jej otwartej. Im krócej drzwi są otwarte, tym mniej szronu wytworzy się w zamrażarce.
- Zaleca się instalowanie lodówki z zachowaniem odpowiedniego odstępu od ściany z tyłu oraz od mebli po bokach. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.
- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady i półki, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty mieszkalne;
- miejsca zakwaterowania;
- firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia zbiorowego.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 20 7/4/2019 4:05:55 PM

Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie ochrony środowiska i określonych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktu, np. związanych z rozporządzeniem REACH, dyrektywą WEEE, utylizacją baterii można uzyskać na naszej stronie internetowej poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, dostępnej za pośrednictwem witryny Samsung.com.

(Dotyczy tylko produktów sprzedawanych w krajach Unii Europejskiej)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 21 7/4/2019 4:05:56 PM

Spis treści

INSTALACJA LODÓWKI 23

23 Przygotowanie do instalacji lodówki
24 Instalacja przewodu doprowadzającego wodę (Model z automatyczną kostkarką do lodu)
25 Korzystanie z filtra wody (Brak w zestawie)
26 Podłączanie bez korzystania z filtra wody
28 Konfiguracja lodówki
28 Zdejmowanie drzwi lodówki
29 Demontaż drzwi lodówki
30 Demontaż drzwi zamrażarki (Typ szufladowy)
31 Demontaż drzwi zamrażarki (Typ zawiasowy)
32 Montaż drzwi lodówki
33 Montaż drzwi zamrażarki (Typ szufladowy)
33 Montaż drzwi zamrażarki (Typ zawiasowy)
34 Zmiana strony otwierania drzwi (Opcja)
37 Regulacja drzwi
38 Drobne regulacje drzwi

OBSŁUGA LODÓWKI FIRMY SAMSUNG 39

39 Części i funkcje
40 Korzystanie z panelu sterowania
41 Sterowanie temperaturą
43 Wytwarzanie lodu
44 Wyjmowanie i zmiana położenia akcesoriów lodówki
45 Wyjmowanie akcesoriów zamrażarki
46 Korzystanie z dozownika wody (Opcja)
48 Czyszczenie lodówki
49 Wymiana lampki oświetlenia wnętrza

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 50

50 Rozwiązywanie problemów

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 22 7/4/2019 4:05:57 PM


Instalacja lodówki

Przygotowanie do instalacji lodówki


Gratulujemy zakupu lodówki firmy Samsung. Mamy nadzieję, że nowoczesne funkcje i parametry urządzenia przypadną Państwu do gustu.

Wybór najlepszego miejsca ustawienia lodówki

- Miejsce z łatwym dostępem do instalacji wodnej.
- Miejsce nienarażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Miejsce, w którym podłoga jest płaska i równa.
- Miejsce zapewniające przestrzeń wystarczającą do swobodnego otwarcia drzwi lodówki.
- Wystarczająco dużo miejsca od góry, z tyłu i z obu stron urządzenia w celu zapewnienia swobodnego obiegu powietrza. Przy braku wystarczającej ilości miejsca wewnętrzny układ chłodzenia może nie działać prawidłowo.
- Należy zachować możliwość swobodnego przesuwania urządzenia na potrzeby konserwacji i serwisu.

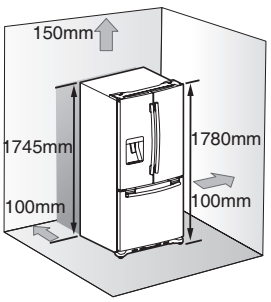

Przede wszystkim należy upewnić się, że lodówkę można bez trudu przemieścić do miejsca, w którym ma ona ostatecznie stanąć, poprzez zmierzenie szerokości i wysokości przejść, progów, sufitów, schodów itd.

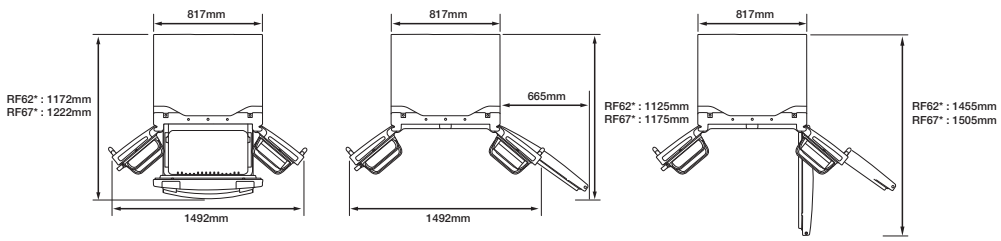

Typ szufladowy

Typ zawiasowy


UWAGA

- Należy upewnić się, że podczas montażu dostępna jest odpowiednia ilość miejsca od góry, z tyłu oraz z prawej i lewej strony urządzenia. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.
- Lodówka zainstalowana w miejscu o temperaturze otoczenia poniżej 10˚C może nie działać optymalnie.
- Nie należy ustawiać lodówki w miejscu narażonym na wilgoć.

Przemieszczanie lodówki

PRZESTROGA

Aby zapobiec uszkodzeniu podłogi, sprawdź, czy przednie nóżki poziomujące znajdują się w położeniu górnym (nad podłogą). Patrz część „Regulacja drzwi" w instrukcji (na stronie 37).

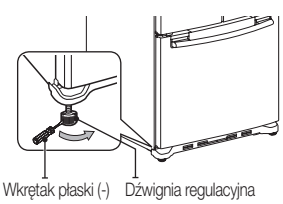


NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 23 7/4/2019 4:05:58 PM

Instalacja lodówki

Podłoga

W celu prawidłowej instalacji lodówka wymaga ustawienia na twardym podłożu o takiej samej wysokości co reszta podłogi. Powierzchnia ta powinna być wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać całkowicie wypełnioną lodówkę lub masę wynoszącą około 106 kg.

Aby zabezpieczyć wykończenie podłogi, przytnij duży fragment kartonu i podłóż go pod lodówkę. Przy przesuwaniu lodówki ciągnij ją prosto do siebie i ustawiaj na miejscu, pchając w linii prostej.

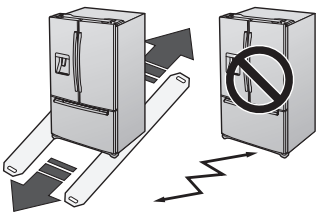

Instalacja przewodu doprowadzającego wodę (Model z automatyczną kostkarką do lodu)

Przed zainstalowaniem przewodu doprowadzającego wodę

- Producent lodówki nie udziela gwarancji na przewód doprowadzający wodę.
  W związku z tym, przed zainstalowaniem przewodu doprowadzającego wodę należy dokładnie zapoznać się z procedurą instalacji i ściśle przestrzegać niniejszej instrukcji, aby ograniczyć do minimum ryzyko kosztownego uszkodzenia instalacji wodnej.
- „Grające rury" (uderzenia wodne w rurach) w domowej instalacji wodociągowej mogą powodować uszkodzenia podzespołów lodówki oraz prowadzić do wycieków wody lub zalań. Przed podłączeniem przewodu doprowadzającego wodę do lodówki należy zlecić wykwalifikowanemu hydraulikowi rozwiązanie tego problemu.
- Aby zapobiec poparzeniom osób i uszkodzeniom produktu, nie wolno podłączać przewodu doprowadzającego wodę do obiegu ciepłej wody.
- Nie należy instalować przewodu doprowadzającego wodę w miejscach, w których temperatura spada poniżej zera.
- Jeśli przy instalacji używane są elektronarzędzia (np. wiertarka), należy upewnić się, że mają właściwą izolację lub oprzewodowanie, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- Wszelkie instalacje muszą być zgodne z wymogami lokalnych przepisów wodnokanalizacyjnych.

UWAGA

- Zestaw przewodu doprowadzającego wodę i filtr wody nie są objęte gwarancją firmy Samsung. Za ich wszelkie wady oraz za straty związane z ich zastosowaniem odpowiada ich producent (albo sprzedawca, instalator).
- Filtr należy wymieniać według instrukcji jego producenta (lub sprzedawcy).
- Aby zamówić dodatkowe filtry wody, należy skontaktować się z ich producentem (albo sprzedawcą).

UWAGA

Sprawdź poniższą listę akcesoriów.



Element złączny przewodu doprowadzającego wodę i śruby



Złączka rurowa



Przewód doprowadzający wodę



Łącznik

(patrz „Drobne regulacje drzwi" na stronie **38**)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 24 7/4/2019 4:06:00 PM

Korzystanie z filtra wody (Brak w zestawie)


Podłączanie do przewodu doprowadzającego wodę


- Zamknij główny zawór wody i wyłącz kostkarkę do lodu.
- Odszukaj najbliższą rurę doprowadzającą zimną wodę pitną.
- Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu montażowego filtra wody.
- Podłącz przewód doprowadzający wodę do wlotu w uchwycie wkładu filtra i zainstaluj wkład filtra (zwróć uwagę, aby dobrze podłączyć przewód z tworzywa sztucznego).
- Odkręć wodę i spuść do wiadra 3 l wody, aby przepłukać filtr wody.

UWAGA

- Filtr wody musi być zamontowany na zewnątrz lodówki.
  Filtr nie wchodzi w skład zestawu dostarczanego z nową lodówką. Zestaw wkładu filtra (**8**) i uchwytu wkładu (**9**) można nabyć u sprzedawcy lodówki.
- Nie należy używać przewodu miedzianego.
- Równo przytnij przewód pod kątem prostym.


1. Przewód doprowadzający zimną wodę
2. Obejma rury
3. Przewód z tworzywa sztucznego
4. Nakrętka kompresyjna
5. Tulejka kompresyjna
6. Nakrętka uszczelniająca
7. Zawór odcinający
8. Wkład filtra
9. Uchwyt wkładu

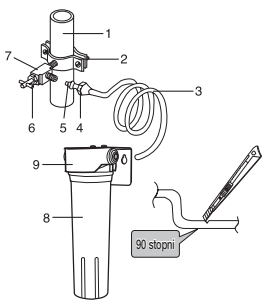



Podłączanie przewodu doprowadzającego wodę do lodówki

- Podłącz przewód doprowadzający wodę do wylotu w uchwycie wkładu z tyłu lodówki (zwróć uwagę, aby dobrze podłączyć przewód z tworzywa sztucznego do wylotu w uchwycie wkładu).
- Załóż zacisk z tworzywa sztucznego na wlot i wylot w uchwycie wkładu.
- Odkręć wodę i sprawdź, czy nie dochodzi do wycieku.

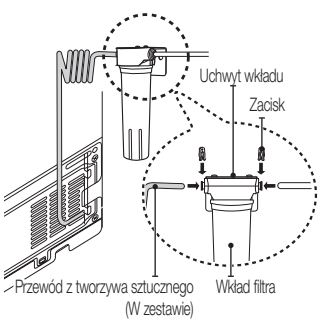

UWAGA

- Odpowiedni wkład filtra można nabyć u sprzedawcy lodówki. Aby zagwarantować optymalne działanie, należy nabyć wkład filtra firmy SAMSUNG (wkład zapasowy ma numer DA29-10105J).
- Przewód doprowadzający wodę można podłączyć wyłącznie do instalacji wody pitnej.
- Zestaw złączki i nakrętki kompresyjnej jest dostarczany wraz z lodówką i znajduje się w szufladzie lodówki.
- Przy przesuwaniu lodówki do tyłu należy uważać, aby nie przycisnąć przewodu zasilającego czy przewodu doprowadzającego wodę (Do kostkarki do lodu).


NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 25 7/4/2019 4:06:01 PM

Podłączanie bez korzystania z filtra wody

Podłączanie do przewodu doprowadzającego wodę

- Zamknij główny zawór wody i wyłącz kostkarkę do lodu.
- Odszukaj najbliższą rurę doprowadzającą zimną wodę pitną.


1. Przewód doprowadzający zimną wodę
2. Obejma rury
3. Przewód z tworzywa sztucznego
4. Nakrętka kompresyjna
5. Tulejka kompresyjna
6. Nakrętka uszczelniająca
7. Zawór odcinający

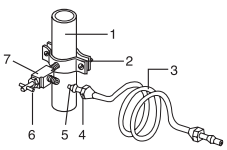

1. Najpierw zamknij dopływ wody do przewodu doprowadzającego wodę.
2. Odszukaj najbliższą rurę doprowadzającą zimną wodę pitną.
3. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji przewodu doprowadzającego wodę dołączoną do zestawu montażowego.

PRZESTROGA


Przewód doprowadzający wodę musi być podłączony do rury zimnej wody. Podłączenie do rury ciepłej wody może spowodować nieprawidłowe działanie oczyszczacza.

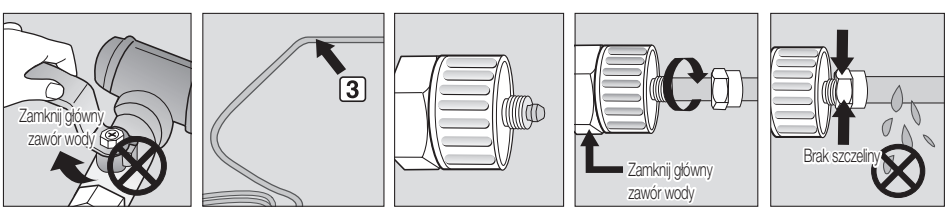

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 26 7/4/2019 4:06:01 PM

Podłączanie przewodu doprowadzającego wodę do lodówki

1. Zdejmij zaślepkę z przewodu doprowadzającego wodę do urządzenia i umieść na nim nakrętkę kompresyjną po odłączeniu od dostarczonego przewodu doprowadzającego wodę.
2. Połącz przewód dostarczający wodę do urządzenia z przewodem dostarczającym wodę, który jest dołączony do zestawu.
3. Dokręć nakrętkę kompresyjną do mocowania kompresyjnego.
   Między elementami (A, B i C) nie powinny występować żadne przerwy.
4. Odkręć wodę i sprawdź, czy nie dochodzi do wycieku.

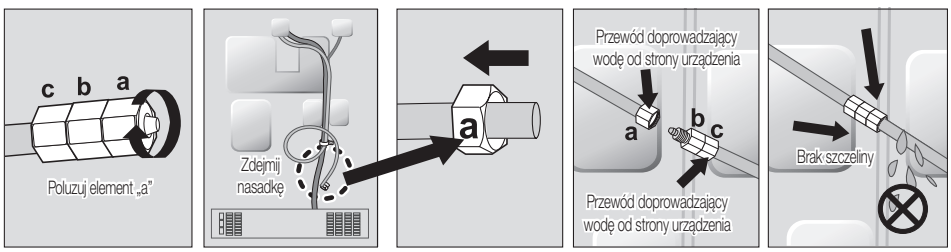

UWAGA


Przewód doprowadzający wodę podłączaj wyłącznie do źródła wody pitnej.

Jeżeli zachodzi konieczność naprawy lub demontażu przewodu doprowadzającego wodę, odetnij 6,5 mm rurki z tworzywa sztucznego, aby zapewnić szczelne, gładkie połączenie.

PRZESTROGA

Po zainstalowaniu przewodu doprowadzającego wodę należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.

- Gwarancja firmy Samsung nie obejmuje INSTALACJI PRZEWODU DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ.
- Koszt instalacji przewodu doprowadzającego wodę ponosi klient, chyba że sprzedawca uwzględnił tę usługę w opłacie za dostawę.
- W razie potrzeby w celu wykonania montażu należy skontaktować się z hydraulikiem lub autoryzowanym instalatorem.
- W przypadku wycieku wody będącego wynikiem nieprawidłowego montażu należy skontaktować się z instalatorem.

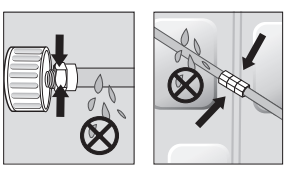

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 27 7/4/2019 4:06:02 PM


Instalacja lodówki

Konfiguracja lodówki


Po zainstalowaniu nowej lodówki na miejscu można przystąpić do konfiguracji urządzenia i korzystania z oferowanych przez nie funkcji. Wykonanie poniższych czynności zapewnia pełną funkcjonalność lodówki.

1. Ustaw lodówkę we właściwym miejscu i upewnij się, że została zachowana odpowiednia odległość od ściany. Informacje na ten temat znajdują się w części niniejszej instrukcji dotyczącej instalacji urządzenia (str. 23, Wybór najlepszego miejsca ustawienia lodówki).
2. Po podłączeniu lodówki do źródła zasilania sprawdź, czy lampka oświetlenia wnętrza urządzenia świeci po otwarciu drzwi.
3. Ustaw regulator temperatury na najniższą wartość i poczekaj godzinę. Zamrażarka lekko się schłodzi, a silnik będzie pracować bez zakłóceń.
4. Po podłączeniu lodówki do źródła zasilania osiągnięcie przez nią właściwej temperatury zajmie kilka godzin. Żywność i napoje można przechowywać w lodówce po osiągnięciu przez nią wystarczająco niskiej temperatury.


Wymagane narzędzia (brak w zestawie)



Wkrętak krzyżakowy (+)



Wkrętak płaski (-)



Klucz nasadowy (10 mm) (do śrub)



Klucz imbusowy (Ø 5 mm) (do środkowego zawiasu)



Klucz imbusowy (5/32 cala) (do sworznia środkowego zawiasu)

Zdejmowanie drzwi lodówki

W przypadku niektórych instalacji transport lodówki do miejsca przeznaczenia wymaga zdjęcia drzwi / wyjęcia szuflady lodówki.

Nie należy zdejmować drzwi / wyjmować szuflady bez potrzeby. Przed zdjęciem drzwi / wyjęciem szuflady należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed zdjęciem drzwi lub wyjęciem szuflady należy odłączyć lodówkę od zasilania.

UWAGA


- Należy uważać, aby nie upuścić, uszkodzić bądź zarysować drzwi/szuflady podczas zdejmowania/wyjmowania.
- Należy zachować ostrożność, aby nie skaleczyć się podczas tej czynności.
- Drzwi/szuflady należy montować w sposób prawidłowy, aby uniknąć:
  - gromadzenia się wilgoci z przedostającego się powietrza,
  - niedopasowania drzwi,
  - marnowania energii ze względu na niewłaściwe uszczelnienie drzwi.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 28 7/4/2019 4:06:02 PM


Demontaż drzwi lodówki

⚠ OSTRZEŻENIE


Należy uważać, aby nie upuścić ani nie zarysować drzwi lodówki podczas ich zdejmowania.

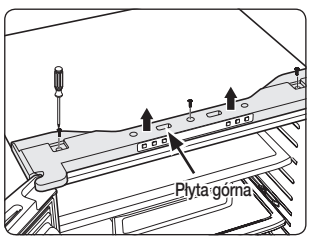


1. Odkręć 3 wkręty przytrzymujące górną płytę i zdejmij ją.

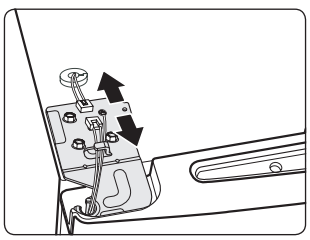


2. Odłącz przewód elektryczny podłączony u góry lodówki.

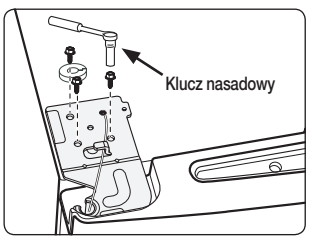


3. Wykręć 3 śruby z łbem sześciokątnym mocujące zawias w górnej części lodówki, używając klucza nasadowego 10 mm.

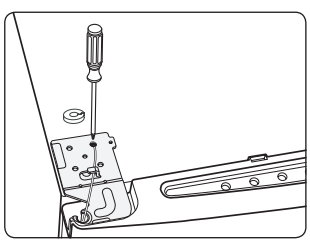

4. Wykręć wkręt mocujący przewód uziemienia, używając wkrętaka krzyżakowego (+).

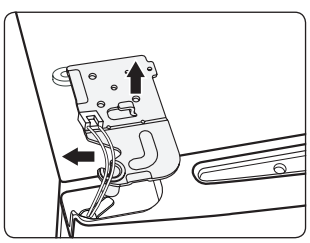


5. Oddziel zawias od przewodu elektrycznego i przewodu uziemienia w sposób pokazany powyżej.

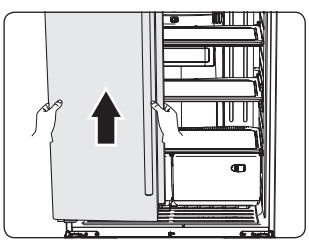


6. Aby zdjąć drzwi, unieś je prosto w górę. Uważaj, aby nie upuścić lub zarysować drzwi podczas ich wyjmowania.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 29 7/4/2019 4:06:04 PM

Demontaż drzwi zamrażarki (Typ szufladowy)

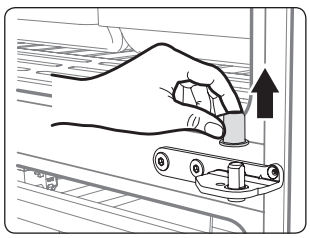


1. Zdejmij nasadkę środkowego zawiasu.

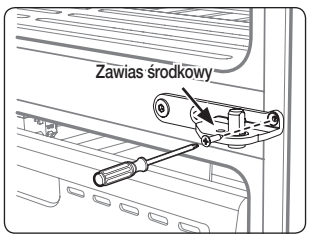


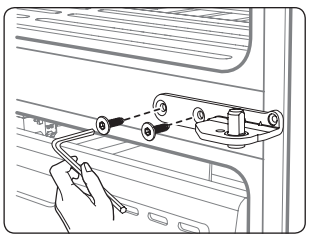


2. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (+) wykręć wkręt ze środkowych zawiasów lewego i prawego skrzydła drzwi.
   Za pomocą klucza imbusowego (Ø 5 mm) wykręć 2 śruby z łbem gniazdowym sześciokątnym mocujące środkowe zawiasy lewego i prawego skrzydła drzwi.

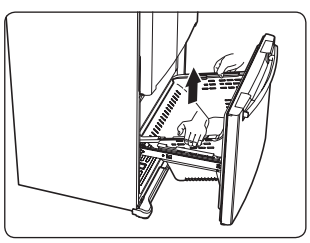

3. Po otwarciu drzwi zamrażarki unieś i wyjmij pojemnik szuflady.

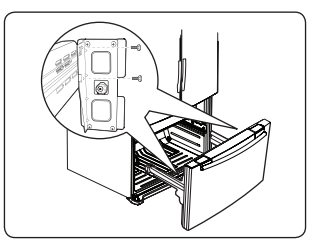


4. Odkręć 4 śruby z łbem sześciokątnym z obu stron za pomocą klucza nasadowego (10 mm).

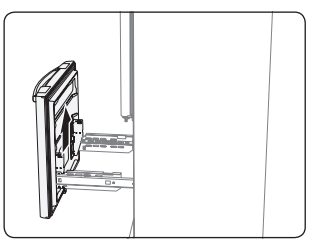


5. Unieś drzwi zamrażarki z prowadnic. Zachowaj ostrożność, aby nie upuścić i nie zarysować drzwi zamrażarki.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 30 7/4/2019 4:06:06 PM

Demontaż drzwi zamrażarki (Typ zawiasowy)

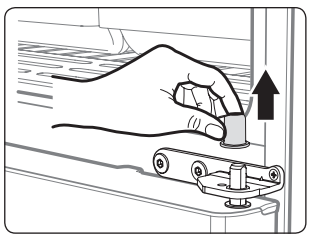


1. Zdejmij nasadkę środkowego zawiasu.

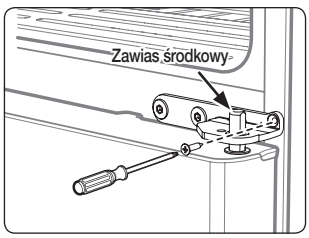


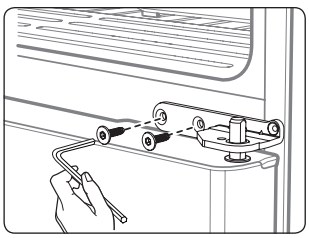

2. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (+) wykręć wkręt ze środkowych zawiasów lewego i prawego skrzydła drzwi.
   Za pomocą klucza imbusowego (Ø 5 mm) wykręć 2 śruby z łbem gniazdowym sześciokątnym mocujące środkowe zawiasy lewego i prawego skrzydła drzwi.

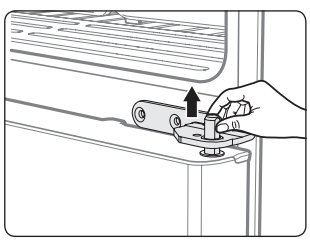

3. Zdejmij środkowy zawias zamrażarki.

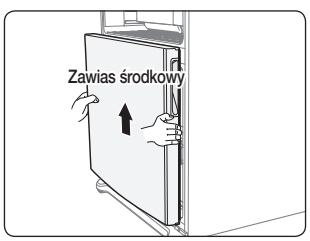


4. Unieś drzwi zamrażarki z zawiasu. Zachowaj ostrożność, aby nie upuścić i nie zarysować drzwi zamrażarki.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 31 7/4/2019 4:06:07 PM

Instalacja lodówki


Montaż drzwi lodówki

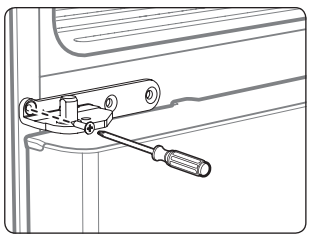


1. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (+) wkręć i dokręć wkręt w środkowe zawiasy lewego i prawego skrzydła drzwi.

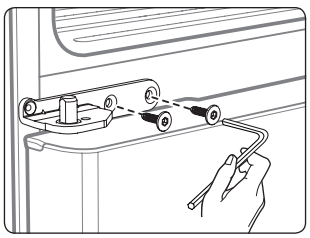


2. Za pomocą klucza imbusowego (Ø 5 mm) wkręć i dokręć 2 śruby z łbem gniazdowym sześciokątnym mocujące środkowe zawiasy lewego i prawego skrzydła drzwi.

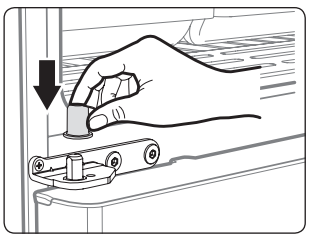


3. Załóż nasadkę środkowego zawiasu.

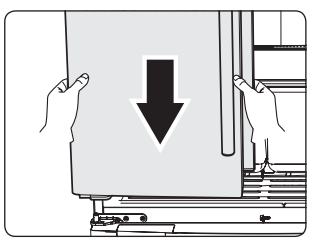


4. Nasuń otwór znajdujący się u dołu lewego skrzydła drzwi na środkowy zawias.

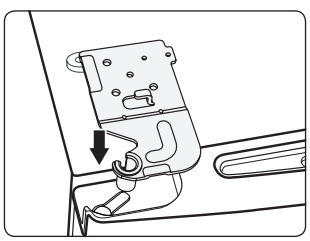


5. Wsuń sworzeń lewego górnego zawiasu w otwór w rogu drzwi lodówki.

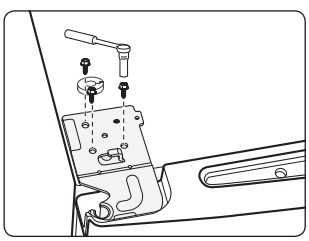


6. Wsuń górne zawiasy w otwory u góry drzwi.
Za pomocą klucza nasadowego (10 mm) wkręć i dokręć 3 śruby z łbem sześciokątnym mocujące górne zawiasy lewego i prawego skrzydła drzwi.

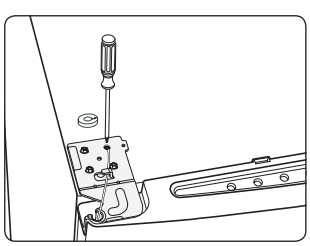

7. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (+) wkręć i dokręć wkręt przewodu uziemienia w górnych zawiasach lewego i prawego skrzydła drzwi.

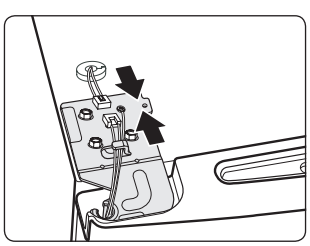


8. Podłącz przewód elektryczny u góry lodówki.

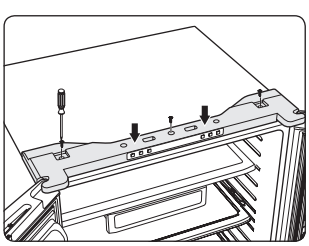


9. Załóż na miejsce płytę górną. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (+) wkręć i dokręć 3 wkręty płyty górnej.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 32 7/4/2019 4:06:10 PM


Montaż drzwi zamrażarki (Typ szufladowy)

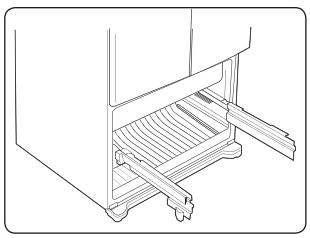


1. Wyciągnij do końca prowadnice po obu stronach komory.

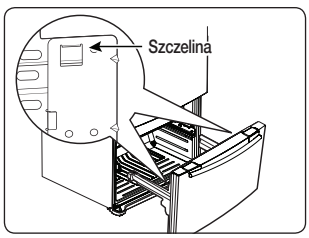

2. Zaczep front drzwi zamrażarki w szczelinach z boku prowadnic.

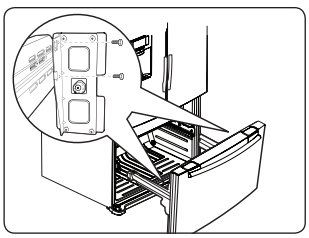


3. Za pomocą klucza 10 mm przykręć 4 śruby, aby umocować prowadnice do drzwi.

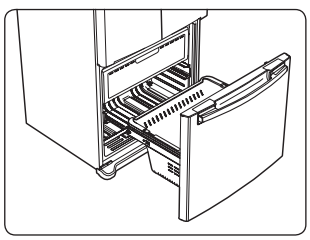


4. Włóż na miejsce pojemnik szuflady.


Montaż drzwi zamrażarki (Typ zawiasowy)

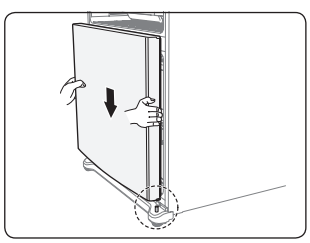

1. Nasuń otwór znajdujący się u dołu drzwi zamrażarki na dolny zawias po prawej stronie.

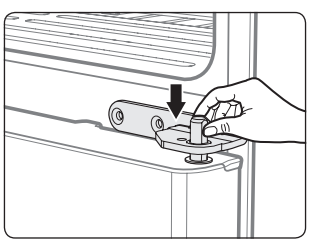


2. Załóż środkowy zawias zamrażarki.
3. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (+) wkręć i dokręć wkręt w środkowe zawiasy lewego i prawego skrzydła drzwi.
   Za pomocą klucza imbusowego (Ø 5 mm) wkręć i dokręć 2 śruby z łbem gniazdowym sześciokątnym mocujące środkowe zawiasy lewego i prawego skrzydła drzwi.
4. Załóż nasadkę środkowego zawiasu.

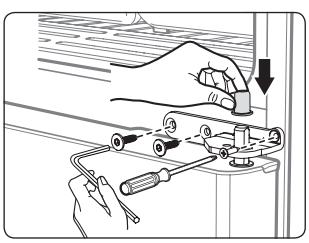


NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 33 7/4/2019 4:06:12 PM

Zmiana strony otwierania drzwi (Opcja)


Odłącz lodówkę od zasilania.

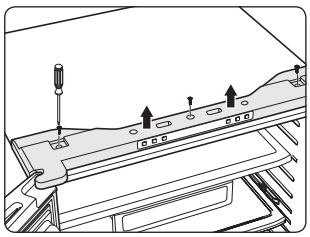


1. Odkręć 3 wkręty pokrywy zawiasów.
2. Zdejmij pokrywę zawiasów.

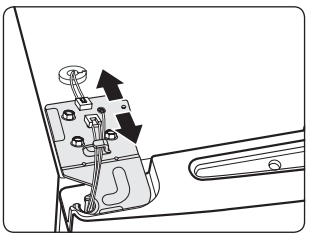


3. Odłącz 2 złącza (obudowy i kontaktronu).

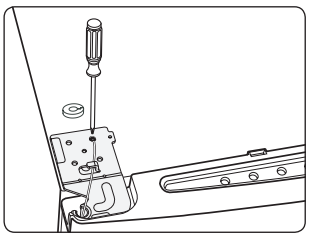


4. Odłącz przewód uziemienia, wykręcając po 1 wkręcie z każdej strony.

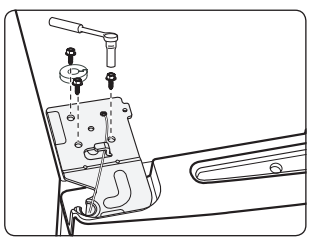


5. Zdemontuj górny zawias, wykręcając po 3 śruby z każdej strony kluczem 10 mm.
   1) Unikaj uszkodzenia przewodu.
   2) Na tym etapie drzwi lodówki mogą się przewrócić.

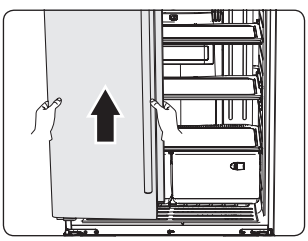


6. Zdejmij oba skrzydła drzwi lodówki, unosząc je w górę.
   1) Na tym etapie istnieje ryzyko upuszczenia lub zarysowania drzwi.
   2) Wraz z drzwiami można przypadkowo zdjąć nasadkę środkowego zawiasu.

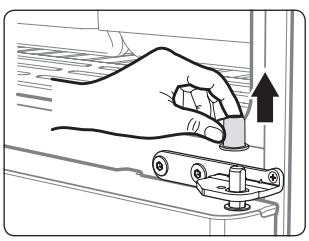


7. Zdejmij nasadkę środkowego zawiasu.

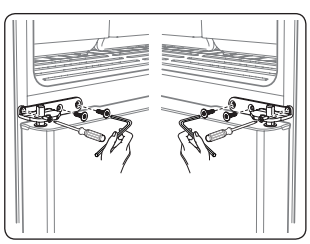

8. Wykręć po 1 wkręcie i po 2 śruby z każdej strony (za pomocą klucza imbusowego Ø 5 mm).
   1) Najpierw zdemontuj środkowy zawias lewego skrzydła, a następnie prawego.
   2) Zachowaj ostrożność, aby nie upuścić drzwi zamrażarki.

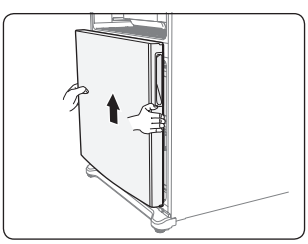


9. Zdejmij drzwi zamrażarki, unosząc je w górę.
   1) Na tym etapie istnieje ryzyko upuszczenia lub zarysowania drzwi.
   2) Wraz z drzwiami można przypadkowo zdjąć nasadkę dolnego zawiasu.

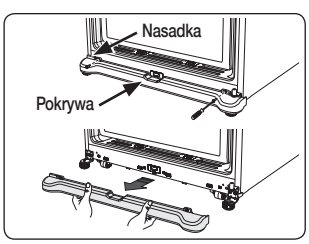


10. Wykręć 2 wkręty.
11. Zdejmij pokrywę przednich nóżek.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 34 7/4/2019 4:06:13 PM

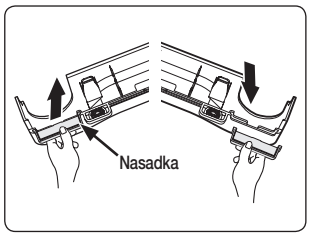


12. Zdejmij nasadkę pokrywy przednich nóżek (wyciągnij, trzymając pośrodku).
13. Wsuń nasadkę z drugiej strony pokrywy przednich nóżek.

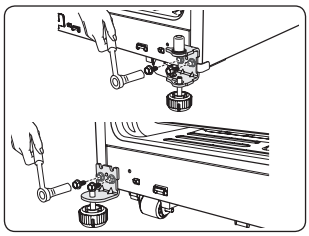


14. Wykręć po 2 śruby każdego zawiasu kluczem 10 mm.
15. Połóż je z przodu po każdej stronie.

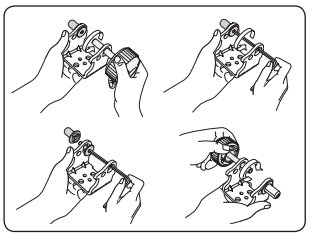


16. Odkręć sworzeń dolnego zawiasu kluczem 5/32 cala i zdemontuj nóżkę dolnego zawiasu, obracając ją w prawo, po czym zmontuj dolny zawias, odwracając go.

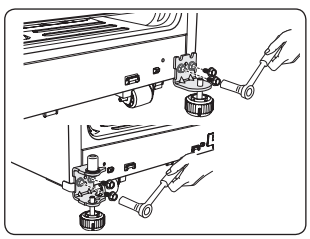


17. Za pomocą 2 śrub zamocuj zawias, który znajdował się po prawej stronie, z lewej strony, a ten, który znajdował się po lewej stronie — z prawej strony.

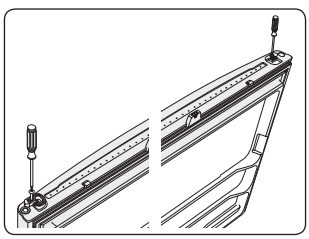


18. Zdemontuj ogranicznik, wykręcając 1 wkręt z prawej strony zamrażarki, po czym zamontuj go odwrotnie z lewej strony.

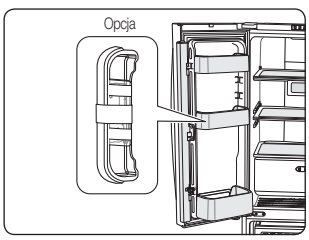

19. Środkowy zawias przeznaczony do zmiany kierunku drzwi znajduje się na półce montowanej na drzwiach.

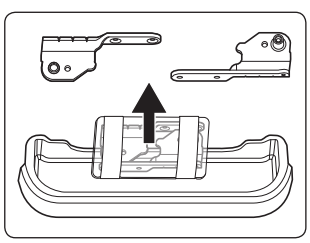


20. Zastąp środkowe zawiasy zamontowane w lodówce środkowymi zawiasami znajdującymi się na półce montowanej na drzwiach.

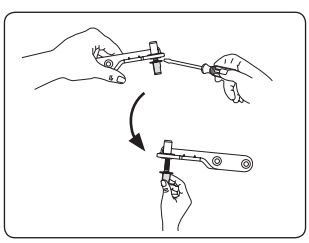


21. Użyj czarnej nasadki zdjętej ze środkowego zawiasu zamontowanego w lodówce. Wsuń ją od dołu środkowego lewego zawiasu dostarczonego oddzielnie.
    - Użyj wkrętaka płaskiego (-).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 35 7/4/2019 4:06:15 PM


Instalacja lodówki

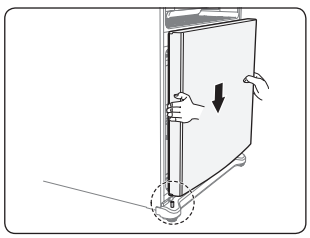

22. Nasuń otwór znajdujący się u dołu drzwi zamrażarki na dolny zawias.

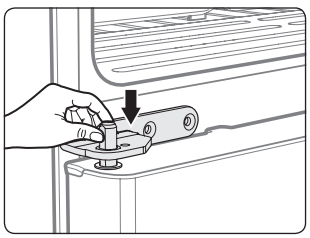


23. Załóż środkowy zawias zamrażarki.

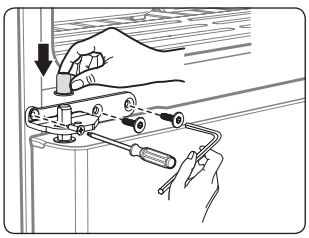


24. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (+) wkręć i dokręć wkręt w środkowe zawiasy lewego i prawego skrzydła drzwi. Za pomocą klucza imbusowego (Ø 5 mm) wkręć i dokręć 2 śruby z łbem gniazdowym sześciokątnym mocujące środkowe zawiasy lewego i prawego skrzydła drzwi.


25. Załóż nasadkę środkowego zawiasu.

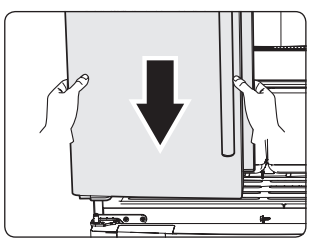


26. Nasuń otwór znajdujący się u dołu lewego skrzydła drzwi na środkowy zawias.

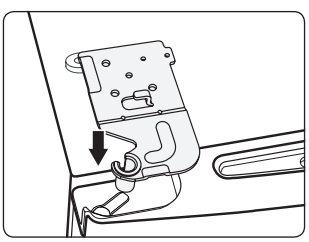


27. Wsuń sworzeń lewego górnego zawiasu w otwór w rogu drzwi lodówki.

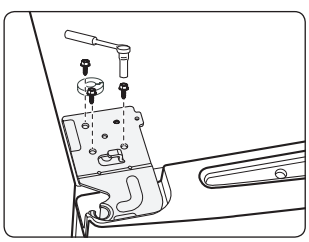


28. Wsuń górne zawiasy w otwory u góry drzwi.
Za pomocą klucza nasadowego (10 mm) wkręć i dokręć 3 śruby z łbem sześciokątnym mocujące górne zawiasy lewego i prawego skrzydła drzwi.

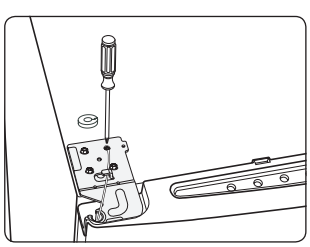

29. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (+) wkręć i dokręć wkręt przewodu uziemienia w górnych zawiasach lewego i prawego skrzydła drzwi.

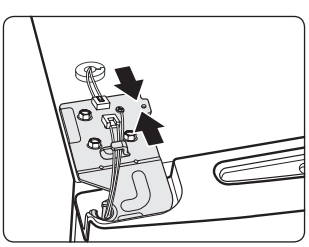

30. Podłącz przewód elektryczny u góry lodówki.

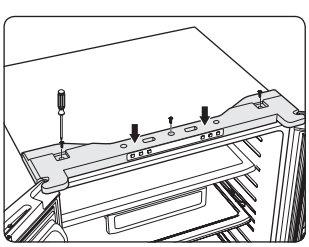

31. Załóż na miejsce płytę górną. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (+) wkręć i dokręć 3 wkręty płyty górnej.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 36 7/4/2019 4:06:16 PM

Regulacja drzwi

Po zamontowaniu drzwi lodówkę należy wypoziomować, a następnie wykonać kilka ostatnich regulacji.

Jeżeli lodówka nie zostanie wypoziomowana, skrzydła drzwi nie będą ustawione idealnie równo.


Jeśli na przykład lewa strona jest niższa od prawej, wsuń wkrętak płaski w wycięcie w lewej dźwigni regulacyjnej, a następnie obracaj w lewo lub w prawo w celu wypoziomowania drzwi.

Obrót dźwigni w prawo powoduje podwyższenie lodówki, natomiast obrót w lewo — obniżenie jej.

Jeśli lewa strona jest wyższa, przeprowadź regulację za pomocą prawej dźwigni.

⚠ OSTRZEŻENIE

Obie dźwignie regulacyjne muszą stabilnie spoczywać na podłodze w celu uniknięcia ewentualnych obrażeń ciała lub powstania szkód materialnych wskutek wywrócenia się urządzenia.

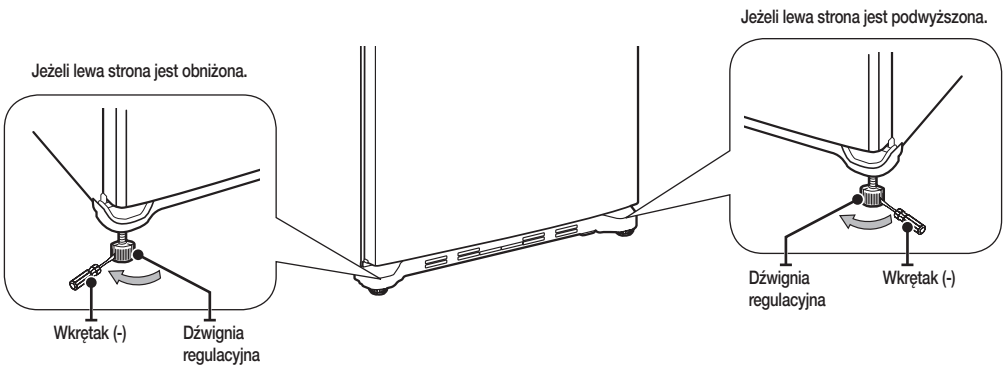


NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 37 7/4/2019 4:06:16 PM


Instalacja lodówki

Drobne regulacje drzwi

Pamiętaj, że idealnie równe ustawienie drzwi zapewnia jedynie wypoziomowanie lodówki. Jeżeli potrzebujesz pomocy, wróć do poprzedniej części, gdzie opisano sposób poziomowania lodówki.

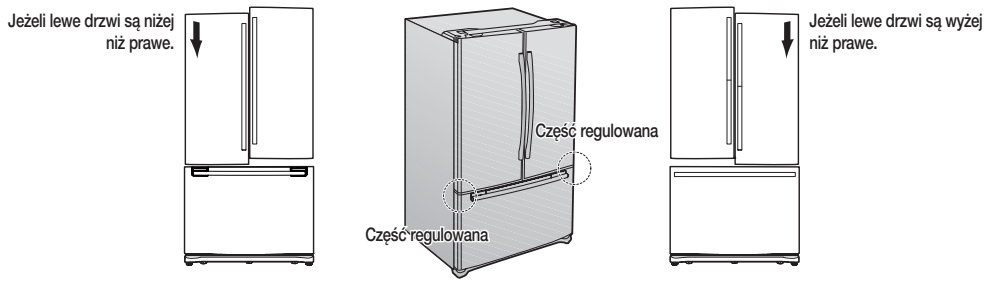


1. Wysuń szufladę zamrażarki (**1**), aby odsłonić środkowy zawias (**2**).
2. Wsuń klucz imbusowy (4 mm) (**3**) w otwór sworznia (**4**) środkowego zawiasu.
3. Wyreguluj wysokość, obracając klucz imbusowy (**3**) w prawo ( ) lub w lewo ( ).

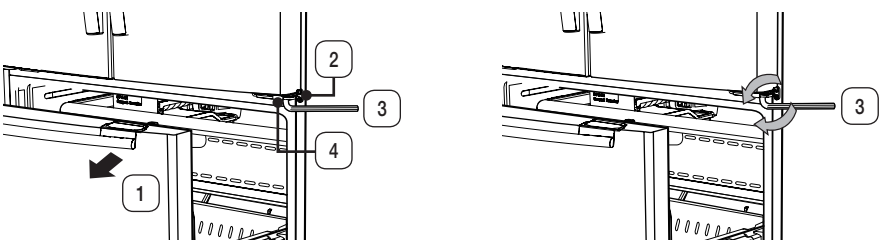

UWAGA

W trakcie kręcenia kluczem imbusowym w lewo ( ) nastąpi uniesienie drzwi.
W przypadku typu zawiasowego można regulować wysokość tylko lewego skrzydła.

1. Po zakończeniu regulacji drzwi wsuń dołączony łącznik (**5**) za pomocą szczypiec (**6**) w szczelinę pomiędzy przelotką zawiasu (**7**) i środkowym zawiasem (**8**). Liczba wymaganych łączników zależy od rozmiaru szczeliny.

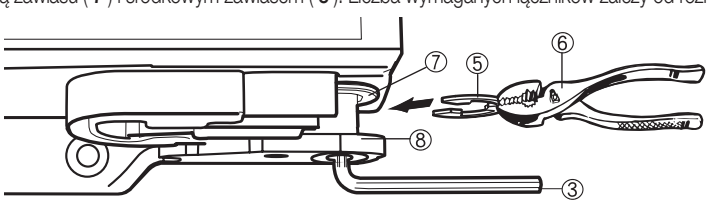

UWAGA

Z lodówką dostarczane są 2 łączniki. Każdy z nich ma grubość 1,0 mm.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 38 7/4/2019 4:06:17 PM

Obsługa lodówki firmy Samsung


Części i funkcje

Ta strona zawiera informacje na temat części i funkcji lodówki.


Lodówka

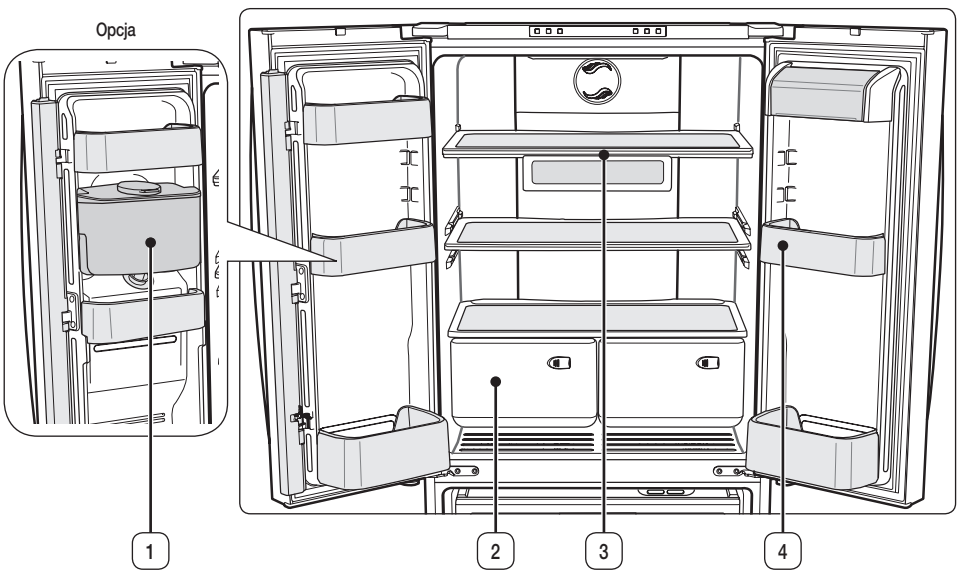

Zamrażarka

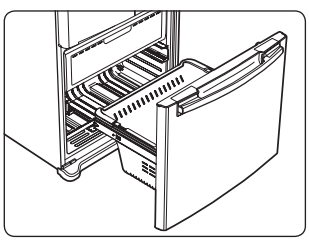

Typ szufladowy

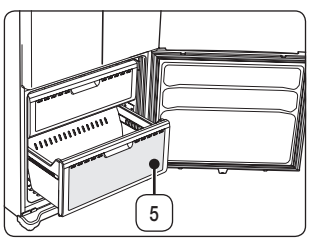

Typ zawiasowy


1. Zbiornik wody
2. Szuflada na warzywa i owoce
3. Półka
4. Półka montowana na drzwiach
5. Pojemnik szuflady zamrażarki

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 39 7/4/2019 4:06:18 PM


Obsługa lodówki firmy Samsung

Korzystanie z panelu sterowania

1. W przypadku modelu z automatyczną kostkarką do lodu

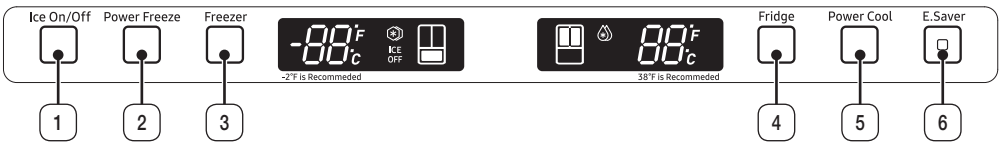

2. W przypadku modelu ze zwykłą kostkarką do lodu

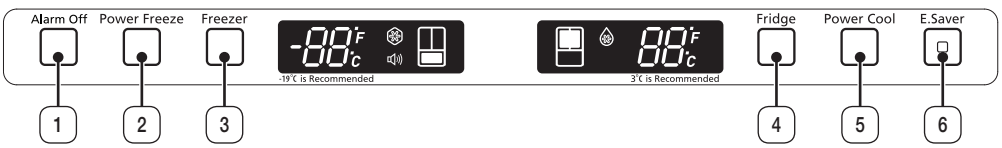

Wybór temperatury i funkcji / Panel sterowania

1 **Ice On/Off (Lód Wł./Wył.) (Opcja)**	Po naciśnięciu przycisku **Ice On/Off (Lód Wł./Wył.)** kostki lodu nie są wytwarzane. Tej funkcji należy używać tylko w razie potrzeby.
1 **Alarm Off (Alarm wył.) (Opcja)**	Po naciśnięciu przycisku **Alarm Off (Alarm wył.)** nie jest emitowany alarm dźwiękowy w przypadku pozostawienia otwartych drzwi. Tego przycisku należy używać tylko w razie potrzeby.
2 **Power Freeze (Intensywne zamrażanie)**	Naciśnięcie tego przycisku powoduje szybkie zamrożenie żywności. (Funkcja Intensywne zamrażanie działa przez 72 godziny).
3 **Freezer (Zamrażarka)**	Przycisk ustawiania temperatury w sekcji Zamrażarka. Naciśnięcie tego przycisku pozwala ustawić temperaturę w sekcji Zamrażarka w zakresie od -14 ˚C do -25 ˚C. (Po pierwszym włączeniu obowiązuje ustawienie domyślne -19 ˚C).
4 **Fridge (Lodówka)**	Przycisk ustawiania temperatury w sekcji Lodówka. Naciśnięcie tego przycisku pozwala ustawić temperaturę w sekcji Lodówka w zakresie od 7 ˚C do 1 ˚C z odstępem 1 ˚C. (Po pierwszym włączeniu obowiązuje ustawienie domyślne 3 ˚C).
5 **Power Cool (Intensywne chłodzenie)**	Naciśnięcie tego przycisku powoduje szybkie schłodzenie żywności umieszczonej w lodówce. Funkcja Intensywne chłodzenie wyłącza się po osiągnięciu temperatury -4 ˚C lub po 2,5 godziny działania.
6 **E.Saver (Oszcz. energii)**	Naciśnięcie przycisku **E.Saver (Oszcz. energii)** zwiększa energooszczędność lodówki. Jeżeli na drzwiach występują krople wody, należy wyłączyć funkcję.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 40 7/4/2019 4:06:19 PM

Sterowanie temperaturą



Ustawianie temperatury zamrażarki


Aby sterować temperaturą zamrażarki, należy wykonać poniższe czynności.

Naciśnij przycisk **Freezer (Zamrażarka)** (Patrz rysunek).

- Temperaturę można ustawiać w zakresie od -25 ˚C do -14 ˚C z odstępem 1 ˚C.

Przy wyborze temperatury początkowo przez 5 sekund wyświetlana jest ustawiona temperatura, a następnie rzeczywista temperatura.

(Początkowo może występować drobna różnica między ustawioną a wyświetlaną rzeczywistą temperaturą, która jednak zostanie automatycznie skorygowana zgodnie z ustawioną temperaturą).

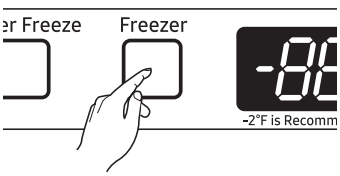

UWAGA

- Temperatura panująca w zamrażarce zmienia się w zależności od częstości otwierania drzwi, ilości żywności, temperatury otoczenia itd.
- Wyświetlana temperatura miga w przypadku wzrostu temperatury zamrażarki w związku z częstym otwieraniem drzwi, przechowywaniem ciepłej żywności itp.

  (Miganie ustaje po osiągnięciu zwykłej temperatury. Jeśli z jakiegoś powodu nie ustanie po upływie dłuższego czasu, należy skontaktować się z serwisem firmy Samsung).

Ustawianie temperatury lodówki


Aby sterować temperaturą lodówki, należy wykonać poniższe czynności.

Naciśnij przycisk **Fridge (Lodówka)** (Patrz rysunek).

- Temperaturę można ustawiać w zakresie od 1 ˚C do 7 ˚C z odstępem 1 ˚C.

Przy wyborze temperatury lodówki początkowo przez 5 sekund wyświetlana jest ustawiona temperatura, a następnie rzeczywista temperatura.

(Początkowo może występować drobna różnica między ustawioną a wyświetlaną rzeczywistą temperaturą, która jednak zostanie automatycznie skorygowana zgodnie z ustawioną temperaturą).

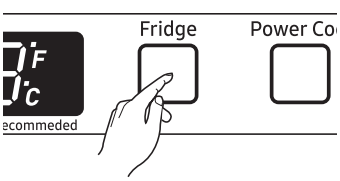

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 41 7/4/2019 4:06:19 PM


Obsługa lodówki firmy Samsung

UWAGA

- Temperatura panująca w lodówce zmienia się w zależności od częstości otwierania drzwi, ilości żywności, temperatury otoczenia itd.
- Mogą występować różnice temperatury między półkami lub pojemnikami lodówki.
- Wyświetlana temperatura miga w przypadku wzrostu temperatury lodówki w związku z częstym otwieraniem drzwi, przechowywaniem ciepłej żywności itp.

  (Miganie ustaje po osiągnięciu zwykłej temperatury. Jeśli z jakiegoś powodu nie ustanie po upływie dłuższego czasu, należy skontaktować się z serwisem firmy Samsung).

Przyspieszanie wytwarzania lodu (korzystanie z funkcji Intensywne zamrażanie)

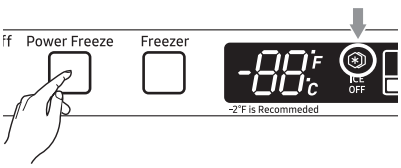

Naciśnij przycisk **Power Freeze (Intensywne zamrażanie)** (Patrz rysunek).

- Kontrolka funkcji Intensywne zamrażanie na wyświetlaczu zapali się (patrz strzałka) i funkcja ta zacznie działać niezależnie od ustawionej temperatury zamrażarki.


Naciśnij przycisk **Power Freeze (Intensywne zamrażanie)** ponownie, aby wyłączyć funkcję.

- Kontrolka zgaśnie i ponownie będzie obowiązywać ustawiona temperatura zamrażarki.
- Funkcja Intensywne zamrażanie działa przez 72 godziny niezależnie od ustawionej temperatury.

UWAGA

W przypadku mrożenia dużej ilości produktów funkcję tę należy włączyć na co najmniej 24 godzin przed włożeniem żywności do komory zamrażarki.

Przyspieszanie chłodzenia produktów w lodówce (Intensywne chłodzenie)

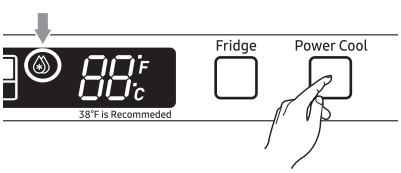

Naciśnij przycisk **Power Cool (Intensywne chłodzenie)** (Patrz rysunek).

- Kontrolka funkcji Intensywne chłodzenie na wyświetlaczu zapali się (patrz strzałka) i funkcja ta zacznie działać niezależnie od ustawionej temperatury lodówki.

Naciśnij przycisk **Power Cool (Intensywne chłodzenie)** ponownie, aby wyłączyć funkcję.

- Kontrolka zgaśnie i ponownie będzie obowiązywać ustawiona temperatura lodówki.


UWAGA

Funkcja Intensywne chłodzenie działa przez 2,5 godziny niezależnie od ustawionej temperatury.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 42 7/4/2019 4:06:20 PM

Wytwarzanie lodu

Model z automatyczną kostkarką do lodu

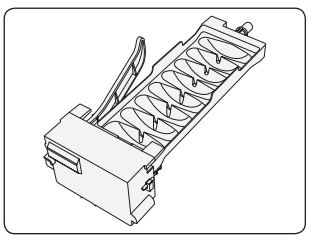

Kostkarka do lodu wytwarza 8 kostek lodu na cykl — około 100–130 kostek w ciągu doby, w zależności od temperatury w komorze zamrażarki, częstości otwierania drzwi i innych warunków eksploatacji.

Pierwszych kilka partii kostek lodu należy wyrzucić, gdyż służą one przeczyszczeniu przewodu doprowadzającego wodę.

Należy upewnić się, że nic nie blokuje ruchu ramienia czujnikowego.

Kostkarka przestaje wytwarzać lód, gdy pojemnik napełni się do poziomu ramienia czujnikowego.

Po ponownym włączeniu kostkarka wznawia pracę z pewnym opóźnieniem.

Połączenie kilku kostek w jedną jest zjawiskiem normalnym.


Jeśli kostki lodu nie są regularnie zużywane, stare kostki pokrywają się szronem, mają stęchły smak i zmniejszają się.

Aby w takiej sytuacji lodówka nie wytwarzała lodu, należy nacisnąć przycisk **Ice On/Off (Lód Wł./Wył.)**.

UWAGA

Po wybraniu funkcja wytwarzania lodu ma najwyższy priorytet. Temperatura zamrażarki jest wówczas niższa od ustawionej. Jeśli wytwarzanie lodu nie jest potrzebne, należy nacisnąć przycisk „**Ice On/Off (Lód Wł./Wył.)**”. W przeciwnym razie mogą występować zakłócenia w pracy lodówki.

Model z kostkarką do lodu typu Twist

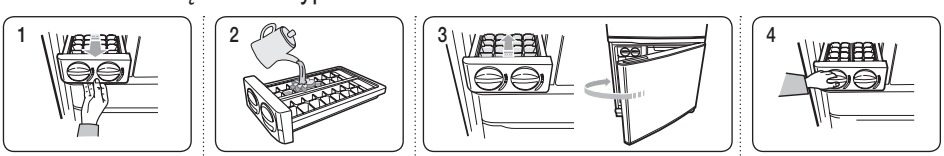


1. Wyciągnij tacki na kostki lodu.
2. Napełnij tacki wodą do poziomu wskazanego strzałką.
3. Umieść tacki na kostki lodu w kostkarce. Zamknij drzwi zamrażarki.
4. Po zamrożeniu wody użyj pokrętеł na tackach do kostek lodu, aby opróżnić kostki do pojemnika.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 43 7/4/2019 4:06:20 PM

Wyjmowanie i zmiana położenia akcesoriów lodówki

1. **Półki montowane na drzwiach**

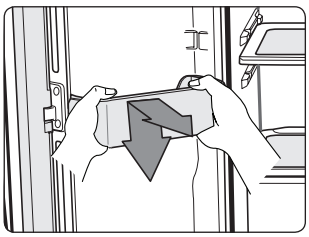

Aby zdjąć — Wystarczy unieść półkę i wyciągnąć ją.

Aby zmienić położenie — Przesuń w żądane miejsce i wepchnij do oporu.

⚠ PRZESTROGA


Jeżeli półki montowane na drzwiach nie są mocno zamocowane, może dojść do obrażeń ciała.

Nie należy pozwalać dzieciom bawić się półkami. Ostre rogi półek mogą spowodować obrażenia ciała.

UWAGA

- Przed regulacją należy opróżnić półkę.
- Aby usunąć kurz lub pył, należy zdjąć półkę i umyć ją wodą.

2. **Półki lodówki**

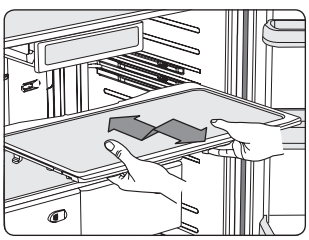

Aby wyjąć — Jeśli przy wyjmowaniu półka przesuwa się z trudnością, lekko ją unieś i wysuń ponownie.


Aby włożyć — Jeśli przy wkładaniu półka przesuwa się z trudnością, lekko ją unieś i wsuń ponownie.

⚠ PRZESTROGA

Półki szklane są ciężkie.

Podczas wyjmowania ich należy zachować szczególną ostrożność.

3. **Szuflady na warzywa i owoce**

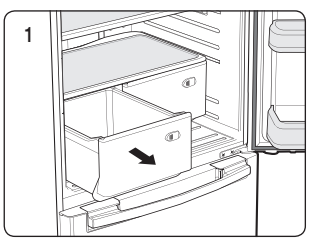


Aby wyjąć — Wyciągnij szufladę do końca. Przechyl przód szuflady w górę i wyciągnij.

Aby włożyć — Wsuń szufladę w prowadnice i wepchnij ją na miejsce.

UWAGA

- Szuflady muszą być wyjęte, zanim zostanie wyjęta półka szklana znajdująca się nad nimi.
- Aby uzyskać najlepszą energooszczędność, pozostaw wszystkie półki, szuflady i kosze w miejscach pokazanych na rysunku na stronie 39.

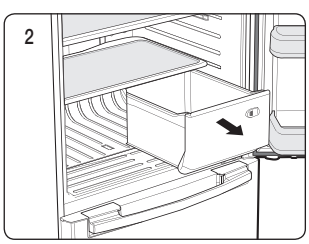

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 44 7/4/2019 4:06:22 PM


Wyjmowanie akcesoriów zamrażarki

1. Szuflada wysuwana

   Aby wyjąć — Wyciągnij szufladę do końca. Przechyl tył szuflady w górę i unosząc, wyjmij ją. (Patrz rysunki **1** i **2**).

   Otwórz do końca drzwi zamrażarki i wyjmij szufladę.

   Aby włożyć — Wsuń szufladę na prowadnice, przechylając ją w górę. Opuść szufladę na miejsce, aż znajdzie się w położeniu poziomym, i wsuń ją do środka. (Patrz rysunek **3**).

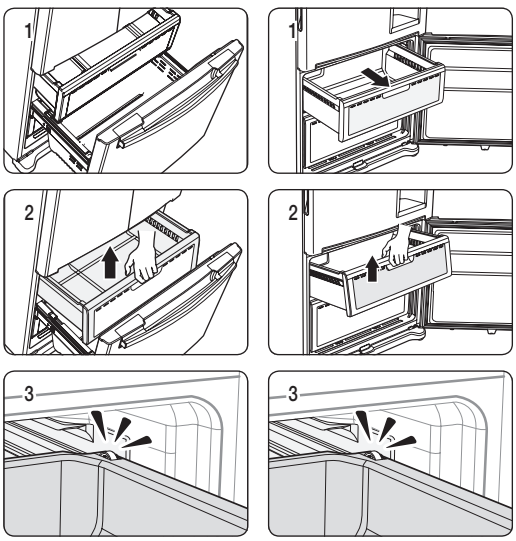

2. Pojemnik szuflady zamrażarki

   Typ zawiasowy

   Aby wyjąć — Wyciągnij szufladę do końca. Przechyl tył pojemnika w górę i unieś, aby go wyjąć.


   Aby włożyć — Umieść pojemnik w zespole prowadnic.

   Przy wkładaniu umieść uchwyt pojemnika szuflady w otworze prowadnicy.

   Typ szufladowy

   Aby wyjąć szufladę — Wyciągnij szufladę do końca. Przechyl tył pojemnika w górę i unieś, aby go wyjąć.

   Aby włożyć szufladę — Umieść pojemnik w zespole prowadnic.

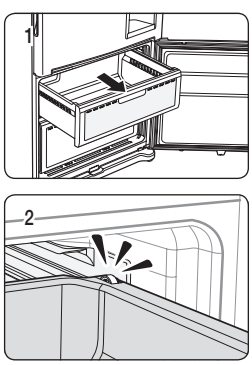


NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 45 7/4/2019 4:06:24 PM


Obsługa lodówki firmy Samsung

⚠ **PRZESTROGA**

Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z lodówką, gdyż mogą odnieść obrażenia lub uszkodzić lodówkę.

Nie wolno siadać na drzwiach zamrażarki. Drzwi mogą ulec uszkodzeniu. Nie wolno pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza kosza zamrażarki.

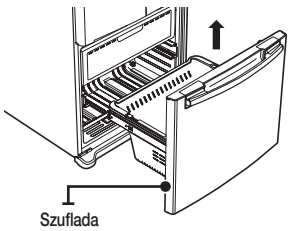

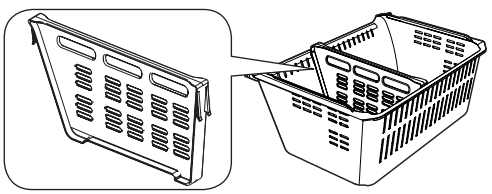


(RF67****)

Korzystanie z dozownika wody (Opcja)

Dozownik wody pozwala łatwo nalewać schłodzoną wodę bez otwierania drzwi lodówki. Dodatkowo, przez ograniczenie częstości otwierania drzwi lodówki o ponad 30 % można zaoszczędzić energię elektryczną.

Widok ogólny

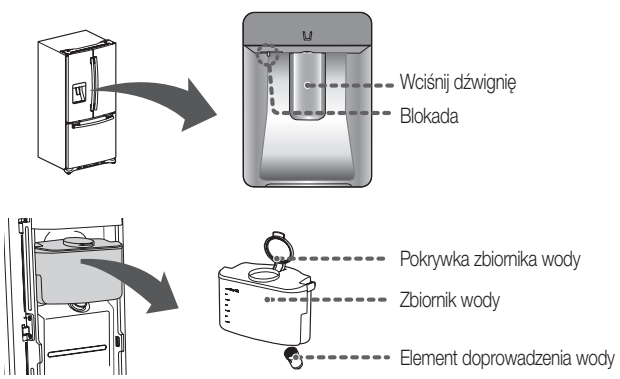

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 46 7/4/2019 4:06:25 PM


Napełnianie zbiornika wody

Zbiornik wody można napełnić, gdy znajduje się on w lodówce albo po jego wyjęciu.

Metoda 1


Wlej wodę po otwarciu pokrywki.

Przy zbyt szybkim nalewaniu woda może się rozlać.

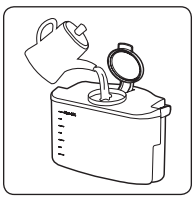

Metoda 2

1. Zwolnij blokady po obu stronach zbiornika wody i zdejmij jego pokrywę.
2. Napełnij zbiornik wodą.

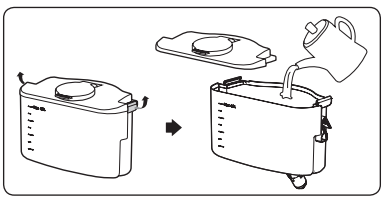

⚠ **PRZESTROGA**

- Do zbiornika wody nie należy wlewać innych płynów.
- Do zbiornika wody nie należy wlewać innych płynów.
- Woda powinna sięgać do oznaczenia 4,0 l. Jeśli zbiornik zostanie napełniony powyżej tego oznaczenia, woda może wylać się podczas otwierania i zamykania drzwi.
- Wciśnij pokrywę, aż zablokuje się w pozycji zamkniętej.

Nalewanie wody z dozownika

Trzymając szklankę pod wylotem wody, lekko przyciśnij ją do dźwigni dozownika. Po naciśnięciu dźwigni zapali się niebieska kontrolka.




UWAGA

- Pamiętaj, aby trzymać szklankę pod wylotem wody, gdyż w przeciwnym razie dojdzie do jej rozlania.
- W niektórych modelach dozownik wody może być niedostępny.

Gdy dozownik wody nie jest używany, zaleca się wykonanie poniższych czynności

Pewnie zamocuj element doprowadzenia wody w otworze mocującym.

Gdy element doprowadzenia wody jest wyjęty przez dłuższy czas, drzwi nie zamykają się automatycznie w wyniku ucieczki zimna.

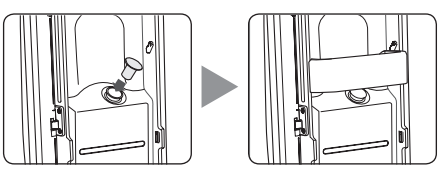

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 47 7/4/2019 4:06:26 PM

Obsługa lodówki firmy Samsung

Czyszczenie lodówki


Dbałość o lodówkę firmy Samsung przedłuża okres użytkowania urządzenia i pomaga zapobiegać powstawaniu przykrych zapachów oraz namnażaniu się drobnoustrojów.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Do czyszczenia nie stosuj benzenu, rozcieńczalników, detergentów domowych/samochodowych ani środka Clorox™.
  Mogą one uszkodzić powierzchnię lodówki i spowodować pożar.
- Nie należy rozpylać wody na lodówkę. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Czyszczenie wnętrza


Ścianki wewnętrzne oraz akcesoria czyść, używając łagodnego detergentu, a następnie wytrzyj miękką szmatką do sucha. W celu dokładniejszego czyszczenia możesz wyjąć szuflady i półki. Nie zapomnij o dokładnym osuszeniu szuflad i półek przed ponownym włożeniem ich do lodówki.

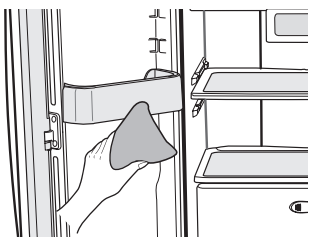

Czyszczenie części zewnętrznych


Przetrzyj wyświetlacz wilgotną, czystą i miękką szmatką. Nie rozpylaj wody bezpośrednio na powierzchnię lodówki.

Drzwi, uchwyty i powierzchnie obudowy należy czyścić łagodnym detergentem, a następnie wytrzeć do sucha miękką szmatką. Aby urządzenie wyglądało jak najlepiej, należy raz lub dwa razy do roku wypolerować jego powierzchnie zewnętrzne.

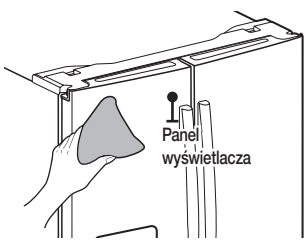

Czyszczenie gumowych uszczelek drzwi

Jeżeli gumowe uszczelki drzwi są brudne, drzwi mogą nie zamykać się prawidłowo, a lodówka nie będzie wydajnie pracowała. Uszczelki drzwi należy utrzymywać w czystości, wolne od kurzu i brudu, czyszcząc drzwi z użyciem łagodnego detergentu i wilgotnej szmatki. Wytrzyj drzwi do sucha czystą, miękką szmatką.

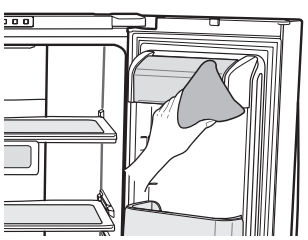

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 48 7/4/2019 4:06:26 PM

Czyszczenie lodówki z tyłu

Aby utrzymać przewody i wystające części urządzenia w czystości i zapobiegać gromadzeniu się brudu, raz lub dwa razy do roku należy odkurzać lodówkę z tyłu.



⚠ PRZESTROGA

- Nie zdejmuj tylnej osłony. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Do mycia lodówki należy używać czystej gąbki lub miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu rozpuszczonego w ciepłej wodzie.
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych (drzwi i zabudowy), części plastikowych, drzwi i wewnętrznych wykończeń oraz uszczelek nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani silnie działających, np. płynów do mycia szyb, proszków do szorowania, palnych płynów, preparatów z zawartością kwasu solnego, wosków do czyszczenia, koncentratów detergentów, wybielaczy ani środków zawierających pochodne nafty.
  - Mogą one spowodować zarysowanie lub uszkodzenie materiałów.
- Szklanych półek i pokryw nie należy myć ciepłą wodą, gdy nadal są zimne. Szklane półki i pokrywy mogą pęknąć pod wpływem zmian temperatury lub po uderzeniu lub upuszczeniu.

Wymiana lampki oświetlenia wnętrza

Lampki LED

Aby wymienić lampki lodówki, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Lampki nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika. Nie należy podejmować prób samodzielnej wymiany lampki. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 49 7/4/2019 4:06:27 PM

Rozwiązywanie problemów


PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Lodówka nie działa lub nie chłodzi wystarczająco.	• Sprawdź, czy wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo podłączona. • Czy na panelu wyświetlacza ustawiona jest prawidłowa temperatura? Spróbuj ustawić niższą temperaturę. • Czy na lodówkę padają bezpośrednio promienie słoneczne lub urządzenie stoi w pobliżu źródła ciepła? • Czy tył lodówki nie stoi zbyt blisko ściany, uniemożliwiając prawidłową cyrkulację powietrza? (Optymalne miejsce ustawienia lodówki — patrz strona 23).
Żywność przechowywana w lodówce jest zamrożona.	• Czy ustawiona temperatura pokazywana na wyświetlaczu jest prawidłowa? Spróbuj ustawić wyższą temperaturę. • Czy temperatura w komorze jest zbyt niska? • Czy żywność nie była przechowywana zbyt blisko otworu wentylacyjnego z tyłu lodówki? Odsuń żywność od otworu wentylacyjnego.
Z urządzenia dobiegają nietypowe dźwięki lub hałas.	• Sprawdź, czy lodówka jest wypoziomowana i stabilna. • Czy tył lodówki nie znajduje się zbyt blisko ściany, utrudniając prawidłową cyrkulację powietrza? • Czy jakiś przedmiot nie wpadł za lub pod lodówkę? • Z wnętrza lodówki dobiegają trzaski. Jest to zjawisko normalne. Powodują je różne akcesoria kurczące się lub rozszerzające w zależności od temperatury panującej we wnętrzu lodówki. • Po włączeniu automatycznej kostkarki w zasobniku lodu powstaje lód. Po wytworzeniu lodu zasobnik odwraca się i lód spada do pojemnika, a przez zawór wodny dopływa woda. Takie czynności powodują wytwarzanie hałasu w regularnych odstępach czasu, co jest jednak zjawiskiem normalnym.
Przednie narożniki i pozioma sekcja zawiasowa urządzenia są gorące i dochodzi do powstawania skroplin.	• Pewna ilość ciepła jest zjawiskiem normalnym, ponieważ w poziomej sekcji zawiasowej lodówki zainstalowano przeciwkondensatory w celu zapobiegania kondensacji. • Czy drzwi lodówki są uchylone? Kondensacja może wystąpić, gdy drzwi przez długi czas pozostają otwarte.
Kostkarka do lodu nie wytwarza lodu.	• Czy upłynęło 12 godzin od momentu instalacji przewodu doprowadzającego wodę, zanim rozpoczęto wytwarzanie lodu? • Czy przewód doprowadzający wodę i zawór odcinający są otwarte? • Czy funkcja wytwarzania lodu została wyłączona ręcznie? • Czy temperatura w zamrażarce nie jest zbyt wysoka? Spróbuj ustawić niższą temperaturę zamrażarki.
Z lodówki dobiega dźwięk bulgoczącej wody.	• Jest to zjawisko normalne. Bulgocze czynnik chłodniczy w obiegu lodówki.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 50 7/4/2019 4:06:27 PM


PROBLEM	ROZWIĄZANIE
W lodówce czuć nieprzyjemny zapach.	• Sprawdź, czy nie zepsuły się jakieś produkty spożywcze. • Żywność cechująca się silnym zapachem (np. ryby) powinna być szczelnie zawinięta. • Okresowo czyść zamrażarkę i wyrzucaj zepsute lub podejrzanie wyglądające jedzenie.
Na ściankach zamrażarki tworzy się szron.	• Czy otwór wentylacyjny jest zablokowany? Usuń wszystko, co może zasłaniać otwór wentylacyjny, aby przywrócić swobodny obieg powietrza. • Pozostaw wystarczająco dużo miejsca pomiędzy przechowywanymi produktami, aby zapewnić swobodny obieg powietrza. • Czy szuflada zamrażarki jest prawidłowo domknięta?

NW2-FDR_DA68-01868S-25_PL.indd 51 7/4/2019 4:06:27 PM

⚠ PRZESTROGA

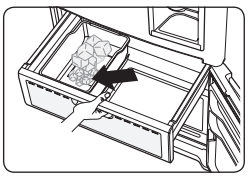


NIE

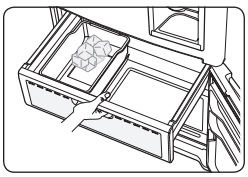


TAK

Jeśli na dnie pojemnika na lód znajdują się drobne kawałki lodu, należy oczyścić pojemnik.

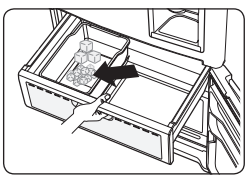


NIE

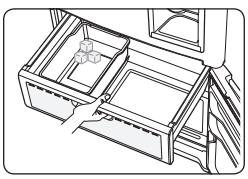


TAK

Jeśli kostkarka do lodu nie była używana przez dłuższy czas, należy wyrzucić zbity lód.

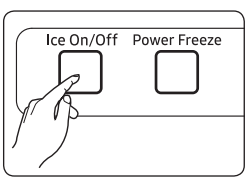

Jeśli kostkarka do lodu nie będzie używana przez dłuższy czas, należy włączyć funkcję „**ICE OFF (LÓD WYŁ.)**" w celu oszczędzania energii.

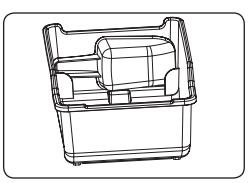

Jeśli ma być używana łopatka do lodu, należy ją trzymać w specjalnym miejscu w pojemniku na lód lub wyjąć z lodówki.

Efektywny zakres temperatury

Lodówkę opracowano pod kątem normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez klasę urządzenia.

Klasa	Symbol	Zakres temperatur otoczenia (˚C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Umiarkowany rozszerzony	SN	od +10 do +32	od +10 do +32
Umiarkowany	N	od +16 do +32	od +16 do +32
Subtropikalny	ST	od +16 do +38	od +18 do +38
Tropikalny	T	od +16 do +43	od +18 do +43

UWAGA

Na wydajność chłodzenia oraz zużycie energii przez lodówkę mogą wpływać temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz miejsce jej instalacji. Zalecamy odpowiednią regulację ustawień temperatury.

Notatki

Notatki

SAMSUNG

Kontakt z firmą SAMSUNG NA CAŁYM ŚWIECIE

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących produktów firmy Samsung prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.

Kraj	Centrum obsługi klienta	Witryna internetowa
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

DA68-01868S-25

Chladnička

návod k obsluze

Volně stojící spotřebič

Čeština

Představte si své možnosti

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.

SAMSUNG

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 1 7/3/2019 5:31:29 PM

Bezpečnostní informace

- Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně využívat vlastností a funkcí tohoto spotřebiče.
- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika.
  Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
  Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do chladniček dávat věci a opět je z nich vyndávat.
- Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou vzniknout. Instalaci, obsluze, údržbě a provozu spotřebiče proto věnujte patřičnou pozornost a řiďte se vlastním úsudkem.
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely spotřebičů. Vlastnosti vaší chladničky mohou být odlišné a na chladničku se nemusí vztahovat všechny výstrahy a symboly uvedené v tomto návodu. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na nejbližší servisní centrum nebo vyhledejte potřebné informace online na adrese www.samsung.com.
- Použitým chladivem je R-600a nebo R-134a. Typ chladiva pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř chladničky. Pokud výrobek obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), požádejte o pokyny k likvidaci příslušný místní úřad ochrany životního prostředí.
- Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu nevytvořila hořlavá směs plynu se vzduchem, měla by být velikost prostoru, ve kterém bude chladnička umístěna, zvolena s ohledem na množství použitého chladiva.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 2 7/3/2019 5:31:29 PM

- Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky poškození. V případě nejistoty se obraťte na prodejce. Místnost musí mít minimální objem 1 m^3 na každých 8 g chladiva R-600a použitého v chladicím okruhu. Množství chladiva ve vašem konkrétním spotřebiči je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř spotřebiče.
- Unikající chladivo z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Pokud zjistíte, že z potrubí uniká chladivo, okamžitě prostor vyvětrejte a udržujte od chladničky veškeré zdroje otevřeného ohně a hořlavé předměty.
  - V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.
- Provádět servis tohoto zařízení je nebezpečné pro kohokoli jiného, než je autorizovaný servisní technik.
- Abyste předešli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:
  - Otevírání dveří na delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
  - Pravidelně čistěte přístupné odvodňovací systémy a povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami.
  - Nádržky na vodu vyčistěte, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin. Pokud během 5 dnů nedošlo ke stáčení vody, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody.
  - Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do styku s jinými potravinami.
  - Dvouhvězdičkové přihrádky pro zmrazené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
  - Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
  - Pokud je chladnička po delší dobu ponechána prázdná, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte otevřené dveře, abyste předešli tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.



Varování: nebezpečí požáru / hořlavé materiály

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 3 7/3/2019 5:31:29 PM

Bezpečnostní informace

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

Postupujte, prosím, podle bezpečnostních pokynů v této příručce. Tato příručka používá následující bezpečnostní symboly.

⚠ VÝSTRAHA

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit **závažné zranění, poškození majetku nebo smrt**.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit **závažné zranění osob nebo poškození majetku**.

POZNÁMKA

Užitečné informace, které uživatelům pomáhají lépe porozumět nebo využívat chladničku.

Tyto výstražné symboly upozorňují na možné nebezpečí zranění osob.

Řiďte se jimi prosím.

Po přečtení tuto část uchovejte pro potřeby pozdějšího nahlédnutí.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 4 7/3/2019 5:31:30 PM

Důležité výstražné symboly pro transport a umístění

⚠ VÝSTRAHA

- Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
  - Únik chladiva z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
  - Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva izobutanu (R-600a). Jedná se o přírodní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí, ale který je také hořlavý. Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
- Během transportu a instalace chladničky se nedotýkejte vodní hadice na zadní straně chladničky.
  - To může chladničku poškodit a v důsledku nelze použít dávkovač vody.

Důležité výstrahy vztahující se k instalaci

⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku chraňte před vlhkostí a neinstalujte na místa, na kterých může přijít do kontaktu s vodou.
  - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles nebo jiných spotřebičů.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 5 7/3/2019 5:31:30 PM

Bezpečnostní informace

- Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami několik spotřebičů současně. Chladnička by vždy měla být zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité napětí odpovídá parametrům na typovém štítku.
  - Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje přetížení elektrických okruhů, které způsobuje přehřívání kabeláže a může být příčinou požáru.
- Nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky, která je uvolněná.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
- Přívodní kabel nekruťte a neutahujte.
- Nezavěšujte přívodní kabel za kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, neumisťujte jej mezi předměty a neschovávejte kabel v prostoru za spotřebičem.
- Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel nepřiskřípli a nepoškodili.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Chladničku nikdy nevypojujte ze zásuvky taháním za přívodní kabel. Vždy pevně uchyťte zástrčku a plynule ji vytáhněte ze zásuvky.
  - Poškození přívodního kabelu může mít za následek zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např. spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Neinstalujte tento spotřebič poblíž hořlavých materiálů.
- Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat plyn.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 6 7/3/2019 5:31:30 PM

- Chladnička musí být před spuštěním umístěna a nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby kabel visel směrem dolů.
  - Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení vodiče s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo poškozený zadní částí chladničky.
- Udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.
  - Existuje riziko udušení v případě, že si jej dítě nasadí na hlavu.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zásuvka po dokončení instalace přístupná.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požár.
- Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a působení vody (dešťové kapky).
  - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
  - Hrozí nebezpečí požáru.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič.
  - Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky je zapotřebí odstranit všechny ochranné plastové fólie.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 7 7/3/2019 5:31:30 PM

Bezpečnostní informace

- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s pojistnými kroužky určenými pro seřizování dveří nebo se svorkami pro uchycení vodovodní přípojky.
  - V případě vdechnutí nebo spolknutí kroužku či svorky dítětem hrozí nebezpečí udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Chladničku je nutné uzemnit.
  - Před prozkoumáváním nebo opravou libovolné části spotřebiče se vždy ujistěte, že je chladnička uzemněna. Případné probíjení spotřebiče může vést k závažným úrazům způsobeným elektrickým proudem.
- Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí, telefonní vedení ani jiné možné bleskosvody.
  - Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení spotřebiče a úrazům způsobeným elektrickým proudem.
  - Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, nebo k problémům s funkcí výrobku.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, nechejte jej vyměnit výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.
- Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní společnost.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 8 7/3/2019 5:31:30 PM

Upozornění vztahující se k instalaci

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Chladničku instalujte na rovný povrch s dostatečně velkým prostorem okolo.
  - Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.
- Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2 hodiny, než do ní začnete vkládat potraviny.
- Důrazně doporučujeme svěřit instalaci chladničky do rukou kvalifikovaného instalatéra nebo společnosti.
  - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Přetížení kterýchkoli dveří může chladničku převážit, což může způsobit fyzické zranění.

Důležité výstrahy vztahující se k používání

⚠ VÝSTRAHA

- Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokrýma rukama.
  - Může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
  - Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Nevkládejte ruce, nohy či kovové předměty (např. hůlky) do spodní a zadní části chladničky.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo předmětů v mrazničce uložených mokrýma rukama.
  - Mohli byste si způsobit omrzliny.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 9 7/3/2019 5:31:30 PM

Bezpečnostní informace

- Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
  - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé látky (benzen, ředidla, propan, alkohol, éter, zkapalněný propan butan apod.).
  - Tato chladnička je určena pouze pro skladování potravin.
  - Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
  - Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání dveří chladničky opatrní.
- Nedovolte dětem věšet se na dveře nebo dveřní přihrádky. Může dojít k vážným zraněním.
- Nedovolte dětem lézt dovnitř spotřebiče. Mohly by uvíznout.
- Nestrkejte ruce do mezery mezi podlahou a spotřebičem.
  - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené k výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.
  - V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které vyžadují přesně regulovanou teplotu.
- Nevkládejte do chladničky/mrazničky elektrické spotřebiče a nepoužívejte je uvnitř, pokud k takovému užívání nejsou určeny výrobcem.
- V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře, okamžitě spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
  - Hrozí nebezpečí požáru.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 10 7/3/2019 5:31:30 PM

- Nedovolte dětem stoupat na police.
  - Police by se mohla zlomit.
- Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru a nedovolte dětem vstupovat do vnitřního prostoru chladničky.
- Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky.
  - Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí v zásuvce.
- Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.
  - Při otevírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako například insekticidy.
  - Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškodit výrobek.
- Do otvoru dávkovače vody, do žlábku zásobníku ledu ani do nádoby výrobníku ledu nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
  - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné látky citlivé na teplotu, jako např. hořlavé spreje, předměty, suchý led, léky nebo chemikálie.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek plňte pouze pitnou vodou (minerální nebo čištěnou vodou).
  - Nenalévejte do zásobníku čas, džusy nebo iontové nápoje. Hrozí poškození chladničky.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 11 7/3/2019 5:31:30 PM

Bezpečnostní informace

- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění. Na spotřebič nestavte nádoby s vodou.
  - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků doporučených výrobcem.
- Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
- Nevkládejte police do chladničky vzhůru nohama. Zarážky by poté nemusely fungovat správně.
  - V případě vypadnutí skleněné police hrozí zranění oso.
- Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání dveří chladničky opatrní.
- Zjistíte-li úniku plynného chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
  - Nedotýkejte se spotřebiče ani přívodního kabelu.
  - Nezapínejte ventilátor.
  - Případné zajiskření může způsobit explozi nebo požár.
- Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná výrobcem nebo servisním zástupcem.
- Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly vypadnout.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí skladování potravin.
- Do otvoru dávkovače vody, do žlábku zásobníku ledu ani do nádoby výrobníku ledu nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
  - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 12 7/3/2019 5:31:30 PM

- Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami od sebe.
- Neoprávněné modifikace mohou způsobit bezpečnostní problémy. Chcete-li odstranit neoprávněné modifikace, naúčtujeme vám plné náklady na materiál a práci.
- Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné, ocelové dráty atd.).
- Pokud je chladničku zapotřebí opravit, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Pokud ze spotřebiče začne vycházet zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě chladničku vypojte ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte spotřebič ze zásuvky.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud vám bude výměna jiného než LED osvětlení působit problémy, kontaktujte servisní středisko Samsung.
- Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte sami kryt osvětlení ani osvětlovací těleso.
  - Obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
- Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 13 7/3/2019 5:31:31 PM

Bezpečnostní informace

Upozornění vztahující se k používání

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky. Do prostoru mrazáku neukládejte perlivé nebo šumivé nápoje. Do mrazáku neukládejte láhve ani skleněné nádoby.
  - Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.
- Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
- Napájení chladničky vodou připojujte pouze ke zdroji pitné vody. Pro správnou funkci výrobníku ledu je nezbytný tlak vody 20–125 psi (138–862 kPa). Pokud nebudete delší dobu doma (například o prázdninách) a nebudete používat dávkovač vody nebo ledu, zavřete vodní ventil.
  - Jinak může dojít k úniku vody.
- Pokud nebudete chladničku velmi dlouho používat (3 týdny nebo déle), vyprázdněte ji včetně nádoby na led, odpojte ji od elektrické sítě, uzavřete vodovodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte otevřené dveře, aby uvnitř chladničky nedocházelo ke vzniku zápachu a plísní.
- V rámci zajištění optimálního provozu chladničky:
  - Neumisťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních otvorů v zadní části chladničky, protože by omezily cirkulaci vzduchu uvnitř chladicího prostoru.
  - Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte nebo je uzavřete do vzduchotěsných nádob.
  - Neukládejte do mrazničky skleněné lahve a perlivé nápoje. Mohly by vlivem nízkých teplot prasknout. Poškozené skleněné lahve mohou způsobit poranění.
  - Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou na mražených potravinách.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 14 7/3/2019 5:31:31 PM

- Chladničku není nutné odpojovat od elektrické sítě, pokud nebudete doma déle než tři týdny. Pokud však budete pryč více než tři týdny, vytáhněte všechny potraviny a led v nádobě na led, odpojte chladničku od sítě, zavřete vodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo zápachům a plísni.

- Neukládejte do mrazničky skleněné nádoby, lahve a perlivé nápoje.
  - Lahev by mohla zamrznout, prasknout a tak způsobit zranění.
- Do prostoru mrazáku neukládejte perlivé nebo šumivé nápoje. Do mrazáku neukládejte láhve ani skleněné nádoby.
  - Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Zákonná záruka a zásahy.
  - Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou na tomto spotřebiči se nevztahuje záruka společnosti Samsung a společnost Samsung v takových případech neodpovídá za jakékoli bezpečnostní incidenty nebo škody způsobené těmito úpravami.
- Ujistěte se, že ventilační otvory uvnitř chladničky nic neblokuje.
  - Pokud jsou ventilační otvory zakryté, zejména plastovým sáčkem, může dojít k nepřiměřenému poklesu teploty. Pokud je tato doba ochlazování příliš dlouhá, může dojít k prasknutí vodního filtru a úniku vody.
- Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
- Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
  - V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.
- Po vypojení spotřebiče z elektrické zásuvky vyčkejte alespoň pět minut, než jej opět zapojíte.
- Pokud plánujete dlouhou dovolenou nebo nebudete používat chladničku po dlouhou dobu (3 týdny nebo déle), vyprázdněte ji včetně nádoby na led, odpojte ji od sítě, zavřete vodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo zápachům a plísni.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 15 7/3/2019 5:31:31 PM

Bezpečnostní informace

- V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte jej ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Vyhýbejte se použití nepřiměřené síly při manipulaci se skleněnými povrchy.
  - Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.
- Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek používejte pouze s pitnou vodou (kohoutkovou, minerální nebo filtrovanou).
  - Neplňte nádrž čajem nebo sportovními nápoji. Mohlo by to vést k poškození chladničky.
- Pokud dojde k zaplavení chladničky vodou, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve dveřních přihrádkách nenechávejte rostlinný olej. Může ztuhnout, což zhorší jeho chuť, a bude obtížné ho použít. Navíc z otevřené lahve může unikat olej, což může vést až k prasknutí dveřní přihrádky. Po otevření lahve je nejlepší nechat ji na chladném a tmavém místě, například ve skříňce nebo v komoře.
  - Mezi rostlinné oleje patří například olivový, kukuřičný, řepkový atd.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 16 7/3/2019 5:31:31 PM

Upozornění vztahující se k čištění

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte vodu přímo na vnitřní nebo vnější povrch chladničky.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů.
- Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
  - Mohly by se setřít nápisy vytištěné na displeji.
- Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např. voda), odpojte chladničku ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Případné nečistoty na vidlici zástrčky přívodního kabelu odstraňte čistým, suchým hadrem. K čištění elektrické zástrčky nikdy nepoužívejte mokrý nebo vlhký hadr.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
  - Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Pro čištění chladničky používejte čistou houbičku nebo měkký hadřík a jemný saponát.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 17 7/3/2019 5:31:31 PM

- K čištění vnějších povrchů (dveří a skříně), plastových částí, obložení dveří a interiéru a těsnění nepoužívejte abrazivní ani silné čisticí prostředky, jako jsou čističe oken, čisticí prášky, hořlavé kapaliny, kyselina chlorovodíková, čisticí vosky, koncentrované saponáty, bělidla nebo čisticí prostředky obsahující ropné produkty.
  - Mohou způsobit škrábance nebo poškodit materiál.
- Pokud jsou skleněné police nebo kryty studené, nečistěte je teplou vodou. V případě vystavení náhlým změnám teploty nebo při nárazu či pádu by se mohly zlomit.

Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci

⚠ VÝSTRAHA

- Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkontrolujte, zda není poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.
- Použitým chladivem je R-600a nebo R-134a. Typ chladiva pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř chladničky. Pokud chladnička obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), požádejte o pokyny k likvidaci příslušný místní úřad ochrany životního prostředí.
- Před odložením výrobku určeného k likvidaci demontujte dveře anebo dveřní těsnění a zámky dveří, aby uvnitř nemohly uvíznout malé děti nebo zvířata. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
  - Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 18 7/3/2019 5:31:31 PM

- Součástí izolačního materiálu je cyklopentan. Plyny použité v izolačních materiálech vyžadují speciální postupy likvidace. Postup řádné likvidace tohoto výrobku vám sdělí místní úřad ochrany životního prostředí.
- Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí. Mohou pro ně představovat nebezpečí.
  - V případě, že si dítě nasadí přes hlavu sáček nebo jiný balicí materiál, hrozí nebezpečí udušení.

Další tipy pro správné použití

- V případě výpadku elektrické energie kontaktujte energetickou společnost s dotazem, jak dlouho bude výpadek trvat.
  - Většina výpadků elektrické energie netrvá déle než jednu nebo dvě hodiny, což teplotu v mrazničce neovlivní. V době výpadku proudu však omezte otevírání dveří mrazničky na minimum.
  - Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než 24 hodin, vyjměte veškeré mražené potraviny.
- Výkon chladničky nemusí být konzistentní (teplota v mrazničce může nepřiměřeně růst a zmrazené potraviny tak mohou začít tát) v případě, že se bude delší dobu nacházet na místě, ve kterém se teploty stále pohybují pod přípustnými hodnotami.
- Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a může mít negativní dopad na jejich čerstvost.
- Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To znamená, že není nutné ji ručně odmrazovat. Tato činnost bude probíhat automaticky.
- Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků norem ISO. Pokud však chcete předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování mrazničky, zabalte je do několika vrstev novinového papíru.
- Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 19 7/3/2019 5:31:31 PM

Bezpečnostní informace

Rady, jak šetřit energii

- Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti s přiměřenou ventilací. Zajistěte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte do blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
- Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační otvory a mřížky.
- Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky vychladnout.
- Zmrazené potraviny nechávejte rozmrazit v chladničce. Můžete tak využít nízké teploty zmrazených potravin pro chlazení potravin uložených v chladničce.
- Během vyjímání nebo ukládání potravin do mrazničky nenechávejte dveře příliš dlouho otevřené. Čím kratší dobu budou dveře otevřené, tím méně námrazy se v mrazničce bude vytvářet.
- Chladničku je vhodné instalovat tak, aby po stranách a za zadní stranou byl volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.
- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí (přihrádek, košů a polic) na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například

- v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných obytných prostor;
- v soukromých ubytovacích zařízeních typu bed and breakfast;
- v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se mimo vlastní prodejnu nebo restauraci.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 20 7/3/2019 5:31:31 PM

Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti ochrany životního prostředí a regulačních povinností týkajících se konkrétního výrobku (např. uplatňování nařízení o likvidaci baterií, REACH, OEEZ) najdete prostřednictvím Samsung.com v sekci věnované udržitelnosti.

(Pouze u produktů prodávaných v zemích EU)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 21 7/3/2019 5:31:32 PM

Obsah

INSTALACE CHLADNIČKY 23

23 Příprava na instalaci chladničky
24 Instalace přípojky vody (Model s automatickým výrobníkem ledu)
25 Používání vodního filtru (Není součástí dodávky)
26 Používání bez části s vodním filtrem
28 Nastavení chladničky
28 Demontáž dvířek chladničky
29 Demontáž dvířek mrazničky
30 Demontáž dvířek mrazničky (Zásuvkový typ)
31 Demontáž dvířek mrazničky (Výklopný typ)
32 Zpětná montáž dvířek mrazničky
33 Zpětná montáž dvířek mrazničky (Zásuvkový typ)
33 Zpětná montáž dvířek mrazničky (Výklopný typ)
34 Postup obrácení dvířek (Volitelné příslušenství)
37 Seřízení dvířek
38 Provádění drobnějších seřízení vzájemné polohy dvířek

OVLÁDÁNÍ VAŠÍ CHLADNIČKY SAMSUNG 39

39 Části a prvky
40 Používání ovládacího panelu
41 Ovládání teploty
43 Výroba ledu
44 Vyjímání a přemisťování příslušenství ledničky
45 Vyjímání příslušenství mrazničky
46 Používání dávkovače vody (Volitelné příslušenství)
48 Čištění chladničky
49 Výměna vnitřního světla

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 50

50 Odstraňování závad

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 22 7/3/2019 5:31:33 PM


Instalace chladničky

Příprava na instalaci chladničky


Blahopřejeme vám k nákupu této chladničky Samsung. Doufáme, že si budete její moderní funkce a účinnost, kterou tento nový spotřebič nabízí, dlouho užívat.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku

- Místo se snadným přístupem k přívodu vody.
- Místo bez přímého vystavení slunečnímu svitu.
- Místo s rovnou podlahou.
- Místo s dostatečným prostorem pro snadné otevírání dvířek chladničky.
- Ze všech stran (vpravo, vlevo, nahoře a dole) je třeba zajistit dostatek volného místa, aby mohl kolem chladničky proudit vzduch. Pokud nebude chladnička mít dostatečný prostor, vnitřní chladicí soustava nemusí fungovat správně.
- Ujistěte se, že bude možné chladničkou volně pohybovat, pokud by bylo nutné provést údržbu nebo servis.

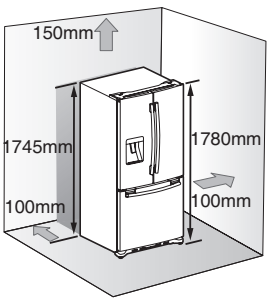

V první řadě! Zkontrolujte, zda budete moci vaši chladničku snadno přemístit na její konečné místo změřením dveřních otvorů (jak šířky, tak výšky), prahů, stropů, schodišť atd.

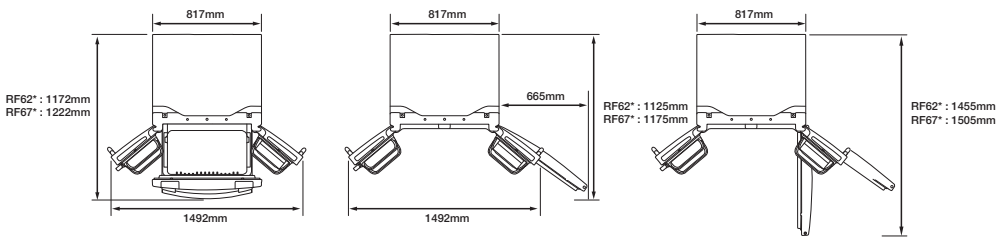

Zásuvkový typ **Výklopný typ**


POZNÁMKA

- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad spotřebičem volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.
- Jestliže chladničku nainstalujete na místo, kde se teplota pohybuje pod 10 ˚C, nebude možná fungovat na optimální úrovni.
- Neumisťujte chladničku na vlhká místa.

Přemisťování vaší chladničky

⚠ UPOZORNĚNÍ

Abyste nepoškodili podlahu, nastavte přední vyrovnávací nožky do horní polohy (nad podlahou). Viz kapitola „Seřízení dvířek“ v návodu (na straně 37).

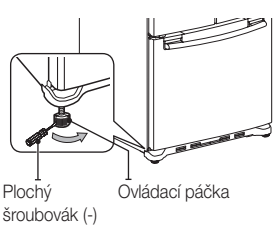


NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 23 7/3/2019 5:31:34 PM

Instalace chladničky

Vyrovnání

Aby instalace byla správná, chladničku je třeba umístit na rovný povrch z tvrdého materiálu, který má stejnou výšku jako zbytek podlahy. Tento povrch musí být dostatečně pevný, aby unesl plně zatíženou chladničku nebo přibližně 106 kg.

Aby byla zajištěna povrchová úprava podlahové krytiny, odřízněte velký kus kartonu a položte jej pod chladničku na místě vaší práce. Při přemisťování ledničky dbejte na to, abyste ji vytáhli ven a zatlačili zpět na její místo v přímém směru.

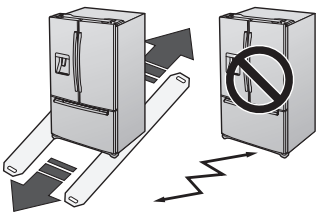

Instalace přípojky vody (Model s automatickým výrobníkem ledu)

Před instalací přípojky vody

- Na instalaci přípojky vody se záruka výrobce chladničky nevztahuje.
  Proto si před instalací přípojky vody přečtěte všechny kroky postupu instalace a pečlivě tyto pokyny dodržujte, abyste minimalizovali riziko nákladné opravy poškozeného systému přívodu vody.
- Rázy v potrubí (nárazy vody v potrubí) v domovním vodovodním systému mohou způsobit poškození částí ledničky a vést k úniku vody nebo zatopení. Obraťte se na kvalifikovaného instalatéra, aby problém odstranil před instalací přípojky vody k ledničce.
- Abyste zabránili v popáleninách a poškození výrobku, nepřipojujte přípojku vody k vedení teplé vody.
- Přípojku vody neinstalujte v místech, kde teploty klesají pod bod mrazu.
- Při používání elektrického zařízení (například elektrické vrtačky) během instalace dbejte na to, aby zařízení bylo izolováno nebo zapojeno takovým způsobem, aby se zabránilo v zásahu elektrickým proudem.
- Veškeré instalace musí být provedeny v souladu s místními požadavky předpisů pro instalatérské práce.

POZNÁMKA

- Na sadu přípojky vody a vodní filtr se záruka na výrobky Samsung nevztahuje. Za jakékoliv závady a veškeré ztráty způsobené vodním filtrem a sadou přípojky vody je zodpovědný výrobce (nebo dodavatel nebo instalatér).
- Filtr je třeba vyměňovat podle pokynů výrobce (nebo dodavatele).
- Při dodatečném objednávání vodních filtrů se obracejte na výrobce (nebo dodavatele) filtru.

POZNÁMKA

Zkontrolujte příslušenství uvedené níže.



Svorky a šrouby pro upevnění vodovodního potrubí



Konektor potrubí



Vodovodní potrubí



Upevňovací úchyt

(Viz kapitola „Provádění drobnějších seřízení vzájemné polohy dvířek“ na straně **38**.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 24 7/3/2019 5:31:36 PM

Používání vodního filtru (Není součástí dodávky)


Připojení přípojky vody

- Uzavřete hlavní přívod vody a nastavte výrobník ledu do vypnuté polohy.
- Zjistěte místo nejbližšího přívodu studené pitné vody.
- Postupujte podle pokynů pro instalaci sady vodního filtru.
- Po připojení přívodu vody ke vstupu držáku vložky a instalaci vložky filtru (úplně zasuňte plastové vedení).
- Otevřete přívod vody a vypusťte 3 l do kbelíku, abyste vodní filtr pročistili.

POZNÁMKA

- Vodní filtr musí být nainstalován mimo chladničku. Nedodává se s vaší novou chladničkou. Sadu vložky filtru (**8**) a držáku (**9**) lze zakoupit u dodavatele, u něhož jste zakoupili tuto chladničku.
- Nepoužívejte měděné vedení.
- Odřízněte potrubí, přitom dbejte na to, aby konce byly kolmé a čisté.


1. Vedení studené vody
2. Úchytka potrubí
3. Plastové vedení
4. Kompresní matice
5. Kompresní objímka
6. Těsnicí matice
7. Uzavírací ventil
8. Filtrační vložka
9. Držák vložky

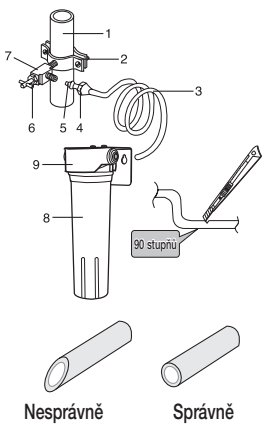

Nesprávně Správně

Připojení přípojky vody k ledničce

- Připojte plastové vedení na zadní straně vaší ledničky k výstupu držáku vložky (plně zasuňte plastové vedení do výstupu držáku vložky).
- Nasaďte plastovou sponu na vstup a výstup držáku vložky.
- Otevřete přívod vody a zkontrolujte, zda nedochází k úniku.

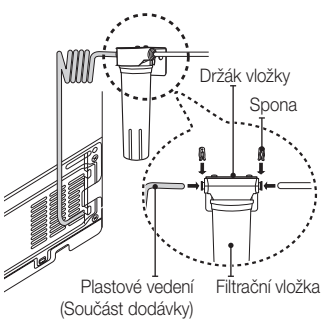

POZNÁMKA

- Potřebnou vložku filtru si můžete zakoupit u dodavatele, u něhož jste zakoupili tuto chladničku. Dbejte na to, abyste si zakoupili vložku filtru SAMSUNG (číslo náhradní vložky: DA29-10105J), abyste zajistili nejlepší účinnost.
- Přípojka vody smí být připojena výhradně k dodávce pitné vody.
- S výrobkem se dodává sada kompresní spojky a matice, která je uvnitř zásuvky chladničky.
- Při zatlačování chladničky zpět dbejte na to, abyste nepřejeli napájecí kabel ani přípojku vody (přívodní vedení výrobníku ledu).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 25 7/3/2019 5:31:37 PM


Instalace chladničky

Používání bez části s vodním filtrem

Připojení k přípojce vody

- Uzavřete hlavní přívod vody a nastavte výrobník ledu do vypnuté polohy.
- Zjistěte místo nejbližší přípojky studené pitné vody.


1. Vedení studené vody
2. Úchytka potrubí
3. Plastové vedení
4. Kompresní matice
5. Kompresní objímka
6. Těsnicí matice
7. Uzavírací ventil

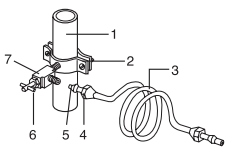

1. Nejprve uzavřete hlavní přívod vody.
2. Zjistěte místo nejbližšího přívodu studené pitné vody.
3. Postupujte podle pokynů pro instalaci přípojky vody přiložené k montážní sadě.

UPOZORNĚNÍ


Přípojka vody smí být připojena výhradně k potrubí studené vody. Připojení k potrubí horké vody může způsobit chybnou funkci čističky.

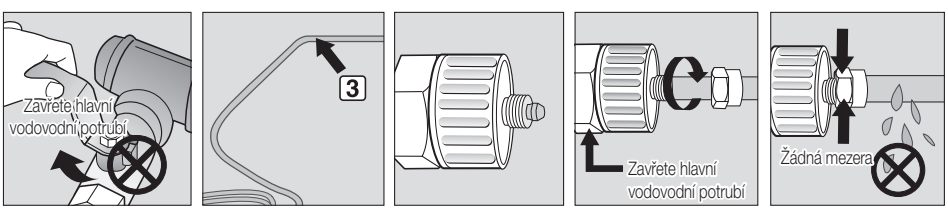

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 26 7/3/2019 5:31:37 PM

Připojení přípojky vody k chladničce

1. Sundejte víčko z vedení vody na jednotce a po demontáži z přípojky vody, která je součástí dodávky, nasaďte kompresní matici na přípojku vody na jednotce.
2. Spojte jak přípojku vody z jednotky, tak přípojku vody ze sady.
3. Dotáhněte kompresní matici na kompresní spojku.
   Mezi (A, B & C) by neměly existovat žádné mezery.
4. Otevřete přívod vody a zkontrolujte, zda nedochází k úniku.

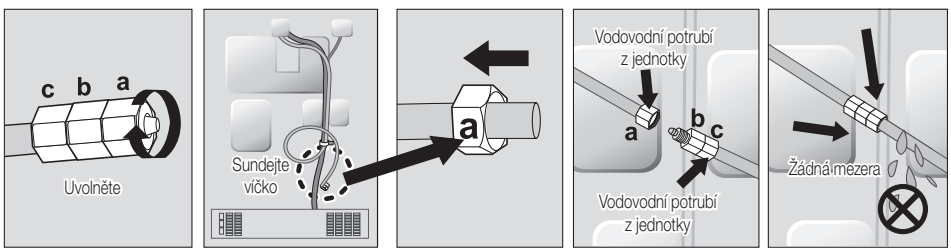

POZNÁMKA


Přípojku vody připojujte výhradně ke zdroji pitné vody.

Pokud budete muset přívod vody opravit nebo demontovat, odřízněte 6,5 mm plastového potrubí, aby se zajistilo bezpečné spojení bez úniku.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Po instalaci přívodu vody zkontrolujte všechny spojky, abyste zajistili, že nedochází k žádným únikům.

- Záruka Samsung se nevztahuje na INSTALACI PŘÍVODU VODY.
- Náklady na instalaci přívodu vody nese zákazník, pokud dodavatel nezahrne tyto výdaje do poplatku za dodání.
- V případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného instalatéra nebo instalatérskou firmu s příslušným oprávněním.
- Jestliže bude docházet k netěsnostem kvůli nesprávné instalaci, obraťte se firmu, která provedla instalaci.

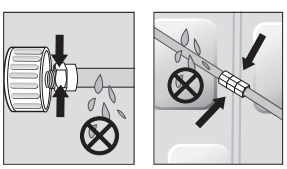

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 27 7/3/2019 5:31:38 PM


Instalace chladničky

Nastavení chladničky


Nyní, když je vaše nová chladnička nainstalována na svém místě, můžete ji nastavit a využívat všech funkcí spotřebiče. Po dokončení níže uvedených kroků by vaše chladnička měla být plně provozuschopná.

1. Umístěte chladničku na vhodné místo a mezi stěnou a chladničkou ponechejte dostatečnou vzdálenost. Informace najdete v pokynech k instalaci v tomto návodu. (Strana 23. Výběr nejlepšího místa pro chladničku)
2. Po zapojení chladničky do zásuvky se ujistěte, že při otevření dvířek se rozsvítí vnitřní světlo.
3. Nastavte ovládání teploty na nejnižší úroveň a hodinu vyčkejte. Mraznička lehce zamrznout a motor hladce poběží.
4. Po zapnutí chladničky bude několik hodin trvat, než dosáhne příslušné teploty. Po dostatečném snížení teploty můžete do chladničky ukládat potraviny a nápoje.


Požadované nástroje (nejsou součástí dodávky)



Křížový šroubovák (+)



Plochý šroubovák (-)



Nástrčkový klíč (10 mm) (na šrouby)



Šestihranný klíč (Ø 5 mm) (na prostřední závěs)



Šestihranný klíč (5/32 palce) (na hřídel středního závěsu)

Demontáž dvířek chladničky

Některé způsoby instalace vyžadují při přepravě chladničky na její konečné místo demontáž dvířek/zásuvky. Dvířka/zásuvku nedemontujte, pokud to není nutné. Před demontáží dvířek/zásuvky si nezapomeňte přečíst následující body.

⚠ VÝSTRAHA

Před demontáží dvířek nebo zásuvky odpojte napájení chladničky.

POZNÁMKA


- Dbejte na to, abyste dvířka/zásuvku při jejich demontáži neupustili, nepoškodili ani nepoškrábali.
- Dávejte pozor, abyste se při demontáži dvířek/zásuvky neporanili.
- Dvířka/zásuvku řádně opět upevněte, abyste zabránili následujícímu:
  - Vnikání vlhkosti ze vzduchu.
  - Nestejnoměrnému vyrovnání dvířek.
  - Plýtvání energií kvůli nedostatečnému těsnění dvířek.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 28 7/3/2019 5:31:38 PM


Demontáž dvířek mrazničky

⚠ VÝSTRAHA


Při demontáži dvířek mrazničky dávejte pozor na to, abyste je neupustili a nepoškrábali!

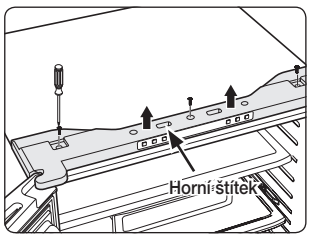


1. Demontujte 3 šrouby přidržující horní štítek a sundejte jej.

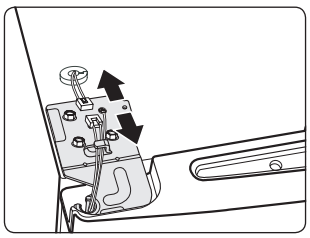


2. Odpojte elektrické vedení na vrchu chladničky.

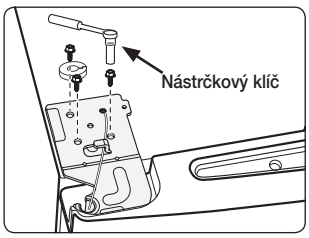


3. Pomocí nástrčkového klíče 10 mm demontujte 3 šestihranné šrouby, které přidržují závěs na vrchu chladničky.

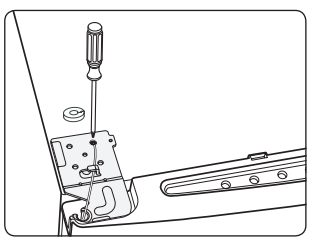

4. Pomocí křížového šroubováku (+) demontujte šroub, který zajišťuje zemnící vodič.

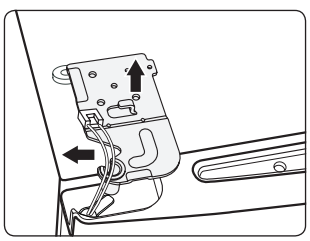

5. Oddělte závěs od elektrického vedení a zemnícího vodiče podle obrázku výše.

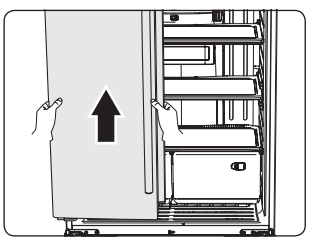


6. Odeberte dvířka jejich zvednutím přímo nahoru. Dbejte na to, abyste dvířka při jejich demontáži neupustili ani nepoškrábali.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 29 7/3/2019 5:31:40 PM


Instalace chladničky

Demontáž dvířek mrazničky (Zásuvkový typ)

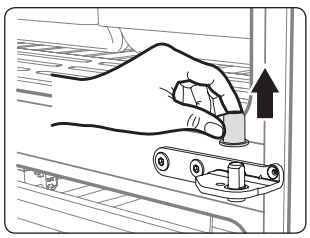


1. Sundejte víčko na prostředním závěsu.

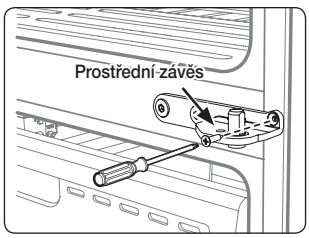


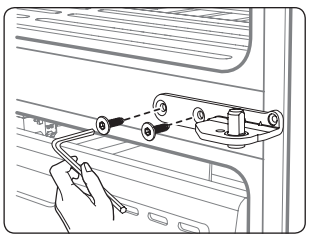


2. Pomocí křížového šroubováku (+) demontujte šroub zajišťující levý a pravý prostřední závěs.
   Pomocí nástrčkového klíče (Ø 5 mm) demontujte 2 šrouby se šestihrannou hlavou upevněné na levém a pravém prostředním závěsu.

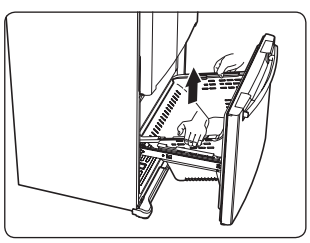

3. Po otevření dvířek mrazničky zvedněte zásuvkový box.

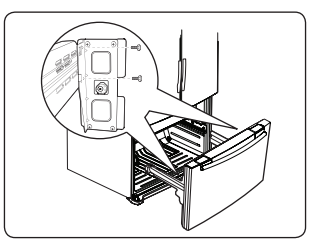


4. Pomocí nástrčkového klíče (10 mm) demontujte z obou stran 4 šrouby se šestihrannou hlavou.

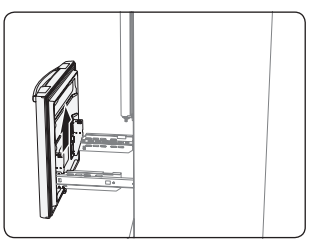


5. Zvedněte dvířka mrazničky z vedení. Dbejte na to, abyste dvířka mrazničky neupustili ani nepoškrábali.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 30 7/3/2019 5:31:42 PM

Demontáž dvířek mrazničky (Výklopný typ)

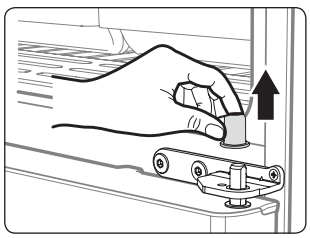


1. Sundejte víčko na prostředním závěsu.

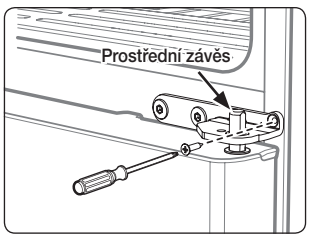


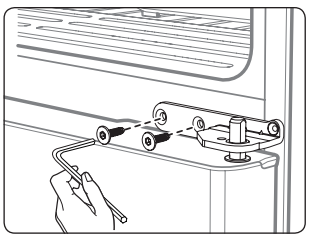

2. Pomocí křížového šroubováku (+) demontujte šroub zajišťující levý a pravý prostřední závěs.
   Pomocí nástrčkového klíče (Ø 5 mm) demontujte 2 šrouby se šestihrannou hlavou upevněné na levém a pravém prostředním závěsu.

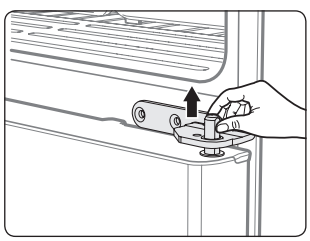

3. Demontujte prostřední závěs připojený k mrazničce.

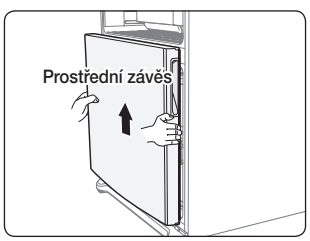


4. Zvedněte dvířka mrazničky ze závěsu.
   Dbejte na to, abyste dvířka mrazničky neupustili ani nepoškrábali.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 31 7/3/2019 5:31:43 PM

Instalace chladničky


Zpětná montáž dvířek mrazničky

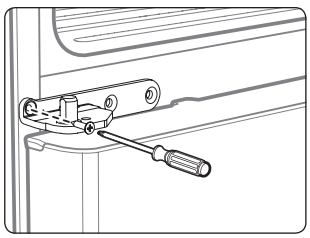


1. Pomocí křížového šroubováku (+) nasaďte a dotáhněte šroub zajišťující levý a pravý prostřední závěs.

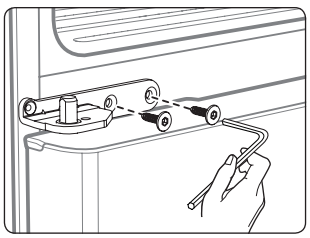


2. Pomocí nástrčkového klíče (Ø 5 mm) nasaďte a dotáhněte 2 šrouby se šestihrannou hlavou na levém a pravém prostředním závěsu.

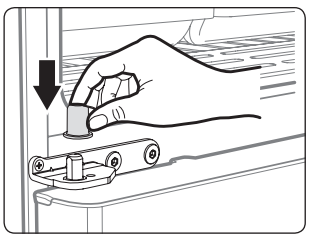


3. Vraťte víčko prostředního závěsu na jeho místo.

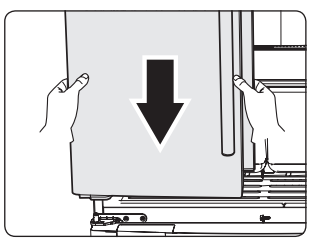


4. Nastavte otvor na spodní straně levých dvířek na prostřední závěs.

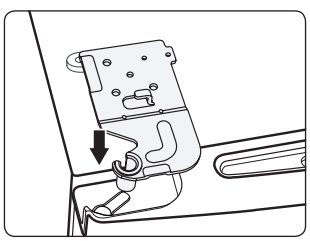


5. Vložte hřídel horního závěsu do otvoru v rohu dvířek ledničky.

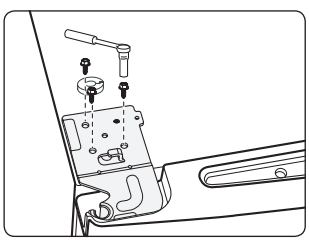


6. Nasaďte horní závěsy do otvorů na vrchní straně dvířek. Pomocí nástrčkového klíče (10 mm) nasaďte a dotáhněte 3 šrouby se šestihrannou hlavou na levém a pravém horním závěsu.

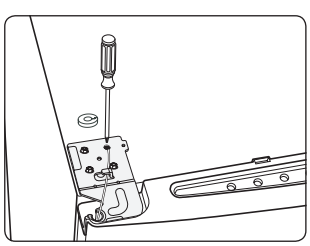

7. Pomocí křížového šroubováku (+) nasaďte a dotáhněte zemnicí šroub na levém a pravém horním závěsu.

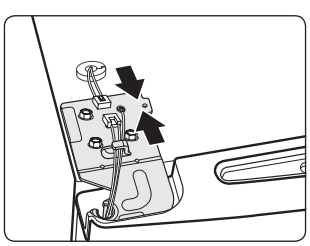


8. Připojte elektrické vedení na vrchu chladničky.

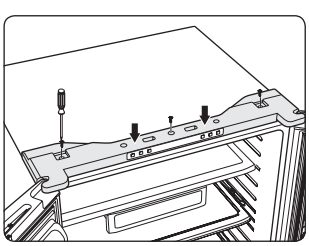


9. Nasaďte horní štítek na jeho místo. Pomocí křížového šroubováku (+) nasaďte a dotáhněte 3 šrouby na horním štítku.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 32 7/3/2019 5:31:46 PM


Zpětná montáž dvířek mrazničky (Zásuvkový typ)

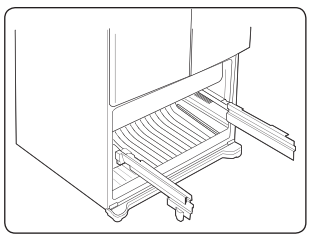


1. Vytáhněte vedení na obou stranách skříně rovnoměrně v plné délce.

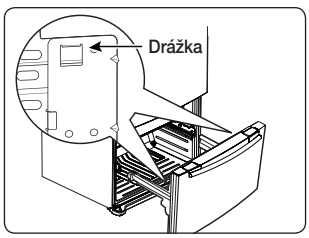

2. Zavěste přední část dvířek mrazničky do otevřených drážek na bocích.

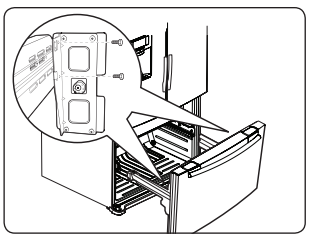


3. Pomocí klíče 10 mm nainstalujte 4 šrouby zpět, abyste spojili vedení s dvířky.

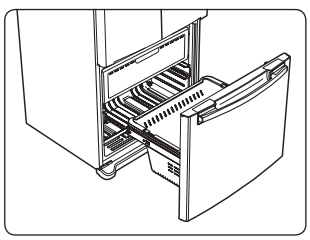


4. Nasaďte zásuvkový box zpět.


Zpětná montáž dvířek mrazničky (Výklopný typ)

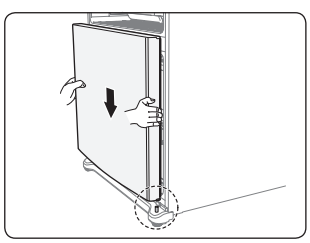

1. Nastavte otvor na spodní straně dvířek mrazničky na spodní závěs na pravé straně.

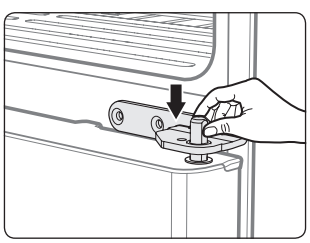

2. Nasaďte prostřední závěs připojený k mrazničce zpět.
3. Pomocí křížového šroubováku (+) nasaďte a dotáhněte šroub zajišťující levý a pravý prostřední závěs.
   Pomocí nástrčkového klíče (Ø 5 mm) nasaďte a dotáhněte 2 šrouby se šestihrannou hlavou na levém a pravém prostředním závěsu.
4. Nasaďte víčko na prostředním závěsu zpět na jeho místo.

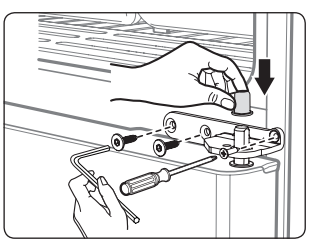


NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 33 7/3/2019 5:31:48 PM


Instalace chladničky

Postup obrácení dvířek (Volitelné příslušenství)


Odpojte chladničku nebo vypněte napájení.

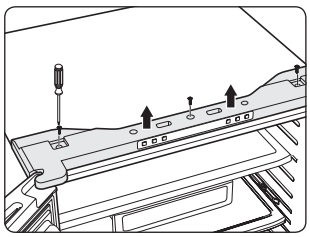


1. Demontujte 3 šrouby na krytu závěsu.
2. Sundejte kryt závěsu.

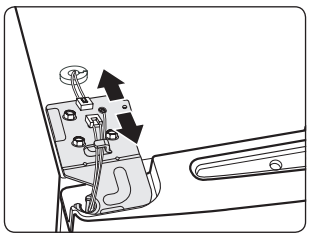


3. Odpojte 2 konektory (plášť a jazýčkový spínač).

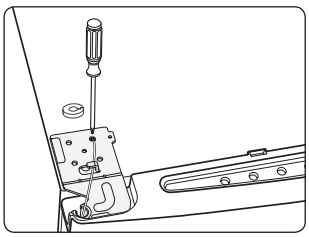


4. Odpojte zemnící vodič demontáží 1 šroubu na obou stranách.

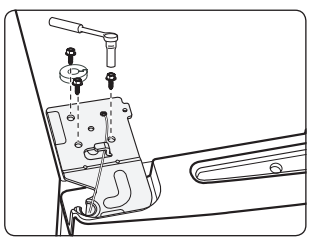


5. Demontujte horní závěs odšroubováním 3 šroubů na obou stranách pomocí klíče 10 mm.
   1) Dbejte na to, aby nedošlo k poškození vodiče.
   2) V tomto okamžiku lze dvířka mrazničky obrátit.

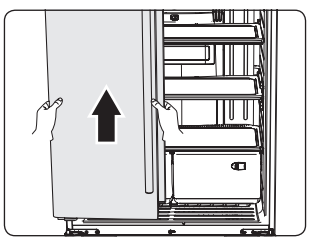


6. Demontujte jednotlivá dvířka jejich zvednutím.
   1) V této době může dojít k upuštění nebo poškrábání dvířek.
   2) Víčko prostředního závěsu se může uvolnit s dvířky.

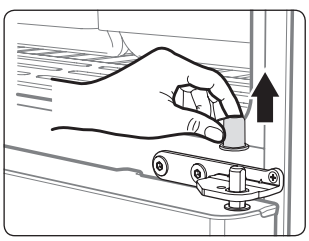


7. Sundejte víčko prostředního závěsu.

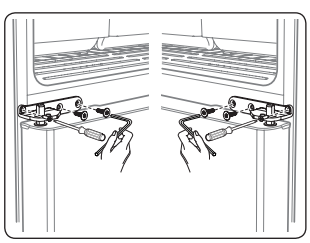

8. Demontujte 1 závrtný šroub a 2 šrouby na obou stranách (pomocí nástrčkového klíče Ø 5 mm).
   1) Nejprve demontujte prostřední závěs na levé a pravé straně.
   2) Dbejte na to, abyste dvířka mrazničky neupustili.

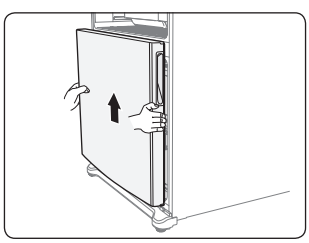


9. Demontujte dvířka mrazničky jejich zvednutím.
   1) V této době může dojít k upuštění nebo poškrábání dvířek.
   2) Víčko spodního závěsu se může uvolnit s dvířky.

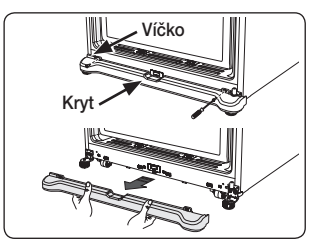


10. Demontujte 2 šrouby.
11. Oddělte kryt přední nohy.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 34 7/3/2019 5:31:48 PM

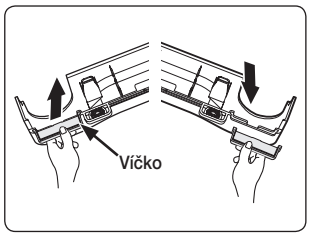


12. Oddělte víčko krytu přední nohy (vytáhněte vnitřek víčka).

13. Nasaďte víčko na druhou stranu krytu přední nohy.

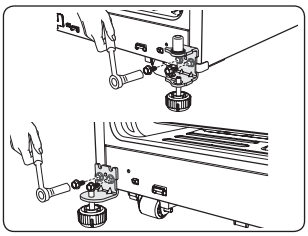


14. Demontujte 2 šrouby jednotlivých závěsů pomocí klíče 10 mm.


15. Nasaďte je do přední části na obou stranách.

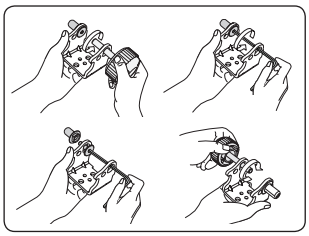


16. Oddělte hřídel spodního závěsu pomocí klíče 5/32" a demontujte nohu spodního závěsu jejím otočením vpravo a potom nainstalujte dolní závěs jeho otočením.

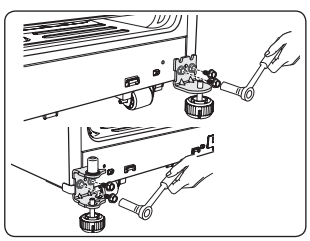


17. Znovu upevněte dřívější pravý závěs na levou stranu a dřívější levý závěs na pravou stranu pomocí 2 šroubů.

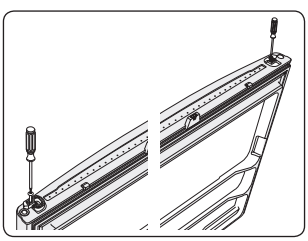


18. Oddělte zarážku demontáží 1 šroubu na pravé dolní straně mrazničky a nainstalujte ji na levou stranu jejím obrácením.

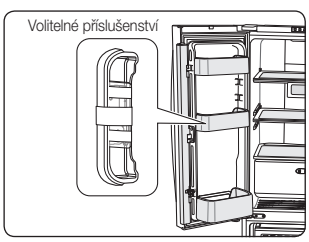

19. Prostřední závěs pro obrácení dvířek se nachází ve dveřní přihrádce.

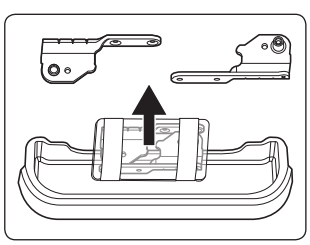

20. Vyměňte prostřední závěsy nainstalované na chladničce za prostřední závěsy ve dveřní přihrádce.

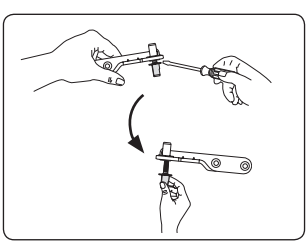


21. Použijte černé víčko prostředního závěsu nainstalovaného na chladničce. Potom jej nasaďte na spodní stranu levého prostředního závěsu dodaného samostatně.


- Použijte plochý šroubovák (-).


NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 35 7/3/2019 5:31:50 PM

Instalace chladničky

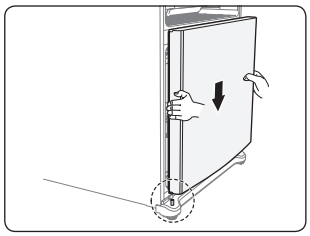

22. Nastavte otvor na spodní straně dvířek mrazničky na spodní závěs.

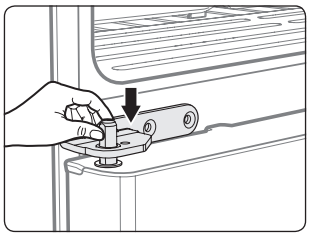


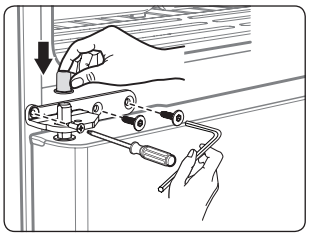


23. Nasaďte prostřední závěs připojený k mrazničce zpět.

24. Pomocí křížového šroubováku (+) nasaďte a dotáhněte šroub zajišťující levý a pravý prostřední závěs. Pomocí nástrčkového klíče (Ø 5 mm) nasaďte a dotáhněte 2 šrouby se šestihrannou hlavou na levém a pravém prostředním závěsu.


25. Nasaďte víčko na prostředním závěsu zpět na jeho místo.

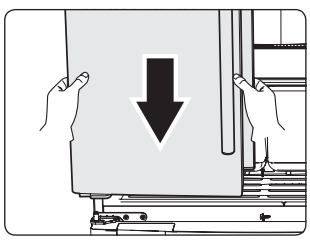


26. Nastavte otvor na spodní straně levých dvířek na prostřední závěs.

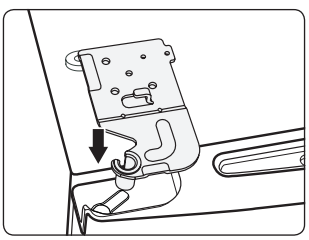


27. Vložte hřídel horního závěsu do otvoru v rohu dvířek ledničky.

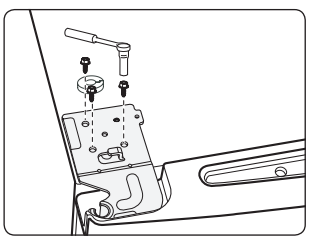


28. Nasaďte horní závěsy do otvorů na vrchní straně dvířek. Pomocí nástrčkového klíče (10 mm) nasaďte a dotáhněte 3 šrouby se šestihrannou hlavou na levém a pravém horním závěsu.

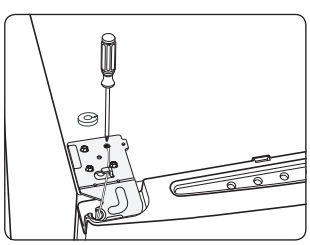

29. Pomocí křížového šroubováku (+) nasaďte a dotáhněte zemnicí šroub na levém a pravém horním závěsu.

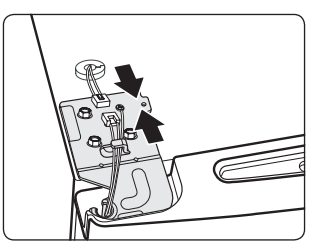

30. Připojte elektrické vedení na vrchu chladničky.

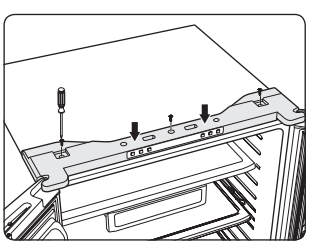

31. Nasaďte horní štítek na jeho místo. Pomocí křížového šroubováku (+) nasaďte a dotáhněte 3 šrouby na horním štítku.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 36 7/3/2019 5:31:51 PM

Seřízení dvířek

Po nasazení dvířek zpět na chladničku zkontrolujte, zda chladnička je vyrovnaná tak, abyste mohli provést konečná seřízení.

Jestliže chladnička není vyrovnaná, nebude možné dosáhnout dokonalého vyrovnání dvířek.


Jestliže například levá strana je níže než pravá strana, vložte plochý šroubovák do drážky na levé ovládací páčce a otáčejte jím vpravo nebo vlevo tak, abyste dvířka vyrovnali.

Otáčením vpravo budete chladničku zvedat a otáčením vlevo ji budete spouštět dolů.

Když je levá strana výše, provádějte seřízení pravou páčkou.

⚠ VÝSTRAHA

Obě ovládací páčky se musí bezpečně dotýkat podlahy, aby se zabránilo zranění osob nebo škodám na majetku způsobeným převrácením.

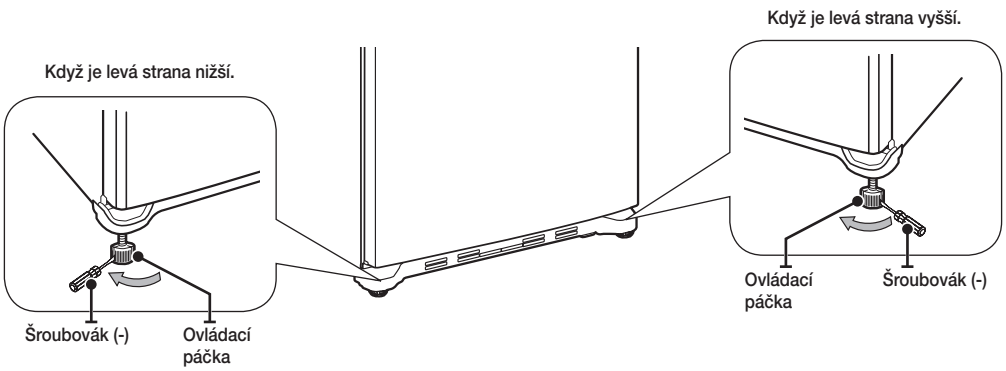


NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 37 7/3/2019 5:31:52 PM


Instalace chladničky

Provádění drobnějších seřízení vzájemné polohy dvířek

Pamatujte na to, že pro dosažení dokonalého vyrovnání dvířek je nezbytná chladnička ve vodorovné poloze. Pokud budete potřebovat pomoc, postupujte podle předchozí kapitoly popisující vyrovnávání chladničky.

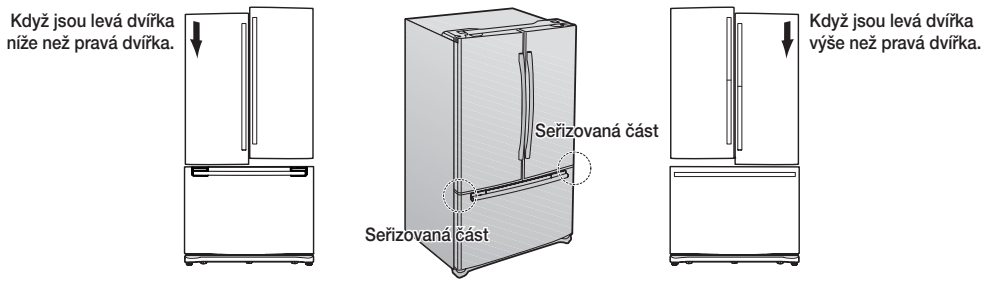


1. Vytáhněte zásuvku mrazničky (**1**), potom bude viditelný prostřední závěs (**2**).
2. Nasaďte šestihranný klíč (4 mm) (**3**) na hřídel (**4**) prostředního závěsu.
3. Seřiďte výšku otáčením šestihranného klíče (**3**) vpravo ( ) nebo vlevo ( ).

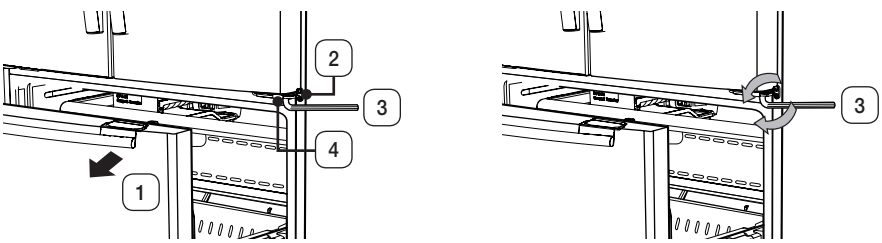

POZNÁMKA

Když budete otáčet šestihranným klíčem vlevo ( ), dvířka se budou pohybovat nahoru.
U výkyvného typu je nastavitelná pouze výška levých dvířek.

1. Po seřízení dvířek vložte upevňovací prvek (**5**), který je součástí dodávky, pomocí kleští (**6**) do mezery mezi průchodkou závěsu (**7**) a prostředním závěsem (**8**). Počet upevňovacích prvků, které budete muset vložit, závisí na mezeře.

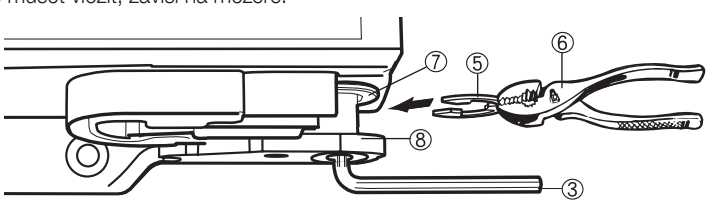

POZNÁMKA

S chladničkou se dodávají 2 upevňovací prvky. Tloušťka každého upevňovacího prvku je 1,0 mm.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 38 7/3/2019 5:31:54 PM

Ovládání vaší chladničky Samsung


Části a prvky

Tato stránka slouží k seznámení se s částmi a prvky chladničky.


Chladnička

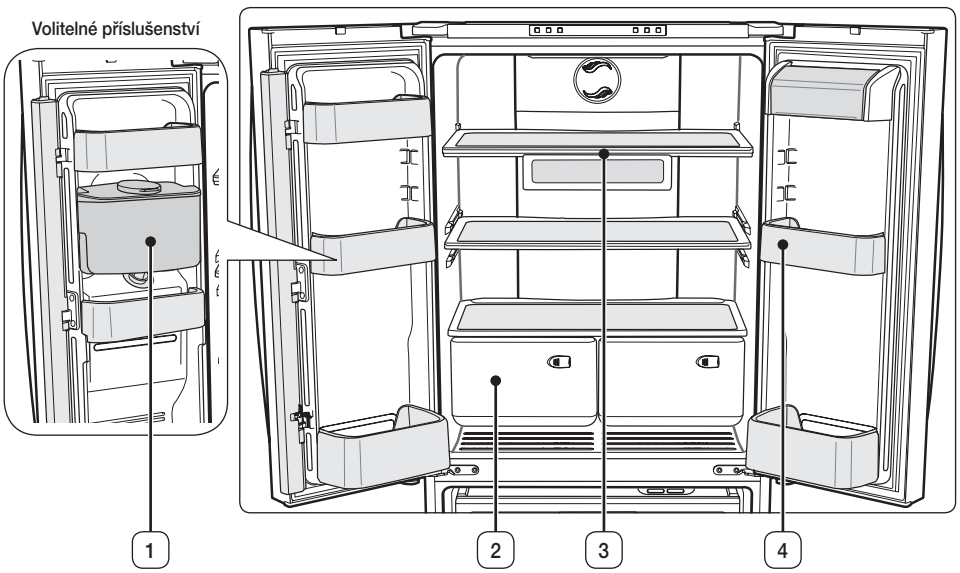

Mraznička

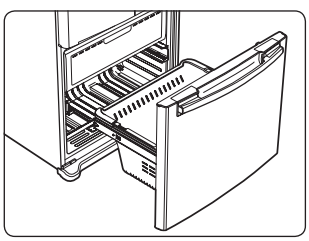

Zásuvkový typ

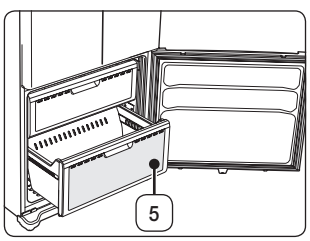

Výklopný typ


1. Nádržka na vodu
2. Zásuvka na zeleninu a ovoce
3. Police
4. Dveřní přihrádka
5. Přihrádka zásuvky v mrazničce

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 39 7/3/2019 5:31:55 PM


Ovládání vaší chladničky Samsung

Používání ovládacího panelu

1. V případě modelu s automatickým výrobníkem ledu

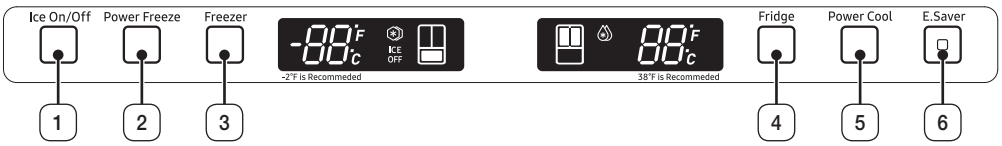

2. V případě modelů s normálním výrobníkem ledu

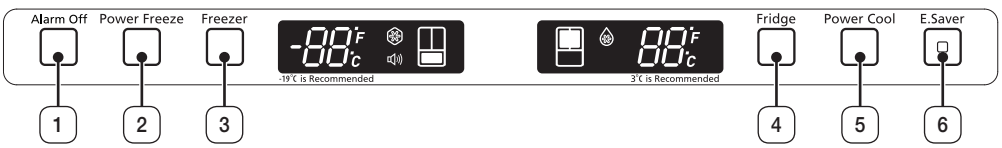

Volba teploty a funkce / Ovládací panel

1 **Ice On/Off (Ovládání výrobníku ledu) (Volitelné příslušenství)**	Když dojde ke stisknutí tlačítka **Ice On/Off (Ovládání výrobníku ledu)**, led se nebude vyrábět. Tuto funkci používejte pouze tehdy, když je vyžadována.
1 **Alarm Off (Vypnutí výstražné signalizace) (Volitelné příslušenství)**	Když dojde ke stisknutí tlačítka **Alarm Off (Vypnutí výstražné signalizace)**, při otevření dvířek se nespustí výstražný signál. Toto tlačítko používejte pouze tehdy, když je to vyžadováno.
2 **Power Freeze (Turbomražení)**	Stisknutím tohoto tlačítka dojde k rychlému zmrazení potravin. (Režim Turbomražení bude trvat 72 hodin.)
3 **Freezer (Mraznička)**	Tlačítko Mraznička pro nastavování teploty. Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavovat teplotu Mraznička mezi –14 ˚C a –25 ˚C. (Výchozí nastavení při úvodním spuštění je –19 ˚C.)
4 **Fridge (Chladnička)**	Tlačítko Chladnička pro nastavování teploty. Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavovat teplotu Chladnička v krocích 1 ˚C mezi 7 ˚C a 1 ˚C. (Výchozí nastavení při úvodním spuštění je 3 ˚C.)
5 **Power Cool (Turbochlazení)**	Stisknutím tohoto tlačítka můžete rychle ochladit potraviny v ledničce. Režim Turbochlazení se vypne při dosažení teploty –4 ˚C nebo po době 2 a půl hodiny.
6 **E.Saver (Spořič energie)**	Pro lepší energetickou účinnost stiskněte tlačítko **E.Saver (Spořič energie)**. Jestliže se na dvířkách objeví kapky vody, funkci vypněte.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 40 7/3/2019 5:31:56 PM

Ovládání teploty




Nastavování teploty mrazničky

Jestliže chcete nastavit teplotu mrazničky, postupujte podle popisu níže.

Stiskněte tlačítko **Freezer (Mraznička)** (Viz obrázek).

- Teplotu lze nastavovat v krocích 1 ˚C mezi –25 ˚C a –14 ˚C.

Při volbě teploty se zpočátku na 5 sekund zobrazí nastavená teplota, potom dojde k zobrazení skutečné teploty.
(Mezi nastavenou a zobrazenou skutečnou teplotou může existovat malý rozdíl, ten ale bude brzy automaticky opraven na nastavenou teplotu.)

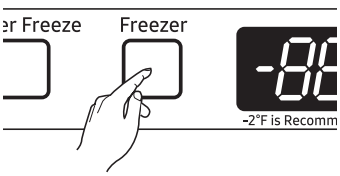

POZNÁMKA

- Teplota mrazničky se bude měnit v závislosti na počtu otevření dveří, množství potravin, teploty prostředí atd.
- Když se teplota mrazničky zvýší kvůli častému otevírání dvířek, uložení teplých potravin atd., bude displej teploty blikat.
  (Když chladnička dosáhne normální teploty, blikání se zastaví. Jestliže se z nějakého důvodu ani po dlouhé době nezastaví, kontaktujte servisní středisko Samsung).


Nastavování teploty ledničky

Jestliže chcete nastavit teplotu ledničky, postupujte podle popisu níže.

Stiskněte tlačítko **Fridge (Chladnička)** (Viz obrázek).

- Teplotu lze nastavovat v krocích 1 ˚C mezi 1 ˚C a 7 ˚C.

Při volbě teploty ledničky se zpočátku na 5 sekund zobrazí nastavená teplota, potom dojde k zobrazení skutečné teploty.
(Mezi nastavenou a zobrazenou skutečnou teplotou může existovat malý rozdíl, ten ale bude brzy automaticky opraven na nastavenou teplotu.)

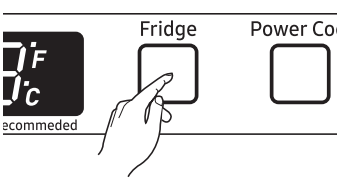

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 41 7/3/2019 5:31:56 PM


POZNÁMKA

- Teplota ledničky se bude měnit v závislosti na počtu otevření dveří, množství potravin, teploty prostředí atd.
- Teplota každé police nebo zásobníku v ledničce může být různá.
- Když se teplota ledničky zvýší kvůli častému otevírání dvířek, uložení teplých potravin atd., bude displej teploty blikat.

  (Když chladnička dosáhne normální teploty, blikání se zastaví. Jestliže se z nějakého důvodu ani po dlouhé době nezastaví, kontaktujte servisní středisko Samsung).

Jestliže chcete urychlit výrobu ledu (ovládání režimu Turbomražení)

Stiskněte tlačítko **Power Freeze (Turbomražení)**. (Viz obrázek.)

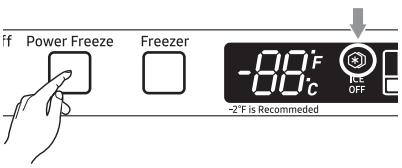

- Kontrolka režimu intenzivního mrazení power freeze na displeji se rozsvítí (viz symbol šipky) a tato funkce se aktivuje bez ohledu na nastavenou teplotu mrazničky.

Jestliže chcete tuto funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko **Power Freeze (Turbomražení)**.


- Kontrolka zhasne a provoz bude znovu probíhat při nastavené teplotě mrazničky.
- Funkce Turbomražení zůstane aktivována po dobu 72 hodin bez ohledu na nastavenou teplotu.

POZNÁMKA

Před vložením velkého množství potravin do oddělení mrazničky je třeba tuto funkci aktivovat alespoň 24 hodin předem.

Jestliže chcete urychlit chlazení v ledničce (Turbochlazení)

Stiskněte tlačítko **Power Cool (Turbochlazení)**. (Viz obrázek.)

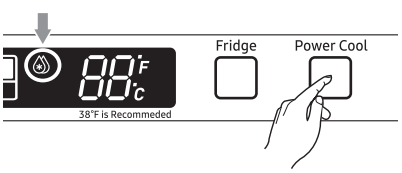

- Kontrolka režimu intenzivního chlazení na displeji se rozsvítí (viz symbol šipky) a tato funkce se aktivuje bez ohledu na nastavenou teplotu ledničky.

Jestliže chcete tuto funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko **Power Cool (Turbochlazení)**.

- Kontrolka zhasne a provoz bude znovu probíhat při nastavené teplotě ledničky.


POZNÁMKA

Funkce Turbochlazení zůstane aktivována po dobu 2 a půl hodiny bez ohledu na nastavenou teplotu.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 42 7/3/2019 5:31:57 PM

Výroba ledu

Model s automatickým výrobníkem ledu

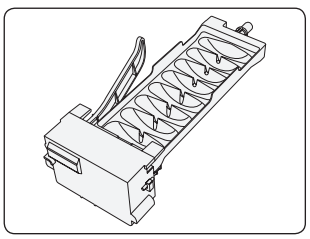

Výrobník ledu bude vyrábět 8 kostek za cyklus – přibližně 100–130 kostek za dobu 24 hodin podle teploty oddělení mrazničky, teploty místnosti, počtu otevření dvířek a dalších podmínek používání.

První dávky ledu vyhoďte, abyste umožnili vyčištění přívodu vody.

Dbejte na to, aby nic nezasahovalo do pohybu ramena čidla.

Když se zásobník naplní až po úroveň ramena čidla, výrobník ledu výrobu zastaví.

Po opětovném zapnutí výrobníku ledu dojde před obnovením provozu výrobníku ledu k časové prodlevě.

Spojení několika kostek dohromady je normální.


Jestliže se led často nepoužívá, staré kostky ledu se zakalí, budou mít pachuť a smrští se.

Proto, jestliže chcete vyrábět led, stiskněte tlačítko **Ice On/Off (Ovládání výrobníku ledu)**.

POZNÁMKA

Když se zvolí funkce „výroby ledu“, je výroba ledu prioritou. Teplota mrazničky potom bude nižší než nastavená teplota. Jestliže funkci „výroby ledu“ nepotřebujete, stiskněte tlačítko „**Ice On/Off (Ovládání výrobníku ledu)**“. Pokud to neprovedete, může to způsobovat hluk.

Model výrobníku ledu s obracením

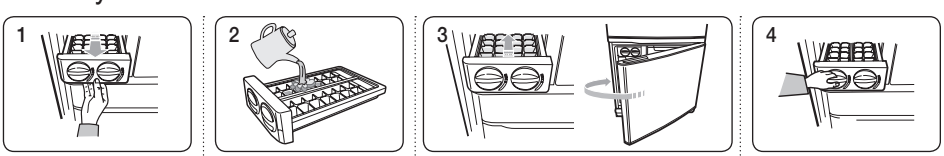


1. Vytáhněte zásobníky na kostky ledu.
2. Naplňte zásobníky až po značku hladiny vody (šipka).
3. Vložte zásobníky kostek ledu na jejich místo. A zavřete dvířka mrazničky.
4. Jakmile voda zmrzne, pootočte ovladače zásobníků kostek ledu, abyste kostky vyprázdnili do zásobní nádoby.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 43 7/3/2019 5:31:57 PM

Vyjímání a přemisťování příslušenství ledničky

1. **Dveřní přihrádky**

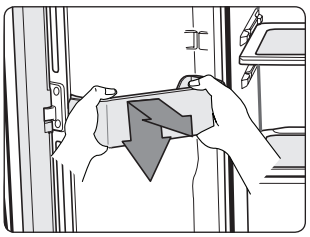

Vyjímání – Přihrádku jednoduše zvedněte a vytáhněte ji přímo ven.

Vrácení zpět – Nasuňte ji nad požadované místo a zatlačte ji dolů až po zastavení.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Jestliže dveřní přihrádky nebudou pevně vložené, může dojít ke zranění.

Nedovolujte, aby si s přihrádkami hrály děti. Ostré hrany přihrádek by mohly způsobit zranění.

POZNÁMKA

- Před nastavováním přihrádku vyprázdněte.
- Způsob odstraňování prachu – Vyjměte kryt a umyjte jej vodou.

2. **Police chladničky**

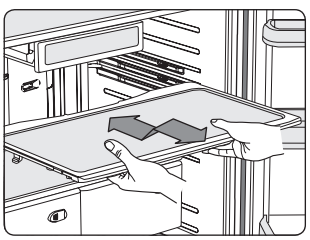

Vyjímání – Pokud police při vytahování nejde snadno vysunout, zvedněte ji lehce nahoru a pokuste se znovu o vytažení.


Vrácení zpět – Pokud police při vracení zpět nejde snadno zasunout, lehce ji zvedněte a pokuste se znovu o zatlačení.


⚠ UPOZORNĚNÍ

Skleněné police jsou těžké.

Při jejich vyjímání zachovávejte mimořádnou opatrnost.

3. **Zásuvky na zeleninu a ovoce**

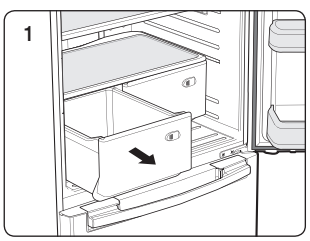

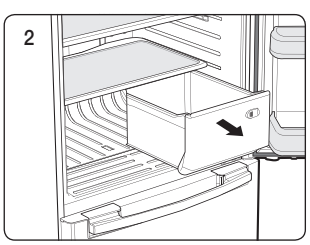

Vyjímání – Vytáhněte zásuvku až po plné vysunutí. Sklopte přední část zásuvky a vytáhněte ji přímo ven.

Vrácení zpět – Vložte zásuvku do kolejnic na rámu a zasuňte ji na její místo.

POZNÁMKA

- Zásuvky je třeba vyjmout před zvedáním skleněné police nad nimi.
- Chcete-li dosáhnout nejlepší energetické účinnosti tohoto výrobku, ponechejte všechny police, zásuvky a košíky v původních pozicích, jak je znázorněno na straně 39.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 44 7/3/2019 5:31:59 PM


Vyjímání příslušenství mrazničky

1. **Výsuvná zásuvka**

   Vyjímání – Vytáhněte zásuvku až po plné vysunutí.
   Sklopte zadní část zásuvky a zvedněte ji přímo nahoru.
   (Viz obrázek **1** a **2**.)

   Otevřete úplně dvířka mrazničky a vyjměte zásuvku.

   Vrácení zpět – Vložte zásuvku do vedení jejím vyklopením nahoru.
   Spusťte zásuvku na její místo tak, aby byla vodorovná, a zasuňte ji dovnitř.
   (Viz obrázek **3**.)

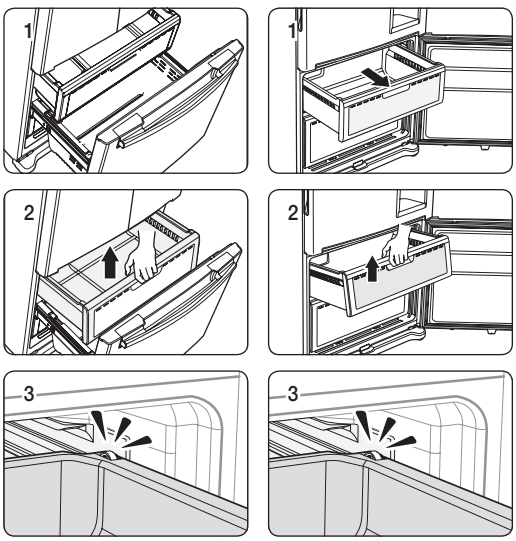

2. **Přihrádka zásuvky v mrazničce**

   Výklopný typ

   Vyjímání – Vytáhněte zásuvku úplně ven. Vyklopte zadní část přihrádky a vyjměte ji zvednutím nahoru.


   Vrácení zpět – Nasaďte přihrádku na sestavu vedení.

   Při vracení zpět vložte držák přihrádky zásuvky do otvoru vedení.

   Zásuvkový typ

   Vyjímání zásuvky – Vytáhněte zásuvku úplně ven. Vyklopte zadní část přihrádky a vyjměte ji zvednutím nahoru.

   Přemístění zásuvky – Nasaďte přihrádku na sestavu vedení.

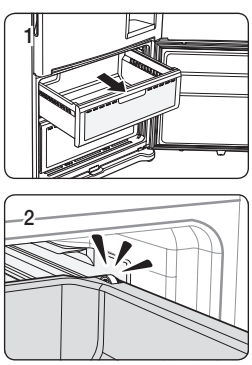


NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 45 7/3/2019 5:32:01 PM


Ovládání vaší chladničky Samsung

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Nenechávejte děti, aby si s chladničkou hrály, protože by se mohly poranit nebo poškodit chladničku.

Nesedejte si na dvířka mrazničky. Mohlo by dojít k prasknutí dveří. Nenechávejte děti, aby lezly do koše mrazničky.

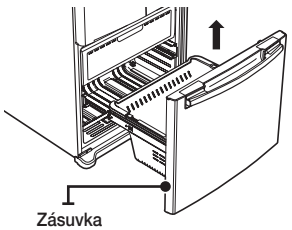

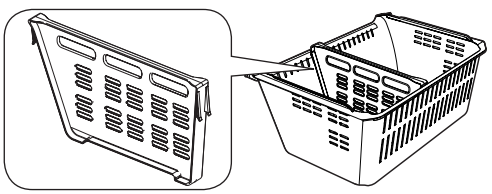


(RF67****)

Používání dávkovače vody (Volitelné příslušenství)

Pomocí dávkovače vody můžete snadno získat chlazenou vodu, aniž byste museli otevírat dvířka chladničky. Navíc můžete šetřit elektřinu až o více než 30 % snížením počtu otevření dvířek.

Přehled

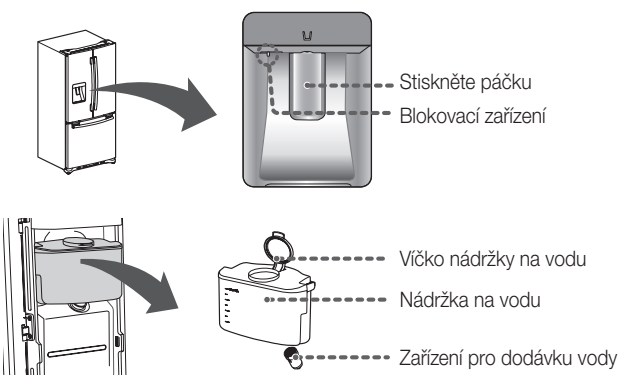

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 46 7/3/2019 5:32:02 PM

Naplnění nádržky na vodu

Vodu můžete doplňovat s nádržkou na vodu vloženou uvnitř chladničky, nebo můžete nádržku na vodu pro plnění vyjmout.

Způsob 1


Po otevření víčka doplňte vodu.

Když naléváte vodu poprvé, voda může přetéci.



Způsob 2

1. Uvolněte zámek na obou stranách nádržky na vodu, aby bylo možné sejmout víko nádržky.
2. Doplňte vodu do nádržky.

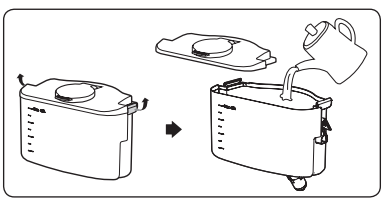

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Do nádržky na vodu nenalévejte nic jiného než vodu.
- Do nádržky na vodu nenalévejte nic jiného než vodu.
- Doplňte vodu až po značku 4,0 l. Jestliže se voda doplní nad značku, při otevírání a zavírání dvířek může vytékat ven.
- Zatlačte víčko tak, abyste zaslechli kliknutí.

Získávání vody z dávkovače

Pod výstup vody umístěte sklenici a lehce jí zatlačte na páčku dávkovače. Při stlačení páčky se rozsvítí modré světlo.




POZNÁMKA

- Dbejte na to, aby sklenice byla vyrovnána s dávkovačem, aby voda nemohla stříkat ven.
- Dávkovač vody nemusí být u všech modelů k dispozici.

Když se dávkovač vody nepoužívá, doporučuje se následující.

Zajistěte zařízení pro dodávku vody těsně v otvoru pro upevnění.

Když bude zařízení pro dodávku vody vytaženo po dlouhou dobu, dveře se kvůli úniku chladu nezavřou automaticky.

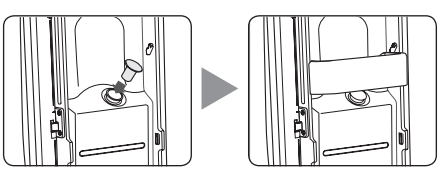

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 47 7/3/2019 5:32:03 PM

Ovládání vaší chladničky Samsung

Čištění chladničky


Ošetřování vaší chladničky Samsung prodlužuje životnost vašeho spotřebiče a pomáhá jej udržovat bez zápachu a bakterií.

⚠ **VÝSTRAHA**

- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo, prostředky na čištění domácnosti/automobilu ani Clorox™. Tyto látky mohou poškodit povrch chladničky a způsobit požár.
- Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Čištění vnitřku


Vnitřní stěny a příslušenství čistěte mírným čisticím přípravkem a potom je otřete měkkým hadříkem dosucha. Pro důkladnější čištění můžete zásuvky a police vyjmout. Pouze dbejte na to, aby zásuvky a police byly před vrácením na své místo suché.

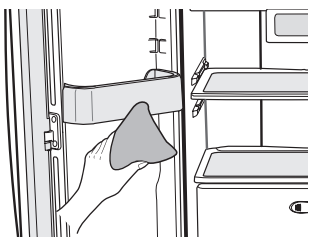

Čištění vnějšku


Otírejte panel displeje vlhkou, čistou a měkkou utěrkou. Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky.

Povrchy dvířek, rukojetí a skříně je třeba čistit mírným čisticím přípravkem a potom otřít dosucha měkkou utěrkou. Aby váš spotřebič vypadal co nejlépe, je třeba jeho zevnějšek jednou nebo dvakrát ročně vyleštit.

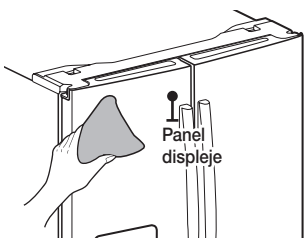

Čištění pryžových těsnění dveří

Jestliže pryžová těsnění dveří budou znečištěná, dveře se nemusí zavírat správně, a chladnička nebude fungovat účinným způsobem. Udržujte těsnění dveří bez cizích částic a nečistot čištěním dveří mírným čisticím přípravkem a vlhkou utěrkou. Otřete dosucha čistou a měkkou utěrkou.

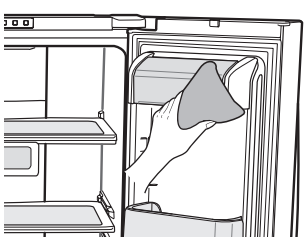

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 48 7/3/2019 5:32:04 PM

Čištění za chladničkou

Aby se kabely a nechráněné části uchovaly bez hromadění prachu a nečistot, vysajte prostor za spotřebičem jednou nebo dvakrát ročně.



⚠ UPOZORNĚNÍ

- Neodstraňujte zadní kryt. To by mohlo mít za následek zásah elektrickým proudem.
- Pro čištění chladničky používejte čistou houbičku nebo měkký hadřík a jemný saponát.
- K čištění vnějších povrchů (dveří a skříně), plastových částí, obložení dveří a interiéru a těsnění nepoužívejte abrazivní ani silné čisticí prostředky, jako jsou čističe oken, čisticí prášky, hořlavé kapaliny, kyselina chlorovodíková, čisticí vosky, koncentrované saponáty, bělidla nebo čisticí prostředky obsahující ropné produkty.
  - Mohou způsobit škrábance nebo poškodit materiál.
- Pokud jsou skleněné police nebo kryty studené, nečistěte je teplou vodou. V případě vystavení náhlým změnám teploty nebo při nárazu či pádu by se mohly zlomit.

Výměna vnitřního světla

LED osvětlení

Pokud potřebujete osvětlení chladničky vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

⚠ VÝSTRAHA

- Výměnu osvětlení nemůže provádět koncový uživatel. Nepokoušejte se sami vyměnit osvětlení. Můžete si způsobit úraz elektrickým proudem.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 49 7/3/2019 5:32:04 PM

Odstraňování závad


PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Chladnička nefunguje vůbec nebo nechladí dostatečně.	• Zkontrolujte, zda je správně zapojena zástrčka napájení. • Je ovladač teploty na panelu displeje nastaven na správnou teplotu? Zkuste jej nastavit na nižší teplotu. • Není chladnička umístěna pod přímým slunečním svitem nebo v blízkosti zdroje tepla? • Není zadní strana chladničky tak blízko ke stěně, že nemůže cirkulovat vzduch? (Pokud se týká nejlepšího umístění, viz strana 23.)
Potraviny v chladničce jsou zmrazené.	• Je ovladač teploty na displeji nastaven na správnou teplotu? Pokuste se jej nastavit na vyšší teplotu. • Není teplota v místnosti příliš nízká? • Neuložili jste potraviny příliš blízko k výstupu pro vzduch na zadní straně chladničky? Přemístěte potraviny od výstupu pro vzduch.
Je slyšet neobvyklý hluk nebo zvuky.	• Zkontrolujte, zda chladnička je vyrovnaná a stabilní. • Není zadní strana chladničky příliš blízko ke stěně, takže brání v cirkulaci vzduchu? • Nedošlo k pádu nějakého předmětu za nebo pod ledničku? • Z vnitřku chladničky lze slyšet zvuk „tikání“. To je normální a dochází k tomu, protože různé části příslušenství se smršťují nebo roztahují podle teploty vnitřku chladničky. • Když je zapnutý automatický výrobník ledu, v zásobníku ledu se vyrábí led. Po dokončení výroby ledu se zásobník obrátí a led spadne do zásobního oddělení a přes vodní ventil bude protékat voda. Tyto činnosti způsobují v pravidelných intervalech hluk, ale tento hluk je normální.
Přední rohy a vodorovná část spotřebiče na závěsech jsou teplé a dochází ke kondenzaci.	• Určité teplo je normální, protože ve vodorovné části chladničky na závěsech jsou nainstalovány anti-kondenzátory pro ochranu proti kondenzaci. • Nejsou dvířka chladničky pootevřená? Kondenzace se může tvořit, pokud necháte dvířka po dlouhou dobu otevřená.
Výrobník ledu nevyrábí led.	• Vyčkali jste po instalaci vedení pro dodávku vody před výrobou ledu 12 hodin? • Je vedení vody připojené a uzavírací ventil otevřený? • Nezastavili jste funkci výroby ledu manuálně? • Není teplota mrazničky příliš vysoká? Zkuste nastavit teplotu mrazničky na nižší hodnotu.
Můžete slyšet bublání kapaliny v chladničce.	• To je normální. Bubliny pocházejí z chladicí kapaliny chladničky cirkulující chladničkou.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 50 7/3/2019 5:32:05 PM


PROBLÉM	ŘEŠENÍ
V chladničce je zápach.	• Zkontrolujte, zda v ní nejsou zkažené potraviny. • Potraviny se silnou vůní.(například ryby) je třeba těsně uzavřít. • Pravidelně mrazničku čistěte a jakékoli zkažené nebo podezřelé potraviny vyhoďte.
Na stěnách mrazničky se tvoří námraza.	• Není otvor pro vzduch zablokovaný? Odstraňte jakékoliv překážky tak, aby vzduch mohl volně cirkulovat. • Mezi uloženými potravinami ponechejte dostatečný prostor, aby se umožnila účinná cirkulace vzduchu. • Je zásuvka mrazničky řádně uzavřená?

NW2-FDR_DA68-01868S-25_CZ.indd 51 7/3/2019 5:32:05 PM

⚠ UPOZORNĚNÍ

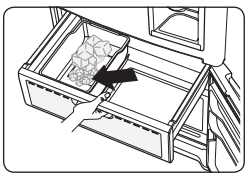


NE

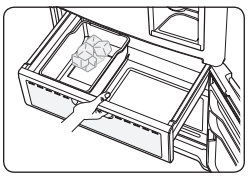


ANO

Jestliže na dně zásobníku ledu jsou malé kousky ledu, vyčistěte jej.

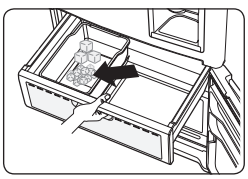


NE

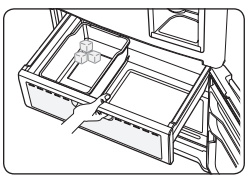


ANO

Jestliže se výrobník ledu nebude po delší dobu používat, vyhoďte slepený led.

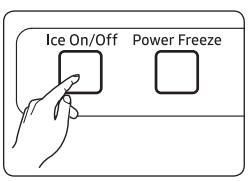

Pokud se výrobník ledu nebude po delší dobu používat, nastavte funkci „**ICE OFF (VYPNUTÝ VÝROBNÍK LEDU)**“ pro úsporu energie.

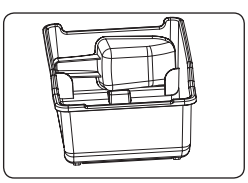

Jestliže si chcete zakoupit a používat nástroj pro nabírání ledu, vložte jej na zvláštní místo v zásobníku ledu nebo jej vyjměte.

Rozsah teplot pro efektivní výkon

Tato chladnička je navržena pro standardní provoz dle rozsahu teplot určeného klimatickou třídou.

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty (˚C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozšířený teplotní rozsah	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mírný pás	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropický pás	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropický pás	T	+16 až +43	+18 až +43

POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba elektrické energie chladničky může být ovlivněna okolní teplotou, frekvencí, se kterou se otevírají dveře, a umístěním chladničky. Doporučujeme použití adekvátního nastavení teploty.

Poznámky

Poznámky

SAMSUNG

Kontaktujte společnost SAMSUNG WORLD WIDE.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se výrobků společnosti Samsung, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

Země	Kontaktní středisko	Webové stránky
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

DA68-01868S-25



Chladnička

používateľská príručka

Voľne stojaci spotrebič

Slovensky

Predstavte si tie možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.

SAMSUNG

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 1 7/10/2019 6:39:53 PM

Bezpečnostné informácie

- Pred začatím používania novej chladničky od spoločnosti Samsung si dôkladne prečítajte túto príručku a uistite sa, že všetky funkcie vášho nového spotrebiča dokážete používať bezpečne a účinne.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností iba ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú možným rizikám.
  Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
  Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu z chladiacich spotrebičov veci vykladať a ukladať ich späť.
- Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nezahŕňajú všetky možné stavy a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Buďte zodpovední a pri inštalácii, údržbe a prevádzke spotrebiča sa riaďte zdravým úsudkom a postupujte opatrne.
- Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, parametre vašej chladničky sa môžu mierne líšiť od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke, a nemusia platiť všetky výstražné symboly. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, obráťte sa najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na webovej adrese www.samsung.com.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri chladničky. Ak výrobok obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
- Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený bez toho, aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho okruhu vytvorila zápalná zmes plynu a vzduchu, závisí od množstva použitého chladiva.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 2 7/10/2019 6:39:53 PM

- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte na predajcu. Miestnosť musí mať veľkosť 1 m^3 na každých 8 g chladiva R-600a vnútri spotrebiča. Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vnútri spotrebiča.
- Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak z rúrky uniká chladivo, vyhýbajte sa otvorenému ohňu, z blízkosti chladničky odstráňte všetky horľavé predmety a miestnosť okamžite vyvetrajte.
  - Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo výbuch.
- Je nebezpečné, ak servis tohto zariadenia vykonáva iná než oprávnená osoba.
- Aby ste sa vyhli kontaminácii potravín, dodržiavajte tieto pokyny:
  - Otváranie dvierok na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v boxoch spotrebiča.
  - Pravidelne čistite plochy, ktoré sú v kontakte s potravinami, a dostupné odtokové systémy.
  - Čistite nádrže na vodu, ktoré sa nepoužili 48 hodín. Pokiaľ sa 5 dní nečerpala voda, prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody.
  - Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných priehradkách chladničky tak, aby sa nedotýkali iných potravín a nekvapkali na ne.
  - Dvojhviezdičkové boxy na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie vopred zamrazených potravín, na skladovanie alebo vyrábanie zmrzliny a na výrobu ľadových kociek.
  - Jednohviezdičkové, dvojhviezdičkové a trojhviezdičkové boxy nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
  - Ak necháte chladiaci spotrebič dlhšiu dobu prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, usušte a nechajte dvierka otvorené, aby ste predišli vzniku plesní vo vnútri spotrebiča.



Varovanie: Riziko vzniku požiaru / horľavé materiály

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 3 7/10/2019 6:39:53 PM

Bezpečnostné informácie

Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke. V tejto príručke sa používajú nasledujúce bezpečnostné symboly.

⚠ VÝSTRAHA

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **škodu na majetku, vážne zranenie alebo smrť**.

⚠ POZOR

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne zranenie alebo škodu na majetku**.

POZNÁMKA

Užitočné informácie, ktorých účelom je pomôcť používateľom porozumieť funkciám chladničky a naučiť sa ich používať.

Tieto výstražné symboly sú tu na to, aby vás a ďalšie osoby uchránili pred zraneniami.

Dôsledne ich dodržiavajte.

Po prečítaní si túto časť odložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 4 7/10/2019 6:39:53 PM

Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie

⚠ VÝSTRAHA

- Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
  - Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte únik chladiva, vyhýbajte sa otvorenému ohňu alebo možným zdrojom vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
  - Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R-600a). Izobután je zemný plyn s vysokou environmentálnou kompatibilitou, ktorý je však tiež horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
- Pri preprave a inštalácii chladničky sa nedotýkajte hadice na vodu na zadnej strane chladničky.
  - Mohlo by dôjsť k poškodeniu chladničky, v dôsledku čoho by používanie dávkovača na vodu nebolo možné.

Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie

⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani v priestoroch, v ktorých by mohla prísť do kontaktu s vodou.
  - Narušená izolácia na elektrických dieloch môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani teplu zo sporákov, izbových ohrievačov a iných spotrebičov.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 5 7/10/2019 6:39:54 PM

Bezpečnostné informácie

- K jednému predlžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami nepripájajte viac spotrebičov. Chladničku vždy zapájajte do samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým napätím, ktoré zodpovedá hodnote napätia uvedenej na výkonovom štítku chladničky.
  - Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha chrániť elektrické vedenia domu pred preťažením, pri ktorom dochádza k prehriatiu káblov a ktoré môže spôsobiť požiar.
- Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej napájaciu zástrčku.
  - Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte napájací kábel, ktorý je popraskaný alebo odretý pozdĺžne alebo na niektorom z koncov.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neukladajte ťažké predmety.
- Neťahajte za napájací kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
- Napájací kábel neskrúcajte ani nezauzľujte.
- Napájací kábel nevešajte nad kovové predmety, nekladťe naň ťažké predmety, nevtláčajte ho medzi predmety ani ho nezasúvajte do priestoru za spotrebičom.
- Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete nikdy neťahajte za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a priamym pohybom ju vytiahnite zo zásuvky.
  - Poškodenie kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje s horľavým hnacím plynom.
- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov či horľavého materiálu.
- Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 6 7/10/2019 6:39:54 PM

- Pred začatím používania je potrebné chladničku správne umiestniť a nainštalovať v súlade s informáciami uvedenými v tejto príručke.
- Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom visiacim nadol.
  - Ak napájaciu zástrčku pripojíte opačne, vodič sa môže prerezať a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že napájacia zástrčka nie je stlačená ani poškodená zadnou časťou chladničky.
- Baliace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
  - Ak si dieťa natiahne baliace materiály na hlavu, môže dôjsť k jeho uduseniu.
- Po inštalácii musí byť spotrebič umiestnený tak, aby bol zabezpečený dobrý prístup k zástrčke.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený únikom elektrického prúdu.
- Spotrebič neinštalujte vo vlhkých priestoroch, v priestoroch znečistených olejom alebo prachom ani v priestoroch vystavených priamemu slnečnému žiareniu či vode (dažďové kvapky).
  - Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.).
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu.
- Pred prvý zapojením výrobku do elektrickej siete musíte odstrániť všetok ochranný plastový film.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 7 7/10/2019 6:39:54 PM

Bezpečnostné informácie

- Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti nehrali s poistnými krúžkami, ktoré sa používajú na nastavovanie dvierok, ani so svorkami na upevňovanie vodovodných rúrok.
  - Ak dieťa prehltne poistný krúžok alebo svorku na upevňovanie vodovodných rúrok, hrozí nebezpečenstvo udusenia. Poistné krúžky a svorky na upevňovanie vodovodných rúrok uschovajte mimo dosahu detí.
- Chladnička musí byť bezpečne uzemnená.
  - Pred začatím vykonávania kontroly alebo opravy ktorejkoľvek časti spotrebiča sa uistite, že chladnička je uzemnená. Úniky energie môžu spôsobiť vážny zásah elektrickým prúdom.
- Na elektrické uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubia, telefónne vedenia alebo iné potenciálne bleskozvody.
  - Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k únikom energie alebo k zásahom elektrickým prúdom v dôsledku zvodu elektrického prúdu z chladničky.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene. Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite požiadajte výrobcu alebo niektorého zo schválených servisných zástupcov o výmenu.
- Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 8 7/10/2019 6:39:54 PM

Upozornenia týkajúce sa inštalácie

⚠ POZOR

- Chladničku nainštalujte na rovný povrch a ponechajte okolo nej dostatok voľného priestoru.
  - Vetrací otvor v kryte alebo montážnej konštrukcii spotrebiča udržiavajte čistý a voľne priechodný.
- Po inštalácii a zapnutí počkajte aspoň 2 hodiny, než do spotrebiča vložíte potraviny.
- Inštaláciou chladničky dôrazne odporúčame poveriť kvalifikovaného technika alebo servisnú spoločnosť.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo zranenie.
- Preťaženie ľubovoľných dvierok môže mať za následok pád chladničky a spôsobiť zranenie.

Dôležité výstrahy týkajúce sa používania

⚠ VÝSTRAHA

- Napájaciu zástrčku nezapájajte do zásuvky v stene s mokrými rukami.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.
  - Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Do dolnej ani zadnej časti chladničky nestrkajte ruky, chodidlá alebo kovové predmety (ako sú jedálenské paličky atď.).
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
  - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- Vnútorných stien mrazničky alebo výrobkov uložených v mrazničke sa nedotýkajte mokrými rukami.
  - Mohlo by vám to spôsobiť omrzliny.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 9 7/10/2019 6:39:54 PM

Bezpečnostné informácie

- Na chladničku neukladajte nádoby naplnené vodou.
  - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé predmety alebo látky (benzén, riedidlo, propánový plyn, alkohol, éter, skvapalnený ropný plyn a podobné produkty).
  - Táto chladnička je určená iba na skladovanie potravín.
  - Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
  - Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
- Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka alebo dverové priehradky. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky. Mohli by v nej uviaznuť.
- Nestrkajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
  - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály ani výrobky citlivé na teplotu.
  - V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
- Vnútri chladničky/mrazničky neskladujte ani nepoužívajte elektrické spotrebiče. Výnimku tvoria typy odporúčané výrobcom.
- Ak zacítite zápach liekov alebo dym, okamžite vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 10 7/10/2019 6:39:54 PM

- Nedovoľte deťom stúpať na zásuvku.
  - Zásuvka sa môže zlomiť a dieťa môže spadnúť.
- Dvierka chladničky nenechávajte otvorené, kým je chladnička bez dozoru, a nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky.
- Nedovoľte malým deťom dostať sa dovnútra zásuvky.
  - Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo k jeho uviaznutiu a následnému uduseniu.
- Chladničku neprepĺňajte potravinami.
  - Pri otvorení dvierok môže položka vypadnúť von a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavý materiál, ako sú insekticídy.
  - Nielenže je to škodlivé pre ľudí, ale môže to mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo problémy s výrobkom.
- Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkovača na vodu, sklzu ľadu a do nádoby prístroja na výrobu ľadu.
  - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- V blízkosti a vnútri chladničky nepoužívajte ani tam neukladajte žiadne látky citlivé na teplotu, ako sú horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky alebo chemické látky.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov. Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nádrž na vodu, priečinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou vodou (minerálna alebo filtrovaná voda).
  - Nádrž neplňte čajom, džúsom ani nápojmi pre športovcov, v opačnom prípade hrozí poškodenie chladničky.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 11 7/10/2019 6:39:54 PM

Bezpečnostné informácie

- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.). Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu. Na spotrebič neukladajte nádoby naplnené vodou.
  - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškoďte chladiaci okruh.
- Policu do chladničky nedávajte otočenú horeznačky. Zarážka police nebude plniť svoju funkciu.
  - Môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu sklenenej poličky.
- Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
- Ak dôjde k úniku plynu, zahaste otvorené plamene a odstráňte možné zdroje vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
  - Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla.
  - Nepoužívajte ventilátor.
  - Iskra by mohla mať za následok výbuch alebo požiar.
- Používajte iba žiarovky LED dodávané výrobcom alebo jeho servisnými zástupcami.
- Fľaše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.
- Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín v domácom prostredí.
- Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkovača na vodu, sklzu ľadu a do nádoby prístroja na výrobu ľadu.
  - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 12 7/10/2019 6:39:54 PM

- Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať alebo demontovať chladničku ani na nej vykonávať úpravy.
- Neschválené úpravy môžu spôsobiť bezpečnostné problémy. Náklady na diely a prácu použité pri odstraňovaní neschválených úprav sa vám budú účtovať v plnej výške.
- Nepoužívajte žiadny iný typ poistiek (napr. s medeným alebo oceľovým drôtom atď.), než sú štandardné poistky.
- Ak treba chladničku opraviť alebo znova nainštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo zranenie.
- Ak sa vypáli interiérová alebo exteriérová žiarovka LED, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Ak z chladničky vychádza pach spáleniny alebo dym, chladničku okamžite odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - Nerešpektovanie tohto upozornenia môže mať za následok vznik elektrických alebo požiarnych rizík.
- Pred výmenou žiaroviek v interiéri chladničky vytiahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky.
  - V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Ak máte problémy s výmenou svetla iného typu než LED, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Ak je výrobok vybavený žiarovkami LED, nedemontujte svojpomocne kryty žiaroviek ani samotné žiarovky LED.
  - Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.
- Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 13 7/10/2019 6:39:54 PM

Bezpečnostné informácie

Upozornenia týkajúce sa používania

⚠ POZOR

- Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich znovu. Do mraziaceho boxu neklaďte sýtené alebo šumivé nápoje. Do mrazničky neklaďte fľaše ani sklenené nádoby.
  - Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť zranenie.
- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
- Prívod vody chladničky pripojte iba k zdroju pitnej vody. Prístroj na výrobu ľadu potrebuje na správne fungovanie tlak vody 20-125 psi (138-862 kPa). Ak sa chystáte odísť z domu na dlhší čas (napr. na dovolenku) a dávkovače na vodu a ľad nebudete používať, zatvorte ventil prívodu vody.
  - V opačnom prípade by mohlo dôjsť k presakovaniu vody.
- Ak chladničku nebudete dlhšie obdobie (3 týždne alebo viac) používať, vyprázdnite ju vrátane nádoby na ľad, odpojte ju, uzavrite ventil prívodu vody, z vnútorných stien utrite nadbytočnú vlhkosť a dvierka ponechajte otvorené, aby ste predišli vzniku zápachu a plesní.
- Ak chcete, aby výrobok pracoval čo najlepšie:
  - Potraviny neumiestňujte príliš blízko vetracích otvorov v zadnej časti chladničky, pretože môžu blokovať cirkuláciu vzduchu vnútri chladničky.
  - Pred vložením do chladničky potraviny správne zabaľte alebo ich uložte do vzduchotesných nádob.
  - Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše ani sýtené nápoje. Môžu zamrznúť a rozbiť sa. Rozbité nádoby na nápoje môžu spôsobiť zranenie.
  - Dodržujte maximálne doby skladovania a dátumy spotreby mrazených potravín.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 14 7/10/2019 6:39:54 PM

- Ak budete mimo domova menej ako tri týždne, nie je potrebné odpájať chladničku od zdroja napájania. Ak však budete mimo domova dlhšie než tri týždne, vyberte všetky potraviny a ľad z nádoby na ľad, chladničku odpojte, zatvorte prívod vody, utrite nazrážanú vlhkosť zvnútra chladničky a nechajte dvierka otvorené, aby sa predišlo hromadeniu zápachu a vzniku plesní.

• Do mrazničky nedávajte poháre, fľaše ani sýtené nápoje.
  - Nádoba môže zamrznúť a prasknúť, čo môže viesť k zraneniu.
• Do mraziaceho boxu neklaďte sýtené alebo šumivé nápoje. Do mrazničky neklaďte fľaše ani sklenené nádoby.
  - Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.
• Servisná záruka a vykonávanie úprav.
  - Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto skompletizovanom spotrebiči treťou stranou nie sú zahrnuté v záruke spoločnosti Samsung a spoločnosť Samsung nie je ani zodpovedná za bezpečnostné problémy, ktoré vzniknú následkom úprav vykonaných treťou stranou.
• Neblokujte vetracie otvory vnútri chladničky.
  - Ak sú vetracie otvory blokované, najmä plastovým vreckom, chladnička môže nadmerne chladiť. Ak chladenie trvá príliš dlho, vodný filter môže prasknúť a spôsobiť únik vody.
• Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
• Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dvierka nechajte otvorené.
  - V opačnom prípade sa môžu tvoriť zápach a pleseň.
• V prípade odpojenia chladničky od elektrickej siete by ste mali pred jej opätovným zapojením do siete počkať aspoň päť minút.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 15 7/10/2019 6:39:55 PM

Bezpečnostné informácie

- Ak plánujete dlhšiu dovolenku alebo chladničku nebudete používať dlhý čas (3 týždne alebo dlhšie), vyprázdnite ju, a to vrátane nádoby na ľad, odpojte ju od elektriny, zatvorte ventil na vodu, utrite nazrážanú vlhkosť zvnútra chladničky a dvierka nechajte otvorené, aby sa predišlo hromadeniu zápachu alebo vzniku plesní.
- Ak chladnička prišla do kontaktu s vodou, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Neudierajte do sklenených povrchov a netlačte na ne príliš veľkou silou.
  - Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.
- Nádrž na vodu, priečinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou vodou (voda z vodovodu, minerálna voda alebo filtrovaná voda).
  - Nádrž neplňte čajom ani nápojmi pre športovcov. Takéto konanie môže poškodiť chladničku.
- V prípade zatopenia chladničky sa bezpodmienečne obráťte na najbližšie servisné stredisko.
  - Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Rastlinný olej neskladujte v dverových priehradkách chladničky. Olej môže stuhnúť, čo zhorší jeho kvalitu a sťaží používanie. Okrem toho môže otvorená nádoba presakovať. Vyliaty olej môže spôsobiť prasknutie dverovej priehradky. Po otvorení nádoby s olejom sa ho odporúča skladovať v chladnom a tmavom mieste, akými sú skrinky alebo špajze.
  - Príklady rastlinného oleja: olivový olej, kukuričný olej, hroznový olej a pod.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 16 7/10/2019 6:39:55 PM

Upozornenia týkajúce sa čistenia

⚠ POZOR

- Vodu nestriekajte priamo dovnútra chladničky ani na jej povrch.
  - Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov.
- Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na displej.
  - Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.
- Ak sa do spotrebiča dostali akékoľvek cudzie látky, napr. voda, odpojte napájaciu zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie látky alebo prach pomocou čistej, suchej handričky. Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku.
  - V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Pri čistení nestriekajte vodu priamo na spotrebič.
- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox ani chlorid.
  - Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájaciu zástrčku spotrebiča od zásuvky v stene.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Na čistenie chladničky používajte čistú špongiu alebo jemnú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 17 7/10/2019 6:39:55 PM

- Na čistenie vonkajších častí (dvere a priehradky), plastových častí, tesnení dverí a interiéru a košíkov nepoužívajte abrazívne a agresívne čističe, akými sú okenné spreje, čistiace prášky, horľavé tekutiny, soľné kyseliny, čistiace vosky, koncentrované čističe, bielidlá ani čističe s obsahom minerálnych olejov.
  - Pri čistení môžu materiál poškrabať alebo poškodiť.
- Sklenené police nečistite horúcou vodou, ak je ich povrch studený. V prípade vystavenia náhlej zmene teploty alebo po nárazoch môžu sklenené police a kryty prasknúť.

Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie

⚠ VÝSTRAHA

- Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti chladničky nie je poškodená.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri chladničky. Ak chladnička obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
- Pri likvidácii tejto chladničky odstráňte dvierka/tesnenia dvierok a západku dvierok, aby malé deti a zvieratá neuviazli vnútri. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom. Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
  - Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 18 7/10/2019 6:39:55 PM

- V izolácii sa používa cyklopentán. Plyny obsiahnuté v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie. Obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné prostredie.
- Všetok obalový materiál odstráňte z dosahu detí. Obalový materiál môže byť pre deti nebezpečný.
  - Ak si dieťa natiahne vrecko na hlavu, môže sa udusiť.

Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania

- V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu pobočku spoločnosti zodpovednej za dodávky elektrickej energie a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.
  - Výpadky elektrickej energie, ktoré trvajú hodinu alebo dve, neovplyvnia teploty vo vašej chladničke. Dvierka spotrebiča však počas výpadku energie otvárajte čo najmenej.
  - Ak výpadok elektrickej energie trvá dlhšie než 24 hodín, vyberte a zlikvidujte všetky mrazené potraviny.
- Chladnička nemusí fungovať konzistentne (obsah mraziaceho boxu sa môže rozmraziť alebo sa v ňom môže príliš zvýšiť teplota), keď je dlhšiu dobu umiestnená v priestore s teplotou okolitého vzduchu pod hodnotami, pre ktoré bola chladnička navrhnutá.
- Niektoré potraviny nie je dobré skladovať v chladničke, keďže sa vplyvom chladu môžu poškodiť.
- V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je potrebné manuálne odmrazovať. Tento proces sa vykonáva automaticky.
- Zvýšenie teploty počas rozmrazovania je v súlade s požiadavkami noriem ISO. Ak chcete zabrániť príliš veľkému zvýšeniu teploty mrazených potravín počas rozmrazovania spotrebiča, mrazené potraviny zabaľte do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich znovu.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 19 7/10/2019 6:39:55 PM

Bezpečnostné informácie

Tipy týkajúce sa úspory energie

- Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a nikdy ho neumiestňujte do blízkosti priameho zdroja tepla (napr. radiátora).
- V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby žiadne vetracie otvory ani mriežky neboli blokované.
- Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča vychladnúť.
- Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Takto môžete využiť nízke teploty mrazených výrobkov na chladenie potravín v chladničke.
- Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka chladničky otvorené príliš dlho. Čím kratšie sú dvierka otvorené, tým menej námrazy sa vytvorí v mrazničke.
- Pri inštalácii odporúčame ponechať dostatok voľného priestoru za chladničkou a po jej stranách. Pomôže to znížiť spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú nižšie.
- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky a poličky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných druhoch prostredia, ako sú

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach,
- vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov a ďalších prostredí obytného charakteru,
- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami,
- stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely neobchodného typu.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 20 7/10/2019 6:39:55 PM

Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétneho výrobku (napr. uplatňovanie nariadenia REACH, OEEZ, likvidácia batérií) nájdete na našej stránke o udržateľnosti na adrese Samsung.com.

(Platí iba pre výrobky predávané v rámci krajín EÚ)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 21 7/10/2019 6:39:56 PM

Obsah

NASTAVENIE CHLADNIČKY 23

23 Príprava na inštaláciu chladničky
24 Inštalácia prívodu vody (model s automatickým výrobníkom ľadu)
25 Používanie vodného filtra (nie je súčasťou dodávky)
26 Použitie bez časti s vodným filtrom
28 Nastavenie chladničky
28 Demontáž dvierok chladničky
29 Demontáž dvierok chladničky
30 Demontáž dvierok mrazničky (typ so zásuvkou)
31 Demontáž dvierok mrazničky (typ s dvierkami)
32 Opätovná montáž dvierok chladničky
33 Opätovná montáž dvierok mrazničky (typ so zásuvkou)
33 Opätovná montáž dvierok mrazničky (typ s dvierkami)
34 Spôsob otočenia smeru otvárania dvierok (voliteľné)
37 Nastavenie dvierok
38 Drobné úpravy medzi dvierkami

PREVÁDZKA CHLADNIČKY SAMSUNG 39

39 Časti a funkcie
40 Používanie ovládacieho panelu
41 Regulácia teploty
43 Výroba ľadu
44 Vyberanie a premiestňovanie príslušenstva v chladničke
45 Vyberanie príslušenstva z mrazničky
46 Používanie dávkovača vody (voliteľné)
48 Čistenie chladničky
49 Výmena vnútorného osvetlenia

RIEŠENIE PROBLÉMOV 50

50 Riešenie problémov

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 22 7/10/2019 6:39:56 PM


Nastavenie chladničky

Príprava na inštaláciu chladničky


Gratulujeme vám ku kúpe tejto chladničky značky Samsung. Dúfame, že sa vám budú páčiť najmodernejšie funkcie a účinnosť, ktoré tento nový spotrebič ponúka.

Výber najvhodnejšieho umiestnenia chladničky

- Miesto s jednoduchým prístupom k prívodu vody.
- Miesto, na ktoré nedopadajú priame slnečné lúče.
- Miesto s rovnou (alebo takmer rovnou) podlahou.
- Miesto, kde je dostatok priestoru na ľahké otváranie dvierok chladničky.
- Ponechajte dostatok miesta vpravo, vľavo, zhora aj zdola určeného na cirkuláciu vzduchu. Ak chladnička nebude mať dostatok miesta, nemusí interný systém chladenia fungovať správne.
- Zabezpečte, aby bolo spotrebičom možné voľne pohybovať, napríklad v prípade údržby či opravy.

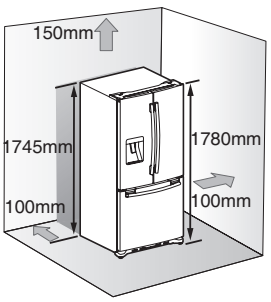

To najhlavnejšie! Odmeraním dverí (šírky aj výšky), prahov, stropov, schodísk a pod. sa presvedčte, že chladničku budete môcť bezpečne presunúť na konečné miesto.

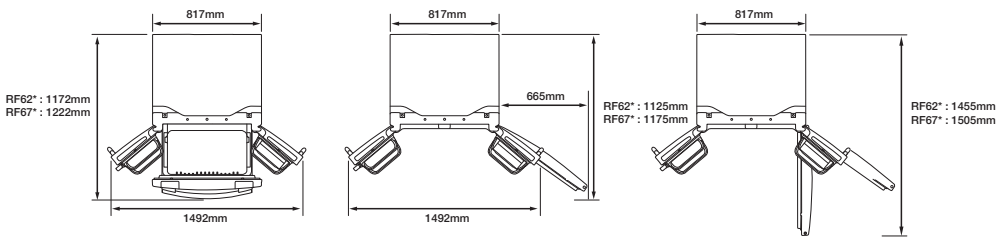

Výsuvný typ **Typ s dvierkami**


POZNÁMKA

- Pri inštalácii ponechajte odstupy vpravo, vľavo, vzadu a navrchu. Pomôže to znížiť spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú nižšie.
- Ak chladničku inštalujete na miesto, kde je teplota pod 10 ˚C, nemusí fungovať optimálne.
- Chladničku neumiestňujte do vlhkého prostredia.

Presúvanie chladničky

⚠ POZOR

Aby sa predišlo poškodeniu dvierok, dbajte na to, aby predné vyrovnávacie nožičky boli vo zdvihnutej polohe (nad podlahou). Pozrite si v príručke časť „Nastavenie dvierok“ (na strane 37).

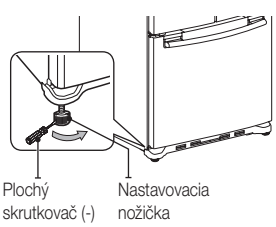


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 23 7/10/2019 6:39:58 PM

Nastavenie chladničky

Podlaha

Správna inštalácia chladničky si vyžaduje, aby bola chladnička umiestnená na rovnom povrchu z tvrdého materiálu, ktorý má rovnakú výšku ako zvyšok podlahy. Povrch musí byť dostatočne pevný, aby dokázal uniesť naloženú chladničku alebo približne 106 kg.

V mieste, kde pracujete, umiestnite pod chladničku veľký kus kartónu, aby sa ochránil povrch podlahy. Chladničku pri presúvaní vysuňte z miesta a zasuňte na miesto priamo.

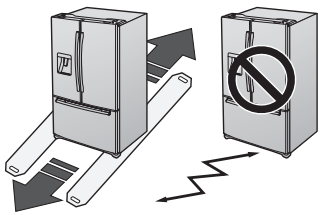

Inštalácia prívodu vody (model s automatickým výrobníkom ľadu)

Príprava na inštaláciu prívodu vody

- Inštaláciu prívodu vody výrobca chladničky nezabezpečuje.
  Preto si pred inštaláciou prívodu vody prečítajte všetky kroky inštalácie a dôrazne ich dodržiavajte, čím minimalizujete riziko nákladného poškodenia vodou.
- Vodné rázy (voda narážajúca v potrubiach) vo vodovodnom potrubí domácnosti môžu poškodiť súčasti chladničky a môžu viesť k úniku vody alebo zatopeniu vodou. Pred inštaláciou prívodu vody do chladničky sa obráťte na kvalifikovaného inštalatéra, ktorý problém opraví.
- Aby ste predišli popáleninám alebo poškodeniu produktu, nepripájajte prívod vody k teplej vode.
- Prívod vody neinštalujte na miestach, kde teplota klesá pod bod mrazu.
- Keď počas inštalácie používate akékoľvek elektrické zariadenia (napr. vŕtačku), skontrolujte, či je zariadenie izolované alebo pripojené takým spôsobom, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom.
- Všetky inštalácie musia byť vykonané v súlade s požiadavkami stanovenými v miestnych predpisoch týkajúcich sa inštalácie.

POZNÁMKA

- Na súpravu prívodu vody a vodný filter sa záruka spoločnosti Samsung nevzťahuje. Ich výrobca (alebo predajca, montér) nesie zodpovednosť za akékoľvek chyby a všetky straty spôsobené vodným filtrom a súpravou prívodu vody.
- Filter sa musí vymieňať podľa pokynov výrobcu (alebo predajcu).
- Ďalšie vodné filtre si objednajte od výrobcu (alebo predajcu) filtra.

POZNÁMKA

Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo.



Upevňovací prvok prívodu vody a skrutky



Spojka potrubia



Prívod vody



Upínač

(Prečítajte si časť „Drobné úpravy medzi dvierkami“ na strane **38**.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 24 7/10/2019 6:39:59 PM

Používanie vodného filtra (nie je súčasťou dodávky)


Pripojenie prívodu vody

- Zastavte hlavný prívod vody a výrobník ľadu otočte do vypnutej polohy.
- Nájdite najbližšiu prívodnú rúrku studenej pitnej vody.
- Postupujte podľa pokynov v montážnej súprave vodného filtra.
- Po pripojení prívodu vody k vstupu držiaka kazety vložte kazetu s filtrom (plastovú časť úplne zasuňte).
- Otvorte prívod vody a vodný filter prepláchnite 3 l vody do vedra.

POZNÁMKA

- Vodný filter sa musí nainštalovať mimo chladničku.
  Vodný filter nie je súčasťou dodávky novej chladničky. Súpravu kazety (**8**) a držiaka filtra (**9**) si možno zakúpiť u predajcu, u ktorého ste si zakúpili túto chladničku.
- Nepoužívajte medené rúrky.
- Hadicu režte tak, aby boli konce pravouhlé a čisté.

1. Prívodná rúrka studenej vody
2. Svorka na rúrky
3. Plastové vedenie
4. Kompresná matica
5. Kompresná objímka
6. Tesniaca matica
7. Uzatvárací ventil
8. Kazeta filtra
9. Držiak kazety

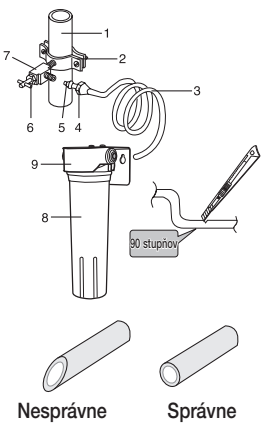


Nesprávne **Správne**

Pripojenie prívodu vody k chladničke

- Pripojte plastové vedenie v zadnej časti chladničky k výstupu držiaka kazety (plastové vedenie úplne zasuňte do výstupu držiaka kazety).
- Plastovú svorku zasuňte na prívod a vývod držiaka kazety.
- Otvorte prívod vody a skontrolujte, či nedochádza k úniku.

POZNÁMKA

- Potrebnú kazetu filtra si možno zakúpiť u predajcu, u ktorého ste si zakúpili túto chladničku. Dbajte na to, aby ste si zakúpili kazetu filtra SAMSUNG (náhradná kazeta č. DA29-10105J), čím zabezpečíte najlepší výkon.
- Prívod vody sa smie pripájať len k pitnej vode.
- Súprava kompresných montážnych prvkov a matice je pribalená k spotrebiču a nájdete ju vnútri zásuvky chladničky.
- Pri zatláčaní chladničky späť na miesto dbajte na to, aby ste ňou neprešli cez napájací kábel alebo prívod vody (prívod vody pre výrobník ľadu).

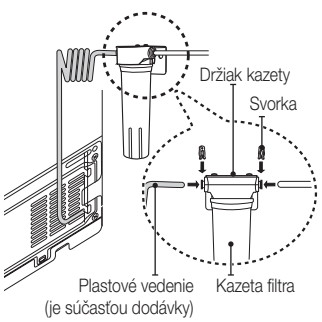

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 25 7/10/2019 6:40:01 PM


Nastavenie chladničky

Použitie bez časti s vodným filtrom

Pripojenie k prívodu vody

- Zastavte hlavný prívod vody a výrobník ľadu otočte do vypnutej polohy.
- Nájdite najbližšiu prívodnú rúrku studenej pitnej vody.


1. Prívodná rúrka studenej vody
2. Svorka na rúrky
3. Plastové vedenie
4. Kompresná matica
5. Kompresná objímka
6. Tesniaca matica
7. Uzatvárací ventil

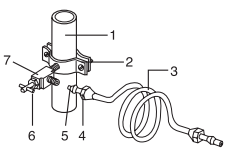

1. Najprv uzatvorte hlavný prívod vody.
2. Nájdite najbližšiu prívodnú rúrku studenej pitnej vody.
3. Postupujte podľa pokynov na montáž prívodu vody v montážnej súprave.

POZOR


Prívod vody sa musí pripojiť k potrubiu studenej vody. Pripojenie k potrubiu teplej vody môže spôsobiť poruchu čistiaceho zariadenia.

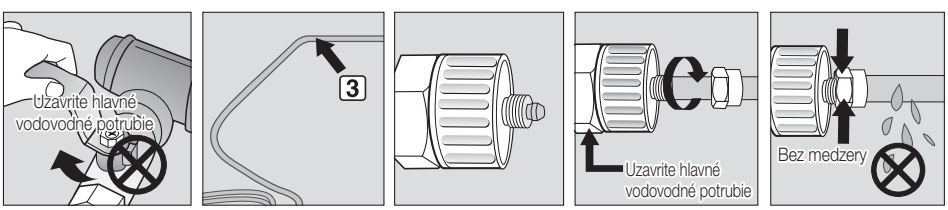

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 26 7/10/2019 6:40:01 PM

Pripojenie prívodu vody do chladničky

1. Odstráňte zátku z prívodu vody spotrebiča. Kompresnú maticu demontovanú z pribaleného vedenia vody vložte do prívodu vody spotrebiča.
2. Prepojte prívod vody spotrebiča s prívodom vody súpravy.
3. Utiahnite kompresnú maticu na kompresnom spoji.
   Medzi spojmi by nemali byť žiadne medzery (A, B a C).
4. Otvorte prívod vody a skontrolujte, či nedochádza k úniku.

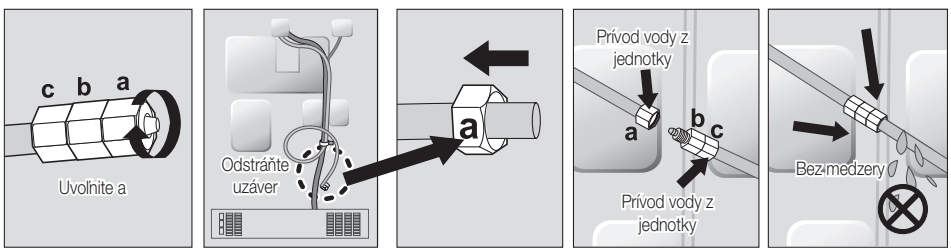


POZNÁMKA

Prívod vody pripájajte iba k zdroju pitnej vody.

V prípade, že je potrebná oprava alebo demontáž prívodu vody, odrežte 6,5 mm plastovej hadice, čím zabezpečíte vyhovujúce vodotesné pripojenie.

POZOR

Po skončení inštalácie prívodu vody skontrolujte, či v žiadnom zo spojov nedochádza k presakovaniu.

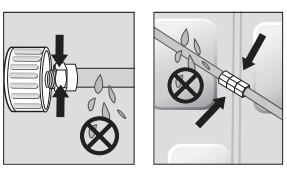

- Záruka spoločnosti Samsung sa nevzťahuje na INŠTALÁCIU PRÍVODU VODY.
- Náklady súvisiace s inštaláciou prívodu vody znáša zákazník, okrem prípadov, kedy si tieto náklady zahrnie predajca do poplatku za dodanie.
- V prípade potreby sa obráťte na inštalatéra alebo autorizovaného montéra.
- Ak v dôsledku nesprávnej inštalácie dôjde k úniku vody, obráťte sa na montéra.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 27 7/10/2019 6:40:02 PM


Nastavenie chladničky

Nastavenie chladničky


Po umiestnení chladničky na miesto môžete začať s nastavením a následným využívaním možností a funkcií spotrebiča. Po vykonaní nasledujúcich krokov by chladnička mala byť plne funkčná.

1. Chladničku umiestnite na príslušné miesto s dostatočným odstupom medzi stenou a chladničkou. Prečítajte si inštalačné pokyny v tejto príručke. (s. 23. Výber najvhodnejšieho umiestnenia chladničky)
2. Po zapojení chladničky sa presvedčte, či sa pri otvorení dvierok rozsvieti vnútorné osvetlenie.
3. Nastavte teplotu na najnižšiu hodnotu a hodinu počkajte. Mraznička sa mierne ochladí a motor začne hladko bežať.
4. Chladnička po zapojení dosiahne správnu teplotu až po niekoľkých hodinách. Potraviny a nápoje možno do chladničky vložiť až vtedy, keď bude teplota dostatočne nízka.


Potrebné náradie (nie je súčasťou dodávky)



Krížový skrutkovač (+)



Plochý skrutkovač (-)



Nástrčkový kľúč (10 mm) (na skrutky)



Imbusový kľúč (Ø 5 mm) (na stredný pánt)



Imbusový kľúč (5/32 palca) (na valček stredného pántu)

Demontáž dvierok chladničky

Pri niektorých inštaláciách je na prepravu chladničky na konečné miesto potrebná demontáž dvierok/zásuvky. Ak to nie je potrebné, dvierka/zásuvku nedemontujte. Pred demontážou dvierok/zásuvky si nezabudnite prečítať nižšie uvedené informácie.

⚠ VÝSTRAHA

Pred demontážou dvierok alebo zásuvky odpojte napájanie chladničky.

POZNÁMKA


- Počas demontáže dávajte pozor, aby vám dvierka/zásuvka nespadli, nepoškodili sa ani sa nepoškrabali.
- Dávajte pozor, aby ste sa pri demontáži dvierok/zásuvky neporanili.
- Dvierka/zásuvku späť namontujte správnym spôsobom, čím predídete:
  - vzniku vlhkosti v dôsledku úniku vzduchu,
  - nevyrovnanému dosadaniu dvierok,
  - plytvaniu energiou v dôsledku zlého tesnenia dvierok.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 28 7/10/2019 6:40:02 PM


Demontáž dvierok chladničky

⚠ VÝSTRAHA


Počas demontáže dvierok chladničky dávajte pozor, aby vám nespadli a nepoškrabali sa!

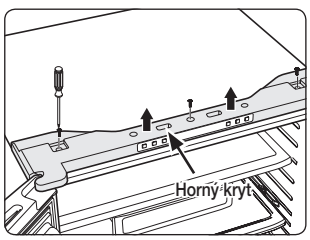


1. Odskrutkujte 3 skrutky pridržiavajúce horný panel a odoberte ho.

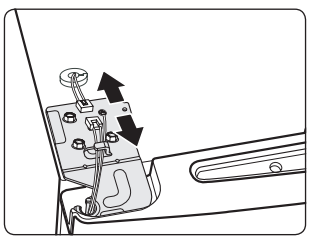


2. Odpojte elektrický kábel v hornej časti chladničky.

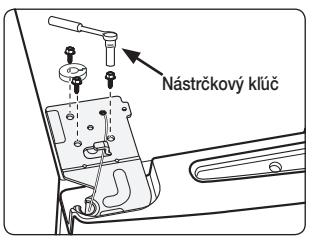


3. Odskrutkujte 3 šesťhranné skrutky, ktoré pridržiavajú pánt k hornej časti chladničky. Použite na to 10 mm nástrčkový kľúč.

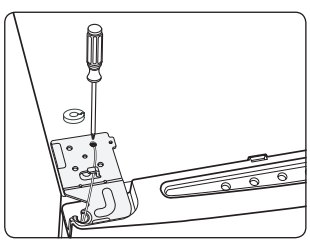

4. Pomocou krížového skrutkovača (+) odskrutkujte skrutku, ktorá pridržiava uzemňovací kábel.

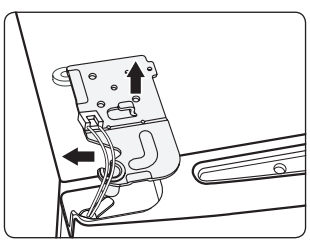

5. Oddeľte pánt od elektrického kábla a kábla uzemnenia podľa znázornenia na obrázku.

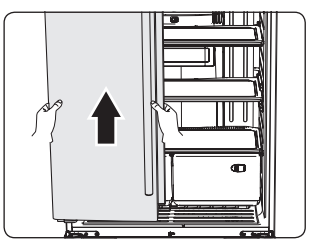


6. Dvierka odstráňte ich zdvihnutím priamo nahor. Dávajte pozor, aby vám dvierka pri demontáži nespadli a nepoškriabali sa.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 29 7/10/2019 6:40:05 PM

Nastavenie chladničky


Demontáž dvierok mrazničky (typ so zásuvkou)

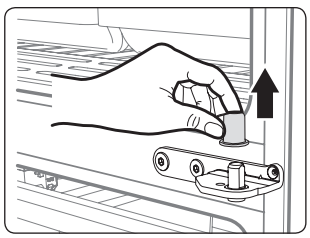


1. Zložte uzáver stredného pántu.

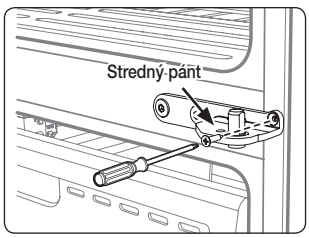


2. Pomocou krížového skrutkovača (+) odskrutkujte skrutku upevnenú k ľavému a pravému strednému pántu.
   Pomocou imbusového kľúča s priemerom 5 mm odskrutkujte 2 šesťhranné skrutky upevnené k ľavému a pravému strednému pántu.

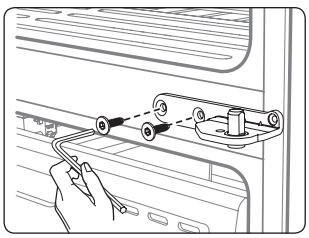


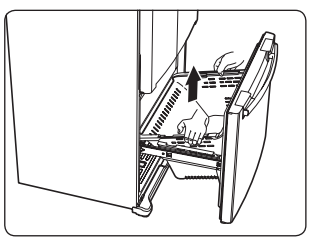

3. Po otvorení dvierok mrazničky nadvihnite box zásuvky.

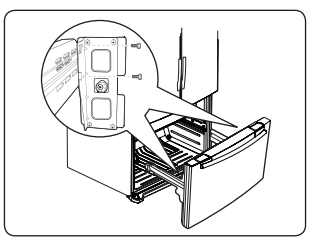


4. Pomocou nástrčkového kľúča (10 mm) odskrutkujte 4 šesťhranné skrutky na obidvoch stranách.

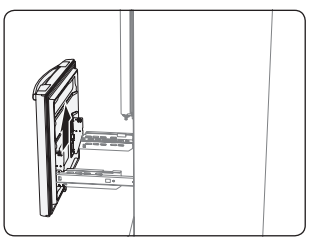


5. Nadvihnite dvierka chladničky z koľajničiek. Dávajte pozor, aby vám dvierka mrazničky nespadli a nepoškriabali sa.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 30 7/10/2019 6:40:07 PM


Demontáž dvierok mrazničky (typ s dvierkami)

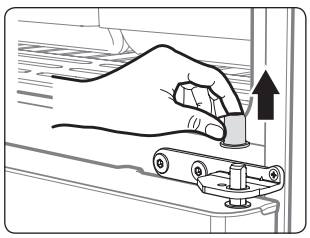


1. Zložte uzáver stredného pántu.

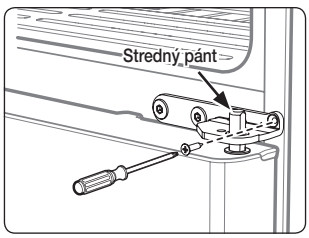


2. Pomocou krížového skrutkovača (+) odskrutkujte skrutku upevnenú k ľavému a pravému strednému pántu.
   Pomocou imbusového kľúča s priemerom 5 mm odskrutkujte 2 šesťhranné skrutky upevnené k ľavému a pravému strednému pántu.

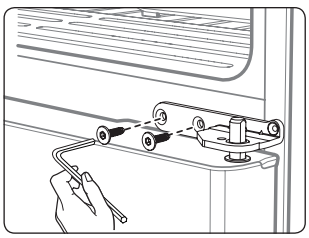

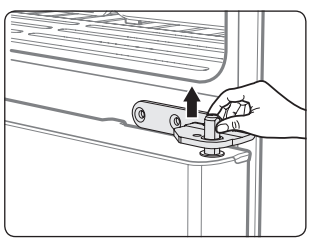

3. Demontujte stredný pánt pripojený k chladničke.

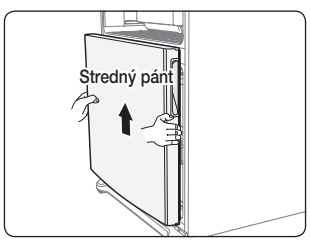


4. Nadvihnutím zložte dvierka chladničky z pántu.
   Dávajte pozor, aby vám dvierka mrazničky nespadli a nepoškriabali sa.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 31 7/10/2019 6:40:08 PM

Nastavenie chladničky


Opätovná montáž dvierok chladničky

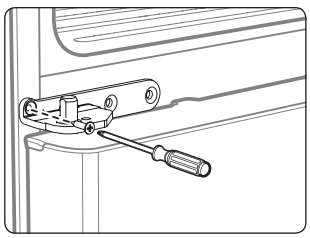


1. Vložte skrutky do ľavého a pravého stredného pántu a pomocou krížového skrutkovača (+) ich utiahnite.

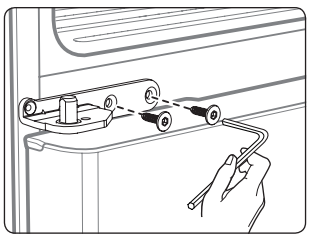


2. Vložte 2 šesťhranné skrutky a pomocou imbusového kľúča s priemerom 5 mm ich utiahnite k ľavému a pravému strednému pántu.

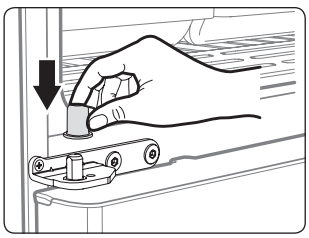


3. Znova založte uzáver stredného pántu.

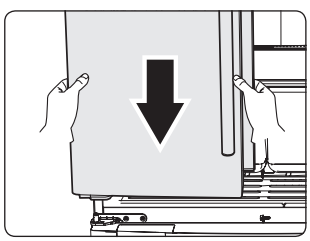


4. Založte otvor v spodnej časti ľavých dvierok na stredný pánt.

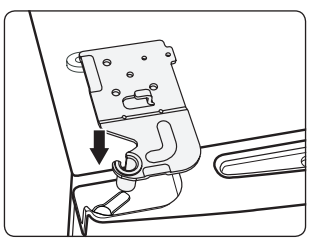


5. Vložte ľavý horný valček pántu do otvoru v rohu dvierok chladničky.

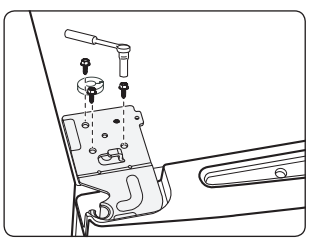


6. Vložte horné pánty do otvorov vo vrchnej časti dvierok.
Vložte 3 šesťhranné skrutky a pomocou nástrčkového kľúča s priemerom 10 mm ich utiahnite k ľavému a pravému strednému pántu.

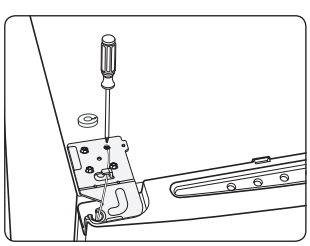

7. Vložte skrutky do ľavého a pravého horného pántu a pomocou krížového skrutkovača (+) ich utiahnite.

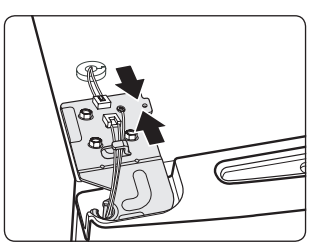


8. K hornej časti chladničky pripojte elektrický drôt.

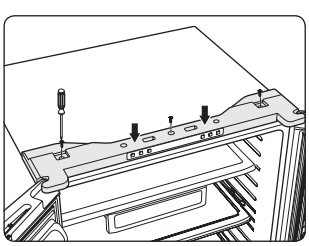


9. Založte horný kryt. Do horného krytu zasuňte a pomocou krížového skrutkovača (+) utiahnite 3 skrutky.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 32 7/10/2019 6:40:11 PM


Opätovná montáž dvierok mrazničky (typ so zásuvkou)

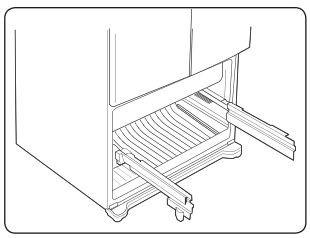


1. Vytiahnite koľajničky do maximálnej možnej vzdialenosti tak, aby na každej strane boli vytiahnuté rovnomerne.

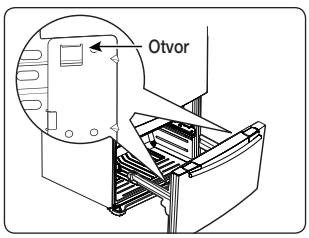

2. Zaveste prednú časť dvierok mrazničky do otvorov po stranách.

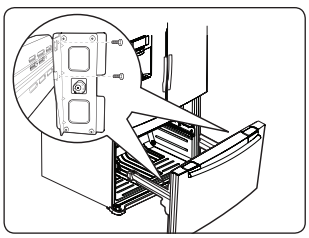


3. Pomocou 10 mm kľúča opätovne utiahnite 4 skrutky, pomocou ktorých spojíte koľajničku s dvierkami.

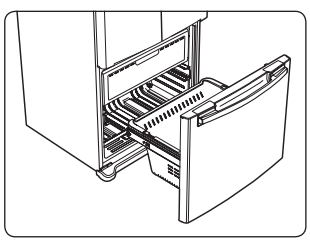


4. Znova vložte box zásuvky.


Opätovná montáž dvierok mrazničky (typ s dvierkami)

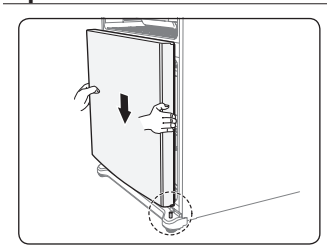

1. Otvorom v spodnej časti dvierok mrazničky pretiahnite spodný pánt na pravej strane.

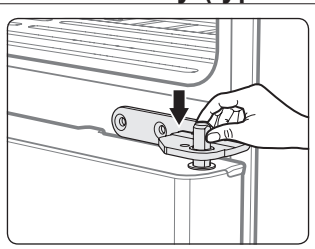

2. Opätovne namontujte stredný pánt pripojený k chladničke.
3. Vložte skrutky do ľavého a pravého stredného pántu a pomocou krížového skrutkovača (+) ich utiahnite.
   Vložte 2 šesťhranné skrutky a pomocou imbusového kľúča s priemerom 5 mm ich utiahnite k ľavému a pravému strednému pántu.
4. Znova založte uzáver stredného pántu.

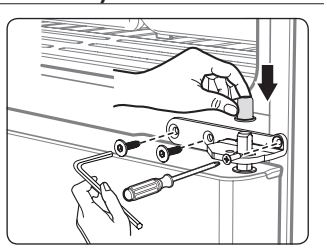


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 33 7/10/2019 6:40:12 PM


Nastavenie chladničky

Spôsob otočenia smeru otvárania dvierok (voliteľné)


Chladničku odpojte alebo vypnite napájanie.

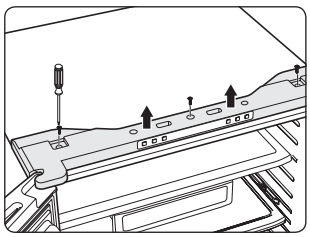


1. Demontujte 3 skrutky na kryte pántu.
2. Demontujte kryt pántu.

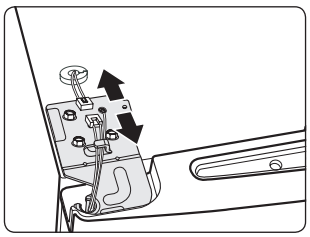


3. Demontujte 2 konektory. (kryt a jazykový spínač)

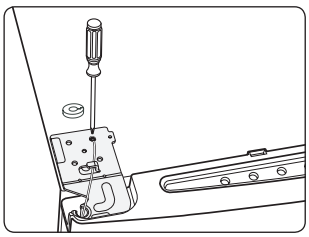


4. Demontujte kábel uzemnenia odskrutkovaním 1 skrutky na každej strane.

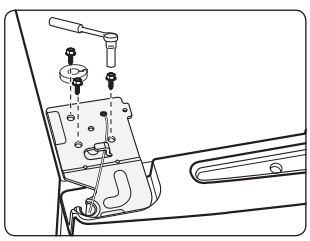


5. Odskrutkovaním 3 skrutiek na každej strane pomocou 10 mm kľúča demontujte horný pánt.
   1) Dávajte pozor, aby ste nepoškodili kábel.
   2) V tejto chvíli sa môžu dvierka chladničky prevrátiť.

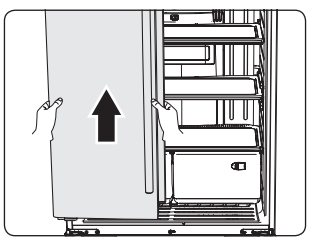


6. Nadvihnutím zložte jednotlivé dvierka chladničky.
   1) V tejto chvíli vám dvierka môžu spadnúť alebo sa poškrabať.
   2) Spolu s dvierkami môže zísť aj uzáver stredného pántu.

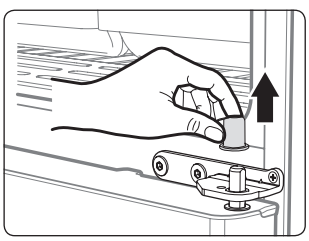


7. Demontujte uzáver stredného pántu.

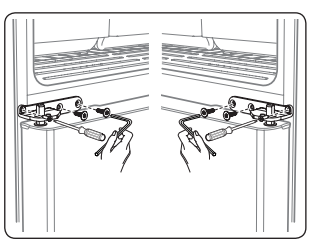

8. Na každej strane odskrutkujte 3 skrutky (2 sú rovnaké), pričom na to použite imbusový kľúč s priemerom 5 mm.
   1) Najprv demontujte stredný pánt vľavo, potom vpravo.
   2) Dávajte pozor, aby vám dvierka mrazničky nespadli.

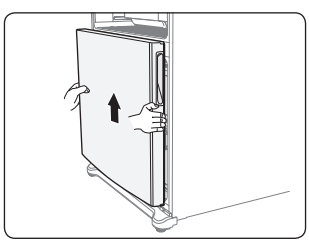


9. Nadvihnutím zložte dvierka mrazničky.
   1) V tejto chvíli vám dvierka môžu spadnúť alebo sa poškrabať.
   2) Spolu s dvierkami môže zísť aj uzáver spodného pántu.

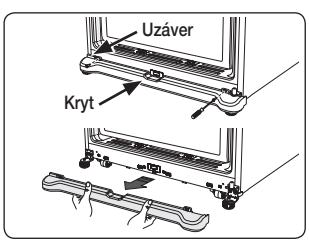


10. Odskrutkujte 2 skrutky.
11. Zložte kryt predných nožičiek.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 34 7/10/2019 6:40:13 PM

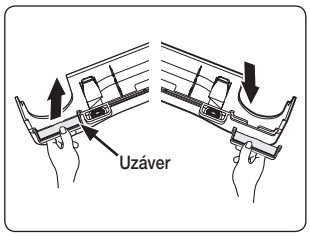


12. Zložte uzáver z krytu predných nožičiek. (vytiahnite vnútro uzáveru)
13. Založte uzáver na opačnú stranu krytu predných nožičiek.

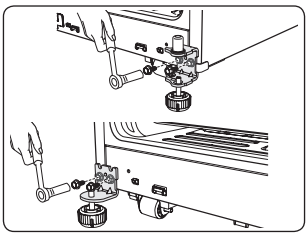


14. Pomocou 10 mm kľúča odskrutkujte 2 skrutky každého pántu.
15. Položte ich pred každú stranu.

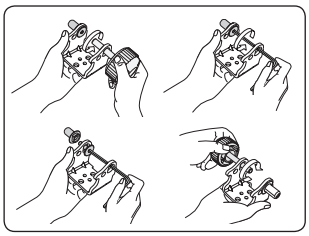


16. Pomocou 5/32” kľúča oddeľte valček spodného pántu a demontujte nožičku spodného pántu jej otočením smerom doľava. Následne spodný pánt zmontujte jeho otočením.

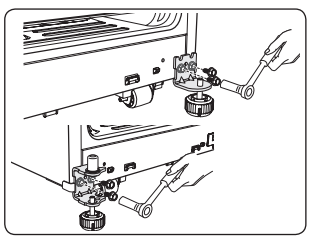


17. Pomocou 2 skrutiek znova upevnite bývalý pravý pánt na ľavú stranu a bývalý ľavý pánt upevnite na pravú stranu.

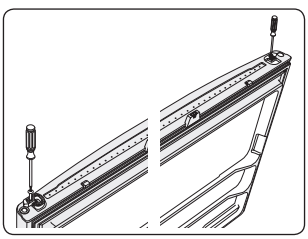


18. Oddeľte zarážku odskrutkovaním 1 skrutky na pravej spodnej strane mrazničky a namontujte ju na ľavú stranu.

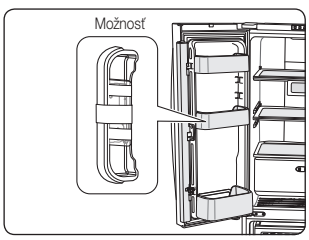

19. Stredný pánt na otočenie smeru otvárania dverok sa nachádza v dverovej priehradke.

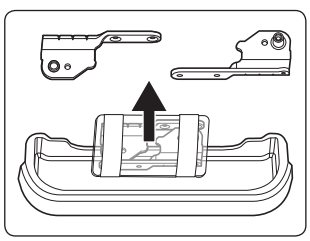


20. Zameňte stredné pánty v chladničke so strednými pántami z dverovej priehradky.

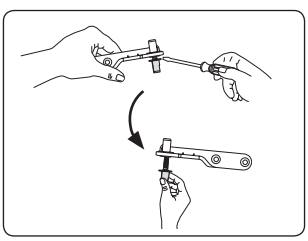


21. Použite čierny uzáver stredného pántu namontovaného v chladničke. Následne ho umiestnite do spodnej časti ľavého stredného pántu, ktorý sa dodáva samostatne.
    - Použite plochý skrutkovač (-).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 35 7/10/2019 6:40:15 PM


Nastavenie chladničky

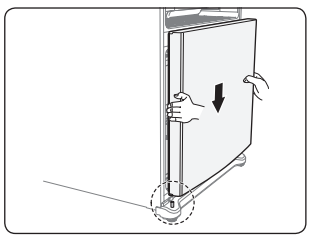

22. Otvorom v spodnej časti dvierok mrazničky pretiahnite spodný pánt.

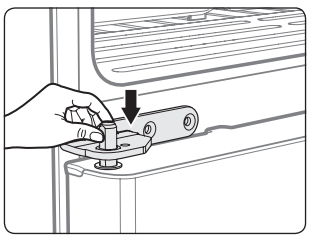


23. Opätovne namontujte stredný pánt pripojený k chladničke.

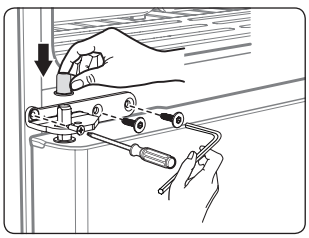


24. Vložte skrutky do ľavého a pravého stredného pántu a pomocou krížového skrutkovača (+) ich utiahnite. Vložte 2 šesťhranné skrutky a pomocou imbusového kľúča s priemerom 5 mm ich utiahnite k ľavému a pravému strednému pántu.


25. Znova založte uzáver stredného pántu.

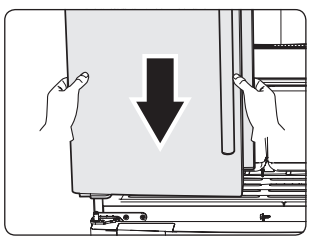


26. Založte otvor v spodnej časti ľavých dvierok na stredný pánt.

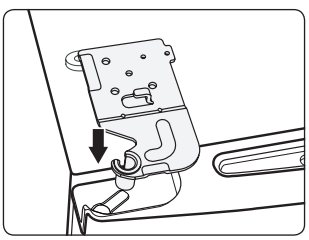


27. Vložte ľavý horný valček pántu do otvoru v rohu dvierok chladničky.

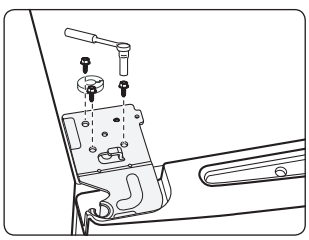


28. Vložte horné pánty do otvorov vo vrchnej časti dvierok.
Vložte 3 šesťhranné skrutky a pomocou nástrčkového kľúča s priemerom 10 mm ich utiahnite k ľavému a pravému strednému pántu.

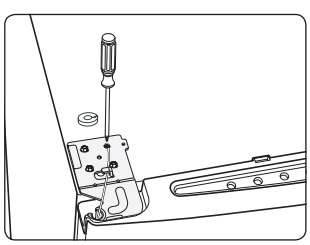

29. Vložte skrutky do ľavého a pravého horného pántu a pomocou krížového skrutkovača (+) ich utiahnite.

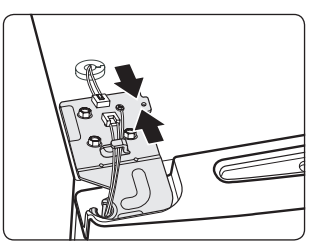

30. K hornej časti chladničky pripojte elektrický drôt.

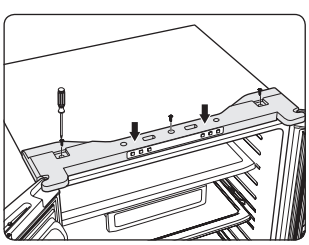

31. Založte horný kryt. Do horného krytu zasuňte a pomocou krížového skrutkovača (+) utiahnite 3 skrutky.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 36 7/10/2019 6:40:16 PM

Nastavenie dvierok

Po opätovnom založení dvierok sa pred záverečnými úpravami presvedčte, že je chladnička postavená rovno.
Ak by chladnička nebola rovno, môže sa stať, že dvierka nebudú úplne vyrovnané.
Príklad: ak by bola ľavá strana nižšie ako pravá strana, vložte plochý skrutkovač do zárezu na ľavej nožičke a otáčaním doprava alebo doľava dvierka vyrovnajte.
Otáčaním doprava chladničku zdvihnete a doľava ju zas spustíte.
Ak je vyššia ľavá strana, nastavujte pravú nožičku.

⚠ VÝSTRAHA

Obidve nožičky sa musia bezpečne dotýkať podlahy, aby sa predišlo možným zraneniam alebo poškodeniu majetku v dôsledku prevrátenia.

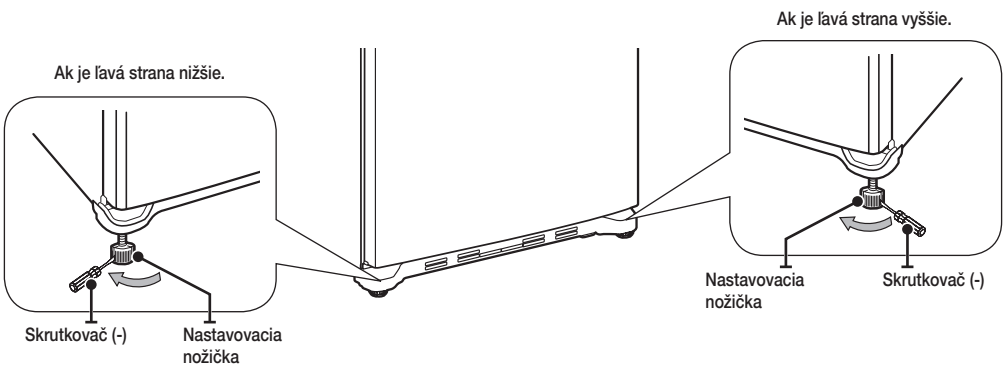


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 37 7/10/2019 6:40:17 PM


Nastavenie chladničky

Drobné úpravy medzi dvierkami

Nezabudnite, že aby bolo možné bezchybné vyrovnanie dvierok, musí chladnička stáť rovno. Ak potrebujete poradiť, prečítajte si predošlú kapitolu o vyrovnávaní chladničky.

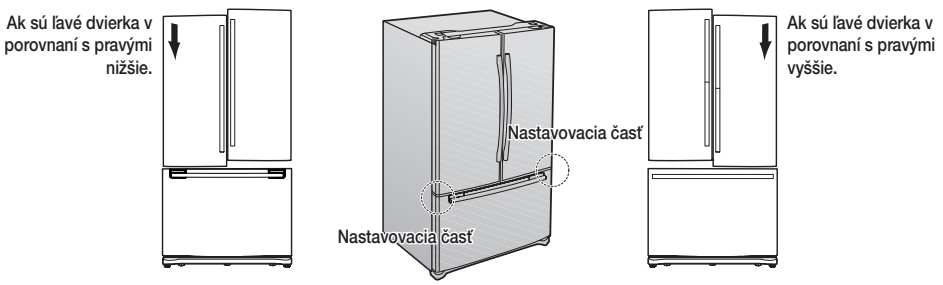


1. Vytiahnite zásuvku mrazničky (**1**), čím odkryjete stredný pánt (**2**).
2. Vložte šesťhranný kľúč (4 mm) (**3**) do valčeka (**4**) stredného pántu.
3. Výšku nastavujte otáčaním imbusového kľúča (**3**) doprava ( ) alebo doľava ( ).

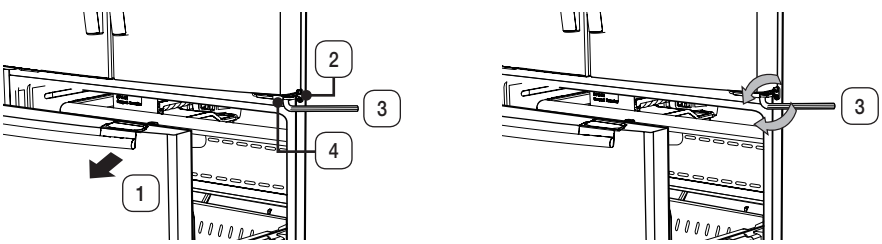

POZNÁMKA

Pri otočení imbusovým kľúčom doľava ( ) sa dvierka posunú nahor.
Pri type s dvierkami možno nastavovať iba výšku dvierok na ľavej strane.

1. Po nastavení dvierok vložte pomocou klieští (**6**) do medzery medzi priechodkou pántu (**7**) a stredným pántom (**8**) pribalenú zarážku (**5**). Počet potrebných zarážok závisí od veľkosti medzery.

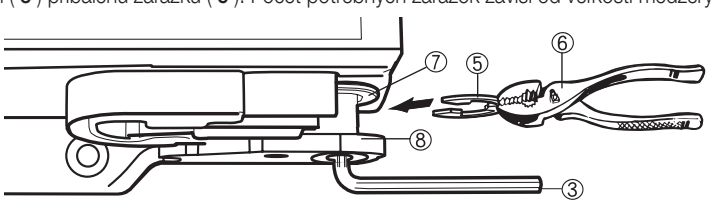

POZNÁMKA

K chladničke sú pribalené dve zarážky. Hrúbka každej zarážky je 1,0 mm.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 38 7/10/2019 6:40:18 PM

Prevádzka chladničky Samsung


Časti a funkcie

Na tejto strane sa môžete bližšie oboznámiť s časťami a funkciami chladničky.


Chladnička

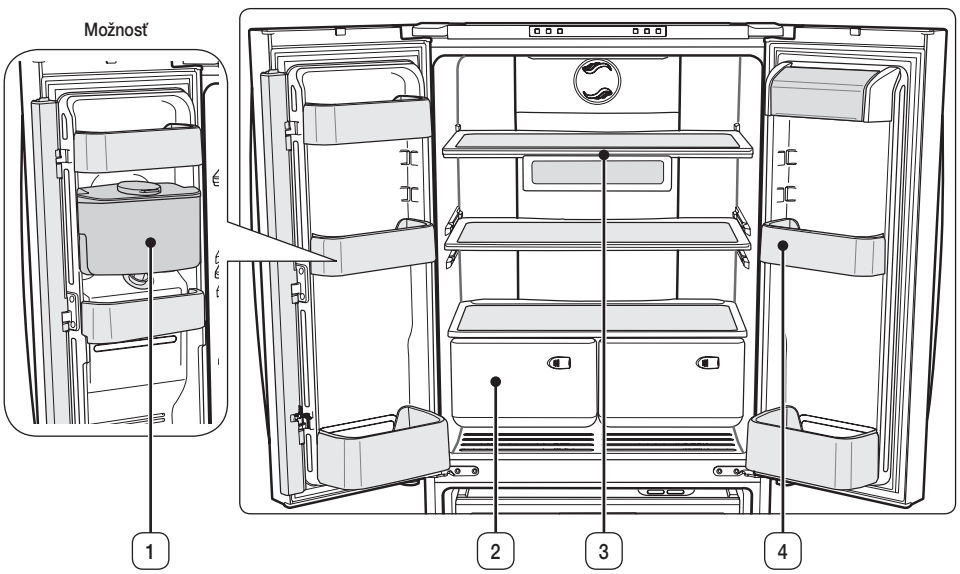

Mraznička

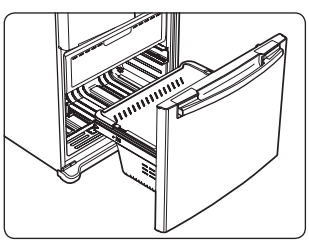

Výsuvný typ

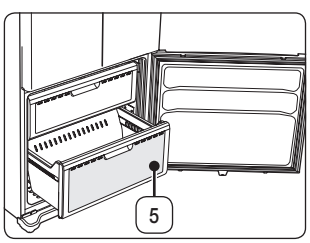

Typ s dvierkami


1. Nádrž na vodu
2. Zásuvka na zeleninu a ovocie
3. Polica
4. Dverová priehradka
5. Zásuvková priehradka mrazničky

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 39 7/10/2019 6:40:19 PM


Prevádzka chladničky Samsung

Používanie ovládacieho panelu

1. Model s automatickým výrobníkom ľadu

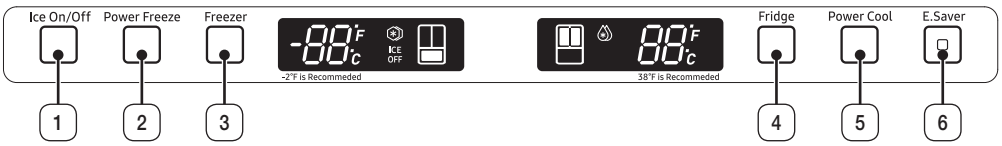

2. Model s bežným výrobníkom ľadu

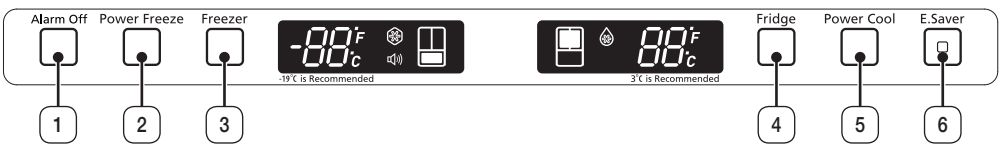

Výber teploty a funkcie/ovládací panel

1 **Ice On/Off (Ovládanie výroby ľadu) (voliteľné)**	Po stlačení tlačidla **Ice On/Off (Ovládanie výroby ľadu)** nebude dochádzať k výrobe ľadu. Túto funkciu použite len v prípade potreby.
1 **Alarm Off (Vypnutie alarmu) (voliteľné)**	Po stlačení tlačidla **Alarm Off (Vypnutie alarmu)** sa v prípade ponechania otvorených dvierok alarm nespustí. Toto tlačidlo použite len v prípade potreby.
2 **Power Freeze (Intenzívne mrazenie)**	Toto tlačidlo stlačte na rýchlejšie zmrazenie potravín. (Intenzívne mrazenie bude aktívne 72 hodín.)
3 **Freezer (Mraznička)**	Tlačidlo nastavenia teploty Mraznička. Stlačením tohto tlačidla nastavujte teplotu Mraznička od -14 ˚C do -25 ˚C. (Pri prvom spustení je predvolené nastavenie -19 ˚C.)
4 **Fridge (Chladnička)**	Tlačidlo nastavenia teploty Chladnička. Stlačením tohto tlačidla nastavujte teplotu Chladnička v intervaloch 1 ˚C od 7 ˚C do 1 ˚C. (Pri prvom spustení je predvolené nastavenie 3 ˚C.)
5 **Power Cool (Intenzívne chladenie)**	Stlačením tohto tlačidla rýchlo ochladíte potraviny v chladničke. Intenzívne chladenie sa vypne po dosiahnutí teploty -4 ˚C alebo po 2 a pol hodine.
6 **E.Saver (Úspora energie)**	Stlačením tlačidla **E.Saver (Úspora energie)** dosiahnete lepšiu energetickú účinnosť. Ak sa na dvierkach objavia kvapky vody, funkciu Úspora energie vypnite.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 40 7/10/2019 6:40:20 PM

Regulácia teploty



Nastavenie teploty mrazničky


Teplotu mrazničky nastavte podľa nižšie uvedeného postupu.

Stlačte tlačidlo **Freezer (Mraznička)** (pozri obrázok).

- Teplotu možno nastavovať v intervale 1 ˚C od -25 ˚C do -14 ˚C.

Po výbere teploty sa na 5 sekúnd zobrazí nastavená teplota. Následne sa zobrazí aktuálna teplota.

(Môže sa objaviť mierny rozdiel medzi nastavenou teplotou a zobrazenou skutočnou teplotou. Automaticky sa však upraví na nastavenú teplotu.)

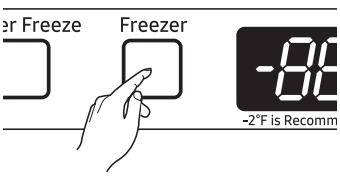

POZNÁMKA

- Teplota mrazničky sa bude meniť v závislosti od frekvencie otvárania dvierok, množstva vložených potravín, okolitej teploty atď.
- Teplotný displej zabliká pri zvýšení teploty v mrazničke v dôsledku častého otvárania dvierok, vloženia teplých potravín atď.

  (Blikanie prestane, keď chladnička dosiahne bežnú teplotu. Ak z nejakého dôvodu blikanie neprestane ani po dlhšom čase, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.)

Nastavenie teploty chladničky


Teplotu chladničky nastavte podľa nižšie uvedeného postupu.

Stlačte tlačidlo **Fridge (Chladnička)** (pozri obrázok).

- Teplotu možno nastavovať v intervale 1 ˚C od 1 ˚C do 7 ˚C.

Po výbere teploty chladničky sa na 5 sekúnd zobrazí nastavená teplota. Následne sa zobrazí aktuálna teplota.

(Môže sa objaviť mierny rozdiel medzi nastavenou teplotou a zobrazenou skutočnou teplotou. Automaticky sa však upraví na nastavenú teplotu.)

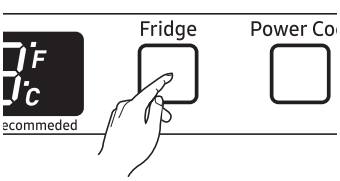

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 41 7/10/2019 6:40:20 PM


POZNÁMKA

- Teplota chladničky sa bude meniť v závislosti od frekvencie otvárania dvierok, množstva vložených potravín, okolitej teploty atď.
- Teplota na úrovni každej police alebo v jednotlivých nádobách sa môže líšiť.
- Teplotný displej zabliká pri zvýšení teploty v chladničke v dôsledku častého otvárania dvierok, vloženia teplých potravín atď.

  (Blikanie prestane, keď chladnička dosiahne bežnú teplotu. Ak z nejakého dôvodu blikanie neprestane ani po dlhšom čase, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.)

Rýchlejšia výroba ľadu (Regulácia funkcie Intenzívne mrazenie)

Stlačte tlačidlo **Power Freeze (Intenzívne mrazenie)**.
(Postupujte podľa obrázka.)

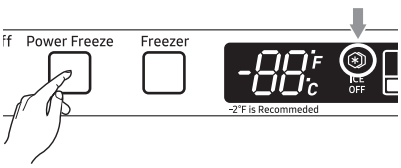

- Na displeji sa rozsvieti kontrolka intenzívneho mrazenia (na obrázku ju vyznačuje šípka) a funkcia sa spustí bez ohľadu na nastavenú teplotu mrazničky.

Opätovným stlačením tlačidla **Power Freeze (Intenzívne mrazenie)** túto funkciu zrušíte.


- Kontrolka zhasne a spotrebič bude znova fungovať pri nastavenej teplote mrazničky.
- Funkcia Intenzívne mrazenie je aktívna 72 hodín, a to bez ohľadu na nastavenú teplotu.

POZNÁMKA

Túto funkciu je potrebné aktivovať minimálne 24 hodín pred vložením veľkého množstva potravín do priestoru mrazničky.

Urýchlenie chladenia v chladničke (Intenzívne chladenie)

Stlačte tlačidlo **Power Cool (Intenzívne chladenie)**.
(Postupujte podľa obrázka.)

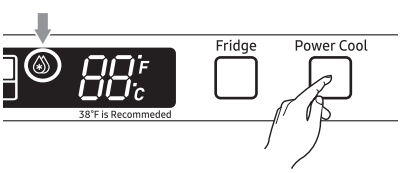

- Na displeji sa rozsvieti kontrolka intenzívneho chladenia (na obrázku ju vyznačuje šípka) a funkcia sa spustí bez ohľadu na nastavenú teplotu chladničky.

Opätovným stlačením tlačidla **Power Cool (Intenzívne chladenie)** túto funkciu zrušíte.

- Kontrolka zhasne a spotrebič bude znova fungovať pri nastavenej teplote chladničky.


POZNÁMKA

Funkcia Intenzívne chladenie je aktívna 2 a pol hodiny, a to bez ohľadu na nastavenú teplotu.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 42 7/10/2019 6:40:21 PM

Výroba ľadu

Model s automatickým výrobníkom ľadu

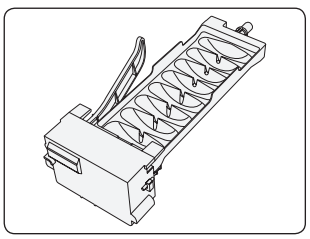

Výrobník ľadu vyprodukuje v rámci cyklu 8 kociek – za 24 hodín to je približne 100 až 130 kociek. Počet závisí od teploty v mrazničke, izbovej teploty, frekvencie otvárania dvierok a ďalších podmienok používania.

Prvých niekoľko dávok ľadu vyhoďte, pretože prívod vody sa musí prečistiť.

Dbajte na to, aby nič nebránilo v pohybe ramenu dávkovača.

Keď sa nádoba naplní po úroveň ramena dávkovača, výrobník ľadu zastaví výrobu ľadu.

Po opätovnom zapnutí výrobníka ľadu bude pred pokračovaním vo výrobe ľadu plynúť istý čas.

Spojenie viacerých kociek je normálne.


V prípade, že ľad nebudete používať často, staré kocky ľadu sa zakalia, zmenšia sa a nadobudnú pachuť.

Ak teda nechcete vyrábať ľad, stlačte tlačidlo **Ice On/Off (Ovládanie výroby ľadu)**.

POZNÁMKA

Po zvolení funkcie „Výroba ľadu“ je výroba ľadu prioritou. Teplota mrazničky bude preto nižšia než je nastavená teplota. Ak funkciu „Výroba ľadu“ nepotrebujete využívať, stlačte tlačidlo „**Ice On/Off (Ovládanie výroby ľadu)**“. Ak tak neurobíte, môže sa objaviť hluk.

Model s otočným prístrojom na výrobu ľadu

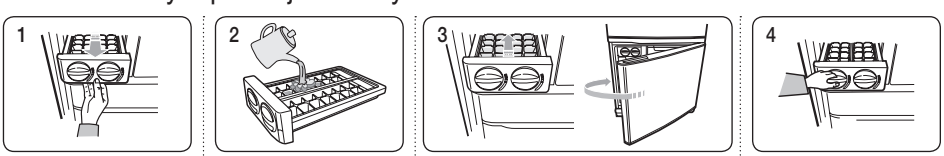


1. Vytiahnite nádobu na ľadové kocky.
2. Naplňte ich až po značku maximálnej hladiny (šípka).
3. Nádoby na ľadové kocky zasuňte späť na svoje miesto. Zatvorte dvierka mrazničky.
4. Po zmrazení vody otočte kolieskami na nádobách, čím ľadové kocky vyprázdnite do zásobníka.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 43 7/10/2019 6:40:21 PM

Vyberanie a premiestňovanie príslušenstva v chladničke

1. **Dverové priehradky**

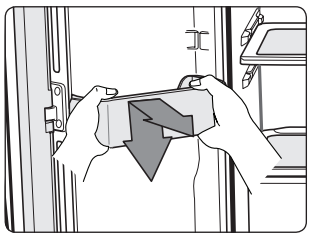

Vyberanie – Priehradku stačí jednoducho nadvihnúť a priamo vytiahnuť.

Vkladanie – Zasuňte ju nad požadovanú polohu a až na doraz zatlačte nadol.

⚠ POZOR


Nesprávne založené dverové priehradky môžu spôsobiť zranenia.

Nedovoľte deťom hrať sa s priehradkami. Ostré rohy im môžu spôsobiť zranenia.

POZNÁMKA

- Priehradku pred úpravami vyprázdnite.
- Spôsob odstraňovania prachu – demontujte kryt a umyte ho vo vode.

2. **Poličky v chladničke**

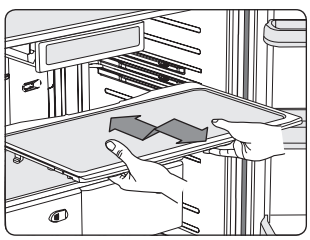

Vyberanie – Ak policu pri vyťahovaní nemožno ľahko vysunúť, mierne ju nadvihnite a potom znova potiahnite.


Vkladanie – Ak policu pri vkladaní nemožno ľahko zasunúť, mierne ju nadvihnite a potom znova zatlačte.


⚠ POZOR

Sklenené police sú ťažké.

Pri ich vyberaní postupujte mimoriadne opatrne.

3. **Zásuvky na zeleninu a ovocie**

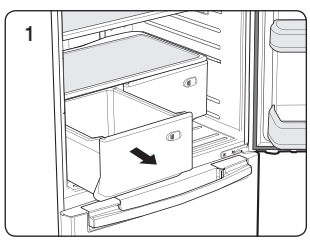

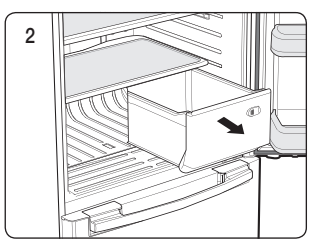

Vyberanie – Zásuvku vytiahnite až na doraz. Nakloňte predok zásuvky a priamo ju vytiahnite.

Vkladanie – Vložte zásuvku do koľajničiek v ráme a zatlačte ju späť na miesto.

POZNÁMKA

- Najprv vyberte zásuvky a až potom zdvihnite sklenenú policu umiestnenú nad nimi.
- Aby sa dosiahla čo najlepšia energetická účinnosť tohto produktu, ponechajte všetky poličky, zásuvky a košíky na pôvodnom mieste, ktoré je znázornené na strane 39.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 44 7/10/2019 6:40:23 PM


Vyberanie príslušenstva z mrazničky

1. **Vyťahovacia zásuvka**

   Vyberanie – Zásuvku vytiahnite až na doraz.
   Nakloňte zadnú časť zásuvky a priamo ju vytiahnite.
   (Pozri obrázky **1** a **2**.)

   Úplne otvore dvierka mrazničky a vyberte zásuvku.

   Vkladanie – Po naklonení zásuvku umiestnite na jej koľajničky.
   Spustite zásuvku na miesto, kým nebude vodorovne, a zasuňte ju dnu.
   (Pozrite si obrázok **3**.)

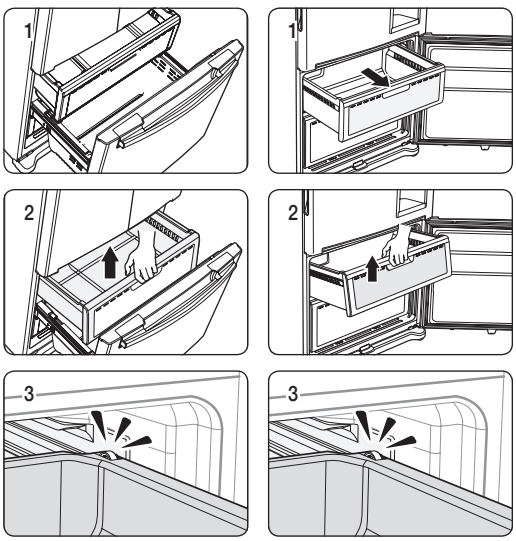

2. **Zásuvková priehradka mrazničky**

   Typ s dvierkami

   Vyberanie – Zásuvku úplne vytiahnite. Nakloňte zadnú časť priehradky a zdvihnutím ju vyberte.


   Vkladanie – Založte priehradku na zostavu koľajničiek.

   Po vkladaní umiestnite držiak zásuvkovej priehradky do otvoru v koľajničke.

   Výsuvný typ

   Vybratie zásuvky – Zásuvku úplne vytiahnite. Nakloňte zadnú časť priehradky a zdvihnutím ju vyberte.

   Zmena polohy zásuvky – Položte priehradku na zostavu koľajničiek.

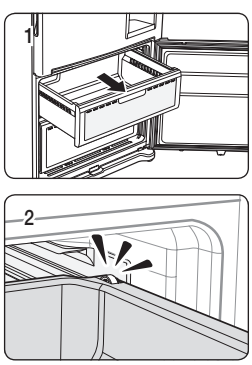



NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 45 7/10/2019 6:40:25 PM

⚠ **POZOR**

Nedovoľte deťom hrať sa s chladničkou, pretože by sa mohli zraniť alebo by mohli chladničku poškodiť.

Na dvierka mrazničky si nesadajte. Mohli by sa zlomiť. Nedovoľte deťom, aby liezli do koša mrazničky.

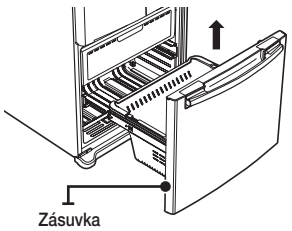

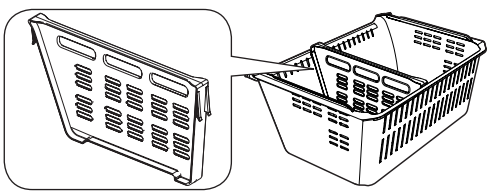


(RF67**)**

Používanie dávkovača vody (voliteľné)

Pomocou dávkovača vody môžete jednoducho získať prístup k vychladenej vode bez nutnosti otvárať dvierka chladničky. Okrem toho môžete znížením frekvencie otvárania dvierok znížiť spotrebu energie až o viac než 30 %.

Prehľad

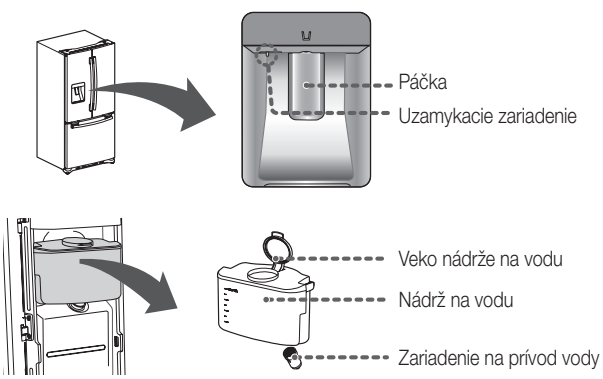

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 46 7/10/2019 6:40:26 PM


Plnenie nádrže na vodu

Nádrž na vodu môžete plniť priamo v chladničke alebo ju môžete vybrať a naplniť mimo spotrebiča.

1. Spôsob


Po otvorení veka nalejte vodu.

Ak ju budete liať príliš rýchlo, môže pretiecť.

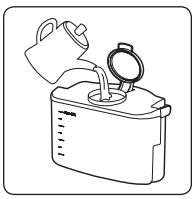

2. Spôsob

1. Uvoľnite západku na obidvoch stranách nádrže na vodu a potom otvorte veko.
2. Nádrž doplňte vodou.

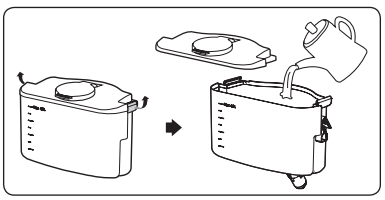

⚠ POZOR

- Do nádrže na vodu nelejte okrem vody nič iné.
- Do nádrže na vodu nelejte okrem vody nič iné.
- Do nádrže nalejte maximálne 4,0 l vody. Ak hladina vody stúpne nad značku, môže sa pri otváraní a zatváraní dvierok vyliať.
- Zatlačte veko, kým nezačujete cvaknutie.

Dávkovanie vody z dávkovača

Pod výpust na vodu umiestnite pohár a pohárom mierne zatlačte na páčku dávkovača vody. Po stlačení páčky sa rozsvieti modrá kontrolka.




POZNÁMKA

- Pohár musí byť zarovno s dávkovačom, aby nedošlo k vyšplechnutiu dávkovanej vody.
- Dávkovač vody nemusí byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Ak dávkovač vody nepoužívate, odporúča sa vykonať tieto kroky

Upevnite zariadenie na prívod vody do montážneho otvoru.

Dvierka sa pri dlhodobejšom vytiahnutí zariadenia na prívod vody nebudú automaticky zatvárať v dôsledku úniku chladu.

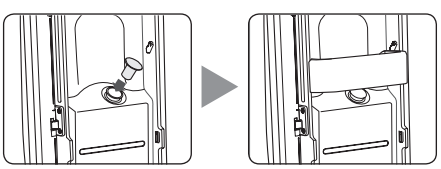

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 47 7/10/2019 6:40:26 PM

Prevádzka chladničky Samsung

Čistenie chladničky


Starostlivosťou o svoju chladničku Samsung predĺžite prevádzkovú životnosť spotrebiča a zabránite vzniku nepríjemných pachov a baktérií.

⚠ **VÝSTRAHA**

- Na čistenie chladničky nepoužívajte benzén, riedidlo, čističe domácnosti a do áut alebo Clorox™. Môžu poškodiť povrch chladničky a spôsobiť požiar.
- Na chladničku nestriekajte vodu. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Čistenie vnútorných povrchov


Vnútorné steny a príslušenstvo očistite pomocou jemného čistiaceho prostriedku a potom ich utrite jemnou handričkou. Pri dôkladnejšom čistení môžete zásuvky a police vybrať. Pred vložením zásuviek a políc späť na miesto sa však presvedčte, že sú suché.

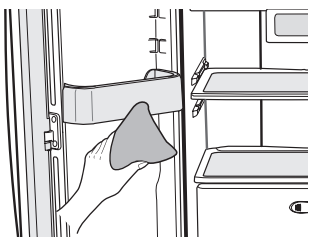

Čistenie vonkajších povrchov


Čistou a navlhčenou jemnou handričkou utrite panel s displejom. Priamo na povrch chladničky nestriekajte vodu.

Dvierka, rúčky a povrchy priehradiek sa musia čistiť jemným čistiacim prostriedkom. Následne ich utrite do sucha jemnou handričkou. Aby spotrebič vyzeral čo najlepšie, vonkajšie časti by ste mali raz alebo dvakrát ročne vyleštiť.

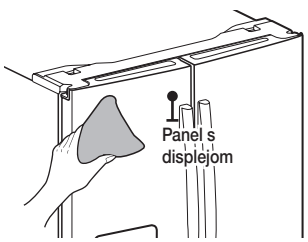

Čistenie gumových tesnení dvierok

Ak sú gumové tesnenia dvierok špinavé, dvierka sa nemusia správe zatvárať a chladnička tak nebude fungovať efektívne. Tesnenia dvierok udržiavajte čisté tak, že dvierka očistíte jemným čistiacim prostriedkom a vlhkou handričkou. Následne ich dosucha utrite čistou a jemnou handričkou.

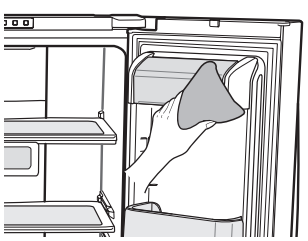

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 48 7/10/2019 6:40:27 PM

Čistenie za chladničkou

Aby ste voľne prístupné časti udržiavali bez nánosov prachu a nečistôt, raz alebo dvakrát ročne priestor za spotrebičom vysajte.



⚠ POZOR

- Nedemontujte zadný kryt. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Na čistenie chladničky používajte čistú špongiu alebo jemnú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.
- Na čistenie vonkajších častí (dvere a priehradky), plastových častí, tesnení dverí a interiéru a košíkov nepoužívajte abrazívne a agresívne čističe, akými sú okenné spreje, čistiace prášky, horľavé tekutiny, soľné kyseliny, čistiace vosky, koncentrované čističe, bielidlá ani čističe s obsahom minerálnych olejov.
  - Pri čistení môžu materiál poškrabať alebo poškodiť.
- Sklenené police nečistite horúcou vodou, ak je ich povrch studený. V prípade vystavenia náhlej zmene teploty alebo po nárazoch môžu sklenené police a kryty prasknúť.

Výmena vnútorného osvetlenia

Žiarovky LED

Ak je potrebné vykonať výmenu žiaroviek v chladničke, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

⚠ VÝSTRAHA

- Servis žiaroviek nesmie vykonávať používateľ. Nepokúšajte sa žiarovky vymeniť sami. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 49 7/10/2019 6:40:28 PM

Riešenie problémov


PROBLÉM	RIEŠENIE
Chladnička vôbec nefunguje alebo chladí nedostatočne.	• Skontrolujte, či je kábel správne zapojený. • Je regulátor teploty na paneli s displejom nastavený na správnu teplotu? Skúste nastaviť nižšiu teplotu. • Nenachádza sa chladnička na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti zdroja tepla? • Nie je zadná časť chladničky príliš blízko steny, v dôsledku čoho nemôže vzduch cirkulovať? (Rady na najlepšie umiestnenie si prečítajte na strane 23.)
Potraviny v chladničke sú zamrznuté.	• Je regulátor teploty na displeji nastavený na správnu teplotu? Skúste nastaviť vyššiu teplotu. • Nie je teplota v miestnosti príliš nízka? • Neuložili ste potraviny príliš blízko prieduchu vzduchu v zadnej časti chladničky? Odsuňte potraviny od prieduchu.
Počujete neobvyklý hluk alebo zvuky.	• Skontrolujte, či je chladnička postavená rovno a stabilne. • Nie je zadná časť chladničky príliš blízko steny, čo bráni cirkulácii vzduchu? • Nespadlo vám nič za chladničku alebo pod ňu? • Zvnútra chladničky sa ozýva „tikajúci“ zvuk. Je to bežný jav a vyskytuje sa v dôsledku toho, že sa rôzne príslušenstvá rozťahujú alebo sťahujú v závislosti od teploty vnútri chladničky. • Keď je automatický výrobník ľadu zapnutý, ľad sa vyrába do zásobníka na ľad. Po skončení výroby ľadu sa zásobník otočí, ľad prepadne do zásobníka a voda pretečie ventilom vody. Tento úkon v pravidelných intervaloch vytvára hluk, no ide o bežný jav.
Predné rohy a vodorovne zavesené časti spotrebiča sú horúce a objavuje sa tam kondenzácia.	• Určité teplo je normálne, pretože antikondenzátory sú inštalované vo vodorovne zavesených častiach chladničky. Ich úlohou je brániť vzniku kondenzácie. • Nie sú dvierka chladničky pootvorené? K zrážaniu vlhkosti môže dôjsť po tom, ako necháte dlhší čas otvorené dvierka.
Výrobník ľadu nevyrába ľad.	• Počkali ste po inštalácii prívodu vody 12 hodín, kým ste začali s výrobou ľadu? • Sú prívod vody a uzatvárací ventil otvorené? • Nezastavili ste funkciu výroby ľadu ručne? • Nie je teplota v mrazničke privysoká? Skúste nastaviť nižšiu teplotu.
Z chladničky je počuť bublanie vody.	• Je to bežné. Bublanie pochádza z chladiva chladničky, ktoré cirkuluje v spotrebiči.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 50 7/10/2019 6:40:28 PM


PROBLÉM	RIEŠENIE
Vnútri chladničky cítiť zápach.	• Skontrolujte, či sa v nej nenachádzajú pokazené potraviny. • Potraviny s výraznou arómou (napríklad ryby) je potrebné prikrývať. • Mrazničku pravidelne čistite a pokazené potraviny vyhoďte. Zbavte sa aj potravín, pri ktorých nemáte istotu, či sú ešte v poriadku.
Na stenách mrazničky sa vytvára ľad.	• Nie je vzduchový prieduch zablokovaný? Odstráňte akékoľvek prekážky, aby mohol vzduch voľne prúdiť. • Účinné prúdenie vzduchu docielite ponechaním dostatočne veľkého priestoru medzi uloženými potravinami. • Je zásuvka mrazničky zatvorená správne?

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SK.indd 51 7/10/2019 6:40:28 PM

⚠ POZOR

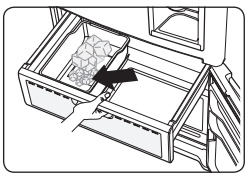


NIE

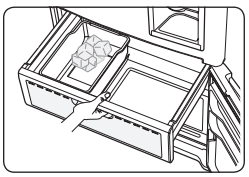


ÁNO

Box na ľad vyčistite, ak sa na jeho spodku nachádzajú malé kúsky ľadu.

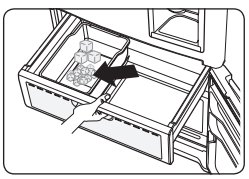


NIE

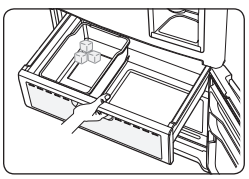


ÁNO

Ak výrobník ľadu dlhšie nepoužívate, vyrobený ľad vyhoďte.

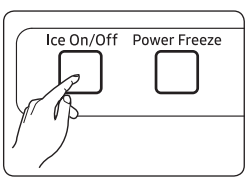

Nastavte „**ICE OFF (VYPNUTIE VÝROBY ĽADU)**“ a šetrite energiu v prípade, že výrobník ľadu neplánujete dlhší čas používať.

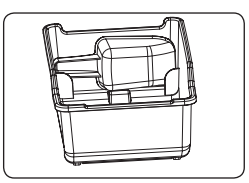

Ak si chcete zakúpiť a používať na ľad lopatku, umiestnite ju na špeciálne miesto zásobníka na ľad alebo ju vyberte.

Rozsah teplôt, pri ktorých je prevádzka účinná

Chladnička je navrhnutá na prevádzku pri rozsahu teplôt, ktorý je definovaný pre danú triedu spotrebičov.

Trieda	Symbol	Rozsah teplôt okolitého prostredia (˚C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Zvýšená mierna	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mierna	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropická	T	+16 až +43	+18 až +43

POZNÁMKA

Na chladiaci výkon a spotrebu energie chladničky môžu vplývať teplota okolitého prostredia, častosť otvárania dvierok a umiestnenie chladničky. Nastavenia teploty odporúčame upraviť podľa potreby.

Poznámky

Poznámky

SAMSUNG

Kontakt na spoločnosť SAMSUNG PO CELOM SVETE

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa produktov spoločnosti Samsung sa môžete obrátiť na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

Krajina	Kontaktné stredisko	Webová stránka
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

DA68-01868S-25



Frigider

manual de utilizare

Aparat fără suport

Română

Imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim pentru achiziția acestui produs Samsung.

SAMSUNG

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 1 7/4/2019 4:43:31 PM

Informații privind siguranța

- Înainte de a utiliza noul dvs. frigider Samsung, vă rugăm să citiți acest manual în detaliu, pentru a vă asigura că știți să utilizați în siguranță și cu eficiență caracteristicile și funcțiile pe care le oferă noul dvs. aparat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de experiență și de cunoștințe dacă li se oferă supervizare sau instrucțiuni pentru utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg riscurile implicate.
  Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supervizare.
  Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani au voie să încarce și să descarce aparate frigorifice.
- Avertismentele și instrucțiunile de siguranță importante din acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Este responsabilitatea dvs. să dovediți bun simț, atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea aparatului.
- Întrucât următoarele instrucțiuni de utilizare se referă la diverse modele, caracteristicile frigiderului dvs. pot diferi ușor de cele descrise în acest manual și este posibil să nu fie valabile toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau preocupări, contactați cel mai apropiat centru de service sau găsiți asistență și informații online, la adresa www.samsung.com.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest produs conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz și aer în cazul în care survine o scurgere în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 2 7/4/2019 4:43:31 PM

- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați-vă cu dealerul dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de 1 m^3 pentru fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este prezentată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
- Jeturile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Când țevile prezintă scurgeri ale agentului frigorific, evitați folosirea flăcării deschise, îndepărtați de produs toate materialele inflamabile și aerisiți imediat încăperea.
  - Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca incendiu sau explozie.
- Este periculos ca orice altă persoană în afara unei persoane de service autorizate să efectueze lucrări de service asupra acestui aparat.
- Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:
  - Deschiderea ușii pe perioade lungi poate cauza o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
  - Curățați periodic suprafețele care intră în contact cu alimentele și sistemele de scurgere accesibile.
  - Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost folosite timp de 48 de ore; goliți sistemul de apă conectat la o sursă de alimentare cu apă, dacă apa nu a fost extrasă timp de 5 zile.
  - Depozitați carnea crudă și peștele crud în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu intre în contact cu alte alimente sau să picure pe acestea.
  - Compartimentele pentru alimente congelate cu două stele sunt adecvate pentru depozitarea alimentelor precongelate, pentru stocarea sau producerea înghețatei și pentru producerea cuburilor de gheață.
  - Compartimentele cu una, două și trei stele nu sunt adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete.
  - Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pe perioade îndelungate, opriți-l, decongelați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă, pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului în interiorul aparatului.



Avertizare; Risc de incendiu / materiale inflamabile

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 3 7/4/2019 4:43:32 PM

Informații privind siguranța

Simboluri și precauții importante privind siguranța:

Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile de siguranță din acest manual. În acest manual sunt folosite următoarele simboluri de siguranță.

⚠ AVERTIZARE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **leziuni corporale grave, deteriorarea bunurilor și/sau deces**.

⚠ ATENȚIE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **leziuni corporale grave și/sau la deteriorarea bunurilor**.

NOTĂ

Informații utile care ajută utilizatorii să înțeleagă sau să utilizeze frigiderul.

Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni vătămarea dvs. și a altor persoane.

Vă rugăm să le respectați cu atenție.

După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 4 7/4/2019 4:43:32 PM

Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare

⚠ AVERTIZARE

- La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
  - Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Dacă este detectată o scurgere, evitați flacăra deschisă sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
  - Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific (R-600a), un gaz natural cu compatibilitate ecologică mare, care este, totuși, și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
- La transportarea și instalarea frigiderului, nu atingeți furtunul de apă de la partea din spate a frigiderului.
  - Frigiderul se poate defecta și este posibil ca dozatorul de apă să nu mai poată fi folosit.

Avertismente esențiale privind instalarea

⚠ AVERTIZARE

- Nu instalați frigiderul într-o locație umedă sau în care poate veni în contact cu apa.
  - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu amplasați frigiderul în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți la căldură provenită de la sobe, aparate de încălzire a încăperii sau alte aparate.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 5 7/4/2019 4:43:32 PM

Informații privind siguranța

- Nu conectați mai multe aparate în același prelungitor cu mai multe prize. Frigiderul trebuie conectat întotdeauna în priza sa electrică individuală, care are un voltaj nominal ce corespunde celui de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
  - Aceasta oferă performanță optimă și, totodată, previne supraîncărcarea circuitelor cu cabluri electrice din casă, care ar putea duce la pericol de incendiu din cauza cablurilor supraîncălzite.
- Dacă priza de perete este desprinsă, nu introduceți ștecherul.
  - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați un cablu de alimentare care are crăpături sau deteriorări datorate frecării, pe lungime sau la oricare dintre capete.
- Nu îndoiți excesiv cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe el.
- Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.
- Nu răsuciți sau înnodați cablul de alimentare.
- Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu pe cablul de alimentare, nu introduceți cablul de alimentare între obiecte și nu împingeți cablul de alimentare în spațiul din spatele aparatului.
- Când mutați frigiderul, fiți atenți să nu răsuciți sau să nu deteriorați cablul de alimentare.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu deconectați niciodată frigiderul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ștecherul ferm și trageți-l drept din priză.
  - Deteriorarea cablului poate provoca scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.
- Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, precum spray-uri cu carburant inflamabil.
- Nu instalați acest aparat lângă o sursă de căldură sau un material inflamabil.
- Nu instalați aparatul într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 6 7/4/2019 4:43:32 PM

- Înainte de a-l utiliza, acest frigider trebuie amplasat și instalat corect, conform instrucțiunilor din acest manual.
- Conectați ștecherul în poziție corectă, cu cablul atârnând.
  - În cazul în care conectați ștecherul invers, cablul se poate reteza și provoca incendiu sau electrocutare.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a frigiderului.
- Nu țineți ambalajul la îndemâna copiilor.
  - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil își bagă capul în ambalaje.
- Aparatul trebuie poziționat astfel încât ștecherul să fie accesibil după instalare.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu din cauza scurgerilor electrice.
- Nu instalați această aparat într-un mediu umed, uleios sau cu praf, într-un loc expus la lumina directă a soarelui și la apă (ploaie).
  - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
  - În caz contrar, există risc de incendiu.
- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat.
  - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală.
- Trebuie să îndepărtați toată folia de protecție din plastic înainte de a conecta produsul pentru prima dată la priză.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 7 7/4/2019 4:43:32 PM

Informații privind siguranța

- Copiii trebuie supervizați pentru a garanta faptul că nu se joacă cu inelele de fixare utilizate pentru reglarea ușii sau cu clemele pentru tubul de apă.
  - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil înghite un inel de fixare sau o clemă pentru tubul de apă. Nu lăsați la îndemâna copiilor inelele de fixare și clemele pentru tubul de apă.
- Frigiderul trebuie împământat în siguranță.
  - Asigurați-vă întotdeauna că ați împământat frigiderul înainte de a încerca să investigați sau să reparați orice componentă a aparatului. Scurgerile electrice pot provoca electrocutări grave.
- Nu utilizați niciodată țevi de gaz, cabluri de telefonie sau alte potențiale paratrăsnete ca împământare.
  - Trebuie să împământați frigiderul pentru a preveni scurgerile de energie sau electrocutarea provocată de scurgerile de curent din frigider.
  - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate. Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, dispuneți înlocuirea lui imediată de către producător sau de către unul din agenții săi de service.
- Siguranța din frigider trebuie schimbată de un tehnician sau de o companie de service calificată.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 8 7/4/2019 4:43:32 PM

Atenționări privind instalarea

⚠ ATENȚIE

- Lăsați spațiu suficient în jurul frigiderului și instalați-l pe o suprafață plană.
  - Mențineți neobstrucționat spațiul de aerisire din locul de instalare a aparatului sau din structura de montare.
- Permiteți aparatului să rămână neutilizat timp de 2 ore înainte de a încărca alimente după instalare și pornire.
- Vă recomandăm cu tărie să dispuneți instalarea frigiderului de către un tehnician sau o companie de service calificată.
  - Nerespectarea acestei indicații poate provoca electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau vătămare.
- Supraîncărcarea de pe orice ușă a frigiderului poate duce la căderea acestuia, provocând vătămare corporală.

Avertismente esențiale privind utilizarea

⚠ AVERTIZARE

- Nu introduceți ștecherul într-o priză de perete cu mâinile ude.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
  - Când deschideți sau închideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Nu introduceți mâinile, picioarele sau obiecte metalice (precum bețișoare de mâncat etc.) în partea de jos sau din spate a frigiderului.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau vătămare.
  - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu atingeți pereții interiori ai congelatorului sau produsele depozitate în congelator cu mâinile ude.
  - Aceasta poate provoca degerături.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 9 7/4/2019 4:43:33 PM

Informații privind siguranța

- Nu puneți recipiente umplute cu apă în frigider.
  - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu țineți în frigider obiecte sau substanțe volatile ori inflamabile (benzen, diluant, gaz propan, alcool, eter, GPL și alte astfel de produse).
  - Acest frigider este destinat doar depozitării alimentelor.
  - Acest lucru poate provoca incendiu sau explozie.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
  - Nu apropiați degetele de zonele de „prindere”: Spațiile dintre uși și carcasă sunt în mod necesar mici. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă în zonă se află copii.
- Nu lăsați copiii să se agațe de ușă sau de sertare. Poate surveni vătămarea gravă.
- Nu lăsați copiii să intre în frigider. Se pot bloca în interior.
- Nu introduceți mâinile în zona de jos, de sub aparat.
  - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu depozitați produse farmaceutice, materiale științifice sau produse sensibile la temperatură în frigider.
  - Produsele care necesită controlul strict al temperaturii nu trebuie depozitate în frigider.
- Nu așezați și nu utilizați aparate electrice în frigider/congelator, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.
- Dacă simțiți miros de medicamente sau fum, scoateți imediat ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
  - În caz contrar, există risc de incendiu.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 10 7/4/2019 4:43:33 PM

- Nu lăsați copiii să se urce pe un sertar.
  - Sertarul se poate rupe, iar ei pot aluneca.
- Nu lăsați deschise ușile frigiderului în timp ce frigiderul este nesupravegheat și nu lăsați copiii să intre în frigider.
- Nu permiteți sugarilor sau copiilor să intre în sertar.
  - Acest lucru poate provoca decesul prin sufocare din cauza captivității sau vătămare corporală.
- Nu umpleți frigiderul cu alimente în mod excesiv.
  - Când deschideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu pulverizați materiale volatile, precum insecticid, pe suprafața aparatului.
  - Fiind totodată dăunător pentru oameni, poate provoca și electrocutare, incendiu sau probleme cu produsul.
- Nu puneți niciodată degetele sau alte obiecte în fanta dozatorului de apă, în coloana de gheață și în recipientul dispozitivului de produs gheață.
  - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu utilizați și nu așezați lângă sau în frigider substanțe sensibile la temperatură, precum spray-uri inflamabile, obiecte inflamabile, gheață carbonică, medicamente sau substanțe chimice.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului. Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Umpleți rezervorul de apă, tăvița de gheață și formele pentru gheață numai cu apă potabilă (apă minerală sau apă purificată).
  - Nu umpleți rezervorul de apă cu ceai, suc sau energizant, este posibil să deteriorați frigiderul.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 11 7/4/2019 4:43:33 PM

Informații privind siguranța

- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat. Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală. Nu puneți recipiente umplute cu apă în aparat.
  - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu introduceți raftul frigiderului cu fața în jos. Este posibil ca opritorul raftului să nu funcționeze.
  - Aceasta poate conduce la vătămare corporală din cauza căderii raftului de sticlă.
- Nu apropiați degetele de zonele de „prindere”: Spațiile dintre uși și carcasă sunt în mod necesar mici. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă în zonă se află copii.
- Dacă este detectată o scurgere de gaz, evitați flacăra deschisă sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
  - Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.
  - Nu utilizați un ventilator.
  - O scânteie poate provoca explozie sau incendiu.
- Utilizați doar lămpile LED furnizate de producător sau de agenții săi de service.
- Sticlele trebuie depozitate foarte apropiate una de alta, astfel încât să nu cadă.
- Acest produs este destinat doar depozitării alimentelor dintr-un mediu casnic.
- Nu puneți niciodată degetele sau alte obiecte în fanta dozatorului de apă, în coloana de gheață și în recipientul dispozitivului de produs gheață.
  - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 12 7/4/2019 4:43:33 PM

- Nu încercați să reparați, demontați sau modificați frigiderul pe cont propriu.
- Modificările neautorizate pot provoca probleme de siguranță. Pentru readucerea la starea inițială în cazul unei modificări neautorizate, vom percepe costul integral al pieselor și manoperei.
- Nu utilizați nicio siguranță (precum liță din cupru, oțel etc.) în afară de o siguranță standard.
- Dacă frigiderul dvs. trebuie reparat sau reinstalat, contactați cel mai apropiat centru de service.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.
- Când lampa LED interioară sau exterioară nu se mai aprinde, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Dacă frigiderul emite miros de ars sau fum, scoateți frigiderul din priză imediat și contactați centrul dvs. de service Samsung Electronics.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera pericole de electrocutare sau incendiu.
- Scoateți ștecherul din priză înainte de a schimba lămpile din interiorul frigiderului.
  - În caz contrar există risc de electrocutare.
- Dacă întâmpinați dificultăți la schimbarea unui bec fără LED, contactați un centru de service Samsung.
- Dacă produsul este echipat cu lampă LED, nu dezasamblați capacul lămpii și lampa LED pe cont propriu.
  - Contactați un centru de service Samsung.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate.
- Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 13 7/4/2019 4:43:33 PM

Informații privind siguranța

Atenționări privind utilizarea

⚠ ATENȚIE

- Nu recongelați alimentele care s-au dezghețat complet. Nu așezați băuturi carbogazoase sau spumoase în compartimentul congelatorului. Nu puneți sticle sau containere din sticlă în congelator.
  - Când conținutul îngheață, sticla se poate sparge și poate provoca vătămare corporală.
- Utilizați doar dispozitivul de produs gheață furnizat cu frigiderul.
- Racordați furtunul de alimentare cu apă al frigiderului numai la o sursă de apă potabilă. Pentru ca dispozitivul de produs gheață să funcționeze corect, presiunea apei trebuie să fie de 20-125 psi (138- 862 kPa). Dacă urmează să fiți plecat de acasă pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în concediu) și nu veți folosi dozatorul de apă sau de gheață, închideți ventilul de apă.
  - În caz contrar, se pot produce scurgeri de apă.
- Dacă nu veți folosi frigiderul pentru o perioadă de timp foarte lungă (3 săptămâni sau mai mult), goliți frigiderul, inclusiv recipientul de gheață, deconectați-l de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mucegaiului.
- Pentru a obține performanță optimă de la produs:
  - Nu așezați alimente prea aproape de fantele din partea din spate a frigiderului, deoarece acestea pot împiedica libera circulație a aerului în compartimentul frigiderului.
  - Acoperiți alimentele corespunzător sau așezați-le în containere ermetice înainte de a le pune în frigider.
  - Nu puneți pahare, sticle sau băuturi carbogazoase în congelator. Acestea pot îngheța și se pot sparge. Recipientele sparte de băuturi pot provoca vătămare corporală.
  - Respectați duratele maxime de depozitare și datele de expirare ale bunurilor congelate.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 14 7/4/2019 4:43:34 PM

- Nu este nevoie să deconectați frigiderul de la priză dacă veți fi plecat pentru mai puțin de trei săptămâni. Totuși, dacă veți fi plecat pentru mai mult de trei săptămâni, scoateți toate alimentele și gheața din recipientul cu gheață, deconectați frigiderul de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mucegaiului.

- Nu puneți pahare, sticle sau băuturi carbogazoase în congelator.
  - Containerul poate îngheța și se poate sparge, conducând la vătămare.
- Nu așezați băuturi carbogazoase sau spumoase în compartimentul congelatorului. Nu puneți sticle sau containere din sticlă în congelator.
  - Când conținutul îngheață, sticla se poate sparge și poate provoca vătămare corporală sau pagube ale proprietății.
- Garanția de service și modificarea.
  - Nicio schimbare sau modificare efectuată de un terț asupra acestui aparat complet nu este acoperită de service-ul în garanție Samsung, iar compania Samsung nu este responsabilă pentru problemele de siguranță care rezultă din modificările terților.
- Nu blocați fantele de aerisire din interiorul frigiderului.
  - Dacă orificiile de aerisire sunt blocate, în special cu o pungă de plastic, frigiderul se poate suprarăci. Dacă o perioadă de răcire durează prea mult, filtrul de apă se poate strica și provoca scurgeri de apă.
- Utilizați doar dispozitivele de produs gheață furnizate cu frigiderul.
- Ștergeți umezeala în exces de pe suprafețele interioare și lăsați ușile deschise.
  - În caz contrar pot apărea mirosuri și mucegai.
- Dacă frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare, trebuie să așteptați cel puțin cinci minute înainte de a-l reconecta.
- Dacă aveți planificat un concediu prelungit sau dacă nu veți folosi frigiderul pentru o perioadă lungă de timp (3 săptămâni sau mai mult), goliți frigiderul, inclusiv recipientul de gheață, deconectați-l de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mucegaiului.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 15 7/4/2019 4:43:34 PM

Informații privind siguranța

- Dacă frigiderul a fost udat cu apă, scoateți ștecherul și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Nu loviți și nu aplicați forță excesivă asupra suprafețelor din sticlă.
  - Sticla spartă poate provoca vătămare corporală și/sau pagube ale proprietății.
- Umpleți rezervorul de apă și tăvile de cuburi de gheață doar cu apă potabilă (apă de la robinet, apă minerală sau apă purificată).
  - Nu umpleți rezervorul cu ceai sau energizante. Acest lucru poate deteriora frigiderul.
- Dacă frigiderul este inundat, asigurați-vă că veți contacta cel mai apropiat centru de service.
  - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu păstrați uleiul vegetal în sertarele de pe ușa frigiderului. Uleiul se poate solidifica, alterându-i gustul și făcându-l greu de utilizat. În plus, pot apărea scurgeri din recipientul deschis și uleiul scurs poate duce la crăparea sertarului. După ce deschideți un recipient cu ulei, cel mai bine este să-l păstrați într-un loc răcoros și cu umbră, cum ar fi un dulap sau o cămară.
  - Exemple de ulei vegetal: ulei de măsline, ulei de porumb, ulei de sâmbure de struguri etc.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 16 7/4/2019 4:43:34 PM

Atenționări privind curățarea

⚠ ATENȚIE

- Nu pulverizați apă direct în interiorul sau exteriorul frigiderului.
  - Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului.
- Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu pulverizați produse de curățare direct pe afișaj.
  - Literele tipărite de pe afișaj se pot desprinde.
- Dacă în aparat a pătruns orice substanță străină, precum apă, scoateți ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați o cârpă uscată curată pentru a îndepărta corpurile străine sau praful de pe pinii ștecherului. Nu utilizați o cârpă udă sau umedă când curățați ștecherul.
  - În caz contrar există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu curățați aparatul stropindu-l direct cu apă.
- Nu utilizați benzen, diluanți, Clorox sau cloruri pentru curățare.
  - Acestea pot deteriora suprafețele aparatului și pot provoca un incendiu.
- Înainte de a-l curăța sau întreține, deconectați aparatul de la priză.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați un burete curat sau o cârpă moale și un detergent blând cu apă caldă pentru a curăța frigiderul.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 17 7/4/2019 4:43:34 PM

- Nu utilizați soluții de curățare abrazive sau dure cum ar fi spray-uri pentru geamuri, praf de curățat, lichide inflamabile, acid muriatic, ceară de curățare, detergenți concentrați, înălbitori sau substanțe de curățare ce conțin ulei mineral pe suprafețele exterioare (uși și dulapuri), piesele din plastic, rafturile interioare sau de pe ușă și garnituri.
  - Acestea pot zgâria sau deteriora materialul.
- Nu curățați rafturile sau capacele din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Rafturile și capacele din sticlă se pot sparge dacă sunt expuse la modificări bruște de temperatură sau impacturi cum ar fi lovirea sau căderea.

Avertismente esențiale privind casarea

⚠ AVERTIZARE

- Casați ambalajul acestui produs într-o manieră ecologică.
- Asigurați-vă că niciuna dintre conductele din spatele frigiderului nu este deteriorată înainte de casare.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest frigider conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Când casați acest frigider, scoateți ușa/garniturile ușii și clanța astfel încât copiii mici sau animalele să nu poată fi prinse în interior. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
  - Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 18 7/4/2019 4:43:34 PM

- În izolație este utilizat ciclopentan. Gazele din materialele izolației necesită o procedură specială de casare. Contactați autoritățile locale cu privire la casarea ecologică în siguranță a acestui produs.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele, deoarece acestea pot fi periculoase pentru copii.
  - Dacă un copil își pune o pungă pe cap, se poate sufoca.

Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă

- În cazul unei pene de curent, sunați la biroul local al companiei de electricitate și întrebați cât va dura pana.
  - Majoritatea penelor de curent care sunt rezolvate în decurs de o oră sau două nu vor afecta temperaturile frigiderului. Totuși, trebuie să reduceți la minim numărul de deschideri ale ușilor în timp ce curentul este oprit.
  - Dacă pana de curent durează mai mult de 24 de ore, scoateți și aruncați toate alimentele congelate.
- Este posibil ca frigiderul să nu funcționeze consecvent (conținutul congelat se poate dezgheța sau temperaturile pot deveni prea ridicate în compartimentul de alimente congelate) dacă este amplasat o perioadă lungă de timp într-o locație în care temperaturile ambientale sunt în mod constant sub temperaturile pentru care este proiectat aparatul.
- În cazul anumitor alimente, păstrarea la rece poate avea un efect negativ asupra proprietăților acestora.
- Aparatul dvs. nu generează gheață, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să dezghețați manual aparatul. Acest lucru se va petrece automat.
- Creșterea temperaturii în cursul dezghețării respectă cerințele ISO. Dacă doriți să preveniți o creștere nedorită a temperaturii alimentelor congelate în cursul dezghețării aparatului, înveliți alimentele congelate în câteva straturi de ziar.
- Nu recongelați alimentele care s-au dezghețat complet.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 19 7/4/2019 4:43:35 PM

Informații privind siguranța

Sfaturi pentru economisirea energiei

- Instalați aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire adecvată. Asigurați-vă că nu este expus la lumina directă a soarelui și nu-l așezați niciodată lângă o sursă directă de încălzire (de exemplu radiator).
- Pentru eficiență energetică, este recomandat să nu blocați aerisirile și grilele.
- Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le așeza în aparat.
- Așezați alimentele congelate în frigider pentru a se dezgheța. Astfel puteți utiliza temperaturile joase ale produselor congelate pentru răcirea alimentelor din frigider.
- Nu țineți mult timp deschisă ușa frigiderului când introduceți sau scoateți alimentele. Cu cât este mai scurt timpul în care ușa este deschisă, cu atât mai puțină gheață se va acumula în congelator.
- Este recomandabil să instalați frigiderul cu spațiu liber în spate și pe laterale. Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de curent scăzute.
- Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, mențineți toate accesoriile interne, precum coșurile, sertarele, rafturile, în poziția specificată de producător.

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale;
- ferme și clienți ai hotelurilor, motelurilor și în alte medii de tip rezidențial;
- medii de cazare și masă;
- aplicații de catering și similare, fără vânzare cu amănuntul.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 20 7/4/2019 4:43:36 PM

Instrucțiuni despre DEEE



Cum se elimină corect acest produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele ecologice ale companiei Samsung și despre obligațiile legale specifice produselor, de ex. REACH, DEEE, baterii, vizitați pagina noastră dedicată sustenabilității, disponibilă prin intermediul site-ului Samsung.com

(Doar pentru produsele comercializate în țările europene)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 21 7/4/2019 4:43:36 PM

Cuprins

CONFIGURAREA FRIGIDERULUI 23

23 Pregătirea pentru instalarea frigiderului
24 Instalarea furtunului de apă (modelul cu dispozitiv automat de produs gheață)
25 Utilizarea filtrului de apă (Nu este furnizat)
26 Pentru utilizare fără secțiunea filtrului de apă
28 Configurarea frigiderului
28 Scoaterea ușilor frigiderului
29 Demontarea ușii frigiderului
30 Demontarea ușii congelatorului (tip sertar)
31 Demontarea ușii congelatorului (tip oscilant)
32 Reasamblarea ușii frigiderului
33 Reasamblarea ușii congelatorului (tip sertar)
33 Remontarea ușii congelatorului (tip oscilant)
34 Montarea ușii în mod invers (opțiune)
37 Reglarea ușilor
38 Efectuarea unor reglaje minore între uși

UTILIZAREA FRIGIDERULUI SAMSUNG 39

39 Componente și funcții
40 Utilizarea panoului de control
41 Controlul temperaturii
43 Producerea gheții
44 Scoaterea și relocarea accesoriilor frigiderului
45 Demontarea accesoriilor congelatorului
46 Folosirea dozatorului de apă (Opțional)
48 Curățarea frigiderului
49 Înlocuirea lămpii de interior

DEPANAREA 50

50 Depanarea

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 22 7/4/2019 4:43:37 PM


Configurarea frigiderului

Pregătirea pentru instalarea frigiderului


Vă felicităm pentru achiziția acestui frigider Samsung. Sperăm că vă veți bucura de funcțiile și eficiența de ultimă oră pe care le oferă acest nou aparat.

Selectarea locației optime pentru frigider

- O locație cu acces ușor la o sursă de alimentare cu apă.
- O locație fără expunere directă la lumina soarelui.
- O locație cu podea orizontală (sau aproape orizontală).
- O locație cu spațiu suficient pentru ca ușile frigiderului să se deschidă ușor.
- Lăsați spațiu suficient la dreapta, la stânga, în spate și deasupra, pentru circulația aerului. Dacă frigiderul nu dispune de spațiu suficient, este posibil ca sistemul interior de răcire să nu funcționeze corespunzător.
- Asigurați-vă că aparatul poate fi mutat liber în cazul operațiunilor de întreținere sau service.

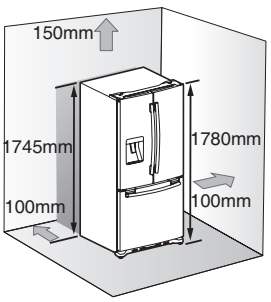

Prioritate! Asigurați-vă că puteți deplasa cu ușurință frigiderul în locația sa finală prin măsurarea spațiilor de uși (lățime și înălțime), a pragurilor, tavanelor, scărilor etc.

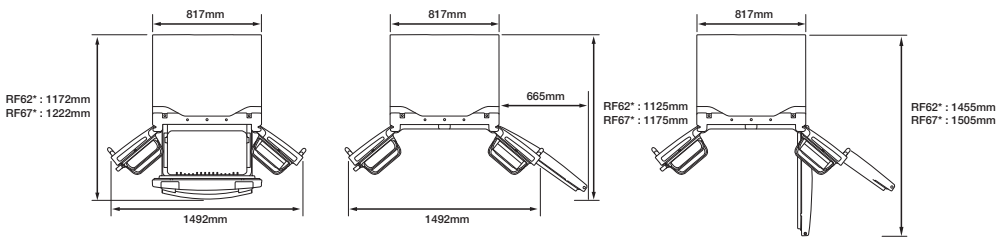

Tip sertar | Tip oscilant


NOTĂ

- La instalare, lăsați un spațiu gol în dreapta, în stânga, în spatele și deasupra congelatorului. Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de curent scăzute.
- Dacă instalați frigiderul la temperaturi de sub 10 ˚C, acesta nu va funcționa la parametri optimi.
- Nu amplasați frigiderul în spații cu umiditate.

Când mutați frigiderul

ATENȚIE

Pentru a evita deteriorarea podelei, asigurați-vă că picioarele frontale de echilibrare se află în poziție ridicată (deasupra podelei). Consultați „Reglarea ușilor” din manual (la pagina 37).

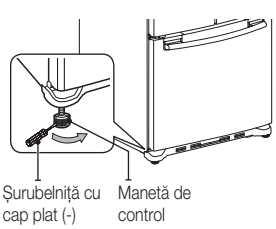


NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 23 7/4/2019 4:43:38 PM

Configurarea frigiderului

Podeaua

Pentru o instalare corespunzătoare, acest frigider trebuie poziționat pe o suprafață orizontală, din material dur, la aceeași înălțime ca restul podelei. Această suprafață trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a susține un frigider complet încărcat sau aproximativ 106 kg.

Pentru a proteja stratul de acoperire al podelei, tăiați o bucată mare de carton și amplasați-o sub frigider, în zona în care lucrați. Când mutați frigiderul, aveți grijă să îl trageți în linie dreaptă și să îl readuceți la poziție prin împingere în linie dreaptă.

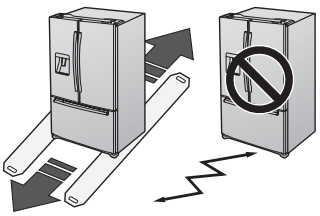

Instalarea furtunului de apă (modelul cu dispozitiv automat de produs gheață)

Înainte de instalarea furtunului de apă

- Instalarea furtunului de apă nu este garantată de producătorul frigiderului. Deci, înainte de instalarea furtunului de apă, citiți toate etapele de instalare și urmați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a reduce la minimum riscul unor daune costisitoare din cauza apei.
- Lovirea conductelor (apă care lovește în conducte) din instalația sanitară a casei poate cauza deteriorarea componentelor frigiderului și poate duce la scurgeri de apă sau inundații. Apelați la un instalator calificat pentru a remedia problema înainte de a instala furtunul de alimentare cu apă a frigiderului.
- Pentru a preveni arsuri sau deteriorarea produsului, nu racordați furtunul de apă la țeava de apă caldă.
- Nu instalați furtunul de apă în zone unde temperatura scade sub punctul de îngheț.
- Când utilizați un dispozitiv electric (precum un burghiu) în timpul instalării, acesta trebuie să fie izolat sau cablat într-un mod care să prevină electrocutarea.
- Toate instalațiile trebuie efectuate în conformitate cu cerințele legislației locale privind instalațiile sanitare.

NOTĂ

- Kitul furtunului de apă și filtrul de apă nu sunt acoperite de garanția Samsung. Producătorul (sau distribuitorul, instalatorul) acestora este responsabil de orice defecte și de toate pierderile cauzate de filtrul de apă și de kitul furtunului de apă.
- Filtrul trebuie înlocuit în conformitate cu instrucțiunile producătorului (sau ale distribuitorului).
- Pentru a comanda filtre de apă suplimentare, contactați producătorul (sau distribuitorul) filtrului.

NOTĂ


Verificați accesoriile indicate mai jos.



Cheie și șuruburi pentru furtunul de apă



Racord de țeavă



Furtun de apă



Sistem de prindere

(Consultați „Efectuarea unor reglaje minore între uși" de la pagina **38**.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 24 7/4/2019 4:43:39 PM

Utilizarea filtrului de apă (Nu este furnizat)


Conectarea furtunului de alimentare cu apă


- Opriți conducta principală de alimentare cu apă și treceți dispozitivul de produs gheață în poziția oprit.
- Localizați cea mai apropiată țeavă de apă potabilă rece.
- Urmați instrucțiunile din kitul de instalare a filtrului de apă.
- După conectarea furtunului de alimentare cu apă la intrarea suportului de cartuș și instalarea cartușului filtrului (introduceți complet furtunul din plastic).
- Porniți sursa de alimentare cu apă și introduceți 3 l într-o găleată pentru a goli filtrul de apă.

NOTĂ

- Filtrul de apă trebuie instalat în afara frigiderului.
  Acesta nu este furnizat cu noul dvs. frigider. Cartușul filtrului (**8**) și kitul suportului (**9**) pot fi achiziționate de la magazinul de unde ați cumpărat acest frigider.
- Nu utilizați țevi de cupru.
- Tăiați tubulatura, verificând capetele; acestea trebuie să fie curate și omogene.

1. Țeavă de apă rece
2. Clemă de furtun
3. Furtun de plastic
4. Piuliță de comprimare
5. Manșon de comprimare
6. Piuliță de ermetizare
7. Supapă de închidere
8. Cartuș filtru
9. Suport cartuș

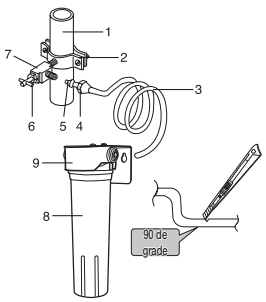




Incorect Corect

Racordați furtunul de apă la congelator

- Racordați furtunul de plastic din partea din spate a congelatorului la ieșirea suportului cartușului (introduceți complet furtunul din plastic în ieșirea suportului cartușului).
- Introduceți clema de plastic la intrarea și ieșirea suportului cartușului.
- Porniți alimentarea cu apă și verificați dacă există scurgeri.

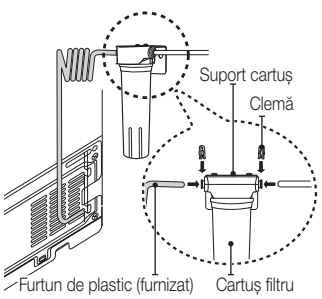

NOTĂ

- Puteți achiziționa cartușul de filtru necesar de la magazinul de unde ați cumpărat acest frigider. Asigurați-vă că achiziționați cartușul de filtru Samsung (cartuș de schimb nr.: DA29-10105J) pentru a beneficia de performanțe optime.
- Furtunul de apă trebuie conectat numai la sursa de apă potabilă
- Un kit format dintr-un fiting de strângere și piuliță este furnizat cu aparatul și se află în interiorul sertarului frigiderului.
- La repoziționarea frigiderului în poziția inițială, asigurați-vă că nu treceți peste cablul de alimentare sau furtunul de apă (furtunul de alimentare al dispozitivului de produs gheață).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 25 7/4/2019 4:43:40 PM


Configurarea frigiderului

Pentru utilizare fără secțiunea filtrului de apă

Conectarea la furtunul de alimentare cu apă

- Opriți conducta principală de alimentare cu apă și treceți dispozitivul de produs gheață în poziția oprit.
- Localizați cea mai apropiată țeavă de apă potabilă rece.


1. Țeavă de apă rece
2. Clemă de furtun
3. Furtun de plastic
4. Piuliță de comprimare
5. Manșon de comprimare
6. Piuliță de ermetizare
7. Supapă de închidere

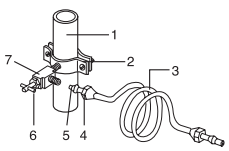

1. Mai întâi, închideți sursa principală de alimentare cu apă.
2. Localizați cea mai apropiată țeavă de apă potabilă rece.
3. Urmați instrucțiunile de instalare a furtunului de apă din kitul de instalare.

ATENȚIE


Furtunul de apă trebuie conectat la țeava de apă rece. Dacă este racordat la țeava de apă caldă, aceasta poate duce la defectarea purificatorului.

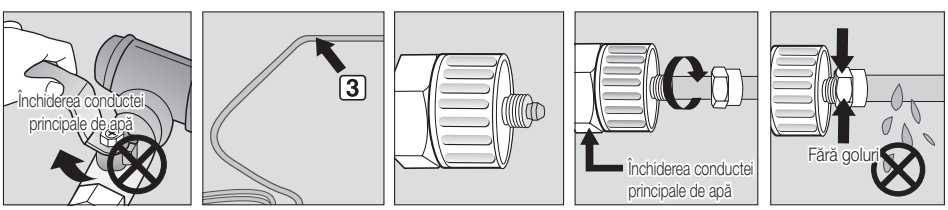

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 26 7/4/2019 4:43:41 PM

Racordarea furtunului de apă la frigider

1. Scoateți capacul furtunului de apă de la aparat și introduceți piulița de strângere pe furtunul de apă al aparatului după demontarea de pe furtunul de apă furnizat.
2. Racordați furtunul de apă al aparatului și furtunul de apă din kit.
3. Strângeți piulița de comprimare pe fitingul de strângere.
   Nu trebuie să existe spații între componentele A, B și C.
4. Porniți alimentarea cu apă și verificați dacă există scurgeri.

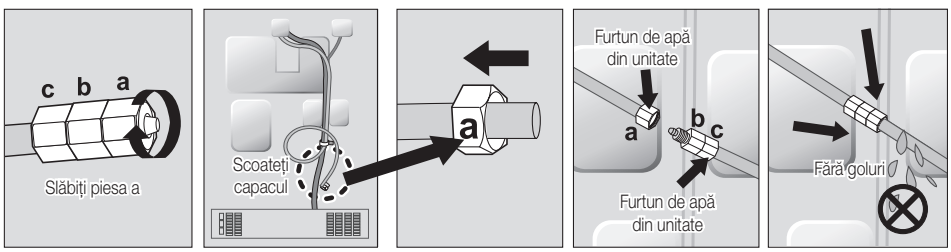

NOTĂ


Racordați furtunul de apă numai la o sursă de apă potabilă.

Dacă trebuie să reparați sau să demontați furtunul de apă, tăiați 6,5 mm din tubul de plastic pentru a obține un racord etanș, fără scurgeri.

ATENȚIE

După instalarea sursei de alimentare, verificați toate racordurile, pentru a vă asigura că nu există scurgeri.

- Garanția Samsung nu acoperă INSTALAREA FURTUNULUI DE APĂ.
- Costul instalării furtunului de apă este suportat de client, dacă revânzătorul nu a inclus această cheltuială în costurile de livrare.
- Contactați un instalator autorizat pentru instalare, dacă este necesar.
- Dacă se produc scurgeri de apă din cauza unei instalări necorespunzătoare, contactați instalatorul.

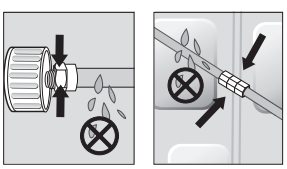

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 27 7/4/2019 4:43:41 PM


Configurarea frigiderului

Configurarea frigiderului


Acum, când aveți noul frigider instalat și poziționat, sunteți gata să îl configurați și să vă bucurați de caracteristicile și funcțiile aparatului. După ce finalizați următorii pași, frigiderul dvs. ar trebui să fie complet funcțional.

1. Așezați frigiderul într-un loc corespunzător, astfel încât să existe un spațiu suficient între perete și frigider. Consultați instrucțiunile de instalare din acest manual. (P 23. Selectarea locației optime pentru frigider)
2. După ce frigiderul este conectat la priza de curent, asigurați-vă că becul interior se aprinde atunci când deschideți ușile.
3. Setați controlul de temperatură la valoarea cea mai mică și așteptați timp de o oră. Congelatorul se va răci ușor, iar motorul ar trebui să funcționeze fluent.
4. După conectarea frigiderului la priza de curent, va dura câteva ore până la atingerea temperaturii corespunzătoare. Puteți depozita alimente și băuturi în frigider după ce temperatura este suficient de redusă.


Scule necesare (nu sunt furnizate)



șurubelniță cu cap Phillips (+)



șurubelniță cu cap plat (-)



cheie tubulară (10 mm) (pentru bolțuri)



cheie hexagonală (Ø 5 mm) (pentru balamaua mijlocie)



cheie hexagonală (5/32 inch) (pentru axul balamalei mijlocii)

Scoaterea ușilor frigiderului

La unele instalări este necesară scoaterea ușii/sertarului pentru transportul frigiderului în locația finală.
Nu demontați ușa/sertarul dacă nu este necesar. Înainte de a scoate ușa/sertarul, citiți instrucțiunile de mai jos.

⚠ AVERTIZARE

Deconectați sursa de alimentare a frigiderului înainte de a demonta ușa sau sertarul.

NOTĂ


- Aveți grijă să nu scăpați pe jos, să nu deteriorați și să nu zgâriați ușa/sertarul atunci când demontați componentele respective.
- Aveți grijă să nu vă răniți la demontarea ușii/sertarului.
- Remontați ușa/sertarul în mod corespunzător, pentru a evita:
  - Umezeala provenită de la scurgerile de aer.
  - Alinierea neuniformă a ușilor.
  - Pierderile de energie din cauza garniturii necorespunzătoare a ușilor.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 28 7/4/2019 4:43:42 PM


Demontarea ușii frigiderului

⚠ AVERTIZARE


Aveți grijă să nu scăpați pe jos și să nu zgâriați ușa frigiderului la demontare!

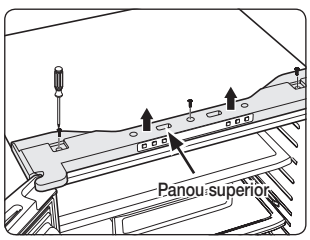


1. Scoateți cele 3 șuruburi care susțin panoul superior și scoateți-l.

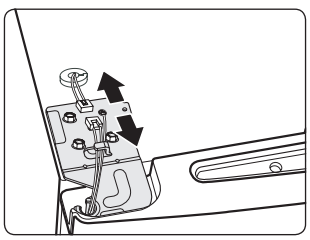


2. Deconectați cablul electric din partea de sus a frigiderului.

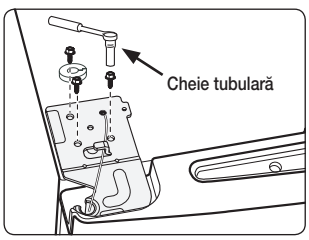


3. Scoateți cele 3 șuruburi hexagonale care susțin balamaua pe partea superioară a frigiderului cu cheia tubulară de 10 mm.

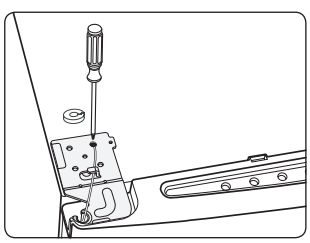

4. Scoateți șurubul care susține cablul de legare la masă cu o șurubelniță Phillips (+).

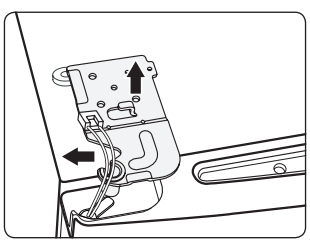

5. Separați balamaua de cablul electric și de cablul de legare la masă, așa cum este indicat mai sus.

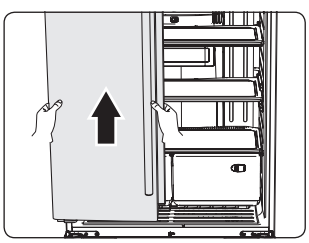


6. Ridicați ușa drept în sus pentru a o demonta. Aveți grijă să nu scăpați pe jos și să nu zgâriați ușa atunci când o demontați.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 29 7/4/2019 4:43:43 PM

Configurarea frigiderului


Demontarea ușii congelatorului (tip sertar)

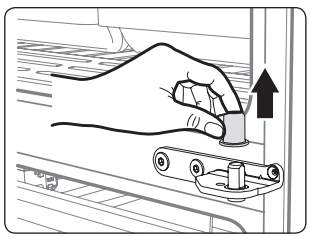


1. Desprindeți capacul balamalei mijlocii.

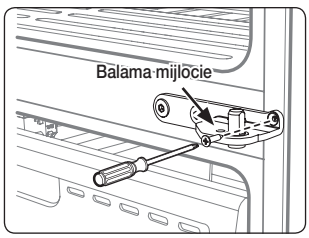


2. Scoateți șurubul atașat la balamalele mijlocii din stânga, respectiv din dreapta, cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips (+).
   Scoateți cele 2 șuruburi cu cap hexagonal atașate la balamalele mijlocii din stânga și din dreapta cu ajutorul unei chei imbus (Ø 5 mm).

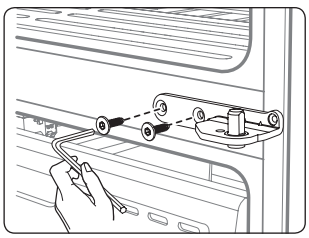


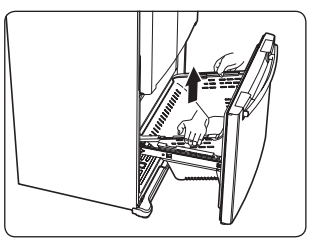

3. După deschiderea ușii congelatorului, ridicați cutia sertarului.

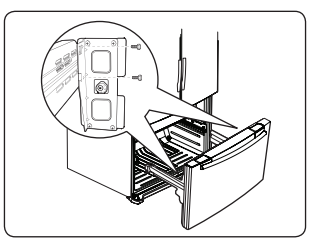


4. Scoateți 4 bolțuri cu cap hexagonal de pe ambele laturi cu ajutorul unei chei tubulare (10 mm).

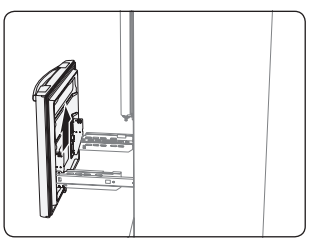


5. Desprindeți prin ridicare ușa congelatorului de pe șine. Aveți grijă să nu scăpați pe jos și să nu zgâriați ușa congelatorului.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 30 7/4/2019 4:43:45 PM

Demontarea ușii congelatorului (tip oscilant)

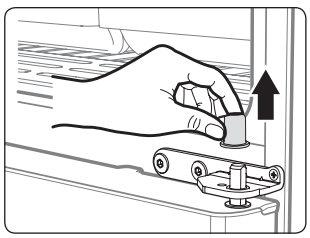


1. Desprindeți capacul balamalei mijlocii.

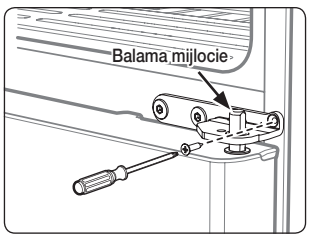


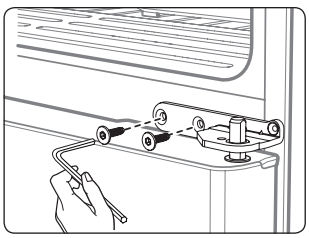

2. Scoateți șurubul atașat la balamalele mijlocii din stânga, respectiv din dreapta, cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips (+).
   Scoateți cele 2 șuruburi cu cap hexagonal atașate la balamalele mijlocii din stânga și din dreapta cu ajutorul unei chei imbus (Ø 5 mm).

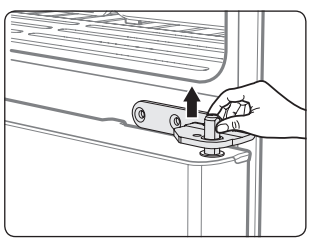

3. Scoateți balamaua mijlocie conectată la congelator.

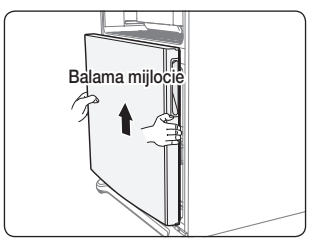


4. Desprindeți prin ridicare ușa congelatorului de pe balama. Aveți grijă să nu scăpați pe jos și să nu zgâriați ușa congelatorului.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 31 7/4/2019 4:43:46 PM

Configurarea frigiderului


Reasamblarea ușii frigiderului

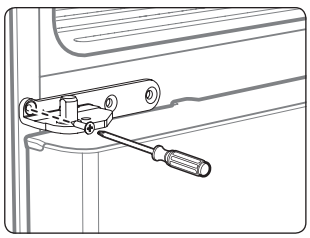


1. Introduceți și strângeți șuruburile în balamalele mijlocii din stânga, respectiv din dreapta, cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips (+).

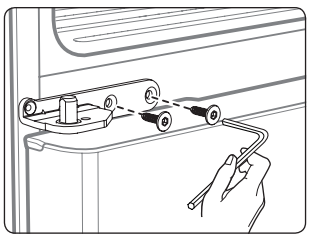


2. Introduceți cele 2 șuruburi cu cap hexagonal în balamalele mijlocii din stânga și din dreapta cu ajutorul unei chei imbus (Ø 5 mm).

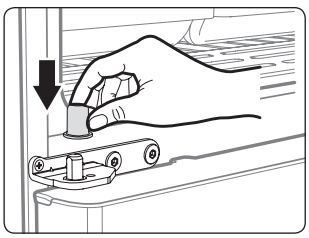


3. Remontați capacul balamalei mijlocii.

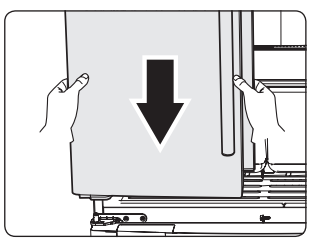


4. Poziționați orificiul la baza ușii din stânga, deasupra balamalei mijlocii.

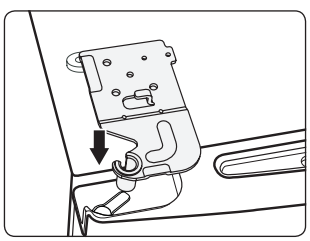


5. Introduceți axul balamalei superioare din stânga în orificiul din colțul ușii frigiderului.

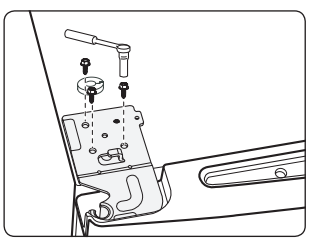


6. Introduceți balamalele superioare în orificiile din partea de sus a ușii. Introduceți și strângeți cele 3 șuruburi cu cap hexagonal în balamalele superioare din stânga și din dreapta cu ajutorul unei chei imbus (10 mm).

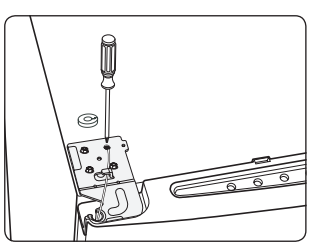

7. Introduceți și strângeți șurubul inferior în balamalele superioare din stânga, respectiv din dreapta, cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips (+).

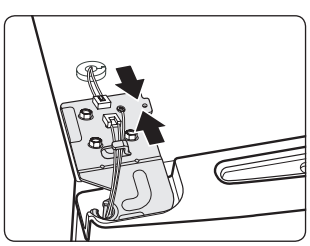


8. Conectați cablul electric la partea de sus a frigiderului.

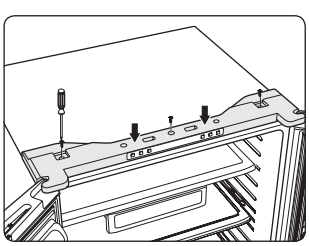


9. Amplasați panoul superior la poziție. Introduceți și strângeți cele 3 șuruburi în panoul superior cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips (+).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 32 7/4/2019 4:43:49 PM


Reasamblarea ușii congelatorului (tip sertar)

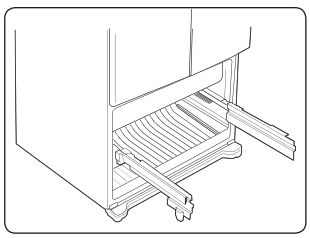


1. Scoateți afară șinele la lungime maximă, în mod egal, pe ambele părți ale incintei.

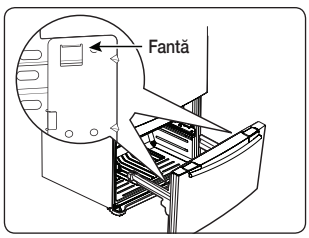

2. Suspendați partea frontală a ușii congelatorului de fanta deschisă din părțile laterale.

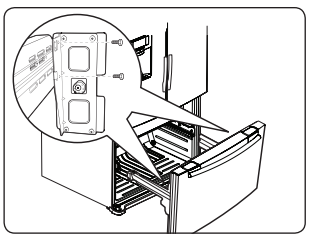


3. Cu cheia de 10 mm, remontați 4 șuruburi pentru a fixa ușa pe șină.

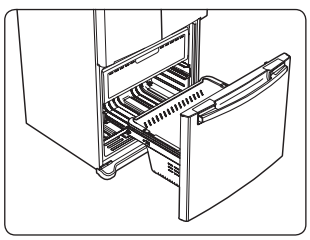


4. Remontați caseta sertarului.


Remontarea ușii congelatorului (tip oscilant)

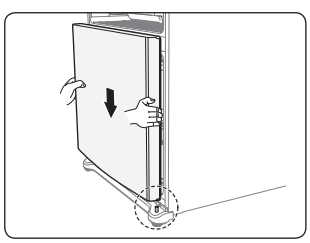

1. Poziționați orificiul la baza ușii congelatorului, deasupra balamalei inferioare din dreapta.

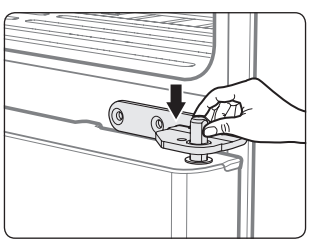

2. Remontați balamaua mijlocie conectată la congelator.
3. Introduceți și strângeți șuruburile în balamalele mijlocii din stânga, respectiv din dreapta, cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips (+). Introduceți cele 2 șuruburi cu cap hexagonal în balamalele mijlocii din stânga și din dreapta cu ajutorul unei chei imbus (Ø 5 mm).
4. Remontați capacul balamalei mijlocii.

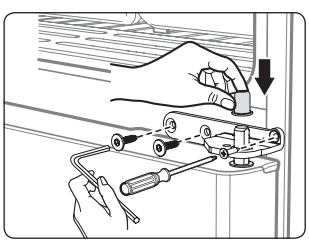


NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 33 7/4/2019 4:43:50 PM


Configurarea frigiderului

Montarea ușii în mod invers (opțiune)


Scoateți din priză frigiderul sau deconectați sursa de alimentare electrică.

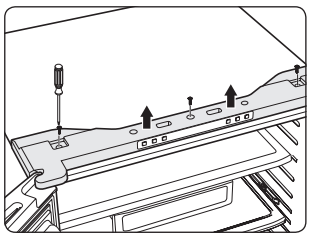


1. Scoateți 3 șuruburi de pe capacul cu balama.
2. Demontați capacul cu balama.

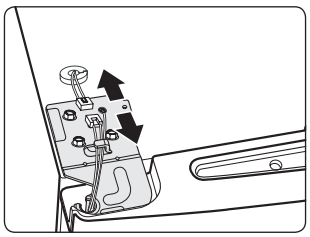


3. Demontați 2 conectori. (o carcasă și un comutator ermetic cu gaz inert)

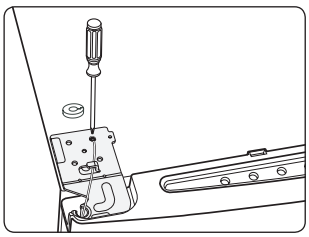


4. Demontați cablul de legare la masă prin scoaterea unui șurub de pe fiecare parte.

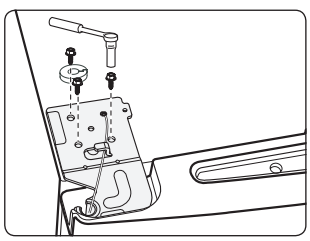


5. Demontați balamaua superioară prin scoaterea a 3 șuruburi de pe fiecare parte cu ajutorul cheii de 10 mm.
   1) Evitați deteriorarea cablului.
   2) Este posibil ca, în acest moment, ușa frigiderului să se încline.

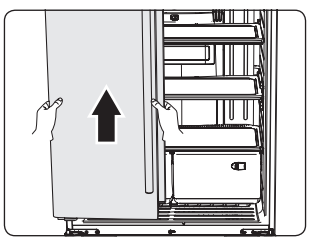


6. Scoateți ușile frigiderului prin ridicare.
   1) Este posibilă căderea sau zgârierea ușii în acest moment.
   2) Capacul balamalei mijlocii se poate desprinde o dată cu ușa.

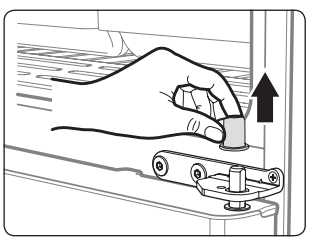


7. Demontați capacul balamalei mijlocii.

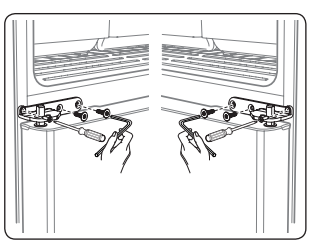

8. Scoateți 1 șurub și 2 bolțuri de pe fiecare parte (folosiți o cheie imbus de Ø 5 mm).
   1) La început, scoateți balamaua mijlocie din stânga și din dreapta.
   2) Aveți grijă să nu scăpați pe jos ușa congelatorului.

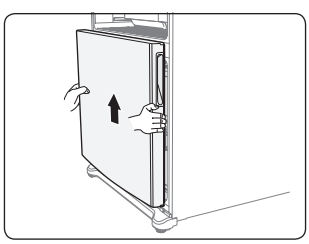


9. Scoateți ușa congelatorului prin ridicare.
   1) Este posibilă căderea sau zgârierea ușii în acest moment.
   2) Capacul balamalei inferioare se poate desprinde o dată cu ușa.

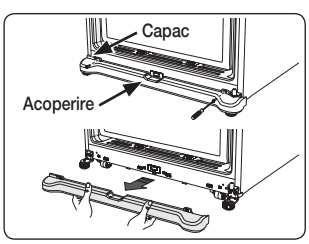


10. Scoateți 2 șuruburi.
11. Separați capacul piciorului frontal.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 34 7/4/2019 4:43:52 PM

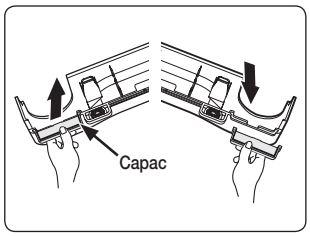


12. Separați capacul acoperirii piciorului frontal. (trageți în interiorul capacului)
13. Introduceți capacul pe cealaltă parte a acoperirii piciorului frontal.

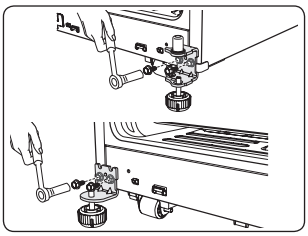


14. Scoateți 2 bolțuri de la fiecare balama cu ajutorul cheii de 10 mm.
15. Poziționați-le în fața fiecărei părți laterale.

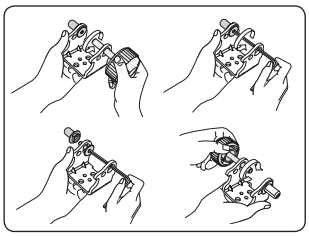


16. Separați axul balamalei inferioare cu ajutorul cheii de 5/32" și demontați piciorul balamalei inferioare prin rotire în sens orar, apoi asamblați balamaua inferioară întorcând-o.

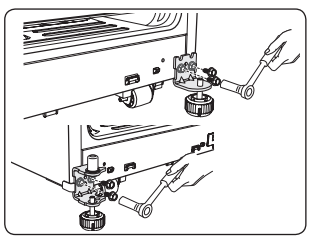


17. Remontați fosta balama din dreapta în partea stângă, respectiv fosta balama din stânga în partea dreaptă, utilizând 2 bolțuri.

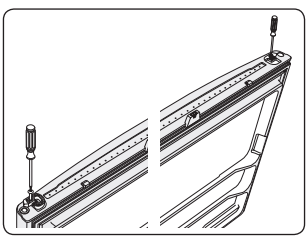


18. Separați opritorul utilizând 1 șurub din partea de jos dreapta a congelatorului și asamblați opritorul in partea stângă inversându-l.

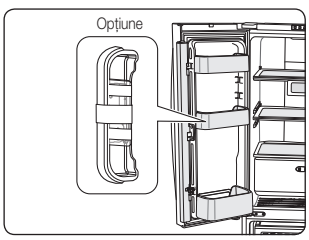

19. Balamaua din mijloc pentru inversarea ușii se află în suportul pentru ușă.

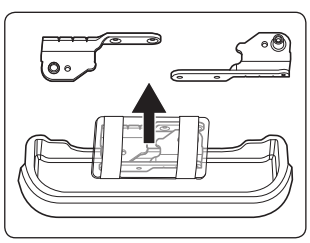


20. Modificați balamalele din mijloc montate pe frigider cu balamalele din mijloc montate pe frigider cu balamalele mijloc din suportul pentru ușă.

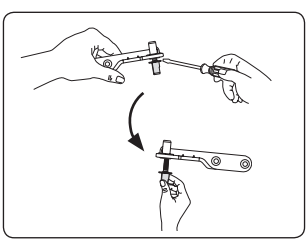


21. Utilizați capacul negru de balama al balamalei mijlocii asamblat la frigider. Apoi, poziționați-l la baza balamalei mijlocii din stânga, furnizate separat.
    - Utilizați șurubelnița cu cap plat (-).


NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 35 7/4/2019 4:43:54 PM

Configurarea frigiderului

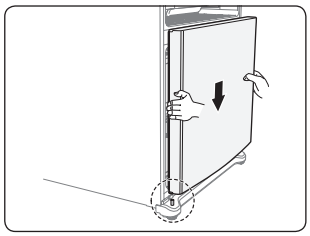


22. Poziționați orificiul la baza ușii congelatorului, deasupra balamalei inferioare.

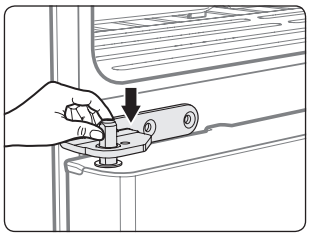


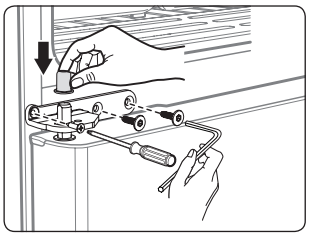


23. Remontați balamaua mijlocie conectată la congelator.
24. Introduceți și strângeți șuruburile în balamalele mijlocii din stânga, respectiv din dreapta, cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips (+). Introduceți cele 2 șuruburi cu cap hexagonal în balamalele mijlocii din stânga și din dreapta cu ajutorul unei chei imbus (Ø 5 mm).
25. Remontați capacul balamalei mijlocii.

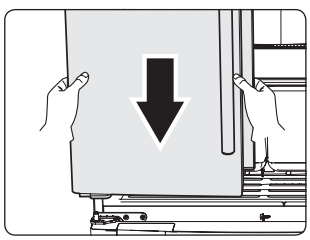


26. Poziționați orificiul la baza ușii din stânga, deasupra balamalei mijlocii.

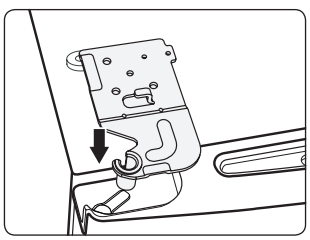


27. Introduceți axul balamalei superioare din stânga în orificiul din colțul ușii frigiderului.

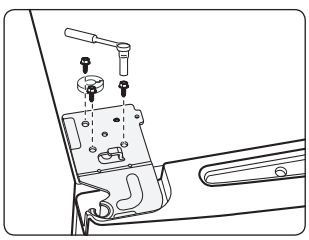


28. Introduceți balamalele superioare în orificiile din partea de sus a ușii. Introduceți și strângeți cele 3 șuruburi cu cap hexagonal în balamalele superioare din stânga și din dreapta cu ajutorul unei chei imbus (10 mm).

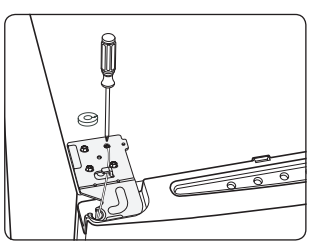

29. Introduceți și strângeți șurubul inferior în balamalele superioare din stânga, respectiv din dreapta, cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips (+).

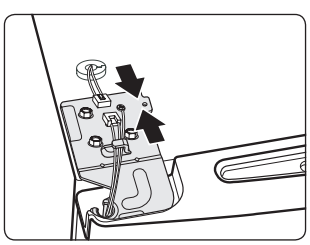

30. Conectați cablul electric la partea de sus a frigiderului.

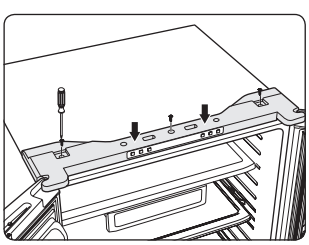

31. Amplasați panoul superior la poziție. Introduceți și strângeți cele 3 șuruburi în panoul superior cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips (+).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 36 7/4/2019 4:43:55 PM

Reglarea ușilor

După remontarea ușilor frigiderului, asigurați-vă că acesta este orizontal, pentru a putea face reglajele finale.

Dacă frigiderul nu este orizontal, nu va fi posibil ca ușile să fie montate perfect simetric.


De exemplu, când partea stângă este mai jos decât partea dreaptă, introduceți o șurubelniță cu cap plat într-un canal din levierul de control stânga și rotiți-o la stânga sau la dreapta pentru a aduce ușa la orizontală.

Rotiți la dreapta pentru a ridica frigiderul, respectiv la stânga pentru a-l coborî.

Când partea stângă este mai sus, utilizați levierul din dreapta.

⚠ AVERTIZARE

Ambele leviere de control trebuie să fie în contact cu podeaua, pentru a evita posibile vătămări corporale sau daune materiale din cauza înclinării.

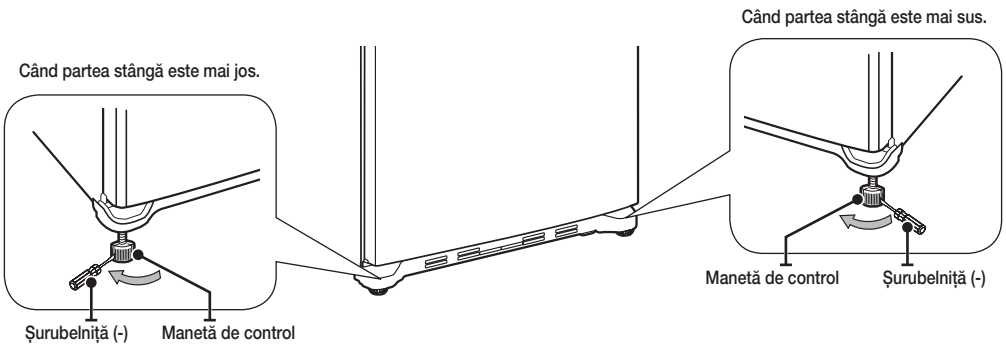


NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 37 7/4/2019 4:43:55 PM


Configurarea frigiderului

Efectuarea unor reglaje minore între uși

Rețineți, frigiderul trebuie să fie orizontal pentru ca ușile să fie perfect simetrice. Dacă aveți nevoie de ajutor, consultați secțiunea precedentă pentru a aduce frigiderul la orizontală.

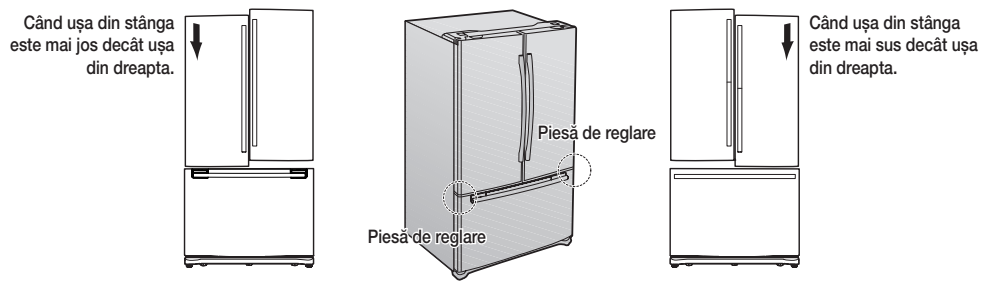


1. Scoateți sertarul congelatorului (**1**) și veți putea vedea balamaua mijlocie (**2**).
2. Introduceți cheia hexagonală (4 mm) (**3**) în axul (**4**) al balamalei mijlocii.
3. Reglați înălțimea rotind cheia hexagonală (**3**) la dreapta ( ) sau la stânga ( ).

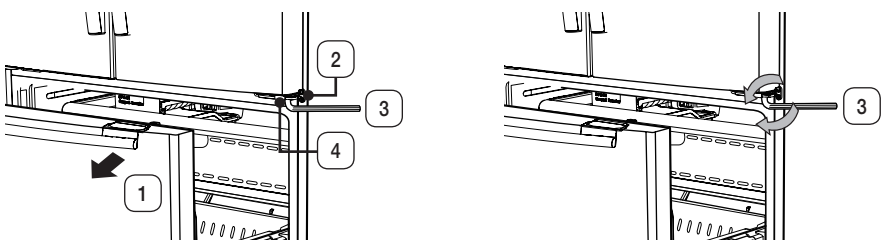

NOTĂ

Când rotiți cheia hexagonală la stânga ( ), ușa se va ridica.
Numai înălțimea ușii din stânga este reglabilă pentru frigiderele de tip oscilant.

1. După reglarea ușilor, introduceți colierul de strângere (**5**), cu ajutorul cleștilor (**6**), în spațiul dintre balama-manșon (**7**) și balamaua mijlocie (**8**). Numărul de coliere de strângere care vor trebui introduse este dependent de spațiul liber.

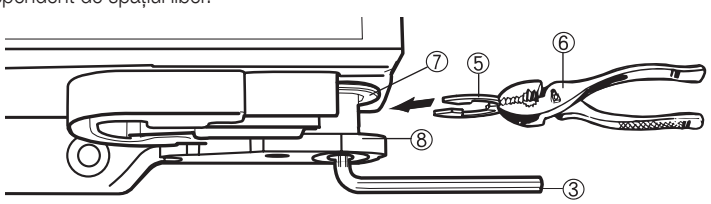

NOTĂ

Frigiderul este livrat cu 2 coliere de strângere. Grosimea fiecărui colier de strângere este de 1,0 mm.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 38 7/4/2019 4:43:56 PM

Utilizarea frigiderului Samsung


Componente și funcții

Utilizați această pagină pentru a vă familiariza mai bine cu componentele și funcțiile frigiderului.


Frigider

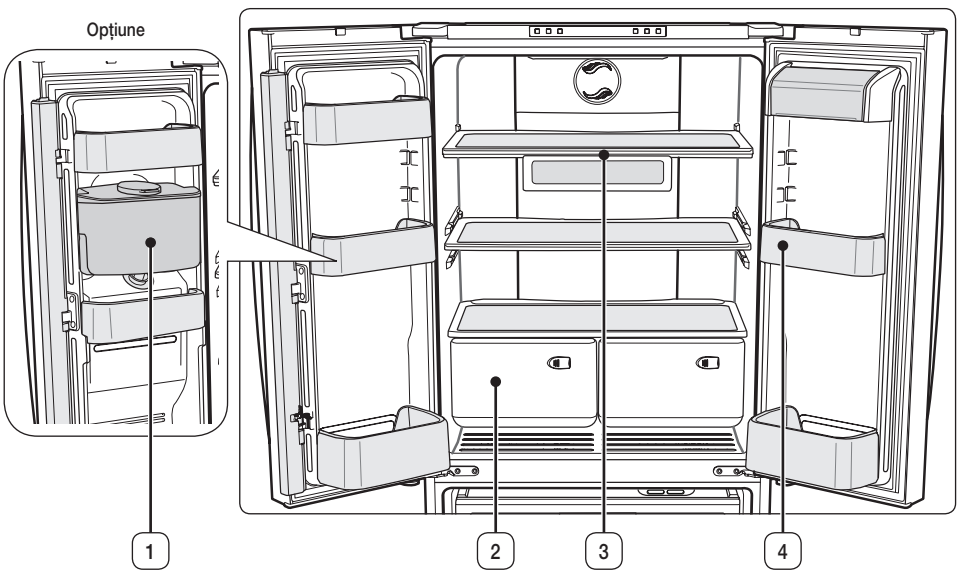

Congelator

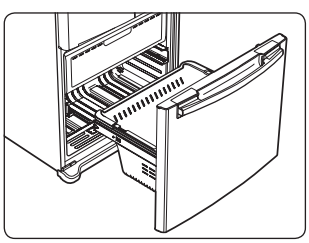

Tip sertar

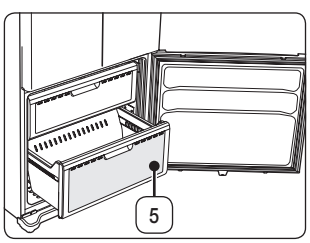

Tip oscilant


1. Rezervor de apă
2. Sertar de legume și fructe
3. Raft
4. Suport ușă
5. Suport sertar de congelator

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 39 7/4/2019 4:43:58 PM


Utilizarea frigiderului Samsung

Utilizarea panoului de control

1. Pentru modelul cu dispozitiv automat de produs gheață

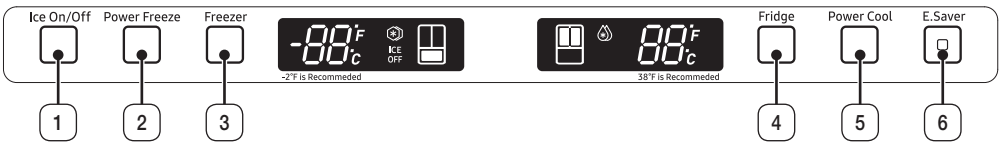

2. Pentru modelul cu dispozitiv normal de produs gheață

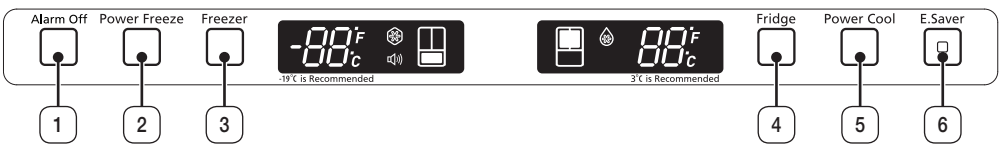

Selecția temperaturii și a funcției/Panou de control

1 **Ice On/Off (Gheață pornită/oprită) (Opțional)**	La apăsarea pe butonul **Ice On/Off (Gheață pornită/oprită)**, nu se va produce gheață. Utilizați această funcție numai atunci când este necesar.
1 **Alarm Off (Alarmă oprită) (Opțional)**	La apăsarea pe butonul **Alarm Off (Alarmă oprită)**, alarma nu va suna în caz de deschidere a ușii. Utilizați acest buton numai atunci când este necesar.
2 **Power Freeze (Congelare rapidă)**	Apăsați acest buton pentru congelarea rapidă a alimentelor. (Congelare rapidă va avea efect timp de 72 de ore.)
3 **Freezer (Congelator)**	Buton de setare a temperaturii Congelator. Apăsați acest buton pentru a seta temperatura Congelator între -14 ˚C și -25 ˚C. (La pornirea inițială, setarea implicită este -19 ˚C.)
4 **Fridge (Frigider)**	Buton de setare a temperaturii Fridge (Frigider). Apăsați acest buton pentru a seta temperatura Fridge (Frigider) la intervale de 1 ˚C, între 7 ˚C și 1 ˚C. (La pornirea inițială, setarea implicită este 3 ˚C.)
5 **Power Cool (Răcire rapidă)**	Apăsați acest buton pentru răcirea rapidă a alimentelor din frigider. Răcire rapidă se va opri când se atinge temperatura de -4 ˚C sau după 2 ore și jumătate.
6 **E.Saver (Mod economisire energie)**	Apăsați pe butonul **E.Saver (Mod economisire energie)** pentru o mai bună eficiență energetică. Dacă apar picături de apă pe uși, dezactivați funcția Mod de economisire a energiei.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 40 7/4/2019 4:43:58 PM

Controlul temperaturii




Setarea temperaturii congelatorului

Dacă doriți să controlați temperatura congelatorului, urmați instrucțiunile de mai jos.

Apăsați butonul **Freezer (Congelator)** (Consultați imaginea)

- Temperatura poate fi setată la intervale de 1 ˚C, între -25 ˚C și -14 ˚C.

La selectarea temperaturii, temperatura setată este afișată inițial timp de 5 secunde, apoi se afișează temperatura curentă.
(Pot exista ușoare diferențe între temperatura setată și temperatura curentă afișată, dar corecția la temperatura setată se va efectua automat.)

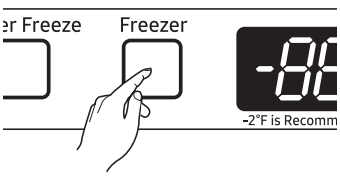

NOTĂ

- Temperatura congelatorului se va modifica în funcție de numărul de deschideri ale ușii, de cantitatea de alimente, de temperatura ambiantă etc.
- Afișajul temperaturii va apărea intermitent atunci când temperatura din congelator crește din cauza deschiderii frecvente a ușii, păstrarea alimentelor în stare caldă etc.
  (Afișajul intermitent va înceta atunci când frigiderul atinge o temperatură normală. Dacă, dintr-un motiv sau altul, nu se oprește după o perioadă lungă de timp, contactați un centru de service Samsung.)


Setarea temperaturii frigiderului

Dacă doriți să controlați temperatura frigiderului, urmați instrucțiunile de mai jos.

Apăsați butonul **Fridge (Frigider)** (Consultați imaginea)

- Temperatura poate fi setată la intervale de 1 ˚C, între 1 ˚C și 7 ˚C.

La selectarea temperaturii frigiderului, temperatura setată este afișată inițial timp de 5 secunde, apoi se afișează temperatura curentă.
(Pot exista ușoare diferențe între temperatura setată și temperatura curentă afișată, dar corecția la temperatura setată se va efectua automat.)

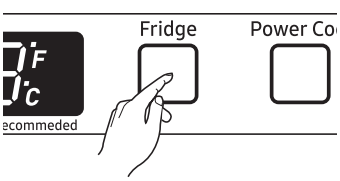

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 41 7/4/2019 4:43:59 PM

NOTĂ


- Temperatura frigiderului se va modifica în funcție de numărul de deschideri ale ușii, de cantitatea de alimente, de temperatura ambiantă etc.
- Temperatura de pe fiecare raft sau din fiecare recipient din frigider poate fi diferită.
- Afișajul temperaturii va apărea intermitent atunci când temperatura din frigider crește din cauza deschiderii frecvente a ușii, păstrarea alimentelor în stare caldă etc.

  (Afișajul intermitent va înceta atunci când frigiderul atinge o temperatură normală. Dacă, dintr-un motiv sau altul, nu se oprește după o perioadă lungă de timp, contactați un centru de service Samsung.)

Dacă doriți să obțineți gheață mai rapid (Controlul opțiunii Congelare rapidă)

Apăsați butonul **Power Freeze (Congelare rapidă)**. (Consultați imaginea.)

- Indicatorul luminos Congelare rapidă de pe afișaj se aprinde (vedeți marcajul săgeată) și funcția devine operațională indiferent de temperatura setată a congelatorului.

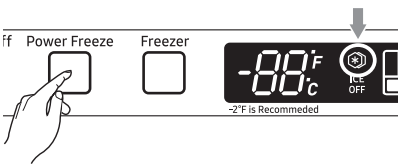

Apăsați din nou pe butonul **Power Freeze (Congelare rapidă)** pentru a anula această funcție.

- Indicatorul luminos se stinge și congelatorul funcționează din nou la temperatura setată.
- Funcția Congelare rapidă este operațională timp de 72 de ore, indiferent de temperatura setată.


NOTĂ

Această funcție trebuie activată cu cel puțin 24 de ore înainte de a introduce obiecte voluminoase în congelator.

Dacă doriți ca răcirea din frigider să aibă loc mai rapid (Răcire rapidă)

Apăsați butonul **Power Cool (Răcire rapidă)**. (Consultați imaginea.)

- Indicatorul luminos de răcire intensă de pe afișaj se aprinde (vedeți marcajul săgeată) și funcția devine operațională indiferent de temperatura setată a frigiderului.

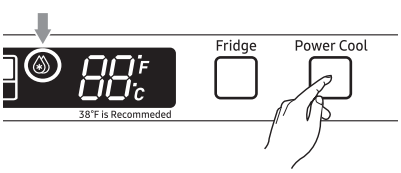

Apăsați din nou pe butonul **Power Cool (Răcire rapidă)** pentru a anula această funcție.

- Indicatorul luminos se stinge și frigiderul funcționează din nou la temperatura setată.


NOTĂ

Funcția Răcire rapidă este operațională timp de 2 ore și jumătate, indiferent de temperatura setată.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 42 7/4/2019 4:43:59 PM

Producerea gheții

Modelul cu dispozitiv automat de produs gheață

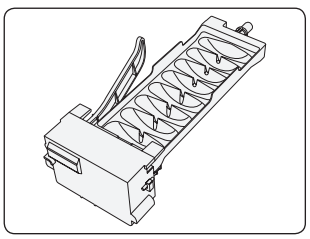

Dispozitivul de produs gheață va produce 8 cuburi pe ciclu - aproximativ 100-130 de cuburi în 24 de ore, în funcție de temperatura compartimentului congelatorului, de temperatura camerei, de numărul de deschideri ale ușii și de alte condiții de utilizare.

Eliminați la deșeuri primele câteva loturi de gheață, pentru a permite curățarea conductei de apă.

Aveți grijă ca mișcarea oscilantă a brațului palpator să nu fie perturbată.

Când containerul se umple la nivelul brațului palpator, dispozitivul de produs gheață se va opri.

După repornirea dispozitivului de produs gheață, reluarea funcționării acestuia va avea loc cu o oarecare întârziere.

Este normal ca unele cuburi să fie lipite.


Dacă gheața nu este utilizată frecvent, cuburile de gheață vechi vor deveni opace, vor avea un gust stătut și se vor comprima.

Deci, dacă nu doriți să obțineți gheață, apăsați butonul **Ice On/Off (Gheață pornită/oprită)**.

NOTĂ

La selectarea funcției „Obținere gheață", producerea gheții este prioritară, apoi temperatura congelatorului va fi mai joasă decât cea stabilită. Dacă nu aveți nevoie de funcția de producere a gheții, apăsați butonul „**Ice On/Off (Gheață pornită/oprită)**". Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la producerea de zgomote.

Modelul cu dispozitiv de produs gheață de tip Twist

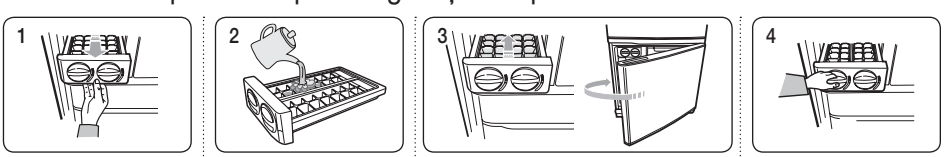


1. Scoateți afară tăvile cu cuburi de gheață.
2. Umpleți tăvile până la marcajul nivelului de apă (săgeată).
3. Repuneți tăvile cu cuburi de gheață la poziție. Închideți ușa congelatorului.
4. După înghețarea apei, rotiți cadranele tăvilor cu cuburi de gheață pentru a evacua cuburile în recipientul de depozitare.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 43 7/4/2019 4:44:00 PM

Scoaterea și relocarea accesoriilor frigiderului

1. **Suporturile din ușă**

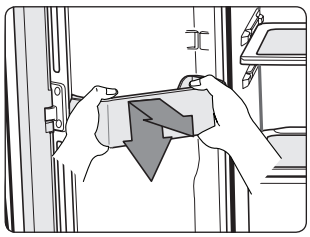

Pentru demontare - Ridicați recipientul în sus și extrageți-l în linie dreaptă.

Pentru remontare - Glisați-l deasupra locației dorite și împingeți-l în jos până când se oprește.


⚠ ATENȚIE

Se pot produce răniri dacă suporturile din ușă nu sunt ferm introduse. Nu permiteți copiilor să se joace cu recipientele. Colțurile ascuțite ale compartimentelor pot provoca vătămări.

NOTĂ

- Goliți suportul înainte de a-l ajusta.
- Metodă de eliminare a prafului - Scoateți apărătoarea și spălați în apă.

2. **Rafturile de frigider**

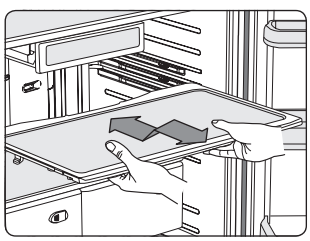

Pentru a scoate - Când scoateți raftul, dacă acesta nu glisează cu ușurință la exterior, ridicați-l ușor și trageți-l afară din nou.


Pentru a remonta - Când împingeți raftul, dacă acesta nu glisează cu ușurință la interior, ridicați-l ușor și împingeți-l la interior din nou.


⚠ ATENȚIE

Rafturile din sticlă sunt grele.

Procedați cu mare atenție când le scoateți.

3. **Sertare de legume și fructe**

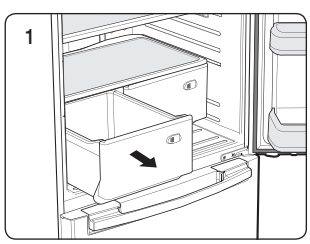

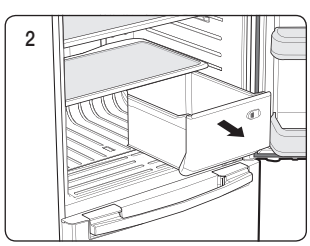

Pentru a scoate - Trageți sertarul până la refuz. Înclinați partea din față a sertarului și trageți-l direct spre exterior.

Pentru a remonta - Introduceți sertarul în șinele cadrului și împingeți sertarul la poziție.

NOTĂ

- Sertarele trebuie scoase pentru a permite ridicarea raftului de sticlă de deasupra acestora.
- Pentru a obține cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, vă rugăm să lăsați toate rafturile, sertarele și coșurile în pozițiile acestora inițiale, ca în ilustrația de la pagina 39.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 44 7/4/2019 4:44:02 PM


Demontarea accesoriilor congelatorului

1. **Scoaterea sertarului**

   Pentru a scoate - Trageți sertarul până la refuz.
   Înclinați partea din spate a sertarului și ridicați-l direct spre exterior.
   (Consultați imaginile **1** și **2**.)

   Deschideți complet ușa congelatorului și scoateți sertarul.

   Pentru a remonta - Poziționați sertarul pe șine prin înclinare în sus. Coborâți sertarul la poziție până când este orizontal și glisați sertarul spre interior.
   (Consultați imaginea **3**.)

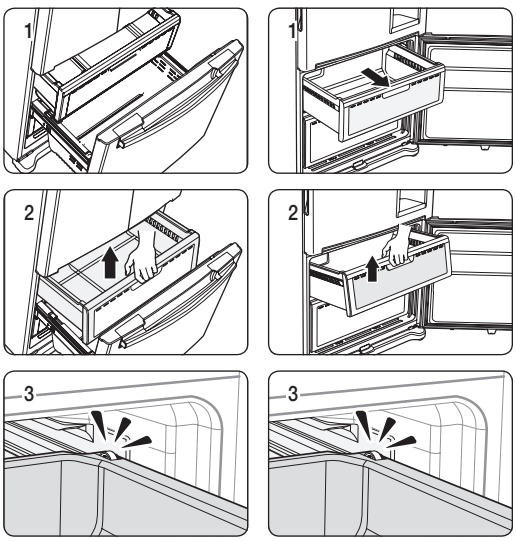

2. **Suportul sertar de congelator**

   Tip oscilant

   Pentru a scoate - Trageți sertarul complet la exterior. Înclinați în sus partea din spate a suportului și ridicați-l pentru a-l scoate.


   Pentru a remonta - Poziționați suportul în ansamblul cu șină.

   La remontare, poziționați suportul de sertar în orificiul de pe șină.

   Tip sertar

   Pentru a scoate sertarul - Trageți sertarul complet la exterior. Înclinați în sus partea din spate a suportului și ridicați-l pentru a-l scoate.

   Pentru a reamplasa sertarul - Poziționați suportul în ansamblul cu șină.

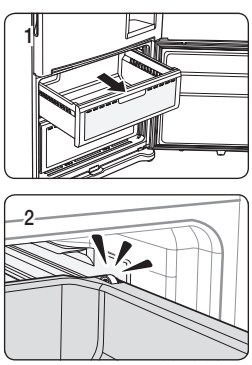



NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 45 7/4/2019 4:44:03 PM

Utilizarea frigiderului Samsung

⚠ ATENȚIE

Nu permiteți copiilor să se joace cu frigiderul, deoarece se pot răni sau pot deteriora frigiderul.
Nu vă așezați pe ușa congelatorului. Ușa se poate rupe. Nu permiteți copiilor să se urce în coșul congelatorului.

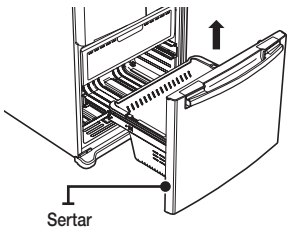

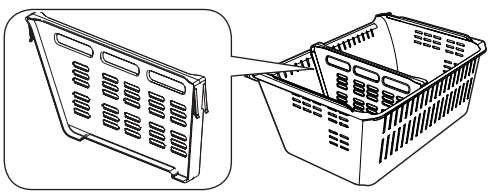


(RF67****)

Folosirea dozatorului de apă (Opțional)

Puteți obține cu ușurință apă rece cu ajutorul dozatorului de apă, fără a deschide ușa frigiderului. De asemenea, puteți economisi electricitate reducând cu peste 30 % numărul de deschideri ale ușii.

Prezentare generală

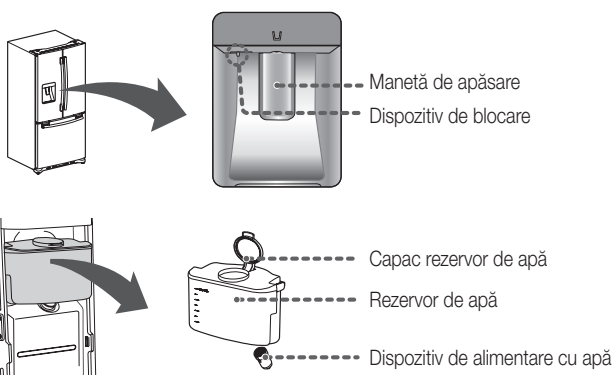

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 46 7/4/2019 4:44:04 PM


Umplerea rezervorului de apă

Puteți umple rezervorul de apă din interiorul frigiderului sau puteți scoate rezervorul de apă pentru a-l umple.

Metoda 1


După scoaterea capacului, umpleți cu apă.

Dacă umpleți prea rapid, apa se poate vărsa.

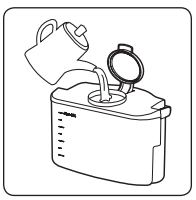

Metoda 2

1. Deblocați opritorile de pe ambele părți ale rezervorului de apă pentru a scoate capacul acestuia.
2. Umpleți rezervorul cu apă.

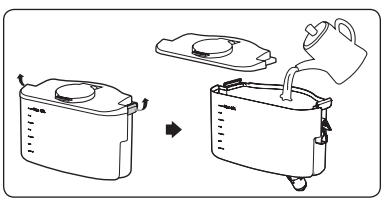

⚠ ATENȚIE

- Nu puneți altceva decât apă în rezervorul de apă.
- Nu puneți altceva decât apă în rezervorul de apă.
- Umpleți cu apă până la 4,0 l. Dacă se adaugă apă peste marcaj, apa aceasta se poate vărsa la deschiderea și închiderea ușii.
- Apăsați capacul până când se cuplează sonor.

Obținerea apei de la dozator

Așezați un pahar sub robinetul de apă și împingeți ușor maneta dozatorului de apă cu paharul. La apăsarea pe manetă se va aprinde un indicator luminos albastru.




NOTĂ

- Asigurați-vă că paharul este aliniat cu dozatorul pentru a preveni stropirea.
- Este posibil ca dozatorul de apă să nu fie disponibil, în funcție de model.

Când dozatorul de apă nu este utilizat, se recomandă următoarele.

Fixați vine dispozitivul de alimentare cu apă în orificiul de fixare.

Ușa nu se va închide automat atunci când dispozitivul de alimentare cu apă este scos pentru mai mult timp, din cauza scurgerilor de aer la temperatură joasă.

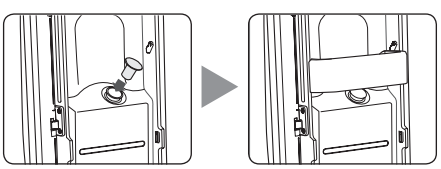

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 47 7/4/2019 4:44:05 PM

Utilizarea frigiderului Samsung

Curățarea frigiderului


Întreținerea frigiderului Samsung prelungește durata de viață a aparatului dvs. și îl ferește de mirosuri și germeni.

⚠ AVERTIZARE

- Nu utilizați benzen, tiner, detergent pentru casă/mașină sau Clorox™ pentru a curăța frigiderul. Acestea pot deteriora suprafețele frigiderului și pot provoca incendiu.
- Nu pulverizați apă pe frigider. Aceasta poate provoca electrocutare.

Curățarea interiorului


Curățați pereții interiori și accesoriile cu un detergent slab și apoi uscați cu o lavetă moale. Puteți scoate rafturile și sertarele pentru o curățenie mai aprofundată. Nu uitați să uscați rafturile și sertarele înainte de a le reintroduce la poziție.

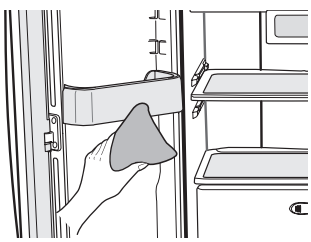

Curățarea exteriorului


Ștergeți panoul de afișare cu o lavetă umedă, curată și moale. Nu pulverizați apă direct pe suprafața frigiderului.

Ușile, mânerele și suprafețele incintelor trebuie curățate cu un detergent slab și apoi uscate cu o lavetă moale. Pentru un aspect optim al aparatului dvs.,exteriorul trebuie lustruit o dată sau de două ori pe an.

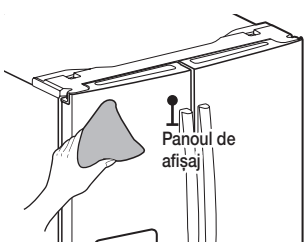

Curățarea garniturilor de cauciuc ale ușii

Dacă garniturile de cauciuc ale ușii sunt murdare, este posibil ca ușile să se nu se închidă corect, iar frigiderul nu va funcționa în mod eficient. Feriți garniturile ușilor de pietriș sau funingine, curățând ușile cu detergent slab și cu o lavetă umedă. Uscați cu o lavetă curată și moale.

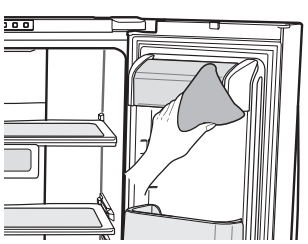

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 48 7/4/2019 4:44:06 PM

Curățarea în spatele frigiderului



Pentru a proteja cablurile și părțile expuse de praf și acumulările de murdărie, aspirați în spatele frigiderului o dată sau de două ori pe an.

⚠ ATENȚIE

- Nu scoateți capacul din spate. Vă puteți electrocuta.
- Utilizați un burete curat sau o cârpă moale și un detergent blând cu apă caldă pentru a curăța frigiderul.
- Nu utilizați soluții de curățare abrazive sau dure cum ar fi spray-uri pentru geamuri, praf de curățat, lichide inflamabile, acid muriatic, ceară de curățare, detergenți concentrați, înălbitori sau substanțe de curățare ce conțin ulei mineral pe suprafețele exterioare (uși și dulapuri), piesele din plastic, rafturile interioare sau de pe ușă și garnituri.
  - Acestea pot zgâria sau deteriora materialul.
- Nu curățați rafturile sau capacele din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Rafturile și capacele din sticlă se pot sparge dacă sunt expuse la modificări bruște de temperatură sau impacturi cum ar fi lovirea sau căderea.

Înlocuirea lămpii de interior

Lămpile cu LED

Pentru înlocuirea lămpilor frigiderului, contactați un centru Samsung de service local.

⚠ AVERTIZARE

- Lămpile nu pot fi schimbate de utilizator. Nu încercați să le înlocuiți pe cont propriu. Vă puteți electrocuta.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 49 7/4/2019 4:44:06 PM

Depanarea


PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Frigiderul nu funcționează deloc sau nu răcește suficient.	• Verificați dacă ștecherul este conectat corespunzător. • Controlul de temperatură de pe panoul de afișaj este setat la temperatura corectă? Încercați să-l setați la o temperatură mai mică. • Frigiderul este amplasat în lumina directă a soarelui sau în apropierea unei surse de căldură? • Partea din spate a frigiderului este atât de apropiată de perete, încât aerul nu poate circula? (Consultați pagina 23 pentru cea mai bună locație.)
Alimentele din frigider sunt congelate.	• Controlul de temperatură de pe afișaj este setat la temperatura corectă? Încercați să-l setați la o temperatură mai mare. • Temperatura din încăpere este prea mică? • Ați depozitat alimentele prea aproape de orificiul de aerisire din spatele frigiderului? Îndepărtați alimentele de orificiul de aerisire.
Auziți zgomote sau sunete neobișnuite.	• Verificați dacă frigiderul este orizontal și stabil • Partea din spate a frigiderului este prea apropiată de perete, motiv pentru care aerul nu poate circula? • Ați scăpat ceva sub frigider sau în spatele acestuia? • Se aude un ticăit din interiorul frigiderului. Este un sunet normal, care se produce deoarece diferite accesorii se contractă sau se dilată, ca reacție la temperatura din interiorul frigiderului. • Când dispozitivul automat de produs gheață este pornit, se produce gheață în recipientul pentru gheață. După producerea gheții, recipientul se răstoarnă și gheața cade în compartimentul de depozitare, iar apa curge prin supapa pentru apă. Aceste operații produc zgomot la intervale regulate, dar zgomotul respectiv este normal.
Colțurile frontale și secțiunea cu balama orizontală a aparatului sunt calde și se produce condens.	• O anumită cantitate de căldură este normală, deoarece anticondensatoarele sunt instalate în secțiunea cu balama orizontală a frigiderului, pentru prevenirea condensului. • Ușa frigiderului este întredeschisă? Se poate forma condens dacă lăsați ușa deschisă mult timp.
Dispozitivul de produs gheață nu produce gheață.	• Ați așteptat 12 ore după instalarea conductei de alimentare cu apă înainte de a produce gheață? • Conducta de apă este racordată și supapa de închidere este deschisă? • Ați oprit manual funcția de producere a gheții? • Temperatura congelatorului este prea ridicată? Încercați să reduceți temperatura congelatorului.
Se aude apă bolborosind în frigider.	• Acest lucru este normal. Bolboroseala este generată de lichidul de răcire al frigiderului, care circulă prin frigider.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 50 7/4/2019 4:44:07 PM


PROBLEMĂ	SOLUȚIE
În frigider este un miros neplăcut.	• Verificați dacă există alimente stricate. • Alimentele cu mirosuri puternice (de exemplu peștele) trebuie acoperite strâns. • Curățați frigiderul periodic și aruncați orice alimente stricate sau suspecte.
Se formează gheață pe pereții congelatorului.	• Orificiul de aerisire este blocat? Eliminați orice obstrucții, pentru a permite circulația liberă a aerului. • Lăsați spațiu suficient între alimentele depozitate, pentru o circulație eficientă a aerului. • Sertarul congelatorului este închis corespunzător?

NW2-FDR_DA68-01868S-25_RO.indd 51 7/4/2019 4:44:07 PM

⚠ **ATENȚIE**

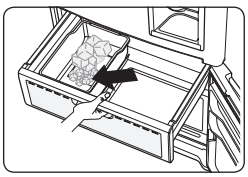


NU

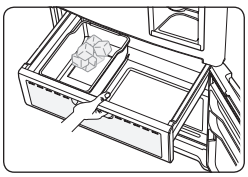


DA

Curățați recipientul de gheață dacă există bucăți mici de gheață la baza acestuia.

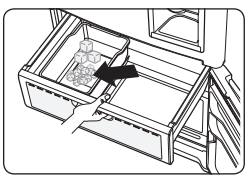


NU

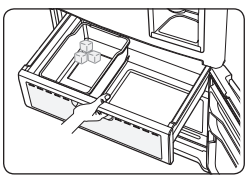


DA

Aruncați gheața formată dacă dispozitivul de produs gheață nu este utilizat un timp îndelungat.

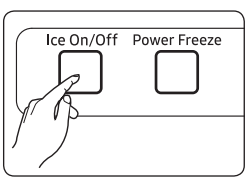

Setați „**ICE /OFF (GHEAȚĂ OPRITĂ)**” pentru a economisi energia dacă dispozitivul de produs gheață nu este utilizat mult timp.

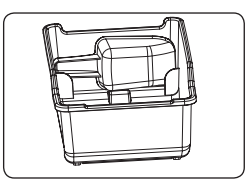

Dacă doriți să cumpărați și să utilizați un instrument de înlăturare a gheții, introduceți-l într-o locație specială din recipientul de gheață sau scoateți-l afară.

Interval efectiv de temperaturi

Frigiderul este proiectat să funcționeze normal în intervalul de temperaturi specificat de clasa sa nominală.

Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambientală (˚C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38	de la +18 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43	de la +18 la +43

NOTĂ

Performanța răcirii și consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatura ambientală, de frecvența deschiderii ușii și de locația frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod corespunzător.

Notă

Notă

SAMSUNG

Contactați SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii privind produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul SAMSUNG de relații cu clienții.

Țară	Centru de contact	Site web
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

DA68-01868S-25

Хладилник

ръководство за потребителя

Самостоятелен уред

Български

Представете си възможностите

Благодарим ви, че купихте този продукт на Samsung.

SAMSUNG

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 1 7/3/2019 5:27:01 PM

Информация за безопасност

- Преди да използвате новия хладилник Samsung, моля, прочетете внимателно настоящото ръководство, за да се уверите, че знаете как да работите с характеристиките и функциите, които новия уред безопасно и ефективно предлага.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не бъдат наглеждани или не им бъдат дадени указания за използването на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 или повече години и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, както и от лица без опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и осъзнават възможните опасности.
  Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката, която трябва да се прави от потребителя, не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
  На деца на възраст от 3 до 8 години е разрешено да натоварват и разтоварват хладилни уреди.
- Предупрежденията и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни условия и ситуации, които могат да възникнат. Ваша е отговорността да подхождате разумно, внимателно и с необходимата грижа при инсталирането, поддържането и използването на уреда.
- Тъй като долуизложените инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, характеристиките на вашия хладилник може да се малко по-различни от описаните в ръководството и е възможно някои предупредителни знаци да липсват на уреда. Ако имате някакви въпроси или притеснения, се свържете с най-близкия сервизен център или намерете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.
- R-600a или R-134a се използва като охладителен агент. Проверете етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с енергийния клас вътре в хладилника, за да проверите кой охладителен агент се използва за вашия хладилник. Когато продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a), се свържете с местните компетентни органи във връзка с безопасното изхвърляне на уреда.
- За да се предотврати създаването на запалима газово-въздушна смес, ако се появи теч в охладителната верига, размерът на помещението, в което е разположен уредът, зависи от количеството на използвания охладителен агент.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 2 7/3/2019 5:27:01 PM

- Никога не включвайте уред при наличието на каквито и да е признаци за повреда. Ако се съмнявате, консултирайте се с търговеца си. Помещението трябва да е с размер 1 $м^3$ за всеки 8 г охладителен агент R-600a, наличен в уреда. Количеството на охладителния агент в конкретния уред е указано на идентификационната табела от вътрешната му страна.
- Пръскането на охладителен агент от тръбата може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Когато има изтичане на охладителен агент от тръбата, избягвайте открит огън и преместете далеч от продукта всички запалими предмети, веднага след което проветрите помещението.
  - Ако не го направите, съществува риск от възникване на пожар или експлозия.
- Обслужването на уреда от лице, различно от упълномощен сервизен служител, е опасно.
- За да избегнете замърсяването на храна, съблюдавайте следните инструкции:
  - Отварянето на вратата за дълги периоди от време може да причини значително повишаване на температурата в отделенията на хладилника.
  - Почиствайте редовно повърхностите, които влизат в контакт с храна и достъпните системи за оцеждане.
  - Почистете резервоарите за вода, ако не са били използвани за 48 ч.; промийте системата за вода, свързвана към водозахранването, ако не е била изтегляна вода за 5 дни.
  - Съхранявайте суровото месо и риба в подходящи контейнери в хладилника, за да не влиза в контакт и капе върху друга храна.
  - Отделенията за замразена храна с две звездички са подходящи за съхраняване на предварително замразена храна, съхраняване и приготвяне на сладолед и кубчета от лед.
  - Отделенията с една, две и три звездички не са подходящи за замразяване на прясна храна.
  - Ако хладилният уред се остави празен за дълги периоди, изключете, размразете, почистете, подсушете и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на мухъл в уреда.



Предупреждение: опасност от пожар, запалими материали

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 3 7/3/2019 5:27:02 PM

Информация за безопасност

Важни символи и предпазни мерки за безопасност:

Следвайте всички инструкции за безопасност в това ръководство. Това ръководство използва следните символи за безопасност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасното или необезопасено използване може да доведе до **тежки телесни повреди, имуществени щети и/или смърт**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасното или необезопасено използване може да доведе до **тежки телесни повреди и/или имуществени щети**.

БЕЛЕЖКА

Полезна информация, която помага на потребителя да разбере или извлече полза от хладилника.

Тези предупредителни знаци присъстват с цел предотвратяване на телесни повреди, свързани както с Вас, така и с други лица.

Моля, следвайте ги внимателно.

След като прочетете този раздел, запазете указанията на сигурно място за бъдеща справка.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 4 7/3/2019 5:27:02 PM

Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При транспортиране и монтаж на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да бъдат повредени.
  - Изтичането на охладителен агент от тръбата може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Ако се установи изтичане, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и проветрете помещението, в което се намира уредът, в продължение на няколко минути.
  - Този уред съдържа малко количество охладителна течност изобутан (R-600a), естествен газ с висока съвместимост с околната среда, който освен това е запалим. При транспортиране и монтаж на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да бъдат повредени.
- При транспортиране или монтиране на хладилника не пипайте маркуча за вода на гърба на хладилника.
  - Това може да повреди хладилника и в резултат на това диспенсерът за вода да стане неизползваем.

Критични предупреждения при монтиране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не монтирайте хладилника на влажно място или на място, където може да влезе в контакт с вода.
  - Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика електрически удар или пожар.
- Не излагайте хладилника на пряка слънчева светлина или на топлина от готварски печки, отоплителни уреди или други.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 5 7/3/2019 5:27:03 PM

Информация за безопасност

- Не включвайте няколко уреда в един и същ разклонител. Хладилникът трябва винаги да е включен в отделен електрически контакт, волтажът от който да съвпада с този указан на табелката на хладилника.
  - Това осигурява най-добра производителност на уреда и предотвратява претоварване на домашната електрическа инсталация, което би могло да доведе до опасност от пожар при прегряване на проводници.
- Ако контактът е разхлабен, не включвайте щепсела на уреда.
  - Съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не използвайте кабели, които са с напукана или нарушена изолация по дължина или в който и да е край.
- Не прегъвайте захранващия кабел прекомерно и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Не издърпвайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел.
- Не усуквайте и не завързвайте захранващия кабел.
- Не увивайте захранващия кабел около метални обекти, не поставяйте тежки предмети върху него, не го промушвайте между предмети и не го притискайте в пространството зад уреда.
- При преместването на хладилника внимавайте захранващият кабел да не се навие или увреди.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Никога не изключвайте хладилника чрез издърпване на захранващия кабел. Винаги хващайте стабилно кабела и го издърпвайте направо от контакта.
  - Повреда на кабела може да предизвика късо съединение, пожар, и/или електрически удар.
- Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозолни контейнери със запалим пропелант в този уред.
- Не монтирайте този уред в близост до нагряваща печка или незапалим материал.
- Не монтирайте уреда на място, където може да има теч на газ.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 6 7/3/2019 5:27:03 PM

- Този хладилник трябва да се позиционира правилно и да се монтира в съответствие с инструкциите в настоящото ръководството, преди да се използва.
- Включете щепсела в правилна позиция, като оставите кабела висящ надолу.
  - Ако включите щепсела наобратно, кабелът може да се прекъсне и да предизвика пожар или токов удар.
- Уверете се, че захранващият щепсел не е премазан или увреден от гърба на хладилника.
- Съхранявайте опаковъчните материали далеч от деца.
  - Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако деца поставят опакованите материали на главата си.
- Уредът трябва да се постави така, че захранващият кабел да е достъпен след монтажа.
  - Ако не го направите, това може да предизвика електрически удар или пожар в следствие на изтичане на ток.
- Не монтирайте уреда на влажно, мазно или прашно място, на място, изложено на директна слънчева светлина и вода (дъжд).
  - Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика токов удар или пожар.
- Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на захранващия кабел и се свържете със сервизен център на Samsung Electronics.
  - В противен случай съществува риск от пожар.
- Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети (като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали, метални предмети и др.).
  - Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с продукта или травма.
- Трябва да отстраните целия защитен пластмасов филм преди първоначално да включите продукта.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 7 7/3/2019 5:27:03 PM

Информация за безопасност

- Децата трябва да се наглеждат, за да е сигурно, че не си играят с пружинните (зегерови) пръстени, използвани за регулиране на вратата или скобите на водопроводните тръби.
  - Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако дете преглътне пружинен (зегеров) пръстен или скоба на водопроводна тръба. Пазете пружинните (зегерови) пръстени и скобите на водопроводните тръби далеч от деца.
- Хладилникът трябва да бъде безопасно заземен.
  - Винаги вземайте под внимание факта, че хладилникът е заземен, преди да правите опити да проучвате или поправяте, което и да е част на уреда. Изтичане на ток може да предизвика сериозен електрически шок.
- Никога не използвайте газопроводи, телефонни кабели или други запалими канали с цел заземяване.
  - Трябва да заземите хладилника, за да предотвратите всякакво изтичане на ток или електрически удари, причинени от изтичания от хладилника.
  - Това може да предизвика електрически удар, пожар, експлозия или проблеми с продукта.
- Включете стабилно щепсела на захранващия кабел в контакта. Не използвайте увреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен контакт.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Ако захранващият кабел е повреден, го подменете незабавно при производителя или негов обслужващ сервиз.
- Токовият предпазител на хладилника трябва да се подменя от квалифициран специалист или обслужващ сервиз.
  - Ако не се подменя от квалифицирани специалисти, това може да причини електрически удар или телесна повреда.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 8 7/3/2019 5:27:03 PM

Предпазни мерки при монтаж

⚠ ВНИМАНИЕ

- Осигурете достатъчно пространство около хладилника и го монтирайте на равна повърхност.
  - Не поставяйте прегради пред вентилационния отвор в корпуса на уреда или монтажната конструкция, изчистена от запушвания.
- След монтаж трябва да минат 2 часа, преди да включите уреда и да поставите храна в него.
- Горещо препоръчваме хладилникът да се монтира от квалифицирани специалисти или обслужващ сервиз.
  - Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти, рискувате да предизвикате електрически удар, пожар, експлозия, проблеми с продукта или телесна повреда.
- Претоварването на която и да е от вратите може да доведе до падане на хладилника, което да причини телесна повреда.

Критични предупреждения при употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не включвайте щепсела на захранващия кабел в контакт на стената с влажни ръце.
  - Това може да предизвика електрически удар.
- Не поставяйте предмети върху уреда.
  - Когато отваряте или затваряте вратата, предметите могат да паднат и да предизвикат телесна повреда и/или имуществени щети.
- Не пъхайте ръце, крака или метални обекти (като например пръчици за хранене и др.) в долната или задната част на хладилника.
  - Това може да предизвика електрически удар или нараняване.
  - Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
- Не докосвайте с влажни ръце вътрешните стени на фризера или продукти, които се съхраняват във фризера.
  - Това може да причини измръзване на ръцете.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 9 7/3/2019 5:27:03 PM

Информация за безопасност

- Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху хладилника.
  - Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не дръжте избухливи или запалими предмети или вещества (бензол, разредител, пропан, спирт, етер, пропан-бутан и други подобни продукти) в хладилника.
  - Този хладилник е предназначен само за съхранение на хранителни продукти.
  - Това може да доведе до пожар или експлозия.
- Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не играят с уреда.
  - Пазете пръстите си от „места на захващане". Процепите между врати и шкафове е необходимо да са малки. Внимавайте, когато отваряте вратите и наблизо има деца.
- Не позволявайте на деца да се увисват на вратата или отделенията на вратата. Това може да предизвика сериозно нараняване.
- Не позволявайте на деца да влизат в хладилника. Могат да бъдат хванати в капан.
- Не поставяйте ръце в долната част под уреда.
  - Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
- В хладилника не трябва да се съхраняват фармацевтични продукти, чувствителни към ниски температури или материали за научни цели.
  - Продукти, които изискват стриктно регулиране на температурата на съхранение, не трябва да се държат в хладилника.
- Не поставяйте или използвайте електрически уреди вътре в хладилника/фризера, освен ако те не са от тип, препоръчан от производителя.
- Ако усетите мирис на лекарство или пушек, изключете незабавно щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung Electronics.
- Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на захранващия кабел и се свържете с вашия сервизен център Samsung Electronics.
  - В противен случай съществува риск от пожар.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 10 7/3/2019 5:27:03 PM

- Не позволявайте на деца да влизат в чекмеджето.
  - Чекмеджето може да се счупи и да се подхлъзнат.
- Не оставяйте вратата на хладилника отворена, когато уредът е без надзор, и не позволявайте на деца да влизат във вътрешността му.
- Не позволявайте на бебета или деца да влизат в чекмеджето.
  - Това може да предизвика смърт чрез задушаване от улавянето като в капан или телесна повреда.
- Не претъпквайте хладилника с храна.
  - Когато отваряте вратата, предметите могат да паднат и да предизвикат телесна повреда или имуществени щети.
- Не пръскайте летливи материали, като например инсектициди, върху повърхността на уреда.
  - Освен че е вредно за хората, това може да доведе до електрически удар, пожар или проблеми с продукта.
- Никога не поставяйте пръсти или други предмети в отвора на диспенсера за вода, улея за лед и кофата на ледогенератора.
  - Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.
- Не използвайте и не поставяйте вещества, чувствителни към температурни промени, като например възпламеними спрейове, запалими предмети, сух лед, медицински препарати или химикали, в близост до хладилника.
- Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на хладилника. Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в хладилника.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Пълнете резервоара за вода, тавичката за лед и кубчетата за лед само с питейна вода (минерална вода или пречистена вода).
  - Не пълнете резервоара с чай, сок или спортни напитки, това може да увреди хладилника.
- Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети (като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали, метални предмети и др.). Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с продукта или травма. Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху уреда.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 11 7/3/2019 5:27:03 PM

  - Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Не увреждайте веригата на охладителния агент.
- Не поставяйте рафтовете на хладилника наопаки. Спирачката на рафта може да не проработи.
  - Това може да доведе до телесна повреда от евентуално падане на стъкления рафт.
- Пазете пръстите си от „места на захващане". Процепите между врати и шкафове е необходимо да са малки. Внимавайте, когато отваряте вратите и наблизо има деца.
- Ако се установи изтичане на газ, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и проветрете помещението, в което се намира уреда, в продължение на няколко минути.
  - Не докосвайте уреда или захранващия кабел.
  - Не използвайте вентилатор.
  - Произведена искра може да причини експлозия или пожар.
- Използвайте само светодиодните LED лампи, предоставени от производителя или от търговците на обслужващия сервиз.
- Бутилките следва да се съхраняват плътно една до друга, за да не падат.
- Този продукт е предназначен само за съхранение на храни в домашна обстановка.
- Никога не поставяйте пръсти или други предмети в отвора на диспенсера за вода, улея за лед и кофата на ледогенератора.
  - Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 12 7/3/2019 5:27:03 PM

- Не опитвайте да поправяте, разглобявате или модифицирате уреда сами.
- Неразрешените модификации могат да предизвикат проблеми с безопасността. За да възстановим извършена неразрешена модификация, ние ще начислим пълните разходи за части и труд.
- Не използвайте различен токов предпазител (като например медна, стоманена тел или др.) от стандартния.
- Ако хладилникът трябва да бъде поправен или монтиран отново, свържете се с най-близкия сервизен център.
  - Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти, рискувате да предизвикате електрически удар, пожар, проблеми с продукта или телесна повреда.
- Ако вътрешната или външната светодиодна LED лампа е изгоряла, се свържете с представител на най-близкия сервизен център.
- Ако хладилникът излъчва миризма на изгоряло или дим, веднага изключете хладилника и се свържете с местен сервизен център на Samsung Electronics.
  - Ако не го направите, има опасност от пожар или електрически удар.
- Издърпайте щепсела от контакта, преди да сменяте вътрешните лампи на хладилника.
  - Иначе рискувате да предизвикате електрически удар.
- Ако изпитвате трудност при смяна на лампа без светодиод, свържете се с местен сервизен център на Samsung.
- Ако продуктът е оборудван със светодиодни LED лампи, не разглобявайте сами капака на лампите и самите светодиодни LED лампи.
  - Свържете се със сервизен център на Samsung.
- Включете стабилно щепсела на захранващия кабел в контакта.
- Не използвайте увреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен контакт.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 13 7/3/2019 5:27:03 PM

Информация за безопасност

Предпазни мерки при употреба

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не замразявайте повторно замразени храни, които са били вече напълно размразени. Не поставяйте газирани напитки в отделението на фризера. Не поставяйте бутилки или стъклени съдове във фризера.
  - Когато съдържанието се замрази, стъклото може да се счупи и да причини телесна повреда.
- Използвайте само ледогенератора, предоставен с хладилника.
- Хладилникът трябва да бъде свързан само към подаване на питейна вода. За да работи правилно ледогенераторът, е необходимо налягане на водата от 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa). Ако ще отсъствате от дома за дълги периоди от време (например почивка) и няма да използвате диспенсерите за вода или лед, затворете крана на водата.
  - В противен случай може да се появят течове на вода.
- Ако няма да използвате хладилника за много дълъг период от време (3 седмици или повече), изпразнете хладилника, включително кофата за лед, изключете го от контакта, затворете водния клапан, избършете излишната влага от вътрешността и оставете вратите отворени, за да предотвратите появата на миризми и плесен.
- За да получите най-добрата производителност от продукта:
  - Не поставяйте храни твърде близо пред вентилационните отвори в задната част на хладилника, тъй като това може да пречи на свободната циркулация на въздуха в корпуса на хладилника.
  - Увивайте храната правилно или я поставяйте в херметически затварящи се съдове, преди да я оставите в хладилника.
  - Не поставяйте стъклени бутилки или газирани напитки във фризера. Могат да замръзнат и да се счупят. Счупените съдове за напитки могат да причинят телесна повреда.
  - Съблюдавайте максималния период на съхранение и датите на изтичане на срока на годност на замразените храни.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 14 7/3/2019 5:27:03 PM

- Не е необходимо да изваждате захранващия кабел на хладилника, ако ще отсъствате за по-малко от три седмици. Ако обаче ако ще отсъствате за повече от три седмици, извадете цялата храна и леда от кофата за лед, изключете захранващия кабел, затворете крана на водата, избършете влагата отвътре по стените и оставете вратите отворени, за да избегнете появата на миризми и плесен.

• Не поставяйте чаши, бутилки или газирани напитки във фризера.
  - Съдът може да замръзне и да се счупи, което може да доведе до телесна повреда.
• Не поставяйте газирани напитки в отделението на фризера. Не поставяйте бутилки или стъклени съдове във фризера.
  - Когато съдържанието се замрази, стъклото може да се счупи и да причини телесна повреда и имуществени щети.
• Гаранция за сервизно обслужване и модифициране
  - Всички промени или модификации, извършени от трето лице по цялостния уред, не се обхващат от гаранцията за сервизно обслужване на Samsung и фирмата не носи отговорност за проблеми с безопасността, настъпили от тези модификации.
• Не блокирайте въздушните отвори вътре в хладилника.
  - Ако въздушните отвори се блокират, особено с пластмасова торба, хладилникът може да се преохлади. Ако периодът на изстудяване трае твърде дълго, воднният филтър може да се счупи и да се предизвика теч на вода.
• Използвайте само ледогенератора, предоставен с хладилника.
• Избършете излишната влага от вътрешността и оставете вратите отворени.
  - В противен случай може да се образуват плесен и миризма.
• Ако хладилникът е изключен от електрическото захранване, трябва да изчакате най-малко пет минути, преди отново да го включите.
• Ако планирате дълга ваканция или няма да използвате хладилника дълго време (3 седмици или повече), изпразнете го, включително кофата за лед, изключете го от контакта, затворете крана на водата, избършете влагата отвътре по стените и оставете вратите отворени, за да избегнете появата на миризми и плесен.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 15 7/3/2019 5:27:03 PM

Информация за безопасност

- Ако хладилникът се навлажни от вода, издърпайте щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung Electronics.
- Не удряйте или прилагайте прекалена сила към която и да е стъклена повърхност.
  - Счупеното стъкло може да нанесе телесна повреда и/или имуществени щети.
- Пълнете резервоара за вода и формите за ледени кубчета само с питейна вода (чешмяна вода, минерална вода или пречистена вода).
  - Не пълнете резервоара с чай или със спортни напитки. Това може да повреди хладилника.
- Ако хладилникът е наводнен се свържете с най-близкия сервизен център.
  - Съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не дръжте растителни мазнини в отделенията на вратата на хладилника. Те могат да се втвърдят и да станат трудни за използване и да придобият лош вкус. Освен това отворените контейнери могат да протекат и мазнините да причинят напукване на отделенията на вратата. След като отворите контейнер с мазнини, най-добре е да го държите на хладно и сенчесто място, например шкаф или килер.
  - Примери за растителни мазнини: зехтин, царевично олио, олио от гроздови семки и т.н.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 16 7/3/2019 5:27:04 PM

Предпазни мерки при почистване

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не пръскайте вода директно във вътрешността или външната част на хладилника.
  - Това може да причини пожар или електрически удар.
- Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на хладилника.
- Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в хладилника.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Не пръскайте почистващи продукти директно върху дисплея.
  - Отпечатаните букви върху дисплея може да се изтрият.
- Ако в уреда навлезе чуждо вещество, например вода, изключете щепсела от електрическия контакт и се свържете с най-близкия сервизен център.
  - Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.
- Използвайте чиста, суха кърпа, за да отстраните каквото и да е чуждо вещество или прах от крачетата на захранващия щепсел. Не използвайте влажна или мокра кърпа, когато чистите щепсела.
  - Иначе рискувате да предизвикате пожар или електрически удар.
- Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него.
- Не използвайте бензол, разредители, Clorox или хлориди за почистване.
  - Те могат да повредят повърхността на уреда и да причинят пожар.
- Преди да почиствате или да извършвате поддръжка, изключете уреда от контакта.
  - Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.
- Можете да използвате гъба или мека кърпа и неагресивен препарат за почистване в топла вода, за да почистите хладилника.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 17 7/3/2019 5:27:04 PM

Информация за безопасност

- Не използвайте абразивни или агресивни почистващи препарати, като спрейове за прозорци, лъскащи препарати, запалими течности, мравчена киселина, почистващи восъци, концентрирани препарати, белини или почистващи препарати, съдържащи петролни продукти, върху външните повърхности (врати и шкаф), пластмасовите части, вратата и вътрешните подложки и уплътнения.
  - Те могат да одраскат или повредят материала.
- Не почиствайте стъклените рафтове или капаци с топла вода, когато са студени. Стъклените рафтове и капаците могат да се счупят, ако бъдат подложени на резки температурни промени или удари като изпускане или блъскане.

Критични предупреждения при изхвърляне

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изхвърляйте опаковъчните материали на продукта по начин, щадящ околната среда.
- Уверявайте се, че тръбите в задната част на хладилника не са увредени, преди да ги изхвърлите.
- R-600a или R-134a се използва като охладителен агент. Проверете етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с енергийния клас вътре в хладилника, за да проверите кой охладителен агент се използва за вашия хладилник. Когато продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a), се свържете с местните компетентни органи във връзка с безопасното изхвърляне на продукта.
- При изхвърляне на хладилника, сваляйте вратата/уплътненията на вратата и дръжката й, за да гарантирате, че деца или животни няма да бъдат уловени като в капан вътре. Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не играят с уреда. Ако заседнат вътре, децата могат да бъдат наранени или да се задушат до смърт.
  - Ако заседнат вътре, децата могат да се наранят и да се задушат до смърт.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 18 7/3/2019 5:27:04 PM

- За изолацията е използван циклопентан. Газовете в изолационния материал изискват специална процедура, свързана с изхвърлянето. Свържете се с местните компетентни органи във връзка с безопасното за околната среда изхвърляне на продукта.
- Дръжте всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като те може да са опасни за тяхното здраве.
  - Ако дете постави торба на главата си, то може да се задуши.

Допълнителни съвети за правилно използване

- При прекъсване на електрозахранването се обадете на местната електрическа компания и попитайте колко време ще продължи.
  - В рамките на час–два температурата в хладилника ще се запази. Трябва обаче да намалите до минимум броя на отваряниятa на вратата на уреда, докато той не се захранва с ток.
  - Ако електрозахранването не бъде възстановено след повече от 24 часа, извадете и изхвърлете всички замразени храни.
- Хладилникът може да не работи постоянно, (замразеното съдържание може да се размрази или температурите да станат прекалено високи в отделението за замразена храна) ако е разположен за продължителен период на място, където температурите на околната среда постоянно са под температурите, за които е проектиран уредът.
- При някои храни замразяването може да има лош ефект за съхранението поради техните свойства.
- Вашият уред има функция за автоматично размразяване, което означава, че няма нужда ръчно да го размразявате. Това ще бъде извършено автоматично.
- Покачването на температурата по време на размразяване съответства на ISO изискванията. Но ако искате да предотвратите прекомерно покачване на температурата на замразените храни по време на размразяване на уреда, увийте замразените храни в няколко слоя вестник.
- Не замразявайте повторно замразени храни, които са били вече напълно размразени.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 19 7/3/2019 5:27:04 PM

Информация за безопасност

Съвети за пестене на енергия


- Монтирайте уреда в хладна и суха стая с подходяща вентилация. Уверете се, че той не е изложен на пряка слънчева светлина, и никога не го поставяйте в близост до пряк източник на топлина (като например радиатор).
- С цел постигане на енергийна ефективност не се препоръчва запушването на никакви отвори и решетки.
- Оставяйте топлата храна да се охлади, преди да я поставите в уреда.
- Оставяйте замразена храна в хладилника, за да се размрази. След това можете да използвате ниските температури на замразените продукти, за да охлаждате храна в хладилника.
- Не оставяйте вратата на хладилника отворена за твърде дълго, когато поставяте или вземате хранителни продукти. Колкото по-кратко време е отворена вратата, толкова по-малко скреж ще имате във фризера.
- Препоръчва се да монтирате хладилника така, че да има луфт отзад и от двете страни. Това ще намали консумацията на енергия и следователно вашите сметки за електроенергия.
- С цел възможно най-ефективна употреба на електроенергия запазете всички вътрешни контейнери от типа на кошници, чекмеджета и рафтове на определените от производителя места.

Този уред е предназначен за употреба в домакинството и други близки приложения, като например:

- кухненски зони, обособени в магазини, офиси и други работни помещения;
- ферми и по поръчка на клиенти в хотели, мотели и други жилищни сгради;
- места за отсядане от тип нощувка със закуска;
- кетъринг и други услуги, които не са свързани с продажби на дребно.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 20 7/3/2019 5:27:04 PM

Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване (WEEE)

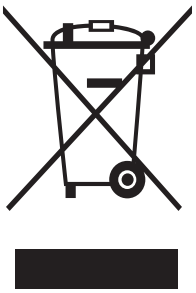

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация за ангажиментите на Samsung към околната среда и специфичните за продукта регулаторни изисквания, напр. REACH, WEEE и батериите, посетете нашата страница за устойчивост чрез Samsung.com

(Само за продукти, продавани в Европа)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 21 7/3/2019 5:27:06 PM

Съдържание

НАСТРОЙВАНЕ НА ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК 23

23 Подготовка за монтиране на хладилника
24 Монтиране на тръбата за вода (Модел с автоматичен ледогенератор)
25 Използване на водния филтър (Не се предоставя)
26 За използване без частта за филтриране на вода
28 Настройка на хладилника
28 Сваляне на вратите на хладилника
29 Разглобяване на вратата на хладилника
30 Разглобяване на вратата на фризера (Тип чекмедже)
31 Разглобяване на вратата на фризера (Тип люлка)
32 Обратно сглобяване на вратата на хладилника
33 Обратно сглобяване на вратата на фризера (Тип чекмедже)
33 Обратно сглобяване на вратата на фризера (Тип люлка)
34 Как да обърнете вратата (Опция)
37 Регулиране на вратите
38 Фино регулиране между вратите

РАБОТА С ХЛАДИЛНИКА SAMSUNG 39

39 Части и функции
40 Използване на контролния панел
41 Контролиране на температурата
43 Правене на лед
44 Сваляне и преместване на аксесоарите на хладилника
45 Сваляне на аксесоарите на фризера
46 Използване на диспенсера за вода (Опция)
48 Почистване на хладилника
49 Подмяна на вътрешното осветление

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 50

50 Отстраняване на неизправности

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 22 7/3/2019 5:27:06 PM


Настройване на вашия хладилник

Подготовка за монтиране на хладилника


Поздравления за закупуването на този хладилник Samsung. Надяваме се, че се наслаждавате на модерните функции и ефикасности, които предлага този нов уред.

Избор на най-доброто място за хладилника

- Място с лесен достъп до подаване на вода.
- Място, което не е под пряка слънчева светлина.
- Място с подравнен (или почти подравнен) под.
- Място, където вратите на хладилника ще се отварят свободно.
- Осигурете достатъчно пространство отдясно, отляво, отгоре и отдолу на уреда за циркулиране на въздух. Ако около хладилника няма достатъчно пространство, вътрешната охладителна система може да не работи правилно.
- Уверете се, че уредът може да се мести свободно за поддръжка и ремонт.

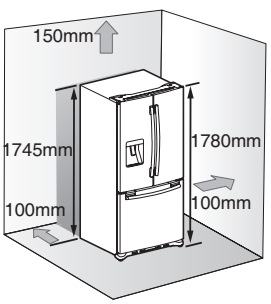

Първото нещо! Уверете се, че лесно можете да преместите хладилника на окончателното място, като измерите вратите (ширина и височина), праговете, таваните, стълбите и т.н.

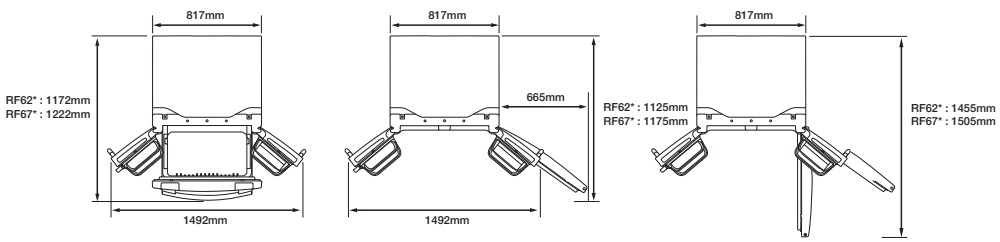

Тип чекмедже **Тип люлка**


БЕЛЕЖКА

- При монтиране осигурете място отдясно, отляво, отгоре и отдолу на хладилника. Това ще намали консумацията на енергия и следователно вашите сметки за електроенергия.
- Ако монтирате хладилника на място, където температурата е под 10 ˚C, е възможно той да не функционира оптимално.
- Не поставяйте хладилника на влажни места.

Когато местите хладилника

ВНИМАНИЕ

За да предотвратите повреда на пода, се уверете, че предните нивелиращи крачета са в горна позиция (над пода). Вижте "Регулиране на вратите" в ръководството (на стр. 37).

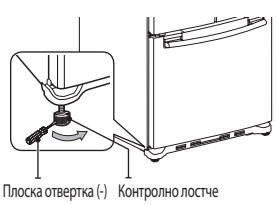


NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 23 7/3/2019 5:27:07 PM

Настройване на вашия хладилник

Поставяне на пода

За правилно монтиране този хладилник трябва да е поставен на равна, твърда повърхност, която е със същата височина като останалата част от пода. Тази повърхност трябва да е достатъчно здрава, за да издържа напълно заредения хладилник или приблизително 106 кг.

За да предпазите покритието на пода, отрежете голямо парче картон и го поставете под хладилника, където работите. Когато местите хладилника, непременно го издърпвайте направо навън и го връщайте на място, като го натискате направо навътре.

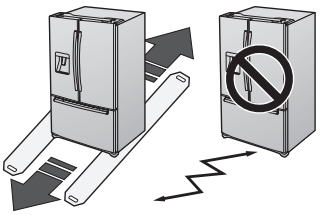

Монтиране на тръбата за вода (Модел с автоматичен ледогенератор)

Преди да монтирате тръбата за вода

- Производителят на хладилника не поема гаранция за монтирането на тръбата за вода. Така че преди да монтирате тръбата за вода, прочетете всички стъпки за монтаж и внимателно следвайте тези инструкции, за да сведете до минимум опасността от скъпоструващи повреди, причинени от вода.
- Тръбите с голямо налягане (в които водата е с голямо налягане) в домашната водопроводна инсталация могат да станат причина за повреда на частите на хладилника и да доведат до теч на вода или наводнение. Извикайте квалифициран водопроводчик за коригиране на проблема, преда да монтирате тръбата за подаване на вода към хладилника.
- За да предотвратите изгаряния и повреда на продукта, не свързвайте тръбата за вода към тръбата за гореща вода.
- Не монтирайте тръбата за вода на места, където температурите падат по тези на замръзване.
- Когато използвате електрическо устройство (като например бормашина) по време на монтажа, се уверете, че устройството е изолирано или окабелено по начин, който няма да позволи токов удар.
- Всички монтажи трябва да се извършат съгласно местните законови изисквания за водопроводни дейности.

БЕЛЕЖКА

- Комплектът за тръбата за вода и водният филтър не се покриват от гаранцията на Samsung. Производителят (или продавачът, монтажникът) носи отговорност за всякакви дефекти и всякакви загуби, причинени от водния филтър и комплекта за тръбата за вода.
- Филтърът трябва да бъде сменян съгласно инструкциите на производителя (или продавача).
- За да поръчате допълнителни водни филтри, се свържете с производителя (или продавача) на филтъра.

БЕЛЕЖКА

Проверете аксесоарите, изредени по-долу.



Фиксатор на тръбата за вода и винтове



Конектор за тръби



Тръба за вода



Стягаща скоба

(Вижте "Фино регулиране между вратите" на стр. **38**.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 24 7/3/2019 5:27:09 PM

Използване на водния филтър (Не се предоставя)


Свързване към тръбата за подаване на вода


- Изключете главното подаване на вода и завъртете ледогенератора в изключено положение.
- Намерете най-близката тръба за студена вода.
- Следвайте инструкциите в комплекта за монтаж на водния филтър.
- След като свържете тръбата за подаване на вода към входния отвор на държача на касетата и монтирате касетата на филтъра (напъхайте плътно пластмасовата тръба).
- Включете подаването на вода и налейте 3 литра вода в кофа, за да изчистите водния филтър.

БЕЛЕЖКА

- Водният филтър трябва да бъде монтиран извън хладилника. Той не се предоставя с новия ви хладилник. Касетата на филтъра (**8**) и комплектът за държача (**9**) могат да бъдат закупени от продавача, където сте закупили този хладилник.
- Не използвайте медна тръба.
- Изрежете тръбата, като гледате краищата да са под прав ъгъл и чисти.

1. Тръба за студена вода
2. Скоба за тръбата.
3. Пластмасова тръба
4. Притягащ пръстен
5. Притягаща втулка
6. Уплътняваща гайка
7. Спирателен вентил
8. Касета на филтъра
9. Държач на касетата

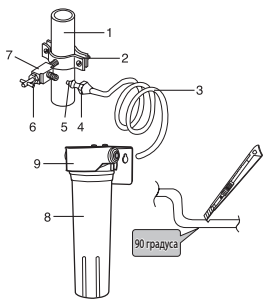




Неправилно **Правилно**

Свързване на тръбата за вода към хладилника

- Свържете пластмасовата тръба на гърба на хладилника към изходния отвор на държача на касетата (напъхайте плътно пластмасовата тръба в изходния отвор на държача на касетата).
- Поставете пластмасова скоба към входния и изходния отвор на държача на касетата.
- Пуснете водата и проверете за течове.

БЕЛЕЖКА

- Можете да закупите нужната касета на филтъра от продавача, където сте закупили този хладилник. Трябва да купите касета на филтъра SAMSUNG (Касета за смяна №: DA29-10105J), за да подсигурите най-добра работа.
- Тръбата за вода трябва да се свързва само към питейна вода
- С уреда е предоставен комплект с притягащо съединение и пръстен, който се намира в чекмеджето на хладилника.
- Когато бутате хладилника назад, се уверете, че не сте навили захранващия кабел или тръбата за вода (Тръбата за подаване към ледогенератора).

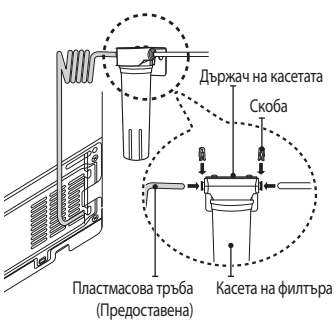

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 25 7/3/2019 5:27:10 PM


Настройване на вашия хладилник

За използване без частта за филтриране на вода

Свързване към тръбата за подаване на вода

- Изключете главното подаване на вода и завъртете ледогенератора в изключено положение.
- Намерете най-близката тръба за студена вода.


1. Тръба за студена вода
2. Скоба за тръбата.
3. Пластмасова тръба
4. Притягащ пръстен
5. Притягаща втулка
6. Уплътняваща гайка.
7. Спирателен вентил

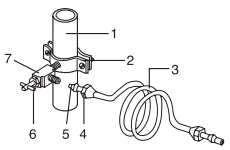

1. Първо, изключете главното подаване на вода.
2. Намерете най-близката тръба за студена вода.
3. Следвайте инструкциите за монтаж на тръбата за вода в комплекта за монтаж.

ВНИМАНИЕ


Тръбата за вода трябва да бъде свързана към тръбата за студена вода. Ако бъде свързана към тръбата за топла вода, това може да доведе до неизправност на пречиствателя.

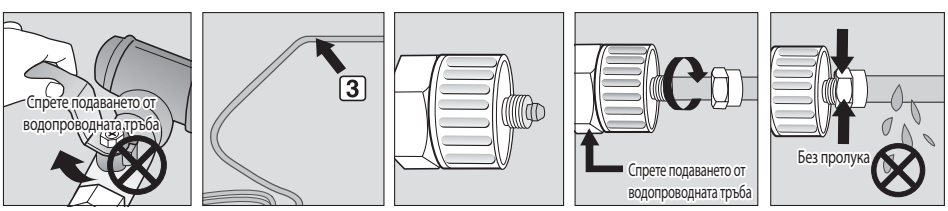

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 26 7/3/2019 5:27:11 PM

Свързване на тръбата за вода към хладилника

1. Свалете капачката от тръбата за вода в уреда и поставете притягащ пръстен към тръбата за вода в уреда след демонтиране от предоставената тръба за вода.
2. Свържете тръбата за вода от уреда с тръбата за вода в комплекта.
3. Затегнете притягащия пръстен в притягащото съединение.
   Не трябва да има разстояния между (A, B и C)
4. Пуснете водата и проверете за течове.

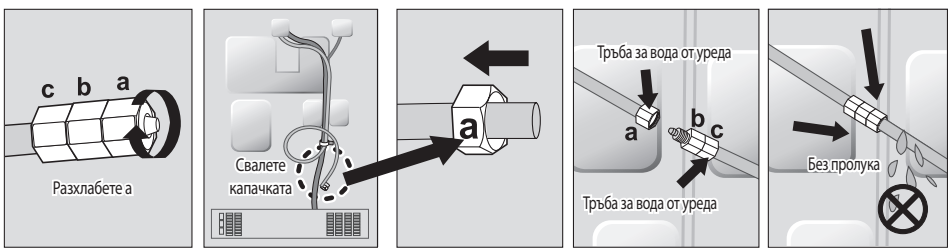

БЕЛЕЖКА


Тръбата за вода трябва да се свързва само към източник на питейна вода.

Ако трябва да поправите или демонтирате тръбата за вода, изрежете 6,5 мм от пластмасовата тръба, за да сте сигурни, че ще имате плътно прилепващо съединение без течове.

ВНИМАНИЕ

След монтирането на подаването на вода проверете всички съединения, за да е сигурно, че няма течове.

- Гаранцията на Samsung не покрива МОНТИРАНЕТО НА ТРЪБАТА ЗА ВОДА.
- Разходите за монтирането на тръбата за вода са за сметка на клиентите, освен ако продавачът не е включил тези разходи в таксата за доставка.
- Свържете се с водопроводчик или упълномощен монтажник за монтажа, ако е необходимо.
- Ако възникне теч на вода поради неправилен монтаж, се свържете с монтажника.

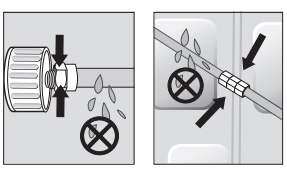

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 27 7/3/2019 5:27:11 PM


Настройване на вашия хладилник

Настройка на хладилника


След като вече сте монтирали новия хладилник на място, сте готови да настроите и да се насладите на функциите на този уред. Когато завършите следните стъпки, хладилникът ви трябва да е напълно в готовност за работа.

1. Поставете хладилника на правилно място с достатъчно пространство между стената и хладилника. Направете справка в инструкциите за монтиране на това ръководство. (Стр. 23. Избор на най-доброто място за хладилника)
2. След като включите захранващия кабел на хладилника, се уверете, че вътрешното осветление се включва при отваряне на вратите.
3. Настройте температурата на най-студената стойност и изчакайте един час. Фризерът ще се започне да се охлажда леко и моторът ще заработи плавно.
4. След включване на хладилника достигането на зададената температура ще отнеме няколко часа. Можете да съхранявате храни и напитки в хладилника, след като температурата му стигне достатъчно ниска стойност.

Необходими инструменти (не са предоставени)


Кръстата отвертка (+)


Плоска отвертка (-)


Гаечен ключ (10 мм) (за болтовете)


Шестограм (Ø 5 мм) (за средния шарнир)


Шестограм (5/32 инча) (за оста на средния шарнир)

Сваляне на вратите на хладилника

В някои случаи монтажът изисква сваляне на вратата/чекмеджето за транспортиране на хладилника до крайното му местоположение.

Не сваляйте вратата/чекмеджето, ако не е необходимо. Преди да свалите вратата/чекмеджето, непременно прочетете следните неща.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изключете хладилника от захранването, преди да сваляте вратата или чекмеджето.

БЕЛЕЖКА


- Внимавайте да не изпуснете, повредите или надраскате вратата/чекмеджето, докато ги сваляте.
- Внимавайте да не се нараните, докато сваляте вратата/чекмеджето.
- Поставете обратно вратата/чекмеджето.правилно, за да избегнете:
  - Влага от излизането на въздух.
  - Неравномерно подравняване на вратата.
  - Загуба на енергия поради неправилно уплътнение на вратата.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 28 7/3/2019 5:27:12 PM


Разглобяване на вратата на хладилника

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Внимавайте да не изпуснете или надраскате вратата на хладилника, докато я сваляте!

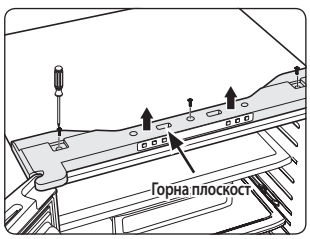


1. Развийте 3-те винта, които държат горната плоскост, и я свалете.

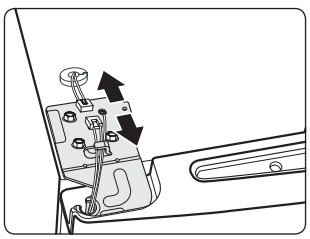


2. Прекъснете връзката на електрическия проводник в горната част на хладилника.

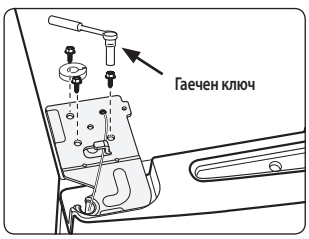


3. Отвийте 3-те шестостенни болта, които държат шарнира в горната част на хладилника с 10-мм гаечен ключ.

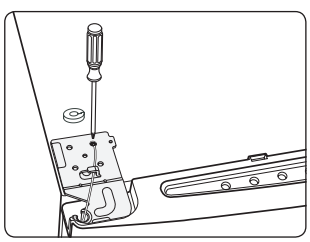

4. Отвийте винта, който държи проводника за заземяване с кръстата отвертка (+).

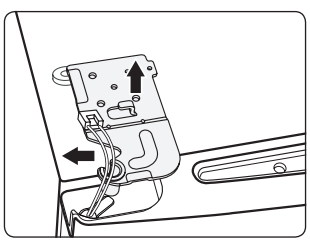

5. Отделете шарнира от електрическия проводник и проводника за заземяване, както е показано по-горе.

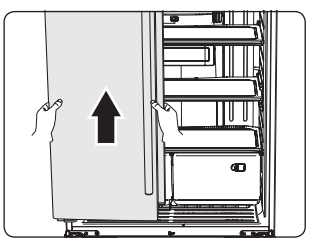


6. Повдигнете вратата право нагоре, за да я свалите. Внимавайте да не изпуснете и надраскате вратите, докато ги сваляте.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 29 7/3/2019 5:27:14 PM


Настройване на вашия хладилник

Разглобяване на вратата на фризера (Тип чекмедже)

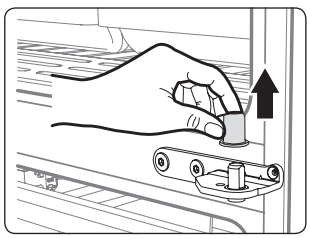


1. Свалете капачката на средния шарнир.

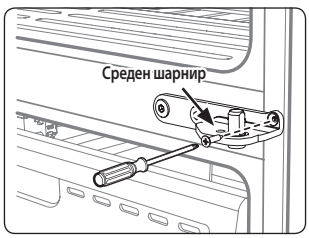


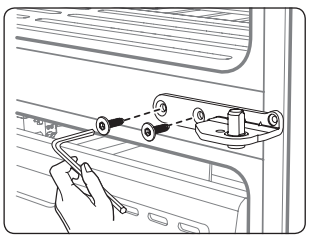


2. Отвийте винтовете от левия и десния среден шарнир с кръстата отвертка (+). Отвийте 2-та шестостенни болта от левия и десния среден шарнир с шестограм (Ø 5 мм).

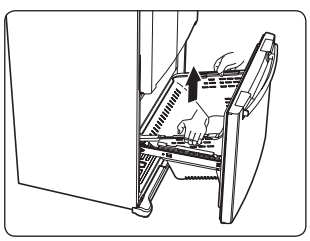

3. След като отворите вратата на фризера, вдигнете кутията на чекмеджето.

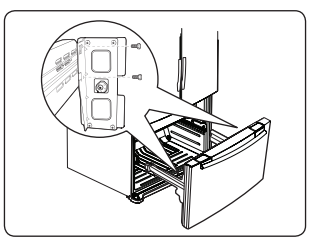


4. Отвийте 4-те шестостенни болта от двете страни с гаечен ключ (10 мм).

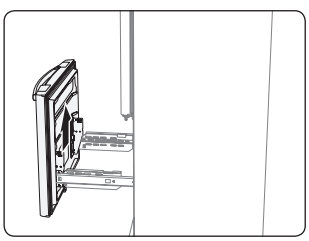


5. Повдигнете вратата на фризера от релсите. Внимавайте да не изпуснете и надраскате вратата на фризера.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 30 7/3/2019 5:27:16 PM

Разглобяване на вратата на фризера (Тип люлка)

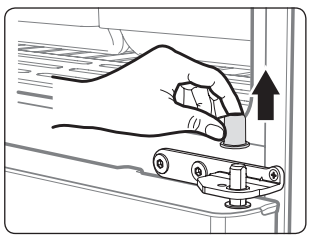


1. Свалете капачката на средния шарнир.

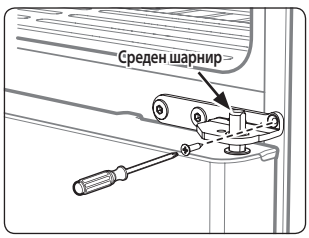

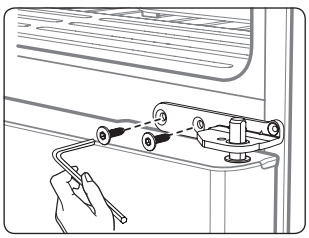

2. Отвийте винтовете от левия и десния среден шарнир с кръстата отвертка (+). Отвийте 2-та шестостенни болта от левия и десния среден шарнир с шестограм (Ø 5 мм).

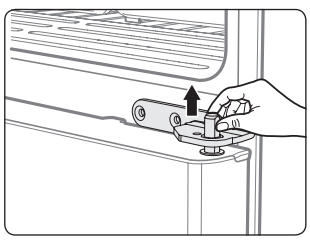

3. Свалете средния шарнир, свързан към фризера.




4. Повдигнете вратата на фризера от шарнира.
Внимавайте да не изпуснете и надраскате вратата на фризера.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 31 7/3/2019 5:27:18 PM

Настройване на вашия хладилник


Обратно сглобяване на вратата на хладилника

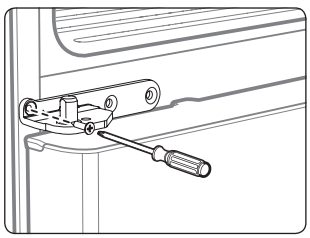


1. Поставете и затегнете винта в левия и десния шарнир с кръстата отвертка (+).

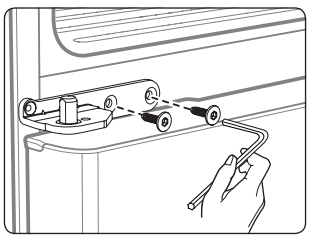


2. Поставете и затегнете 2-та шестостенни болта в левия и десния среден шарнир с шестограм (Ø 5 мм).

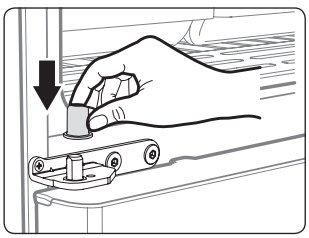


3. Поставете отново капачката на средния шарнир.

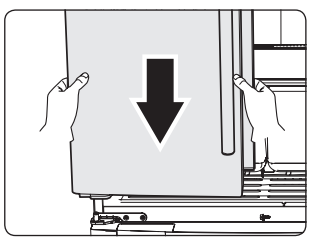


4. Поставете отвора в долната част на лявата врата над средния шарнир.

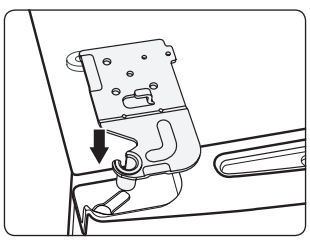


5. Поставете оста на горния ляв шарнир в отвора в ъгъла на вратата на хладилника.

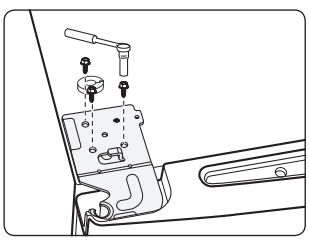


6. Поставете горните шарнири в отворите в горната част на вратата.
Поставете и затегнете 3-те шестостенни болта в левия и десния горен шарнир с гаечен ключ (10 мм).

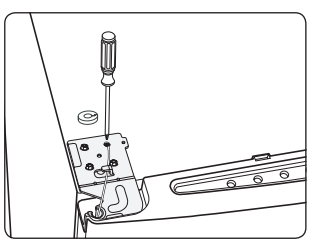

7. Поставете и затегнете заземяващия винт в левия и десния горен шарнир с кръстата отвертка (+).

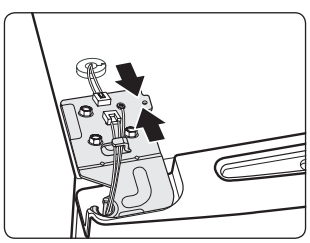


8. Свържете електрическия проводник в горната част на хладилника.

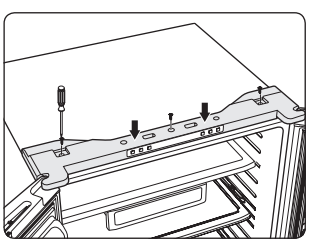


9. Поставете горната плоскост на място. Поставете и затегнете 3-те винта в горната плоскост с кръстата отвертка (+).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 32 7/3/2019 5:27:20 PM


Обратно сглобяване на вратата на фризера (Тип чекмедже)

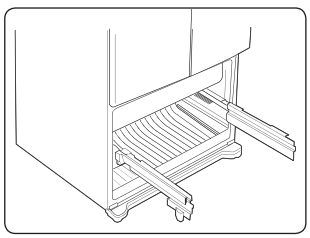


1. Издърпайте навън релсите в цялата им дължина от всяка страна на корпуса равномерно.

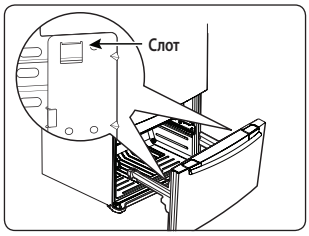

2. Поставете под наклон предната страна на вратата на фризера върху отворения слот отстрани.

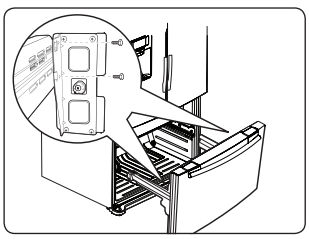


3. С10-мм гаечен ключ поставете отново 4-те болта, за да свържете релсата с вратата.

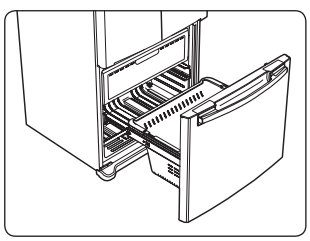


4. Поставете обратно кутията на чекмеджето.


Обратно сглобяване на вратата на фризера (Тип люлка)

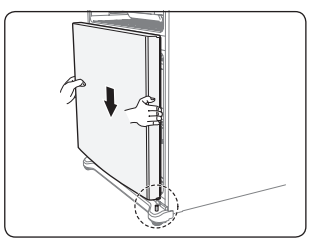

1. Поставете отвора в долната част на вратата на фризера над долния десен шарнир.

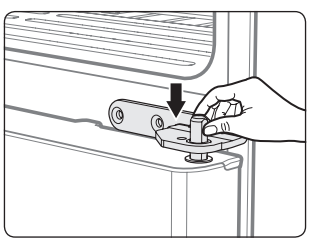

2. Поставете обратно средния шарнир, свързан към фризера.
3. Поставете и затегнете винта в левия и десния шарнир с кръстата отвертка (+). Поставете и затегнете 2-та шестостенни болта в левия и десния среден шарнир с шестограм (Ø 5 мм).
4. Поставете обратно капачката на средния шарнир.

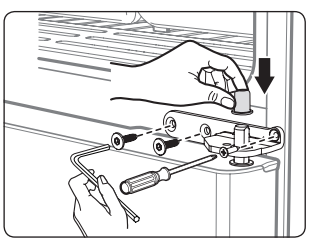


NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 33 7/3/2019 5:27:22 PM


Настройване на вашия хладилник

Как да обърнете вратата (Опция)


Изключете хладилника.

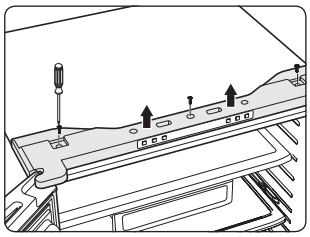


1. Развийте 3-те винта в капака на шарнира.
2. Демонтирайте капака на шарнира.

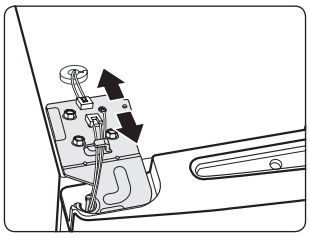


3. Демонтирайте 2-та конектора. (Корпус и магнитен превключвател)

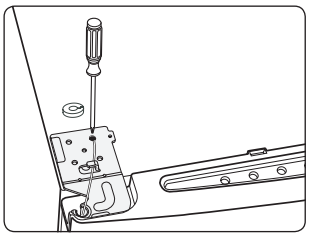


4. Демонтирайте заземяващия проводник, като отвиете по 1 винт от всяка страна.

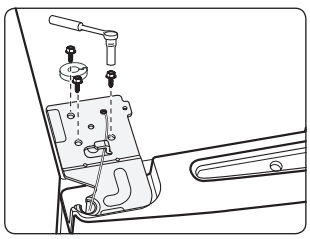


5. Разглобете горния шарнир, като отвиете 3-те болта от всяка страна с 10-мм гаечен ключ.
   1) Гледайте да не повредите проводника.
   2) Възможно е в този момент вратата на хладилника да се преобърне.

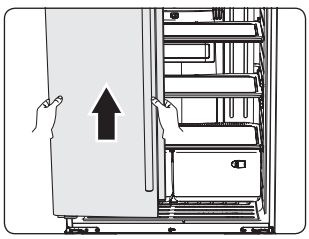


6. Свалете всяка от вратите на хладилника, като я повдигнете.
   1) Възможно е в този момент да изпуснете или надраскате вратата.
   2) Капачката на средния шарнир може да излезе с вратата.

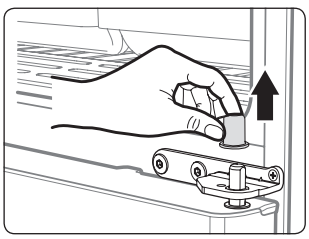


7. Демонтирайте капачката на средния шарнир.

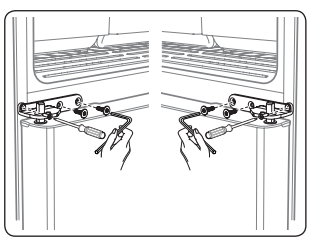

8. Отвийте1 винт и 2 болта от всяка страна (използвайте шестограм с Ø 5 мм).
   1) Първо свалете средния шарнир от лявата страна и дясната страна.
   2) Внимавайте да не изпуснете вратата на фризера.

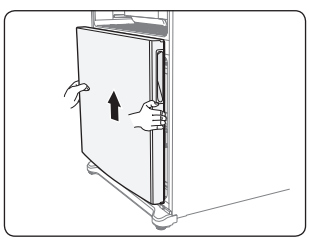


9. Свалете вратата на фризера, като я повдигнете.
   1) Възможно е в този момент да изпуснете или надраскате вратата.
   2) Капачката на долния шарнир може да излезе с вратата.

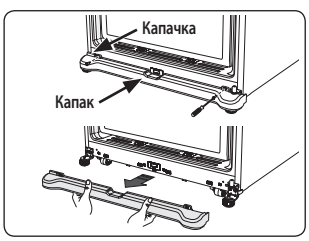


10. Отвийте 2 винта.
11. Свалете капака на предния крак.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 34 7/3/2019 5:27:23 PM

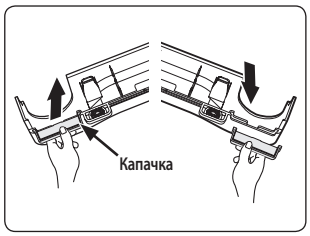


12. Свалете капачката на капака на предния крак. (издърпайте вътрешността на капачката)

13. Поставете капачката от другата страна на капака на предния крак.

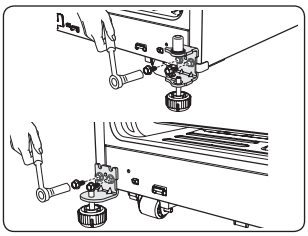


14. Отвийте 2 болта на всеки шарнир с 10-мм гаечен ключ.


15. Поставете ги пред всяка страна.

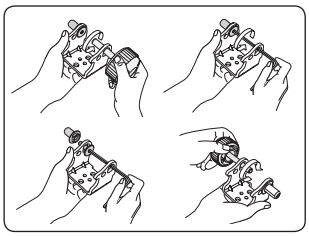


16. Свалете оста на долния шарнир, като използвате 5/32″ гаечен ключ, и демонтирайте крака на долния шарнир, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка, а след това монтирайте долния шарнир, като го обърнете.

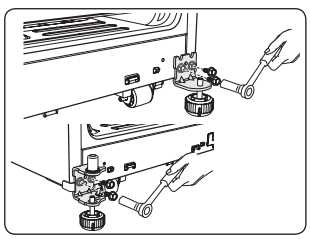


17. Поставете бившия десен шарнир отляво и бившия ляв шарнир отдясно, като използвате 2 болта.

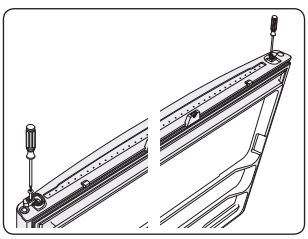


18. Свалете стопера, като отвиете1 винт от долната дясна страна на фризера, и монтирайте стопера от лявата страна, като го обърнете.

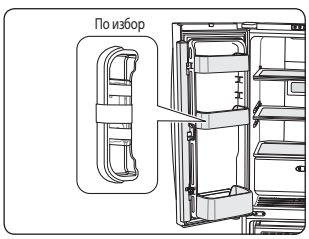

19. Средният шарнир за обръщане на вратата е в отделението на вратата.

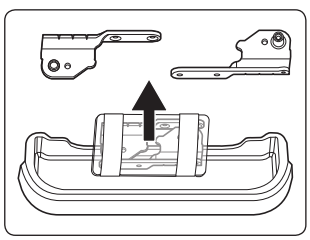

20. Заменете средните шарнири, монтирани на хладилника, със средните шарнири в отделението на вратата.

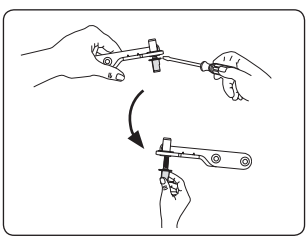


21. Използвайте черната капачка за шарнир на средния шарнир, монтиран на хладилника. След това я поставете в долната част на левия среден шарнир, предоставен отделно.


- Използвайте плоската отвертка (-).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 35 7/3/2019 5:27:24 PM

Настройване на вашия хладилник

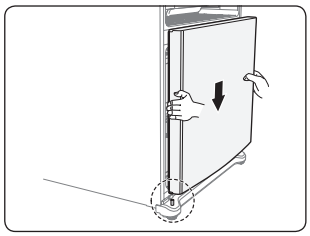


22. Поставете отвора в долната част на вратата на фризера над долния шарнир.

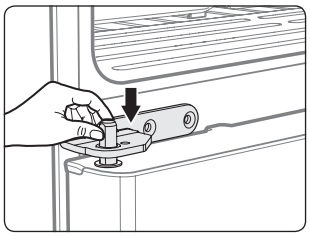


23. Поставете обратно средния шарнир, свързан към фризера.


24. Поставете и затегнете винта в левия и десния шарнир с кръстата отвертка (+). Поставете и затегнете 2-та шестостенни болта в левия и десния среден шарнир с шестограм (Ø 5 мм).

25. Поставете обратно капачката на средния шарнир.

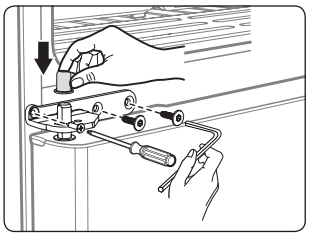


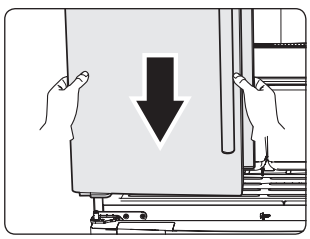


26. Поставете отвора в долната част на лявата врата над средния шарнир.

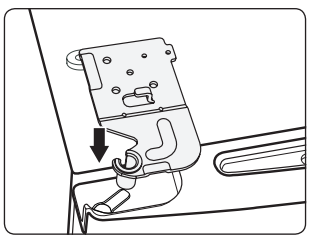


27. Поставете оста на горния ляв шарнир в отвора в ъгъла на вратата на хладилника.

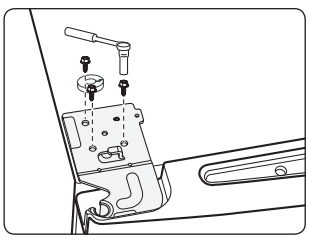


28. Поставете горните шарнири в отворите в горната част на вратата.
Поставете и затегнете 3-те шестостенни болта в левия и десния горен шарнир с гаечен ключ (10 мм).

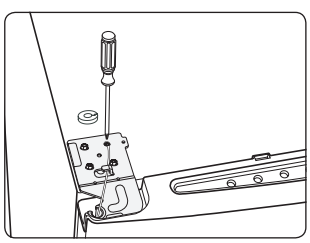

29. Поставете и затегнете заземяващия винт в левия и десния горен шарнир с кръстата отвертка (+).

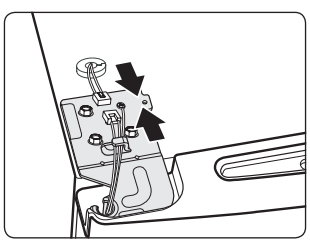

30. Свържете електрическия проводник в горната част на хладилника.

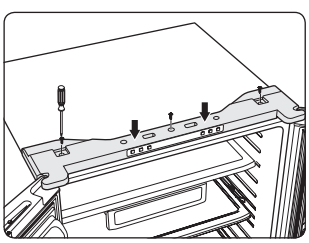

31. Поставете горната плоскост на място. Поставете и затегнете 3-те винта в горната плоскост с кръстата отвертка (+).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 36 7/3/2019 5:27:25 PM

Регулиране на вратите

След като върнете вратите на хладилника, се уверете, че той е нивелиран, така че да можете да направите окончателното регулиране.

Ако хладилникът не е нивелиран, няма да можете да подравните перфектно вратите.


Когато например лявата страна е по-ниска от дясната, пъхнете плоска отвертка в прореза на лявото контролно лостче и го завъртете по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да подравните вратата.

Завъртете го по посока на часовниковата стрелка, за да повдигнете хладилника, и обратно на часовниковата стрелка, за да го смъкнете.

Ако лявата страна е по-висока, направете това с дясното лостче.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

И двете контролни лостчета трябва със сигурност да докосват пода, за да се избегне възможно нараняване на хора или повреда на собственост поради преобръщане.

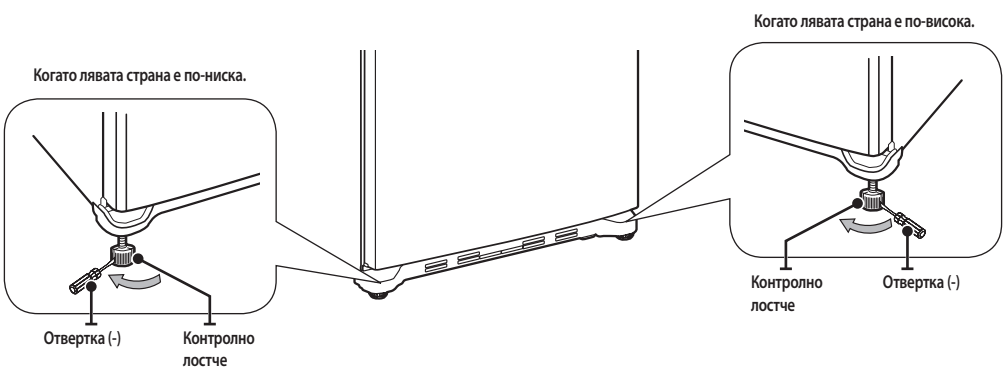


NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 37 7/3/2019 5:27:25 PM


Настройване на вашия хладилник

Фино регулиране между вратите

Запомнете, необходимо е хладилникът да е нивелиран, за да станат вратите идеално подравнени. Ако ви трябва помощ, прегледайте предишния раздел за нивелирането на хладилника.

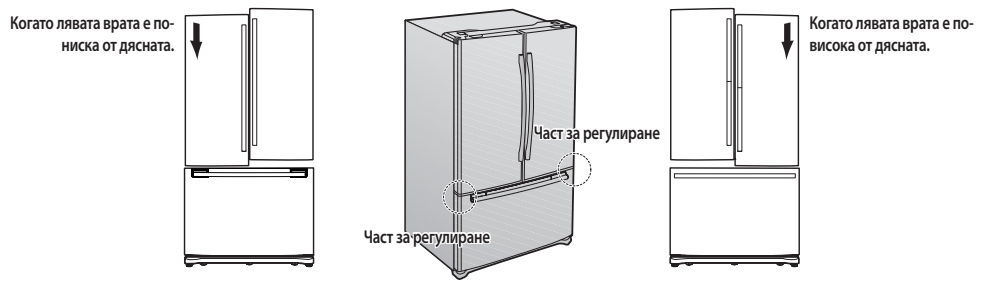


1. Издърпайте чекмеджето на фризера (**1**) и тогава ще можете да видите средния шарнир (**2**).
2. Пъхнете шестограма (4 мм) (**3**) в оста (**4**) на средния шарнир.
3. Регулирайте височината, като завъртите шестограма (**3**) по посока на часовниковата стрелка ( ) или обратно на часовниковата стрелка ( ).

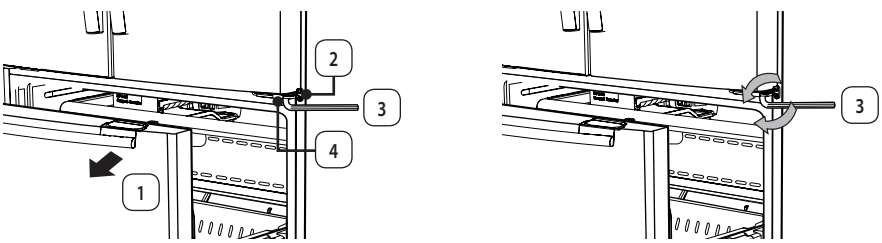

БЕЛЕЖКА

Когато завъртите шестограма обратно на часовниковата стрелка ( ), вратата ще се премести нагоре.
Само височината на лявата врата се регулира при типа люлка.

1. След регулирането на вратите поставете предоставената скоба (**5**), като използвате клещи (**6**), в разстоянието между уплътнителната шайба на шарнира (**7**) и средния шарнир (**8**). Броят на скобите, които ще трябва да поставите, зависи от разстоянието.

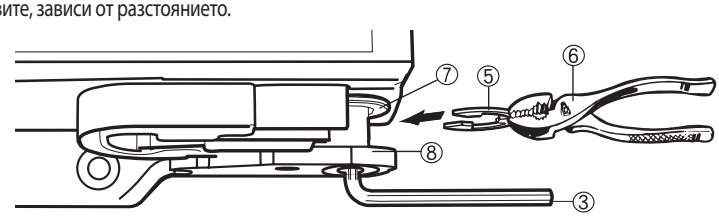

БЕЛЕЖКА

С хладилника са предоставени 2 скоби. Дебелината на всяка скоба е 1,0 мм.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 38 7/3/2019 5:27:27 PM

Работа с хладилника samsung


Части и функции

Използвайте тази страница, за да се запознаете по-добре с частите и функциите на хладилника.


Хладилник

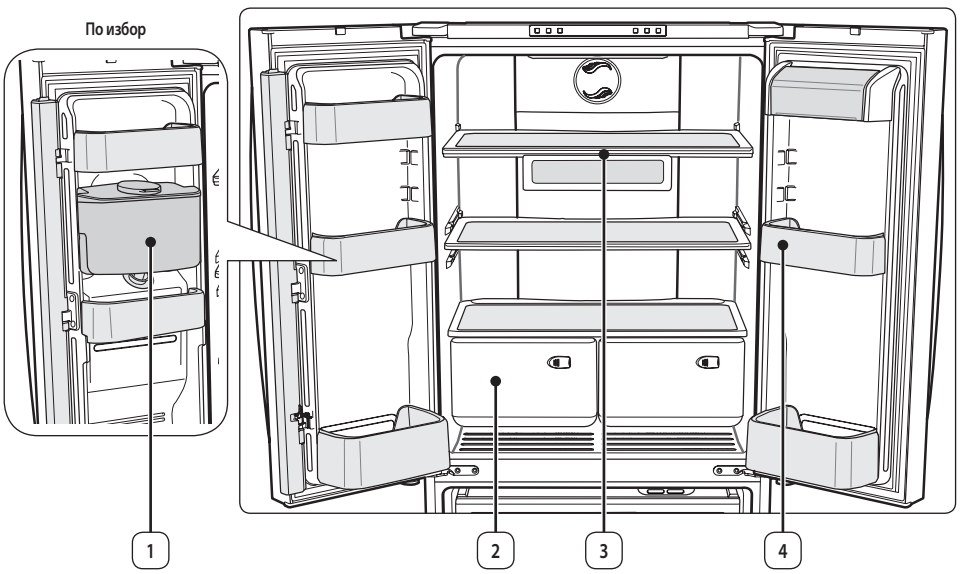

Фризер

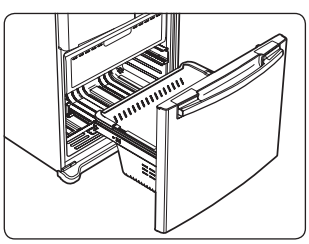

Тип чекмедже

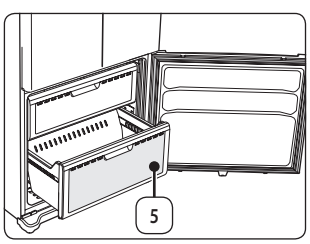

Тип люлка


1. Резервоар за вода
2. Чекмедже за зеленчуци и плодове
3. Рафт
4. Отделение на вратата
5. Отделение на чекмеджето на фризера

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 39 7/3/2019 5:27:28 PM


Работа с хладилника Samsung

Използване на контролния панел

1. За модела с автоматичен ледогенератор

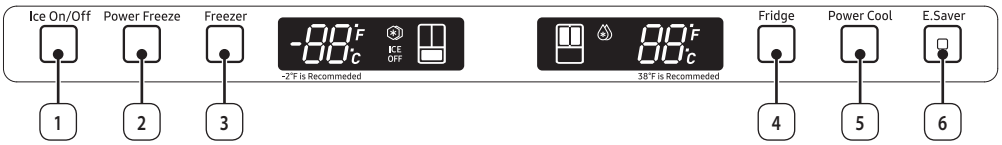

2. За модела с нормален ледогенератор

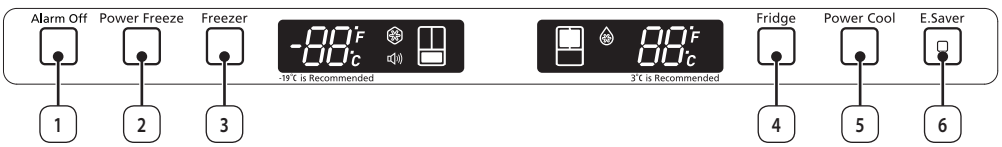

Избор на температура и функция / Контролен панел

1 **Ice On/Off (Вкл./изкл. на лед) (опция)**	Когато се натисне бутонът **Ice On/Off (Вкл./изкл. на лед)**, няма да се произвежда лед. Използвайте тази функция само когато е необходимо.
1 **Alarm Off (аларма изключена) (опция)**	Когато се натисне бутонът **Alarm Off (аларма изключена)**, няма да прозвучава аларма, ако е отворена врата. Използвайте този бутон само когато е необходимо.
2 **Power Freeze (силно замразяване)**	Натиснете този бутон, за да замразите бързо храна. (Силно замразяване ще продължи 72 часа.)
3 **Freezer (фризер)**	Бутон за задаване на температура за фризер. Натиснете този бутон, за да зададете температурата за фризер между -14 ˚C и -25 ˚C. (При първоначалното включване на захранването настройката по подразбиране е -19 ˚C.)
4 **Fridge (хладилник)**	Бутон за задаване на температура за хладилник. Натиснете този бутон, за да зададете температурата за хладилник през интервал от 1 ˚C между 7 ˚C и 1 ˚C. (При първоначалното включване на захранването настройката по подразбиране е 3 ˚C.)
5 **Power Cool (силно охлаждане)**	Натиснете този бутон, за да охладите бързо храната в хладилника. Силно охлаждане ще се изключи, когато бъде достигната температура -4 ˚C или след 2 часа и половина.
6 **E.Saver (пестене на енергия)**	Натиснете бутона **E.Saver (пестене на енергия)** за по-добра енергийна ефективност. Ако се появят водни капки по вратите, изключете функцията.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 40 7/3/2019 5:27:28 PM

Контролиране на температурата



Настройка на температурата на фризера


Ако искате да контролирате температурата на фризера, следвайте стъпките по-долу.

Натиснете бутона **Freezer (фризер)** (Вижте изображението)

- Температурата може да се настройва през 1 ˚C между -25 ˚C и -14 ˚C.

При избирането на температура зададената температура се показва първоначално за 5 секунди, след което се показва действителната температура.

(Възможно е да има малка разлика между зададената температура и показаната действителна температура, но тя ще бъде коригирана автоматично на зададената температура.)

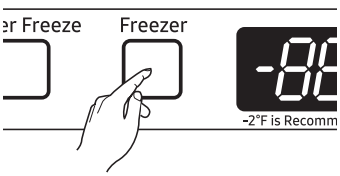

БЕЛЕЖКА

- Температурата на фризера ще се променя в зависимост от броя на отварянията на вратата, количеството храна, околната температура и т.н.
- Температурният дисплей ще мига, когато температурата на фризера се увеличава поради често отваряне на вратата, съхранение на топла храна и т.н.

  (Мигането ще спре, когато хладилникът достигне нормалната температура. Ако по някаква причина то не спре след дълъг период от време, се свържете със сервизен център на Samsung.)

Настройка на температурата на хладилника


Ако искате да контролирате температурата на хладилника, следвайте стъпките по-долу.

Натиснете бутона **Fridge (хладилник)** (Вижте изображението)

- Температурата може да се настройва през 1 ˚C между 1 ˚C и 7 ˚C.

При избирането на температура на хладилника зададената температура се показва първоначално за 5 секунди, след което се показва действителната температура.

(Възможно е да има малка разлика между зададената температура и показаната действителна температура, но тя ще бъде коригирана автоматично на зададената температура.)

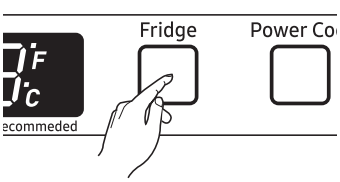

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 41 7/3/2019 5:27:29 PM

Работа с хладилника Samsung


БЕЛЕЖКА

- Температурата на хладилника ще се променя в зависимост от броя на отварянията на вратата, количеството храна, околната температура и т.н.
- Температурата на всеки рафт или контейнер в хладилника може да е различна.
- Температурният дисплей ще мига, когато температурата на хладилника се увеличава поради често отваряне на вратата, съхранение на топла храна и т.н.

  (Мигането ще спре, когато хладилникът достигне нормалната температура. Ако по някаква причина то не спре след дълъг период от време, се свържете със сервизен център на Samsung.)

Ако искате по-бързо да направите лед (чрез контролиране на силно замразяване)

Натиснете бутона **Power Freeze (силно замразяване)**. (Вижте изображението.)

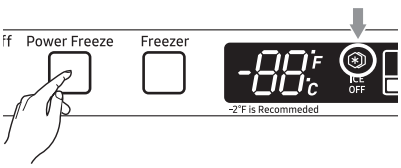

- Индикаторът за силно замразяване на дисплея светва (вижте стрелката) и тази функция започва да работи независимо от зададената температура на фризера.

Натиснете бутона **Power Freeze (силно замразяване)** отново, за да отмените тази функция.


- Индикаторът изгасва и фризерът работи отново на зададената температура.
- Функцията силно замразяване работи 72 часа независимо от зададената температура.

БЕЛЕЖКА

Тази функция трябва да се активира преди поставянето на много неща в отделението на фризера най-малко 24 часа предварително.

Ако искате да ускорите охлаждането в хладилника (силно охлаждане)

Натиснете бутона **Power Cool (силно охлаждане)**. (Вижте изображението.)

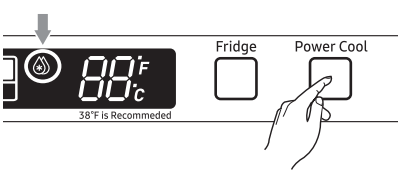

- Индикаторът за силно охлаждане на дисплея светва (вижте стрелката) и тази функция започва да работи независимо от зададената температура на хладилника.

Натиснете бутона **Power Cool (силно охлаждане)** отново, за да отмените тази функция.

- Индикаторът изгасва и хладилникът работи отново на зададената температура.


БЕЛЕЖКА

Функцията силно охлаждане работи 2 часа и половина независимо от зададената температура.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 42 7/3/2019 5:27:29 PM

Правене на лед

Модел с автоматичен ледогенератор

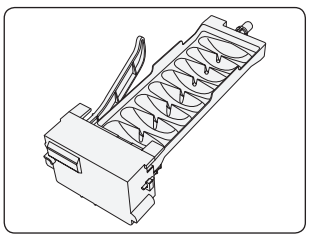

Ледогенераторът ще генерира 8 кубчета на цикъл – приблизително 100 ~ 130 кубчета за 24 часа в зависимост от температурата в отделението на фризера, стайната температура, броя на отварянията на вратата и други условия на употреба.

Изхвърлете първите няколко партиди, за да дадете възможност на тръбата за вода да се изчисти.

Уверете се, че нищо не пречи на хода на рамото на чувствителния елемент.

Когато отделението се напълни до нивото на рамото на чувствителния елемент, ледогенераторът ще спре да произвежда лед.

След като ледогенераторът бъде включен отново, ще има закъснение, преди той да възобнови работата си.

Нормално е няколко кубчета да са залепнали едно за друго.


Ако ледът не се използва често, старите ледени кубчета ще помътнеят, ще придобият застоял вкус и ще се смалят.

Така че ако не искате да правите лед, натиснете бутона **Ice On/Off (Вкл./изкл. на лед)**.

БЕЛЕЖКА

Когато е избрана функцията за генериране на лед, генерирането на лед е с приоритет. Тогава температурата на фризера ще бъде по-ниска от зададената температура. Ако не се нуждаете от функцията за генериране на лед, натиснете бутона "**Ice On/Off (Вкл./изкл. на лед)**". Ако не го направите, това може да предизвика шум.

Модел с ледогенератор със завъртане

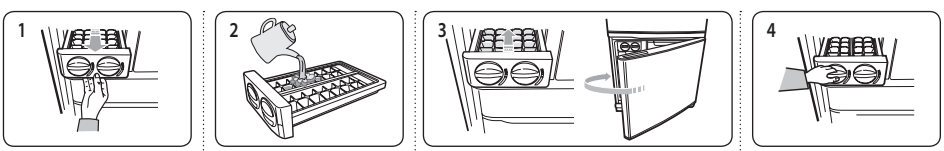


1. Извадете тавичките за лед.
2. Напълнете тавичките до маркировката за ниво на водата (стрелка).
3. Поставете тавичките за лед на мястото им. И затворете вратата на фризера.
4. След като водата замръзне, завъртете шайбите на тавичките за лед, за да изпразните ледените кубчета в камерата за складиране на лед.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 43 7/3/2019 5:27:30 PM

Работа с хладилника Samsung

Сваляне и преместване на аксесоарите на хладилника

1. **Отделения на вратата**

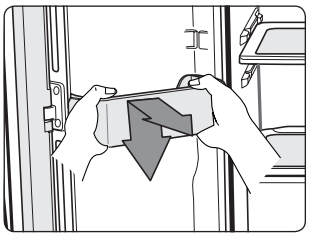

За сваляне – Просто повдигнете отделението и издърпайте право напред.

За връщане обратно – Плъзнете го над желаното местоположение и натискайте надолу, докато не спре.

⚠ ВНИМАНИЕ

Може да се нараните, ако отделенията на вратата не са поставени здраво на място.


Не позволявайте на деца да си играят с отделенията. Острите ръбове на отделенията могат да причинят нараняване.

БЕЛЕЖКА

- Изпразнете отделението, преди да го регулирате.
- Метод за премахване на прах – свалете преградата и я измийте с вода.

---

2. **Рафтове на хладилника**

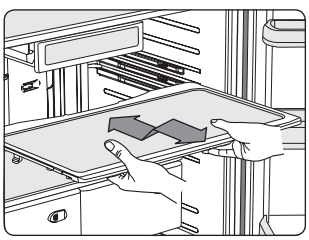

За сваляне – Когато вадите рафта, ако не излиза лесно с плъзгане, го повдигнете леко и издърпайте отново навън.

За връщане обратно – Когато поставяте рафта, ако не влиза лесно с плъзгане, го повдигнете леко и го пъхнете отново навътре.


⚠ ВНИМАНИЕ


Стъклените рафтове са тежки.

Бъдете много внимателни, когато ги сваляте.

---

3. **Чекмеджета за зеленчуци и плодове**

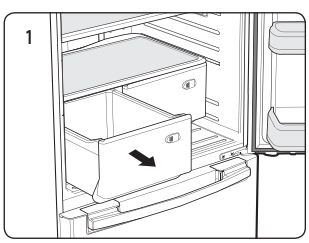

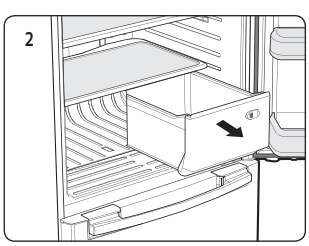

За сваляне – Издърпайте чекмеджето докрай. Наклонете нагоре предната част на чекмеджето и издърпайте направо.

За връщане обратно – Поставете чекмеджето в релсите на рамката и бутнете назад, за да влезе на мястото си.

БЕЛЕЖКА

- Чекмеджетата трябва да бъдат свалени, за да може да може да бъде изваден стъкленият рафт над тях.
- За да се възползвате от най-добрата енергийна ефективност на този продукт, оставете всички рафтове, чекмеджета и кошници в оригиналните им позиции, както е показано на илюстрацията на стр. 39.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 44 7/3/2019 5:27:32 PM


Сваляне на аксесоарите на фризера

1. **Чекмедже за издърпване**

   За сваляне – Издърпайте чекмеджето докрай.
   Наклонете нагоре задната част на чекмеджето и издърпайте направо с повдигане.
   (Вижте изображение **1** & **2**.)

   Отворете вратата на фризера докрай и свалете чекмеджето.

   За връщане обратно – Поставете чекмеджето в релсите, като го наклоните нагоре. Смъквайте чекмеджето на мястото му, докато стане хоризонтално, и го плъзнете навътре.
   (Вижте изображение **3**.)

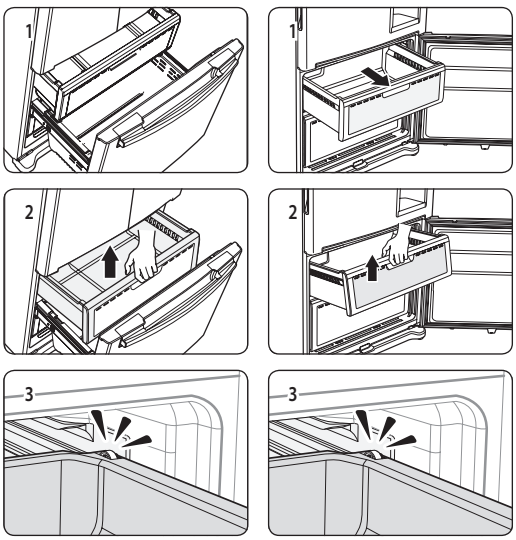

2. **Отделение на чекмеджето на фризера**

   Тип люлка

   За сваляне – Издърпайте чекмеджето докрай. Наклонете нагоре задната част на отделението и го повдигнете, за да го извадите.


   За връщане обратно – Поставете отделението в релсата.

   При връщане обратно поставете държача на отделението на чекмеджето в отвора на релсата.

   Тип чекмедже

   За сваляне на чекмеджето – Издърпайте чекмеджето докрай. Наклонете нагоре задната част на отделението и го повдигнете, за да го извадите.

   За връщане на чекмеджето обратно – Поставете отделението в релсата.

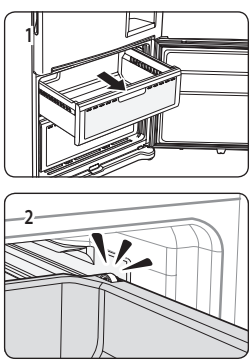



NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 45 7/3/2019 5:27:33 PM

Работа с хладилника Samsung

⚠ ВНИМАНИЕ

Не позволявайте на деца да си играят с хладилника, тъй като могат да се наранят или да го повредят.
Не сядайте върху вратата на фризера. Тя може да се счупи. Не позволявайте на деца да се катерят в кутията на фризера.

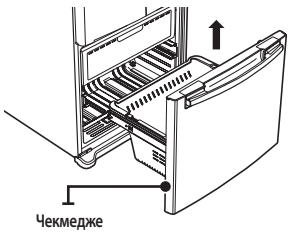

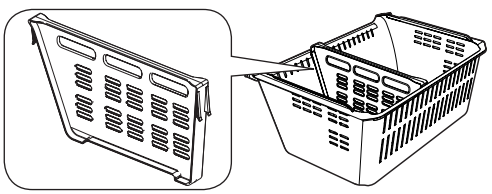

(**RF67******)

Използване на диспенсера за вода (Опция)

С диспенсера за вода можете лесно да получавате охладена вода, без да отваряте вратата на хладилника. Освен това можете да пестите ток, като намалите броя на отварянията на врата, с повече от 30 %.

Общ преглед




NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 46 7/3/2019 5:27:34 PM

Пълнене на резервоара за вода

Можете да напълните вода, както резервоарът за вода си стои в хладилника, или можете да извадите резервоара за вода, за да го напълните.


Метод 1

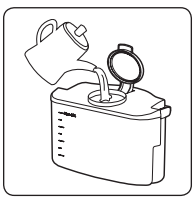

След отваряне на капачката напълнете вода.

Ако наливате водата много бързо, тя може да прелее.

Метод 2

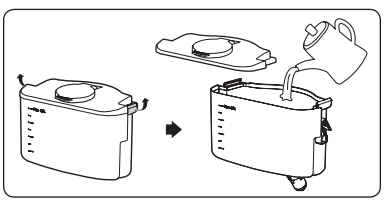

1. Освободете заключването от двете страни на резервоара за вода, за да свалите капака му.
2. Напълнете вода в резервоара за вода.

ВНИМАНИЕ

- Не поставяйте нищо друго освен вода в резервоара за вода.
- Не поставяйте нищо друго освен вода в резервоара за вода.
- Налейте максимум 4,0 литра вода. Ако водата се напълни над маркировката, може да прелее, когато вратата се отваря и затваря.
- Натиснете капачката, докато чуете щракване.

Наливане на вода от диспенсера

Поставете чаша под отвора за водата и натиснете леко лоста на диспенсера за вода с чашата. Светва син индикатор, когато натиснете лоста.




БЕЛЕЖКА

- Чашата трябва да е подравнена с диспенсера, за да не се разлее вода.
- В зависимост от модела може да няма диспенсер за вода.

Когато диспенсерът за вода не се използва, се препоръчва следното:

Фиксирайте устройството за подаване на вода плътно в отвора за фиксиране.

Вратата няма да се затваря автоматично, когато устройството за подаване на вода е издърпано за дълго време, поради излизане на студен въздух.

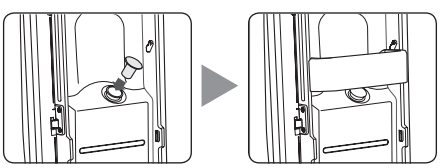

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 47 7/3/2019 5:27:35 PM

Работа с хладилника Samsung

Почистване на хладилника


Грижата за вашия хладилник Samsung удължава живота на уреда и предотвратява възникването на микроби и миризми.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не използвайте бензен, разредители, домакински почистващи препарати или такива за коли или Clorox™, за да почиствате хладилника.
  Те могат да повредят повърхността на хладилника и да причинят пожар.
- Не пръскайте вода върху хладилника. Това може да причини електрически удар.

Почистване на вътрешната част


Почистете вътрешните страни и аксесоари с неагресивен почистващ препарат и след това подсушете с мека кърпа. Може да свалите чекмеджетата и рафтовете за по-пълно почистване. Само не забравяйте са подсушите чекмеджетата и рафтовете, преди да ги върнете на мястото им.

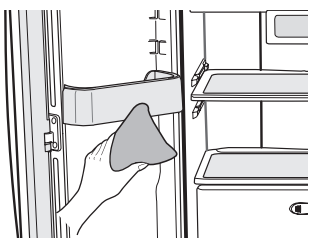

Почистване на външната част


Избършете дисплея с влажна, чиста и мека кърпа. Не пръскайте вода директно върху повърхността на хладилника.

Повърхностите на вратите, дръжките и корпуса трябва да бъдат почистени с неагресивен почистващ препарат и след това подсушени с мека кърпа. За да поддържате уреда така, че да изглежда най-добре, външните части трябва да бъдат излъсквани веднъж или два пъти годишно.

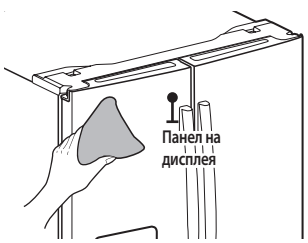


Почистване на гумените уплътнения на вратите

Ако гумените уплътнения на вратите са мръсни, е възможно вратите да не се затварят добре, при което хладилникът няма да работи правилно. Предотвратявайте натрупването на твърди частици или нечистотии по уплътнения на вратите, като почиствате вратите с неагресивен почистващ препарат и влажна кърпа. Подсушете с чиста, мека кърпа.

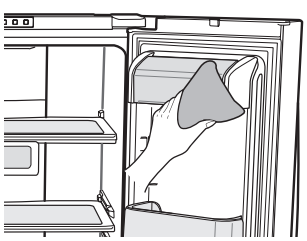

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 48 7/3/2019 5:27:36 PM

Почистване зад хладилника

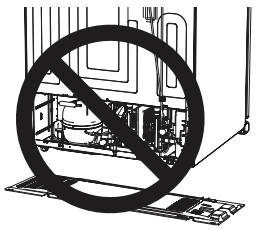

За да предотвратите натрупването на прах и мръсотия по кабелите и изложените части, почиствайте с прахосмукачка зад уреда веднъж или два пъти в годината.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не сваляйте задния капак. Това може да стане причина за токов удар.
- Можете да използвате гъба или мека кърпа и неагресивен препарат за почистване в топла вода, за да почистите хладилника.
- Не използвайте абразивни или агресивни почистващи препарати, като спрейове за прозорци, лъскащи препарати, запалими течности, мравчена киселина, почистващи восъци, концентрирани препарати, белини или почистващи препарати, съдържащи петролни продукти, върху външните повърхности (врати и шкаф), пластмасовите части, вратата и вътрешните подложки и уплътнения.
  - Те могат да одраскат или повредят материала.
- Не почиствайте стъклените рафтове или капаци с топла вода, когато са студени. Стъклените рафтове и капаците могат да се счупят, ако бъдат подложени на резки температурни промени или удари като изпускане или блъскане.

Подмяна на вътрешното осветление

Светодиодни индикатори

За да смените лампите на хладилника се свържете с местен сервизен център на Samsung.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Лампите не са за обслужване от потребителя. Не се опитвайте да ги сменяте собственоръчно. Това може да причини електрически удар.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 49 7/3/2019 5:27:36 PM

Отстраняване на неизправности


ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Хладилникът не работи изобщо или не изстудява достатъчно.	• Проверете дали захранващият кабел е включен правилно. • Настроена ли е контролата за температура на дисплея правилно? Опитайте да я настроите на по-ниска температура. • Хладилникът да не е на пряка слънчева светлина или близо до топлинен източник? • Гърбът на хладилника не е ли твърде близо до стената, при което въздухът да не може да циркулира? (Вижте стр. 23 за най-доброто местоположение.)
Храната в хладилника е замръзнала.	• Настроена ли е контролата за температура на дисплея правилно? Опитайте да я настроите на по-висока температура. • Температурата в стаята не е ли твърде ниска? • Не сте ли поставили храната твърде близо до вентилационния отвор за въздух в задната част на хладилника? Преместете храната далече от вентилационния отвор за въздух.
Чувате необичаен шум или звуци.	• Проверете дали хладилникът е нивелиран и стабилен. • Гърбът на хладилника не е ли твърде близо до стената, поради което въздухът да не може да циркулира? • Не е ли изпуснато нещо зад или под хладилника? • Чува се пукане от вътрешността на хладилника. Това е нормално и се случва, защото различните аксесоари се свиват или разширяват в зависимост от температурата във вътрешността на хладилника. • Когато е включен автоматичният ледогенератор, се генерира лед в контейнера за лед. След като ледът бъде направен, контейнерът се обръща и ледът пада в отделението за съхранение, а през клапана за вода влиза вода. Тези операции предизвикват шум през определени интервали, но този шум е нормален.
Предните ъгли и хоризонталната шарнирна част на уреда са горещи и се образува конденз.	• Известно затопляне е нормално, тъй като в хоризонталната шарнирна част на хладилника са монтирани механизми против конденз, за да го предотвратят. • Не е ли открехната вратата на хладилника? Може да се появи конденз, когато оставите вратата отворена за дълго време.
Ледогенераторът не произвежда лед.	• Изчакахте ли 12 часа след монтирането на тръбата за подаване на вода, преди да правите лед? • Свързана ли е тръбата за вода и отворен ли е спирателният вентил? • Не сте ли спрели ръчно функцията за генериране на лед? • Не е ли твърде висока температурата на фризера? Опитайте са зададете по-ниска температура на фризера.
Чувате бълбукане на вода в хладилника.	• Това е нормално. Бълбукането идва от охлаждащата течност на хладилника, която циркулира в него.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 50 7/3/2019 5:27:37 PM


ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Хладилникът мирише лошо.	• Проверете дали няма развалена храна. • Храните със силна миризма (например риба) трябва да бъдат плътно покрити. • Периодично почиствайте фризера и изхвърляйте развалена или съмнителна храна.
По стените на фризера се образува лед.	• Не е ли блокиран вентилационният отвор за въздух? Премахнете всички пречки, така че въздухът да може да циркулира свободно. • Оставете достатъчно разстояние между съхраняваните за ефективно циркулиране на въздуха. • Правилно ли е затворено чекмеджето на фризера?

NW2-FDR_DA68-01868S-25_BG.indd 51 7/3/2019 5:27:37 PM

⚠ **ВНИМАНИЕ**

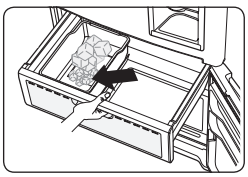


НЕ

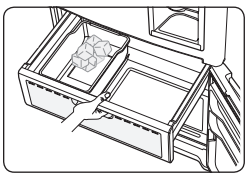


ДА

Почистете кутията за лед, ако има малки парчета лед на дъното.

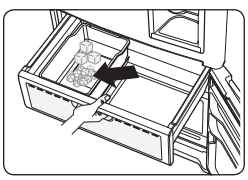


НЕ

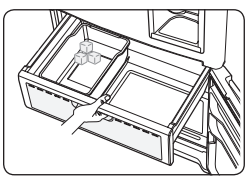


ДА

Изхвърлете залепналия лед, ако ледогенераторът не е използван дълго време.

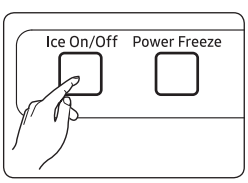

Настройте "**ICE OFF (ЛЕД ИЗКЛЮЧЕНО)**", за да спестите енергия, ако ледогенераторът няма да бъде използван дълго време.

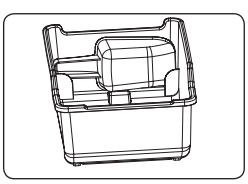

Ако искате да закупите и използвате инструмент за изгребване на леда, го сложете на специално място в кутията за лед или го извадете.

Ефективен температурен обхват

Хладилникът е проектиран да функционира нормално в температурен обхват, указан от неговия енергиен клас.

Клас	Символ	Обхват на околна температура (˚C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Разширено умерен	SN	+10 до +32	+10 до +32
Умерен	N	+16 до +32	+16 до +32
Субтропичен	ST	+16 до +38	+18 до +38
Тропичен	T	+16 до +43	+18 до +43

БЕЛЕЖКА

Охлаждащото действие и потреблението на енергия на хладилника може да зависи от температурата на околната среда, честотата на отваряне на вратата и местоположението на хладилника. Препоръчваме да зададете подходяща настройката за температурата.

Бележка

Бележка

SAMSUNG

Свържете се със SAMSUNG в различните държави

Ако имате някакви въпроси или коментари относно продуктите на Samsung, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

Държава	Център за контакт	Уеб сайт
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactaţi formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

DA68-01868S-25



Hűtőszekrény

használati útmutató

Szabadon álló berendezés

Magyar

Képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung-terméket vásárolt!

SAMSUNG

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 1 7/3/2019 6:02:07 PM

Biztonsági tudnivalók

- Új Samsung hűtőszekrénye használatba vétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy megtudhassa, miként használhatja biztonságosan és hatékonyan új berendezése szolgáltatásait és funkcióit.
- A berendezést nem használhatja olyan személy (például gyermek), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve ha a biztonságáért felelős személy felügyelete mellett használja a berendezést, és ez a személy elmagyarázza neki annak használatát.
- A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használat módját is ismertető eligazítás után, és abban az esetben használhatják, ha megértik a használattal járó kockázatokat.
  A készülékkel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
  A 3–8 év közötti gyermekek számára megengedett a hűtőkészülékbe való be- és kipakolás.
- A jelen használati útmutatóban szereplő figyelmeztetések és fontos biztonsági utasítások nem terjednek ki minden, potenciálisan előforduló körülményre és helyzetre. Az Ön felelőssége, hogy a berendezés üzembe helyezésekor, karbantartásakor és üzemeltetésekor a józan észnek megfelelően, elővigyázatossággal és gondossággal járjon el.
- Mivel a jelen használati útmutató több modellre vonatkozik, az Ön hűtőszekrényének jellemzői némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden itt ismertetett figyelmeztető jelzés vonatkozik rá. Amennyiben kérdése lenne vagy problémába ütközne, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szakszervizzel, vagy kérjen segítséget és tájékozódjon online, a www.samsung.com weboldalon.
- A berendezés R-600a vagy R-134a hűtőközeget tartalmaz. A berendezés hátoldalán található kompresszor címkéjén vagy a hűtőszekrény belsejében lévő teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg van a hűtőrendszerben. Ha berendezése gyúlékony gázt (R-600a hűtőközeget) tartalmaz, a berendezés biztonságos leselejtezésére vonatkozóan vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
- Annak érdekében, hogy egy esetleges hűtőköri szivárgás esetén ne alakuljon ki gyúlékony gáz-levegő keverék, a berendezés elhelyezésére alkalmas helyiség méretét a hűtőközeg mennyisége szerint kell megválasztani.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 2 7/3/2019 6:02:07 PM

- Soha ne kapcsoljon be olyan berendezést, amelyen a sérülés valamilyen jele látható. Ha ezzel kapcsolatosan kétségei vannak, forduljon a viszonteladóhoz. A helyiség minimális méretét úgy kell meghatározni, hogy a berendezésben lévő R-600a közeg minden 8 grammjára 1 m^3 légtér álljon a rendelkezésére. Az adott hűtőszekrényben lévő hűtőközeg mennyisége a berendezés belsejében lévő azonosító tábláról olvasható le.
- A csőrendszerből kispriccelő hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha a csővezetékekből hűtőközeg szivárog, kerülje a nyílt láng használatát, a berendezés közeléből távolítson el minden gyúlékony anyagot, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget.
  - Ellenkező esetben tűz- és robbanásveszély alakulhat ki.
- Veszélyes, ha nem a hivatalos szervizképviselet alkalmazottja szervizeli a készüléket.
- Kérjük, hogy az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be a következő utasításokat:
  - Ha sokáig nyitva marad a készülék ajtaja, az jelentős hőmérséklet-növekedést okozhat a készülék rekeszeiben.
  - Rendszeresen tisztítsa a készülék élelmiszerrel érintkező felületeit, továbbá a leeresztő rendszer jól hozzáférhető részeit.
  - Tisztítsa meg a víztartályokat, ha már 48 órája nem voltak használatban; öblítse át a vízvezetékhez csatlakoztatott vízrendszert, ha már legalább 5 napja nem történt vízvételezés a vízvezetékből.
  - A nyers húst és a halat arra alkalmas tárolóedényben tárolja a hűtőszekrényben, hogy a hús vagy a hal ne érintkezhessen más élelmiszerrel, és ne csöpögjön arra a leve.
  - A kétcsillagos fagyasztórekeszek az előfagyasztott élelmiszer tárolására, jégkrém és fagylalt tárolására vagy készítésére, továbbá jégkocka készítésére alkalmasak.
  - Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszer fagyasztására.
  - Ha a hűtőkészülék sokáig maradna üresen, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki, hagyja megszáradni, az ajtót pedig hagyja nyitva, hogy megelőzze a penészesedés kialakulását a készülékben.



Figyelem: tűzveszély/tűzveszélyes anyagok

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 3 7/3/2019 6:02:07 PM

Biztonsági tudnivalók

Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések:

Kövesse a kézikönyvben szereplő összes biztonsági előírást. A kézikönyv a következő biztonsági szimbólumokat használja.

⚠ FIGYELEM!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek **súlyos személyi sérülést, anyagi kárt és/vagy halált okozhatnak**.

⚠ VIGYÁZAT!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek **súlyos személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak**.

MEGJEGYZÉS

Hasznos információ, mely a hűtőszekrény funkcióinak megfelelő kihasználását segíti.

Ezek a figyelmeztető jelzések a sérülések elkerülése érdekében állnak itt.

Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat.

Ennek a résznek az áttanulmányozása után tegye biztonságos helyre ezt a dokumentumot arra az esetre, ha később szüksége lenne rá.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 4 7/3/2019 6:02:08 PM

A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyt jelző piktogramok

⚠ FIGYELEM!

- A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.
  - A csővezetékrendszerből szivárgó hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
  - A berendezés kis mennyiségű izobután (R-600a) hűtőközeget tartalmaz, ez természetes gáz, amely magas szintű környezeti kompatibilitással rendelkezik, mindazonáltal szintén éghető. A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.
- A hűtőszekrény szállítása és telepítése során ne érjen a hátuljánál található víztömlőhöz.
  - Ettől károsodhat a hűtőszekrény, és a vízadagoló nem fog működni.

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM!

- Ne állítsa a hűtőszekrényt nedves környezetbe vagy olyan helyre, ahol vízzel érintkezhet.
  - Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napsugárzásnak vagy kályhák, fűtőtestek, illetve egyéb hőforrások melegítő hatásának.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 5 7/3/2019 6:02:08 PM

Biztonsági tudnivalók

- Ne csatlakoztasson több berendezést elosztóval ugyanahhoz az elektromos aljzathoz. A hűtőszekrényt minden esetben egy erre a célra kijelölt, önálló elektromos fali csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni, amelynek elektromos feszültsége megfelel a berendezés adattábláján feltüntetett értékeknek.
  - Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, ugyanakkor megakadályozza, hogy az épületben túlmelegedjenek az elektromos vezetékek, ami tűzveszélyt jelenthet.
- Ne csatlakoztassa a berendezés tápcsatlakozóját meglazult fali aljzathoz.
  - Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.
- Ne használjon olyan tápkábelt, amelynek valamely része kirepedezett vagy kikopott.
- Ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ne húzza, és ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt.
- Ne csavarja meg és ne csomózza össze a tápkábelt.
- Ne hurkolja a tápkábelt fémtárgy köré, ne tegyen nehéz tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be tárgyak közé, és ne nyomja be a berendezés mögötti helyre.
- A hűtőszekrény mozgatásakor vigyázzon, hogy ne tolja rá a berendezést a tápkábelre, illetve ne sértse meg azt.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hűtőszekrényt. Ragadja meg erősen a dugaszt, és egyenesen húzza ki a konnektorból.
  - A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, mint pl. gyúlékony hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat, a készülékben.
- Ne használja a berendezést hőforrás vagy gyúlékony anyag közelében.
- Ne használja a berendezést olyan helyen, ahol gázszivárgás fordulhat elő.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 6 7/3/2019 6:02:08 PM

- Használat előtt a hűtőszekrényt megfelelően, az útmutatóban foglaltak szerint kell elhelyezni és beüzemelni.
- A tápcsatlakozót megfelelő helyzetben, lefelé lógó kábellel csatlakoztassa.
  - Ha a csatlakozót fordítva (fejjel lefelé) dugja be, a kábel elnyíródhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény hátsó része ne nyomja össze, illetve ne sértse meg a tápcsatlakozót.
- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan.
  - Ha a gyermek a tasakot, zacskót a fejére húzza, az fulladásos halál kockázatával jár.
- A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az elektromos csatlakozó az üzembe helyezést követően is hozzáférhető legyen.
  - Ennek elmulasztása áramszivárgás miatti áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használja a berendezést párás, olajos vagy poros helyiségben, illetve olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) lehet kitéve.
  - Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szakszervizével.
  - Egyébként tűzveszély áll fenn.
- Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye, illetve meghibásodhat a készülék, vagy személyi sérülés történhet.
- A berendezés első áram alá helyezése előtt távolítsa el az összes műanyag védőfóliát.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 7 7/3/2019 6:02:08 PM

Biztonsági tudnivalók

- Gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a berendezés környékén, nehogy játékszernek tekintsék az ajtó beállítására szolgáló Seeger-gyűrűket vagy a vízcsőkapcsokat.
  - Fennáll a fulladásos halál veszélye, ha a gyermek lenyel egy Seeger-gyűrűt vagy vízcsőkapcsot. Tartsa olyan helyen a Seeger-gyűrűket és vízcsőkapcsokat, ahol gyermekek nem férhetnek hozzájuk.
- A hűtőszekrényt biztonságosan földelni kell.
  - Mindig győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény földelve van, mielőtt bármely részén ellenőrzésbe vagy javításba kezd. A kóboráramok súlyos áramütést okozhatnak.
- Védőföldelésre soha ne használjon gázcsövet, telefonkábelt vagy egyéb olyan dolgot, amely villámhárítóként működhet.
  - A hűtőszekrényt azért kell földelni, hogy kóboráram keletkezése esetén megakadályozza az áramütést.
  - Ez áramütést, tüzet, robbanást vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.
- A tápcsatlakozót határozottan csatlakoztassa a fali aljzatba. Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy meglazult fali aljzatot.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha a tápkábel sérült, haladéktalanul cseréltesse ki a gyártóval vagy annak szakszervizével.
- A hűtőszekrény biztosítékát csak szakképzett szerelő vagy szervizvállalat cserélheti ki.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a személyi sérülés veszélye.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 8 7/3/2019 6:02:08 PM

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT!

- Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény körül, és helyezze sík felületre.
  - Gondoskodjon róla, hogy a berendezés burkolatának vagy tartószerkezetének szellőzőnyílásait semmi ne takarja el.
- Az üzembe helyezést követően 2 órán keresztül hagyja állni a berendezést, mielőtt bekapcsolná.
- Nyomatékosan javasoljuk, hogy a hűtőszekrény beüzemelését bízza képzett szakemberre vagy szervizvállalatra.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz vagy robbanás veszélye, meghibásodhat a készülék, illetve személyi sérülés történhet.
- Az ajtók túlterhelése a hűtőszekrény felborulását eredményezheti, ami fizikai sérülést okozhat.

A használattal kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM!

- A tápcsatlakozót ne dugja be nedves kézzel a fali aljzatba.
  - Ez áramütést okozhat.
- Ne tároljon semmit a berendezés tetején.
  - Az ajtó kinyitásakor vagy becsukásakor a berendezés tetején elhelyezett tárgyak leeshetnek, ami személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne nyúljon a kezével, lábával vagy fémtárgyakkal (fém evőpálcikával stb.) a hűtőszekrény alsó vagy hátsó részébe.
  - Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
  - Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
- Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó belső falfelületét vagy a fagyasztóban tárolt termékeket.
  - Ez fagyási sérüléseket okozhat.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 9 7/3/2019 6:02:08 PM

Biztonsági tudnivalók

- Ne helyezzen vízzel teli edényt a hűtőszekrényre.
  - A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne tartson illékony vagy gyúlékony anyagokat vagy tárgyakat (benzint, hígítót, propángázt, alkoholt, étert, LP-gázt és más hasonló terméket) a hűtőszekrényben.
  - Ez a hűtőszekrény kizárólag élelmiszer tárolására használható.
  - Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy játékszernek tekintsék.
  - Vigyázzon, nehogy „becsípje” az ujját. Az ajtók és a szekrény közötti rések szükségszerűen keskenyek. Ha gyerekek is tartózkodnak a berendezés közelében, mindig óvatosan nyissa ki az ajtót.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek rácsimpaszkodjanak az ajtóra vagy annak rekeszeire. Ez súlyos személyi sérüléssel járhat.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe. Beszorulva csapdába eshetnek.
- Ne nyúljon be a berendezés alatti alsó területre.
  - Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
- Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszereket, tudományos célú anyagokat, illetve hőérzékeny anyagokat.
  - Nem tárolhatók a hűtőszekrényben olyan termékek, amelyek szigorú hőmérséklet-szabályozást igényelnek.
- Ne helyezzen el, illetve ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrény/fagyasztó belsejében, kivéve ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
- Ha gyógyszer- vagy füstszag érezhető, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung Electronics szakszervizzel.
- Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szakszervizével.
  - Egyébként tűzveszély áll fenn.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 10 7/3/2019 6:02:09 PM

- Ne hagyja, hogy a gyermek rálépjen a fiókra.
  - A fiók letörhet és a gyermek elcsúszhat.
- A felügyelet nélkül hagyott hűtőszekrény ajtajait soha ne hagyja nyitva, valamint ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a fiókokba.
  - Ha az ajtó becsukódik, a bent rekedt gyerekek megfulladhatnak vagy megsérülhetnek.
- Ne töltse túl a hűtőszekrényt élelmiszerrel.
  - Az ajtó kinyitásakor kieshet valami belőle, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne permetezzen illékony anyagokat (pl. rovarölő szereket) a berendezés felületére.
  - Azonkívül, hogy ez egészségügyi kockázatokat jelent, áramütést vagy tüzet is okozhat, illetve működési problémákhoz vezethet.
- Soha ne nyúljon be ujjal a vízadagoló nyílásba, a jégcsúszdába és a jegesvödörbe, illetve ne dugjon bele semmit.
  - Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- A hűtőszekrény közelében vagy benne ne használjon vagy helyezzen el hőmérsékletre érzékeny anyagokat (pl. gyúlékony spray-ket, gyúlékony anyagokat, szárazjeget, gyógyszert vagy vegyszert).
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének kiszárítására. Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen szagok megszüntetésére.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A víztartályt, a jégtálcát és a jégkockatartót kizárólag ivóvízzel (ásványvízzel vagy szűrt vízzel) töltse fel.
  - Ne öntsön a tartályba teát, gyümölcslevet vagy sportitalt, ez károsíthatja a hűtőszekrényt.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 11 7/3/2019 6:02:09 PM

Biztonsági tudnivalók

- Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.). Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye, illetve meghibásodhat a készülék, vagy személyi sérülés történhet. Ne helyezzen vízzel teli edényt a berendezésre.
  - A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
- A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus eszközöket, illetve – a gyártó által javasolt módszereken kívül – más módon se siettesse a leolvasztási folyamatot.
- Ügyeljen a hűtőkör épségére.
- Ne helyezze be a hűtőszekrény polcait a felső oldalukkal lefelé. A polcok ütközői nem fognak működni.
  - Ez az üvegpolc leesése miatt személyi sérülést okozhat.
- Vigyázzon, nehogy „becsípje” az ujját. Az ajtók és a szekrény közötti rések szükségszerűen keskenyek. Ha gyerekek is tartózkodnak a berendezés közelében, mindig óvatosan nyissa ki az ajtót.
- Ha gázszivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
  - Ne érjen se a berendezéshez, se a tápkábelhez.
  - Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez.
  - Egyetlen szikra is robbanást vagy tüzet okozhat.
- Kizárólag a gyártó vagy a szakszerviz által biztosított LED-fényforrásokat használjon.
- A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne essenek ki.
- Ez a termék kizárólag élelmiszerek háztartási környezetben történő tárolására szolgál.
- Soha ne nyúljon be ujjal a vízadagoló nyílásba, a jégcsúszdába és a jegesvödörbe, illetve ne dugjon bele semmit.
  - Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 12 7/3/2019 6:02:09 PM

- Ne kísérelje meg a hűtőszekrény saját kezűleg történő javítását, szétszerelését vagy átalakítását.
- Az illetéktelen módosítások biztonsági problémákat okozhatnak. Az illetéktelen módosítások visszaalakítása fejében az alkatrészköltség és a munkadíj teljes összegét felszámítjuk.
- Ne használjon a szabványostól eltérő biztosítékot (rézhuzal, acélhuzal stb.).
- Ha a hűtőszekrény javításra vagy ismételt beüzemelésre szorul, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz veszélye, meghibásodhat a készülék, illetve személyi sérülés történhet.
- Ha kiég a belső vagy a külső LED-fényforrás, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szakszervizzel.
- Ha a hűtőszekrény égett szagot vagy füstöt bocsát ki, húzza ki azonnal, és forduljon a Samsung Electronics szakszervizéhez.
  - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Húzza ki a tápcsatlakozót, mielőtt kicseréli a hűtőszekrény belső világításának izzóját.
  - Ha nem így jár el, áramütést szenvedhet.
- Amennyiben egy nem LED izzó cseréjekor nehézségbe ütközik, lépjen kapcsolatba a Samsung szakszervizével.
- Ha a termék LED-világítással rendelkezik, ne távolítsa el saját kezűleg a lámpaburkolatot és a LED-fényforrást.
  - Forduljon a legközelebbi Samsung szakszervizhez.
- A tápcsatlakozót határozottan csatlakoztassa a fali aljzatba.
- Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy meglazult fali aljzatot.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 13 7/3/2019 6:02:09 PM

Biztonsági tudnivalók

A használattal kapcsolatos óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT!

- A már teljesen felolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra. Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyasztóba. Ne tegyen üvegpalackokat vagy üvegedényeket a fagyasztóba.
  - Ha a tartalmuk megfagy, az üveg eltörhet, ami személyi sérülést okozhat.
- Kizárólag a hűtőszekrényhez mellékelt jégkészítőt használja.
- A hűtőszekrény vízellátását csak ivóvíz minőségű vízhálózatra kapcsolja. A jégkészítő megfelelő működéséhez 138–862 kPa víznyomásra van szükség. Ha hosszabb ideig nem lesz otthon (pl. nyaralás miatt), és eközben a víz- és a jégadagolót senki sem fogja használni, akkor az esetleges szivárgás elkerülése érdekében zárja el a vízcsapot.
  - Egyébként vízszivárgás történhet.
- Ha hosszabb ideig (3 hétig vagy tovább) nem használja a hűtőszekrényt, ürítse ki (a jegesvödröt is beleértve), húzza ki, zárja el a vízcsapot, törölje le a nedvességet a belső falakról és hagyja nyitva az ajtókat, hogy megakadályozza a kellemetlen szagok megjelenését és a penészesedést.
- Annak érdekében, hogy a berendezés a legjobb hatásfokkal működjön:
  - Ne helyezzen élelmiszert túl közel a hűtőszekrény hátsó részén lévő szellőzőnyílásokhoz, mivel ez megakadályozhatja a szabad levegőkeringést a hűtőszekrény belső terében.
  - A hűtőszekrénybe helyezés előtt az élelmiszereket megfelelően csomagolja be, vagy tegye azokat légmentesen záró dobozokba.
  - Ne helyezzen üvegpalackot vagy szénsavas italokat a fagyasztóba. Megfagyhatnak és széttörhetnek. A törött italtartók sérülést okozhatnak.
  - Tartsa be a fagyasztott élelmiszerek maximális tárolási időkorlátait, és ügyeljen a lejárati időkre.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 14 7/3/2019 6:02:09 PM

- Amennyiben Ön három hétnél rövidebb időre marad távol, nem szükséges megszüntetni a hűtőszekrény áramellátását. Azonban ha el több mint három hétig távol lesz, vegye ki az összes élelmiszert, valamint a jegesvödörből a jeget, húzza ki a hűtőszekrényt, zárja el a vízcsapot, törölje le a nedvességet a belső falakról és hagyja nyitva az ajtókat, hogy megakadályozza a kellemetlen szagok megjelenését és a penészesedést.

• Ne helyezzen poharakat, üvegeket vagy szénsavas italokat a fagyasztóba.
  - A tárolóedény megfagyhat és eltörhet, ami sérülést okozhat.
• Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyasztóba. Ne tegyen üvegpalackokat vagy üvegedényeket a fagyasztóba.
  - Ha a tartalmuk megfagy, az üveg eltörhet, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
• Garancia és átalakítások.
  - A Samsung által nyújtott garancia nem terjed ki külső fél által végzett átalakításokra, továbbá a Samsung elhárít minden felelősséget a külső fél által végzett átalakításokból eredő biztonsági problémákkal vagy károkkal kapcsolatban.
• Ne takarja el a hűtőszekrény belsejében található szellőzőnyílásokat.
  - Ha a szellőzőnyílások eltömődnek (különösen a műanyag zacskók hajlamosak eltakarni ezeket), a hűtőszekrény túlhűtése következhet be. Ha ez a túlhűtési periódus túl hosszú ideig tart, a vízszűrő elrepedhet, és ez vízszivárgáshoz vezethet.
• Kizárólag a hűtőszekrényhez mellékelt jégkészítőt használja.
• Törölje ki a nedvességet a hűtő belsejéből, és hagyja az ajtajait nyitva.
  - Ellenkező esetben a hűtőben kellemetlen szag és penész képződhet.
• Ha a hűtőszekrényt kihúzza a konnektorból, várjon legalább öt percig, mielőtt újra bedugná.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 15 7/3/2019 6:02:09 PM

Biztonsági tudnivalók

- Ha hosszabb (legalább 3 hetes) vakációt tervez vagy hosszan nem használja a hűtőszekrényt, ürítse ki (a jegesvödröt is beleértve), húzza ki, zárja el a vízcsapot, törölje le a nedvességet a belső falakról és hagyja nyitva az ajtókat, hogy megakadályozza a kellemetlen szagok megjelenését és a penészesedést.
- Ha a hűtőszekrény vizes lett, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szakszervizével.
- Óvja az üvegfelületeket az erős ütődésektől és más túlzott erőhatásoktól.
  - A törött üveg személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- A víztartályt és a jégkockatartót kizárólag ivóvízzel (csapvízzel, ásványvízzel vagy szűrt vízzel) töltse fel.
  - Ne öntsön a tartályba teát vagy sportitalt. Ez károsíthatja a hűtőszekrényt.
- Ha a hűtőszekrényt elöntötte a víz, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
  - Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.
- Ne tároljon növényi olajat a hűtőszekrény ajtórekeszeiben. Az olaj megszilárdulhat, így kellemetlen ízű és nehezen kezelhető lesz. A megnyitott flakon emellett szivároghat, a kiszivárgott olaj miatt pedig az ajtórekesz megrepedezhet. Az olajos flakont nyitása után hűvös és sötét helyen, például szekrényben vagy kamrában célszerű tárolni.
  - Példák a növényi olajra: olívaolaj, kukoricaolaj, szőlőmagolaj stb.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 16 7/3/2019 6:02:09 PM

A tisztítással kapcsolatos óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT!

- Ne permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrénybe vagy a hűtőszekrényre.
  - Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének kiszárítására.
- Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen szagok megszüntetésére.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne permetezzen tisztítószereket közvetlenül a kijelzőre.
  - Ez feloldhatja a kijelzőre nyomtatott betűket.
- Ha bármilyen idegen anyag (pl. víz) került a berendezésbe, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
  - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Távolítson el tiszta, száraz ruhával minden idegen anyagot vagy port az elektromos csatlakozó villájáról. Ne használjon nedves vagy vizes ruhát a csatlakozó tisztítására.
  - Ha nem így jár el, az tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne tisztítsa a berendezést víz közvetlen rápermetezésével.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót, hipót vagy klórt.
  - Ezek a vegyszerek károsíthatják a berendezés felületét, és tüzet okozhatnak.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a berendezés tápcsatlakozóját a konnektorból.
  - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- A hűtőszekrény tisztításához használjon tiszta szivacsot vagy puha ruhát és meleg vízben elkevert enyhe tisztítószert.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 17 7/3/2019 6:02:09 PM

- Ne használjon súroló hatású vagy durva tisztítószereket, például ablaktisztító sprayt, súrolószert, gyúlékony folyadékokat, sósavat, tisztító viaszokat, tisztítószer-koncentrátumot, fehérítőket, sem kőolajtermékeket tartalmazó tisztítószereket a külső felületekre (ajtók és szekrény), a műanyag alkatrészekre, az ajtók és a belső rész betéteire, valamint a tömítésekre.
  - Ezek megkarcolhatják a felületet, vagy károsíthatják az anyagot.
- Ne tisztítsa az üvegpolcokat vagy -fedeleket meleg vízzel, ha hidegek. Az üvegpolcok vagy -fedelek a hirtelen hőmérséklet-változás vagy ütődés, leejtés hatására eltörhetnek.

A hulladékként való elhelyezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM!

- Kérjük, a berendezés csomagolóanyagát környezetbarát módon helyezze a hulladékba.
- A hűtőszekrény hulladékként való lerakása előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés hátoldalán lévő csövek közül egyik sem sérült.
- A berendezés R-600a vagy R-134a hűtőközeget tartalmaz. A berendezés hátoldalán található kompresszor címkéjén vagy a hűtőszekrény belsejében lévő teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg van a hűtőrendszerben. Ha hűtőszekrénye gyúlékony gázt (R-600a hűtőközeget) tartalmaz, a berendezés biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
- A hűtőszekrény selejtezésekor mindig távolítsa el az ajtót/ajtótömítéseket és az ajtóreteszelést, nehogy kisgyermekek vagy állatok szoruljanak a hűtőszekrény belsejébe. Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy játékszernek tekintsék. A gyerekek beszorulva sérüléseket szenvedhetnek, vagy fulladásos haláleset következhet be.
  - Ha egy gyerek beszorul, sérüléseket szenvedhet, vagy fulladásos haláleset következhet be.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 18 7/3/2019 6:02:09 PM

- A szigetelés ciklopentánt tartalmaz. A szigetelőanyagban lévő gázok speciális ártalmatlanítási eljárást igényelnek. Az ilyen termékek környezetvédelmi szempontból biztonságos ártalmatlanítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan, mert veszélyesek lehetnek rájuk nézve.
  - Ha a gyermek egy zacskót húz a fejére, megfulladhat tőle.

További tippek a megfelelő használathoz

- Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató vállalat helyi irodáját, és érdeklődjön arról, meddig fog tartani az áramszünet.
  - A rövid, egy-két órás áramszünetek nem befolyásolják a hűtőszekrény belső terének hőmérsékletét. Ennek ellenére áramkimaradás idején csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtót.
  - Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, vegye ki és dobja ki az összes fagyasztott ételt.
- A hűtőszekrény esetleg nem fog tudni egyenletesen működni (a fagyasztott áru kiolvadhat vagy a fagyasztóban a hőmérséklet megemelkedhet), ha hosszabb ideig olyan helyen áll, ahol a környezeti levegő hőmérséklete folyamatosan alacsonyabb annál, mint amire a berendezést tervezték.
- Egyes élelmiszerek eltarthatóságára a tulajdonságaiktól függően a hűtés kedvezőtlen hatással lehet.
- Az Ön által vásárolt hűtőszekrény jegesedésmentes, ami azt jelenti, hogy a berendezés manuális jégmentesítésére nincs szükség, mivel ez automatikusan történik.
- A jégmentesítés ideje alatti hőmérséklet-emelkedés nem haladja meg az ISO követelményrendszer határértékeit. Ha meg akarja akadályozni, hogy a lefagyasztott élelmiszer hőmérséklete a jégmentesítés ideje alatt túlzottan megemelkedjen, csomagolja be a fagyasztott élelmiszert több réteg újságpapírba.
- A már teljesen felolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 19 7/3/2019 6:02:10 PM

Biztonsági tudnivalók

Energiatakarékossági tippek

- A berendezést hűvös, száraz, megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben használja. Gondoskodjon arról, hogy a berendezést ne érje közvetlen napsugárzás, és soha ne tegye ki közvetlen hősugárzásnak (pl. radiátor).
- A megfelelő energiahatékonyság érdekében ne takarja le a szellőzőnyílásokat és az egyéb rácsos nyílásokat.
- A meleg ételeket a hűtőszekrénybe helyezésük előtt hagyja kihűlni.
- A fagyasztott élelmiszereket a hűtőrészben olvassza fel. Ily módon a fagyasztott élelmiszer alacsony hőmérsékletét a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer hűtésére használhatja fel.
- Amikor élelmiszert vesz ki a hűtőszekrényből vagy tesz be oda, ne hagyja túl sokáig nyitva az ajtaját. Minél rövidebb ideig tartja nyitva az ajtót, annál kevesebb jég képződik a fagyasztóban.
- A hűtőszekrény üzembe helyezésekor ajánlott helyet hagyni a hátlapja, az oldalai és a fal között. Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámlája.
- Az energia lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében hagyja az eredeti helyükön a kosarakat, fiókokat és polcokat.

A berendezés háztartási használatra és a háztartási körülményekhez hasonló használatra szolgál, azaz például:

- boltok, irodák és más munkahelyek személyzeti konyháiba;
- tanyaházakba és vendégek általi használatra szállodákba, motelekbe és más szálláshelyekre;
- panziókba;
- étkeztetéssel foglalkozó helyekre és hasonló, nem kereskedelmi felhasználásokra.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 20 7/3/2019 6:02:10 PM

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv szerinti utasítások



A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Ha a Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségéről, valamint a Samsung termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeiről, például a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló rendelet, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló irányelv és az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv szerinti kötelezettségeiről szeretne tájékozódni, keresse fel a fenntarthatósággal foglalkozó oldalunkat, amelyhez a Samsung.com webhelyen keresztül férhet hozzá.

(Csak az európai országokban értékesített termékek esetén.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 21 7/3/2019 6:02:10 PM

Tartalom

A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE 23

23 A hűtőszekrény üzembe helyezésének előkészítése
24 A vízcsőrendszer összeállítása (Automatikus jégkészítős modell)
25 A vízszűrő (nem tartozék) használata
26 Vízszűrő nélküli használat
28 A hűtőszekrény beállítása
28 A hűtőszekrény ajtóinak leszerelése
29 A hűtő ajtajának szétszerelése
30 A hűtőajtó leszerelése (Rekeszes típus)
31 A hűtőajtó leszerelése (Nyitós típus)
32 A hűtő ajtajának visszaszerelése
33 A hűtőajtó visszaszerelése (Rekeszes típus)
33 A hűtőajtó visszaszerelése (Nyitós típus)
34 Az ajtó megfordítása (Opcionális)
37 Az ajtók beállítása
38 Kisebb beállítások végrehajtása az ajtók megfelelő illeszkedése érdekében

A HŰTŐSZEKRÉNY MŰKÖDTETÉSE 39

39 Alkatrészek és funkciók
40 A vezérlőpanel használata
41 A hőmérséklet szabályozása
43 Jégkészítés
44 A hűtő kiegészítőinek eltávolítása és áthelyezése
45 A fagyasztó tartozékainak eltávolítása
46 A vízadagoló használata (Opcionális)
48 A hűtőszekrény tisztítása
49 A belső világítás cseréje

HIBAELHÁRÍTÁS 50

50 Hibaelhárítás

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 22 7/3/2019 6:02:11 PM


A hűtőszekrény üzembe helyezése

A hűtőszekrény üzembe helyezésének előkészítése


Gratulálunk Samsung hűtőszekrénye megvásárlásához! Reméljük, a berendezés hatékonysága és a csúcstechnológiát képviselő funkciók elnyerik tetszését.

A hűtőszekrény számára legmegfelelőbb hely kiválasztása

- Olyan hely, ahol biztosítva van a vízellátás.
- Olyan hely, amely nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak.
- Olyan hely, amely vízszintes (vagy közel vízszintes) padlóval rendelkezik.
- Olyan hely, ahol elegendő hely áll rendelkezésre a hűtőszekrény ajtajának akadálytalan kinyitásához.
- A megfelelő légmozgás érdekében hagyjon elegendő szabad helyet két oldalon, a berendezés háta mögött, valamint felette. Ha a berendezés körül nincs elegendő szabad hely, előfordulhat, hogy a belső hűtésrendszer nem működik megfelelően.
- Kérjük, gondoskodjon arról is, hogy karbantartás vagy javítás esetén a berendezés szabadon mozgatható legyen.

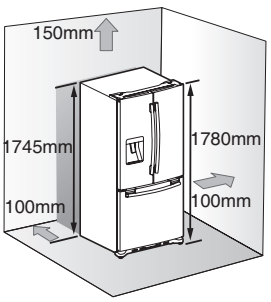

Elsőként: Ellenőrizze az ajtónyílások (magasság és szélesség egyaránt), küszöbök, a mennyezet magasságának, a lépcsőház méreteinek stb. lemérésével, hogy a hűtőszekrényt egyszerűen a helyére tudja vinni.

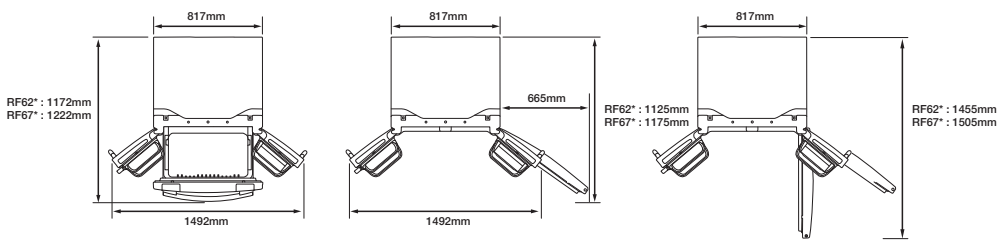

Rekeszes típus **Nyitós típus**


MEGJEGYZÉS

- Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a fagyasztó felett, mögött, valamint a két oldalán. Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámlája.
- Ha olyan helyen üzemeli be a hűtőszekrényt, ahol a hőmérséklet 10 °C alatti, akkor a berendezés nem működik optimálisan.
- Ne helyezze el nedves környezetben a hűtőszekrényt.

A hűtőszekrény mozgatása

⚠ VIGYÁZAT!

A padló károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az elülső szintezőlábak felhúzott helyzetben legyenek (a padlószint felett). Lásd a kézikönyv „Az ajtók beállítása” című fejezetét (a(z) 37. oldalon).

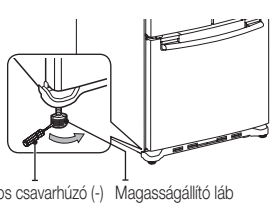


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 23 7/3/2019 6:02:12 PM

A hűtőszekrény üzembe helyezése

Padló

A megfelelő üzembe helyezés érdekében a hűtőszekrényt sík, kemény padlófelületen kell elhelyezni, amelynek magassága nem különbözik a környezetétől. A felületnek elég teherbírással kell rendelkeznie ahhoz, hogy elbírja a tele hűtőszekrény tömegét, illetve kb. 106 kg-ot.

Munkavégzés közben a padlófelület védelme érdekében vágjon ki egy nagy darabot a kartonból, és helyezze azt a hűtőszekrény alá. A hűtőszekrény mozgatása esetén egyenesen húzza azt ki, majd egyenesen helyezze vissza.

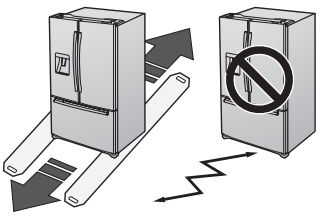

A vízcsőrendszer összeállítása (Automatikus jégkészítős modell)

A vízcsőrendszer összeállítása előtt

- A vízcsőrendszer összeállítására nem érvényes a hűtőszekrény gyártójának garanciája. Ezért a vízcsőrendszer összeállítása előtt olvassa el alaposan a rá vonatkozó lépéseket, és kövesse az utasításokat a víz által okozott, és sokszor csak drágán javítható károsodások kockázatának minimalizálása érdekében.
- Az otthoni vízvezetékrendszerben jelentkező vízütés károsíthatja a hűtő alkatrészeit, és a víz szivárgását vagy a helyiség elárasztását eredményezheti. Bízza szakképzett vízvezeték-szerelőre a probléma kijavítását, mielőtt összeállítaná a hűtőszekrény vízcsőrendszerét.
- Az égések, illetve a készülék károsodásának megelőzése érdekében ne csatlakoztassa a készüléket melegvíz-vezetékhez.
- Ne állítsa be a vízcsőrendszert olyan területen, ahol a hőmérséklet fagypont alá eshet.
- Ha az összeszerelés során elektromos eszközt (például fúrót) használ, győződjön meg róla, hogy a készülék szigetelése, illetve vezetékezése megakadályozza az áramütés lehetőségét.
- Minden beszerelést a helyi vízvezeték-szerelési előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

MEGJEGYZÉS

- A vízvezeték-berendezésre és a vízszűrőre nem érvényes a Samsung jótállása. Az adott gyártó (vagy forgalmazó, beszerelő) felel a vízszűrő és a vízvezeték-berendezés által okozott veszteségekért.
- A szűrő cseréje során be kell tartani a gyártó (vagy forgalmazó) utasításait.
- További vízszűrők rendeléséhez vegye fel a kapcsolatot a szűrő gyártójával (vagy forgalmazójával).

MEGJEGYZÉS

A tartozékok listája alább látható.



A vízcső rögzítője és csavarjai



Csőcsatlakozó



Vízcső



Biztosítógyűrű

(Lásd „Kisebb beállítások végrehajtása az ajtók megfelelő illeszkedése érdekében", oldalszám: **38**.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 24 7/3/2019 6:02:14 PM

A vízszűrő (nem tartozék) használata


Csatlakoztatás a vízvezetékhez


- Zárja el a fő vízellátó csővezeték szelepét, majd kapcsolja ki a jégkészítőt.
- Keresse meg a legközelebbi hidegivóvíz-vezetéket.
- Kövesse a vízszűrő üzembe helyezési csomagjában található utasításokat.
- Miután csatlakoztatta a vízvezetéket a betéttartó bemenetéhez, és behelyezte a szűrőbetétet (helyezze be teljesen a műanyag csövet).
- Nyissa meg a vizet, és engedjen ki 3 litert egy vödörbe a vízszűrő megtisztításához.

MEGJEGYZÉS

- A vízszűrőt a hűtőszekrényen kívül kell felszerelni. Nem tartozéka az új hűtőszekrényének. A szűrőbetét (**8**) és a tartó (**9**) készlete attól a kereskedőtől vásárolható meg, ahol ezt a hűtőszekrényt is vásárolta.
- Ne használjon rézcsövet.
- Vágja el a csövet, ügyelve arra, hogy a végei egyenesek és tiszták legyenek.

1. Hidegvíz-vezeték
2. Csőbilincs
3. Műanyag vízvezeték
4. Szorítóanya
5. Szorítófül
6. Záróanya
7. Elzárószelep
8. Szűrőbetét
9. Betéttartó

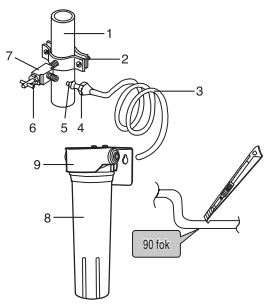




Helytelen Helyes

Csatlakoztassa a vízvezetéket a hűtőre

- Csatlakoztassa a hűtője hátulján lévő műanyag csövet a betéttartó kimenetére (teljesen illessze be a műanyag csövet a betéttartó kimenetére).
- Illessze a műanyag csipeszeket a betéttartó bemenetére és kimenetére.
- Nyissa meg a vízellátást, és ellenőrizze, hogy nem szivárognak-e a csövek.

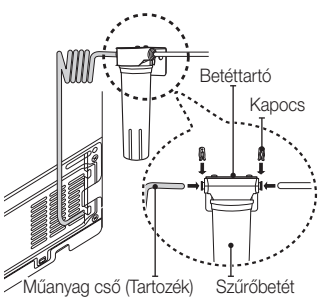

MEGJEGYZÉS

- A szükséges szűrőbetétet annál a kereskedőnél vásárolhatja meg, ahol ezt a hűtőszekrényt is vásárolta. A legjobb teljesítmény érdekében SAMSUNG szűrőbetétet vegyen (cserebetét száma: DA29-10105J).
- A vízcsövet csak ivóvíz minőségű vízforráshoz szabad csatlakoztatni
- A szorító közdarab és anya készlete a készülék csomagjának része, és megtalálhatja a hűtő rekeszében.
- A hűtőszekrény visszahelyezésekor győződjön meg arról, hogy nem gördíti rá a berendezést a tápzsinórra vagy a vízcsőre (a jégkészítő ellátását biztosító csőre).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 25 7/3/2019 6:02:15 PM


A hűtőszekrény üzembe helyezése

Vízszűrő nélküli használat

Csatlakoztatás a vízvezetékhez

- Zárja el a fő vízellátó csővezeték szelepét, majd kapcsolja ki a jégkészítőt.
- Keresse meg a legközelebbi ivóvízvezetéket.


1. Hidegvíz-vezeték
2. Csőbilincs
3. Műanyag vízvezeték
4. Szorítóanya
5. Szorítófül
6. Záróanya
7. Elzárószelep

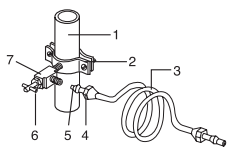

1. Első lépésként zárja el a fő vízcsapot.
2. Keresse meg a legközelebbi hidegivóvíz-vezetéket.
3. Kövesse a vízcsőszerelési készletben található utasításokat.

VIGYÁZAT!


A vízcsövet hidegvíz-ellátáshoz kell csatlakoztatni. Ha a melegvíz-ellátáshoz csatlakoztatja, az a víztisztító meghibásodásához vezethet.

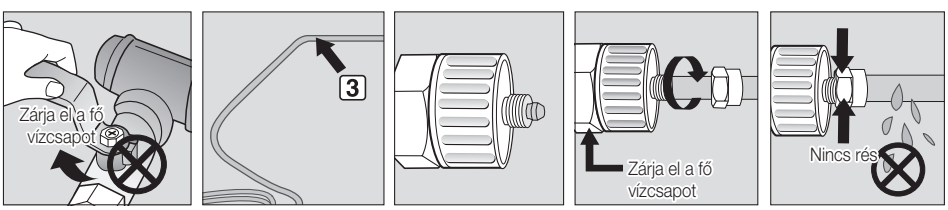

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 26 7/3/2019 6:02:16 PM

A vízcső csatlakoztatása a hűtőszekrényhez

1. Távolítsa el a hűtőszekrényhez tartozó vízcső kupakját, és illessze a biztosított vízvezetékről leszerelt szorítóanyát a vízcsőre.
2. A hűtőszekrény vízcsövét csatlakoztassa a készletben található vízcsőhöz.
3. Húzza meg a szorítóanyát a szorító közdarabon.
   Nem szabad résnek maradnia közöttük (A, B és C).
4. Nyissa meg a vízellátást, és ellenőrizze, hogy nem szivárognak-e a csövek.

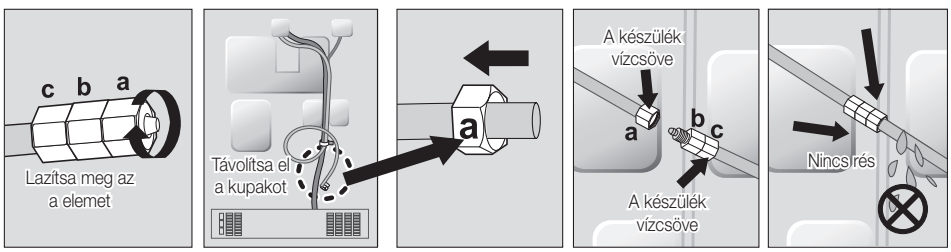

MEGJEGYZÉS


A vízcsövet kizárólag ivóvízforráshoz csatlakoztassa!

A vízcső javítása vagy megbontása esetén vágjon le 6,5 mm-t a műanyag csővezeték végéből, hogy az összeszereléskor szilárd, szivárgásmentes csatlakozást tudjon kialakítani.

⚠ VIGYÁZAT!

A vízellátás beszerelését követően ellenőrizzen minden illesztést, és biztosítsa, hogy nincs szivárgás.

- A Samsung által vállalt jótállás nem vonatkozik a VÍZCSŐ ÖSSZESZERELÉSÉRE.
- A vízcső összeszerelésének költsége a vevőt terheli, hacsak a kereskedő nem foglalta bele ezt a díjat a szállítási költségbe.
- Ha szükséges, a beszereléssel kapcsolatban forduljon vízvezeték-szerelőhöz vagy a hivatalos szervizhez.
- Ha a helytelen beszerelés miatt vízszivárgás lép fel, forduljon ahhoz, aki a beszerelést végezte.

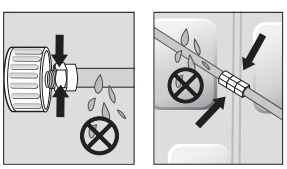

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 27 7/3/2019 6:02:16 PM


A hűtőszekrény üzembe helyezése

A hűtőszekrény beállítása


Most, amikor a hűtőszekrény már a helyére került, megkezdheti a berendezés szolgáltatásainak és funkciónak a beállítását és örömteli használatát. Az alábbi lépéseket végrehajtva hűtőszekrénye teljes mértékben használhatóvá válik.

1. A hűtőszekrényt helyezze olyan helyre, ahol a fal és berendezés között megfelelő távolság marad. Ezzel kapcsolatban tekintse meg a kézikönyv elhelyezésre vonatkozó utasításait. (23. oldal A hűtőszekrény számára legmegfelelőbb hely kiválasztása)
2. Miután a hűtőszekrényt csatlakoztatta a fali aljzathoz, ellenőrizze, hogy bekapcsol-e a belső világítása, amikor kinyitja az ajtókat.
3. Állítsa a hőmérséklet-szabályzót a leghidegebb értékre, és várjon egy órát. A fagyasztó fagyasztani kezd, a motor pedig halkan jár.
4. Miután a hűtőszekrényt bedugta, a megfelelő hőmérséklet eléréséig néhány órának el kell telnie. Amikor már kellően hideg lett benne, feltöltheti a hűtőszekrényt élelmiszerrel és itallal.


Szükséges szerszámok (nem tartozék)



Csillagcsavarhúzó (+)



Lapos csavarhúzó (-)



Dugókulcs (10 mm) (csavarokhoz)



Imbuszkulcs (5 mm-es átmérő) (a középső zsanérhoz)



Imbuszkulcs (5/32 hüvelykes átmérő) (a középső zsanér tengelyéhez)

A hűtőszekrény ajtóinak leszerelése

Egyes beszerelések esetén el kell távolítani az ajtót/rekeszt a hűtőszekrény végső helyére való behelyezéséhez.

Ne távolítsa el az ajtót/rekeszt, ha nem szükséges. Mielőtt megkezdené az ajtó/rekesz eltávolítását, feltétlenül olvassa el az alábbiakat.

⚠ FIGYELEM!

Az ajtó vagy a rekesz eltávolítása előtt szüntesse meg a hűtőszekrény áramellátását.

MEGJEGYZÉS


- Vigyázzon, hogy eltávolításuk közben nehogy elejtse, megsértse vagy megkarcolja az ajtókat/rekeszeket.
- Az ajtók/rekeszek eltávolítása közben saját biztonságára is ügyeljen.
- Az alábbiak elkerülése érdekében megfelelően illessze vissza az ajtókat/rekeszeket:
  - Levegőbeszivárgásból adódó páralecsapódás.
  - Egyenetlen ajtóilleszkedés.
  - Az ajtó nem megfelelő tömítettségéből adódó energiaveszteség.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 28 7/3/2019 6:02:17 PM


A hűtő ajtajának szétszerelése

⚠ **FIGYELEM!**


Vigyázzon, hogy eltávolítása közben nehogy elejtse vagy megkarcolja a hűtő ajtaját.

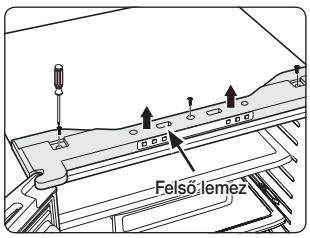


1. Távolítsa el a felső lemezt tartó 3 csavart, majd magát a lemezt is.

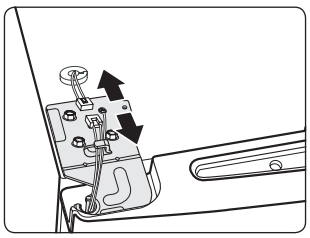


2. Húzza ki az elektromos vezetéket a hűtőszekrény tetejénél.

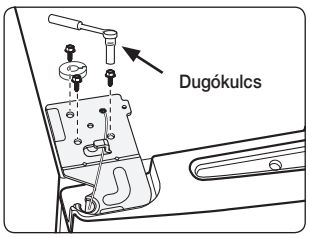


3. A 10 mm-es dugókulcs segítségével távolítsa el a hűtő tetején lévő zsanért tartó három imbuszcsavart.

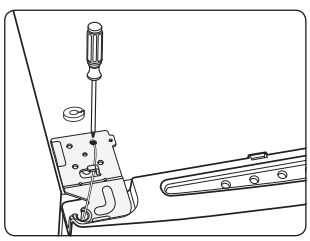

4. Csillagcsavarhúzó (+) segítségével távolítsa el a csavart, amelyik a földelés vezetékét rögzíti.

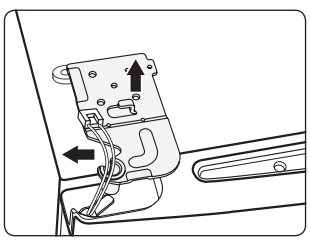

5. Válassza le a zsanért az elektromos vezetéktől és a földelés vezetékétől a fent bemutatott módon.

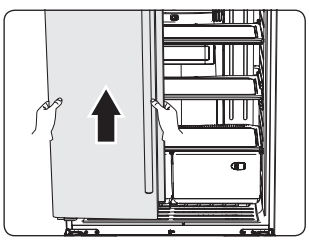


6. Levételükhöz emelje fel függőlegesen az egyes ajtószárnyakat. Vigyázzon, hogy eltávolításuk közben nehogy elejtse vagy megkarcolja az ajtókat.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 29 7/3/2019 6:02:19 PM


A hűtőszekrény üzembe helyezése

A hűtőajtó leszerelése (Rekeszes típus)

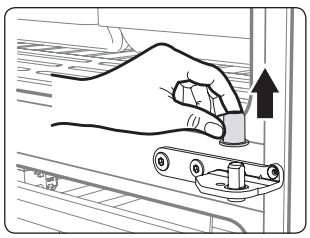


1. Vegye le a fedelet a középső zsanérról.

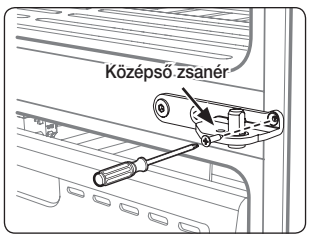


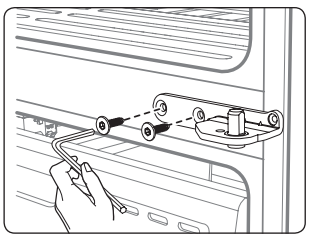


2. Távolítsa el a csavart a bal és jobb oldali középső zsanérról egy csillagcsavarhúzóval (+).
   Távolítsa el a 2 imbuszcsavart a bal és jobb oldali középső zsanérról egy imbuszkulccsal (5 mm-es átmérő).

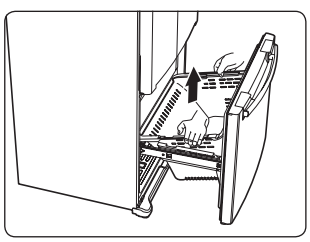

3. A fagyasztó ajtajának kinyitását követően emelje fel a rekeszt.

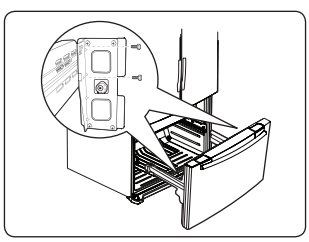


4. Távolítsa el az oldalanként 4 imbuszcsavart egy dugókulccsal (10 mm).

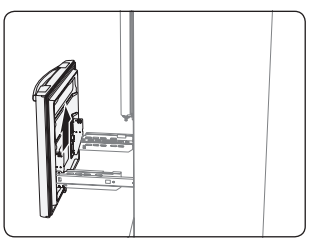


5. Emelje le a fagyasztó ajtaját a sínszerkezetről. Vigyázzon, hogy nehogy leessen a fagyasztó ajtaja, illetve nehogy megkarcolódjon.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 30 7/3/2019 6:02:20 PM

A hűtőajtó leszerelése (Nyitós típus)

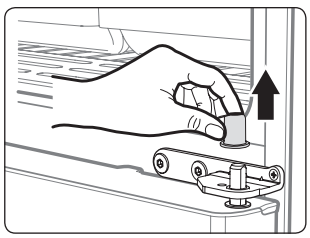


1. Vegye le a fedelet a középső zsanérról.

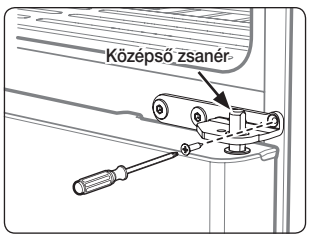

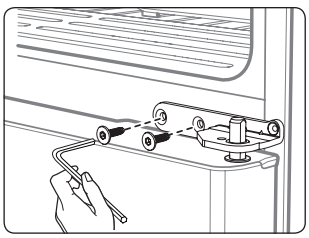

2. Távolítsa el a csavart a bal és jobb oldali középső zsanérról egy csillagcsavarhúzóval (+).
   Távolítsa el a 2 imbuszcsavart a bal és jobb oldali középső zsanérról egy imbuszkulccsal (5 mm-es átmérő).

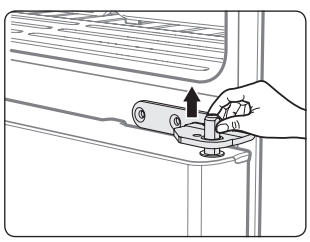

3. Távolítsa el a fagyasztóhoz kapcsolódó középső zsanért.




4. Emelje le a fagyasztó ajtaját a zsanérról.
   Vigyázzon, hogy nehogy leessen a fagyasztó ajtaja, illetve nehogy megkarcolódjon.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 31 7/3/2019 6:02:22 PM

A hűtőszekrény üzembe helyezése


A hűtő ajtajának visszaszerelése

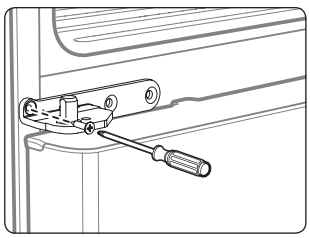


1. Helyezze be és húzza meg a csavart a bal és jobb oldali középső zsanérnál egy csillagcsavarhúzóval (+).

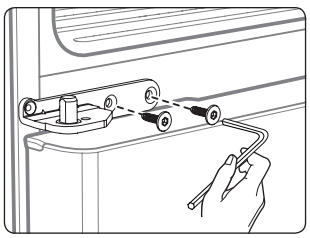


2. Helyezze be és húzza meg a 2 imbuszcsavart a bal és jobb oldali középső zsanérnál egy imbuszkulccsal (5 mm-es átmérő).

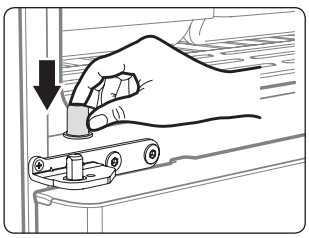


3. Helyezze vissza a középső zsanér fedelét.

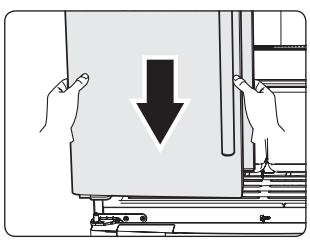


4. Illessze a bal oldali ajtó alján lévő lyukat a középső zsanérra.

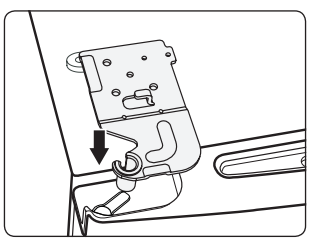


5. Helyezze a bal felső zsanér tengelyét a fagyasztó ajtajának sarkában lévő lyukba.

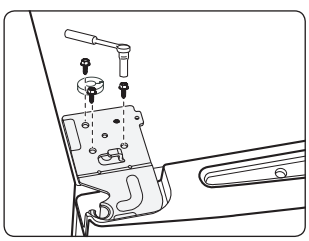


6. Helyezze a felső zsanérokat az ajtó tetejénél lévő lyukakba. Helyezze be és húzza meg a 3 imbuszcsavart a bal és jobb oldali felső zsanérba egy dugókulccsal (10 mm-es átmérő).

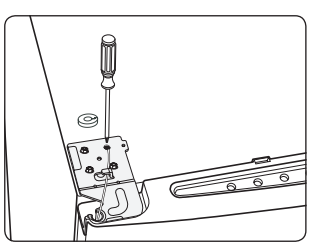

7. Helyezze be és húzza meg a földelés csavarját a bal és jobb oldali felső zsanérnál egy csillagcsavarhúzóval (+).

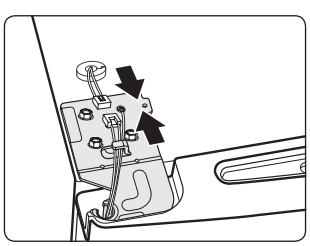


8. Csatlakoztassa az elektromos vezetéket a hűtőszekrény tetejénél.

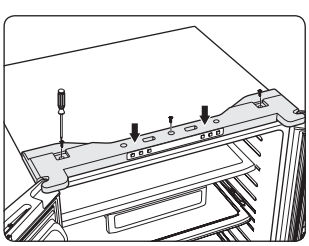


9. Illessze a helyére a felső lemezt. Helyezze be és húzza meg a 3 csavart a lemez tetejénél egy csillagcsavarhúzóval (+).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 32 7/3/2019 6:02:25 PM


A hűtőajtó visszaszerelése (Rekeszes típus)

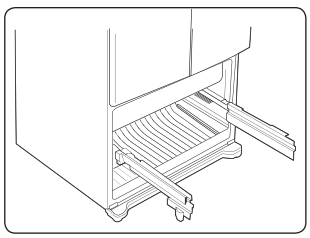


1. Húzza ki a síneket teljes hosszban, a szekrény minden részén egyenletesen.

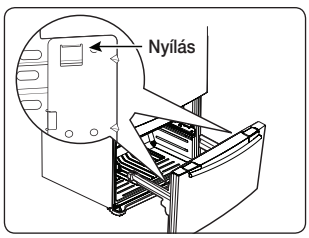

2. Akassza a fagyasztó ajtaját az oldalain lévő szabad nyílásba.

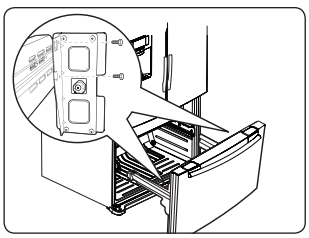


3. Rögzítse újra a 4 csavart a 10 mm-es kulccsal a sín ajtóhoz történő rögzítéséhez.

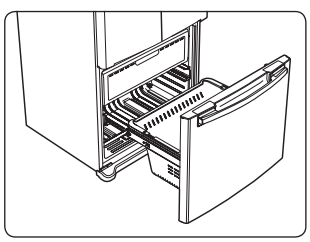


4. Helyezze vissza a rekeszt.


A hűtőajtó visszaszerelése (Nyitós típus)

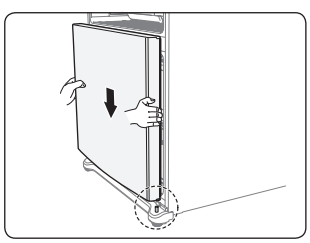

1. Illessze a fagyasztó ajtajának alján lévő lyukat a jobb oldali alsó zsanérra.

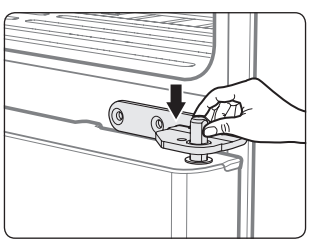

2. Helyezze vissza a fagyasztóhoz kapcsolódó középső zsanért.
3. Helyezze be és húzza meg a csavart a bal és jobb oldali középső zsanérnál egy csillagcsavarhúzóval (+).
   Helyezze be és húzza meg a 2 imbuszcsavart a bal és jobb oldali középső zsanérnál egy imbuszkulccsal (5 mm-es átmérő).
4. Helyezze vissza a fedelet a középső zsanérra.

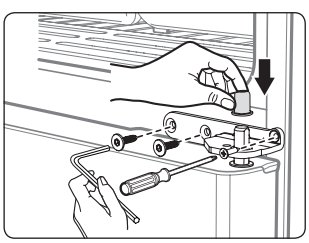


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 33 7/3/2019 6:02:26 PM


A hűtőszekrény üzembe helyezése

Az ajtó megfordítása (Opcionális)


Húzza ki a hűtőszekrényt, vagy szüntesse meg a tápellátást.

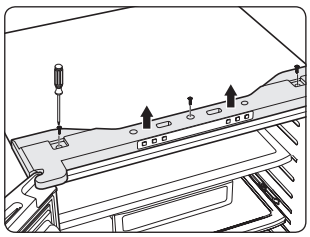


1. Szerelje ki a 3 csavart a zsanér fedelénél.
2. Szerelje le a zsanér fedelét.

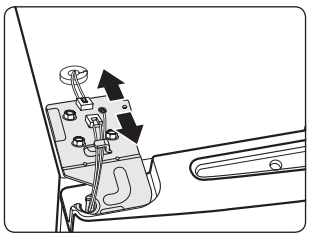


3. Szerelje le a két csatlakozót (egy borítás és egy kapcsoló).

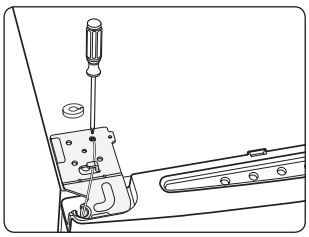


4. Szerelje le a földelés vezetékét azáltal, hogy eltávolítja a mindkét oldalon található 1 csavart.

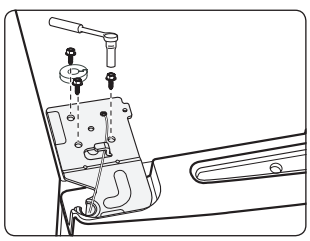


5. Szerelje le a felső zsanért – ehhez távolítsa el a 3 csavart mindegyik oldalról a 10 mm-es kulccsal.
   1) Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a vezeték.
   2) Ekkor a hűtőajtó eldőlhet.

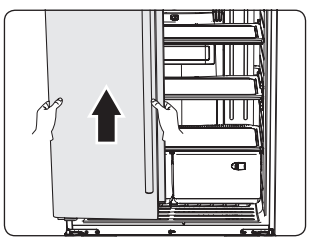


6. Távolítsa el a hűtőajtókat úgy, hogy felemeli őket.
   1) Ekkor könnyen elejtheti vagy megkarcolhatja az ajtót.
   2) A középső zsanérfedél lejöhet az ajtóval együtt.

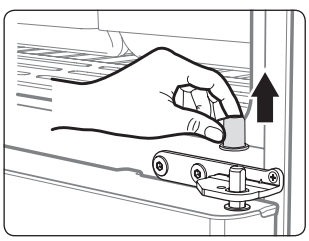


7. Szerelje szét a középső zsanérfedelet.

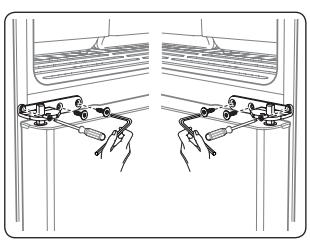

8. Távolítsa el az oldalankénti 1 csavart és 2 anyát (használjon 5 mm-es átmérőjű imbuszkulcsot).
   1) Először a bal oldali és jobb oldali középső zsanért távolítsa el.
   2) Vigyázzon, nehogy leessen a fagyasztó ajtaja.

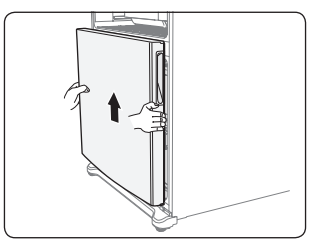


9. Távolítsa el a fagyasztó ajtaját – ehhez emelje függőlegesen felfelé az ajtószárnyat.
   1) Ekkor könnyen elejtheti vagy megkarcolhatja az ajtót.
   2) Az alsó zsanérfedél lejöhet az ajtóval együtt.

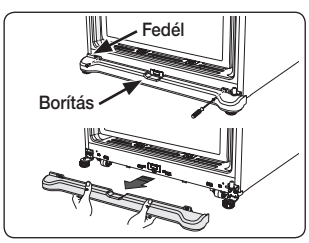


10. Szerelje ki a két csavart.
11. Válassza le az elülső láb burkolatát.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 34 7/3/2019 6:02:27 PM

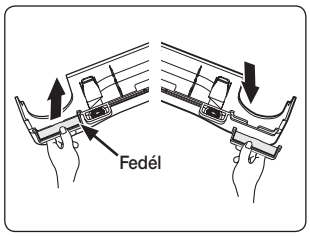


12. Válassza le az elülső láb burkolatának fedelét (húzza ki a fedél belsejénél fogva).

13. Helyezze a fedelet az elülső láb burkolatának másik felére.

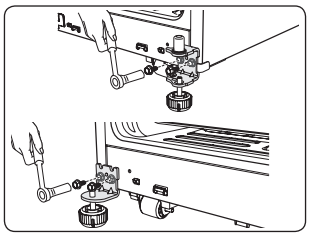


14. Távolítsa el a zsanéronkénti 2 csavart a 10 mm-es kulccsal.


15. Helyezze őket az egyes oldalak elé.

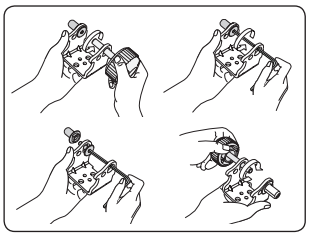


16. Válassza le az alsó zsanér tengelyét az 5/32 hüvelykes kulccsal, és szerelje le az alsó zsanér lábát az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásával, majd szerelje fel az alsó zsanért az átfordításával.

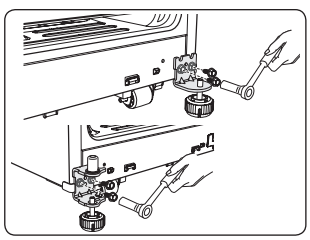


17. Helyezze át a korábbi jobb oldali zsanért a bal oldalra, a korábbi bal oldali zsanért pedig a jobb oldalra két csavar segítségével.

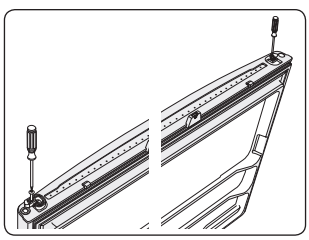


18. Vegye le az ütközőt úgy, hogy eltávolít egy csavart a fagyasztó jobb alsó részénél, majd szerelje fel az ütközőt a bal oldalra a megfordítását követően.

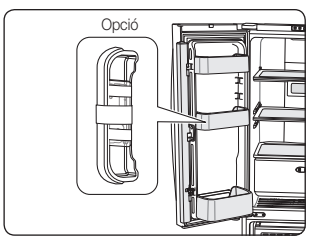

19. Az ajtó megfordításához szükséges középső zsanér az ajtórekeszben található.

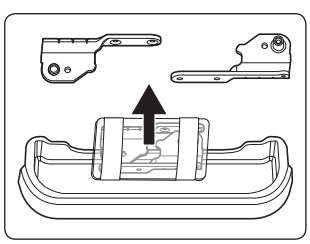

20. Cserélje le a hűtőre felszerelt középső zsanérokat az ajtórekeszben található középső zsanérokra.

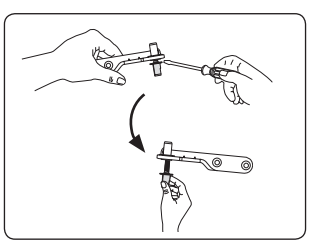


21. Használja a hűtőre felszerelt középső zsanér fekete fedelét. Ezután helyezze azt a külön mellékelt bal oldali középső zsanér aljához.


- Lapos csavarhúzót (-) használjon.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 35 7/3/2019 6:02:29 PM

A hűtőszekrény üzembe helyezése

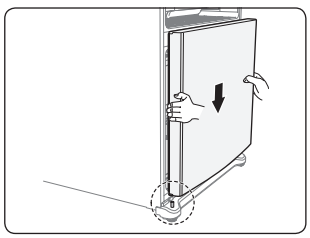

22. Illessze a fagyasztó ajtajának alján lévő lyukat az alsó zsanérra.

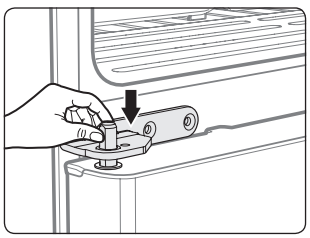


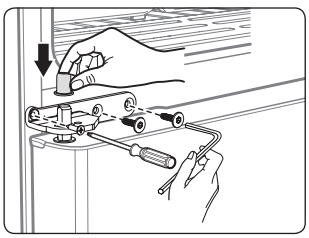


23. Helyezze vissza a fagyasztóhoz kapcsolódó középső zsanért.

24. Helyezze be és húzza meg a csavart a bal és jobb oldali középső zsanérnál egy csillagcsavarhúzóval (+). Helyezze be és húzza meg a 2 imbuszcsavart a bal és jobb oldali középső zsanérnál egy imbuszkulccsal (5 mm-es átmérő).


25. Helyezze vissza a fedelet a középső zsanérra.

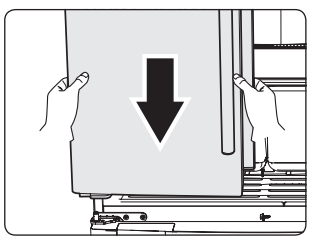


26. Illessze a bal oldali ajtó alján lévő lyukat a középső zsanérra.

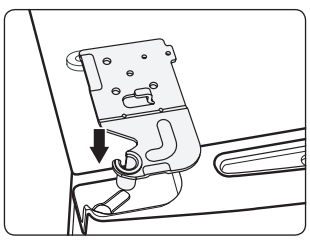


27. Helyezze a bal felső zsanér tengelyét a fagyasztó ajtajának sarkában lévő lyukba.

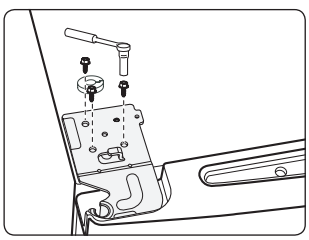


28. Helyezze a felső zsanérokat az ajtó tetejénél lévő lyukakba. Helyezze be és húzza meg a 3 imbuszcsavart a bal és jobb oldali felső zsanérba egy dugókulccsal (10 mm-es átmérő).

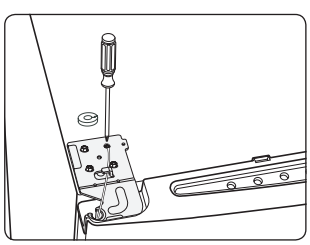

29. Helyezze be és húzza meg a földelés csavarját a bal és jobb oldali felső zsanérnál egy csillagcsavarhúzóval (+).

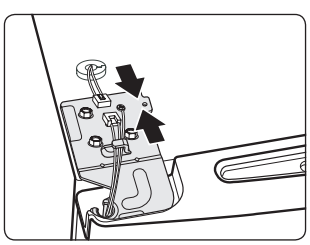

30. Csatlakoztassa az elektromos vezetéket a hűtőszekrény tetejénél.

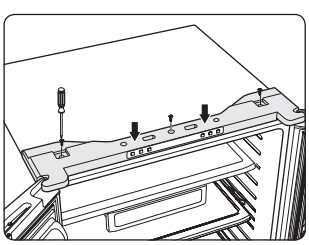

31. Illessze a helyére a felső lemezt. Helyezze be és húzza meg a 3 csavart a lemez tetejénél egy csillagcsavarhúzóval (+).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 36 7/3/2019 6:02:30 PM

Az ajtók beállítása

Miután az ajtók visszakerültek a hűtőszekrényre, bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtőszekrény vízszintesen áll, és el lehet végezni a végső beállításokat.

Ha a hűtőszekrény nem áll vízszintesen, az ajtókat nem lehet tökéletesen beállítani.


Ha például a bal oldal alacsonyabban van, mint a jobb oldal, akkor a hűtőszekrény vízszintbe állításához illesszen egy lapos csavarhúzót a bal oldali állítólábon lévő horonyba, és forgassa azt az óra járásával megegyező vagy ellenkező irányba.

A hűtőszekrény megemeléséhez az óra járásával egyező irányú, a süllyesztéséhez ellentétes irányú forgatás szükséges.

Ha a bal oldal magasabb, használja a jobb oldali állítólábat.

⚠ FIGYELEM!

Mindkét magasságállító lábnak stabilan le kell érnie a padlóra annak érdekében, hogy a berendezés nehogy felboruljon, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozzon.

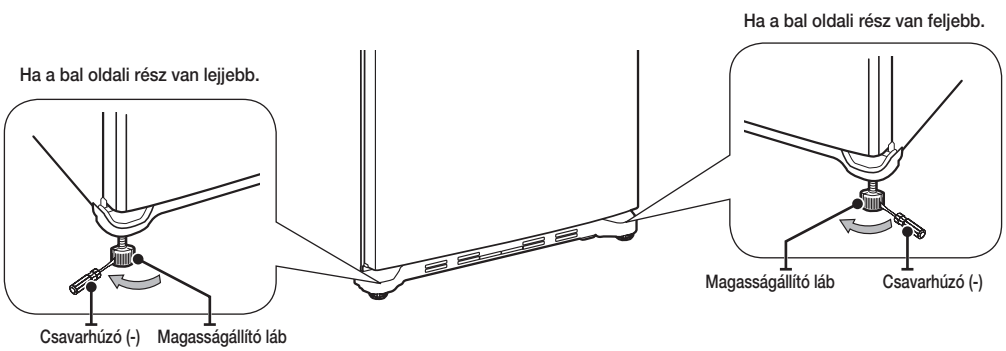


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 37 7/3/2019 6:02:30 PM


A hűtőszekrény üzembe helyezése

Kisebb beállítások végrehajtása az ajtók megfelelő illeszkedése érdekében

Fontos: az ajtók tökéletes beállításához a hűtőszekrénynek vízszintesen kell állnia. Ha segítségre van szüksége, tekintse át az előző, a hűtőszekrény vízszintbe állításáról szóló részt.

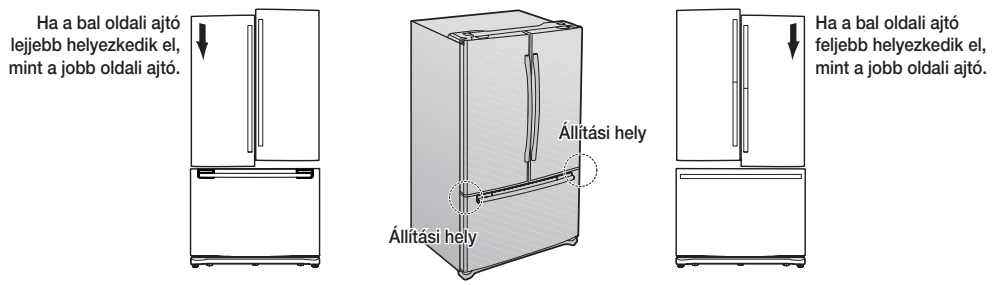


1. Húzza ki a fagyasztórekeszt (**1**), hogy láthatóvá váljon a középső zsanér (**2**).
2. Illessze be az imbuszkulcsot (4 mm) (**3**) az alsó zsanér tengelyébe (**4**).
3. Az imbuszkulcs (**3**) óra járásával egyező (↻) vagy ellentétes irányú (↺) forgatásával állítható az ajtó magassága.

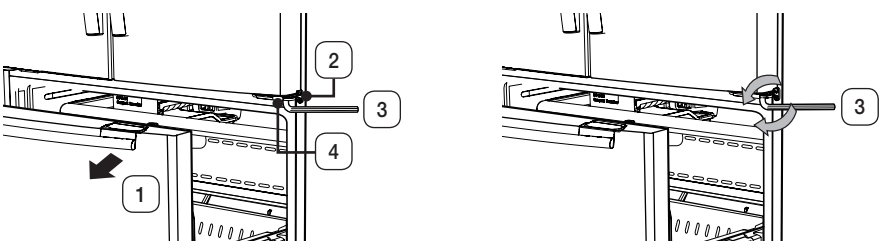

MEGJEGYZÉS

Amikor az imbuszkulcsot az óra járásával ellentétes irányba forgatja (↺), az ajtó felfelé fog elmozdulni. Nyitós típus esetén csak a bal oldali ajtó magassága állítható be.

1. Az ajtók beállítása után illessze be a mellékelt biztosítógyűrűt (**5**) egy fogó segítségével (**6**) a zsanér alátétgyűrűje (**7**) és a középső zsanér közötti résbe (**8**). A szükséges biztosítógyűrűk száma attól függ, hogy milyen széles a rés.

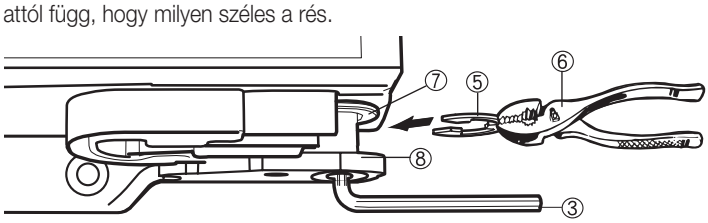

MEGJEGYZÉS

A hűtőszekrénynek két biztosítógyűrű a tartozéka. Az egyes biztosítógyűrűk vastagsága 1,0 mm.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 38 7/3/2019 6:02:32 PM

A hűtőszekrény működtetése


Alkatrészek és funkciók

Ennek az oldalnak a segítségével megismerkedhet a hűtőszekrény részegységeivel és jellemzőivel.


Hűtő

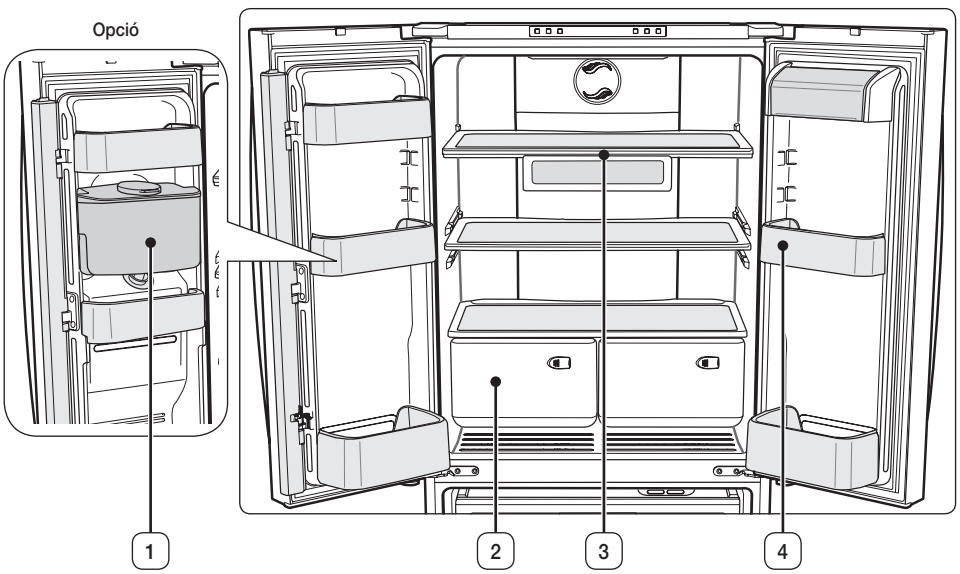

Fagyasztó

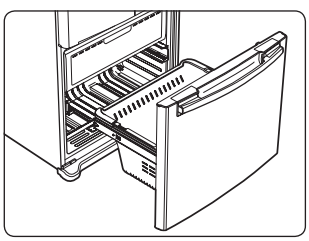

Rekeszes típus

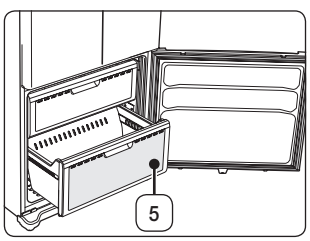

Nyitós típus


1. Víztartály **2.** Zöldség- és gyümölcstároló rekeszek **3.** Polc
4. Ajtórekesz **5.** Fagyasztórekesz

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 39 7/3/2019 6:02:33 PM


A hűtőszekrény működtetése

A vezérlőpanel használata

1. Automata jégkészítő modellek esetén

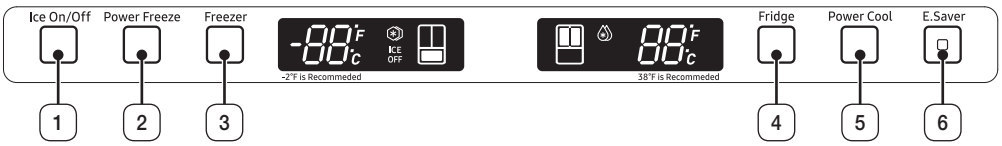

2. Normál jégkészítő modellek esetén

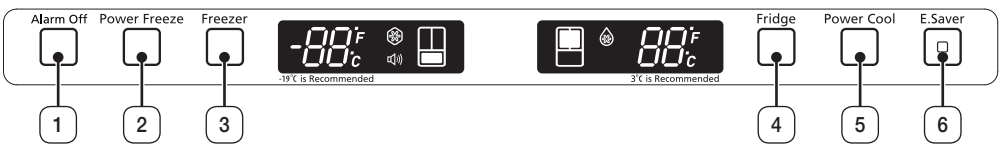

Hőmérséklet és funkció kiválasztása / Kezelőpanel

1 **Ice On/Off (Jégkészítés be/ki) (Opció)**	Az **Ice On/Off (Jégkészítés be/ki)** gomb lenyomása esetén nem készül jég. Csak szükség esetén használja ezt a funkciót.
1 **Alarm Off (Riasztás ki) (Opció)**	Az **Alarm Off (Riasztás ki)** gomb lenyomása esetén nincs riasztás olyankor, amikor nyitva marad az ajtó. Csak szükség esetén használja ezt a gombot.
2 **Power Freeze (Gyorsfagyasztás)**	Ha gyorsan kívánja lefagyasztani az ételeket, nyomja meg ezt a gombot. (A Gyorsfagyasztás funkció 72 óráig tart.)
3 **Freezer (Fagyasztó)**	Fagyasztó hőmérséklet-beállító gomb. Ezt a gombot lenyomva a Fagyasztó hőmérséklet -14 ˚C és -25 ˚C közötti értékre állítható. (Az első bekapcsoláskor az alapértelmezett beállítás -19 ˚C.)
4 **Fridge (Hűtő)**	Hűtő hőmérséklet-beállító gomb. A gombot lenyomva a Hűtő hőmérséklet 1 ˚C és 7 ˚C közötti értékre állítható, 1 ˚C-os lépésekben. (Az első bekapcsoláskor az alapértelmezett beállítás 3 ˚C.)
5 **Power Cool (Gyorshűtés)**	A gombot lenyomva gyorsan lehűthető a hűtőben lévő étel. A Gyorshűtés funkció leáll a -4 ˚C hőmérséklet elérésekor, illetve két és fél óra elteltével.
6 **E.Saver (Energiatakarékos üzemmód)**	Nyomja le az **E.Saver (Energiatakarékos üzemmód)** gombot a jobb energiahatékonyság érdekében. Ha vízcseppek jelennek meg az ajtókon, kapcsolja ki az funkciót.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 40 7/3/2019 6:02:33 PM

A hőmérséklet szabályozása



A fagyasztó hőmérsékletének beállítása


A fagyasztó hőmérsékletének beállításához kövesse az alábbi utasításokat.

Nyomja le a **Freezer (Fagyasztó)** gombot (Lásd a képet)

- A hőmérséklet -25 ˚C és -14 ˚C közötti állítható be 1 ˚C-os lépésekben.

A hőmérséklet kiválasztásakor először megjelenik a beállított hőmérséklet 5 másodpercig, majd a tényleges hőmérséklet látható.

(Némi különbség lehet a beállított hőmérséklet és a megjelenített tényeges hőmérséklet között, de ezt a rendszer automatikusan javítja a beállított hőmérsékletre.)

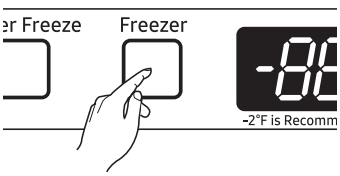

MEGJEGYZÉS

- A fagyasztó hőmérséklete változik az ajtónyitások számától, az étel mennyiségétől, a környezeti hőmérséklettől stb. függően.
- A hőmérséklet kijelzője villog olyankor, amikor a fagyasztóban lévő hőmérséklet növekszik a gyakori ajtónyitás, a meleg ételek behelyezése stb. miatt.

  (A villogás megszűnik, amikor a hűtőszekrény eléri a normál hőmérsékletet. Ha valamiért hosszabb idő után sem szűnik meg a villogás, forduljon a Samsung-szakszervizhez.)

A hűtőtér hőmérsékletének beállítása


A hűtő hőmérsékletének beállításához kövesse az alábbi utasításokat.

Nyomja le a **Fridge (Hűtő)** gombot (Lásd a képet)

- A hőmérséklet 1 ˚C-os lépésekben állítható be 1 ˚C és 7 ˚C között.

A hűtő hőmérsékletének kiválasztásakor először megjelenik a beállított hőmérséklet 5 másodpercig, majd a tényleges hőmérséklet látható.

(Némi különbség lehet a beállított hőmérséklet és a megjelenített tényeges hőmérséklet között, de ezt a rendszer automatikusan javítja a beállított hőmérsékletre.)

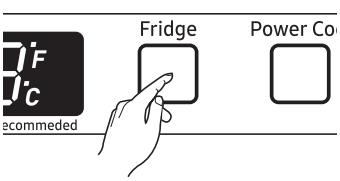

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 41 7/3/2019 6:02:34 PM

A hűtőszekrény működtetése

MEGJEGYZÉS


- A hűtőszekrény hőmérséklete változik az ajtónyitások számától, az étel mennyiségétől, a környezeti hőmérséklettől stb. függően.
- A hűtő egyes polcain és tárolórekeszeiben lévő hőmérséklet eltérhet.
- A hőmérséklet kijelzője villog olyankor, amikor a hűtőben lévő hőmérséklet növekszik a gyakori ajtónyitás, a meleg ételek behelyezése stb. miatt.

  (A villogás megszűnik, amikor a hűtőszekrény eléri a normál hőmérsékletet. Ha valamiért hosszabb idő után sem szűnik meg a villogás, forduljon a Samsung-szakszervizhez.)

Ha gyorsabban szeretne jeget készíteni (A Gyorsfagyasztás funkció használata)

Nyomja meg a **Power Freeze (Gyorsfagyasztás)** gombot. (Lásd a képet.)

- Világítani kezd a power freeze fény a kijelzőn (lásd a nyilat), és a funkció működésbe lép, tekintet nélkül a fagyasztó megadott hőmérsékletére.

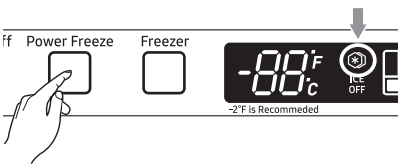

Nyomja le ismét a **Power Freeze (Gyorsfagyasztás)** gombot a funkció kikapcsolásához.

- Ekkor a fény kialszik, és ismét érvénybe lép a fagyasztó beállított hőmérséklete.
- A Gyorsfagyasztás funkció 72 óráig marad működésben, tekintet nélkül a beállított hőmérsékletre.


MEGJEGYZÉS

Ha nagy mennyiségű lefagyasztandó élelmiszert helyezne a fagyasztóba, akkor legalább 24 órával ezt megelőzően aktiválja a funkciót.

Ha fel szeretné gyorsítani a hűtést a hűtőszekrényben (Gyorshűtés)

Nyomja meg a **Power Cool (Gyorshűtés)** gombot. (Lásd a képet.)

- Világítani kezd a power cool fény a kijelzőn (lásd a nyilat), és a funkció működésbe lép, tekintet nélkül a hűtő megadott hőmérsékletére.

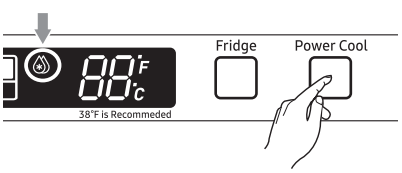

Nyomja le ismét a **Power Cool (Gyorshűtés)** gombot a funkció kikapcsolásához.

- Ekkor a fény kialszik, és ismét érvénybe lép a hűtő beállított hőmérséklete.


MEGJEGYZÉS

A Gyorshűtés funkció két és fél óráig marad működésben, tekintet nélkül a beállított hőmérsékletre.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 42 7/3/2019 6:02:34 PM

Jégkészítés

Automata jégkészítő modellek esetén

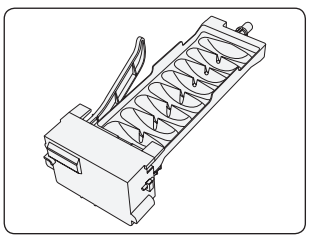

A jégkészítő ciklusonként 8 kockát készít – vagyis 24 óra alatt körülbelül 100–130 kockát, a fagyasztórekesz hőmérsékletétől, a szobahőmérséklettől, az ajtónyitások számától és más használati körülményektől függően.

Dobja ki az első néhány adag jeget, hogy kitisztulhasson a vízvezeték.

Ügyeljen arra, hogy semmi se zavarja az érzékelőkar működését.

Amikor a rekesz megtelik az érzékelőkar szintjéig, akkor a jégkészítő befejezi a jégkockák előállítását.

Miután ismét bekapcsolták a jégkészítőt, bizonyos idő telik el, mire újra elindul a jégkészítés folyamata.

Nem számít rendellenesnek, ha több jégkocka összeragad.


Ha nem használja gyakran a jégkészítőt, a régi jégkockák zavarossá válhatnak, ízük állott lehet, és össze is zsugorodhatnak.

Ezért ha nem kíván több jeget készíteni, nyomja meg az **Ice On/Off (Jégkészítés be/ki)** gombot.

MEGJEGYZÉS

A „Jégkészítés" funkció kiválasztásakor a jégkészítés prioritást élvez. Ezt követően a fagyasztó hőmérséklete alacsonyabb lesz, mint a beállított hőmérséklet. Ha nincs szükség a „Jégkészítés" funkcióra, nyomja meg az „**Ice On/Off (Jégkészítés be/ki)**" gombot. Ellenkező esetben a berendezés zajosan működhet.

Forgatható jégkockakészítő modell esetén

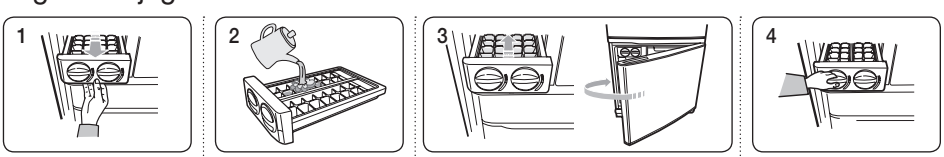


1. Húzza ki a jégkockatartó tálcákat.
2. Töltse fel a tálcákat a vízszintjelzésig (nyíl).
3. Tegye vissza a jégkockatartó tálcákat a helyükre. Csukja be a mélyhűtő ajtaját.
4. Ha a víz jéggé fagyott, a jégkockatartó tálcák gombját elfordítva ürítse a jégkockákat a tárolótartályba.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 43 7/3/2019 6:02:35 PM

A hűtőszekrény működtetése

A hűtő kiegészítőinek eltávolítása és áthelyezése

1. **Ajtórekeszek**

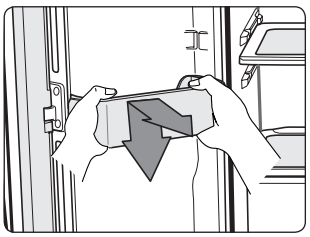

Az eltávolításához: Egyszerűen emelje fel a rekeszt, és egyenesen húzza ki.

A cseréhez: Csúsztassa a rekeszt a kívánt hely fölé, és nyomja le ütközésig.

⚠ VIGYÁZAT!


Ha az ajtórekeszek nincsenek megfelelően behelyezve, sérülés következhet be.

Ne engedje meg gyerekeknek, hogy a tartórekeszekkel játszanak. A tárolórekeszek éles sarkai sérülést okozhatnak.

MEGJEGYZÉS

- Ürítse ki a tárolórekeszt, mielőtt bármilyen módosítást végezne.
- Poreltávolítási módszer: vegye le a korlátot, és mossa el vízben.

2. **Hűtőszekrénypolcok**

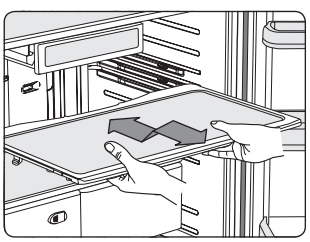

Eltávolítás: Ha a polc kihúzása során az nem csúszik ki könnyen, emelje fel enyhén, és húzza ki újra.


Behelyezés: Ha a polc becsúsztatása során az nem csúszik be könnyen, emelje fel enyhén, és csúsztassa be újra.

⚠ VIGYÁZAT!

Az üvegpolcok nehezek.


Az eltávolításuknál kellő elővigyázatossággal járjon el.

3. **Zöldség- és gyümölcstároló rekeszek**

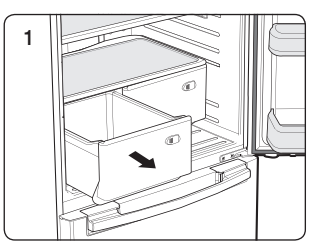

Eltávolítás: Húzza ki a rekeszt teljes terjedelmében. Billentse fel a rekesz elejét, és egyenesen húzza ki a rekeszt.

Visszahelyezés: Csúsztassa be a rekeszt a keretsínekbe, és tolja a helyére.

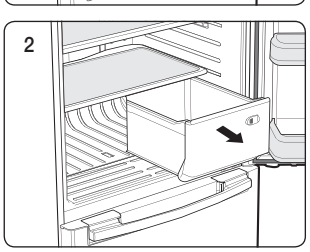

MEGJEGYZÉS

- Ahhoz, hogy a felettük lévő üvegpolcot ki lehessen emelni, a rekeszeket el kell távolítani.
- A készülék energiatakarékos működése érdekében hagyja az eredeti helyükön a polcokat, rekeszeket és tárolókat, ahogy az a 39. oldalon található ábrán látható.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 44 7/3/2019 6:02:37 PM


A fagyasztó tartozékainak eltávolítása

1. **Kihúzható rekesz**

   Eltávolítás: Húzza ki a rekeszt teljes terjedelmében. Billentse fel a rekesz végét, és egyenesen emelje ki a rekeszt. (Lásd az **1**. és **2**. képet.)

   Nyissa ki teljesen a fagyasztó ajtaját, és távolítsa el a rekeszt.

   Visszahelyezés: Helyezze felbillentve a rekeszt a sínekre. Engedje le a rekeszt, amíg vízszintes helyzetű nem lesz, majd csúsztassa be a helyére. (Lásd a **3**. képet.)

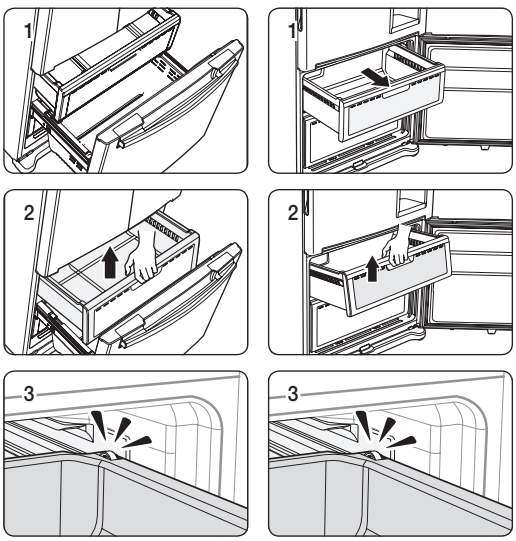

2. **Fagyasztórekesz**

   Nyitós típus

   Eltávolítás: Húzza ki a rekeszt teljesen. Billentse fel a rekesz hátulját, és emelje ki.


   Visszahelyezés: Helyezze a rekeszt a sínszerkezetbe.

   A visszahelyezés során helyezze a rekesztartót a sínen található lyukhoz.

   Rekeszes típus

   A rekesz eltávolítása: Húzza ki teljesen a rekeszt. Billentse fel a rekesz hátulját, és emelje ki.

   A rekesz áthelyezése: Helyezze a rekeszt a sínszerkezetbe.

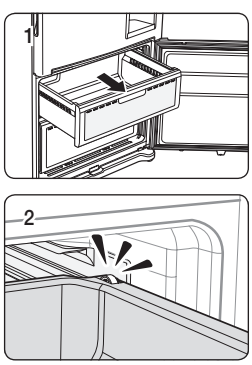


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 45 7/3/2019 6:02:39 PM


A hűtőszekrény működtetése

⚠ VIGYÁZAT!

Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a hűtőszekrénnyel, mert megsérülhetnek, illetve kárt okozhatnak a hűtőszekrényben.

Ne üljön a fagyasztó ajtajára. Az ajtó esetleg letörhet. Ne hagyja, hogy gyerekek másszanak be a fagyasztókosárba.

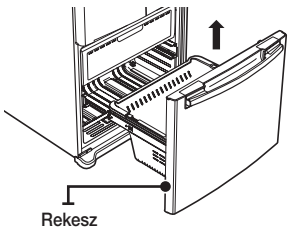

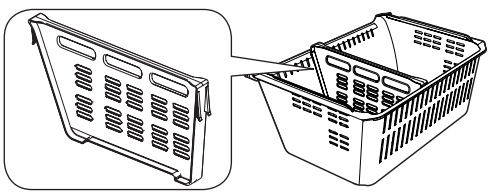


(RF67****)

A vízadagoló használata (Opcionális)

Egyszerűen juthat hűtött vízhez a vízadagoló segítségével, anélkül, hogy ki kellene nyitnia a hűtőajtót. Emellett több mint 30 százalékkal csökkenhet a hűtőajtó nyitásainak száma, és ezáltal Ön villamos áramot takarít meg.

Áttekintés

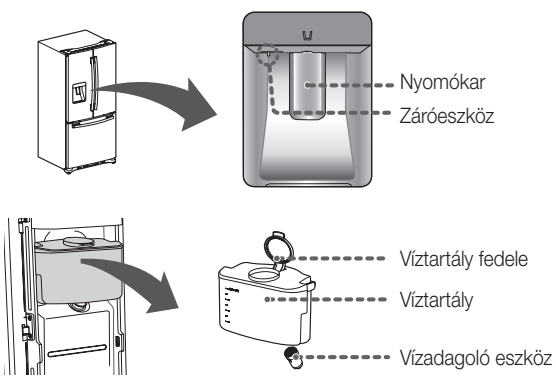


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 46 7/3/2019 6:02:40 PM

A víztartály feltöltése

A vizet betöltheti a hűtőszekrényben elhelyezett víztartályba, vagy a feltöltéshez ki is veheti a víztartályt.


1. módszer

A fedél kinyitását követően töltse fel a vizet.
Ha a vizet túl gyorsan tölti, a víz kiömölhet.

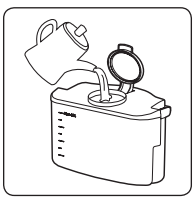

2. módszer

1. Oldja ki a reteszeket a víztartály mindkét oldalán, és vegye le a tartály fedelét.
2. Töltsön vizet a víztartályba.

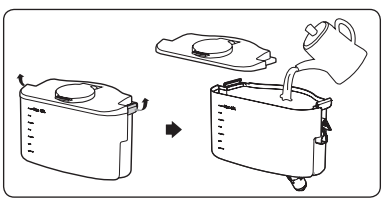

⚠ **VIGYÁZAT!**

- A víztartályba kizárólag víz tölthető.
- A víztartályba kizárólag víz tölthető.
- Legfeljebb 4,0 liter vizet öntsön bele. Ha a vízszint meghaladja a jelzést, az ajtó kinyitásakor és becsukásakor kilöttyenhet a víz.
- Kattanásig nyomja rá a tetőt.

Víz kiengedése az adagolóból

Helyezzen poharat a vízadagoló nyílás alá, és nyomja enyhén a poharat a vízadagoló karjához. A kar megnyomásakor bekapcsol a kék színű fény.




MEGJEGYZÉS

- A víz kiloccsanásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a pohár egy vonalban legyen a kiadagolóval.
- A vízadagoló rendelkezésre állása típustól függ.

Ha nincs használatban a vízadagoló, a következőt javasoljuk

Rögzítse megfelelően a vízrendszert a rögzítőnyíláshoz.
Az ajtó nem csukódik be automatikusan a vízadagoló eszköz hosszú időre történő kihúzása esetén, mert ellenkező esetben szivárgás történhet.

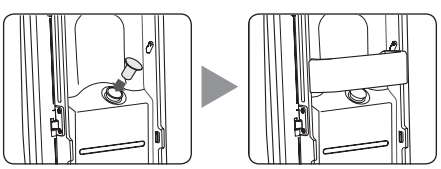

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 47 7/3/2019 6:02:41 PM

A hűtőszekrény működtetése

A hűtőszekrény tisztítása


Ha megfelelően gondoskodik a Samsung hűtőszekrényéről, azzal meghosszabbíthatja a berendezés élettartamát, és megelőzheti a szagok kialakulását, valamint a mikrobák elszaporodását.

⚠ FIGYELEM!

- Ne használjon benzolt, hígítót, háztartási tisztítószert, autómosó folyadékot vagy Clorox™-ot a hűtőszekrény tisztításához.
  Ezek a vegyszerek károsíthatják a hűtőszekrény felületét, és tüzet okozhatnak.
- Ne permetezzen vizet a hűtőszekrényre. Ez áramütést okozhat.

A belső rész karbantartása


Tisztítsa le a hűtőszekrény belső falait enyhe mosószerrel, majd törölje szárazra puha törlőkendővel. Az alaposabb tisztításhoz eltávolíthatja a rekeszeket és polcokat. Mielőtt visszahelyezi őket, győződjön meg arról, hogy teljesen szárazak.

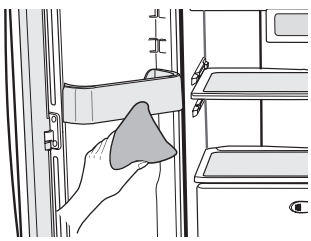

A külső részek karbantartása


Törölje le a kijelzőpanelt benedvesített, tiszta, puha törlőkendővel. Ne permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrényre.

Az ajtók, fogantyúk és a külső felületek tisztításához használjon enyhe tisztítószert, majd törölje le őket puha törlőkendővel. Annak érdekében, hogy a berendezés megjelenése a lehető legszebb lehessen, tisztítsa meg a külsejét évente egyszer-kétszer.

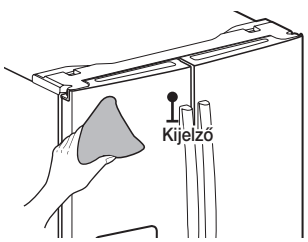

A gumi ajtótömítések tisztítása

Ha a gumi ajtótömítések elszennyeződnek, az ajtót esetleg nem lehet megfelelően becsukni, és a hűtőszekrény nem tud kellő hatékonysággal működni. Tartsa portól és szennyeződésektől mentesen az ajtótömítést – ehhez tisztítsa meg enyhe mosószerrel és nedves törlőkendővel. Törölje szárazra tiszta, puha törlőkendővel.

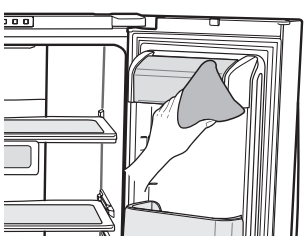

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 48 7/3/2019 6:02:41 PM

A hűtőszekrény mögötti terület tisztítása

A kábelek és a hátsó panel nyitott részeinek tisztán tartásához évente egy vagy két alkalommal porszívózza ki a berendezés mögötti területet.



⚠ VIGYÁZAT!

- A hátsó burkolat eltávolítása tilos. Ellenkező esetben fennállhat az áramütés veszélye.
- A hűtőszekrény tisztításához használjon tiszta szivacsot vagy puha ruhát és meleg vízben elkevert enyhe tisztítószert.
- Ne használjon súroló hatású vagy durva tisztítószereket, például ablaktisztító sprayt, súrolószert, gyúlékony folyadékokat, sósavat, tisztító viaszokat, tisztítószer-koncentrátumot, fehérítőket, sem kőolajtermékeket tartalmazó tisztítószereket a külső felületekre (ajtók és szekrény), a műanyag alkatrészekre, az ajtók és a belső rész betéteire, valamint a tömítésekre.
  - Ezek megkarcolhatják a felületet, vagy károsíthatják az anyagot.
- Ne tisztítsa az üvegpolcokat vagy -fedeleket meleg vízzel, ha hidegek. Az üvegpolcok vagy -fedelek a hirtelen hőmérséklet-változás vagy ütődés, leejtés hatására eltörhetnek.

A belső világítás cseréje

LED-jelzőfények

Ha lámpát kell cserélni a hűtőszekrényben, forduljon a legközelebbi Samsung-szakszervizhez.

⚠ FIGYELEM!

- A lámpák izzói a felhasználó által nem cserélhetők. Ne próbálja saját maga kicserélni az izzót. Ez áramütést okozhat.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 49 7/3/2019 6:02:42 PM

Hibaelhárítás


HIBAJELENSÉG	MEGOLDÁS
A hűtőszekrény nem működik, vagy nem hűt megfelelően.	• Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz. • Ellenőrizze a kijelzőpanelen, hogy a hőmérséklet-szabályozó a megfelelő hőmérsékletre van-e állítva. Próbálja meg alacsonyabb hőmérsékletre állítani. • Ellenőrizze, hogy nincs-e a hűtőszekrény közvetlen napsugárzásnak vagy sugárzó hőforrásnak kitéve. • Nincs a hűtőszekrény hátfala annyira közel a falhoz, hogy az már akadályozza a megfelelő levegőáramlást? (A legjobb elhelyezésről lásd a(z) 23. oldalon található információkat.)
A hűtőszekrényben elhelyezett élelmiszer megfagy.	• Ellenőrizze a kijelzőn, hogy a hőmérsékletszabályozó a megfelelő hőmérsékletre van-e állítva. Próbálja meg magasabb hőmérsékletre állítani. • Ellenőrizze, hogy nem túl alacsony-e a hőmérséklet a helyiségben. • Az ételt túl közel helyezte el a hűtőszekrény hátuljánál található szellőzőnyíláshoz? Tegye arrébb az ételt a szellőzőnyílástól.
Szokatlan zaj vagy hangok hallhatók.	• Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény vízszintesen és stabilan áll-e. • Ellenőrizze, hogy nincs-e a hűtőszekrény hátfala túl közel a falhoz, és ez nem akadályozza-e a megfelelő levegőáramlást. • Ellenőrizze, hogy nem esett-e valami a hűtőszekrény alá vagy mögé. • Pattogó hang hallható a hűtőszekrény belsejéből. Ez normális jelenség, és az okozza, hogy a hűtőszekrény belső hőmérsékletének változásaikor bizonyos részegységek kitágulnak illetve összehúzódnak. • Ha be van kapcsolva az automata jégkészítő, akkor a jég a jégtartóban készül el. Miután elkészült a jég, a tároló megfordul, és a jég a tárolórekeszbe esik, és víz halad át a vízszelepen. Ezek a műveletek időnként zajjal járnak, de ez a zaj nem számít rendellenes működésnek.
Az elülső sarkok és a berendezés vízszintes zsanérral rendelkező része forró, és páralecsapódás fordul elő.	• Ezen a területen némi hőképződés normális jelenség, mivel a vízszintes zsanérral rendelkező részben páralecsapódást gátló egységek helyezkednek el. • Ellenőrizze, hogy nincs-e kissé nyitva a hűtőszekrény ajtaja. Ha az ajtó hosszú ideig nyitva marad, páralecsapódás következhet be.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 50 7/3/2019 6:02:42 PM


HIBAJELENSÉG	MEGOLDÁS
A jégkészítő egység nem állít elő jeget.	• Várt 12 órát a vízcsőrendszer összeállítását követően, mielőtt jeget próbált volna készíteni? • Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e a vízhálózatra, és nyitva van-e az elzárócsap. • Ellenőrizze, hogy nem kapcsolta-e ki manuálisan a jégkészítő funkciót. • Ellenőrizze, hogy nem túl magas-e a fagyasztó hőmérséklete. Próbálja alacsonyabbra állítani a fagyasztó hőmérsékletét.
A hűtőszekrényből víz bugyborékolása hallatszik.	• Ez normális jelenség. A bugyborékoló hangot a hűtőszekrény hűtőközegének cirkulációja okozza.
A hűtőszekrényben kellemetlen szag érezhető.	• Ellenőrizze, hogy nincs-e megromlott élelmiszer a hűtőtérben. • Az intenzív szagú élelmiszereket (pl. hal) légmentesen csomagolva célszerű tárolni. • Rendszeresen tisztítsa ki a fagyasztót, és dobjon ki minden megromlott vagy romlásgyanús élelmiszert.
A fagyasztó falára jég rakódik fel.	• Ellenőrizze, hogy nem dugult-e el a szellőzőnyílás. Távolítson el minden a nyílást eltorlaszoló akadályt, hogy a levegő szabadon áramolhasson. • A tárolt élelmiszerek között hagyjon megfelelő teret, ahol szabadon áramolhat a levegő. • Ellenőrizze, hogy megfelelően csukódik-e a fagyasztórekesz.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HU.indd 51 7/3/2019 6:02:42 PM

⚠ **VIGYÁZAT!**

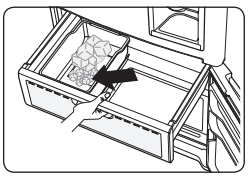


NEM

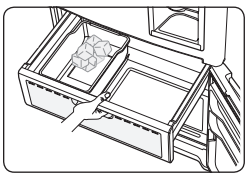


IGEN

Tisztítsa meg a jégdobozt, ha az aljában kis jégdarabok találhatók.

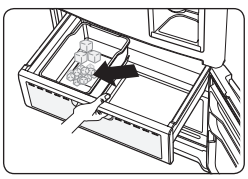


NEM

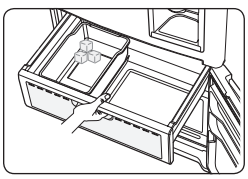


IGEN

Dobja ki az összefüggő jeget, ha hosszabb ideig nem használja a jégkészítőt.

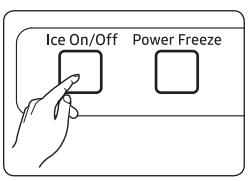

Nyomja le az „**ICE OFF (JÉG KI)**” gombot az energiatakarékosság érdekében, amennyiben hosszabb ideig nem használja a jégkészítőt.

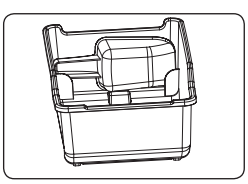

Ha eszközt szeretne vásárolni és használni a jég lapátolására, tegye azt speciális helyre a jégdobozban, vagy vegye ki belőle.

Ideális üzemihőmérséklet-tartomány

A hűtőszekrény úgy lett kialakítva, hogy a besorolásának megfelelő hőmérséklet-tartományban működjön megfelelően.

Kategória	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet tartománya (˚C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Bővített hőmérséklet-tartomány	SN	+10 – +32	+10 – +32
Mérsékelt égövön	N	+16 – +32	+16 – +32
Szubtrópusi égövön	ST	+16 – +38	+18 – +38
Forró égövön	T	+16 – +43	+18 – +43

MEGJEGYZÉS

A hűtési teljesítményt és az energiafogyasztást befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága, valamint a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy működtesse a megfelelő hőmérséklet beállításával.

Jegyzetek

Jegyzetek

SAMSUNG

A SAMSUNG WORLD WIDE elérhetősége

Ha kérdése vagy megjegyzése van a Samsung-termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálatához.

Ország	Elérhetőségek	Weboldal
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

DA68-01868S-25

Frižider

korisnički priručnik

Samostojeći aparat

Srpski

Zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj proizvod kompanije Samsung.

SAMSUNG

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 1 7/10/2019 6:36:08 PM

Bezbednosne informacije

- Pre upotrebe novog Samsung frižidera, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo kako bi sigurno i efikasno koristili karakteristike i funkcije koje nudi vaš novi aparat.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva decu) sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima, niti osoba koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje, osim u slučaju da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima i osobe koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje korišćenje uređaja sa sobom nosi. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
  Deca od 3 do 8 godina smeju da stavljaju hranu u frižider i vade je iz njega.
- Upozorenja i važne sigurnosna uputstva u ovom priručniku ne pokrivaju sve moguće uslove i situacije koje se mogu pojaviti. Vaša je odgovornost da koristite zdrav razum, opreznost, i brigu prilikom ugradnje, održavanja i rukovanja svojim aparatom.
- Pošto ova sledeća uputstva za korišćenje pokrivaju različite modele, karakteristike vašeg frižidera se možda neznatno razlikuju od opisanih u ovom priručniku te se ne mogu primeniti svi znakovi upozorenja. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, obratite se najbližem servisnom centru ili nađite pomoć i informacije na mreži na www.samsung.com.
- R-600a ili R-134a se koristi kao sredstvo za hlađenje. Proverite oznaku kompresora na zadnjem delu aparata ili oznaku sa nominalnim vrednostima u frižideru da biste videli koje se sredstvo za hlađenje koristi u vašem frižideru. Ako ovaj proizvod sadrži zapaljivi gas (sredstvo za hlađenje R-600a), obratite se lokalnim nadležnim službama u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.
- Da bi se izbeglo stvaranje zapaljive smese gasa i vazduha ukoliko dođe do curenja u rashladnom kolu, veličina prostorije u kojoj se nalazi aparat zavisi i od korišćene količine sredstva za hlađenje.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 2 7/10/2019 6:36:08 PM

- Nikada nemojte pokrenuti aparat koji pokazuje bilo kakve znake oštećenja. Ako ste u nedoumici, konsultujte svog prodavca. Prostorija mora imati 1 m^3 veličine za svakih 8 g sredstva za hlađenje R-600a unutar aparata. Količina sredstva za hlađenje u vašem konkretnom aparatu prikazana je na identifikacionoj ploči u unutrašnjem delu aparata.
- Može se desiti da se sredstvo za hlađenje koje curi iz cevi zapali ili prouzrokuje povredu oka. Kada sredstvo za hlađenje curi iz cevi, izbegavajte otvoreni plamen i pomerite sve što je zapaljivo dalje od proizvoda i provetrite prostoriju neodložno.
  - U suprotnom, može doći do požara ili eksplozije.
- Servisiranje uređaja je opasno za sve osobe osim za ovlašćenog servisera.
- Da biste izbegli kvarenje hrane, pridržavajte se sledećih uputstava:
  - Držanje vrata otvorenim duže vreme može da izazove značajan porast temperature u pregradama uređaja.
  - Redovno čistite površine koje mogu da dođu u kontakt s hranom i dostupne sisteme za odvod.
  - Čistite spremnike za vodu ako se nisu upotrebljavali 48 h i isperite sistem za vodu priključen na dovod vode ako se voda nije vukla 5 dana.
  - Sirovo meso i ribu čuvajte u odgovarajućim spremnicima u frižideru tako da ne budu u dodiru s ostalom hranom i da se ne cede po ostaloj hrani.
  - Odeljci za smrznutu hranu sa dve zvezdice prikladni su za čuvanje prethodno smrznute hrane ili pripremu sladoleda i kockica leda.
  - Odeljci s jednom, dve i tri zvezdice nisu prikladni za zamrzavanje sveže hrane.
  - Ako je frižider duže vreme prazan, isključite ga, odmrznite i osušite, a zatim ostavite otvorena vrata kako bi se sprečilo nakupljanje buđi u uređaju.



Upozorenje; Opasnost od požara / zapaljivih materijala

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 3 7/10/2019 6:36:08 PM

Bezbednosne informacije

Važni bezbednosni simboli i mere opreza:

Pratite bezbednosna uputstva iz ovog priručnika. U ovom priručniku se koriste sledeći bezbednosni simboli.

⚠ UPOZORENJE

Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do **teške telesne povrede, materijalne štete i/ili smrti**.

⚠ OPREZ

Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do **teške povrede i/ ili materijalne štete**.

NAPOMENA

Korisne informacije koje pomažu korisnicima da shvate funkcije frižidera ili imaju koristi od njega.

Ovi znakovi upozorenja služe tome da spreče povredu vas samih ili drugih.

Pažljivo ih sledite.

Nakon čitanja ovog odeljka, čuvajte ga na bezbednom mestu za buduću upotrebu.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 4 7/10/2019 6:36:09 PM

Znakovi ozbiljnog upozorenja za transport i mesto

⚠ UPOZORENJE

- Prilikom transporta i ugradnje uređaja, treba voditi računa o tome da se proveri da nije oštećen neki deo rashladnog kola.
  - Curenje sredstva za hlađenje iz cevovoda može da se zapali ili da izazove povredu oka. Ako se otkrije curenje, izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat na nekoliko minuta.
  - Ovaj aparat sadrži malu količinu sredstva za hlađenje izobutana (R-600a), prirodni gas sa visokom kompatibilnošću sa životnom sredinom koji je, međutim, takođe zapaljiv. Prilikom transporta i ugradnje uređaja, treba voditi računa o tome da se proveri da nije oštećen neki deo rashladnog kola.
- Prilikom transporta ili ugradnje ovog aparata, ne dodirujte crevo za vodu na zadnjoj strani frižidera.
  - Na taj način možete oštetiti frižider, pa dozator za vodu neće moći da se koristi.

Važna upozorenja za ugradnju

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte ugraditi frižider na vlažnom mestu ili na mestu gde može doći u kontakt sa vodom.
  - Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.
- Nemojte postaviti frižider na direktnu sunčevu svetlost i nemojte ga izložiti toploti šporeta, sobnih grejalica ili drugih aparata.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 5 7/10/2019 6:36:09 PM

Bezbednosne informacije

- Nemojte priključiti nekoliko aparata u isti višestruki panel za napajanje. Frižider treba uvek da bude utaknut u sopstvenu zidnu utičnicu, koja ima nazivni napon koji odgovara naponu navedenom na nazivnoj pločici frižidera.
  - Ovo omogućava najbolje performanse i sprečava preopterećenje kućne električne instalacije, što bi moglo izazvati požar zbog pregrejanih žica.
- Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
  - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte koristiti kabl za napajanje na kojem postoje pukotine ili koji je istrošen uzdužno ili na jednom od krajeva.
- Nemojte preterano savijati kabl, niti stavljati na njega teške predmete.
- Nemojte vući ili preterano savijati kabl za napajanje.
- Nemojte uvrtati ili vezivati kabl za napajanje.
- Nemojte prebacivati kabl za napajanje preko nekog metalnog predmeta, ubacivati kabl za napajanje između predmeta, ili gurati kabl za napajanje u prostor iza aparata.
- Prilikom premeštanja frižidera, pazite da ga ne kotrljate preko kabla za napajanje i da ne oštetite kabl.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Nemojte nikad isključiti frižider povlačenjem kabla za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i ravno ga izvucite iz utičnice.
  - Oštećenje kabla može izazvati kratak spoj, požar i/ili strujni udar.
- Ne stavljajte eksplozivne supstance, kao što su aerosol konzerve sa zapaljivim pogonskim gasom, u uređaj.
- Nemojte instalirati ovaj aparat blizu svoje grejalice, zapaljivog materijala.
- Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu gde može da dođe do curenja gasa.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 6 7/10/2019 6:36:09 PM

- Pre korišćenja ovaj frižider mora biti pravilno ugrađen i postavljen u skladu sa uputstvom u ovom priručniku.
- Priključite utikač u pravilnom položaju tako da kabl visi nadole.
  - Ako priključite utikač naopačke, žice mogu da se odseku i da izazovu požar ili električni udar.
- Pobrinite se da utikač ne bude zgnječen ili oštećen od strane zadnje strane frižidera.
- Čuvajte ambalažu van domašaja dece.
  - Postoji rizik od smrti putem gušenja ako deca stave ambalažu na glavu.
- Aparat mora da bude postavljen tako da utičnica bude dostupna nakon ugradnje.
  - Ako propustite tako da postupite to može dovesti do strujnog udara ili požara usled oštećenja električne izolacije.
- Nemojte da instalirate ovaj uređaj u okruženju u kojem je prisutna vlaga, masnoća ili prašina, kao ni na mestu koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti i vodi (kapi kiše).
  - Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.
- Ako ima prašine ili vode u frižideru, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
  - U suprotnom, postoji opasnost od požara.
- Nemojte stajati na vrhu uređaja ili stavljati predmete (kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, posuđe, hemijska sredstva, metalni predmeti, itd.) na ovaj uređaj.
  - To može dovesti do strujnog udara, požara, problema sa proizvodom ili povrede.
- Pre prvog uključenja proizvoda, morate ukloniti svu zaštitnu plastičnu oblogu.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 7 7/10/2019 6:36:09 PM

Bezbednosne informacije

- Morate paziti na decu kako se ne bi igrala prstenastim osiguračima za podešavanje vrata ili žabicama cevčice za vodu.
  - Postoji opasnost od gušenja ako dete proguta prstenasti osigurač ili žabicu cevčice za vodu. Držite prstenaste osigurače i žabice cevčice za vodu van domašaja dece.
- Frižider mora da bude sigurno uzemljen.
  - Uvek vodite računa da ste uzemljili frižider pre ispitivanja ili popravke bilo kog dela aparata. Propuštanje struje može izazvati ozbiljan strujni udar.
- Nikada nemojte koristiti gasne cevi, telefonske linije ili druge potencijalne gromobrane kao uzemljenje.
  - Morate uzemljiti frižider da biste sprečili svaki gubitak struje ili strujni udar koji je izazvan trenutnim curenjem iz frižidera.
  - To može dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije, ili problema sa proizvodom.
- Stavite čvrsto utikač u utičnicu. Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje ili labavu utičnicu.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, treba odmah da ga zameni proizvođač ili jedan od njegovih servisera.
- Osigurač u frižideru mora zameni kvalifikovani tehničar ili servis.
  - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili povrede.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 8 7/10/2019 6:36:09 PM

Mere opreza prilikom ugradnje

⚠ OPREZ

- Obezbedite zadovoljavajući prostor oko frižidera i postavite ga na ravnu površinu.
  - U ventilacionom prostopru u kućištu ili montažnoj konstrukciji aparata ne sme biti začepljenja, bilo na kućištu aparata.
- Nakon instalacije i uključivanja pustite da aparat stoji 2 sata pre nego što u njega stavite hranu.
- Preporučujemo da vam instalaciju frižidera obavi kvalifikovani tehničar ili servisna kompanija.
  - Propust da se to uradi može dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije, problema sa proizvodom ili povrede.
- Nijedna vrata ne smeju biti preopterećena jer frižider može da padne i nanese telesne povrede.

Važna upozorenja za upotrebu

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte gurati utikač mokrim rukama u utičnicu.
  - Može doći do strujnog udara.
- Nemojte čuvati predmete na gornjoj strani aparata.
  - Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i izazvati povrede i/ili materijalnu štetu.
- Nemojte stavljati ruke, noge ili metalne predmete (kao što su štapići, itd.) u dno ili u zadnji deo frižidera.
  - To može dovesti do strujnog udara ili povrede.
  - Bilo koja oštra ivica može prouzrokovati povrede.
- Nemojte dodirivati vlažnim rukama unutrašnje zidove zamrzivača ili proizvode koji se nalaze u zamrzivaču.
  - Ovo može dovesti do promrzlina.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 9 7/10/2019 6:36:09 PM

Bezbednosne informacije

- Nemojte stavljati spremnik napunjen vodom na frižider.
  - Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte držati predmete ili supstance koje isparavaju ili su zapaljive (benzen, razređivač, propan gas, alkohol, etar, LP gas i ostale takve proizvode itd.) u frižideru.
  - Ovaj frižider je namenjen samo za skladištenje hrane.
  - To može da dovede do požara ili eksplozije.
- Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
  - Držite prste van područja "tačke prignječenja". Zazori između vrata i ormana su nužno mali. Pažljivo otvarajte vrata dok se u blizini nalaze deca.
- Nemojte dozvoliti deci da se vešaju na vrata. Može doći do ozbiljne povrede.
- Nemojte dozvoliti deci da uđu u frižider. Mogu ostati zarobljeni unutra.
- Nemojte stavljati ruke ispod aparata.
  - Bilo koja oštra ivica može prouzrokovati povrede.
- Nemojte držati u frižideru farmaceutske proizvode, naučne materijale ili druge proizvode koji su osetljivi na niske temperature.
  - Nije dozvoljeno držati u frižideru proizvode koji zahtevaju strogu kontrolu temperature.
- Nemojte stavljati ili koristiti električne aparate u frižideru/zamrzivaču, osim ako je u pitanju vrsta koju preporučuje proizvođač.
- Ako mirišete lek ili dim izvucite odmah utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Ako u frižideru ima prašine ili vode, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
  - U suprotnom, postoji opasnost od požara.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 10 7/10/2019 6:36:10 PM

- Nemojte dozvoliti deci da gaze na fioku.
  - Fioka može da pukne i deca mogu da padnu.
- Nemojte ostavljati otvorena vrata od frižidera, dok je frižider bez nadzora i nemojte dozvoliti deci da uđu u frižider.
- Nemojte dozvoliti bebama ili deci da uđu u fioku.
  - To može dovesti do smrti od gušenja usled zaglavljivanja ili povrede.
- Ne pretrpavajte frižider benzenom,
  - Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i izazvati povrede ili materijalnu štetu.
- Na površinu aparata nemojte prskati isparljive materijale kao što su insekticidi.
  - Kao što su štetni za ljude, oni takođe mogu da dovedu do strujnog udara, požara ili problema sa proizvodom.
- Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete u rupu dozatora, ispusnu cev za led i posudu ledomata.
  - To može dovesti do povrede ili materijalne štete.
- Nemojte koristiti niti stavljati blizu ili u frižider bilo kakve supstance osetljive na temperaturu, kao što su zapaljivi sprejevi, zapaljivi predmeti, suvi led, lekovi ili hemikalije.
- Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti frižidera. Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za uklanjanje loših mirisa.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Punite rezervoar za vodu, korito za led, vodene kocke isključivo pijaćom vodom (mineralna voda ili prečišćena voda).
  - Nemojte sipati čaj, sok ili sportska pića, to može da ošteti frižider.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 11 7/10/2019 6:36:10 PM

Bezbednosne informacije

- Nemojte stajati na vrhu uređaja ili stavljati predmete (kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, posuđe, hemijska sredstva, metalni predmeti, itd.) na ovaj uređaj. To može dovesti do strujnog udara, požara, problema sa proizvodom ili povrede. Nemojte stavljati posude napunjene vodom na aparat.
  - Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili bilo koje drugo sredstvo da se ubrza proces odleđivanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte oštetiti rashladno kolo.
- Nemojte policu frižidera ubaciti naopako. Graničnik police možda neće funkcionisati.
  - To može izazvati telesnu povredu usled pada staklene police.
- Držite prste van područja "tačke prignječenja". Zazori između vrata i ormana su nužno mali. Pažljivo otvarajte vrata dok se u blizini nalaze deca.
- Ako se otkrije curenje gasa, izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat na nekoliko minuta.
  - Nemojte dodirivati aparat ili kabl za napajanje.
  - Nemojte koristiti ventilator za ventilaciju.
  - Varnica može da dovede do eksplozije ili požara.
- Koristite samo LED lampe koje je obezbedio proizvođač ili njegov serviser.
- Boce treba čuvati tesno zajedno kako ne bi ispale.
- Ovaj proizvod je namenjen samo za čuvanje hrane u domaćinstvu.
- Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete u rupu dozatora, ispusnu cev za led i posudu ledomata.
  - To može dovesti do povrede ili materijalne štete.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 12 7/10/2019 6:36:10 PM

- Nemojte pokušavati da sami popravite, rastavite ili modifikujete frižider.
- Neovlašćene modifikacije mogu da prouzrokuju bezbednosne probleme. Za vraćanje neovlašćene modifikacije biće naplaćeni kompletni troškovi delova i rada.
- Nemojte koristiti bilo koji osigurač (kao što su bakarni, čelični, žičani, itd.) osim standardnog osigurača.
- Ako frižider treba popraviti ili ponovo instalirati, kontaktirajte najbliži servisni centar.
  - Ako propustite tako da postupite, to može dovesti do strujnog udara, požara, problemi sa proizvodom ili povrede.
- Ako se unutrašnja ili spoljna LED lampa ne uključuje, obratite se najbližem servisu.
- Ukoliko frižider stvara miris sagorevanja ili dim, odmah izvucite utikač frižidera i obratite se najbližem Samsung Electronics servisnom centru.
  - Ako ne postupite tako, to može dovesti do opasnosti od struje ili vatre.
- Izvucite utikač iz utičnice pre zamene unutrašnjih lampi frižidera.
  - U suprotnom, postoji opasnost od strujnog udara.
- Ako imate problema pri zameni lampe koja nije LED, obratite se Samsung servisnom centru.
- Ako je proizvod opremljen LED lampama, nemojte sami rastavljati poklopce lampe i LED lampe.
  - Obratite se Samsung servisnom centru.
- Stavite čvrsto utikač u utičnicu.
- Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje ili labavu utičnicu.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 13 7/10/2019 6:36:10 PM

Bezbednosne informacije

Mere opreza prilikom korišćenja

⚠ OPREZ

- Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu hranu koja je potpuno otopljena. Nemojte stavljati gazirana pića u odeljak zamrzivača. Nemojte stavljati staklene boce ili posude u zamrzivač.
  - Prilikom zamrzavanja sadržaja staklo može da se slomi i izazove povredu.
- Koristite samo ledomat koji ste dobili uz frižider.
- Dovod vode u frižideru treba da bude priključen samo na dovod vode za piće. Da bi ledomat ispravno radio, potreban je pritisak vode od 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa). Ako ćete biti odsutni duži vremenski period (na primer, na odmoru) i nećete koristiti dozatore za vodu ili led, zatvorite ventil za vodu.
  - U suprotnom, može doći do curenja vode.
- Ako ne nameravate da koristite frižider veoma dug vremenski period (3 nedelje ili duže), ispraznite frižider, uključujući i posudu za led, isključite ga, zatvorite ventil za vodu, obrišite vlagu sa unutrašnjih zidova i ostavite vrata otvorena da biste sprečili pojavu mirisa i buđi.
- Da biste dobili najbolje performanse od proizvoda:
  - Nemojte stavljati hranu preblizu ventilacionih otvora koji se nalaze na zadnjoj strani uređaja pošto to može ometati slobodan protok vazduha u odeljku frižidera.
  - Umotajte propisno hranu ili je stavite u hermetički zatvorenu posudu pre stavljanja u frižider.
  - Nemojte postavljati staklo ili flaše ili gazirana pića u zamrzivač. Mogu se zamrznuti i pući. Polomljena ambalaža za piće može izazvati povredu.
  - Obratite pažnju na maksimalno vreme skladištenja i na rok upotrebe zamrznute proizvode.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 14 7/10/2019 6:36:10 PM

- Nema potrebe da se isključi frižider iz napajanja ako ćete biti odsutni manje od tri nedelje. Međutim, ako ćete biti odsutni duže od tri nedelje, uklonite svu hranu i led iz posude za led, isključite frižider, zatvorite ventil za vodu, obrišite suvišnu vlagu sa unutrašnjih zidova i ostavite vrata otvorena da biste sprečili stvaranje mirisa i buđi.

• Nemojte postavljati staklo ili flaše ili gazirana pića u zamrzivač.
  - Posuda može da se zamrzne i pukne, i ovo može da kao rezultat da povredu.

• Nemojte stavljati gazirana pića u odeljak zamrzivača. Nemojte stavljati staklene boce ili posude u zamrzivač.
  - Prilikom zamrzavanja sadržaja staklo može da se slomi i izazove povredu ili materijalnu štetu.

• Servisna garancija i prepravke.
  - Bilo koje promene ili modifikacije koje obavlja neko drugi na ovom izrađenom aparatu, nisu pokrivene Samsung garantnim servisom, niti je Samsung odgovoran za bezbednosna pitanja koje nastaju usled modifikacija nekoga drugog.

• Nemojte blokirati otvore za vazduh unutar frižidera.
  - Ako su otvori za vazduh blokirani, a posebno sa plastičnom kesom, frižider može da se prekomerno rashladi. Ako ovaj period hlađenja traje predugo, filter za vodu može da pukne i izazove curenje vode.

• Koristite samo ledomat koji ste dobili uz frižider.

• Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i vrata ostavite otvorena.
  - U suprotnom, može da dođe do pojave neprijatnih mirisa.

• Ako je frižider isključen iz napajanja, trebalo bi da sačekate najmanje pet minuta pre ponovnog uključenja.

• Ako ste planirali dug odmor ili ne nameravate da koristite frižider duži vremenski period (3 nedelje ili duže), ispraznite frižider, uključujući i posudu za led, izvucite kabl za napajanje, zatvorite ventil za vodu, obrišite suvišnu vlagu sa unutrašnjih zidova i ostavite vrata otvorena da biste sprečili stvaranje mirisa i buđi.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 15 7/10/2019 6:36:10 PM

Bezbednosne informacije

- Kada se frižider nakvasi vodom, izvucite kabl i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Nemojte udarati ili primeniti preteranu silu na bilo koju staklenu površinu.
  - Slomljeno staklo može dovesti do povrede i/ili materijalne štete.
- Posudu za vodu i fioke za kockice leda punite isključivo pitkom vodom (voda sa česme, mineralna voda ili prečišćena voda).
  - Nemojte puniti rezervoar čajem ili sportskim pićem. Oni mogu da oštete frižider.
- Ako je frižider poplavljen, obavezno zovite najbliži servisni centar.
  - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte čuvati biljno ulje na policama u vratima frižidera. Ulje može očvrsnuti i prividno promeniti ukus, a njegovo korišćenje može postati otežano. Osim toga, otvorena boca može procuriti, a proliveno ulje može uzrokovati pucanje polica u vratima. Nakon otvaranja bocu ulja je najbolje čuvati na hladnom i tamnom mestu, kao što je ormarić ili ostava.
  - Primeri biljnih ulja: maslinovo ulje, kukuruzno ulje, ulje od semenki grožđa itd.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 16 7/10/2019 6:36:10 PM

Mere opreza prilikom čišćenja

⚠ OPREZ

- Ne prskajte vodu direktno na unutarnje ili vanjske delove frižidera.
  - Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti frižidera.
- Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za uklanjanje loših mirisa.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Nemojte raspršivati proizvode za čišćenje direktno na displej.
  - Štampana slova mogu da se odvoje sa ekrana.
- Ako strana supstanca kao što je voda uđe u aparat, isključite napajanje i obratite se najbližem servisnom centru.
  - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Za uklanjanje strane materije ili prašine sa priključaka utikača, koristite čistu, suvu krpu. Kada čistite utikač nemojte koristiti vlažnu ili mokru krpu.
  - U suprotnom, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte čistiti aparat direktnim raspršivanjem vode na njega.
- Nemojte da koristite benzen, razređivač, Clorox sredstva ili hlorid za čišćenje.
  - Ovi proizvodi mogu da oštete površinu uređaja i da izazovu požar.
- Pre nego što očistite ili izvedete održavanje, isključite aparat iz zidne utičnice.
  - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Frižider očistite sunđerom ili mekom krpom i blagim deterdžentom u toploj vodi.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 17 7/10/2019 6:36:11 PM

- Na spoljnim površinama (vratima i odeljcima), plastičnim delovima, vratima i unutrašnjim žlebovima i zaptivnim gumama nemojte da koristite abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje, kao što su sprejevi za prozore, sredstva za ribanje, zapaljive tečnosti, sona kiselina, voskovi za čišćenje, koncentrisani deterdženti, izbeljivači ili sredstva za čišćenje koja sadrže naftne derivate.
  - Oni mogu izgrebati ili oštetiti materijal.
- Kada su staklene police ili poklopci hladni, nemojte da ih čistite toplom vodom. Staklene police i poklopci mogu se slomiti ako su izloženi nagloj promeni temperature ili udarcima kao što je ispadanje.

Važna upozorenja za korisnike

⚠ UPOZORENJE

- Odložite ambalažu za ovaj proizvod na ekološki prihvatljiv način.
- Pre odlaganja uverite se da nijedna cev sa zadnje strane frižidera nije oštećena.
- R-600a ili R-134a se koristi kao sredstvo za hlađenje. Proverite oznaku kompresora na zadnjem delu aparata ili oznaku sa nominalnim vrednostima u frižideru da biste videli koje se sredstvo za hlađenje koristi u vašem frižideru. Ako ovaj frižider sadrži zapaljivi gas (sredstvo za hlađenje R-600a), obratite se lokalnim nadležnim službama u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.
- Prilikom odlaganja ovog frižidera, uklonite vrata/zaptivku na vratima, bravu na vratima, tako da mala deca ili životinje ne mogu da budu zarobljena unutra. Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem. Ukoliko je zarobljeno unutra, dete može da se povredi ili uguši do smrti.
  - Ako se desi da se nađe unutra, dete može da se povredi i uguši do smrti.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 18 7/10/2019 6:36:11 PM

- Kao izolacija koristi se ciklopentan. Gasovi u izolacionom materijalu zahtevaju posebnu proceduru za odlaganje. Obratite se lokalnim vlastima u vezi sa ekološki bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.
- Čuvajte svu ambalažu van domašaja dece, pošto ambalaža može da bude opasna za decu.
  - Ako dete stavi kesu preko glave, moglo bi se ugušiti.

Dodatni saveti za pravilnu upotrebu

- U slučaju kvara na snabdevanju struje, pozovite lokalnu kancelariju svoje elektroprivrede i pitajte koliko će dugo to trajati.
  - Većina kvarova na snabdevanju struje koja su otklonjena za sat ili dva, neće uticati na temperaturu u frižideru. Međutim, treba da smanjite otvaranje vrata na minimum dok je napajanje isključeno.
  - Ukoliko kvar na snabdevanju struje traje duže od 24 sata, izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.
- Frižider možda neće moći da funkcioniše dosledno (sadržaj se može odmrznuti ili temperatura može postati previsoka u odeljku za zamrznutu hranu) ako se duže vreme nalazi na mestu na kojem je temperatura okoline stalno niža od temperatura za koje je aparat za projektovan.
- U slučaju određenih vrsta hrane, njeno hlađenje može da ima loše dejstvo na očuvanje usled njenih svojstava.
- Vaš aparat se ne ledi, što znači da nema potrebe ručnim odleđivanjem aparata. To se vrši automatski.
- Porast temperature tokom odmrzavanja može da bude u skladu sa ISO zahtevima. Međutim, ako želite da sprečite nepotrebni rast temperature zamrznute hrane dok se aparat odleđujet, umotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
- Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu hranu koja je potpuno otopljena.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 19 7/10/2019 6:36:11 PM

Bezbednosne informacije

Saveti za uštedu energije

- Postavite aparat u hladnu, suvu prostoriju sa adekvatnom ventilacijom. Vodite računa da ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nikada ga nemojte staviti blizu direktnog izvora toplote (radijatora, na primer).
- Za energetsku efikasnost se preporučuje da ne treba blokirati ventilacione otvore ili rešetke.
- Pustite da se topla hrana ohladi pre nego što je stavite u aparat.
- Stavite zamrznutu hranu u frižider da bi se odmrzla. Možete da koristite nisku temperaturu zamrznutih proizvoda da biste ohladili hranu u frižideru.
- Nemojte da držite vrata frižidera predugo otvorena prilikom stavljanja ili vađenja hrane iz frižidera. Što kraće držite vrata otvorenim, manje je nakupljanje leda unutar zamrzivača.
- Preporučljivo je da postavite frižider tako da ima prazan prostor sa zadnje strane i bočno. Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i iznose na računima za struju.
- Za najefikasniju upotrebu energije, držite sve unutrašnje delove kao što su korpe, fijoke, police na mestu kako ste dobili od proizvođača.

Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i za slične primene kao što su

- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarije i druge radne sredine;
- kuće na farmama i od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa;
- objekti gde se pruža noćenje s doručkom;
- ketering i slične primene koje nisu povezane s prodajom.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 20 7/10/2019 6:36:11 PM

Uputstva u vezi sa odlaganjem električne i elektronske opreme



Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Informacije o obavezama zaštite okoline i regulatornim obvezama pojedinih proizvoda kompanije Samsung, npr. REACH, WEEE (otpadna električna i elektronska oprema) i informacije o baterijama potražite na našoj stranici za održivost dostupnoj na web-lokaciji Samsung.com

(Samo za proizvode prodane u evropskim zemljama)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 21 7/10/2019 6:36:11 PM

Sadržaj

POSTAVLJANJE FRIŽIDERA 23

23 Priprema za postavljanje frižidera
24 Instalacija creva za vodu (Model sa automatskim ledomatom)
25 Korišćenje filtera za vodu (Nije dostupno)
26 Upotreba bez odeljka filtera za vodu
28 Postavljanje frižidera
28 Uklanjanje vrata frižidera
29 Uklanjanje vrata frižidera
30 Uklanjanje vrata zamrzivača (Fioka tip)
31 Uklanjanje vrata zamrzivača (Klizni tip)
32 Vraćanje vrata frižidera
33 Vraćanje vrata zamrzivača (Fioka tip)
33 Vraćanje vrata zamrzivača (Klizni tip)
34 Preokretanje vrata (Opcija)
37 Podešavanje vrata
38 Manja podešavanja između vrata

KORIŠĆENJE SAMSUNG FRIŽIDERA 39

39 Delovi i funkcije
40 Korišćenje kontrolnog panela
41 Kontrola temperature
43 Pravljenje leda
44 Uklanjanje i premeštanje dodatne opreme frižidera
45 Uklanjanje dodatne opreme zamrzivača
46 Korišćenje dozera za vodu (Opcija)
48 Čišćenje frižidera
49 Zamena unutrašnje lampice

REŠAVANJE PROBLEMA 50

50 Rešavanje problema

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 22 7/10/2019 6:36:12 PM


Postavljanje frižidera

Priprema za postavljanje frižidera


Čestitamo vam na kupovini ovog Samsung frižidera. Nadamo se da ćete uživati u vrhunskim funkcijama i efikasnosti koje nudi ovaj novi aparat.

Izbor najboljeg mesta za frižider

- Mesto sa lakim pristupom dovodu vode.
- Mesto koje nije direktno izloženo sunčevoj svetlosti.
- Lokacija sa ravnim (ili skoro ravnim) dnom.
- Mesto sa dovoljno prostora da se vrata frižidera mogu lako otvoriti.
- Radi cirkulacije vazduha obezbedite dovoljno prostora levo, desno, iza i iznad uređaja. Ako frižider nema dovoljno prostora, može se desiti da sistem unutrašnjeg hlađenja neće raditi ispravno.
- Obezbedite laku pokretljivost uređaja za potrebe održavanja i servisiranja.

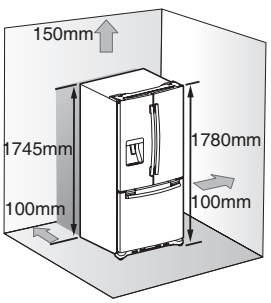

Pre svega! Postarajte se da lakše možete da pomerite frižider do konačne lokacije, tako što ćete izmeriti (širinu i visinu) vrata, pragova, plafona, stepenica itd.

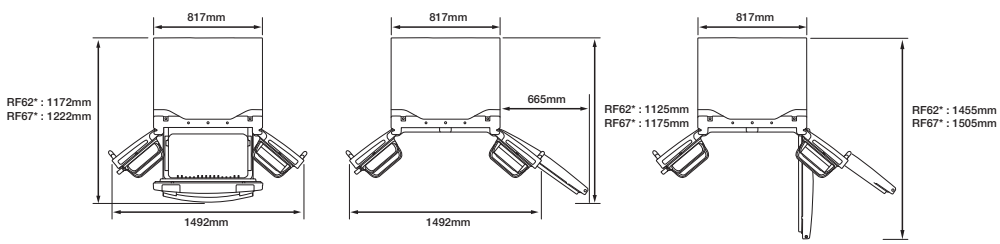

Fioka tip **Klizni tip**


NAPOMENA

- Pri postavljanju obezbedite dovoljno prostora levo, desno, iza i iznad uređaja. Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i iznose na računima za struju.
- Ako frižider postavite tamo gde temperatura može pasti ispod 10 ˚C, možda neće funkcionisati na optimalnom nivou.
- Ne postavljajte frižider u vlažnim uslovima.

Prilikom pomeranja frižidera

⚠ OPREZ

Da biste sprečili oštećenje poda, postarajte se da stopice za nivelaciju budu u uspravnom položaju (iznad poda). Pogledajte odeljak „Podešavanje vrata“ u priručniku (na stranici 37).

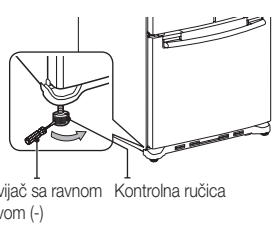


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 23 7/10/2019 6:36:14 PM

Postavljanje frižidera

Podovi

Radi pravilne ugradnje, ovaj frižider mora biti postavljen na ravnu površinu od tvrdog materijala koji je iste visine kao ostatak poda. Ova površina treba da bude dovoljno čvrsta da podrži potpuno napunjen frižider ili približno 106 kg.

Da biste zaštitili površinu poda, isecite veliko parče kartona i stavite ga ispod frižidera na mestu na kojem ćete raditi. Kada pomerate frižider, izvucite karton i vratite na mesto tako što ćete ga gurnuti pravo unutra.

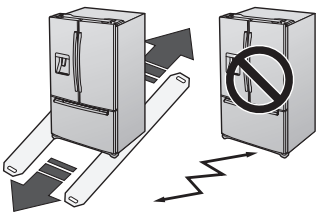

Instalacija creva za vodu (Model sa automatskim ledomatom)

Pre instalacije creva za vodu

- Instalacija creva za vodu nije pokrivena garancijom proizvođača frižidera. Dakle, pre instalacije creva za vodu, pročitajte sve korake za instalaciju i pažljivo pratite ove instrukcije da biste smanjili rizik od skupe štete izazvane vodom.
- Udaranje cevi (lupanje vode o cevi) u kućnom vodovodu može dovesti do oštećenja delova frižidera i curenja vode ili poplave. Pozovite kvalifikovanog vodoinstalatera da biste rešili problem pre instalacije creva za dovod vode u frižider.
- Da biste sprečili opekotine i oštećenje proizvoda, ne priključujte crevo za vodu na dovod tople vode.
- Nemojte instalirati crevo za vodu u područjima u kojima temperature mogu da padnu ispod nule.
- Kada prilikom instalacije koristite bilo koji električni uređaj (kao što je bušilica), uverite se da je uređaj izolovan ili ožičen na način koji sprečava strujni udar.
- Sve instalacije moraju da budu u skladu sa lokalnim propisima o vodovodnim cevima.

NAPOMENA

- Komplet creva za vodu i filter za vodu nisu pokriveni garancijom kompanije Samsung. Proizvođač (ili prodavac, instalater) je odgovaran za bilo koje nedostatke i sve gubitke koje su izazvali filter za vodu i komplet creva za vodu.
- Filter treba zameniti prema uputstvu proizvođača (ili prodavca).
- Da biste naručili dodatne filtere, obratite se proizvođaču (ili prodavcu) filtera.

NAPOMENA


Proverite da li imate dodatnu opremu navedenu u nastavku.



Pričvršćivač i zavrtnji za crevo za vodu



Priključak cevi



Crevo za vodu



Spona

(Pogledajte odeljak „Manja podešavanja između vrata“ na strani **38**.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 24 7/10/2019 6:36:15 PM

Korišćenje filtera za vodu (Nije dostupno)


Povezivanje na crevo za dovod vode


- Zatvorite glavni dovod vode i postavite ledomat u položaj Isključeno.
- Pronađite najbliže crevo za dovod hladne vode za piće.
- Pratite uputstva u kompletu za instalaciju filtera za vodu.
- Nakon što povežete crevo za dovod vode sa ulazom držača uloška i instalirate uložak filtera (potpuno umetnite plastično crevo).
- Uključite dovod vode i isperite 3 L u posudi da biste očistili filter za vodu.

NAPOMENA

- Filter za vodu mora biti postavljen izvan frižidera. Ne isporučuje se sa novim frižiderom. Uložak filtera (**8**) i komplet za pričvršćivanje (**9**) mogu se kupiti u prodavnici u kojoj je kupljen frižider.
- Nemojte koristiti bakarnu cev.
- Isecite cev, pazeći da krajevi budu uredni i čisti.

1. Crevo za dovod hladne vode
2. Stezaljka za cev.
3. Plastično crevo
4. Matica za pritisak
5. Kompresioni prsten
6. Matica za pričvršćivanje
7. Ventil za zatvaranje
8. Uložak za filter
9. Držač uloška

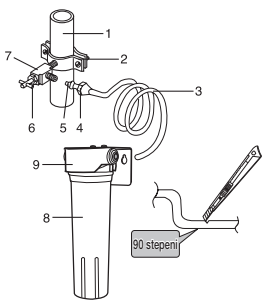




Pravilno Nepravilno

Povežite crevo za vodu na frižider

- Povežite plastično crevo sa zadnje strane frižidera na izlaz držača uloška (potpuno umetnite plastično crevo u izlaz držača uloška).
- Umetnite plastičnu stezaljku u ulaz i izlaz držača uloška.
- Uključite vodu i proverite da li ima curenja.

NAPOMENA

- Potrebni uložak filtera možete da kupite u prodavnici u kojoj ste kupili frižider. Pobrinite se da kupite SAMSUNG uložak filtera (broj zamenskog uloška: DA29-10105J) da biste obezbedili najbolje performanse.
- Crevo za vodu mora biti povezano isključivo sa vodom za piće
- Komplet kompresionih spojnica i matica se isporučuje sa uređajem i nalazi se u fioci frižidera.
- Kada gurate frižider unazad, uverite se da ga ne kotrljate preko kabla za napajanje ili creva za vodu (dovoda vode za ledomat).

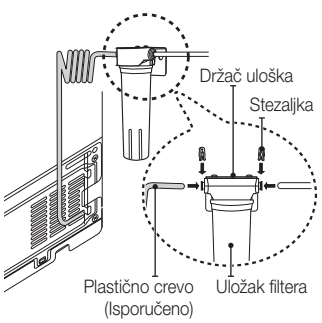

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 25 7/10/2019 6:36:16 PM


Postavljanje frižidera

Upotreba bez odeljka filtera za vodu

Povezivanje na crevo za dovod vode

- Zatvorite glavni dovod vode i postavite ledomat u položaj Isključeno.
- Pronađite najbliže crevo za dovod hladne vode za piće.


1. Crevo za dovod hladne vode
2. Stezaljka za cev.
3. Plastično crevo
4. Matica za pritisak
5. Kompresioni prsten
6. Matica za pričvršćivanje.
7. Ventil za zatvaranje

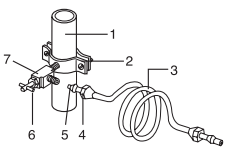

1. Najpre isključite glavni dovod vode.
2. Pronađite najbliže crevo za dovod hladne vode za piće.
3. Pratite uputstvo za instalaciju creva za vodu iz kompleta za instalaciju.

OPREZ


Crevo za vodu mora da bude povezano na cev za hladnu vodu. Ako je povezano na cev za toplu vodu, može izazvati kvar na prečišćivaču.

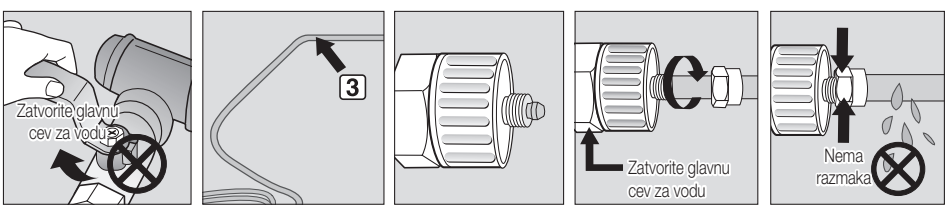

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 26 7/10/2019 6:36:17 PM

Povezivanje creva za vodu na frižider

1. Skinite poklopac sa creva za vodu na uređaju i umetnite maticu za pritisak u crevo za vodu na uređaju nakon uklanjanja iz dostupnog creva za vodu.
2. Povežite crevo za vodu iz uređaja i crevo za vodu iz kompleta.
3. Pritegnite maticu za pritisak na kompresionoj spojnici.
   Između ne sme da bude razmaka (A, B i C)
4. Uključite vodu i proverite da li ima curenja.

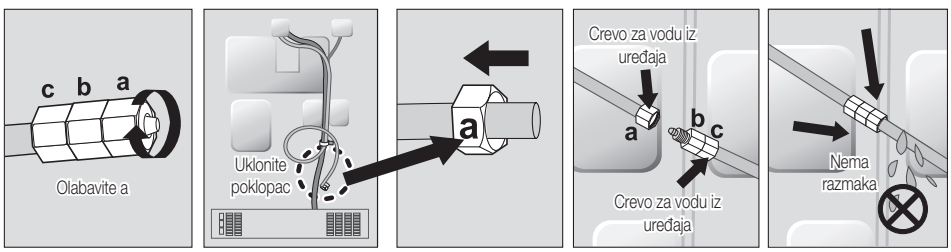

NAPOMENA


Crevo za vodu povežite isključivo na dovod vode za piće.

Ako morate da popravite ili uklonite crevo za vodu, isecite 6,5 mm plastične cevi da biste obezbedili čvrstu vezu bez curenja.

OPREZ

Nakon što instalirate dovod vode, proverite sve spojnice da biste bili sigurni da nema curenja.

- Garancija kompanije Samsung ne pokriva INSTALACIJU CREVA ZA VODU.
- Troškove instalacije creva za vodu plaća kupac, osim ako je prodavac pokrio ove troškove u troškovima isporuke.
- Ako je potrebno, obratite se vodoinstalateru ili ovlašćenom instalateru radi instalacije.
- Ako dođe do curenja vode zbog nepravilne instalacije, obratite se instalateru.

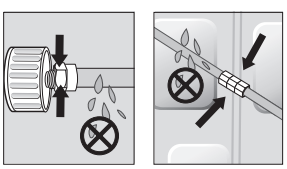

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 27 7/10/2019 6:36:17 PM

Postavljanje frižidera

Postavljanje frižidera

Sada kada ste svoj novi frižider postavili na mesto, spremni ste da ga podesite i uživate u njegovim karakteristikama i funkcijama. Po završetku sledećih koraka, frižider bi trebalo da bude u potpunosti funkcionalan.

1. Postavite frižider na odgovarajuću lokaciju sa razumnim odstojanjem između zida i samog frižidera. Pogledajte instrukcije za postavljanje u ovom priručniku. (str 23. Izbor najboljeg mesta za frižider)
2. Čim uključite frižider, proverite da li svetli unutrašnje svetlo kada otvorite vrata.
3. Regulator temperature podesite na najnižu temperaturu i sačekajte sat vremena. Zamrzivač će se blago rashladiti, a motor će ujednačeno raditi.
4. Nakon što uključite frižider, potrajaće nekoliko časova da se u njemu postigne odgovarajuća temperatura. Namirnice i pića ubacite u frižider kada temperatura u njemu bude dovoljno niska.


Potreban alat (nije priložen)



Phillips krstasti odvijač (+)



Odvijač sa ravnom glavom (-)



Nasadni ključ (10 mm) (za vijke)



Imbus ključ (Ø 5 mm) (za srednju šarku)



Imbus ključ (5/32 inča) (za srednju osovinu šarke)

Uklanjanje vrata frižidera

Za neke instalacije potrebno je da uklonite vrata/fioku da biste preneli frižider na konačnu lokaciju.
Ne uklanjajte vrata/fioku ako to nije potrebno. Pre uklanjanja vrata/fioke, pobrinite se da pročitate sledeće stavke.

⚠ UPOZORENJE

Isključite napajanje frižidera pre nego što uklonite vrata ili fioku.

NAPOMENA


- Vodite računa da ne ispustite, oštetite ili ogrebete vrata/fioku dok ih uklanjate.
- Pazite da se ne povredite dok uklanjate vrata/fioku.
- Pravilno vratite vrata/fioku da biste izbegli:
  - Vlagu od propuštanja vazduha.
  - Neravnomerno poravnanje vrata.
  - Trošenje energije zbog nepravilnog zatvaranja vrata.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 28 7/10/2019 6:36:18 PM


Uklanjanje vrata frižidera

⚠ UPOZORENJE


Pazite da ne ispustite i ogrebete vrata frižidera dok ih uklanjate!

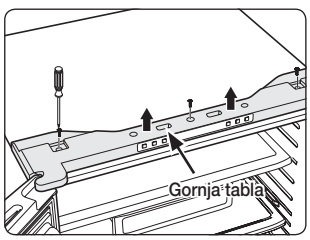


1. Skinite 3 zavrtnja koji drže gornju tablu i uklonite ga.

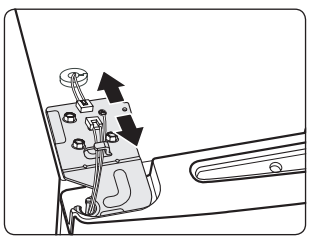


2. Isključite električnu žicu sa gornje strane frižidera.

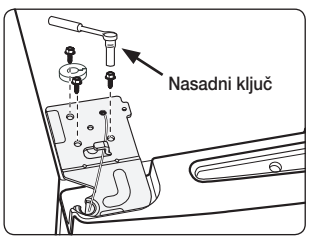


3. Uklonite 3 šestougaona vijka koji drže šarku sa gornje strane frižidera pomoću nasadnog ključa od 10 mm.

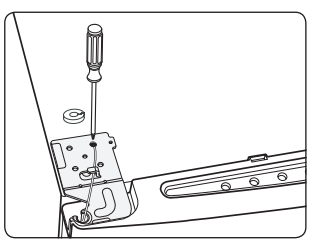

4. Uklonite zavrtanj koji drži žicu za uzemljenje pomoću philips odvijača (+).

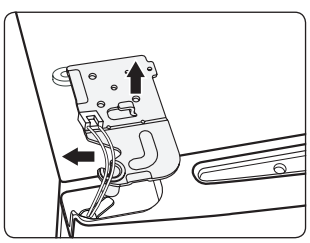

5. Odvojite šarku od električne žice i žice za uzemljenje kao što je prikazano iznad.

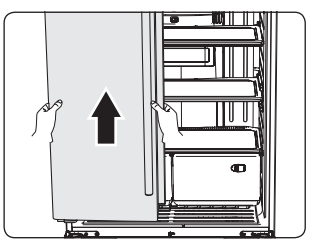


6. Podignite vrata pravo da biste je uklonili. Pazite da ne ispustite i ogrebete vrata dok ih uklanjate.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 29 7/10/2019 6:36:20 PM


Postavljanje frižidera

Uklanjanje vrata zamrzivača (Fioka tip)

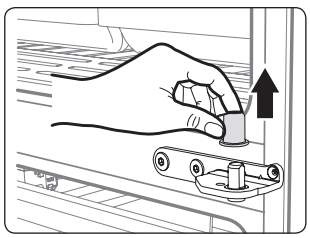


1. Odvojite poklopac na srednjoj šarci.

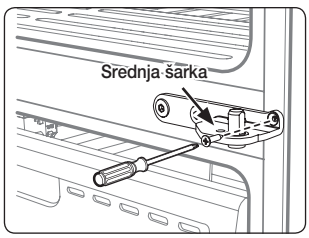


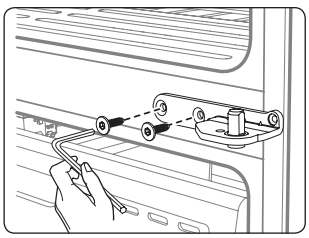


2. Uklonite zavrtanj koji je pričvršćen za levu i desnu srednju šarku pomoću philips krstastog odvijača (+).
   Uklonite 2 vijka sa šestostranom glavom koji su pričvršćeni za levu i desnu srednju šarku pomoću imbus ključa (Ø 5 mm).

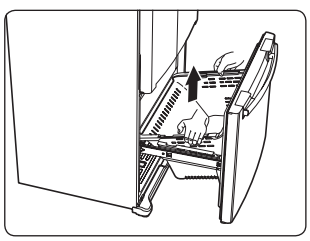

3. Nakon što otvorite vrata zamrzivača, podignite ladicu.

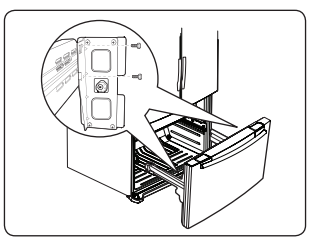


4. Uklonite 4 vijka sa šestostranom glavom sa obe strane pomoću nasadnog ključa (10 mm).

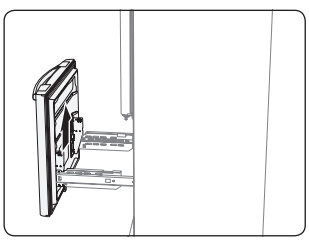


5. Podignite vrata zamrzivača sa vođica. Pazite da ne ispustite i ogrebete vrata zamrzivača.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 30 7/10/2019 6:36:22 PM

Uklanjanje vrata zamrzivača (Klizni tip)

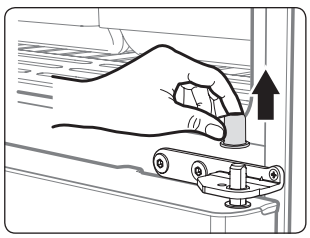


1. Odvojite poklopac na srednjoj šarci.

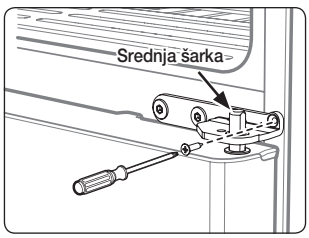


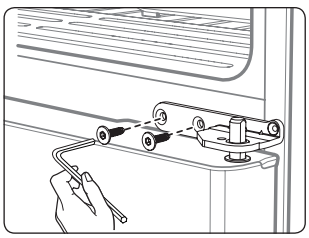

2. Uklonite zavrtanj koji je pričvršćen za levu i desnu srednju šarku pomoću philips krstastog odvijača (+).
   Uklonite 2 vijka sa šestostranom glavom koji su pričvršćeni za levu i desnu srednju šarku pomoću imbus ključa (Ø 5 mm).

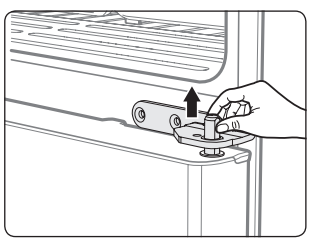

3. Uklonite srednju šarku koja je povezana sa zamrzivačem.

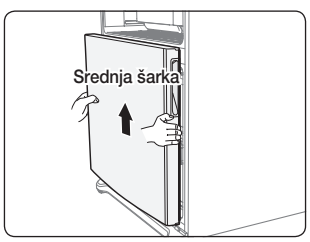


4. Podignite vrata zamrzivača sa šarke.
   Pazite da ne ispustite i ogrebete vrata zamrzivača.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 31 7/10/2019 6:36:24 PM

Postavljanje frižidera


Vraćanje vrata frižidera

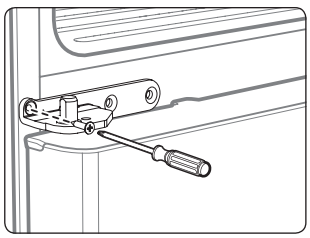


1. Umetnite i pritegnite zavrtanj u levu i desnu srednju šarku pomoću philips krstastog odvijača (+).

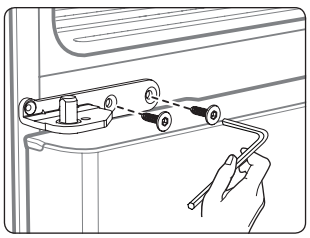


2. Umetnite i pritegnite 2 vijka sa šestostranom glavom u levu i desnu srednju šarku pomoću imbus ključa (Ø 5 mm).

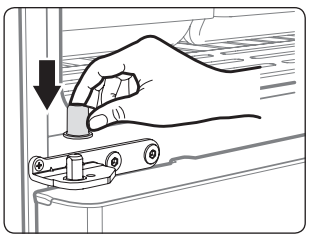


3. Vratite poklopac srednje šarke.

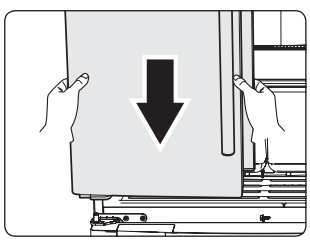


4. Postavite otvor na dnu levih vrata preko srednje šarke.

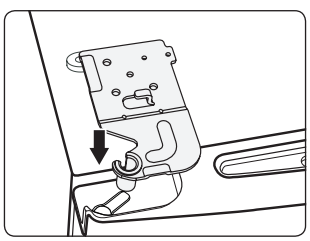


5. Umetnite levu gornju osovinu šarke u otvor na uglu vrata frižidera.

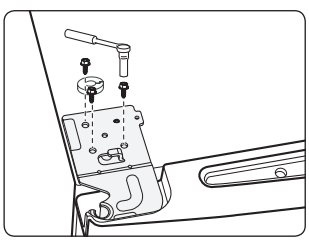


6. Umetnite gornje šarke u otvore na vrhu frižidera. Umetnite i pritegnite 3 vijka sa šestostranom glavom u levu i desnu gornju šarku pomoću nasadnog ključa (10 mm).

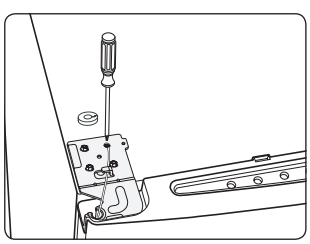

7. Umetnite i pritegnite zavrtanj za uzemljenje u levu i desnu gornju šarku pomoću philips krstastog odvijača (+).

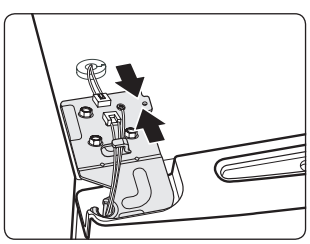


8. Povežite električnu žicu sa gornje strane frižidera.

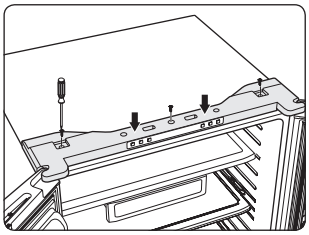


9. Postavite gornju tablu na mesto. Umetnite i pritegnite 3 zavrtnja na gornju tablu pomoću philips krstastog odvijača (+).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 32 7/10/2019 6:36:27 PM


Vraćanje vrata zamrzivača (Fioka tip)

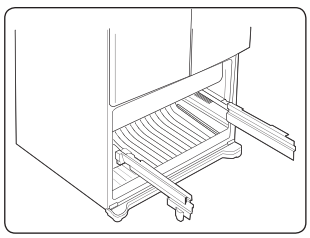


1. Ravnomerno izvucite vođice do pune dužine sa svake strane odeljka.

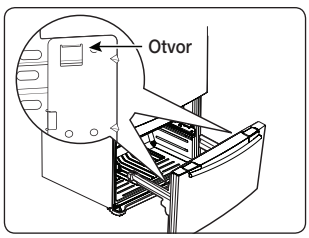

2. Postavite vrata zamrzivača na otvoreni otvor sa strane.

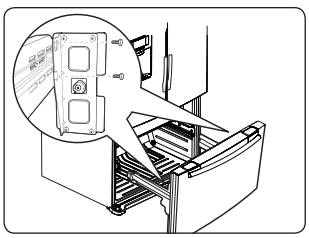


3. Pomoću ključa od 10 mm vratite 4 vijka da biste povezali vođicu sa vratima.

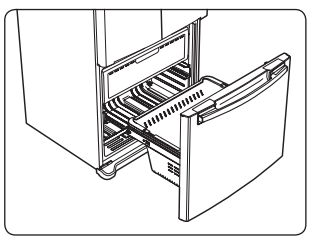


4. Vratite ladicu.


Vraćanje vrata zamrzivača (Klizni tip)

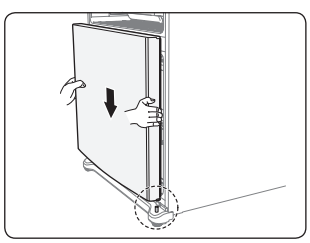

1. Postavite otvor na dnu vrata zamrzivača preko desne strane donje šarke.

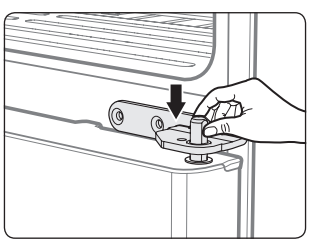

2. Vratite srednju šarku povezanu sa zamrzivačem.
3. Umetnite i pritegnite zavrtanj u levu i desnu srednju šarku pomoću philips krstastog odvijača (+).
   Umetnite i pritegnite 2 vijka sa šestostranom glavom u levu i desnu srednju šarku pomoću imbus ključa (Ø 5 mm).
4. Vratite poklopac na srednjoj šarci.

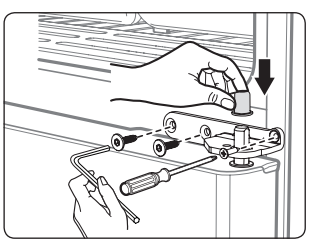


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 33 7/10/2019 6:36:29 PM


Postavljanje frižidera

Preokretanje vrata (Opcija)


Isključite frižider ili napajanje.

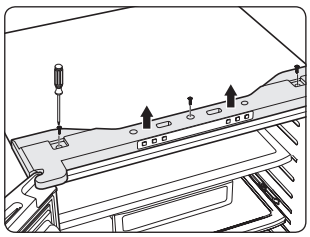


1. Uklonite 3 zavrtnja na poklopcu šarke.
2. Uklonite poklopac šarke.

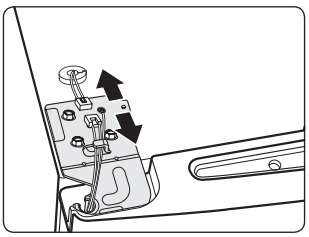


3. Uklonite 2 priključka. (priključak na kućištu i magnetni prekidač)

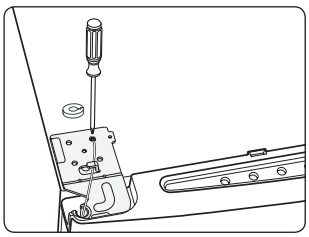


4. Uklonite žicu za uzemljenje tako što ćete ukloniti 1 zavrtanj na svakoj strani.

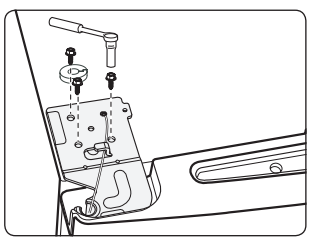


5. Skinite gornju šarku tako što ćete ukloniti 3 vijka na svakoj strani pomoću ključa od 10 mm.
   1) Pazite da ne oštetite žicu.
   2) Vrata frižidera se mogu nagnuti u tom trenutku.

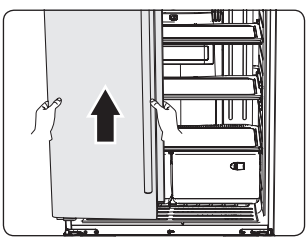


6. Uklonite svaka vrata frižidera tako što ćete ih podići.
   1) Moguće je ispustiti ili ogrebati vrata frižidera u tom trenutku.
   2) Poklopac srednje šarke se može izvući sa vratima.

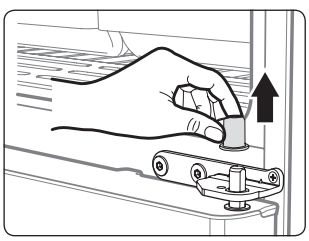


7. Skinite poklopac srednje šarke.

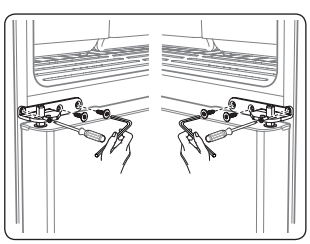

8. Uklonite 1 zavrtanj i 2 vijka sa svake strane (koristite imbus ključ Ø 5 mm).
   1) Najpre uklonite srednju šarku sa leve i desne strane.
   2) Pazite da ne ispustite vrata frižidera.

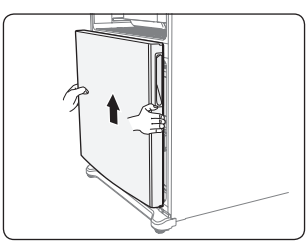


9. Uklonite vrata frižidera tako što ćete ih podići.
   1) Moguće je ispustiti ili ogrebati vrata frižidera u tom trenutku.
   2) Poklopac donje šarke se može izvući sa vratima.

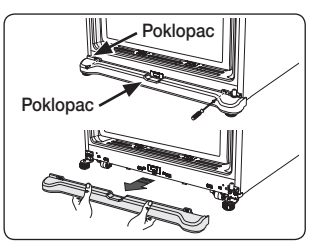


10. Uklonite 2 zavrtnja.
11. Odvojite poklopac prednje nožice.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 34 7/10/2019 6:36:30 PM

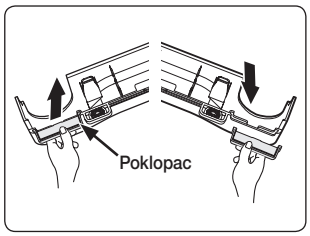


12. Odvojite kolut poklopca prednje nožice. (povucite unutrašnjost koluta)

13. Umetnite kolut na drugu stranu poklopca prednje nožice.

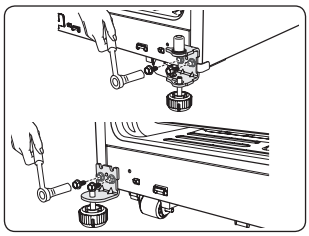


14. Uklonite 2 vijka sa svake šarke pomoću ključa od 10 mm.


15. Postavite ih ispred svake strane.

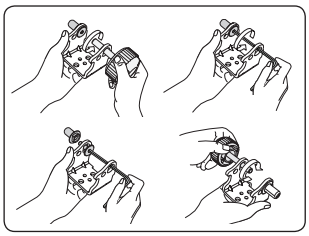


16. Odvojite osovinu donje šarke pomoću ključa od 5/32" i uklonite nožicu donje šarke tako što ćete je okrenuti u smeru kretanja kazaljke na satu, a zatim ubacite donju šarku tako što ćete je okrenuti.

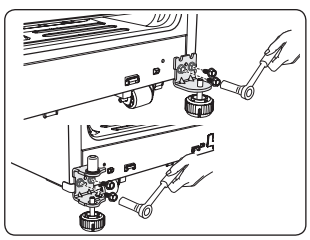


17. Vratite prethodnu desnu šarku sa leve strane i prethodnu levu šarku sa desne strane pomoću 2 vijka.

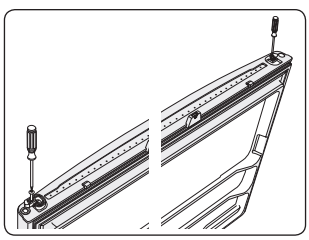


18. Odvojite graničnik tako što ćete ukloniti 1 zavrtanj sa desne donje strane zamrzivača, a zatim montirajte graničnik na levoj strani tako što ćete ga obrnuti.

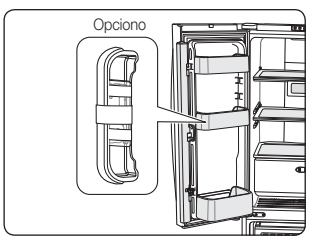

19. Srednja šarka za promenu smera otvaranja vrata se nalazi u polici u vratima.

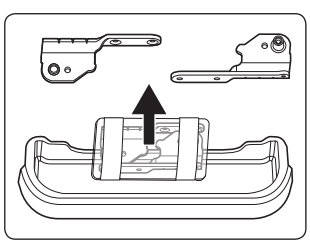

20. Zamenite srednje šarke koje su montirane na frižider srednjim šarkama u polici u vratima.

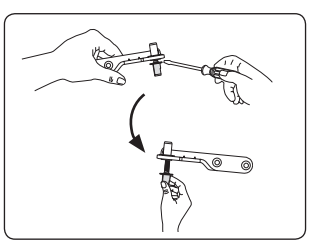


21. Koristite crni poklopac srednje šarke koji je montiran na frižider. Zatim ga postavite na dnu leve srednje šarke koja se isporučuje zasebno.


- Koristite pljosnati odvijač (-).


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 35 7/10/2019 6:36:32 PM

Postavljanje frižidera

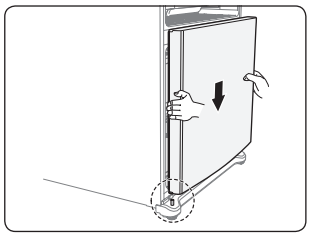

22. Postavite rupu na dnu vrata zamrzivača preko donje šarke.

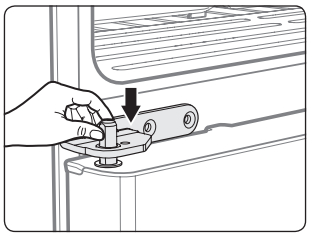


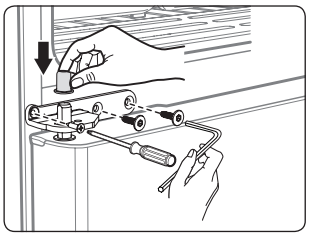


23. Vratite srednju šarku povezanu sa zamrzivačem.

24. Umetnite i pritegnite zavrtanj u levu i desnu srednju šarku pomoću philips krstastog odvijača (+). Umetnite i pritegnite 2 vijka sa šestostranom glavom u levu i desnu srednju šarku pomoću imbus ključa (Ø 5 mm).


25. Vratite poklopac na srednjoj šarci.

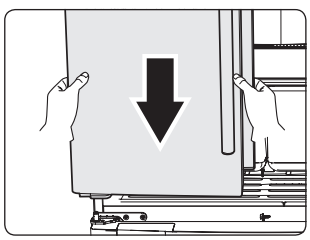


26. Postavite otvor na dnu levih vrata preko srednje šarke.

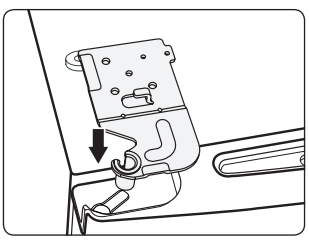


27. Umetnite levu gornju osovinu šarke u otvor na uglu vrata frižidera.

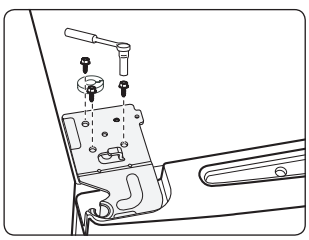


28. Umetnite gornje šarke u otvore na vrhu frižidera. Umetnite i pritegnite 3 vijka sa šestostranom glavom u levu i desnu gornju šarku pomoću nasadnog ključa (10 mm).

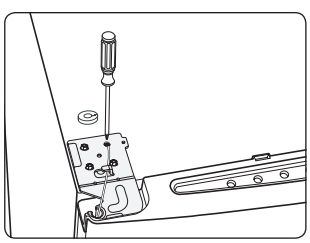

29. Umetnite i pritegnite zavrtanj za uzemljenje u levu i desnu gornju šarku pomoću philips krstastog odvijača (+).

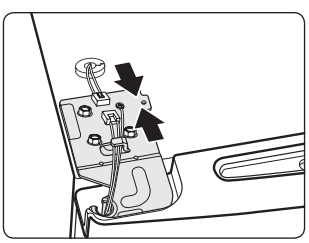

30. Povežite električnu žicu sa gornje strane frižidera.

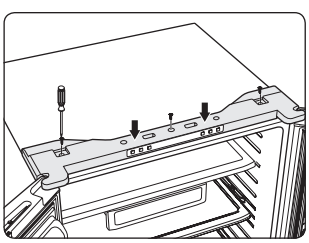

31. Postavite gornju tablu na mesto. Umetnite i pritegnite 3 zavrtnja u gornju tablu pomoću philips krstastog odvijača (+).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 36 7/10/2019 6:36:33 PM

Podešavanje vrata

Nakon što vratite vrata na frižider, uverite se da je frižider ravan da biste mogli da obavite završna podešavanja.

Ako frižider nije ravan, vrata neće biti moguće postaviti potpuno ravnomerno.


Na primer, kada je leva strana niža od desne strane, stavite pljosnati odvijač u urez na levu kontrolnu ručicu i okrenite je u smeru kazaljke na satu ili suprotno od smera kretanja kazaljke na satu da biste poravnali vrata.

Da biste podigli frižider, okrenite levu kontrolnu ručicu u smeru kretanja kazaljke na satu, a da biste ga spustili u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

Ako je leva strana viša, uradite to pomoću desne ručice.

⚠ UPOZORENJE

Obe kontrolne ručice moraju sigurno dodirnuti pod da bi bila izbegnuta moguća telesna povreda ili materijalna šteta zbog prevrtanja.

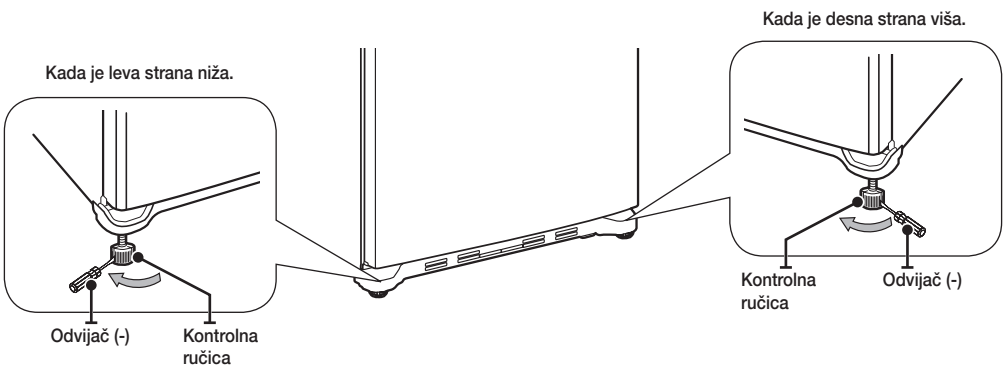


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 37 7/10/2019 6:36:33 PM


Postavljanje frižidera

Manja podešavanja između vrata

Zapamtite, nivelisanje frižidera je neophodno da bi vrata bila potpuno ravna. Ako vam je potrebna pomoć, pregledajte prethodni odeljak o nivelisanju frižidera.

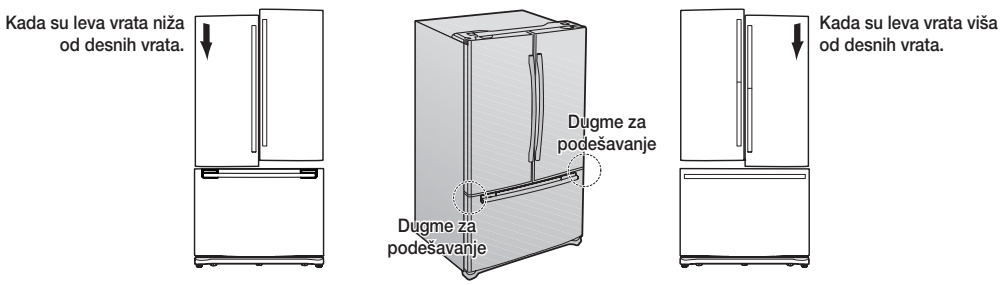

1. Izvucite fioku zamrzivača (**1**), pa ćete videti srednju šarku (**2**).
2. Umetnite šestoguaoni ključ (4 mm) (**3**) u osovinu (**4**) srednje šarke.
3. Podesite visinu tako što ćete okrenuti šestougaoni ključ (**3**) u smeru kretanja kazaljke na satu ( ) ili u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu ( ).

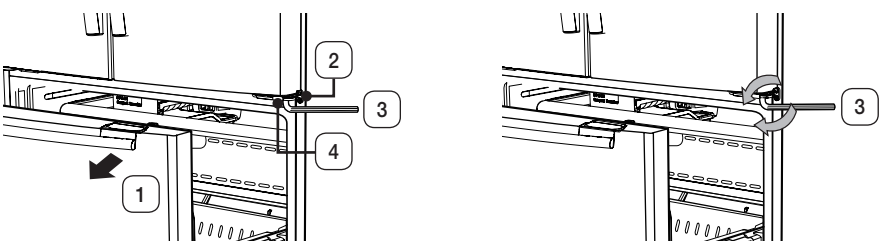


NAPOMENA

Kada okrenete šestougaoni ključ u smeru kretanja kazaljke na satu ( ), vrata će se pomeriti nagore.

Za klizni tip podesiva je samo visina levih vrata.

1. Nakon podešavanja vrata, umetnite isporučenu sponu (**5**) pomoću klešta (**6**) u razmaku između zaptivke šarke (**7**) i srednje šarke (**8**). Broj spona koje je potrebno da umetnete zavisi od razmaka.

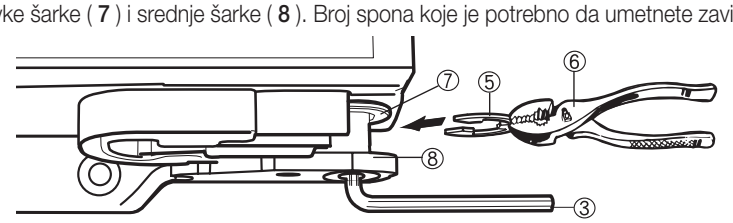

NAPOMENA

2 spone se nalaze u frižideru. Debljina svake spone je 1,0 mm.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 38 7/10/2019 6:36:35 PM

Korišćenje samsung frižidera


Delovi i funkcije

Koristite ovu stranicu da biste se bolje upoznali sa delovima i funkcijama frižidera.


Frižider

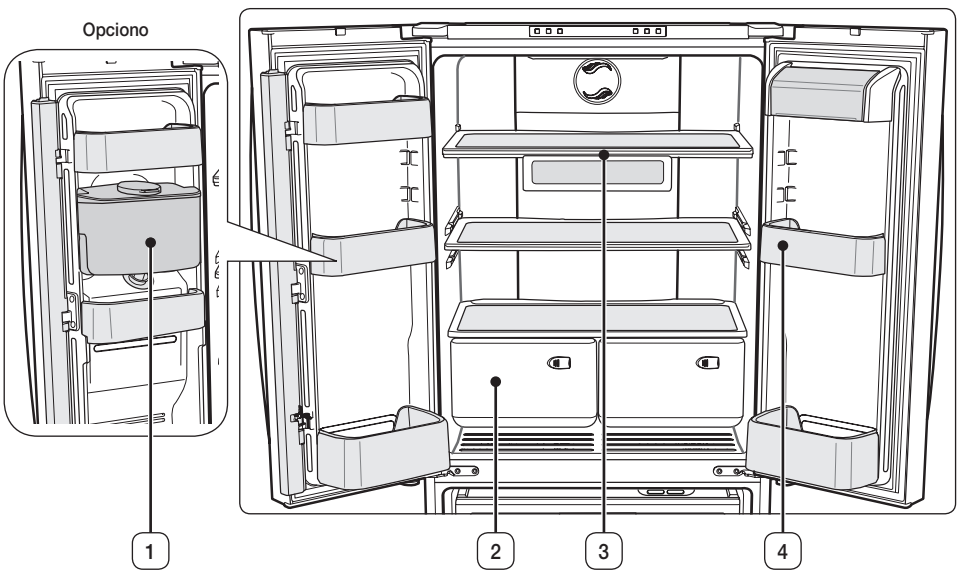

Zamrzivač

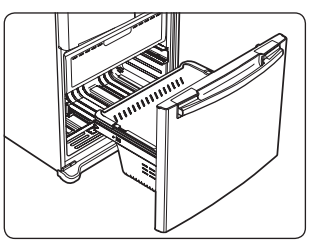

Fioka tip

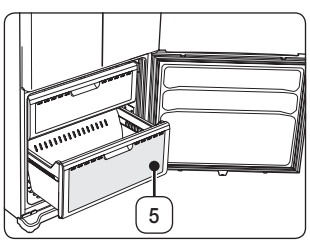

Klizni tip


1. Posuda za vodu
2. Fioka za povrće i voće
3. Polica
4. Polica u vratima
5. Ladica zamrzivača

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 39 7/10/2019 6:36:36 PM


Korišćenje samsung frižidera

Korišćenje kontrolnog panela

1. Za model sa automatskim ledomatom

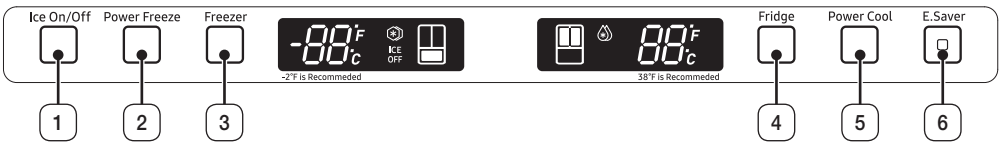

2. Za model sa običnim ledomatom

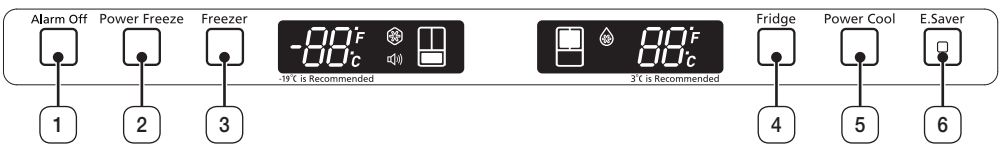

Izbor temperature i funkcije / Kontrolni panel

1 **Ice On/Off (Uključeno/isključeno pravljenje leda) (Opcija)**	Kada je dugme **Ice On/Off (Uključeno/isključeno pravljenje leda)** pritisnuto, led se neće proizvoditi. Koristite ovu funkciju samo kada je potrebna.
1 **Alarm Off (Alarm isključen) (Opcija)**	Kada je dugme **Alarm Off (Alarm isključen)** pritisnuto, alarm se neće oglasiti ako su vrata otvorena. Koristite ovo dugme samo kada je potrebno.
2 **Power Freeze (Brzo zamrzavanje)**	Pritisnite ovo dugme za brzo zamrzavanje hrane. (Funkcija Brzo zamrzavanje će biti aktivna 72 sata.)
3 **Freezer (Zamrzivač)**	Zamrzivač dugme za podešavanje temperature. Pritisnite ovo dugme da biste podesili Zamrzivač temperaturu između -14 ˚C i -25 ˚C. (Prilikom početnog uključivanja podrazumevana postavka je -19 ˚C.)
4 **Fridge (Frižider)**	Frižider dugme za podešavanje temperature. Pritisnite ovo dugme da biste podesili Frižider temeperaturu u intervalima od 1 ˚C između 7 ˚C i 1 ˚C. (Prilikom početnog uključivanja podrazumevana postavka je 3 ˚C.)
5 **Power Cool (Brzo hlađenje)**	Pritisnite ovo dugme za brzo hlađenje hrane u frižideru. Funkcija Brzo hlađenje će se aktivirati kada se dostigne -4 ˚C ili nakon 2 i po sata.
6 **E.Saver (Ušteda energije)**	Pritisnite dugme **E.Saver (Ušteda energije)** da biste postigli bolju energetsku efikasnost. Ako se na vratima pojave kapljice vode, isključite funkciju .

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 40 7/10/2019 6:36:37 PM

Kontrola temperature




Podešavanje temperature zamrzivača

Ako želite da kontrolišete temperaturu zamrzivača, postupite kao u nastavku.

Pritisnite dugme **Freezer (Zamrzivač)** (Pogledajte sliku)

- Temperaturu možete podesiti u intervalu od 1 ˚C između -25 ˚C i -14 ˚C.

Kada birate temperaturu, podešena temperatura se prikazuje prvih 5 sekundi, zatim se prikazuje stvarna temperatura. (Možda postoji mala razlika između podešene temperature i prikazane stvarne temperature, ali će se ta razlika automatski korigovati na podešenu temperaturu.)

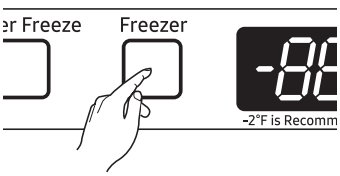

NAPOMENA

- Temperatura zamrzivača će se menjati u zavisnosti od učestalosti otvaranja vrata, količine hrane, temperature okruženja itd.
- Ekran sa temperaturom će treperiti kada se temperatura zamrzivača poveća zbog čestog otvaranja vrata, držanja tople hrane itd.
  (Treperenje će prestati kada frižider dostigne normalnu temperaturu. Ako iz nekog razloga povećanje temperature ne prestane posle dužeg vremena, obratite se Samsung servisnom centru.)


Podešavanje temperature frižidera

Ako želite da kontrolišete temperaturu frižidera, postupite kao u nastavku.

Pritisnite dugme **Fridge (Frižider)** (Pogledajte sliku)

- Temperaturu možete podesiti u intervalu od 1 ˚C između 1 ˚C i 7 ˚C.

Kada birate temperaturu frižidera, postavljena temperatura se prikazuje 5 sekundi, a zatim će se prikazati stvarna temperatura. (Možda postoji mala razlika između podešene temperature i prikazane stvarne temperature, ali će se ta razlika automatski korigovati na podešenu temperaturu.)

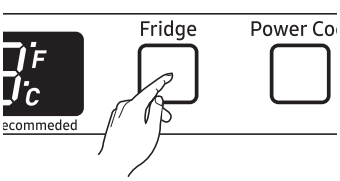


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 41 7/10/2019 6:36:38 PM

NAPOMENA

- Temperatura frižidera će se menjati u zavisnosti od učestalosti otvaranja vrata, količine hrane, temperature okruženja itd.
- Temperatura svake police ili posude u frižideru može da bude drugačija.
- Ekran sa temperaturom će treperiti kada se temperatura frižidera poveća zbog čestog otvaranja vrata, držanja tople hrane itd.

  (Treperenje će prestati kada frižider dostigne normalnu temperaturu. Ako iz nekog razloga povećanje temperature ne prestane posle dužeg vremena, obratite se Samsung servisnom centru.)

Ako želite brzo pravljenje leda (Kontrolisanje funkcije Brzo zamrzavanje)

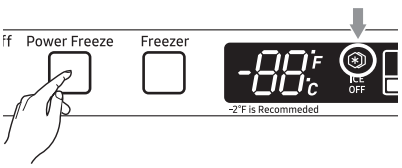

Pritisnite dugme **Power Freeze (Brzo zamrzavanje)**. (Pogledajte sliku.)

- Na ekranu se uključuje lampica brzog zamrzavanja (pogledajte strelicu) i ova funkcija počinje da radi bez obzira na podešenu temperaturu zamrzivača.


Ponovo pritisnite dugme **Power Freeze (Brzo zamrzavanje)** da biste otkazali ovu funkciju.

- Lampica se isključuje i ponovo se aktivira na postavljenoj temperaturi zamrzivača.
- Funkcija Brzo zamrzavanje će biti aktivna 72 sata bez obzira na podešenu temperaturu.

NAPOMENA

Ova funkcija mora biti aktivirana najmanje 24 sata pre stavljanja velike količine hrane u pregrade zamrzivača.

Ako želite da ubrzate hlađenje u frižideru (Brzo hlađenje)

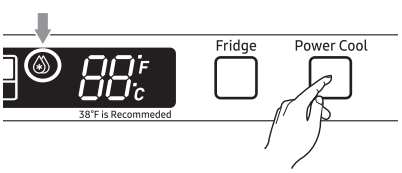

Pritisnite dugme **Power Cool (Brzo hlađenje)**. (Pogledajte sliku.)

- Na ekranu se uključuje lampica brzog hlađenja (pogledajte strelicu) i ova funkcija počinje da radi bez obzira na podešenu temperaturu frižidera.

Ponovo pritisnite dugme **Power Cool (Brzo hlađenje)** da biste otkazali ovu funkciju.

- Lampica se isključuje i ponovo se aktivira na postavljenoj temperaturi frižidera.


NAPOMENA

Funkcija Brzo hlađenje će biti aktivna 2 i po sata bez obzira na podešenu temperaturu.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 42 7/10/2019 6:36:38 PM

Pravljenje leda

Model sa automatskim ledomatom

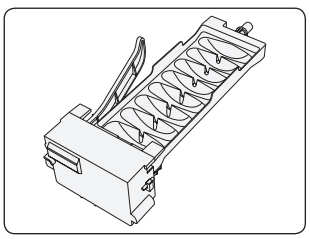

Ledomat će napraviti 8 kockica po ciklusu - približno 100~130 kockica u periodu od 24 sata, u zavisnosti od temperature pregrade zamrzivača, temperature prostorije, učestalosti otvaranja vrata i drugih uslova korišćenja.

Bacite prvih nekoliko gomila leda bi se očistilo crevo za vodu.

Uverite se da ništa ne ometa pomeranje poluge ledomata.

Kada se posuda napuni do nivoa poluge ledomata, ledomat će prekinuti pravljenje leda.

Nakon što je ledomat ponovo uključen, doći će do kašnjenja u početku rada ledomata.

Uobičajeno je da nekoliko kockica bude spojeno.


Ako se led ne koristi često, stare kockice leda će postati zamućene, ustajale i manje.

Ako ne želite da pravite led, pritisnite dugme **Ice On/Off (Uključeno/ isključeno pravljenje leda)**.

NAPOMENA

Kada se izabere funkcija „Pravljenje leda., pravljenje leda je prioritet. Zatim će temperatura zamrzivača biti veća od postavljene temperature. Ako vam nije potrebna funkcija „Pravljenje leda“, pritisnite dugme „**Ice On/Off (Uključeno/isključeno pravljenje leda)**“. U suprotnom, može doći do buke.

Model sa okretnim ledomatom

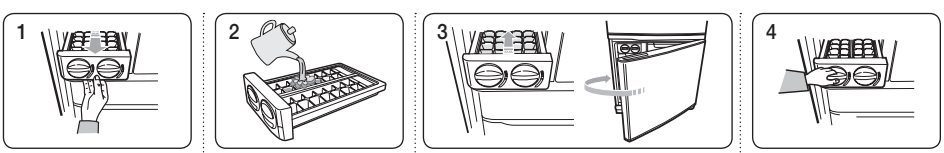


1. Izvucite fioke za kockice leda.
2. Napunite fioke do oznake nivoa voda (strelice).
3. Vratite fioke za kockice leda na mesto. Zatvorite vrata zamrzivača.
4. Kada se voda zamrzne, okrenite birače na fiokama za kockice leda da biste ispraznili kockice leda iz posude za čuvanje namirnica.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 43 7/10/2019 6:36:39 PM

Uklanjanje i premeštanje dodatne opreme frižidera

1. **Police u vratima frižidera**

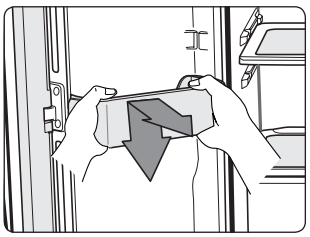

Uklanjanje - Jednostavno podignite policu i izvucite je napolje.

Vraćanje na mesto - Pomerite policu iznad željene lokacije i gurnite je nagore dok se ne zaustavi.

⚠ OPREZ

Može doći do povrede ukoliko police u vratima nisu čvrsto umetnute.


Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa policama. Oštri uglovi police mogu prouzrokovati povrede.

NAPOMENA

- Ispraznite policu pre nego što je podesite.
- Način uklanjanja prašine - Uklonite štitnik i operite u vodi.

---

2. **Police frižidera**

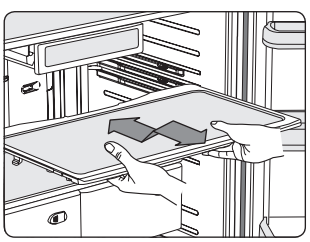

Uklanjanje - Kada izvlačite policu, ako se izvlači lako, malo je podignite i ponovo izvucite.

Vraćanje na mesto - Kada gurate policu, ako se ne uvlači lako, malo je podignite i ponovo gurnite.


⚠ OPREZ


Staklene police su teške.

Posebno pazite kada ih uklanjate.

---

3. **Fioke za povrće i voće**

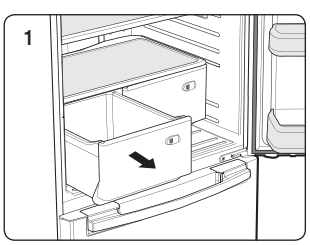

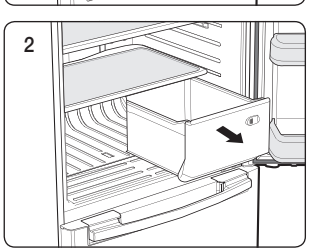

Uklanjanje - Izvucite fioku do punog produžetka. Nagnite prednju stranu fioke i izvucite je napolje.

Vraćanje na mesto - Umetnite fioku u vođice okvira i vratite je na mesto.

NAPOMENA

- Fioke je potrebno ukloniti da biste mogli da podignete police iznad njih.
- Da biste postigli najviši nivo energetske efikasnosti za ovaj proizvod, sve police, fioke i korpe ostavite u originalnom položaju kao što je prikazano na ilustraciji na stranici 39.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 44 7/10/2019 6:36:41 PM


Uklanjanje dodatne opreme zamrzivača

1. **Izvucite fioku**

   Uklanjanje - Izvucite fioku do punog produžetka.
   Nagnite prednji deo fioke i ravno je podignite.
   (Pogledajte sliku **1** & **2**.)

   Potpuno otvorite vrata zamrzivača i izvucite fioku.

   Vraćanje na mesto - Postavite fioku na vođice tako što ćete je nakrenuti.
   Spustite fioku na mesto dok ne bude u vodoravnom položaju i gurnite je.
   (Pogledajte sliku **3**.)

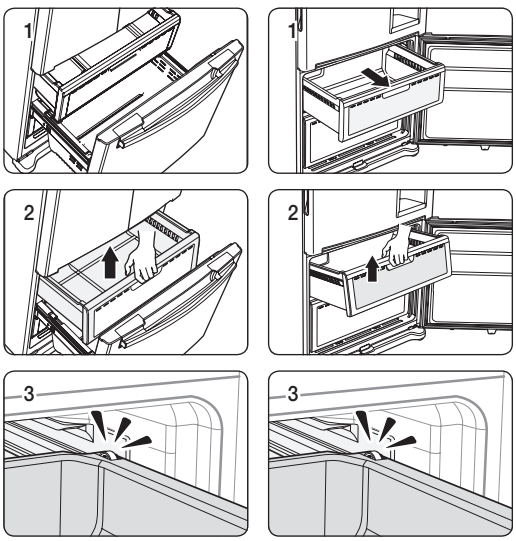

2. **Ladica frižidera**

   Klizni tip

   Uklanjanje - Potpuno izvucite fioku. Nagnite prednji deo fioke i podignite da biste je uklonili.


   Vraćanje na mesto - Postavite fioku u sklop vođica.

   Prilikom vraćanja na mesto postavite držač ladice u otvor vođice.

   Fioka tip

   Uklanjanje fioke - Potpuno izvucite fioku. Nagnite prednji deo fioke i podignite da biste je uklonili.

   Premeštanje fioke- Postavite fioku u sklop vođice.

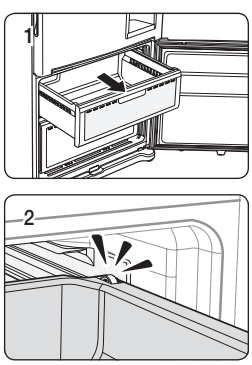


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 45 7/10/2019 6:36:43 PM


Korišćenje samsung frižidera

⚠ OPREZ

Nemojte dozvoliti da se deca igraju sa frižiderom, jer mogu da se povrede ili da oštete frižider.

Nemojte da sedite na vratima zamrzivača. Vrata mogu da se polome. Nemojte dozvoliti deci da se penju na korpu zamrzivača.

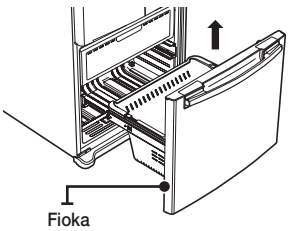

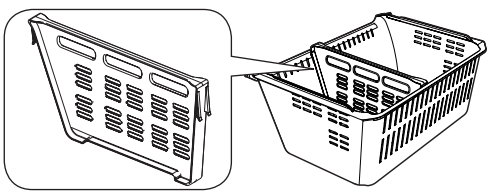


(RF67****)

Korišćenje dozera za vodu (Opcija)

Uz dozer za vodu možete jednostavno rashladiti vodu bez otvaranja vrata frižidera. Osim toga, možete da uštedite električnu energiju smanjenjem učestalosti otvaranja vrata za više od 30 %.

Pregled

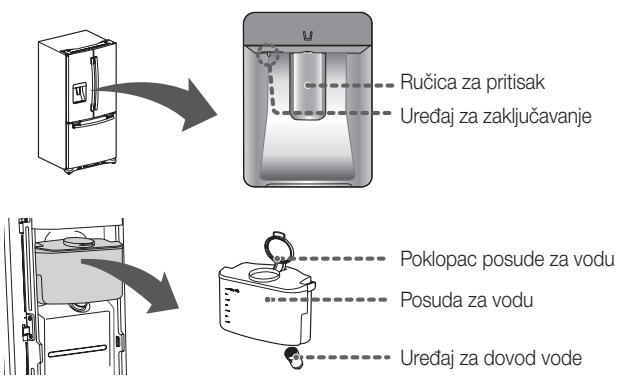

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 46 7/10/2019 6:36:44 PM

Punjenje posude za vodu

Vodu možete da sipate pomoću posude za vodu koja se nalazi unutar frižidera ili da uklonite posudu za vodu da biste sipali vodu.

1. način


Nakon otvaranja poklopca, sipajte vodu.

Ako sipate vodu previše brzo, posuda za vodu se može prepuniti vodom.



2. način

1. Otpustite polugu za zaključavanje sa obe strane posude za vodu da biste uklonili poklopac sa posude za vodu.
2. Sipajte vodu u posudu za vodu.

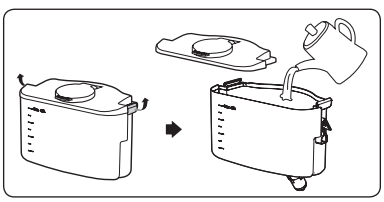

⚠ OPREZ

- U posudu za vodu nemojte stavljati ništa osim vode.
- U posudu za vodu nemojte stavljati ništa osim vode.
- Napunite posudu za vodu do oznake 4,0 L. Ako nivo vode bude prelazio tu oznaku, može da dođe do prosipanja prilikom otvaranja i zatvaranja vrata.
- Gurajte poklopac dok ne začujete „klik“.

Sipanje vode iz dozera

Stavite čašu ispod otvora za vodu, a zatim čašom nežno pritisnite ručicu dozera. Plava lampica će se uključiti kada gurnete ručicu.




NAPOMENA

- Vodite računa da čaša bude u ravni sa dozerom da biste sprečili prosipanje vode iz dozera.
- Dozer za vodu možda neće biti dostupan na svim modelima.

Kada ne koristite dozer za vodu, preporučuje se sledeće

Čvrsto fiksirajte uređaj za dovod vode u otvor za fiksiranje.

Vrata se neće automatski zatvoriti kada se uređaj za dovod vode izvuče tokom dužeg vremena zbog hladnog curenja.

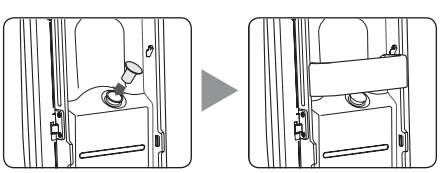

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 47 7/10/2019 6:36:45 PM

Korišćenje samsung frižidera

Čišćenje frižidera


Vođenje brige o vašem Samsung frižideru produžava njegov radni vek i pomaže da u njemu ne bude neprijatnih mirisa i klica.

⚠ UPOZORENJE

- Za čišćenje frižidera nemojte koristiti benzol, razređivač ili kućni deterdžent / deterdžent za automobil kao što je Clorox™.
  Ovi proizvodi mogu da oštete površinu frižidera i da izazovu požar.
- Ne prskajte vodu na frižider. Ovo može izazvati strujni udar.

Čišćenje unutrašnjosti


Očistite unutrašnje zidove i delove blagim deterdžentom i obrišite mekom krpom. Možete izvaditi fioke i police radi boljeg čišćenja. Pre nego što ih vratite unutra proverite da li su se osušile.

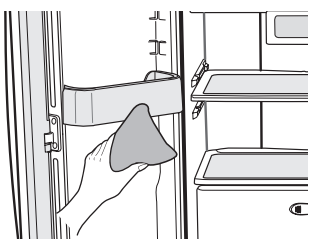

Čišćenje spoljašnjosti


Obrišite displej čistom, mekom krpom. Vodu nemojte prskati direktno na površinu frižidera.

Vrata, drške i površine odeljaka treba oprati blagim deterdžentom, pa zatim obrisati suvom, mekom krpom. Da bi vaš uređaj izgledao kao nov, spoljnu površinu treba polirati jednom do dvaput godišnje.

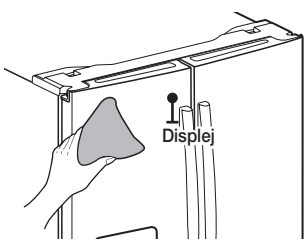

Čišćenje gumenih zaptivki za vrata

Ako su gumene zaptivke vrata zaprljane, vrata se možda neće dobro zatvarati i frižider neće raditi kako treba. Vodite računa da na gumenim zaptivcima vrata ne bude mrvica ili prljavština čisteći ih blagim deterdžentom i vlažnom krpom. Obrišite čistom, mekom krpom.

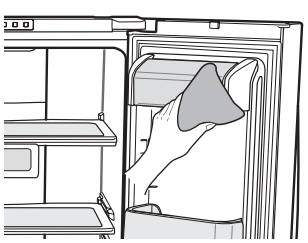

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 48 7/10/2019 6:36:45 PM

Čišćenje iza frižidera

Sprečite nagomilavanje prašine i prljavštine na kablovima i izloženim delovima, tako što ćete usisavati iza aparata jednom ili dva puta godišnje.



⚠ OPREZ

- Nemojte uklanjati zadnji poklopac. U suprotnom, može doći do strujnog udara.
- Frižider očistite sunđerom ili mekom krpom i blagim deterdžentom u toploj vodi.
- Na spoljnim površinama (vratima i odeljcima), plastičnim delovima, vratima i unutrašnjim žlebovima i zaptivnim gumama nemojte da koristite abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje, kao što su sprejevi za prozore, sredstva za ribanje, zapaljive tečnosti, sona kiselina, voskovi za čišćenje, koncentrisani deterdženti, izbeljivači ili sredstva za čišćenje koja sadrže naftne derivate.
  - Oni mogu izgrebati ili oštetiti materijal.
- Kada su staklene police ili poklopci hladni, nemojte da ih čistite toplom vodom. Staklene police i poklopci mogu se slomiti ako su izloženi nagloj promeni temperature ili udarcima kao što je ispadanje.

Zamena unutrašnje lampice

LED lampice

Da biste zamenili lampice frižidera, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.

⚠ UPOZORENJE

- Lampice ne mogu servisirati korisnici. Nemojte pokušavati sami da zamenite lampicu. Može doći do strujnog udara.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 49 7/10/2019 6:36:46 PM

Rešavanje problema


PROBLEM	REŠENJE
Frižider uopšte ne radi ili ne hladi dovoljno.	• Proverite da li je utikač dobro priključen. • Da li je regulator temperature na displeju podešen na odgovarajuću temperaturu? Pokušajte da ga postavite na nižu temperaturu. • Da li sunce osvetljava uređaj ili u blizini ima izvora toplote? • Da li je zadnja strana uređaja toliko blizu zida da vazduh ne može da cirkuliše? (Pogledajte stranicu 23 za najbolju lokaciju.)
Hrana u Frižider je zamrznut.	• Da li je regulator temperature na displeju podešen na odgovarajuću temperaturu? Pokušajte da ga podesite na topliju temperaturu. • Da li je temperatura u prostoriji preniska? • Da li ste stavili hranu preblizu ventilacionog otvora na zadnjoj strani frižidera? Odmaknite hranu od ventilacionog otvora.
Čuje se neobična buka ili zvuci.	• Proverite da li je uređaj ravan i stabilan. • Da li je zadnja strana frižidera preblizu zida, pa se time sprečava cirkulacija vazduha? • Da li je neki predmet pao iza ili ispod uređaja? • Zvuk „krckanja“ se čuje unutar frižidera. Ovaj zvuk je normalan i javlja se pri širenju i skupljanju različitih delova u skladu sa temperaturom unutrašnjosti frižidera. • Kada je automatski ledomat uključen, led se pravi u posudi za led. Nakon što je led napravljen, posuda se okreće i led pada u odeljak za skladištenje, a voda teče kroz ventil za vodu. Ove operacije izazivaju buku u redovnim intervalima vremena, ali ta buka je normalna.
Prednji uglovi i horizontalni zglobni deo su topli i počinje da se stvara kondenzacija.	• Određena toplota je normalna, jer su cevi za provođenje toplote ugrađene u horizontalni zglobni deo frižidera da bi se sprečila kondenzacija. • Da li su vrata frižidera odškrinuta? Do kondenzacije može da dođe kada ostavite vrata otvorena duže vreme.
Ledomat ne proizvodi led.	• Da li ste sačekali 12 sati posle instalacije creva za dovod vode pre pravljenja leda? • Da li je crevo za vodu priključeno i ventil za zatvaranje otvoren? • Da li ste ručno zaustavili funkciju pravljenja leda? • Da li je temperatura zamrzivača previše topla? Pokušajte da postavite nižu temperaturu zamrzivača.
Čuje se klokotanje vode u frižideru.	• Ovo je normalno. Klokotanje potiče od rashladnog fluida koji cirkuliše kroz frižider.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 50 7/10/2019 6:36:46 PM


PROBLEM	REŠENJE
U frižideru se oseća smrad.	• Proverite da li u frižideru ima pokvarene hrane. • Hermetički upakujte namirnice koje imaju jak miris (npr. ribu). • Periodično čistite frižider i bacite svu pokvarenu ili sumnjivu hranu.
Na zidovima frižidera ima inja.	• Da li je ventilacioni otvor blokiran? Uklonite sve prepreke da bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše. • Omogućite dovoljno prostora između namirnica radi efikasne cirkulacije vazduha. • Da li je fioka zamrzivača pravilno zatvorena?

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SR.indd 51 7/10/2019 6:36:47 PM

⚠ OPREZ

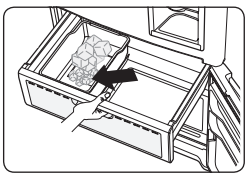


NE

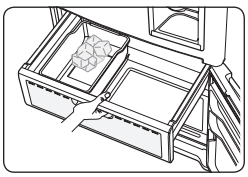


DA

Očistite kutiju za led ukoliko na dnu ima malih komada leda.

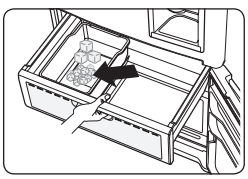


NE

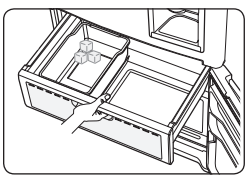


DA

Bacite nakupljeni led ako ledomat nije korišćen duže vreme.

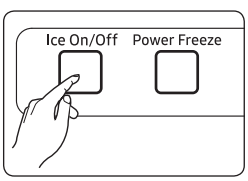

Postavite funkciju „**ICE OFF (LEDOMAT ISKLJUČEN)**“ za uštedu energije ako se ledomat neće koristiti duže vreme.

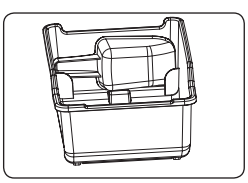

Ako želite da kupite i koristite lopaticu za sakupljanje leda, stavite je na posebno mesto u kutiji za led ili je izvadite.

Efikasni opseg temperature

Frižider je dizajniran za normalan rad u temperaturnom opsegu naznačenom za njegovu klasu.

Klasa	Simbol	Opseg temperature okruženja (˚C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Produžena umerena	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umerena	N	+16 do +32	+16 do +32
Suptropska	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropska	T	+16 do +43	+18 do +43

NAPOMENA

Na rashladni učinak i potrošnju energije frižidera može uticati temperatura okruženja, učestalost otvaranja vrata i lokacija frižidera. Preporučujemo da prikladno prilagodite temperaturna podešavanja.

Beleška

Beleška

SAMSUNG

Stupite u kontakt sa kompanijom SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate pitanja ili komentare u vezi sa proizvodima kompanije Samsung, obratite se centru za korisničku podršku kompanije SAMSUNG.

Zemlja	Kontaktni centar	Veb lokacija
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

DA68-01868S-25



Hladnjak

korisnički priručnik

Samostojeći uređaj

Hrvatski

Samo zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda tvrtke Samsung.

SAMSUNG

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 1 7/3/2019 5:41:21 PM

Sigurnosne informacije

- Prije nego počnete upotrebljavati vaš novog hladnjak Samsung, podrobno pročitajte ovaj priručnik kako biste sigurno i učinkovito znali rukovati značajkama i funkcijama koje nudi vaš novi uređaj.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili onima s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadgleda ili im je upute o upotrebi dala osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima te neiskusne osobe i osobe s nedostatkom znanja ako su pod nadzorom ili su prethodno upoznate s uputama o sigurnoj upotrebi uređaja i ako razumiju moguće opasnosti kojima se izlažu.

  Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.

  Djeca dobi između 3 i 8 godina smiju stavljati hranu u hladnjak i vaditi je iz hladnjaka.
- Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne obuhvaćaju sve moguće uvjete i situacije koje se mogu dogoditi. Primjena zdravog razuma, opreza i pažnje tijekom postavljanja, održavanja i rukovanja uređajem isključivo su vaša odgovornost.
- S obzirom na to da upute za upotrebu u nastavku obuhvaćaju različite modele, značajke vašeg hladnjaka mogu se malo razlikovati od onih koje su opisane u ovom priručniku, a neki znakovi upozorenja možda neće biti primjenjivi. Ako imate bilo kakva pitanja ili ste zabrinuti, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na mreži na: www.samsung.com.
- Upotrebljava se rashladno sredstvo R-600a ili R-134a. Pogledajte oznaku kompresora na stražnjoj strani uređaja ili oznaku unutar hladnjaka kako biste vidjeli koje se rashladno sredstvo upotrebljava u vašem hladnjaku. Ako proizvod sadržava zapaljivi plin (rashladno sredstvo R-600a), obratite se lokalnim vlastima radi sigurnog odlaganja proizvoda.
- Kako bi se u slučaju istjecanja iz kruga hlađenja izbjeglo stvaranje zapaljive smjese plina i zraka, veličina prostorije u koju se uređaj može postaviti povezana je s količinom upotrijebljenog rashladnog sredstva.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 2 7/3/2019 5:41:21 PM

- Nikada nemojte pokretati uređaj ako na njemu otkrijete bilo kakve znakove oštećenja. Ako niste sigurni, savjetujte se s distributerom. Prostorija mora imati volumen od najmanje 1 m^3 za svakih 8 g rashladnog sredstva R-600a u sustavu uređaja. Količina rashladnog sredstva u vašem uređaju navedena je na identifikacijskoj pločici unutar uređaja.
- Rashladno sredstvo koje istječe iz cijevi može se zapaliti ili prouzročiti ozljedu oka. Kada rashladno sredstvo istječe iz cijevi, izbjegavajte otvoreni plamen i udaljite od proizvoda sve zapaljivo te odmah prozračite prostoriju.
  - U suprotnom može doći do požara ili eksplozije.
- Servisiranje uređaja opasno je za bilo koga osim za ovlaštenog servisera.
- Kako biste izbjegli kvarenje hrane, pridržavajte se sljedećih uputa:
  - Ako su vrata otvorena dulje vrijeme, može doći do značajnog povećanja temperature u odjeljcima uređaja.
  - Redovito čistite površine koje dolaze u dodir s hranom i dostupne sustave odvodnje.
  - Čistite spremnike za vodu ako se nisu upotrebljavali 48 h i isperite sustav za vodu priključen na dovod vode ako se voda nije vukla 5 dana.
  - Sirovo meso i ribu čuvajte u odgovarajućim spremnicima u hladnjaku tako da ne budu u dodiru s ostalom hranom i da se ne cijede po ostaloj hrani.
  - Odjeljci za smrznutu hranu s dvije zvjezdice prikladni su za čuvanje prethodno smrznute hrane ili pripremu sladoleda i kockica leda.
  - Odjeljci s jednom, dvije i tri zvjezdice nisu prikladni za zamrzavanje svježe hrane.
  - Ako je hladnjak dulje vrijeme prazan, isključite ga, odmrznite i osušite, a zatim ostavite otvorena vrata kako bi se spriječilo nakupljanje plijesni u uređaju.



Upozorenje; Opasnost od požara / zapaljivih materijala

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 3 7/3/2019 5:41:21 PM

Sigurnosne informacije

Važni sigurnosni simboli i mjere opreza:

Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa u ovom priručniku. U ovom se priručniku upotrebljavaju sljedeći sigurnosni simboli.

⚠ UPOZORENJE

Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti **oštećenja imovine, teške tjelesne ozljede i/ili smrt**.

⚠ OPREZ

Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti **teške tjelesne ozljede i/ili oštećenje imovine**.

NAPOMENA

Korisne informacije koje korisniku pomažu razumjeti i koristiti prednosti hladnjaka.

Ovi znakovi upozorenja postavljeni su kako bi se spriječilo da se ozlijedite vi i drugi.

Slijedite ih pozorno.

Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduće potrebe.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 4 7/3/2019 5:41:22 PM

Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu postavljanja

⚠ UPOZORENJE

- Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne oštete dijelovi kruga hlađenja.
  - Istjecanje rashladnog sredstva iz cijevi može ga zapaliti i prouzročiti ozljede oka. U slučaju da otkrijete istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te nekoliko minuta prozračujte prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.
  - Ovaj uređaj sadržava malu količinu rashladnog sredstva izobutana (R-600a), prirodnog plina koji je vrlo kompatibilan s okolišem, ali je i zapaljiv. Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne oštete dijelovi kruga hlađenja.
- Tijekom prijevoza i postavljanja hladnjaka nemojte dodirivati crijevo za vodu sa stražnje strane hladnjaka.
  - Na taj način možete oštetiti hladnjak i nećete moći upotrebljavati dozator za vodu.

Ključna upozorenja za postavljanje

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte postavljati hladnjak na vlažnu lokaciju ili na mjesto na kojem može doći u dodir s vodom.
  - Dotrajala izolacija na električnim dijelovima može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Ne izlažite ovaj hladnjak izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vrućini štednjaka, grijalica i drugih uređaja.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 5 7/3/2019 5:41:22 PM

Sigurnosne informacije

- Ne uključujte više uređaja u isti produžni kabel. Hladnjak uvijek treba biti uključen u zasebnu strujnu utičnicu čiji napon odgovara onome na pločici na hladnjaku.
  - To omogućuje najbolju izvedbu te sprječava preopterećenje kućnih instalacija što može prouzročiti požar zbog pregrijanih žica.
- Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
  - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte upotrebljavati kabel za napajanje s vidljivim napuknućima ili oštećenjima na tijelu ili krajevima.
- Nemojte pretjerano savijati kabel za napajanje ili na njega stavljati teške predmete.
- Nemojte povlačiti ili pretjerano savijati kabel za napajanje.
- Nemojte uvijati ili vezati kabel za napajanje.
- Nemojte vješati kabel za napajanje na metalne predmete, stavljati na njega teške predmete, umetati ga između predmeta ili ga gurati u prostor iza uređaja.
- Pri premještanju hladnjaka pripazite da se kabel za napajanje ne zaokrene ili ošteti.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Nemojte nikada iskopčavati hladnjak tako da vučete kabel za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga ravno iz utičnice.
  - Oštećenje kabela može dovesti do kratkog spoja, požara i/ili strujnog udara.
- U ovaj uređaj nemojte pohranjivati eksplozivne predmete poput limenki aerosola sa zapaljivim propelantom.
- Ne postavljajte uređaj u blizini grijalice ili zapaljivog materijala.
- Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje može istjecati plin.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 6 7/3/2019 5:41:22 PM

- Prije upotrebe hladnjak treba pravilno postaviti i instalirati na mjesto koje je u skladu s uputama u priručniku.
- Priključite utikač u ispravan položaj tako da kabel visi prema dolje.
  - Ako utikač priključite naopako, može doći do prekida vodiča, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Pazite da se utikač ne prignječi ili ošteti stražnjom stranom hladnjaka.
- Ambalažu držite izvan dohvata djece.
  - Postoji mogućnost da se djeca uguše materijalom za pakiranje ako ga stave na glavu.
- Uređaj bi trebao biti postavljen tako da strujni kabel bude dostupan nakon postavljanja.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara zbog gubitka energije.
- Uređaj nemojte postavljati na vlažno, masno ili prašnjavo mjesto ili na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili vodi (kapi kiše).
  - Dotrajala izolacija ili električni dijelovi mogu prouzročiti strujni udar ili požar.
- Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte ga i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
  - U suprotnom postoji opasnost od požara.
- Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.).
  - To može prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede.
- Prije nego što prvi put ukopčate uređaj, morate ukloniti cjelokupnu zaštitnu plastičnu foliju.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 7 7/3/2019 5:41:22 PM

Sigurnosne informacije

- Djeca moraju biti pod nadzorom kako biste bili sigurni da se ne igraju zateznim prstenovima za prilagodbu vrata ili vodilicama cijevi za vodu.
  - Postoji rizik od smrti ako dijete proguta zatezni prsten ili vodilicu cijevi za vodu. Zatezne prstene i vodilice cijevi za vodu držite podalje od djece.
- Hladnjak mora biti sigurno uzemljen.
  - Prije nego što pokušate pregledati ili popraviti neki od dijelova uređaja, uvijek provjerite je li hladnjak uzemljen. Propuštanje električne energije može izazvati teški strujni udar.
- Nikada se kao električnim uzemljenjem ne koristite plinskim cijevima, telefonskim žicama ili drugim predmetima koji mogu privlačiti munje.
  - Hladnjak morate uzemljiti kako biste spriječili propuštanje električne energije ili strujne udare prouzročene propuštanjem struje iz hladnjaka.
  - To može rezultirati strujnim udarom, požarom, eksplozijom ili problemima s proizvodom.
- Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu. Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje ili labavu zidnu utičnicu.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Ako je kabel napajanja oštećen, odmah se obratite proizvođaču ili servisnom zastupniku proizvođača radi zamjene kabela.
- Izmjenu osigurača na hladnjaku mora vršiti kvalificirani tehničar ili tvrtka za servisiranje.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara ili tjelesnih ozljeda.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 8 7/3/2019 5:41:22 PM

Oprez pri postavljanju

⚠ OPREZ

- Ostavite dovoljno prostora okolo hladnjaka i postavite ga na ravnu površinu.
  - Ventilacijski prostor na kućištu uređaja ili montažnoj konstrukciji mora biti bez prepreka.
- Ostavite uređaj da stoji 2 sata nakon postavljanja i uključivanja prije stavljanja hrane.
- Preporučujemo da kvalificirani tehničar ili servis obavi instaliranje hladnjaka.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljede.
- Hladnjak zbog preopterećenja jednih vrata može pasti i prouzročiti tjelesnu ozljedu.

Ključna upozorenja za upotrebu

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte umetati utikač u zidnu utičnicu mokrim rukama.
  - To može prouzročiti strujni udar.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
  - Kad otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti te tako dovesti do ozljede i/ili materijalne štete.
- Ne stavljajte ruke, noge ili metalne predmete (poput štapića itd.) u dno ili stražnji dio hladnjaka.
  - To može prouzročiti strujni udar ili ozljedu.
  - Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu ozljedu.
- Nemojte mokrim rukama dodirivati unutarnje stjenke zamrzivača ni proizvode pohranjene u zamrzivaču.
  - To može prouzročiti ozebline.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 9 7/3/2019 5:41:22 PM

Sigurnosne informacije

- U hladnjak nemojte stavljati spremnike punjene vodom.
  - U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- U hladnjaku nemojte držati hlapljive ili zapaljive predmete ili tvari (benzen, razrjeđivač, plin propan, alkohol, eter, LP plin i druge slične proizvode).
  - Ovaj je hladnjak namijenjen isključivo čuvanju hrane.
  - To može prouzročiti požar ili eksploziju.
- Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
  - Držite prste podalje od mjesta u kojima se mogu prikliještiti prsti. Razmaci između vrata i ormarića su mali. Budite pažljivi pri otvaranju vrata ako su djeca u blizini.
- Djeci nemojte dopuštati da se vješaju o vrata ili o odjeljke na vratima. Može doći do ozbiljne ozljede.
- Nemojte dopuštati djeci da ulaze u hladnjak. Mogli bi se naći u zamci.
- Nemojte gurati ruke u donje područje ispod uređaja.
  - Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu ozljedu.
- U hladnjak nemojte stavljati farmaceutske proizvode, znanstvene materijale ili proizvode osjetljive na temperaturu.
  - U hladnjak se ne smiju spremati proizvodi kojima je potrebna stroga kontrola temperature.
- U hladnjak/zamrzivač nemojte postavljati niti u njemu upotrebljavati električne uređaje, osim ako je riječ o vrsti uređaja koju preporučuje proizvođač.
- Ako osjetite miris lijekova ili dima, odmah iskopčajte utikač i obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
- Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte utikač i obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
  - U suprotnom postoji opasnost od požara.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 10 7/3/2019 5:41:22 PM

- Nemojte djeci dopuštati da stoje na poklopcu ladice.
  - Ladica bi mogla puknuti, a djeca skliznuti.
- Nemojte ostavljati vrata hladnjaka otvorena dok je hladnjak bez nadzora i ne dopuštajte djeci da ulaze u hladnjak.
- Ne dopuštajte bebama ili maloj djeci ulazak u ladicu.
  - To može prouzročiti smrt gušenjem ili ozljedu.
- Nemojte hladnjak pretjerano puniti hranom.
  - Pri otvaranju vrata proizvodi mogu ispasti i prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenje imovine.
- Na površinu uređaja nemojte prskati hlapljive tvari, poput insekticida.
  - Osim što je štetan za ljude, može prouzročiti strujni udar, požar ili probleme s proizvodom.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor dozatora, žlijeb za led i posudu za led ledomata.
  - To može prouzročiti ozljedu ili materijalnu štetu.
- U blizini hladnjaka ili u hladnjaku nemojte upotrebljavati ili postavljati bilo kakve tvari osjetljive na temperaturu kao što su zapaljivi raspršivači, zapaljivi predmeti, suhi led, lijekovi ili kemikalije.
- Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu. U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću radi uklanjanja neugodnih mirisa.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Spremnik za vodu, posudicu za led i kockice leda punite isključivo pitkom vodom (mineralnom vodom ili pročišćenom vodom).
  - Ne punite spremnik čajem, sokom ili sportskim napitcima, to može oštetiti hladnjak.
- Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.). To može prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede. Na uređaj nemojte stavljati spremnik napunjen vodom.
  - U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili strujnog udara.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 11 7/3/2019 5:41:22 PM

Sigurnosne informacije

- Nemojte upotrebljavati mehaničke naprave ili bilo koja druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- Ne postavljajte policu zamrzivača naopako. Graničnik police možda neće raditi.
  - Može prouzročiti ozljedu zbog pada staklene police.
- Držite prste podalje od mjesta u kojima se mogu priklještiti prsti. Razmaci između vrata i ormarića su mali. Budite pažljivi pri otvaranju vrata ako su djeca u blizini.
- U slučaju da otkrijete istjecanje plina, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi tijekom nekoliko minuta.
  - Ne dirajte uređaj ni kabel za napajanje.
  - Nemojte upotrebljavati ventilator.
  - Iskrenje može prouzročiti eksploziju ili požar.
- Koristite se samo LED žaruljama koje isporučuje proizvođač ili servisni zastupnik proizvođača.
- Boce trebaju biti spremljene jedna do druge kako ne bi ispale.
- Ovaj je proizvod namijenjen samo spremanju hrane u domaćinstvu.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor dozatora, žlijeb za led i posudu za led ledomata.
  - To može prouzročiti ozljedu ili materijalnu štetu.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 12 7/3/2019 5:41:22 PM

- Nemojte pokušavati sami popraviti, rastaviti ili izmjenjivati hladnjak.
- Neovlaštene modifikacije mogu prouzročiti sigurnosne probleme. Za poništavanje neovlaštene modifikacije naplatit ćemo punu cijenu dijelova i rada.
- Nemojte upotrebljavati osigurače (poput bakrene, čelične žice itd.) koji nisu standardni.
- Ako vaš hladnjak treba popraviti ili ponovno instalirati, nazovite najbliži servisni centar.
  - U protivnom može doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljede.
- Kada se vanjska ili unutarnja LED lampica ugase, nazovite najbliži servisni centar.
- Ako hladnjak počne ispuštati dim ili miris paljevine, odmah ga iskopčajte i nazovite servisni centar tvrtke Samsung Electronics.
  - U suprotnom može doći do opasnosti od strujnog udara ili požara.
- Prije zamjene unutarnjih lampica u hladnjaku isključite utikač iz utičnice.
  - U protivnom postoji rizik od strujnog udara.
- Ako ste prilikom zamjene non-LED lampica naišli na teškoće, nazovite servisni centar tvrtke Samsung.
- Ako je proizvod opremljen LED lampicama, nemojte sami rastavljati poklopac lampice i LED lampicu.
  - Obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
- Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje ili labavu zidnu utičnicu.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 13 7/3/2019 5:41:22 PM

Sigurnosne informacije

Oprez pri upotrebi

⚠ OPREZ

- Zamrznutu hranu koja se u potpunosti odmrznula nemojte ponovno zamrzavati. Ne stavljajte gazirana ili pjenušava pića u odjeljak zamrzivača. Nemojte odlagati boce ili staklene posude u zamrzivač.
  - Kad se sadržaj zamrzne, staklo se može razbiti i dovesti do tjelesne ozljede.
- Koristite se samo ledomatom koji je isporučen s hladnjakom.
- Dovod za vodu hladnjaka spojite samo na dovod pitke vode. Za ispravan rad ledomata potreban je tlak vode od 138 do 862 kPa (20 do 125 psi). Ako odlazite od kuće na dulje vrijeme (primjerice, na godišnji odmor) i nećete rabiti dozatore za vodu i led, zatvorite ventil za vodu.
  - U suprotnom može doći do istjecanje vode.
- Ako hladnjak nećete koristiti dulje vrijeme (tri tjedna ili dulje), ispraznite hladnjak, uključujući posudu za led, iskopčajte ga iz utičnice, zatvorite ventil za vodu, obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorenima kako bi se spriječila pojava plijesni ili neugodnih mirisa.
- Kako biste osigurali najbolju izvedbu proizvoda:
  - Nemojte ostavljati hranu preblizu otvora za ventilaciju na stražnjoj strani uređaja, jer to ometa slobodni protok zraka u odjeljku hladnjaka.
  - Prije odlaganja u hladnjak, hranu pravilno zamotajte ili je stavite u hermetički zatvorene spremnike.
  - Ne stavljajte staklene boce ili gazirana pića u zamrzivač. Mogli bi se zamrznuti i puknuti. Puknuta ambalaža može uzrokovati ozljede.
  - Obratite pozornost na maksimalno vrijeme pohranjivanja i rokove valjanosti zamrznutih proizvoda.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 14 7/3/2019 5:41:23 PM

- Ako planirate izbivati iz kuće kraće od tri tjedna, ne morate iskopčati hladnjak iz napajanja. Međutim, ako planirate izbivati z kuće dulje od tri tjedna, izvadite svu hranu iz hladnjaka i led iz posude za led, iskopčajte hladnjak iz utičnice, zatvorite ventil za vodu, obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorenima kako bi se spriječila pojava plijesni ili neugodnih mirisa.

- Ne stavljajte staklo, boce ili gazirana pića u zamrzivač.
  - Posuda se može zamrznuti i puknuti, a to može prouzročiti ozljedu.
- Ne stavljajte gazirana ili pjenušava pića u odjeljak zamrzivača. Nemojte odlagati boce ili staklene posude u zamrzivač.
  - Kad se sadržaj zamrzne, staklo može puknuti i prouzročiti tjelesnu ozljedu i oštećenje imovine.
- Servisno jamstvo i modifikacije.
  - Bilo kakve izmjene ili modifikacije koje treća strana izvrši na ovom gotovom uređaju nisu obuhvaćene servisnim jamstvom tvrtke Samsung niti je tvrtka Samsung odgovorna za sigurnosne probleme i oštećenja koja nastanu zbog modifikacija treće strane.
- Nemojte blokirati zračne otvore unutar hladnjaka.
  - Ako su otvori za zrak blokirani, osobito plastičnom vrećicom, hladnjak se može previše rashladiti. Ako razdoblje hlađenja traje predugo, može puknuti filtar za vodu i prouzročiti istjecanje vode.
- Koristite se samo ledomatom koji je isporučen s hladnjakom.
- Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorena.
  - U suprotnom se može razviti neugodan miris i plijesan.
- Ako ste hladnjak iskopčali iz napajanja, prije ponovnog priključivanja pričekajte najmanje pet minuta.
- Ako ste isplanirali dugi godišnji odmor ili ne planirate rabiti hladnjak dulje vrijeme (tri tjedna ili dulje), ispraznite hladnjak uključujući posudu za led, iskopčajte ga iz utičnice, zatvorite ventil za vodu, obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorenima kako bi se spriječila pojava plijesni ili neugodnih mirisa.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 15 7/3/2019 5:41:23 PM

Sigurnosne informacije

- Ako se hladnjak smoči vodom, iskopčajte utikač napajanja i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
- Nemojte udarati staklene površine ili primjenjivati na njima pretjeranu silu.
  - Slomljeno staklo može prouzročiti tjelesnu ozljedu i/ili oštećenja imovine.
- Napunite spremnik za vodu i podloške za kockice leda samo pitkom vodom (voda iz slavine, mineralna voda ili pročišćena voda).
  - Spremnik nemojte puniti čajem ili sportskim napitcima. To može oštetiti hladnjak.
- Ako hladnjak preplavi voda, obavezno nazovite najbliži servisni centar.
  - Postoji rizik od strujnog udara ili požara.
- Biljno ulje nemojte čuvati na policama u vratima hladnjaka. Ulje bi se moglo stvrdnuti i prividno promijeniti okus, a njegovo korištenje može postati otežano. Osim toga, otvoreni spremnik mogao bi procuriti, a proliveno ulje moglo bi uzrokovati pucanje polica u vratima. Nakon otvaranja spremnik ulja držite na hladnom, zasjenjenom mjestu, npr. u ormariću ili smočnici.
  - Primjeri biljnog ulja: maslinovo ulje, kukuruzno ulje, ulje iz sjemenki grožđa itd.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 16 7/3/2019 5:41:23 PM

Oprez pri čišćenju

⚠ OPREZ

- Nemojte prskati vodu izravno na površine u hladnjaku ili na površine na hladnjaku.
  - Postoji rizik od požara ili strujnog udara.
- Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu.
- U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću radi uklanjanja neugodnih mirisa.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Proizvode za čišćenje nemojte prskati izravno na zaslon.
  - Tiskana slova na zaslonu mogu se isprati.
- Ako je strana tvar poput vode dospjela u uređaj, iskopčajte strujni utikač i nazovite najbliži servisni centar.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
- Čistom, suhom krpom uklonite bilo kakvo strano tijelo ili prašinu s kontakata utikača. Nemojte upotrebljavati mokru ili navlaženu krpu kad čistite utikač.
  - U suprotnom postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Uređaj nemojte čistiti tako da na njega izravno prskate vodu.
- Za čišćenje nemojte upotrebljavati benzen, razrjeđivač, Clorox ni klor.
  - To može oštetiti površinu uređaja i prouzročiti požar.
- Prije čišćenje ili održavanja iskopčajte uređaj iz zidne utičnice.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
- Za čišćenje hladnjaka koristite čistu spužvu ili mekanu krpu i toplu vodu s blagim deterdžentom.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 17 7/3/2019 5:41:23 PM

- Na vanjskim površinama (vratima i odjeljcima), plastičnim dijelovima, vratima i unutarnjim žljebovima i brtvama nemojte koristiti abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje kao što su sprejevi za prozore, sredstva za ribanje, zapaljive tekućine, solna kiselina, voskovi za čišćenje, koncentrirani deterdženti, izbjeljivači ili sredstva za čišćenje koja sadrže naftne derivate.
  - Oni bi mogli izgrebati ili oštetiti materijal.
- Staklene police ili poklopce nemojte čistiti toplom vodom kada su hladni. Staklene police i poklopci mogli bi puknuti ako se izlože naglim promjenama temperature ili udarcima kao što je ispadanje.

Ključna upozorenja za odlaganje

⚠ UPOZORENJE

- Ambalažu ovog proizvoda odložite na ekološki prihvatljiv način.
- Prije odlaganja provjerite jesu li cijevi sa stražnje strane hladnjaka oštećene.
- Upotrebljava se rashladno sredstvo R-600a ili R-134a. Pogledajte oznaku kompresora na stražnjoj strani uređaja ili oznaku unutar hladnjaka kako biste vidjeli koje se rashladno sredstvo upotrebljava u vašem hladnjaku. Ako ovaj hladnjak sadržava zapaljivi plin (rashladno sredstvo R-600a), obratite se lokalnim vlastima radi sigurnog odlaganja ovog proizvoda.
- Pri odlaganju ovog hladnjaka uklonite vrata/brtve vrata i zasun vrata kako mala djeca ili životinje ne bi mogle ostati zarobljene unutra. Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem. Ostane li zarobljeno unutra, dijete se može ozlijediti ili ugušiti.
  - Ostane li zarobljeno unutra, dijete se može ozlijediti ili ugušiti.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 18 7/3/2019 5:41:23 PM

- Izolacija je od ciklopentana. Plinovi u izolacijskom materijalu zahtijevaju posebni postupak odlaganja. Obratite se lokalnim vlastima radi odlaganja proizvoda na ekološki siguran način.
- Svu ambalažu čuvajte izvan dosega djece, jer ona može biti opasna za djecu.
  - Dijete se može ugušiti ako na glavu stavi vrećicu.

Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu

- U slučaju nestanka električne energije nazovite ured lokalne tvrtke za elektrodistribuciju i raspitajte se o trajanju.
  - Većina slučajeva nestanaka električne energije riješi se u roku od jednog ili dva sata što ne utječe na temperature u hladnjaku. Ipak, tijekom razdoblja nestanka električne energije treba ograničiti broj otvaranja vrata hladnjaka.
  - Ako nestanak električne energije potraje dulje od 24 sata, izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.
- Hladnjak možda neće stalno raditi (zamrznuta hrana može se otopiti ili u odjeljku za zamrznutu hranu temperatura može postati previsoka) ako se na dulje vrijeme nalazi na mjestu s temperaturom zraka okoline koja je trajno ispod temperature za koju je uređaj namijenjen.
- U slučaju određene hrane, držanje te u hladnjaku može imati loš učinak na očuvanje svježine zbog svojstava hrane.
- Uređaj se ne zaleđuje, što znači da nema potrebe ručno ga odleđivati. To se odvija automatski.
- Povećanje temperature tijekom odleđivanja u skladu je s ISO standardima. Ako želite spriječiti nepotrebni porast temperature zamrznute hrane tijekom odleđivanja uređaja, zamotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
- Zamrznutu hranu koja se u potpunosti odledila nemojte ponovno zamrzavati.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 19 7/3/2019 5:41:23 PM

Sigurnosne informacije

Savjeti za štednju energije

- Uređaj postavite u hladnu, suhu prostoriju s odgovarajućom ventilacijom. Uređaj ne smije biti izravno izložen sunčevoj svjetlosti i nikad ga ne postavljajte u blizini izravnog izvora topline (na primjer, radijatora).
- Radi energetske učinkovitosti preporučuje se da se ne blokiraju ventilacijski otvori i rešetke.
- Prije stavljanja tople hrane u uređaj pričekajte da se ohladi.
- Zamrznutu hranu stavite na otapanje u hladnjak. Niska temperatura zamrznute hrane tada može rashlađivati proizvode u hladnjaku.
- Pri stavljanju ili vađenju hrane vrata hladnjaka nemojte predugo držati otvorena. Što su vrata kraće otvorena, manje će se leda stvarati u zamrzivaču.
- Preporučuje se postavljanje hladnjaka s odmakom straga i sa strane. Time ćete smanjiti potrošnju energije i račun za struju.
- Radi najučinkovitije upotrebe energije držite sve unutarnje dijelove poput košara, ladica i polica, u položaju u kojem su bili pri isporuci proizvođača.

Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i za slične primjene kao što su

- kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- farme, klijentima hotela, motela i drugih vrsta smještajnih kapaciteta;
- prenoćišta s noćenjem i doručkom;
- posluživanje hrane i slične neprodajne primjene.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 20 7/3/2019 5:41:23 PM

Upute za WEEE (otpadna električna i elektronička oprema)



Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Informacije o obvezama zaštite okoliša i regulatornim obvezama pojedinih proizvoda tvrtke Samsung, npr. REACH, WEEE (otpadna električna i elektronička oprema) i informacije o baterijama potražite na našoj stranici za održivost dostupnoj na web-mjestu Samsung.com

(Samo za proizvode prodane u europskim državama)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 21 7/3/2019 5:41:24 PM

Sadržaj

POSTAVLJANJE HLADNJAKA 23

23 Priprema za postavljanje hladnjaka
24 Spajanje cijevi za vodu (Model s automatskim ledomatom)
25 Upotreba filtra za vodu (Ne isporučuje se)
26 Upotreba bez filtra za vodu
28 Postavljanje hladnjaka
28 Skidanje vrata hladnjaka
29 Rastavljanje vrata hladnjaka
30 Rastavljanje vrata zamrzivača (Model s ladicom)
31 Rastavljanje vrata zamrzivača (Model s vratima)
32 Ponovno postavljanje vrata hladnjaka
33 Ponovno sastavljanje vrata zamrzivača (Model s ladicom)
33 Ponovno sastavljanje vrata zamrzivača (Model s vratima)
34 Promjena smjera otvaranja vrata (Dodatna mogućnost)
37 Podešavanje vrata
38 Mala podešavanja vrata

RUKOVANJE HLADNJAKOM TVRTKE SAMSUNG 39

39 Dijelovi i značajke
40 Upotreba upravljačke ploče
41 Upravljanje temperaturom
43 Pravljenje kockica leda
44 Skidanje i promjena mjesta unutarnjih dijelova hladnjaka
45 Skidanje unutarnjih dijelova hladnjaka
46 Upotreba dozatora vode (Dodatna mogućnost)
48 Čišćenje hladnjaka
49 Zamjena žaruljice unutarnjeg svjetla

RJEŠAVANJE PROBLEMA 50

50 Rješavanje problema

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 22 7/3/2019 5:41:25 PM


Postavljanje hladnjaka

Priprema za postavljanje hladnjaka


Čestitamo vam na kupnji hladnjaka tvrtke Samsung. Nadamo se da ćete uživati u vrhunskim značajkama i učinkovitosti ovog novog uređaja.

Odabir najbolje lokacije za hladnjak

- Na lokaciji postoji jednostavan pristup do priključka na sustav vodoopskrbe.
- Lokacija ne smije biti izravno izložena sunčevim zrakama.
- Pod na lokaciji je ravan ili gotovo ravan.
- Lokacija je dovoljno prostrana za jednostavno otvaranje vrata hladnjaka.
- Desno, lijevo, iza i iznad hladnjaka ima dovoljno slobodnog prostora za nesmetan protok zraka. Ako oko hladnjaka nema dovoljno prostora, unutarnji sustav hlađenja možda neće pravilno funkcionirati.
- Pazite da se uređaj prilikom održavanja ili servisiranja može nesmetano pomicati.

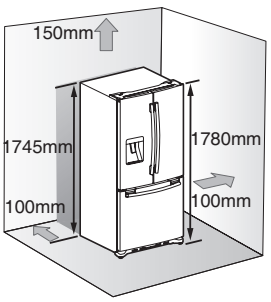

Najvažnije! Kada odredite mjesto na koje ćete postaviti hladnjak, izmjerite vrata i prolaze (i širinu i visinu), pragove, stropove, stepenice itd. kako biste bili sigurni da ćete ga tamo moći premjestiti.

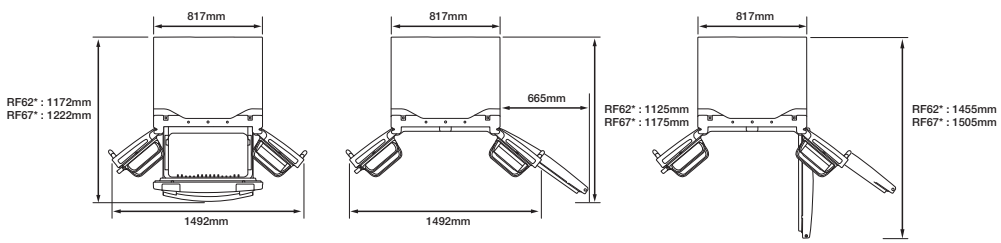

Model s ladicom **Model s vratima**


NAPOMENA

- Pri postavljanju ostavite dovoljno prostora desno, lijevo, iza i iznad uređaja. Time ćete smanjiti potrošnju energije i račun za struju.
- Ako hladnjak postavite na mjesto na kojem je temperatura niža od 10 ˚C, možda neće optimalno raditi.
- Hladnjak nemojte postaviti na vlažno mjesto.

Prilikom pomicanja hladnjaka

⚠ OPREZ

Kako biste spriječili oštećivanje poda, pazite da su nožice za izravnavanje podignute (iznad poda). Pogledajte "Podešavanje vrata" u priručniku (na stranici 37).

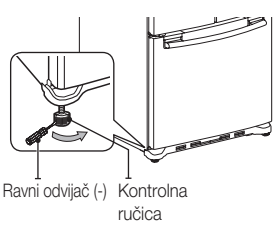


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 23 7/3/2019 5:41:26 PM

Postavljanje hladnjaka

Pod

Za pravilno postavljanje hladnjak postavite na mjesto na kojem je podna obloga čvrsta, ravna i iste visine kao i podna obloga koja ga okružuje. Ova površina mora biti dovoljno čvrsta da može izdržati opterećenje potpuno napunjenog hladnjaka, odnosno približno 106 kg.

Kako biste tijekom rada zaštitili podnu oblogu, izrežite veliki komad kartona i postavite ga ispod hladnjaka. Kada pomičete hladnjak, učinite to tako da ga izvučete ravno prema van, a vratite tako da ga gurnete ravno natrag.

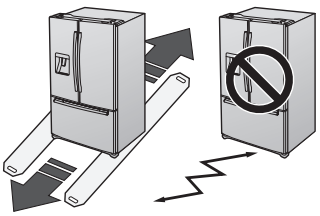

Spajanje cijevi za vodu (Model s automatskim ledomatom)

Prije spajanja cijevi za vodu

- Spajanje cijevi za vodu nije pokriveno jamstvom proizvođača hladnjaka. Zbog toga prije spajanja cijevi za vodu pročitajte sve upute za spajanje i točno ih se pridržavajte kako biste rizik od nastanka skupe štete uzrokovane vodom sveli na najmanju moguću mjeru.
- Ako iz vodovodnih cijevi u vašem kućanstvu dolazi buka (koju proizvodi voda), može doći do oštećenja dijelova hladnjaka, curenja vode ili poplave. Prije spajanja cijevi za vodu na hladnjak obratite se kvalificiranom vodoinstalateru kako bi riješio problem.
- Kako biste spriječili nastanak opeklina i oštećivanje proizvoda, proizvod nemojte priključivati na priključak za dovod tople vode.
- Cijev za vodu nemojte spajati na mjestima na kojima temperatura može pasti ispod ništice.
- Ako tijekom postavljanja upotrebljavate bilo kakav električni uređaj (npr. Bušilicu), pazite da je uređaj izoliran ili uzemljen kako bi se izbjegao strujni udar.
- Svi radovi moraju se izvesti u skladu s lokalnim vodoinstalaterskim propisima.

NAPOMENA

- Komplet cijevi za vodu i filtar za vodu nisu obuhvaćeni jamstvom tvrtke Samsung. Odgovornost za sve nedostatke kompleta cijevi za vodu ili filtra za vodu te za štetu koja može proizaći iz njihove upotrebe snosi njihov proizvođač (ili distributer i montažer).
- Zamjenu filtra treba napraviti prema uputama proizvođača (ili distributera).
- Za naručivanje dodatnih filtara za vodu obratite se proizvođaču (ili distributeru) filtra.

NAPOMENA

Provjerite stavke navedene na popisu u nastavku.



Element za pričvršćivanje cijevi za vodu i vijci



Priključak cijevi



Cijev za vodu



Spojnica

(Pogledajte "Mala podešavanja vrata" na stranici **38**.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 24 7/3/2019 5:41:28 PM

Upotreba filtra za vodu (Ne isporučuje se)


Priključivanje na sustav vodoopskrbe


- Zatvorite dovod vode i isključite ledomat.
- Pronađite hladnjaku najbliži priključak za dovod hladne pitke vode.
- Slijedite upute iz kompleta za montažu filtra za vodu.
- Nakon spajanja cijevi za vodu na otvor držača uloška i postavljanja uloška filtra (do kraja umetnite plastičnu cijev).
- Otvorite dovod vode i u posudu ispustite 3 litre vode kako biste očistili filtar za vodu.

NAPOMENA

- Filtar za vodu mora se montirati izvan hladnjaka.
  Ne isporučuje se s vašim novim hladnjakom. Komplet uloška filtra (**8**) i nosača filtra (**9**) možete kupiti kod prodavača kod kojeg ste kupili hladnjak.
- Nemojte upotrijebiti bakrenu cijev.
- Ravno prerežite cijev.

1. Cijev za hladnu vodu
2. Stezaljka za cijev
3. Plastična cijev
4. Kompresijska matica
5. Kompresijski naglavak
6. Brtvena matica
7. Isključni ventil
8. Uložak filtra
9. Držač uloška

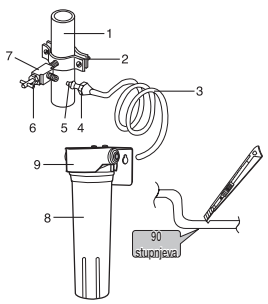




Nepravilno Pravilno

Spajanje cijevi za vodu na hladnjak

- Plastičnu cijev na stražnjoj strani hladnjaka provucite kroz izlazni otvor držača uloška (plastičnu cijev do kraja provucite kroz izlazni otvor držača uloška).
- Plastične kopče postavite na ulazni i izlazni otvor držača uloška.
- Otvorite dovod vode i provjerite curi li negdje voda.

NAPOMENA

- Potrebne uloške filtra možete kupiti kod prodavača kod kojeg ste kupili hladnjak. Za najbolji rad hladnjaka kupite SAMSUNG uložak filtra (zamjenski uložak broj: DA29-10105J).
- Cijev za vodu mora biti spojena isključivo na priključak za dovod pitke vode
- Komplet kompresijskih okova i matica isporučuje se s uređajem i nalazi se u ladici hladnjaka.
- Kada hladnjak gurate unatrag, pazite da ne prijeđete preko kabela za napajanje ili cijevi za vodu (cijev za vodu za ledomat).

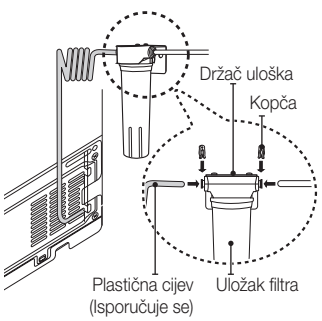

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 25 7/3/2019 5:41:29 PM


Postavljanje hladnjaka

Upotreba bez filtra za vodu

Priključivanje na sustav vodoopskrbe

- Zatvorite dovod vode i isključite ledomat.
- Pronađite hladnjaku najbliži priključak za dovod hladne pitke vode.


1. Cijev za hladnu vodu
2. Stezaljka za cijev
3. Plastična cijev
4. Kompresijska matica
5. Kompresijski naglavak
6. Brtvena matica
7. Isključni ventil

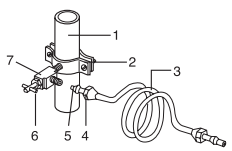

1. Najprije isključite glavni dovod za vodu.
2. Pronađite hladnjaku najbliži priključak za dovod hladne pitke vode.
3. Slijedite upute za spajanje cijevi za vodu iz kompleta za montažu.

OPREZ


Cijev za vodu mora biti spojena na priključak za dovod hladne vode. Spajanje na priključak za dovod tople vode može prouzročiti kvar pročistača.

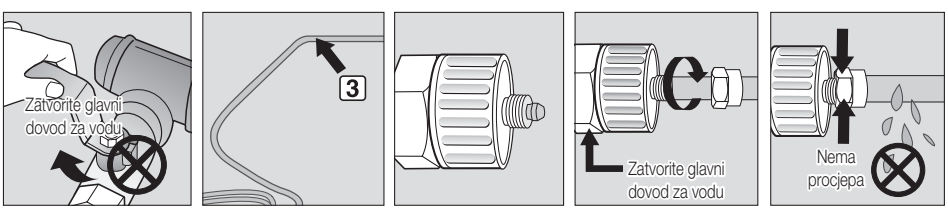

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 26 7/3/2019 5:41:29 PM

Spajanje cijevi za vodu na hladnjak

1. Uklonite kapicu s cijevi za vodu hladnjaka i na nju stavite kompresijsku maticu koju ste skinuli s isporučene cijevi za vodu.
2. Spojite cijev za vodu hladnjaka i cijev za vodu iz kompleta za montažu.
3. Kompresijsku maticu pritegnite uz kompresijski okov.
   Između dijelova A, B i C ne smije biti praznog prostora
4. Otvorite dovod vode i provjerite curi li negdje voda.

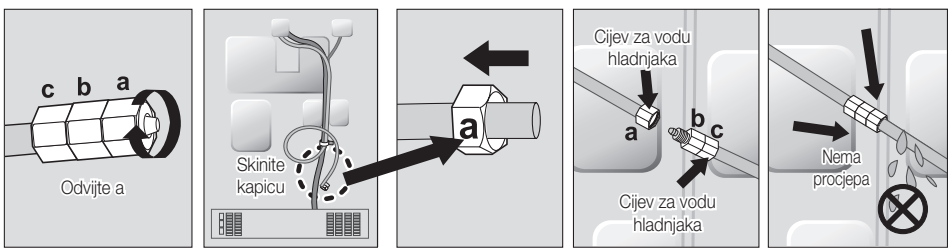

NAPOMENA


Cijev za vodu spojite samo na priključak za dovod pitke vode.

Ako cijev za vodu morate popraviti ili rastaviti, odrežite 6,5 mm plastične cijevi kako biste dobili čvrst spoj na kojemu neće curiti voda.

OPREZ

Nakon priključivanja na dovod vode provjerite curi li voda na bilo kojem spoju.

- Jamstvo tvrtke Samsung ne obuhvaća SPAJANJE CIJEVI ZA VODU.
- Troškove spajanja cijevi za vodu snosi kupac, osim ako prodavač taj trošak nije uključio u troškove dostave.
- Po potrebi se za pomoć pri montaži obratite vodoinstalateru ili ovlaštenom tehničaru.
- Ako zbog nepravilne montaže dođe do curenja vode, obratite se osobi koja je izvršila montažu.

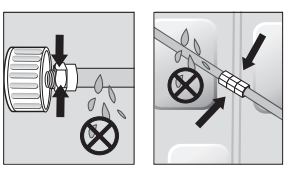

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 27 7/3/2019 5:41:30 PM


Postavljanje hladnjaka

Postavljanje hladnjaka


Nakon što ste hladnjak postavili na njegovo mjesto, možete ga postaviti i uživati u njegovim značajkama i funkcijama. Kada dovršite sljedeće korake, hladnjak će biti u potpunosti funkcionalan.

1. Hladnjak postavite na prikladno mjesto i ostavite dovoljno prostora između zida i hladnjaka. Vrijednosti potražite u uputama za postavljanje u ovom priručniku. (Stranica 23. Odabir najbolje lokacije za hladnjak)
2. Nakon što ga priključite na napajanje, provjerite uključuje li se svjetlo u unutrašnjosti hladnjaka kada otvorite vrata.
3. Kontrolu temperature postavite na najnižu temperaturu i pričekajte oko sat vremena. Zamrzivač će biti lagano ohlađen, a motor će raditi glatko.
4. Nakon uključivanja hladnjaku je za postizanje prikladne temperature potrebno nekoliko sati. Kada je temperatura dovoljno niska, u hladnjak možete staviti hranu i piće.


Potreban alat (ne isporučuje se)



Križni odvijač (+)



Ravni odvijač (-)



Nasadni odvijač (10 mm) (za vijke)



Imbus ključ (Ø 5 mm) (za srednju šarku)



Imbus ključ (5/32 inča) (za osovinu srednje šarke)

Skidanje vrata hladnjaka

Ponekad je za premještanje hladnjaka na mjesto na koje će biti postavljen potrebno skinuti vrata/ladicu. Vrata/ladicu nemojte skidati ako to nije potrebno. Prije skidanja vrata/ladice pročitajte upute u nastavku.

⚠ UPOZORENJE

Prije skidanja vrata ili ladice isključite napajanje hladnjaka.

NAPOMENA


- Kada ih skidate, pazite da vam vrata/ladica ne ispadnu, da se oštete ili da se ne ogrebu.
- Kada skidate vrata/ladicu, pazite da se ne ozlijedite.
- Vrata pravilno pričvrstite natrag kako biste izbjegli:
  - Vlagu zbog prolaska zraka.
  - Neporavnata vrata.
  - Trošenje energije zbog lošeg brtvljenja vrata.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 28 7/3/2019 5:41:31 PM


Rastavljanje vrata hladnjaka

⚠ UPOZORENJE


Kada ih skidate, pazite da vam vrata hladnjaka ne ispadnu ili da se ne ogrebu!

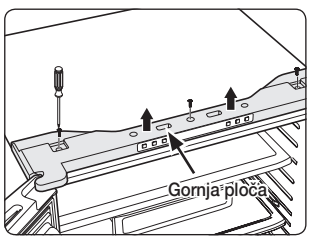


1. Odvijte 3 vijka koja pričvršćuju gornju ploču i uklonite ih.

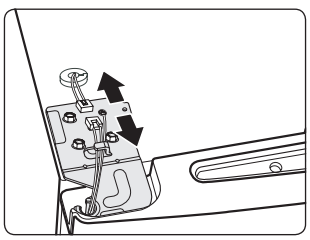


2. Odspojite električne žice na gornjoj strani hladnjaka.

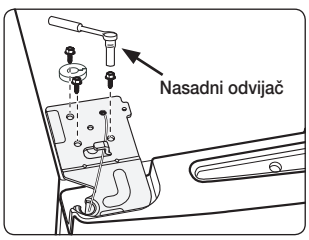


3. S pomoću 10-milimetarskog nasadnog odvijača odvijte 3 šesterokutna vijka koja pričvršćuju šarku na gornjoj strani hladnjaka.

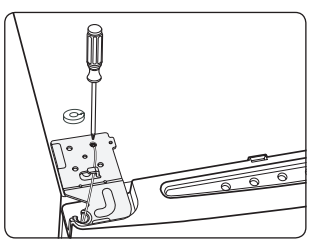

4. S pomoću križnog odvijača (+) odvijte vijak koji pričvršćuje žicu za uzemljenje.

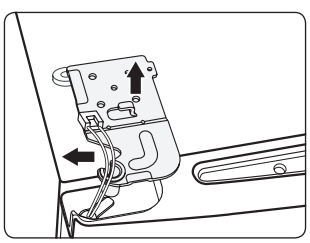

5. Odvojite šarku od električne žice i uzemljenja kako je gore prikazano.

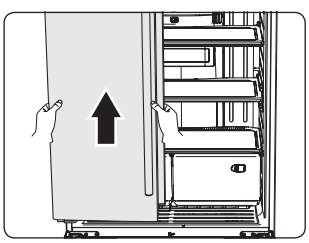


6. Da biste ih skinuli, vrata podignite ravno prema gore. Kada ih skidate, pazite da vam vrata ne ispadnu ili da se ne ogrebu.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 29 7/3/2019 5:41:33 PM


Postavljanje hladnjaka

Rastavljanje vrata zamrzivača (Model s ladicom)

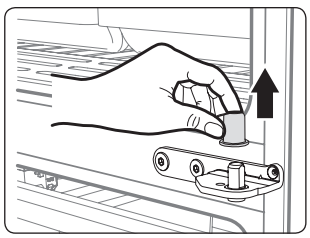


1. Uklonite kapicu sa srednje šarke.

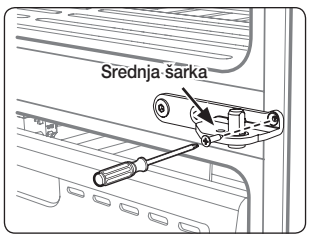


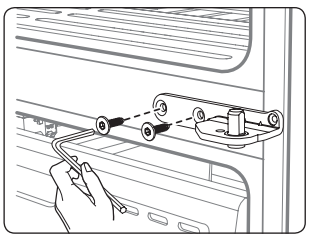


2. S pomoću križnog odvijača (+) odvijte vijke koji pričvršćuju lijevu i desnu srednju šarku.
   S pomoću imbus ključa (Ø 5 mm) odvijte 2 vijka sa šesterokutnom glavom koja pričvršćuju lijevu i desnu srednju šarku.

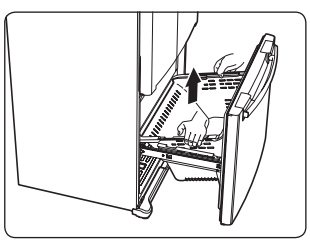

3. Otvorite vrata zamrzivača i zatim podignite kutiju ladice.

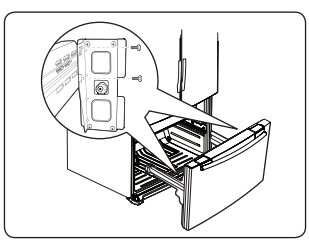


4. S pomoću 10-milimetarskog nasadnog odvijača odvijte 4 vijka sa šesterokutnom glavom s obje strane.

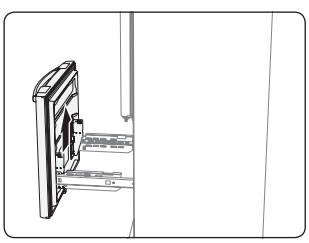


5. Podignite vrata zamrzivača s vodilica. Kada ih skidate, pazite da vam vrata zamrzivača ne ispadnu ili da se ne ogrebu.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 30 7/3/2019 5:41:34 PM

Rastavljanje vrata zamrzivača (Model s vratima)

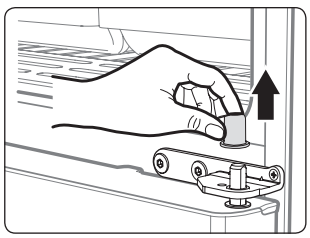


1. Uklonite kapicu sa srednje šarke.

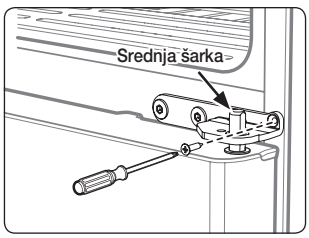


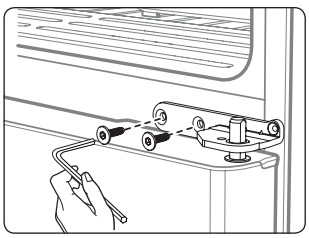

2. S pomoću križnog odvijača (+) odvijte vijke koji pričvršćuju lijevu i desnu srednju šarku.
   S pomoću imbus ključa (Ø 5 mm) odvijte 2 vijka sa šesterokutnom glavom koja pričvršćuju lijevu i desnu srednju šarku.

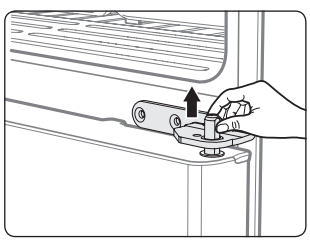

3. Uklonite srednju šarku pričvršćenu na zamrzivač.

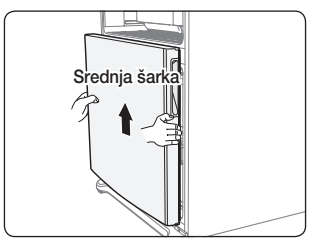


4. Podignite vrata zamrzivača sa šarke.
   Kada ih skidate, pazite da vam vrata zamrzivača ne ispadnu ili da se ne ogrebu.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 31 7/3/2019 5:41:36 PM

Postavljanje hladnjaka


Ponovno postavljanje vrata hladnjaka

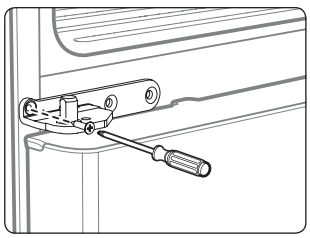


1. Umetnite vijke u lijevu i desnu srednju šarku i pritegnite ih s pomoću križnog odvijača (+).

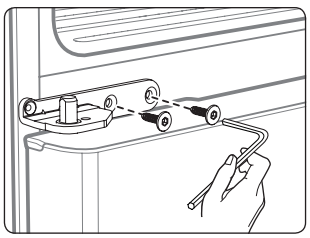


2. Umetnite 2 vijka sa šesterokutnom glavom u lijevu i desnu srednju šarku i pritegnite ih s pomoću imbus ključa (Ø 5 mm).

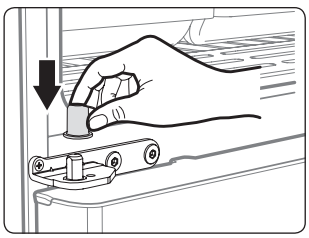


3. Vratite kapicu na srednju šarku.

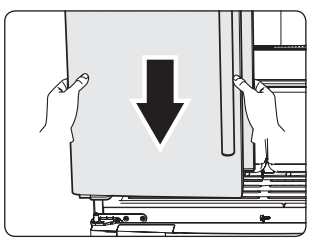


4. Rupu na dnu lijevih vrata stavite iznad srednje šarke.

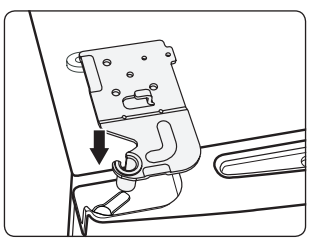


5. Osovinu gornje lijeve šarke umetnite u rupu u kutu vrata hladnjaka.

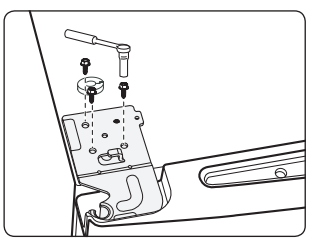


6. Gornje šarke umetnite u rupe na gornjoj strani vrata. Umetnite 3 vijka sa šesterokutnog glavom u lijevu i desnu gornju šarku i pritegnite ih s pomoću 10-milimetarskog nasadnog odvijača.

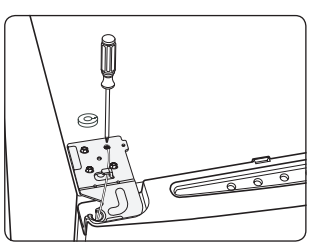

7. Umetnite vijke uzemljenja u lijevu i desnu gornju šarku i pritegnite ih s pomoću križnog odvijača (+).

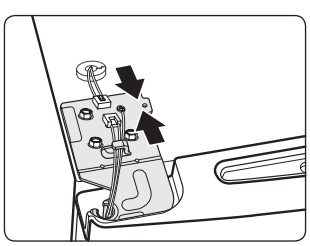


8. Spojite električne žice na gornjoj strani hladnjaka.

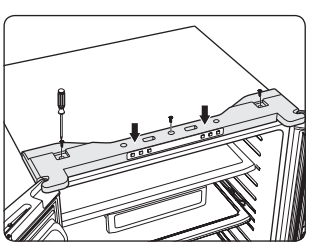


9. Gornju ploču postavite na njezino mjesto. Umetnite 3 vijka u gornju ploču i pritegnite ih s pomoću križnog odvijača (+).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 32 7/3/2019 5:41:38 PM


Ponovno sastavljanje vrata zamrzivača (Model s ladicom)

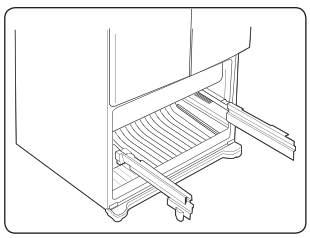


1. Vodilice na bočnim stranama zamrzivača izvucite do kraja.

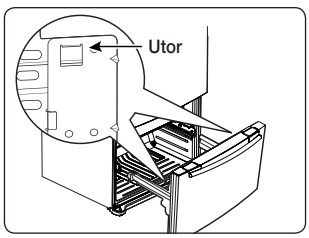

2. Vrata zamrzivača postavite na otvorene utore na bočnim stranama.

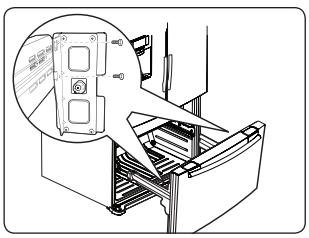


3. S pomoću 10-milimetarskog nasadnog odvijača ponovo pritegnite 4 vijka koja vrata pričvršćuju na vodilice.

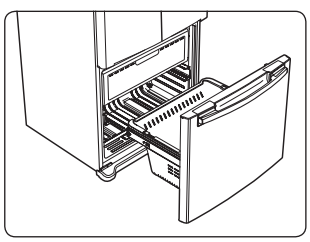


4. Vratite kutiju ladice.


Ponovno sastavljanje vrata zamrzivača (Model s vratima)

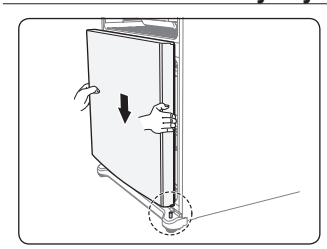

1. Rupu na dnu vrata zamrzivača stavite iznad donje šarke na desnoj strani.

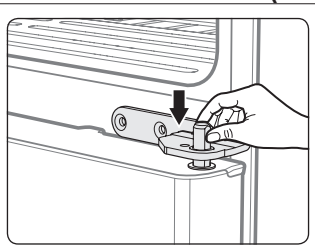

2. Vratite srednju šarku koja se pričvršćuje za zamrzivač.
3. Umetnite vijke u lijevu i desnu srednju šarku i pritegnite ih s pomoću križnog odvijača (+).
   Umetnite 2 vijka sa šesterokutnom glavom u lijevu i desnu srednju šarku i pritegnite ih s pomoću imbus ključa (Ø 5 mm).
4. Vratite kapicu na srednju šarku.

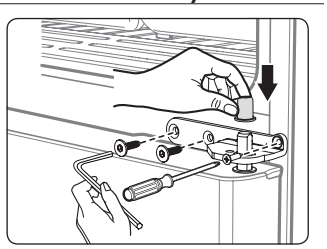


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 33 7/3/2019 5:41:40 PM


Postavljanje hladnjaka

Promjena smjera otvaranja vrata (Dodatna mogućnost)


Iskopčajte utikač iz utičnice ili isključite napajanje hladnjaka.

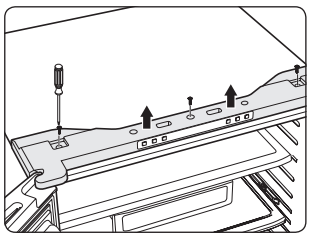


1. Odvijte 3 vijka s gornje ploče.
2. Uklonite gornju ploču.

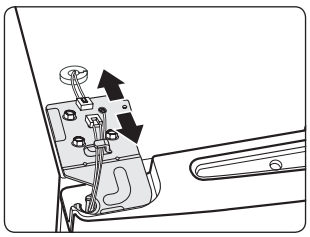


3. Odspojite 2 priključka. (prekidač kućišta i magnetska sklopka)

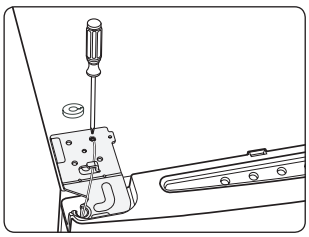


4. Odvijte po 1 vijak sa svake strane i odspojite žicu uzemljenja.

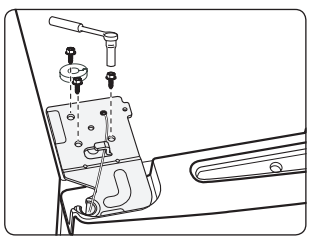


5. S pomoću 10-milimetarskog nasadnog odvijača odvijte 3 vijka sa svake strane i uklonite gornju šarku.
1) Pazite da ne oštetite žice.
2) Vrata hladnjaka sada mogu pasti.

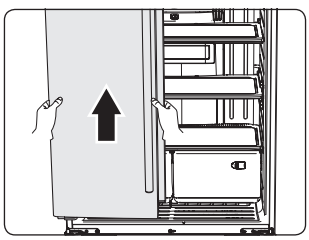


6. Skinite vrata hladnjaka tako da ih podignete prema gore.
1) Pazite da vam vrata ne ispadnu ili da ih ne ogrebete.
2) Vrata mogu skinuti kapicu sa srednje šarke.

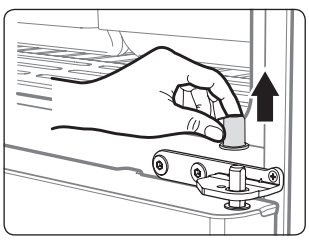


7. Skinite kapicu sa srednje šarke.

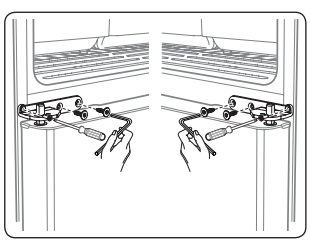

8. Sa svake strane s pomoću imbus ključa Ø 5 mm odvijte 1 vijak i 2 vijka s glavom.
1) Najprije uklonite lijevu srednju šarku i desnu stranu.
2) Pazite da vam vrata zamrzivača ne ispadnu.

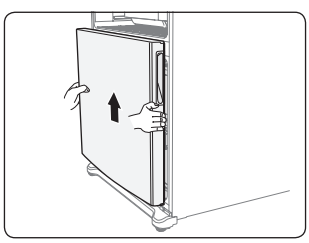


9. Skinite vrata zamrzivača tako da ih podignete prema gore.
1) Pazite da vam vrata ne ispadnu ili da ih ne ogrebete.
2) Vrata mogu skinuti kapicu s donje šarke.

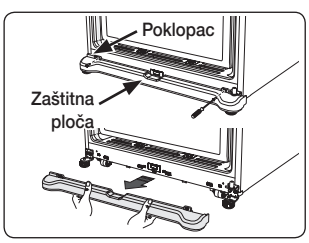


10. Odvijte 2 vijka.
11. Uklonite zaštitnu ploču prednjih nožica.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 34 7/3/2019 5:41:41 PM

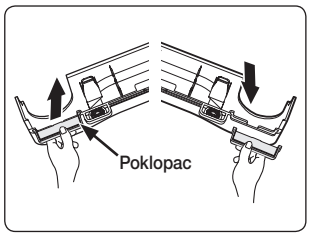


12. Odvojite poklopac od zaštitne ploče prednjih nožica. (povucite unutarnji dio poklopca)

13. Poklopac postavite na drugu stranu zaštitne ploče prednjih nožica.

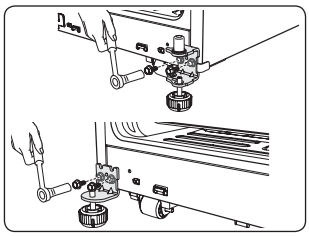


14. S pomoću 10-milimetarskog nasadnog odvijača odvijte 2 vijka s glavom na svakoj šarci.


15. Postavite ih sprijeda na lijevoj i desnoj strani.

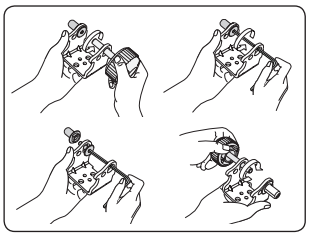


16. S pomoću nasadnog odvijača od 5/32" uklonite osovinu donje šarke, okrećite nožicu ispod donje šarke udesno kako biste je odvojili i zatim je okrenite na drugu stranu kako biste ponovo sastavili donju šarku.

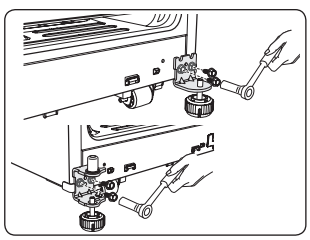


17. S pomoću 2 vijka s glavom dosadašnju desnu šarku pričvrstite na lijevu stranu, a dosadašnju lijevu šarku pričvrstite na desnu stranu.

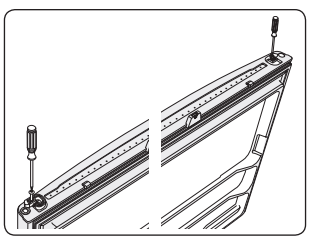


18. Odvijte 1 vijak na donjoj desnoj strani zamrzivača kako biste odvojili graničnik, okrenite ga i zatim ga pričvrstite na lijevu stranu.

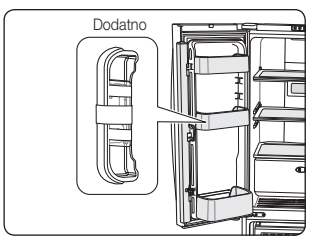

19. Srednja šarka za promjenu smjera otvaranja vrata nalazi se u polici u vratima hladnjaka.

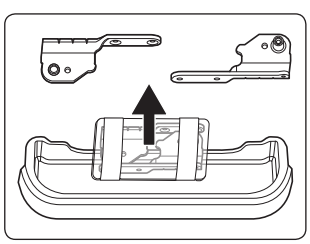

20. Srednje šarke pričvršćene za hladnjak zamijenite srednjim šarkama koje se nalaze u polici u vratima hladnjaka.

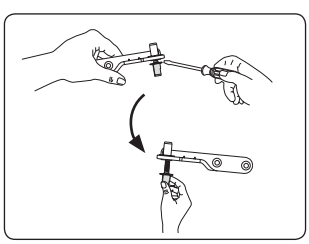


21. Odvojite crnu kapicu sa srednje šarke koja je bila pričvršćena za hladnjak. Zatim je postavite na donji dio lijeve srednje šarke koja se isporučuje odvojeno.


- Za to upotrijebite ravni odvijač (-).


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 35 7/3/2019 5:41:43 PM

Postavljanje hladnjaka

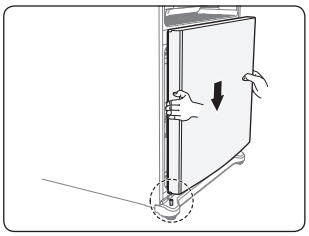

22. Rupu na dnu vrata zamrzivača stavite iznad donje šarke.

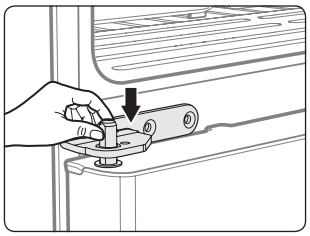


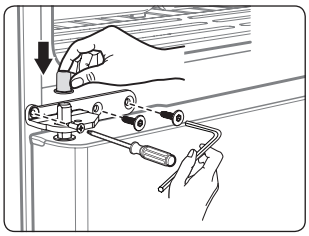


23. Vratite srednju šarku koja se pričvršćuje za zamrzivač.

24. Umetnite vijke u lijevu i desnu srednju šarku i pritegnite ih s pomoću križnog odvijača (+). Umetnite 2 vijka sa šesterokutnom glavom u lijevu i desnu srednju šarku i pritegnite ih s pomoću imbus ključa (Ø 5 mm).


25. Vratite kapicu na srednju šarku.

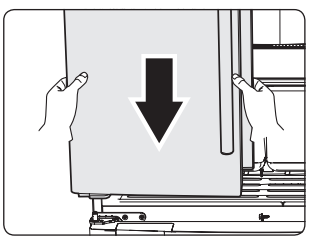


26. Rupu na dnu lijevih vrata stavite iznad srednje šarke.

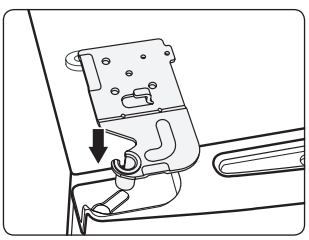


27. Osovinu gornje lijeve šarke umetnite u rupu u kutu vrata hladnjaka.

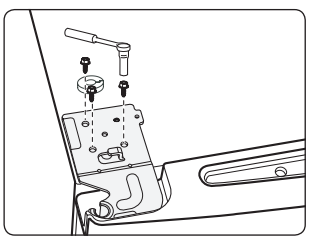


28. Gornje šarke umetnite u rupe na gornjoj strani vrata. Umetnite 3 vijka sa šesterokutnog glavom u lijevu i desnu gornju šarku i pritegnite ih s pomoću 10-milimetarskog nasadnog odvijača.

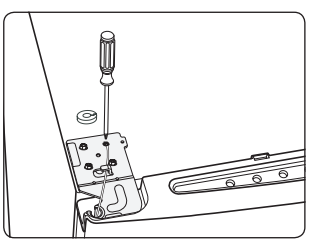

29. Umetnite vijke uzemljenja u lijevu i desnu gornju šarku i pritegnite ih s pomoću križnog odvijača (+).

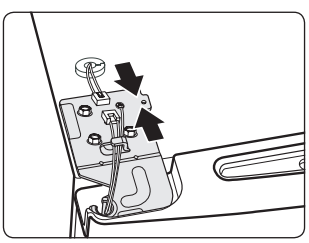

30. Spojite električne žice na gornjoj strani hladnjaka.

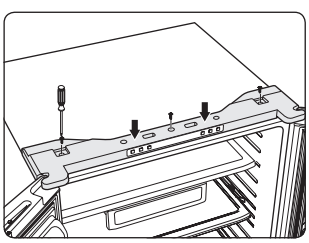

31. Gornju ploču postavite na njezino mjesto. Umetnite 3 vijka u gornju ploču i pritegnite ih s pomoću križnog odvijača (+).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 36 7/3/2019 5:41:44 PM

Podešavanje vrata

Nakon što vratite vrata hladnjaka, provjerite da hladnjak stoji ravno kako biste mogli napraviti završna podešavanja.

Ako hladnjak ne stoji ravno, neće biti moguće savršeno poravnati vrata.


Na primjer, ako je lijeva strana niža od desne, ravni odvijač umetnite u utor na lijevoj kontrolnoj ručici i okrenite ga ulijevo ili udesno kako biste poravnali vrata.

Okretanje udesno podiže, a okretanje ulijevo spušta hladnjak.

Ako je lijeva strana viša, za poravnavanje upotrijebite desnu kontrolnu ručicu.

⚠ UPOZORENJE

Kako biste spriječili prevrtanje hladnjaka i posljedičnu štetu i ozljede, obje kontrolne ručice obavezno moraju dodirivati pod.

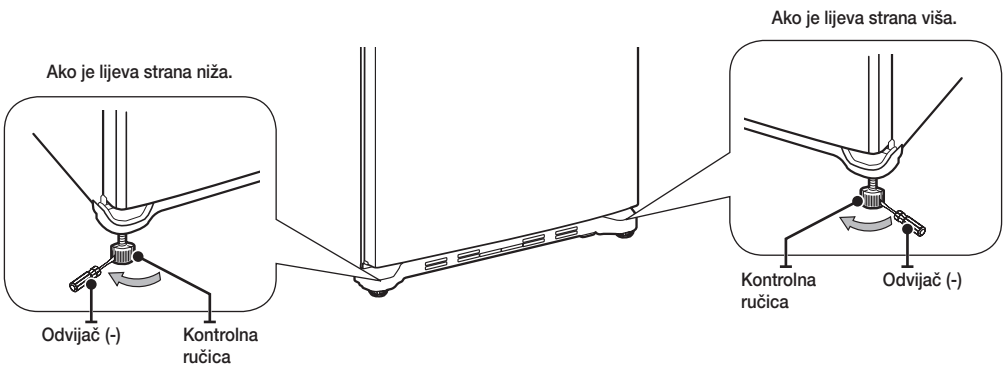


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 37 7/3/2019 5:41:44 PM


Postavljanje hladnjaka

Mala podešavanja vrata

Upamtite, da bi se vrata mogla savršeno poravnati, hladnjak mora stajati ravno. Ako vam je potrebna pomoć, informacije o poravnavanju hladnjaka potražite u prethodnom odjeljku.

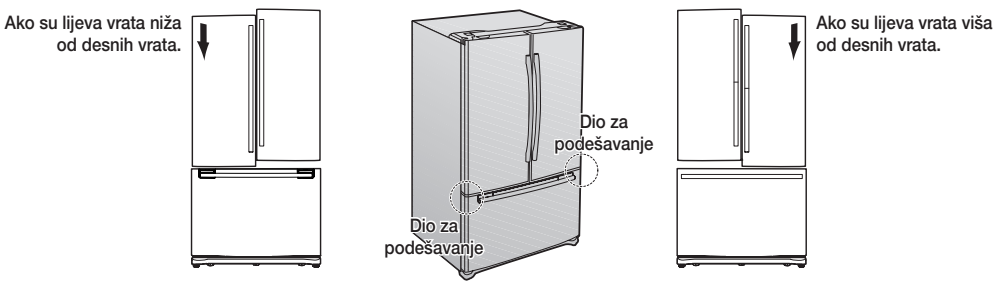


1. Izvucite ladicu zamrzivača (**1**) – sada možete vidjeti srednju šarku (**2**).
2. Imbus ključ (4 mm) (**3**) umetnite u osovinu (**4**) srednje šarke.
3. Visinu podesite okretanjem imbus ključa (**3**) udesno (↻) ili ulijevo (↺).

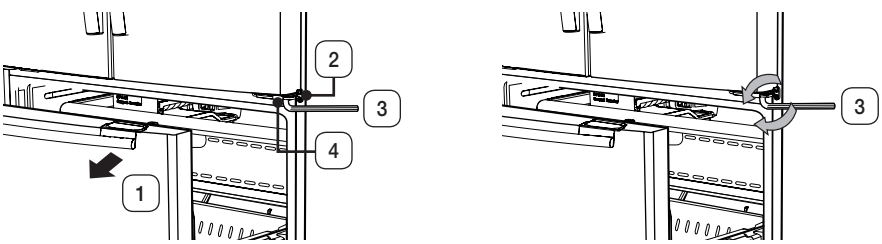

NAPOMENA

Ako imbus ključ okrećete ulijevo (↺), vrata će se podizati.
Na modelu s vratima zamrzivača moguće je podesiti samo visinu lijevih vrata.

1. Nakon što podesite vrata s pomoću kliješta (**6**) umetnite isporučenu spojnicu (**5**) u razmak između čahure šarke (**7**) i srednje šarke (**8**). Broj spojnica koji će vam biti potreban ovisit će o veličini razmaka.

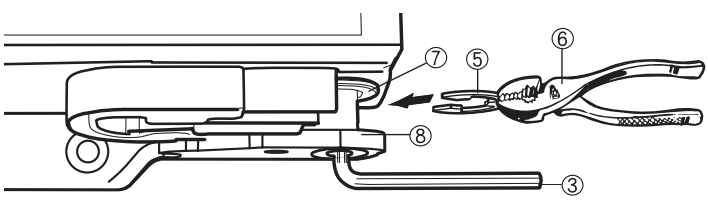

NAPOMENA

S hladnjakom se isporučuju 2 spojnice. Debljina svake spojnice je 1,0 mm.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 38 7/3/2019 5:41:45 PM

Rukovanje hladnjakom tvrtke Samsung


Dijelovi i značajke

Na ovoj se stranici možete upoznati s dijelovima i značajkama hladnjaka.


Hladnjak

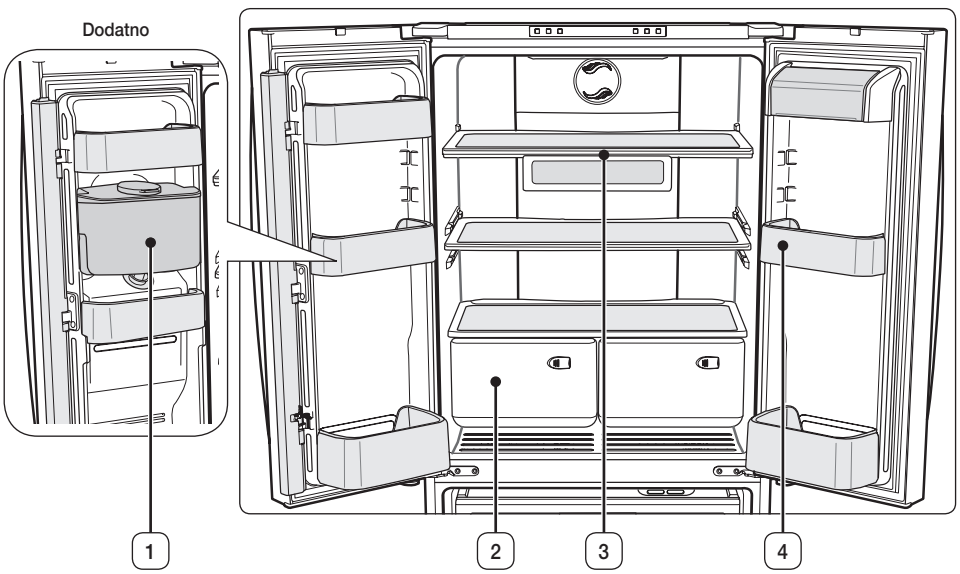

Zamrzivač

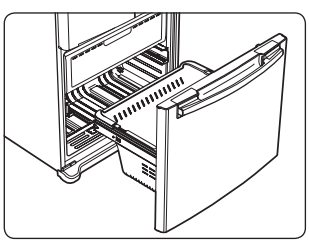

Model s ladicom

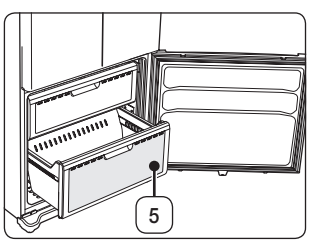

Model s vratima


1. Spremnik za vodu
2. Ladica za povrće i voće
3. Polica
4. Polica u vratima hladnjaka
5. Ladica zamrzivača

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 39 7/3/2019 5:41:47 PM


Rukovanje hladnjakom tvrtke Samsung

Upotreba upravljačke ploče

1. Za modele s automatskim ledomatom

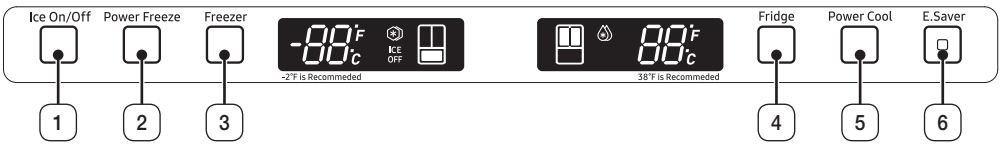

2. Za modele sa standardnim ledomatom

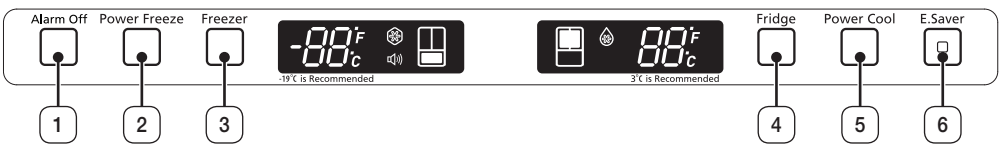

Odabir temperature i funkcije / Upravljačka ploča

1 **Ice On/Off (Ledomat uključen/isključen) (Opcionalno)**	Kada je pritisnut gumb **Ice On/Off (Ledomat uključen/isključen)**, neće se stvarati kockice leda. Ovu funkciju upotrebljavajte po potrebi.
1 **Alarm Off (Alarm isključen) (Opcionalno)**	Kada je pritisnut gumb **Alarm Off (Alarm isključen)**, neće se oglašavati alarm koji upozorava da su vrata otvorena. Ovaj gumb upotrebljavajte po potrebi.
2 **Power Freeze (Brzo zamrzavanje)**	Pritisnite ovaj gumb kada želite brzo zamrznuti hranu. (Brzo zamrzavanje bit će uključeno 72 sata.)
3 **Freezer (Zamrzivač)**	Gumb za postavljanje temperature Zamrzivač. Pritisnite ovaj gumb za postavljanje temperature zamrzivača Zamrzivač između -14 ˚C i -25 ˚C. (Pri prvom uključivanju temperatura je tvornički postavljena na -19 ˚C.)
4 **Fridge (Hladnjak)**	Gumb za postavljanje temperature hladnjaka Hladnjak. Pritisnite ovaj gumb za postavljanje temperature hladnjaka Hladnjak između 7 ˚C i 1 ˚C u koracima od 1 ˚C. (Pri prvom uključivanju temperatura je tvornički postavljena na 3 ˚C.)
5 **Power Cool (Brzo hlađenje)**	Pritisnite ovaj gumb za brzo hlađenje hladnjaka. Brzo hlađenje isključit će se kada se postigne temperatura od -4 ˚C ili nakon 2 i pol sata.
6 **E.Saver (Očuvanje energije)**	Pritisnite gumb **E.Saver (Očuvanje energije)** za energetski učinkovitiji rad. Ako se na vratima pojave kapljice vode, isključite funkciju Očuvanje energije.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 40 7/3/2019 5:41:47 PM

Upravljanje temperaturom



Postavljanje temperature zamrzivača


Ako želite upravljati temperaturom zamrzivača, slijedite upute u nastavku.

Pritisnite gumb **Freezer (Zamrzivač)** (Pogledajte sliku)

- Temperaturu možete postaviti između -25 ˚C i -14 ˚C u koracima od 1 ˚C.

Prilikom odabira temperature, najprije će se 5 sekundi prikazivati postavljena temperatura, a zatim će se prikazati stvarna temperatura.

(Između postavljene i prikazane stvarne temperature može postojati mala razlika, no ona će automatski biti ispravljena na postavljenu temperaturu.)

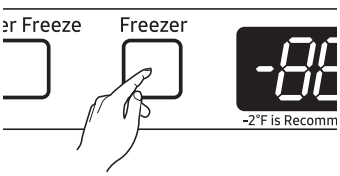

NAPOMENA

- Temperatura zamrzivača mijenjat će se ovisno o učestalosti otvaranja vrata, količini hrane, temperaturi okruženja itd.
- Ako se temperatura zamrzivača poveća zbog prečestog otvaranja vrata, čuvanja tople hrane itd., zaslon s temperaturom počet će treperiti.

  (Treperenje će prestati kada se temperatura hladnjaka vrati na uobičajenu razinu. Ako se iz nekog razloga nakon duljeg vremena to ne dogodi, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.)

Postavljanje temperature hladnjaka


Ako želite upravljati temperaturom hladnjaka, slijedite upute u nastavku.

Pritisnite gumb **Fridge (Hladnjak)** (Pogledajte sliku).

- Temperaturu možete postaviti između 1 ˚C i 7 ˚C u koracima od 1 ˚C.

Prilikom odabira temperature hladnjaka, najprije će se 5 sekundi prikazivati postavljena temperatura, a zatim će se prikazati stvarna temperatura.

(Između postavljene i prikazane stvarne temperature može postojati mala razlika, no ona će automatski biti ispravljena na postavljenu temperaturu.)

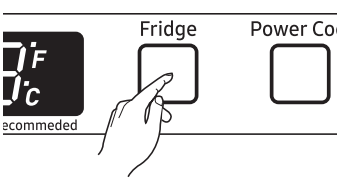

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 41 7/3/2019 5:41:48 PM

Rukovanje hladnjakom tvrtke Samsung

NAPOMENA


- Temperatura hladnjaka mijenjat će se ovisno o učestalosti otvaranja vrata, količini hrane, temperaturi okruženja itd.
- Temperature na pojedinim policama ili u ladicama mogu se razlikovati.
- Ako se temperatura hladnjaka poveća zbog prečestog otvaranja vrata, čuvanja tople hrane itd., zaslon s temperaturom počet će treperiti.

  (Treperenje će prestati kada se temperatura hladnjaka vrati na uobičajenu razinu. Ako se iz nekog razloga nakon duljeg vremena to ne dogodi, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.)

Brže pravljenje kockica leda (Upravljanje funkcijom Brzo zamrzavanje)

Pritisnite gumb **Power Freeze (Brzo zamrzavanje)**. (Pogledajte sliku.)

- Na zaslonu će početi svijetliti oznaka funkcije Brzo zamrzavanje (pogledajte strelicu) i funkcija će se uključiti neovisno o temperaturi zamrzivača.

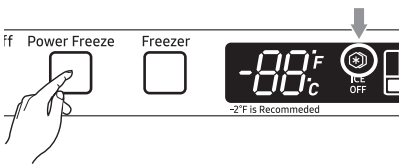

Za isključivanje funkcije ponovo pritisnite gumb **Power Freeze (Brzo zamrzavanje)**.

- Oznaka funkcije prestaje svijetliti, a uređaj ponovo počinje raditi na postavljenoj temperaturi zamrzivača.
- Funkcija Brzo zamrzavanje bit će uključena 72 sata neovisno o postavljenoj temperaturi.


NAPOMENA

Ovu funkciju morate uključiti najmanje 24 sata prije stavljanja veće količine namirnica u zamrzivač.

Ubrzavanje hlađenja hladnjaka (Brzo hlađenje)

Pritisnite gumb **Power Cool (Brzo hlađenje)**. (Pogledajte sliku.)

- Na zaslonu će početi svijetliti oznaka funkcije Brzo hlađenje (pogledajte strelicu) i funkcija će se uključiti neovisno o temperaturi hladnjaka.

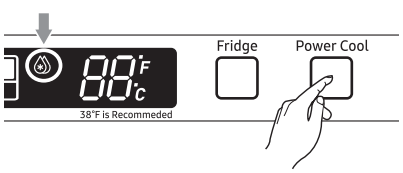

Za isključivanje funkcije ponovo pritisnite gumb **Power Cool (Brzo hlađenje)**.

- Oznaka funkcije prestaje svijetliti, a uređaj ponovo počinje raditi na postavljenoj temperaturi hladnjaka.


NAPOMENA

Funkcija Brzo hlađenje bit će uključena 2 i pol sata neovisno o postavljenoj temperaturi.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 42 7/3/2019 5:41:48 PM

Pravljenje kockica leda

Model s automatskim ledomatom

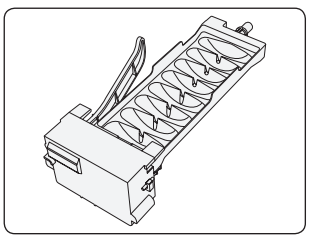

Ovisno o temperaturi zamrzivača, temperaturi prostorije, učestalosti otvaranja vrata i drugim uvjetima upotrebe, ledomat će stvoriti 8 kockica leda po ciklusu, tj. od 100 do 130 kockica u razdoblju od 24 sata.

Kockice leda iz prvih nekoliko rundi bacite kako bi se cijev za vodu očistila.

Pazite da senzorskoj ručici ništa ne smeta.

Kada se spremnik napuni do razine senzorske ručice, ledomat će prestati stvarati kockice leda.

Kada se ledomat ponovo uključi, doći će do male pauze prije nego što nastavi s radom.

Normalno je da se nekoliko kockica leda zalijepe jedna za drugu.


Ako se često ne koriste, stare će se kockice leda zamutiti, imat će ustajao okus i smanjit će se.

Zato, ako ne želite pravljenje kockica leda, pritisnite gumb **Ice On/Off (Ledomat uključen/isključen)**.

NAPOMENA

Ako je uključena funkcija "pravljenja leda", pravljenje kockica leda je prioritet i temperatura zamrzivača bit će niža od postavljene temperature. Ako vam funkcija "pravljenja leda" nije potrebna, pritisnite gumb "**Ice On/Off (Ledomat uključen/isključen)**". Ako to ne učinite, uređaj može bučno raditi.

Model s fleksibilnim ledomatom

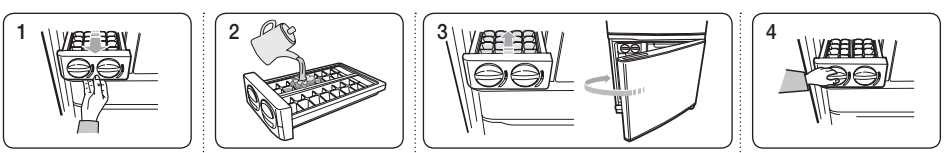


1. Izvucite podloške za kockice leda.
2. Podloške napunite vodom do oznake razine vode (strelica).
3. Vratite podloške za kockice leda na njihovo mjesto. Zatvorite vrata zamrzivača.
4. Kada se voda zamrzne, okrenite kotačiće na podloščima za kockice leda kako biste ih ispraznili u spremnik za led.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 43 7/3/2019 5:41:49 PM

Rukovanje hladnjakom tvrtke Samsung

Skidanje i promjena mjesta unutarnjih dijelova hladnjaka

1. **Police u vratima hladnjaka**

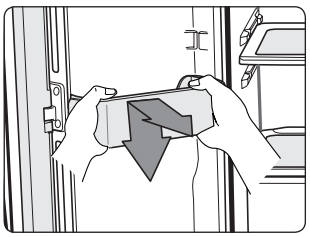

Skidanje – Podignite policu i izvucite je ravno prema van.

Vraćanje na mjesto – Postavite je iznad željenog mjesta i gurnite je prema dolje dok se ne zaustavi.

⚠ OPREZ

Ako police nisu čvrsto uglavljene u vrata hladnjaka, može doći do ozljeda.


Nemojte dozvoliti djeci da se igraju s policama. Oštri rubovi polica mogu uzrokovati ozljede.

NAPOMENA

- Policu ispraznite prije pomicanja.
- Metoda uklanjanja prašine – Uklonite zaštitu i operite vodom.

---

2. **Police hladnjaka**

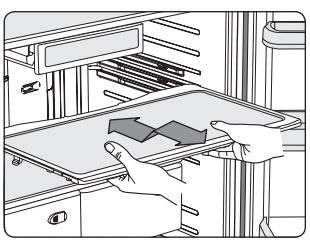

Vađenje – Ako polica zapinje prilikom izvlačenja, malo je podignite i zatim je ponovo povucite.

Vraćanje na mjesto – Ako polica zapinje prilikom guranja, malo je podignite i ponovo gurnite.


⚠ OPREZ

Staklene su police teške.

Rukujte njima s velikim oprezom.

---

3. **Ladice za povrće i voće**

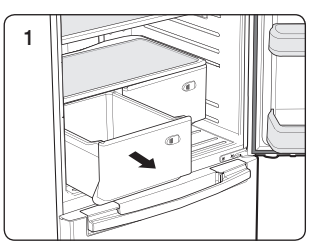


Izvlačenje – Izvucite ladicu do kraja. Prednji dio ladice podignite prema gore i povucite ravno prema van.

Vraćanje na mjesto – Ladicu postavite na vodilice i gurnite natrag na njezino mjesto.

NAPOMENA

- Ako želite izvaditi staklenu policu koja se nalazi iznad njih, najprije morate izvaditi ladice.
- Za maksimalnu učinkovitost uređaja ostavite sve police, ladice i košare na prvobitnim položajima kako je prikazano na slici na stranici 39.

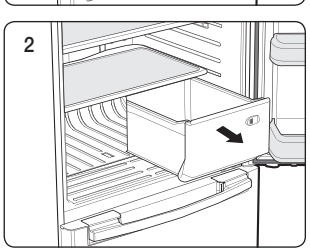

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 44 7/3/2019 5:41:51 PM


Skidanje unutarnjih dijelova hladnjaka

1. **Ladica za izvlačenje**


   Izvlačenje – Izvucite ladicu do kraja. Nagnite stražnji dio ladice i izvucite je ravno prema van. (Pogledajte slike **1** i **2**.)

   Širom otvorite vrata zamrzivača i izvucite ladicu.

   Vraćanje na mjesto – Nagnite ladicu kako biste je vratili na njezino mjesto. Spustite ladicu na njezino mjesto sve dok je ne postavite u vodoravan položaj i gurnite je unutra. (pogledajte sliku **3**.)

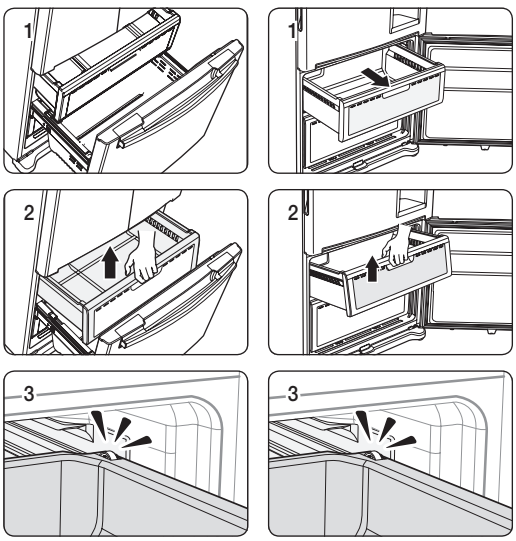

2. **Ladica zamrzivača**

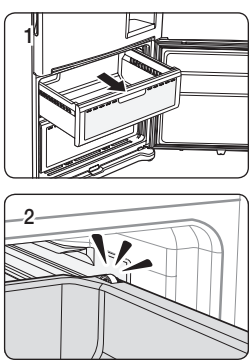

Model s vratima

Izvlačenje – Izvucite ladicu do kraja. Nagnite stražnji dio ladice i podignite je kako biste je izvadili.

Vraćanje na mjesto – Postavite ladicu na vodilice.

Držač ladice postavite na vodilicu kada ladicu vraćate na njezino mjesto.

Model s ladicom

Izvlačenje ladice – Izvucite ladicu do kraja. Nagnite stražnji dio ladice i podignite je kako biste je izvadili.

Vraćanje ladice na mjesto – Ladicu stavite na vodilice.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 45 7/3/2019 5:41:52 PM


Rukovanje hladnjakom tvrtke Samsung

⚠ **OPREZ**

Nemojte dozvoliti da se djeca igraju s hladnjakom jer se mogu ozlijediti ili oštetiti hladnjak.

Nemojte sjediti na vratima zamrzivača. Vrata se mogu potrgati. Nemojte dozvoliti djeci da se penju u košaru zamrzivača.

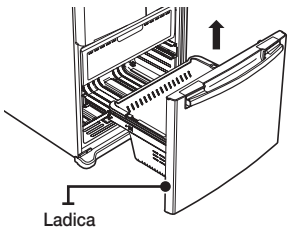

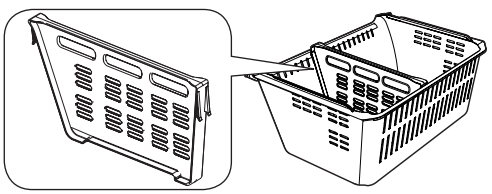


(RF67**)**

Upotreba dozatora vode (Dodatna mogućnost)

Hladnu vodu jednostavno možete natočiti iz dozatora za vodu i pri tome ne morate otvarati vrata hladnjaka. Uz to, na taj ćete način smanjiti učestalost otvaranja vrata za više od 30 % i uštedjeti energiju.

Pregled

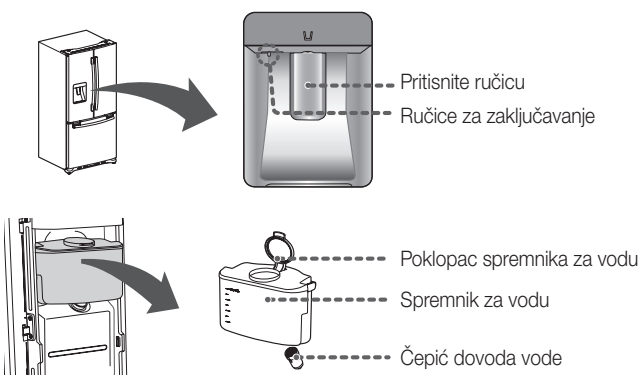


NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 46 7/3/2019 5:41:53 PM

Punjenje spremnika za vodu

Spremnik za vodu možete napuniti dok se nalazi u hladnjaku ili ga možete izvaditi iz hladnjaka i onda napuniti.


Način 1

Nakon što otvorite poklopac, ulijte vodu.
Ako vodu prebrzo ulijevate, može se preliti preko ruba.

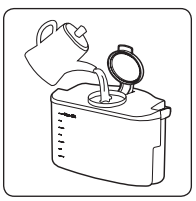

Način 2

1. Otpustite ručice za zaključavanje na obje strane spremnika za vodu i uklonite poklopac spremnika za vodu.
2. Ulijte vodu u spremnik za vodu.

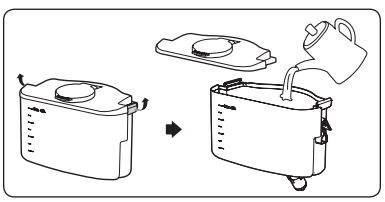

⚠ OPREZ

- U spremnik ulijte isključivo vodu.
- U spremnik ulijte isključivo vodu.
- Ulijte do 4,0 l vode. Ako razina vode prijeđe oznaku, može se prolijevati prilikom otvaranja i zatvaranja vrata.
- Gurnite poklopac dok ne čujete škljocaj.

Točenje vode iz dozatora

Čašu stavite ispod otvora za vodu i čašom lagano gurnite ručicu dozatora vode. Kada gurnete ručicu, uključit će se plavo svjetlo.




NAPOMENA

- Pazite da čaša bude u ravnini s dozatorom kako biste izbjegli prskanje vode.
- Dozator vode nije dostupan na svim modelima.

Ako ne upotrebljavate dozator vode, preporučuje se sljedeće

Čepić dovoda vode čvrsto umetnite u pripadajuću rupu.
Vrata se neće automatski zatvarati ako čepić dovoda vode dugo nije na svom mjestu jer može doći do curenja hladne vode.

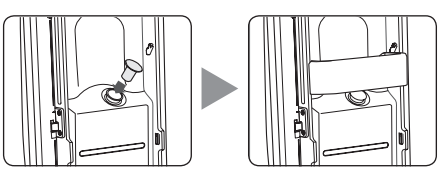

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 47 7/3/2019 5:41:54 PM

Rukovanje hladnjakom tvrtke Samsung

Čišćenje hladnjaka


Njega hladnjaka tvrtke Samsung produljuje vijek trajanja uređaja i štiti ga od neugodnih mirisa i bakterija.

⚠ UPOZORENJE

- Za čišćenje hladnjaka nemojte koristiti benzen, razrjeđivače, deterdžente za kućanstvo ili automobile ili sredstvo Clorox™.
  Oni mogu oštetiti površinu hladnjaka i prouzročiti požar.
- Ne raspršujte vodu po hladnjaku. To bi moglo uzrokovati strujni udar.

Čišćenje unutrašnjosti


Unutarnje stjenke i dijelove hladnjaka očistite blagim deterdžentom, a potom ih obrišite suhom mekom krpom. Ladice i police možete izvaditi radi detaljnijeg čišćenja. Ladice i police obavezno osušite prije vraćanja na mjesto.

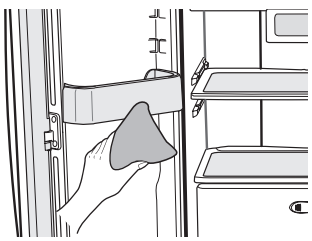

Čišćenje vanjske površine


Zaslon očistite vlažnom, čistom, mekom krpom. Nemojte prskati vodu izravno na površine hladnjaka.

Vrata, ručke i stjenke hladnjaka očistite blagim deterdžentom, a potom obrišite suhom mekom krpom. Kako bi uređaj izgledao što bolje, vanjsku površinu možete jednom ili dvaput godišnje polirati.

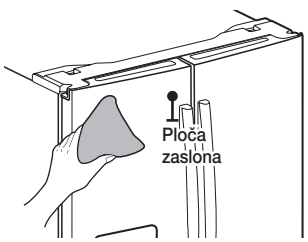

Čišćenje gumenih brtvi za vrata

Ako gumene brtve vrata nisu čiste, vrata se možda neće pravilno zatvarati, a hladnjak možda neće učinkovito hladiti. Brtve očistite blagim deterdžentom i vlažnom krpom kako se na njima ne bi nakupljale nečistoće i naslage. Obrišite ih čistom mekom krpom.

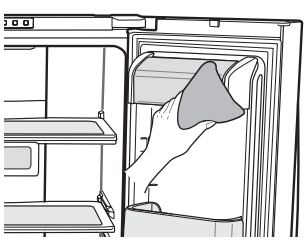

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 48 7/3/2019 5:41:55 PM

Čišćenje stražnje strane hladnjaka



Kako se na kabelima i nezaštićenim dijelovima hladnjaka ne bi nakupljala prašina i nečistoća, jednom ili dvaput godišnje usisavačem očistite stražnji dio uređaja.

⚠ OPREZ

- Nemojte skidati stražnji poklopac. Ako to učinite, može doći do strujnog udara.
- Za čišćenje hladnjaka koristite čistu spužvu ili mekanu krpu i toplu vodu s blagim deterdžentom.
- Na vanjskim površinama (vratima i odjeljcima), plastičnim dijelovima, vratima i unutarnjim žljebovima i brtvama nemojte koristiti abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje kao što su sprejevi za prozore, sredstva za ribanje, zapaljive tekućine, solna kiselina, voskovi za čišćenje, koncentrirani deterdženti, izbjeljivači ili sredstva za čišćenje koja sadrže naftne derivate.
  - Oni bi mogli izgrebati ili oštetiti materijal.
- Staklene police ili poklopce nemojte čistiti toplom vodom kada su hladni. Staklene police i poklopci mogli bi puknuti ako se izlože naglim promjenama temperature ili udarcima kao što je ispadanje.

Zamjena žaruljice unutarnjeg svjetla

LED žarulje

Kako biste zamijenili žarulje u hladnjaku, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.

⚠ UPOZORENJE

- Korisnik ne može popraviti svjetla. Ne pokušavajte sami zamijeniti žarulje. To može uzrokovati strujni udar.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 49 7/3/2019 5:41:56 PM

Rješavanje problema


PROBLEM	RJEŠENJE
Hladnjak ne radi ili ne hladi dovoljno.	• Provjerite je li utikač pravilno ukopčan u utičnicu. • Je li kontrola temperature na zaslonu postavljena na odgovarajuću temperaturu? Pokušajte je postaviti na nižu temperaturu. • Nalazi li se hladnjak na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu izvora topline? • Je li stražnja strana hladnjaka preblizu zida pa zrak ne može slobodno kružiti? (Savjete o pronalaženju najboljeg mjesta za hladnjak potražite na stranici 23.)
Namirnice u hladnjaku su zamrznute.	• Je li kontrola temperature na zaslonu postavljena na odgovarajuću temperaturu? Pokušajte je postaviti na višu temperaturu. • Je li temperatura u prostoriji preniska? • Jeste li namirnice stavili blizu ventilacijskog otvora na stražnjoj strani hladnjaka? Pomaknite namirnice dalje od ventilacijskog otvora.
Uređaj proizvodi neobične zvukove ili buku.	• Provjerite je stoji li hladnjak ravno i je li stabilan. • Je li stražnja strana hladnjaka preblizu zida pa zrak ne može slobodno kružiti? • Je li išta palo iza ili ispod hladnjaka? • Iz unutrašnjosti hladnjaka čuje se zvuk kucanja. To je normalno i posljedica je stezanja i širenja unutarnjih dijelova hladnjaka zbog promjene temperature njegove unutrašnjosti. • Kada je uključen automatski ledomat, na spremniku se stvara led. Kada je pravljenje kockica leda gotovo, spremnik se okreće i kockice padaju u posudu za led, a voda prolazi kroz ventil za vodu. Zbog toga ćete u redovnim razmacima čuti buku, no to je normalno.
Prednji kutovi uređaja i vodoravni dio sa šarkama vrući su i zbog toga dolazi do kondenzacije.	• Malo zagrijavanja je normalno jer su u vodoravni dio sa šarkama postavljeni uređaji za sprječavanje kondenzacije. • Jesu li vrata hladnjaka otvorena? Kondenzacija se može stvoriti ako su vrata dugo vremena otvorena.
Ledomat ne stvara led.	• Jeste li pričekali 12 sati nakon priključivanja cijevi za vodu prije nego što ste pokušali napraviti led? • Je li spojena cijev za vodu i je li otvoren isključni ventil za vodu? • Jeste li ručno zaustavili funkciju pravljenja leda? • Je li temperatura zamrzivača previsoka? Pokušajte postaviti nižu temperaturu zamrzivača.
Iz hladnjaka se čuje klokotanje vode.	• To je normalno. Klokotanje proizvodi tekućina za hlađenje koja kruži hladnjakom.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 50 7/3/2019 5:41:56 PM


PROBLEM	RJEŠENJE
Iz hladnjaka dopire neugodan miris.	• Provjerite ima li pokvarenih namirnica. • Namirnice jakog mirisa (npr. ribu) treba čuvati dobro zatvorene. • Redovito čistite hladnjak i bacite sve pokvarene namirnice ili namirnice sumnjive kakvoće.
Na stjenkama hladnjaka stvara se led.	• Je li ventilacijski otvor blokiran? Maknite sve prepreke koje onemogućuju slobodno kruženje zraka. • Između namirnica koje se nalaze u hladnjaku ostavite dovoljno mjesta da zrak može slobodno kružiti. • Je li ladica zamrzivača pravilno zatvorena?

NW2-FDR_DA68-01868S-25_HR.indd 51 7/3/2019 5:41:56 PM

⚠ OPREZ

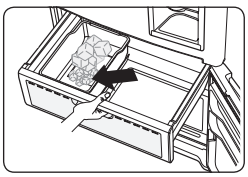


NE

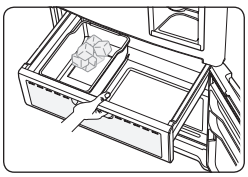


DA

Ako se na dnu posude za led nalaze mali komadići leda, očistite ih.

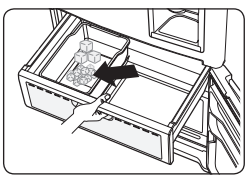


NE

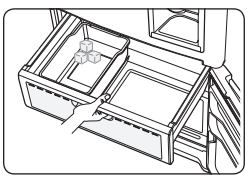


DA

Ako ledomat ne upotrebljavate dulje vrijeme, bacite sve kockice leda.

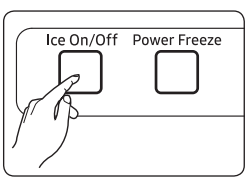

Ako ledomat dulje vrijeme nećete upotrebljavati, uključite funkciju "**ICE OFF (LEDOMAT ISKLJUČEN)**" kako biste uštedjeli energiju.

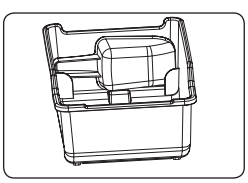

Ako ste kupili lopaticu za led, stavite je na njezino mjesto na posudi za led ili je izvadite.

Učinkoviti temperaturni raspon

Hladnjak je namijenjen za uobičajeni rad na temperaturnom rasponu koji je naveden na oznaci razreda hladnjaka.

Razred	Simbol	Raspon sobne temperature (˚C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Prošireni umjereni	SN	+10 – +32	+10 – +32
Umjereni	N	+16 – +32	+16 – +32
Suptropski	ST	+16 – +38	+18 – +38
Tropski	T	+16 – +43	+18 – +43

NAPOMENA

Na performanse hlađenja i potrošnju električne energije mogu utjecati temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i mjesto na kojemu se hladnjak nalazi. Preporučujemo podešavanje postavki temperature prema potrebi.

Bilješke

Bilješke

SAMSUNG

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Samsung.

Država	Kontaktni centar	Mrežno mjesto
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

DA68-01868S-25

Frigoriferi

manuali i përdorimit

Pajisje kolonë

Shqip

Imagjinoni mundësitë

Faleminderit që bletë këtë produkt të "Samsung".

SAMSUNG

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 1 7/4/2019 6:33:23 PM

Informacione sigurie

- Para se të përdorni frigoriferin tuaj të ri Samsung, lexoni plotësisht këtë manual për t'u siguruar që të dini si të përdorni veçoritë dhe funksionet që ofron pajisja juaj me efikasitet dhe në mënyrë të sigurt.
- Kjo pajisje nuk është projektuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndjeshmërie ose mendore, apo ata që nuk kanë përvojë dhe njohuri, përveçse nëse janë të monitoruar ose janë të udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
- Kjo aparaturë mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të pakësuara fizike, të ndjesisë ose mendore ose mungesë të përvojës dhe njohurisë nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen.
  Fëmijët nuk duhet të luajnë me aparaturën. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesit nuk duhet bërë nga fëmijë pa mbikëqyrje.
  Fëmijëve të moshës nga 3 deri në 8 vjeç u lejohet të ngarkojnë dhe shkarkojnë pajisjet e frigoriferit.
- Paralajmërimet dhe Informacionet e Rëndësishme të Sigurisë në këtë manual nuk mbulojnë të gjithë kushtet dhe situatat e mundshme që mund të ndodhin. Është përgjegjësia juaj që të përdorni gjykim të shëndoshë, të tregoni vëmendje dhe kujdes kur instaloni, mirëmbani dhe përdorni pajisjen tuaj.
- Për shkak se udhëzimet e mëposhtme të përdorimit mbulojnë modele të ndryshme, karakteristikat e frigoriferit tuaj mund të ndryshojnë disi nga ato të përshkruara në këtë manual dhe jo të gjitha shenjat e paralajmërimit mund të jenë të zbatueshme. Nëse keni pyetje ose shqetësime, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit ose gjeni ndihmë dhe informacione në internet në www.samsung.com.
- R-600a ose R-134a përdoret si ftohës. Kontrolloni etiketën e kompresorit në pjesën e pasme të pajisjes ose etiketën e klasifikimit brenda frigoriferit për të parë cili ftohës është përdorur për frigoriferin tuaj. Kur ky produkt përmban gazra të ndezshëm (Ftohës R-600a), kontaktoni me autoritetet lokale në lidhje me hedhjen e sigurt të këtij produkti.
- Me qëllim që të shmanget krijimi i përzierjes të gazrave të djeshëm nëse ndodh një rrjedhje në qarkun ftohës, përmasa e dhomës në të cilën mund të vendoset pajisja varet nga sasia e ftohësit që përdoret.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 2 7/4/2019 6:33:23 PM

- Asnjëherë mos e ndizni pajisjen nëse ka shenja dëmtimi. Nëse nuk jeni të sigurt, konsultohuni me shitësin. Dhoma duhet të jetë 1 m^3 për çdo 8 g të ftohësit R-600a që ndodhet brenda pajisjes. Sasia e ftohësit në pajisjen tuaj të veçantë tregohet në pllakën e identifikimit brenda pajisjes.
- Rrjedhja e ftohësit nga tubat mund të ndizet ose të shkaktojë lëndime në sy. Kur ka rrjedhje të ftohësit nga tubi, shmangni flakët e hapura dhe largoni çdo gjë të djegshme nga produkti dhe ajroseni menjëherë dhomën.
  - Në të kundërt mund të shkaktohet zjarr ose shpërthim.
- Shërbimi i pajisjes paraqet rrezik për këdo tjetër përveç personit të autorizuar të shërbimit.
- Për të shmangur kontaminimin e ushqimeve, respektoni udhëzimet e mëposhtme:
  - Hapja e derës për një kohë të gjatë mund të shkaktojë rritje të konsiderueshme të temperaturës në ndarjet e pajisjes.
  - Pastrojini rregullisht sipërfaqet që bien në kontakt me ushqimet dhe sistemet e aksesueshme të shkarkimit.
  - Pastrojini depozitat e ujit nëse nuk janë përdorur për 48 orë; shkarkoni sistemin e ujit të lidhur me furnizimin e ujit nëse nuk është zbrazur ujë për 5 ditë.
  - Ruajeni mishin dhe peshkun e papërgatitur në enë të përshtatshme në frigorifer, në mënyrë që të mos bien në kontakt me ushqimet e tjera ose të pikojë mbi to.
  - Ndarjet me dy yje për ushqimet e ngrira janë të përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve të ngrira paraprakisht, për ruajtjen apo prodhimin e akullores dhe për prodhimin e kubave të akullit.
  - Ndarjet me një, dy ose tre yje nuk janë të përshtatshme për ngrirjen e ushqimeve të freskëta
  - Nëse frigoriferi qëndron bosh për një kohë të gjatë, fikeni, shkrijeni, pastrojeni, thajeni atë dhe lëreni derën hapur për të parandaluar krijimin e mykut brenda pajisjes.



Kujdes; Rrezik zjarri / materiale të ndezshme

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 3 7/4/2019 6:33:23 PM

Informacione sigurie

Masat paraprake dhe simbolet e rëndësishme të sigurisë:

Ndiqni të gjitha udhëzimet e sigurisë në këtë manual. Manuali përdor simbolet e mëposhtme të sigurisë.

⚠ PARALAJMËRIM

Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë **lëndim të rëndë të personit, dëmtim të pronës dhe/ose vdekje**.

⚠ KUJDES

Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë **lëndim të rëndë të personit dhe/ose dëmtim të pronës**.

SHËNIM

Informacion i dobishëm që i ndihmon përdoruesit të kuptojë dhe të përfitojnë nga frigoriferi.

Këto shenja paralajmërimi janë këtu për të parandaluar lëndimet ndaj jush dhe të tjerëve.

Ju lutemi ndiqni me kujdes.

Pasi të keni lexuar këtë pjesë, mbajeni në një vend të sigurt për referencë në të ardhmen.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 4 7/4/2019 6:33:24 PM

Shenja të rrepta paralajmërimi për transportin dhe vendin

⚠ PARALAJMËRIM

- Kur transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e qarkut të frigoriferit.
  - Rrjedhja e ftohësit nga tubi i punimit mund të ndizet ose të shkaktojë lëndime në sy. Nëse zbulohet një rrjedhje, shmangni flakët e hapura ose burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën është pajisja për disa minuta.
  - Kjo pajisje përmban një sasi të vogël ftohësi isobutan (R-600a), një gaz natyror me përputhshmëri të lartë me mjedisin, i cili sidoqoftë është i djegshëm. Kur transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e qarkut të frigoriferit.
- Kur ta transportoni dhe montoni frigoriferin, mos prekni zorrën e ujit në pjesën e pasme të tij.
  - Frigoriferi mund të dëmtohet dhe si pasojë aparati i ujit nuk mund të përdoret.

Paralajmërime shumë të rëndësishme për montimin

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos e instaloni frigoriferin në një vend me lagështi ose aty ku mund të bjerë në kontakt me ujin.
  - Prishja e izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos e vendosni këtë frigorifer nën dritën direkte të diellit ose ta ekspozoni ndaj nxehtësisë së sobave, ngrohëseve të dhomës ose pajisjeve të tjera.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 5 7/4/2019 6:33:24 PM

Informacione sigurie

- Mos vendosni në prizë disa pajisje në të njëjtin zgjatues me shumë priza. Frigoriferi duhet të vendoset gjithmonë në prizën e vet individuale, e cila ka një normë voltazhi që përputhet me voltazhin e renditur në etiketën e specifikimeve të frigoriferit.
  - Kjo siguron performancën më të mirë dhe parandalon gjithashtu mbingarkesën e qarqeve elektrike në shtëpi, të cilat mund të shkaktojnë rrezik zjarri nga mbi nxehja e kabllove.
- Nëse priza në mur është e lirë, mos e vendosni prizën e korrentit.
  - Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.
- Mos përdorni një kabllo që ka dëmtime, çarjeje ose gërryerje, në gjatësinë e tij ose në fund.
- Mos e përkulni shumë kordonin elektrik apo të vendosni artikuj të rëndë mbi të.
- Mos e tërhiqni ose përkulni fort kabullin e korrentit.
- Mos e përdridhni ose lidhni kordonin elektrik.
- Mos e lidhni kordonin elektrik mbi një objekt metalik, të vendosni objekt të rëndë mbi kordonin elektrik, ta futni kordonin elektrik midis objekteve ose të shtyni kordonin elektrik në hapësirën prapa pajisjes.
- Kur lëvizni frigoriferin, bëni kujdes të mos e rrotulloni ose të dëmtoni kordonin elektrik.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos e hiqni asnjëherë frigoriferin nga priza duke tërhequr kordonin elektrik. Kapni gjithmonë fort spinën dhe tërhiqeni drejt nga priza.
  - Dëmtimi i kordonit mund të shkaktojë një qark të shkurtër, zjarr dhe/ose goditje elektrike të përdoruesit.
- Mos ruani substanca shpërthyese, si kuti aerosoli me gaz të djegshëm, në këtë pajisje.
- Mos e montoni këtë pajisje afër një ngrohëseje ose materiali të djegshëm.
- Mos e instaloni këtë pajisje në një vend ku mund të rrjedhë gazi.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 6 7/4/2019 6:33:24 PM

- Ky frigorifer duhet të vendoset dhe të montohet në mënyrën e duhur në përputhje me udhëzimet në këtë manualin para se të përdoret.
- Lidheni prizën elektrike në pozicionin e duhur me kabllon e varur poshtë.
  - Nëse e lidhni prizën elektrike mbrapsht, kablloja mund të pritet dhe të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
- Sigurohuni që spina elektrike të mos shtypet ose dëmtohet nga pjesa e pasme e frigoriferit.
- Mbajini materialet e paketimit larg arritjes të fëmijëve.
  - Ekziston rreziku i vdekjes nga mbytja në rast se një fëmijë i vendos materialet e paketimit në kokë.
- Pajisja duhet të vendoset në një pozicion që spina të jetë e lehtë të kapet pas instalimit.
  - Mos bërja e kësaj mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr për shkak të korrentit.
- Mos e instaloni këtë pajisje në një vend të lagësht, me vaj ose me pluhur, në një vend të ekspozuar nga drita direkte e diellit dhe uji (pikat e shiut).
  - Prishja e izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, hiqeni spinën e korrentit dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
  - Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit.
- Mos hipni mbi pajisje ose mos vendosni objekte (si për shembull rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime.
- Duhet të hiqni të gjitha plastikat mbrojtëse para se ta vendosni produktin për herë të parë në prizë.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 7 7/4/2019 6:33:24 PM

Informacione sigurie

- Fëmijët duhet të monitorohen për të siguruar që të mos luajnë me unazat kapëse që përdoren për rregullimin e derës ose me kapëset e tubit të ujit.
  - Ekziston rreziku i vdekjes nga mbytja në rast se një fëmijë gëlltit një unazë kapëse ose kapësen e tubit të ujit. Mbajini unazat kapëse dhe kapëset e tubit të ujit larg fëmijëve.
- Frigoriferi duhet të ketë një tokëzim të sigurt.
  - Sigurohuni gjithmonë që të keni realizuar tokëzimin e frigoriferit para se të përpiqeni të kontrolloni ose të riparoni ndonjë pjesë të pajisjes. Shkarkimet elektrike mund të shkaktojnë goditje elektrike serioze.
- Mos përdorni asnjëherë tuba gazi, linja telefoni ose shufra të tjera që mund të tërheqin rrufetë për tokëzimin elektrik.
  - Duhet ta tokëzoni frigoriferin për të parandaluar çdo rrjedhjeje të rrymës ose goditje elektrike të shkaktuara nga rrjedhja e rrymës prej frigoriferit.
  - Kjo mund të shkaktojë një goditje elektrike, zjarr, shpërthim ose probleme me produktin.
- Vendoseni fort spinën e korrentit në prizë. Mos përdorni një spinë elektrike të dëmtuar, një kordon elektrik të dëmtuar ose një prizë të liruar në mur.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ndërrojeni menjëherë nga prodhuesi ose agjencitë e tij të shërbimit.
- Siguresa në frigorifer duhet të ndërrohet nga një teknik i kualifikuar ose kompani shërbimi.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim personal.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 8 7/4/2019 6:33:24 PM

Kujdesi gjatë montimit

⚠ KUJDES

- Lejoni që të ketë një hapësirë të mjaftueshme rreth frigoriferit dhe montojeni atë në një sipërfaqe të sheshtë.
  - Mbajini të lira nga pengesat hapësirat e ventilimit në kasën e pajisjes ose në strukturën e montimit.
- Lëreni pajisjen të rrijë për 2 orë para se të futni ushqimet pas instalimit dhe ndezjes.
- Ne rekomandojmë shumë që të merrni një teknik të kualifikuar ose një kompani shërbimi për montimin e frigoriferit.
  - Nëse nuk veprohet kështu mund të ndodhin goditje elektrike, zjarr, shpërthime, probleme me produktin ose lëndime.
- Mbingarkesa në njërën derë mund ta rrëzojë frigoriferin duke shkaktuar dëmtime fizike.

Paralajmërime shumë të rëndësishme për përdorimin

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos e futni spinën elektrike në prizën në mur me duar të lagura.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Mos vendosni sende sipër pajisjes.
  - Kur e hapni ose mbyllni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë lëndim të vetes tuaj dhe/ose dëmtime materiale.
- Mos i futni duart, këmbët ose objekte metalike (si p.sh. shkopinj, etj.) në fund ose prapa frigoriferit.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndime.
  - Çdo majë e mprehtë mund të shkaktojë lëndime personale.
- Mos i prekni muret e brendshëm të ngrirësit ose produktet e vendosura në ngrirës me duar të lagura.
  - Kjo mund të shkaktojë kafshim ngrirjeje.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 9 7/4/2019 6:33:25 PM

Informacione sigurie

- Mos vendosni një enë të mbushur me ujë në frigorifer.
  - Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Mos i mbani objektet ose substancat e avullueshme ose të djegshme (benzinë, hollues, gaz propan, alkool, eter, gaz LPG dhe produkte të tjera të tilla etj.) në frigorifer.
  - Ky frigorifer është vetëm për të ruajtur ushqim.
  - Kjo mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
  - Mbajini gishtat larg vendeve ku mund të "pickoheni". Hapësirat midis dyerve dhe kabinetit janë mjaft të vogla. Bëni kujdes kur hapni dyert nëse fëmijët janë pranë jush.
- Mos i lini fëmijët të varen në derë ose koshat e derës. Mund të shkaktohen lëndime serioze.
- Mos i lini fëmijët të hyjnë brenda në frigorifer. Mund të bllokohen aty.
- Mos i futni duart në zonën poshtë nën pajisje.
  - Çdo majë e mprehtë mund të shkaktojë lëndime personale.
- Mos ruani produkte farmaceutike, materiale shkencore ose produkte të ndjeshme ndaj temperaturës në frigorifer.
  - Produktet që kërkojnë kontrolle të rrepta të temperaturës nuk duhet të vendosen në frigorifer.
- Mos vendosni ose përdorni pajisje elektrike brenda frigoriferit/ngrirësit, përveçse nëse janë të një lloji të rekomanduar nga prodhuesi.
- Nëse ndjeni aroma farmaceutike ose tym, hiqeni menjëherë spinën nga priza dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
- Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, hiqeni spinën e korrentit dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
  - Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 10 7/4/2019 6:33:25 PM

- Mos i lini fëmijët të shkelin mbi sirtar.
  - Sirtari mund të thyhet dhe të bëjë që fëmijët të rrëshqasin.
- Mos i lini dyert e frigoriferit të hapura ndërsa frigoriferi nuk është në punë dhe mos i lini fëmijët të hyjnë brenda në frigorifer.
- Mos i lini bebet ose fëmijët që të shkojnë brenda në sirtar.
  - Kjo mund të shkaktojë vdekje nga mbytja prej bllokimit ose lëndim personal.
- Mos e mbushni frigoriferin më shumë seç duhet me ushqime.
  - Kur hapni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë lëndim të vetes tuaj ose dëmtime materiale.
- Mos spërkatni materiale të avullueshme si insekticide mbi sipërfaqen e pajisjes.
  - Përveçse janë të dëmshme për njerëzit, ato mund të shkaktojnë goditje elektrike, zjarr ose probleme me produktin.
- Asnjëherë mos i vendosni gishtat ose objektet e tjera në vrimën e aparatit të ujit, në folenë e akullit dhe në mbajtësen e prodhuesit të akullit.
  - Kjo mund të shkaktojë lëndime personale ose dëmtime materiale.
- Mos përdorni ose vendosni substanca të ndjeshme ndaj temperaturës si për shembull spërkatësit e djegshëm, objekte të djegshme, akull, dioksid karboni të ngurtë, ilaçe ose lëndë kimike pranë ose brenda frigoriferit.
- Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e brendshme të frigoriferit. Mos vendosni një qiri të ndezur në frigorifer për të hequr erën e keqe.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mbusheni depozitën e ujit, tabakanë e akullit dhe kubat e ujit vetëm me ujë të pijshëm (ujë mineral ose ujë të filtruar).
  - Mos e mbushni depozitën me çaj, lëngje ose pije sportive, pasi kjo mund ta dëmtojë frigoriferin.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 11 7/4/2019 6:33:25 PM

Informacione sigurie

- Mos hipni mbi pajisje ose mos vendosni objekte (si për shembull rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime. Mos vendosni një enë të mbushur me ujë mbi frigorifer.
  - Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për të përshpejtuar procesin e ngrirjes, përveç atyre që rekomandohen nga prodhuesi.
- Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
- Mos e futni raftin e frigoriferit të kthyer përmbys. Bllokuesi i raftit nuk mund të funksionojë.
  - Kjo mund të shkaktojë lëndime personale për shkak të rënies së raftit të xhamit.
- Mbajini gishtat larg vendeve ku mund të "pickoheni". Hapësirat midis dyerve dhe kabinetit janë mjaft të vogla. Bëni kujdes kur hapni dyert nëse fëmijët janë pranë jush.
- Nëse zbulohet rrjedhje gazi, shmangni flakët e hapura ose burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën është pajisja për disa minuta.
  - Mos e prekni pajisjen ose kordonin elektrik.
  - Mos përdorni ventilator ajrimi.
  - Një shkëndijë mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.
- Përdorni vetëm llambat LED të ofruara nga prodhuesi ose agjencitë e tij të shërbimit.
- Shishet duhet të vendosen pranë njëra tjetrës në mënyrë që të mos bien.
- Ky produkt është bërë vetëm për ruajtjen e ushqimit në një ambient shtëpiak.
- Asnjëherë mos i vendosni gishtat ose objektet e tjera në vrimën e aparatit të ujit, në folenë e akullit dhe në mbajtësen e prodhuesit të akullit.
  - Kjo mund të shkaktojë lëndime personale ose dëmtime materiale.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 12 7/4/2019 6:33:25 PM

- Mos u mundoni ta riparoni, çmontoni ose modifikoni vetë frigoriferin.
- Modifikimet e paautorizuara mund të shkaktojnë probleme sigurie. Për të kthyer mbrapsht një modifikim të paautorizuar, ne do t'ju tarifojmë për pjesët dhe punën.
- Mos përdorni asnjë lloj sigurese (si për shembull bakër, tel çeliku, etj.) përveç siguresave standarde.
- Nëse frigoriferi duhet të riparohet ose montohet përsëri, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
  - Nëse nuk veprohet kështu mund të ndodhin goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime.
- Nëse llamba e brendshme ose e jashtme LED është djegur, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
- Nëse frigoriferi lëshon një aromë si të djegur ose tym, hiqeni menjëherë frigoriferin nga priza dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë rrezik goditjesh elektrike ose zjarri.
- Hiqeni spinën elektrike nga priza para se të ndërroni llambat e frigoriferit.
  - Përndryshe ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Nëse keni vështirësi me ndërrimin e dritës jo LED, kontaktoni me një qendër shërbimi të Samsung.
- Nëse produkti është i pajisur me llamba LED, mos i çmontoni vetë Kapakët e llambave dhe llambat LED.
  - Kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung.
- Vendoseni fort spinën e korrentit në prizë.
- Mos përdorni një spinë elektrike të dëmtuar, kordonë elektrikë të dëmtuar ose prizë muri të liruar.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 13 7/4/2019 6:33:25 PM

Informacione sigurie

Kujdesi gjatë përdorimit

⚠ KUJDES

- Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që kanë shkrirë plotësisht. Mos vendosni pije të karbonizuara ose shkumëzuese në dhomën e ngrirësit. Mos vendosni shishe ose enë prej qelqi në ngrirës.
  - Kur përmbajtja e tyre të ngrijë, qelqi mund të thyhet dhe të shkaktojë lëndime personale.
- Përdorni vetëm bërësin e akullit që është dhënë me frigoriferin.
- Lidheni sistemin e furnizimit me ujë të frigoriferit vetëm me ujë të pijshëm. Për përdorimin e duhur të prodhuesit të akullit, presioni i ujit duhet të jetë 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa). Nëse nuk do të jeni në shtëpi për një periudhë të gjatë kohore (për shembull, për pushime) dhe uji apo aparati i akullit nuk do të përdoren, mbyllni valvulën e ujit.
  - Përndryshe, mund të shkaktohet rrjedhje e ujit.
- Nëse nuk do ta përdorni frigoriferin për një periudhë shumë të gjatë kohore (3 javë e lart), boshatisni frigoriferin bashkë me mbajtësen e akullit, hiqeni nga priza, mbyllni valvulën e ujit, hiqni lagështirën e tepërt nga muret e brendshme dhe lërini dyert të hapura për të parandaluar erërat dhe lagështinë.
- Për të arritur performancën më të mirë nga produkti:
  - Mos vendosni ushqime shumë afër me vrimat e ventilimit në pjesën e pasme të pajisjes, pasi kjo mund të pengojë qarkullimin e lirë të ajrit në ndarjen e frigoriferit.
  - Mbështilleni ushqimin mirë ose vendoseni në enë të izoluara nga ajri para se t'i vendosni në frigorifer.
  - Mos vendosni pije me gaz, në gotë ose në shishe brenda në ngrirës. Ato mund të ngrijnë dhe të thyhen. Enët e thyera të pijeve mund të shkaktojnë lëndime personale.
  - Vini re numrin maksimal të herëve për ruajtjen e ushqimeve të ngrira dhe datat e tyre të skadimit.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 14 7/4/2019 6:33:25 PM

- Nëse do të largoheni për më pak se tre javë, nuk është e nevojshme që ta hiqni frigoriferin nga priza. Megjithatë, nëse do të largoheni për më shumë se tre javë, hiqni të gjithë ushqimin dhe akullin nga mbajtësja e akullit, hiqni frigoriferin nga priza, mbyllni valvulën e ujit, hiqni lagështirën e tepërt nga muret e brendshme dhe lërini dyert të hapura për të parandaluar erërat dhe lagështirën.

- Mos vendosni pije me gaz, në gotë ose në shishe brenda në ngrirës.
  - Ena mund të ngrijë dhe të çahet, dhe kjo mund të shkaktojë lëndime.
- Mos vendosni pije të karbonizuara ose shkumëzuese në dhomën e ngrirësit. Mos vendosni shishe ose enë prej qelqi në ngrirës.
  - Kur përmbajtja e tyre të ngrijë, qelqi mund të thyhet dhe të shkaktojë lëndim personal dhe dëmtim të pronës.
- Garancia e shërbimit dhe modifikimi.
  - Çdo ndryshim ose modifikim i kryer nga një palë e tretë mbi këtë pajisje të plotë nuk mbulohet nga shërbimi i garancisë së Samsung dhe Samsung nuk është përgjegjës për problemet e sigurisë që mund të shkaktohen nga modifikimet e palëve të treta.
- Mos i bllokoni vrimat e ajrimit brenda frigoriferit.
  - Nëse vrimat e ajrimit bllokohen, sidomos me një qese plastike, frigoriferi mund të ftohet së tepërmi. Nëse periudha e ftohjes zgjat shumë, filtri i ujit mund të çahet dhe të shkaktojë rrjedhje të ujit.
- Përdorni vetëm bërësin e akullit që është dhënë me frigoriferin.
- Fshijeni lagështinë e tepërt nga brenda dhe lërini dyert të hapura.
  - Përndryshe mund të krijohet erë dhe lagështi.
- Nëse frigoriferi është shkëputur nga burimi i energjisë elektrike, duhet të prisni të paktën pesë minuta para se ta vendosni përsëri në prizë.
- Nëse keni planifikuar pushime të gjata apo nuk mendoni ta përdorni frigoriferin për një periudhë të gjatë kohore (3 javë e lart), boshatisni frigoriferin bashkë me mbajtësen e akullit, hiqni prizën, mbyllni valvulën e ujit, hiqni lagështirën e tepërt nga muret e brendshme dhe lërini dyert të hapura për të parandaluar erërat dhe lagështinë.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 15 7/4/2019 6:33:25 PM

Informacione sigurie

- Kur frigoriferi laget nga uji, hiqni spinën nga priza elektrike dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
- Mos goditni apo ushtroni forcë të madhe mbi një sipërfaqe xhami.
  - Qelqi i thyer mund të shkaktojë dëmtim personal dhe/ose dëmtim të pronës.
- Mbusheni depozitën e ujit dhe tabakatë e kubave të akullit vetëm me ujë të pijshëm (ujë nga rubineti i çezmës, ujë mineral ose ujë të pastruar).
  - Mos e mbushni depozitën me çaj ose me pije sportive. Kjo mund ta dëmtojë frigoriferin.
- Nëse frigoriferi është mbushur me ujë, sigurohuni që të kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
  - Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.
- Mos mbani vaj vegjetal në koshat e derës së frigoriferit. Vaji mund të mpikset, duke marrë shije të keqe dhe duke u bërë i vështirë në përdorim. Për më tej, ena e hapur mund të pikojë dhe vaji i pikuar mund të shkaktojë plasaritjen e koshit të derës. Pas hapjes së enës së vajit, është më mirë që ta mbani enën në një vend të freskët dhe me hije, si p.sh. në dollap ose në bufe.
  - Shembuj vaji vegjetal: vaji i ullirit, vaji i misrit, vaji i farave të rrushit etj.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 16 7/4/2019 6:33:25 PM

Kujdesi gjatë pastrimit

⚠ KUJDES

- Mos spërkatni ujë direkt mbi sipërfaqen e brendshme ose të jashtme të frigoriferit.
  - Ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
- Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e brendshme të frigoriferit.
- Mos vendosni qiri të ndezur në frigorifer për të hequr erën e keqe.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos spërkatni produkte pastrimi direkt mbi ekran.
  - Letrat e printuara mbi ekran mund të hiqen.
- Nëse ndonjë substancë e huaj si uji ka hyrë në pajisje, hiqeni spinën nga priza dhe kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Përdorni një copë të pastër dhe të thatë për të hequr substancat e huaja ose pluhurin nga kunjat e spinës elektrike. Mos përdorni një copë të njomë ose të lagësht kur pastroni spinën.
  - Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
- Mos e pastroni pajisjen duke spërkatur ujë drejtpërdrejt mbi të.
- Mos përdorni benzinë, hollues, Clorox ose klorur për ta pastruar.
  - Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes dhe mund të shkaktojnë zjarr.
- Para se ta pastroni dhe të kryeni procesin e mirëmbajtjes, hiqeni spinën e pajisjes nga priza në mur.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Përdorni një sfungjer të pastër ose leckë të butë, në kombinim me detergjent mesatar në ujë të ngrohtë për të pastruar frigoriferin.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 17 7/4/2019 6:33:25 PM

- Mos përdorni pastrues me veti gërryese ose të ashpra, si p.sh. spërkatës dritaresh, pastrues me fërkim, lëngje të djegshme, acid klorhidrik, parafinë, koncentrate, hollues apo pastrues me përmbajtje produktesh nafte në sipërfaqet e jashtme (dyer dhe kasë), pjesët plastike, konturet e dyerve dhe të brendshme, apo gomina.
  - Këto mund të gërvishtin ose të dëmtojmë materialin.
- Mos i pastroni raftet ose kapakët e xhamit me ujë të ngrohtë nëse janë të ftohta. Raftet dhe kapakët e xhamit mund të thyhen nëse ekspozohen në ndryshime të befta të temperaturës ose nëse pësojnë goditje si p.sh. përplasje apo rënie.

Paralajmërime shumë të rëndësishme për hedhjen

⚠ PARALAJMËRIM

- Hidheni materialin e paketimit nga ky produkt në një mënyrë të përshtatshme për mjedisin.
- Sigurohuni që asnjë nga tubat prapa frigoriferit të mos jetë dëmtuar para se ta hidhni atë.
- R-600a ose R-134a përdoret si ftohës. Kontrolloni etiketën e kompresorit në pjesën e pasme të pajisjes ose etiketën e klasifikimit brenda frigoriferit për të parë cili ftohës është përdorur për frigoriferin tuaj. Nëse ky frigorifer përmban gazra të djegshëm (ftohës R-600a), kontaktoni me autoritetet lokale në lidhje me hedhjen e sigurt të këtij produkti.
- Kur ta hidhni këtë frigorifer, hiqni derën/izolimet e derës dhe shulin e derës në mënyrë që fëmijët ose kafshët e vogla të mos bllokohen brenda. Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen. Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të lëndohen ose të mbyten duke shkaktuar vdekjen.
  - Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të lëndohen ose të mbyten për vdekje.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 18 7/4/2019 6:33:26 PM

- Ciklopetani është përdorur në izolimin e pajisjes. Gazrat në materialin e izolimit kërkojnë një procedurë të veçantë për hedhjen. Ju lutemi kontaktoni me autoritetet lokale në lidhje me hedhjen e sigurt mjedisore të këtij produkti.
- Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg arritjes të fëmijëve pasi materialet e paketimit mund të jenë të rrezikshme për fëmijët.
    - Nëse një fëmijë vendos një qese mbi kokë, ai mund të mbytet.

Këshilla të tjera për përdorimin e duhur

- Në raste të ndërprerjes të energjisë, telefononi në zyrën lokale të kompanisë së shërbimit të energjisë elektrike dhe pyesni sa do të zgjasë defekti.
    - Shumica e ndërprerjeve të energjisë që rregullohen brenda një ose dy orësh nuk ndikojnë në temperaturat e frigoriferit tuaj. Sidoqoftë, duhet të minimizoni numrin e hapjeve të derës kur energjia është e fikur.
    - Nëse ndërprerja zgjat më shumë se 24 orë, hiqini dhe hidhini të gjitha ushqimet e ngrira.
- Frigoriferi mund të mos funksionojë në mënyrë uniforme (përmbajtjet e ngrira mund të shkrijnë ose temperaturat mund të bëhen shumë të larta në ndarjen e ushqimeve të ngrira) nëse ai qëndron për një periudhë të gjatë në një vend ku temperaturat e ajrit të ambientit janë vazhdimisht nën temperaturat për të cilat është projektuar pajisja.
- Në rast të ushqimeve të veçanta, mbajtja e tyre në frigorifer mund të ndikojë keq te ruajtja e tyre për shkak të karakteristikave të tyre.
- Pajisja juaj nuk krijon akull, që do të thotë se nuk ka nevojë që ta shkrini manualisht pajisjen. Kjo do të kryhet automatikisht.
- Rritja e temperaturës gjatë shkrirjes përputhet me kërkesat e ISO-s. Nëse dëshironi të parandaloni një rritje të tepruar në temperaturën e ushqimeve të ngrira gjatë shkrirjes të pajisjes, mbështillini ushqimet e ngrira me disa shtresa gazetash.
- Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që kanë shkrirë plotësisht.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 19 7/4/2019 6:33:26 PM

Informacione sigurie

Këshilla për kursimin e energjisë

- Instaloni pajisjen në një dhomë të freskët, të thatë me ajrosjen e duhur. Sigurohuni të që mos jetë e ekspozuar nën dritën direkte të diellit dhe mos e vendosni asnjëherë pranë një burimi të drejtpërdrejtë nxehtësie (për shembull, radiator).
- Rekomandohet për efikasitet energjie që të mos bllokohet asnjë vrimë dhe grilë ajrimi.
- Lëreni ushqimin e ngrohtë që të ftohet para se ta vendosni në pajisje.
- Vendoseni ushqimin e ngrirë në frigorifer që të shkrijë. Mund të përdorni temperaturat e ulëta të produkteve të ngrira për të ftohur ushqimin në frigorifer.
- Mos e mbani derën e frigoriferit të hapur për shumë kohë kur vendosni ushqime ose kur i nxirrni ushqimet jashtë. Sa më e shkurtër koha e hapjes së derës, aq më pak akull do të formohet në ngrirës.
- Rekomandohet që frigoriferi të montohet me një hapësirë në anë dhe prapa. Kjo do të ulë konsumin e energjisë dhe do të mbajë më poshtë faturat tuaja të energjisë.
- Për përdorimin më të efektshëm të energjisë, ju lutemi mbajini të gjitha mjetet e brendshme si koshat, sirtarët, raftet në vendin e tyre siç janë dhënë nga prodhuesi.

Kjo pajisje është synuar për t'u përdorur në shtëpi dhe për përdorime të ngjashme si

- hapësirat e stafeve të kuzhinës në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune;
- shtëpi ferme dhe nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera banimi
- ambiente të tipit për fjetje dhe ngrënie mëngjesi;
- furnizime ushqimi dhe aplikime të tjera jo shitëse.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 20 7/4/2019 6:33:26 PM

Udhëzime për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike



Hedhja e duhur e produktit
(mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike)

(Vlen për shtetet me sisteme të veçanta grumbullimi)

Ky shënim mbi produkt, aksesorë ose botim tregon që produkti dhe aksesorët e tij elektronikë (p.sh. karikuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet të hidhen së bashku me mbetjet e tjera shtëpiake në fund të ciklit të tyre të jetës. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit të njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbetjeve, ndajini këta artikuj nga llojet e tjera të mbetjeve dhe riciklojini në mënyrë të përgjegjshme për të ndihmuar në ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.

Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë shitësin ku kanë blerë këtë produkt ose zyrën lokale për detaje mbi vendin dhe mënyrën si mund t'i çojnë këta artikuj për riciklim të sigurt për mjedisin.

Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të shqyrtojnë kushtet e kontratës të blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhet të përzihen me mbetje të tjera tregtare për hedhje.

Për informacione rreth përkushtimit ndaj mjedisit dhe detyrimeve specifike rregullatore të "Samsung", si p.sh. "REACH", "WEEE" dhe "Batteries", vizitoni faqen tonë të mbështetjes e cila disponohet nëpërmjet Samsung.com

(Vetëm për produktet e shitura në Shtetet Evropiane)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 21 7/4/2019 6:33:28 PM

Pasqyra e lëndës

KONFIGURIMI I FRIGORIFERIT 23

23 Përgatitja për montimin e frigoriferit
24 Instalimi i linjës së ujit (modeli me prodhues automatik akulli)
25 Përdorimi i filtrit të ujit (Nuk ofrohet)
26 Përdorimi pa seksionin e filtrit të ujit
28 Konfigurimi i frigoriferit
28 Heqja e derës së frigoriferit
29 Çmontimi i derës së frigoriferit
30 Çmontimi i derës së ngrirësit (Lloji me sirtar)
31 Çmontimi i derës së ngrirësit (Lloji me rrëshqitje)
32 Rimontimi i derës së frigoriferit
33 Rimontimi i derës së ngrirësit (Lloji me sirtar)
33 Rimontimi i derës së ngrirësit (Lloji me rrëshqitje)
34 Mënyra e anasjelljes së derës (Opsion)
37 Rregullimi i dyerve
38 Kryerja e rregullimeve të vogla ndërmjet dyerve

PËRDORIMI I FRIGORIFERIT "SAMSUNG" 39

39 Pjesët dhe funksionet
40 Përdorimi i panelit të kontrollit
41 Kontrolli i temperaturës
43 Prodhimi i akullit
44 Heqja dhe rivendosja e aksesorëve të frigoriferit
45 Heqja e aksesorëve të ngrirësit
46 Përdorimi i aparatit të ujit (Opsion)
48 Pastrimi i frigoriferit
49 Ndërrimi i dritës së brendshme

DIAGNOSTIKIMI 50

50 Diagnostikimi

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 22 7/4/2019 6:33:28 PM


Konfigurimi i frigoriferit

Përgatitja për montimin e frigoriferit


Urime për blerjen e këtij frigoriferi “Samsung”. Shpresojmë që t'ju pëlqejnë veçoritë bashkëkohore dhe efikasiteti që ofron kjo pajisje e re.

Zgjedhja e vendit më të mirë për frigoriferin

- Një vend ku mund të arrihet lehtë furnizimi me ujë.
- Një vend jo i ekspozuar drejtpërdrejt ndaj dritës së diellit.
- Një vend me dysheme të niveluar (ose thuajse të niveluar).
- Një vend me hapësirë të mjaftueshme që dyert e frigoriferit të hapen lehtësisht.
- Lejoni hapësirë të mjaftueshme djathtas, majtas, prapa dhe lart për qarkullimin e ajrit. Nëse frigoriferi nuk ka hapësirë të mjaftueshme, sistemi i brendshëm ftohës mund të mos funksionojë siç duhet.
- Sigurohuni që pajisja të mund të lëvizet lirshëm në rast mirëmbajtjeje dhe shërbimi.

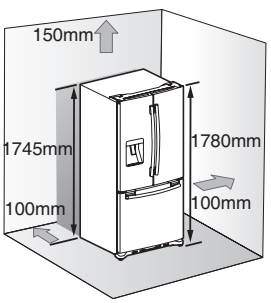

Gjëja e parë! Sigurohuni që mund ta lëvizni lehtësisht frigoriferin në vendndodhjen e tij përfundimtare duke matur hapësirat e dyerve (gjerësinë dhe lartësinë), pragjet, tavanet, shkallët etj.

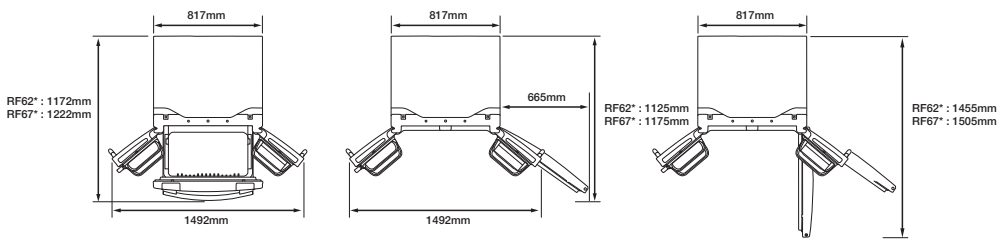

Lloji me sirtar **Lloji me rrëshqitje**


SHËNIM

- Gjatë montimit, lejoni hapësirë të lirë djathtas, majtas, prapa dhe lart. Kjo do të ulë konsumin e energjisë dhe do të mbajë më poshtë faturat tuaja të energjisë.
- Nëse e montoni frigoriferin në ambient me temperaturë nën 10 °C, ai mund të mos funksionojë në nivel optimal.
- Mos e vendosni frigoriferin në vende me lagështi.

Gjatë zhvendosjes së frigoriferit

KUJDES

Për të parandaluar dëmtimin e dyshemesë, sigurohuni që këmbët e përparme niveluese të jenë në pozicionin ngritur (mbi dysheme). Referojuni "Rregullimi i dyerve" në manual (në faqen 37).

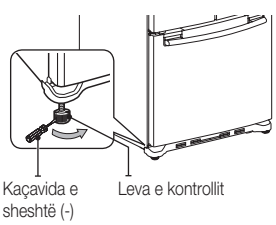


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 23 7/4/2019 6:33:29 PM

Konfigurimi i frigoriferit

Vendosja mbi dysheme

Për ta montuar saktë, ky frigorifer duhet të vendoset mbi një sipërfaqe të niveluar prej materiali të fortë, e cila ka të njëjtën lartësi me pjesën tjetër të dyshemesë. Kjo sipërfaqe duhet të jetë mjaftueshëm e fortë për të mbajtur një frigorifer të mbushur plot, ose rreth 106 kg.

Për të mbrojtur finicionin e dyshemesë, prisni një copë të madhe nga një kuti kartoni dhe vendoseni poshtë frigoriferit në vendin ku jeni duke punuar. Gjatë lëvizjes së frigoriferit, sigurohuni që ta tërhiqni drejt dhe ta riktheni në vend duke e shtyrë drejt.

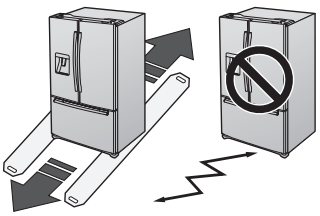

Instalimi i linjës së ujit (modeli me prodhues automatik akulli)

Përpara se të instaloni linjën e ujit

- Instalimi i linjës së ujit nuk garantohet nga prodhuesi i frigoriferit.
  Ndaj, përpara se të instaloni linjën e ujit, lexoni të gjithë hapat e instalimit dhe ndiqni me kujdes këto udhëzime për të minimizuar rrezikun e dëmeve me kosto të lartë nga uji.
- Tubat që kërcasin (uji që kërcet në tuba) në sistemin hidraulik të shtëpisë mund të dëmtojnë pjesët e frigoriferit dhe të shkaktojnë rrjedhje uji ose përmbytje. Telefononi një hidraulik të kualifikuar për të riparuar problemin përpara se të instaloni linjën e furnizimit me ujë me frigoriferin.
- Për të parandaluar djegiet dhe dëmtimin e produktit, mos e varni linjën e ujit në linjën e ujit të nxehtë.
- Mos e instaloni linjën e ujit në zona ku temperaturat bien nën temperaturat e ngrirjes.
- Nëse gjatë instalimit përdorni ndonjë pajisje elektrike (si p.sh. trapan elektrik), sigurohuni që pajisja të jetë izoluar ose lidhur në mënyrë që parandalon goditjen elektrike.
- Të gjitha instalimet duhen kryer në përputhje me kërkesat e kodit lokal të punimeve hidraulike.

SHËNIM

- Kompleti i linjës së ujit dhe filtri i ujit nuk mbulohen nga garancia e "Samsung". Prodhuesi (ose shitësi apo instaluesi) i tyre është përgjegjës për defektet dhe humbjet e shkaktuara nga filtri i ujit dhe kompleti i linjës së ujit.
- Filtri duhet të zëvendësohet në përputhje me udhëzimin e prodhuesit (ose shitësit).
- Kontaktoni prodhuesin (ose shitësin) e filtrit për të porositur filtra të tjerë uji.

SHËNIM


Kontrolloni aksesorët e renditur më poshtë.



Fiksuesit dhe vidat e linjës së ujit



Bashkuesi i tubit



Linja e ujit



Shtrënguesi

(Referojuni "Kryerja e rregullimeve të vogla ndërmjet dyerve" në faqen **38**.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 24 7/4/2019 6:33:31 PM

Përdorimi i filtrit të ujit (Nuk ofrohet)


Lidhja me linjën e furnizimit me ujë


- Mbyllni linjën kryesore të furnizimit me ujë dhe çaktivizoni prodhuesin e akullit.
- Gjeni linjën më të afërt të ujit të ftohtë të pijshëm.
- Ndiqni udhëzimet në kompletin e instalimit të filtrit të ujit.
- Pas lidhjes së linjës së furnizimit me ujë me hyrjen e mbajtëses së fishekut, montoni fishekun e filtrit (futni plotësisht linjën plastike).
- Hapni furnizimin me ujë dhe derdhni 3 l në një kovë për të pastruar filtrin e ujit.

SHËNIM

- Filtri i ujit duhet të instalohet jashtë frigoriferit.
  Ai nuk ofrohet me frigoriferin e ri. Kompleti i fishekut të filtrit (**8**) dhe mbajtëses (**9**) mund të blihet nga shitësi ku keni blerë frigoriferin.
- Mos përdorni linjë bakri.
- Priteni tubacionin, duke u siguruar që skajet të jenë në formë katrore dhe të pastra.

1. Linja e ujit të ftohtë
2. Fasheta e tubit.
3. Linja plastike
4. Dadoja e shtrëngimit
5. Manikota e shtrëngimit
6. Dadoja hermetizuese
7. Valvula e mbylljes
8. Fisheku i filtrit
9. Mbajtësja e fishekut

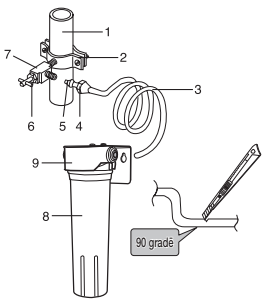




E gabuar E saktë

Lidhni linjën e ujit me frigoriferin

- Lidhni linjën plastike në anën e pasme të frigoriferit me daljen e mbajtëses së fishekut (futni plotësisht linjën plastike në daljen e mbajtëses së fishekut).
- Vendosni kapësen plastike në hyrjen dhe daljen e mbajtëses së fishekut.
- Hapni furnizimin me ujë dhe kontrolloni për rrjedhje.

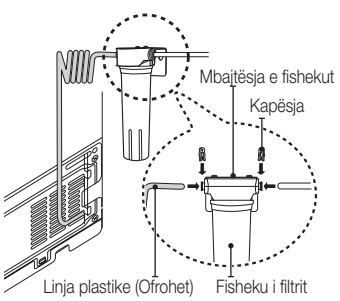

SHËNIM

- Fishekun e nevojshëm të filtrit mund ta blini te shitësi ku keni blerë frigoriferin. Sigurohuni që të blini fishekun e filtrit të SAMSUNG (Fisheku zëvendësues nr.: DA29-10105J) për të garantuar performancën më të mirë.
- Linja e ujit duhet të lidhet vetëm me ujin e pijshëm
- Njësia vjen së bashku me një komplet rakordesh dhe dadosh shtrëngimi që gjendet brenda sirtarit të frigoriferit.
- Kur e shtyni frigoriferin pas, sigurohuni që të mos përdridhni kordonin elektrik ose linjën e ujit (linjën e furnizimit të prodhuesit të akullit).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 25 7/4/2019 6:33:32 PM


Konfigurimi i frigoriferit

Përdorimi pa seksionin e filtrit të ujit

Lidhja me linjën e furnizimit me ujë

- Mbyllni linjën kryesore të furnizimit me ujë dhe çaktivizoni prodhuesin e akullit.
- Gjeni linjën më të afërt të ujit të ftohtë të pijshëm.


1. Linja e ujit të ftohtë
2. Fasheta e tubit.
3. Linja plastike
4. Dadoja e shtrëngimit
5. Manikota e shtrëngimit
6. Dadoja hermetizuese.
7. Valvula e mbylljes

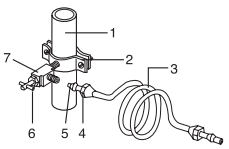

1. Së pari, mbyllni linjën kryesore të furnizimit me ujë.
2. Gjeni linjën më të afërt të ujit të ftohtë të pijshëm.
3. Ndiqni udhëzimet e instalimit të linjës së ujit në kompletin e instalimit.

KUJDES


Linja e ujit duhet të lidhet me tubin e ujit të ftohtë. Nëse është e lidhur me tubin e ujit të nxehtë, mund të shkaktojë avari të pastruesit.

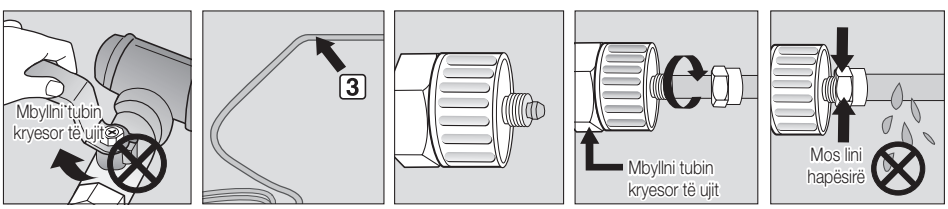

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 26 7/4/2019 6:33:32 PM

Lidhja e linjës së ujit me frigoriferin

1. Hiqni tapën nga linja e ujit në njësi dhe futni dadon e shtrëngimit në linjën e ujit në njësi pasi ta keni çinstaluar nga linja e dhënë e ujit.
2. Lidhni linjën e ujit nga njësia me linjën e ujit në komplet.
3. Shtrëngoni dadon e shtrëngimit në rakordin e shtrëngimit.
   Nuk duhet të ketë boshllëqe ndërmjet (A, B dhe C)
4. Hapni furnizimin me ujë dhe kontrolloni për rrjedhje.

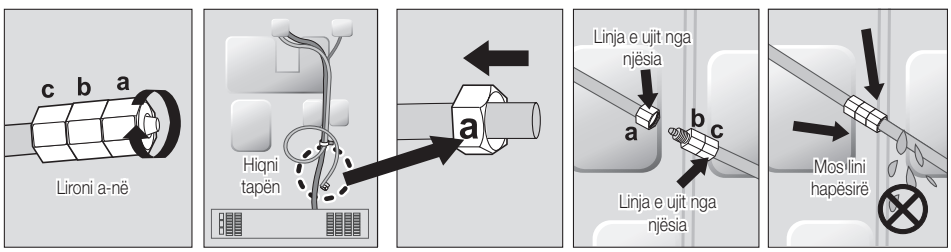

SHËNIM


Lidheni linjën e ujit vetëm në një burim uji të pijshëm.

Nëse ju duhet të riparoni apo çinstaloni linjën e ujit, prisni 6,5 mm nga tubi plastik për të siguruar një lidhje të sigurt e pa rrjedhje.

KUJDES

Pas instalimit të furnizimit me ujë, kontrolloni të gjitha lidhjet për t'u siguruar që nuk ka asnjë rrjedhje.

- INSTALIMI I LINJËS SË UJIT nuk mbulohet nga garancia e "Samsung".
- Kostoja e instalimit të linjës së ujit mbulohet nga klientët, me përjashtim të rastit kur shitësi e ka përfshirë këtë shpenzim në tarifën e transportit.
- Nëse është e nevojshme, për instalimin kontaktoni një hidraulik ose instalues të autorizuar.
- Kontaktoni instaluesin nëse ka rrjedhje uji për shkak të instalimit të pasaktë.

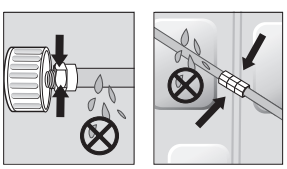

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 27 7/4/2019 6:33:33 PM


Konfigurimi i frigoriferit

Konfigurimi i frigoriferit


Tani që keni përfunduar instalimin e frigoriferit tuaj të ri, jeni gati të konfiguroni dhe përdorni veçoritë dhe funksionet e pajisjes. Frigoriferi do të jetë plotësisht funksional duke kryer hapat e mëposhtëm.

1. Vendoseni frigoriferin në një vend të përshtatshëm, me një hapësirë të pranueshme ndërmjet tij dhe murit. Referojuni udhëzimeve të instalimit në këtë manual. (P 23. Zgjedhja e vendit më të mirë për frigoriferin)
2. Pas vendosjes së frigoriferit në prizë, sigurohuni që drita e brendshme të ndizet kur hapni dyert.
3. Caktoni kontrollin e temperaturës në temperaturën më të ulët dhe prisni për një orë. Ngrirësi do të ftohet pak dhe motori do të punojë shtruar.
4. Pas ndezjes së frigoriferit, do të duhen disa orë që të arrihet temperatura e duhur. Mund të ruani ushqime dhe pije në frigorifer pasi temperatura të jetë mjaftueshëm e ftohtë.


Veglat e nevojshme (nuk ofrohen)



Kaçavidë "Phillips" (+)



Kaçavidë e sheshtë (-)



Fiso (10 mm) (për bulonat)



Çelës hekzagonal (Ø 5 mm) (për menteshën e mesit)



Çelës hekzagonal (5/32 inç) (për boshtin e menteshës së mesit)

Heqja e derës së frigoriferit

Për disa instalime, nevojitet heqja e derës/sirtarit për ta transportuar frigoriferin në vendndodhjen e tij përfundimtare.

Mos e hiqni derën/sirtarin nëse nuk është e nevojshme. Përpara se të hiqni derën/sirtarin, sigurohuni që të lexoni pikat e mëposhtme.

⚠ PARALAJMËRIM

Hiqeni frigoriferin nga priza përpara se të hiqni derën ose sirtarin.

SHËNIM


- Bëni kujdes që të mos e rrëzoni, dëmtoni ose gërvishtni derën/sirtarin gjatë heqjes.
- Bëni kujdes që të mos lëndoheni gjatë heqjes së derës/sirtarit.
- Rimontojeni derën/sirtarin siç duhet për të shmangur:
  - Lagështinë nga rrjedhja e ajrit.
  - Drejtvijimin jo të njëtrajtshëm të derës.
  - Humbjen e energjisë për shkak të izolimit të pasaktë të derës.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 28 7/4/2019 6:33:33 PM


Çmontimi i derës së frigoriferit

⚠ PARALAJMËRIM


Bëni kujdes që të mos e rrëzoni dhe gërvishtni derën e frigoriferit kur e hiqni!

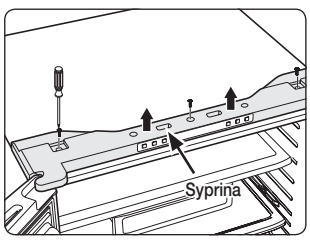


1. Hiqni 3 vidat duke mbajtur shtypur syprinën dhe më pas hiqeni këtë të fundit.

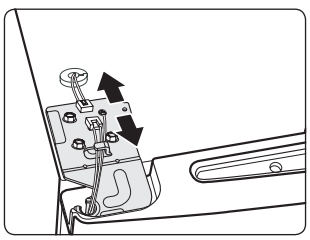


2. Shkëputni telin elektrik në pjesën e sipërme të frigoriferit.

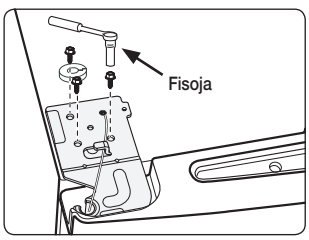


3. Hiqni 3 bulonat hekzagonalë që mbajnë menteshën në pjesën e sipërme të frigoriferit me anë të një fisoje 10 mm.

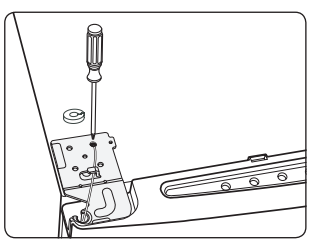

4. Hiqni vidën që mban telin e tokëzimit me një kaçavidë "Phillips" (+).

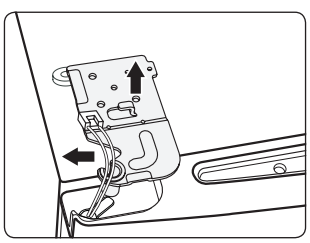

5. Veçoni menteshën nga teli elektrik dhe teli i tokëzimit siç tregohet më lart.

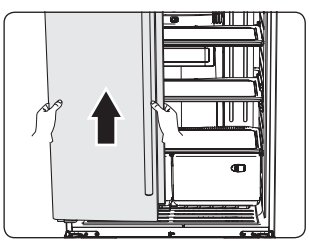


6. Ngrijeni derën për ta hequr. Bëni kujdes që të mos e rrëzoni ose gërvishtni derën gjatë heqjes.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 29 7/4/2019 6:33:35 PM


Konfigurimi i frigoriferit

Çmontimi i derës së ngrirësit (Lloji me sirtar)

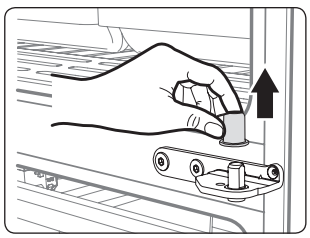


1. Hiqni tapën në menteshën e mesit.

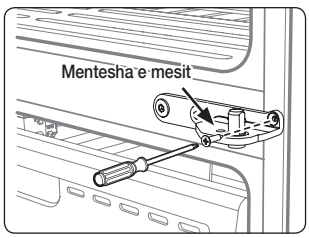


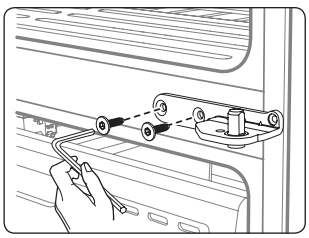


2. Me një kaçavidë "Phillips" (+) hiqni vidat e vendosura në menteshën e mesit majtas dhe djathtas.
   Me një çelës hekzagonal (Ø 5 mm) hiqni 2 bulonat me kokë hekzagonale të vendosur në menteshat e mesit majtas dhe djathtas.

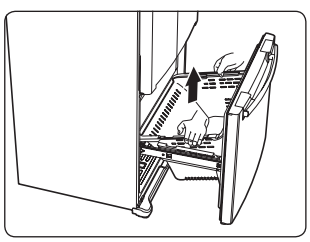

3. Pasi të keni hapur derën e ngrirësit, ngrini kutinë e sirtarit.

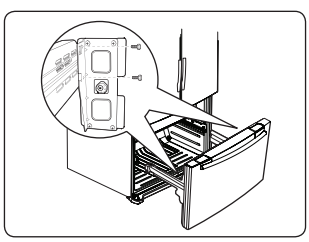


4. Me një fiso (10 mm) hiqni 4 bulonat me kokë hekzagonale nga të dyja anët.

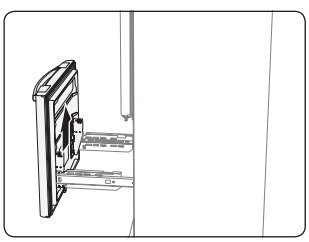


5. Ngrini derën e ngrirësit nga shinat. Bëni kujdes që të mos rrëzoni dhe gërvishtni derën e ngrirësit.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 30 7/4/2019 6:33:37 PM

Çmontimi i derës së ngrirësit (Lloji me rrëshqitje)

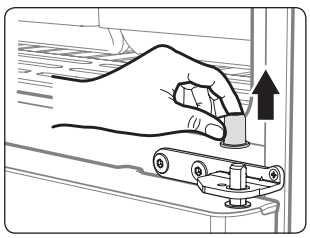


1. Hiqni tapën në menteshën e mesit.

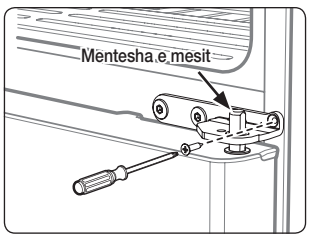


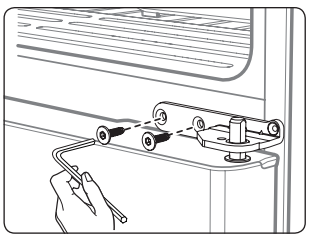

2. Me një kaçavidë "Phillips" (+) hiqni vidat e vendosura në menteshën e mesit majtas dhe djathtas.
   Me një çelës hekzagonal (Ø 5 mm) hiqni 2 bulonat me kokë hekzagonale të vendosur në menteshat e mesit majtas dhe djathtas.

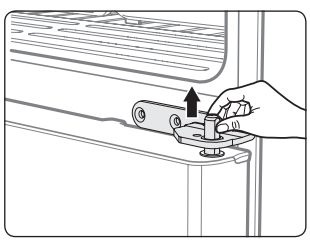

3. Hiqni menteshën e mesit të lidhur me ngrirësin.

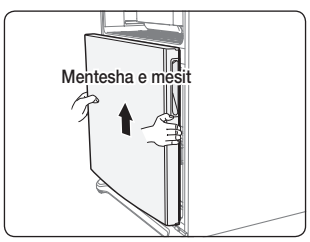


4. Ngrini derën e ngrirësit nga mentesha.
   Bëni kujdes që të mos rrëzoni dhe gërvishtni derën e ngrirësit.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 31 7/4/2019 6:33:38 PM

Konfigurimi i frigoriferit


Rimontimi i derës së frigoriferit

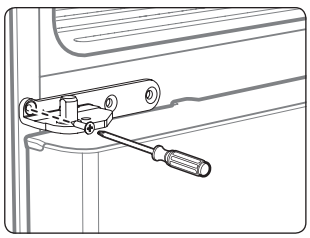


1. Me një kaçavidë "Phillips" (+) futni dhe shtrëngoni vidën e menteshave të mesit majtas dhe djathtas.

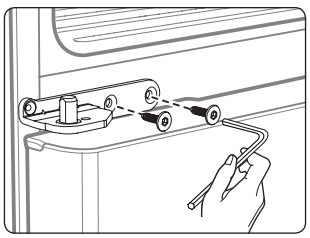


2. Me një çelës hekzagonal (Ø 5 mm) futni dhe shtrëngoni 2 bulonat me kokë hekzagonale në menteshat e mesit majtas dhe djathtas.

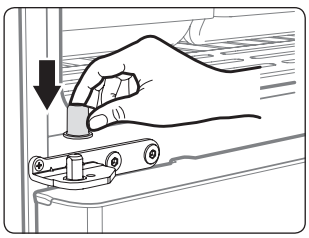


3. Rivendosni tapën e menteshës së mesit.

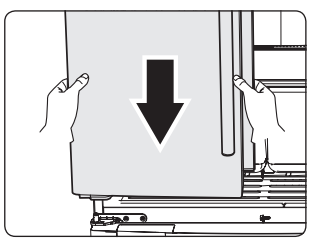


4. Vendosni vrimën në pjesën e poshtme të derës së majtë mbi menteshën e mesit.

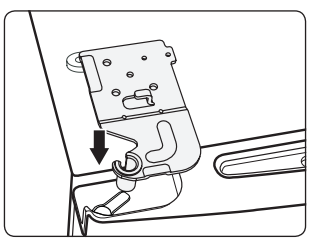


5. Futni boshtin e menteshës së sipërme majtas në vrimën në cepin e derës së frigoriferit.

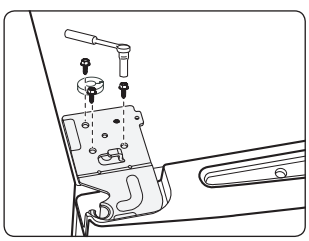


6. Futni menteshat e sipërme në vrimat në krye të derës.
Me një fiso (10 mm) futni dhe shtrëngoni 3 bulonat me kokë hekzagonale në menteshat e sipërme majtas dhe djathtas.

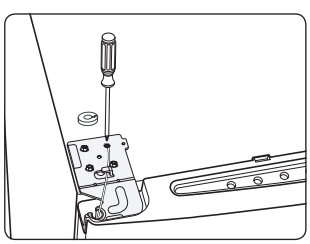

7. Me një kaçavidë "Phillips" (+) futni dhe shtrëngoni vidën mbajtëse në menteshat e sipërme majtas dhe djathtas.

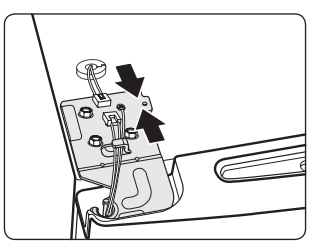


8. Lidhni telin elektronik në pjesën e sipërme të frigoriferit.

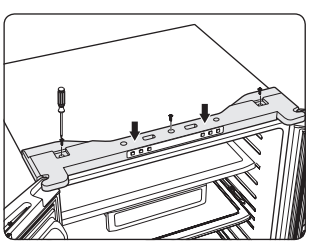


9. Poziciononi syprinën në vend. Me një kaçavidë "Phillips" (+) futni dhe shtrëngoni 3 vidat në syprinë.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 32 7/4/2019 6:33:42 PM


Rimontimi i derës së ngrirësit (Lloji me sirtar)

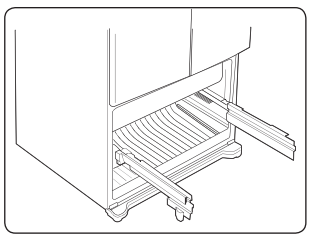


1. Tërhiqni njëtrajtësisht dhe në gjatësi maksimale shinat në secilën anë të dollapit.

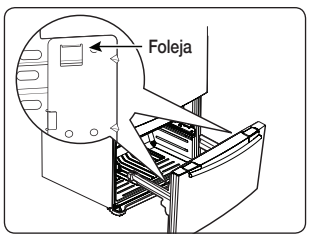

2. Varni pjesën e përparme të derës së ngrirësit në folenë e hapur në anë.

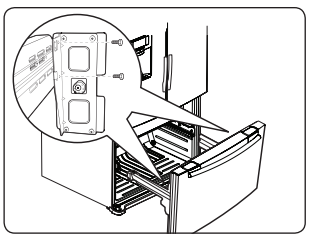


3. Me një çelës 10 mm, rivendosni 4 bulonat për të lidhur shinën me derën.

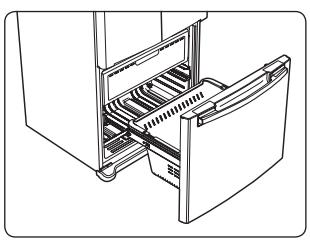


4. Rivendosni kutinë e sirtarit.


Rimontimi i derës së ngrirësit (Lloji me rrëshqitje)

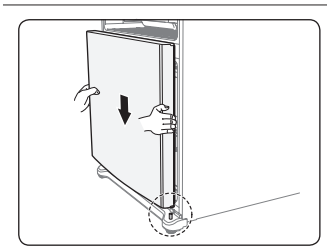

1. Vendosni vrimën në pjesën e poshtme të derës së ngrirësit mbi menteshën e poshtme djathtas.

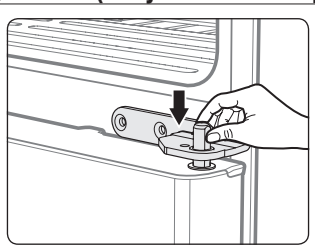

2. Rivendosni menteshën e mesit të lidhur me ngrirësin.
3. Me një kaçavidë "Phillips" (+) futni dhe shtrëngoni vidën e menteshave të mesit majtas dhe djathtas.
   Me një çelës hekzagonal (Ø 5 mm) futni dhe shtrëngoni 2 bulonat me kokë hekzagonale në menteshat e mesit majtas dhe djathtas.
4. Rivendosni tapën në menteshën e mesit.

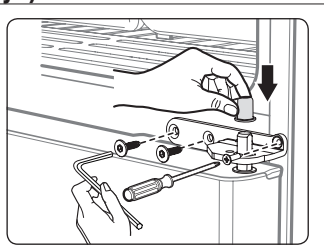


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 33 7/4/2019 6:33:43 PM


Konfigurimi i frigoriferit

Mënyra e anasjelljes së derës (Opsion)


Hiqni frigoriferin nga priza ose shkëputni energjinë elektrike.

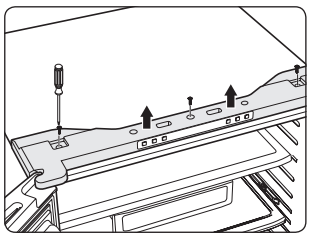


1. Hiqni 3 vidat në kapakun e menteshës.
2. Çmontoni kapakun e menteshës.

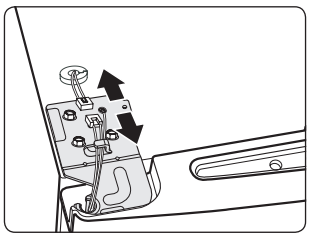


3. Çmontoni 2 bashkuesit. (një fole dhe një çelës gjuhe)

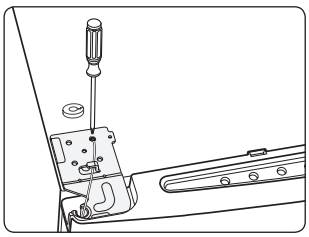


4. Çmontoni telin e tokëzimit duke hequr 1 vidë në secilën anë.

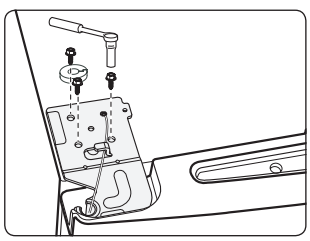


5. Çmontoni menteshën e sipërme duke hequr 3 bulona në secilën anë me një çelës 10 mm.
   1) Shmangni dëmtimin e telit.
   2) Ka mundësi që dera e frigoriferit të rrëzohet në këtë moment.

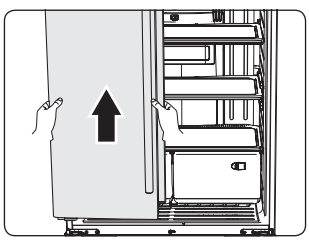


6. Hiqni secilën derë të frigoriferit duke e ngritur lart.
   1) Ka mundësi që dera të rrëzohet ose të gërvishtet në këtë moment.
   2) Tapa e menteshës së mesit mund të hiqet bashkë me derën.

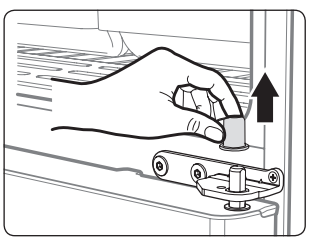


7. Çmontoni tapën e menteshës së mesit.

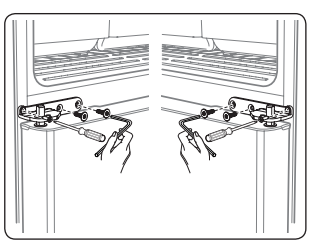

8. Hiqni 1 vidë dhe 2 bulona në secilën anë (përdorni një çelës hekzagonal Ø 5 mm).
   1) Në fillim, hiqni menteshën e mesit majtas dhe djathtas.
   2) Bëni kujdes që të mos rrëzoni derën e ngrirësit.

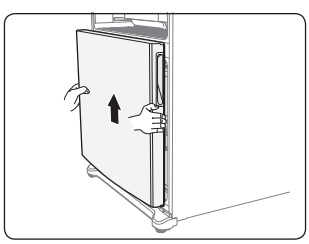


9. Hiqni derën e ngrirësit duke e ngritur lart.
   1) Ka mundësi që dera të rrëzohet ose të gërvishtet në këtë moment.
   2) Tapa e menteshës së poshtme mund të hiqet bashkë me derën.

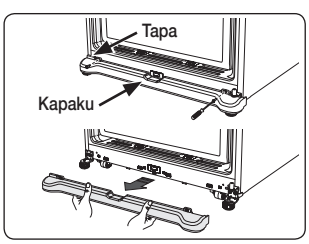


10. Hiqni 2 vidat.
11. Hiqni kapakun e këmbëve të përparme.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 34 7/4/2019 6:33:44 PM

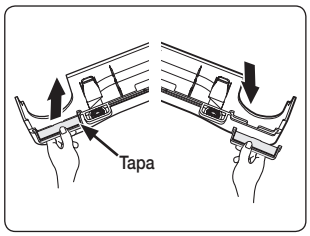


12. Hiqni tapën e kapakut të këmbëve të përparme. (tërhiqni nga brenda kapakut)
13. Vendosni tapën në anën tjetër të kapakut të këmbëve të përparme.

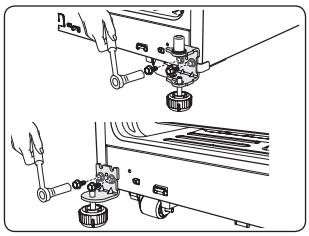


14. Hiqni 2 bulona nga secila menteshë me çelësin 10 mm.
15. Vendosini në pjesën e përparme të secilës anë.

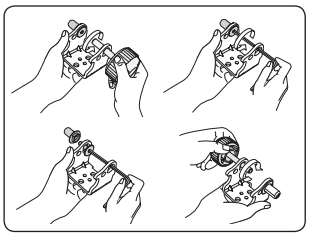


16. Hiqni boshtin e menteshës së poshtme me çelësin 5/32" dhe çmontoni këmbën e menteshës së poshtme duke e rrotulluar në drejtimin orar, dhe më pas montoni menteshën e poshtme duke e rrotulluar.

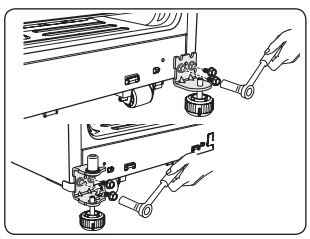


17. Menteshën që ndodhej djathtas rivendoseni në anën e majtë dhe menteshën që ndodhej majtas rivendoseni në anën e djathtë duke përdorur 2 bulona.

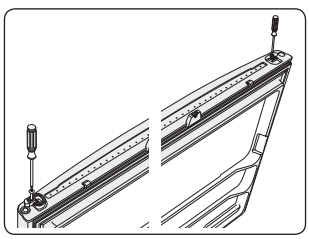


18. Shkëputni bllokuesin duke hequr 1 vidë në anën e poshtme djathtas të ngrirësit dhe montojeni bllokuesin në anën e majtë duke e anasjellë.

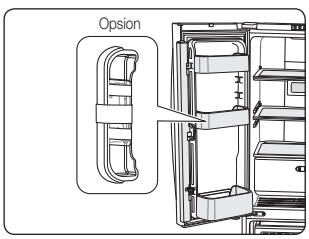

19. Mentesha e mesit për anasjelljen e derës është në koshin e derës.

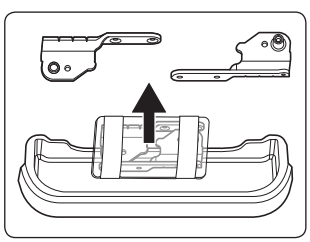


20. Ndërrojini menteshat e mesit të montuara në frigorifer me menteshat e mesit në koshin e derës.

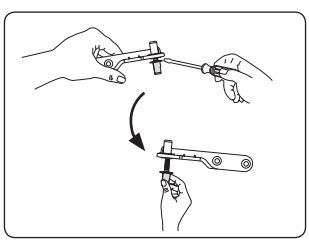


21. Përdorni tapën e zezë të menteshës së mesit të montuar në frigorifer. Më pas vendoseni në pjesën e poshtme të menteshës së poshtme majtas që jepet veçmas.
    - Përdorni kaçavidën e sheshtë (-).


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 35 7/4/2019 6:33:46 PM

Konfigurimi i frigoriferit

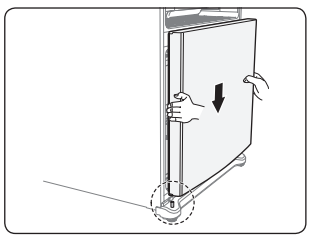


22. Vendosni vrimën në pjesën e poshtme të derës së ngrirësit mbi menteshën e poshtme.

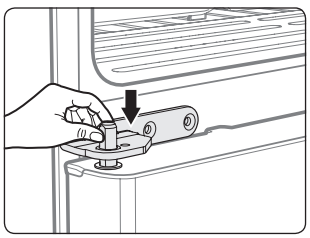


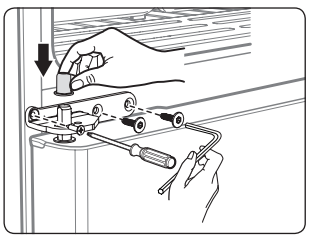


23. Rivendosni menteshën e mesit të lidhur me ngrirësin.
24. Me një kaçavidë "Phillips" (+) futni dhe shtrëngoni vidën e menteshave të mesit majtas dhe djathtas. Me një çelës hekzagonal (Ø 5 mm) futni dhe shtrëngoni 2 bulonat me kokë hekzagonale në menteshat e mesit majtas dhe djathtas.
25. Rivendosni tapën në menteshën e mesit.

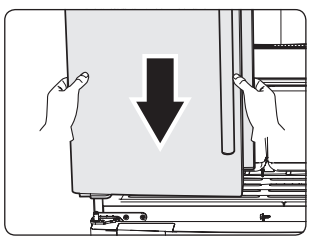


26. Vendosni vrimën në pjesën e poshtme të derës së majtë mbi menteshën e mesit.

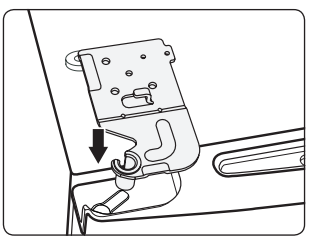


27. Futni boshtin e menteshës së sipërme majtas në vrimën në cepin e derës së frigoriferit.

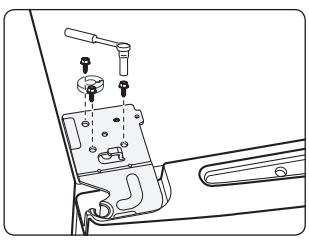


28. Futni menteshat e sipërme në vrimat në krye të derës.
Me një fiso (10 mm) futni dhe shtrëngoni 3 bulonat me kokë hekzagonale në menteshat e sipërme majtas dhe djathtas.

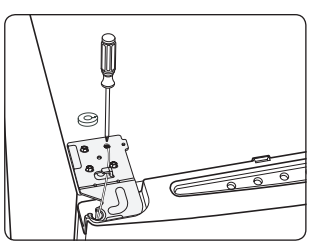

29. Me një kaçavidë "Phillips" (+) futni dhe shtrëngoni vidën mbajtëse në menteshat e sipërme majtas dhe djathtas.

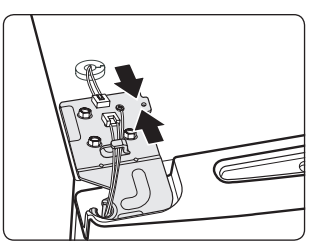

30. Lidhni telin elektronik në pjesën e sipërme të frigoriferit.

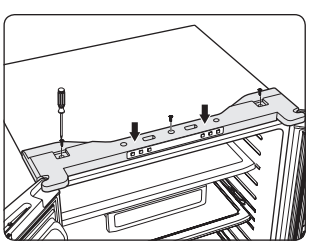

31. Poziciononi syprinën në vend. Me një kaçavidë "Phillips" (+) futni dhe shtrëngoni 3 vidat në syprinë.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 36 7/4/2019 6:33:47 PM

Rregullimi i dyerve

Pasi të keni rivendosur dyert në frigorifer, sigurohuni që frigoriferi të jetë i niveluar në mënyrë që të bëni rregullimet përfundimtare.

Nëse frigoriferi nuk është i niveluar, nuk do të jetë e mundur t'i vendosni dyert njëtrajtësisht.


Për shembull, kur ana e majtë është më poshtë se ana e djathtë, futni një kaçavidë të sheshtë në një vrimë në levën e majtë të kontrollit dhe rrotullojeni në drejtim orar ose kundërorar për të niveluar derën.

Rrotullojeni në drejtim orar për ta ngritur frigoriferin dhe në drejtim kundërorar për ta ulur.

Nëse ana e majtë është më lartë, bëjeni me levën e djathtë.

⚠ PARALAJMËRIM

Të dyja levat e kontrollit duhet të mbështeten në mënyrë të sigurt në dysheme për të shmangur lëndimin e mundshëm të personit apo dëmtimin e pronës për shkak të animit.

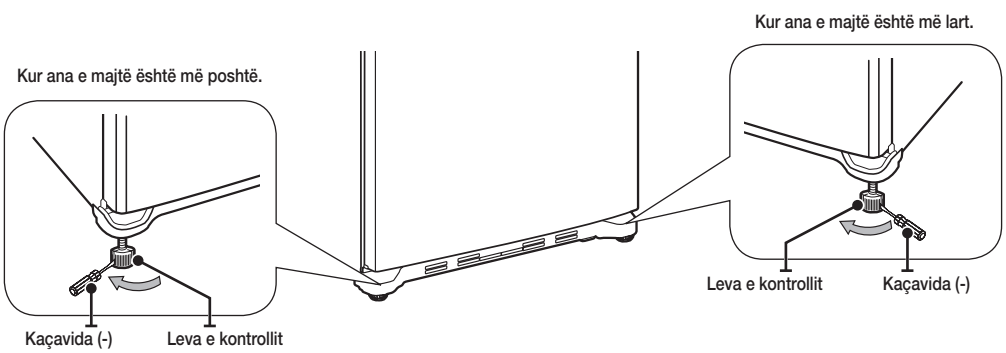


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 37 7/4/2019 6:33:48 PM


Konfigurimi i frigoriferit

Kryerja e rregullimeve të vogla ndërmjet dyerve

Mbani parasysh se nivelimi i frigoriferit është i nevojshëm për vendosjen e njëtrajtshme të dyerve. Nëse ju nevojitet ndihmë, drejtojuni seksionit të mëparshëm mbi nivelimin e frigoriferit.

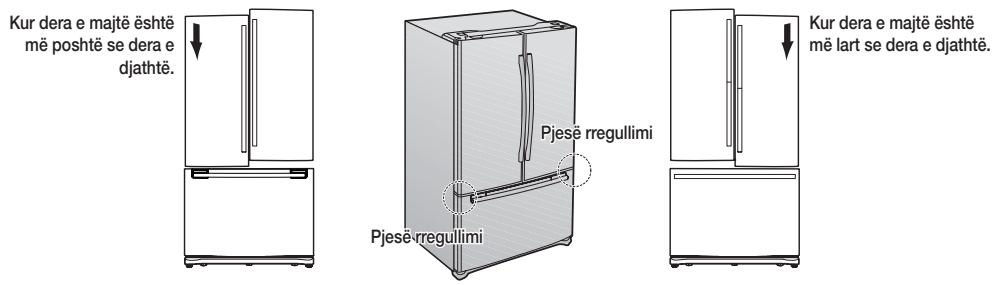


1. Kur tërhiqni sirtarin e ngrirësit (**1**) mund të shihni menteshën e mesit (**2**).
2. Futni çelësin hekzagonal (4 mm) (**3**) në bosht (**4**) mbi menteshën e mesit.
3. Rregulloni lartësinë duke e rrotulluar çelësin hekzagonal (**3**) në drejtim orar (↶) ose kundërorar (↷).

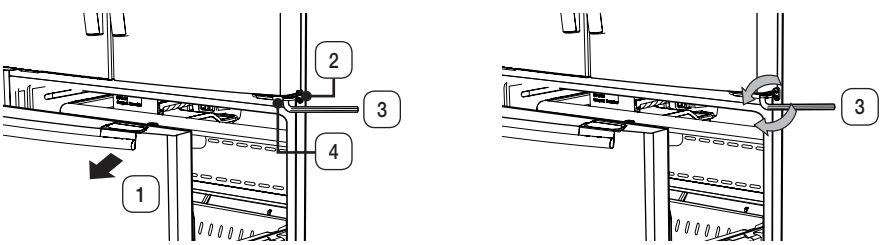

SHËNIM

Kur e rrotulloni çelësin hekzagonal në drejtim kundërorar (↷), dera lëviz lart.
Vetëm lartësia e derës së mesit është e rregullueshme për llojin me rrëshqitje.

1. Pasi të rregulloni dyert, futni shtrënguesin e dhënë (**5**) duke përdorur pincat (**6**) në (**7**) në hapësirën boshe ndërmjet rondelës së menteshës dhe menteshës së mesit (**8**). Numri i shtrënguesve që duhet të vendosni varet nga hapësira boshe.

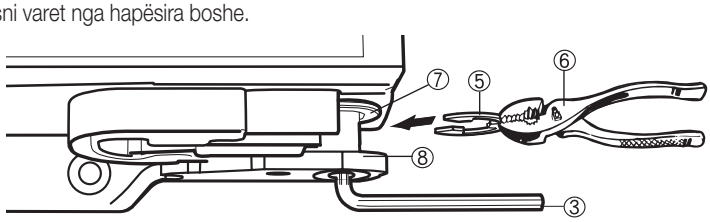

SHËNIM

2 shtrëngues ofrohen me frigoriferin. Trashësia e çdo shtrënguesi është 1,0 mm.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 38 7/4/2019 6:33:49 PM

Përdorimi i frigoriferit "Samsung"


Pjesët dhe funksionet

Shihni këtë faqe për t'u njohur më mirë me pjesët dhe funksionet e frigoriferit.


Frigoriferi

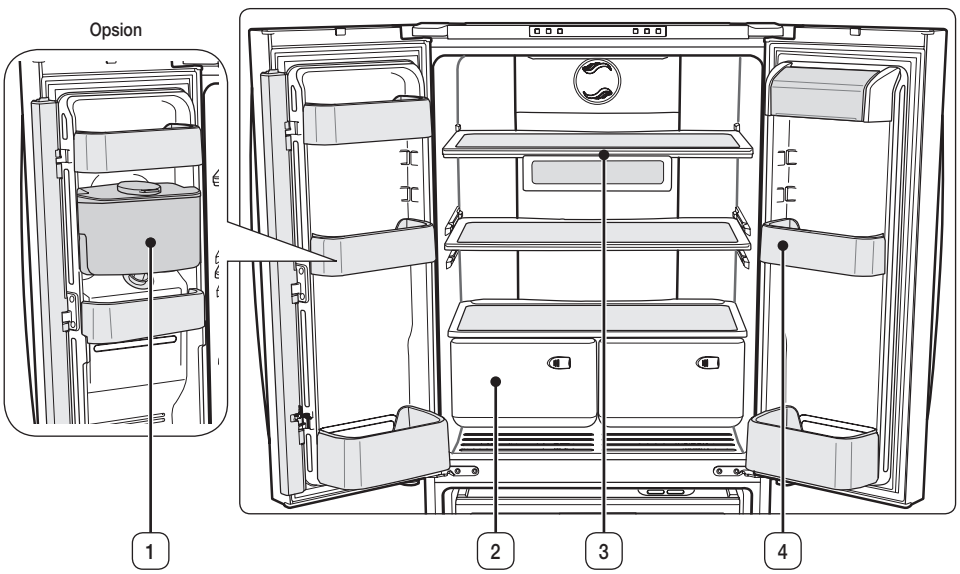

Ngrirësi

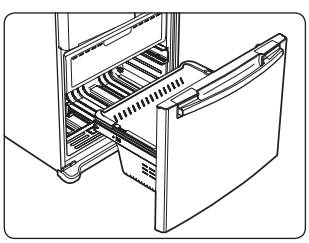

Lloji me sirtar

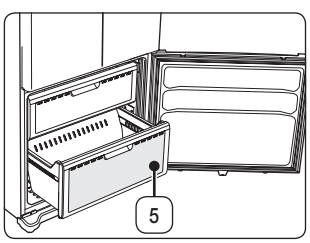

Lloji me rrëshqitje


1. Depozita e ujit
2. Sirtari i perimeve dhe frutave
3. Rafti
4. Koshi i derës
5. Koshi i sirtarit të ngrirësit

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 39 7/4/2019 6:33:50 PM


Përdorimi i frigoriferit "Samsung"

Përdorimi i panelit të kontrollit

1. Për modelin me prodhues automatik akulli

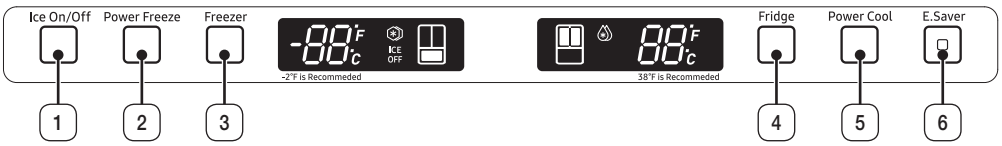

2. Për modelin me prodhues normal akulli

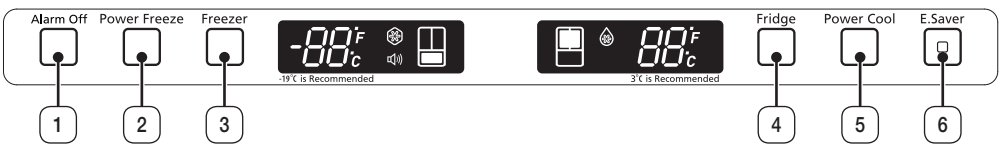

Zgjedhja e temperaturës dhe funksioneve / Paneli i kontrollit

1 **Ice On/Off (Akulli aktiv/joaktiv) (Opsion)**	Kur shtypet butoni **Ice On/Off (Akulli aktiv/joaktiv)**, nuk do të prodhohet akull. Përdoreni këtë funksion vetëm kur nevojitet.
1 **Alarm Off (Alarmi joaktiv) (Opsion)**	Kur shtypet butoni **Alarm Off (Alarmi joaktiv)**, alarmi nuk do të bjerë nëse dera është hapur. Përdoreni këtë buton vetëm kur nevojitet.
2 **Power Freeze (Ngrirja me fuqi)**	Shtypeni këtë buton për t'i ngrirë ushqimet shpejt. (Ngrirja me fuqi do të zgjasë 72 orë.)
3 **Freezer (Ngrirësi)**	Butoni i caktimit të temperaturës së Ngrirësi. Shtypni këtë buton për të caktuar temperaturën e Ngrirësi ndërmjet -14 ˚C dhe -25 ˚C. (Në ndezjen fillestare, cilësimi standard është -19 ˚C.)
4 **Fridge (Frigoriferi)**	Butoni i caktimit të temperaturës së Frigoriferi. Shtypeni këtë buton për të caktuar temperaturën e Frigoriferi në intervale 1 ˚C ndërmjet 7 ˚C dhe 1 ˚C. (Në ndezjen fillestare, cilësimi standard është 3 ˚C.)
5 **Power Cool (Ftohja me fuqi)**	Shtypeni këtë buton për të ftohur shpejt ushqimet në frigorifer. Ftohja me fuqi do të fiket kur të arrihet -4 ˚C ose pas 2 orësh e gjysmë.
6 **E.Saver (Kursim i ener.)**	Shtypeni butonin **E.Saver (Kursim i ener.)** për efikasitet më të mirë energjie. Nëse shfaqen pika uji mbi dyer, çaktivizojeni funksionin Kursim i energjisë.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 40 7/4/2019 6:33:51 PM

Kontrolli i temperaturës



Caktimi i temperaturës së ngrirësit


Nëse dëshironi të kontrolloni temperaturën e ngrirësit, ndiqni sa më poshtë.

Shtypni butonin **Freezer (Ngrirësi)** (Referojuni figurës)

- Temperatura mund të caktohet në interval 1 ˚C ndërmjet -25 ˚C dhe -14 ˚C.

Kur zgjidhni temperaturën, temperatura e caktuar shfaqet fillimisht për 5 sekonda, më pas shfaqet temperatura reale.

(Mund të ketë një ndryshim të vogël ndërmjet temperaturës së caktuar dhe temperaturës reale të shfaqur, por ai do të korrigjohet automatikisht në temperaturën e caktuar.)

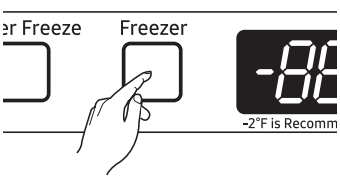

SHËNIM

- Temperatura e ngrirësit do të ndryshojë në varësi të numrit të hapjes së dyerve, sasisë së ushqimit, temperaturës së ambientit etj.
- Ekrani i temperaturës do të pulsojë kur temperatura e ngrirësit rritet për shkak të hapjeve të shpeshta të derës, mbajtjes së ushqimeve të ngrohta etj.

  (Pulsimi do të ndalojë kur frigoriferi të arrijë temperaturën normale. Nëse për ndonjë arsye ai nuk ndalon pas një periudhe të gjatë kohe, kontaktoni një qendër shërbimi të "Samsung".)

Caktimi i temperaturës së frigoriferit


Nëse dëshironi të kontrolloni temperaturën e frigoriferit, ndiqni sa më poshtë.

Shtypni butonin **Fridge (Frigoriferi)** (Referojuni figurës)

- Temperatura mund të caktohet në interval 1 ˚C ndërmjet 1 ˚C dhe 7 ˚C.

Kur zgjidhni temperaturën e frigoriferit, temperatura e caktuar shfaqet fillimisht për 5 sekonda, më pas shfaqet temperatura reale.

(Mund të ketë një ndryshim të vogël ndërmjet temperaturës së caktuar dhe temperaturës reale të shfaqur, por ai do të korrigjohet automatikisht në temperaturën e caktuar.)

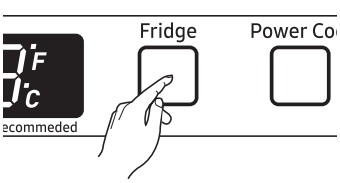

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 41 7/4/2019 6:33:51 PM

Përdorimi i frigoriferit "Samsung"

SHËNIM


- Temperatura e frigoriferit do të ndryshojë në varësi të numrit të hapjes së dyerve, sasisë së ushqimit, temperaturës së ambientit etj.
- Temperatura e çdo rafti apo ene në frigorifer mund të ndryshojë.
- Ekrani i temperaturës do të pulsojë kur temperatura e frigoriferit rritet për shkak të hapjeve të shpeshta të derës, mbajtjes së ushqimeve të ngrohta etj.

  (Pulsimi do të ndalojë kur frigoriferi të arrijë temperaturën normale. Nëse për ndonjë arsye ai nuk ndalon pas një periudhe të gjatë kohe, kontaktoni një qendër shërbimi të "Samsung".)

Nëse dëshironi të prodhoni akull më shpejt (Kontrolli i Ngrirja me fuqi)

Shtypni butonin **Power Freeze (Ngrirja me fuqi)**.
(Referojuni figurës.)

- Ndizet drita e Ngrirja me fuqi në ekran (shihni shenjën e shigjetës) dhe ky funksion fillon të punojë pavarësisht temperaturës së caktuar të ngrirësit.

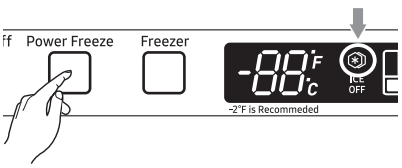

Shtypni sërish butonin **Power Freeze (Ngrirja me fuqi)** për të anuluar këtë funksion.

- Drita fiket dhe ai punon sërish në temperaturën e caktuar të ngrirësit.
- Funksioni Ngrirja me fuqi punon për 72 orë pavarësisht temperaturës së caktuar.


SHËNIM

Ky funksion duhet të aktivizohet të paktën 24 orë përpara se të vendosni sasi të mëdha në ndarjen e ngrirësit.

Nëse dëshironi të përshpejtoni ftohjen në frigorifer (Ftohja me fuqi)

Shtypni butonin **Power Cool (Ftohja me fuqi)**.
(Referojuni figurës.)

- Ndizet drita e Ftohja me fuqi në ekran (shihni shenjën e shigjetës) dhe ky funksion fillon të punojë pavarësisht temperaturës së caktuar të frigoriferit.

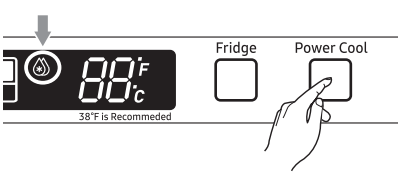

Shtypni sërish butonin **Power Cool (Ftohja me fuqi)** për të anuluar këtë funksion.

- Drita fiket dhe ai punon sërish në temperaturën e caktuar të frigoriferit.


SHËNIM

Funksioni Ftohja me fuqi punon për 2 orë e gjysmë pavarësisht temperaturës së caktuar.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 42 7/4/2019 6:33:52 PM

Prodhimi i akullit

Modeli me prodhues automatik akulli

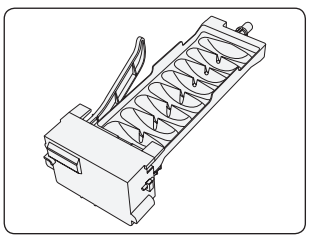

Prodhuesi i akullit do të prodhojë 8 kuba për cikël - rreth 100~130 kuba për një periudhë 24-orëshe, në varësi të temperaturës së ndarjes së ngrirësit, temperaturës së dhomës, numrit të hapjeve të derës dhe kushteve të tjera të përdorimit.

Hidhini porcionet e para të akullit për të mundësuar pastrimin e linjës së ujit.

Sigurohuni që të mos ndikojë asgjë me lëvizjen e krahut ndijues.

Kur koshi mbushet në nivelin e krahut ndijues, prodhuesi i akullit nuk do të prodhojë më akull.

Pasi prodhuesi i akullit të jetë aktivizuar sërish, do të ketë një vonesë para se ai të rifillojë punën.

Është normale që disa kuba të bashkohen.


Nëse akulli nuk përdoret shpesh, kubat e vjetër do të marrin ngjyrë të turbullt, shije të ndenjur dhe do të tkurren.

Ndaj, nëse nuk dëshironi të prodhoni akull, shtypni butonin **Ice On/Off (Akulli aktiv/joaktiv)**.

SHËNIM

Kur zgjidhet funksioni i prodhimit të akullit, prodhimi i akullit është prioritet dhe temperatura e ngrirësit do të jetë më e ulët se temperatura e cilësimit. Nëse nuk ju nevojitet funksioni i prodhimit të akullit, shtypni butonin "**Ice On/Off (Akulli aktiv/joaktiv)**". Në të kundërt, mund të shkaktohet zhurmë.

Modeli i prodhuesit të akullit me rrotullim

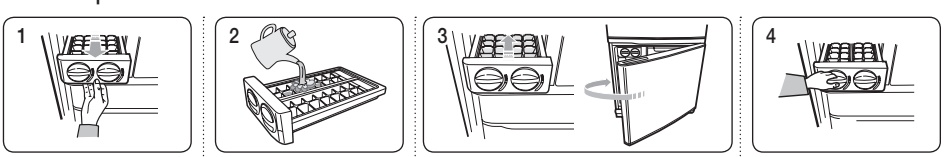


1. Tërhiqni tabakatë e kubave të akullit.
2. Mbushni tabakatë deri në shenjën e nivelit të ujit (shigjeta).
3. Ktheni në vend tabakatë e kubave të akullit. Dhe mbyllni derën e ngrirësit.
4. Pasi uji të ketë ngrirë, rrotulloni rrotullat në tabakatë e akullit për të zbrazur kubat e akullit në koshin e ruajtjes.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 43 7/4/2019 6:33:52 PM

Përdorimi i frigoriferit "Samsung"

Heqja dhe rivendosja e aksesorëve të frigoriferit

1. Koshat e derës

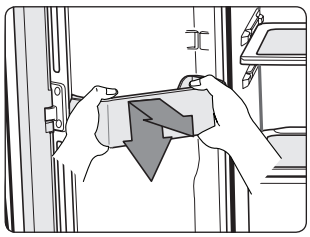

Për ta hequr - Thjesht ngrijeni koshin lart dhe tërhiqeni jashtë.

Për ta rivendosur - Rrëshqiteni mbi vendndodhjen e dëshiruar dhe shtyjeni për poshtë derisa të ndalojë.

⚠ KUJDES


Mund të shkaktohet lëndim nëse koshat e derës nuk janë futur mirë.

Mos i lejoni fëmijët të luajnë me koshat. Cepat e mprehtë të koshave mund të shkaktojnë lëndim.

SHËNIM

- Boshatiseni koshin para se ta rregulloni.
- Metoda e heqjes së pluhurit -Hiqni mbrojtësen dhe lajeni me ujë.

2. Raftet e frigoriferit

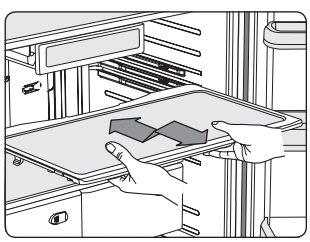

Për ta hequr - Kur tërhiqni raftin jashtë, nëse nuk rrëshqet me lehtësi, ngrijeni pak lart dhe tërhiqeni sërish.


Për ta rivendosur - Kur shtyni raftin brenda, nëse nuk rrëshqet me lehtësi, ngrijeni pak lart dhe shtyjeni sërish.


⚠ KUJDES

Raftet prej xhami janë të rëndë.

Tregoni kujdes të veçantë kur i hiqni.

3. Sirtarët e perimeve dhe frutave

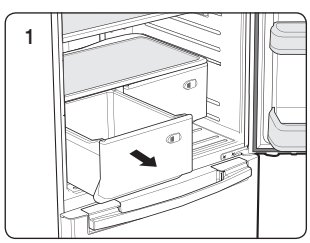

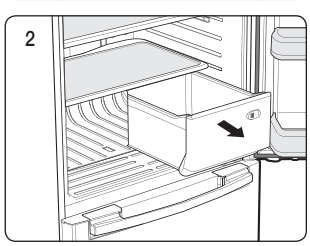

Për ta hequr - Tërhiqeni sirtarin deri në fund. Anojeni për lart pjesën e përparme të sirtarit dhe tërhiqeni jashtë.

Për ta ndërruar - Vendosni sirtarin në shinat e kornizës dhe shtyjeni sërish në vend.

SHËNIM

- Sirtarët duhet të hiqen përpara se të nxirret rafti prej xhami mbi ta.
- Për efikasitet maksimal të energjisë së këtij produkti, lërini të gjithë raftet, sirtarët dhe koshat në pozicionin e tyre fillestar, siç ilustrohet në faqen 39.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 44 7/4/2019 6:33:54 PM


Heqja e aksesorëve të ngrirësit

1. **Tërhiqni sirtarin**

   Për ta hequr - Tërhiqeni sirtarin deri në fund.
   Anojeni për lart pjesën e pasme të sirtarit dhe ngrijeni jashtë.
   (Referojuni figurës **1** dhe **2**.)

   Hapeni plotësisht derën e ngrirësit dhe hiqni sirtarin.

   Për ta rivendosur - Vendoseni sirtarin mbi shina duke e anuar për lart. Uleni sirtarin në vend deri në pozicion horizontal dhe rrëshqiteni brenda.
   (Referojuni figurës **3**.)

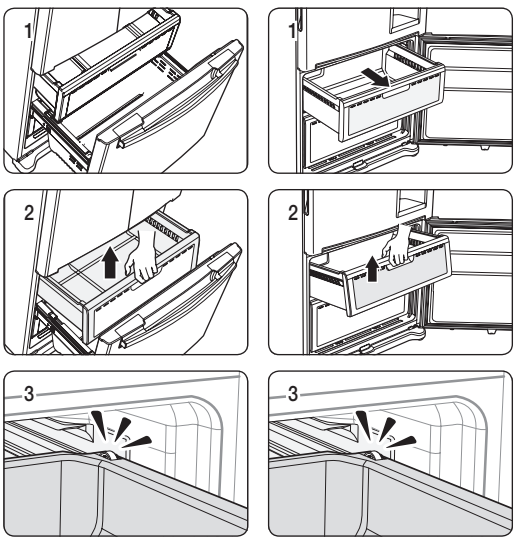

2. **Koshi i sirtarit të ngrirësit**

   Lloji me rrëshqitje

   Për ta hequr - Tërhiqeni plotësisht sirtarin. Anoni për lart pjesën e pasme të koshit dhe ngrijeni për ta hequr.


   Për ta rivendosur - Vendoseni koshin në grupin e shinave.

   Gjatë rivendosjes, vendosni mbajtësen e koshit të sirtarit në vrimën e shinës.

   Lloji me sirtar

   Për të hequr sirtarin - Tërhiqeni plotësisht sirtarin. Anoni për lart pjesën e pasme të koshit dhe ngrijeni për ta hequr.

   Për të rivendosur sirtarin - Vendoseni koshin në grupin e shinave.

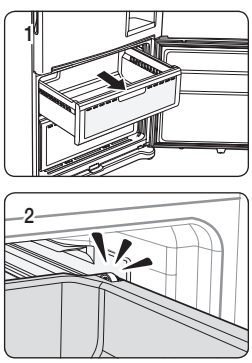


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 45 7/4/2019 6:33:56 PM


Përdorimi i frigoriferit "Samsung"

⚠ **KUJDES**

Mos i lejoni fëmijët të luajnë me frigoriferin, pasi mund të lëndohen ose të dëmtojnë frigoriferin.

Mos u ulni mbi derën e ngrirësit. Dera mund të thyhet. Mos i lejoni fëmijët të ngjiten në shportën e ngrirësit.

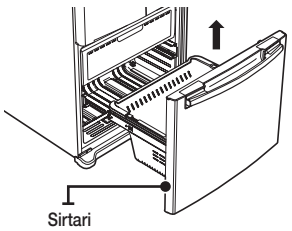

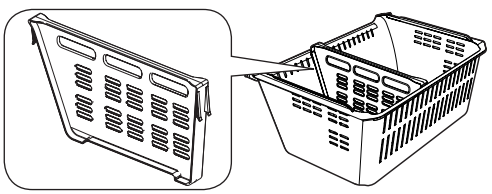


(RF67****)

Përdorimi i aparatit të ujit (Opsion)

Mund të merrni me lehtësi ujë të ftohtë me aparatin e ujit, pa e hapur derën e frigoriferit. Për më tepër, mund të kurseni energji duke reduktuar numrin e hapjeve të dyerve me më shumë se 30%.

Pamje e përgjithshme

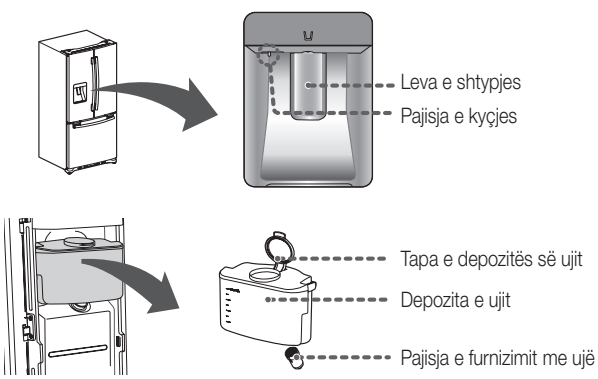

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 46 7/4/2019 6:33:57 PM


Mbushja e depozitës së ujit

Ujin mund ta mbushni kur depozita e ujit qëndron brenda frigoriferit ose mund ta hiqni depozitën e ujit për ta mbushur me ujë.

Metoda 1


Pasi të hapni tapën, mbushni me ujë.

Uji mund të derdhet nëse e hidhni shumë shpejt.

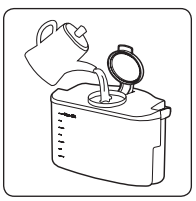

Metoda 2

1. Lironi kyçin në të dyja anët e depozitës së ujit për të hequr kapakun e saj.
2. Mbushni me ujë depozitën e ujit.

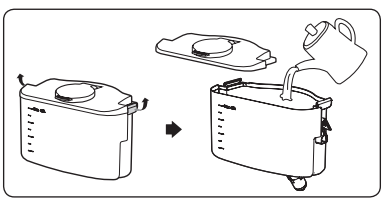

⚠ KUJDES

- Mos futni asgjë përveç ujit në depozitën e ujit.
- Mos futni asgjë përveç ujit në depozitën e ujit.
- Mbusheni me ujë deri në 4,0 l. Nëse mbushet me ujë mbi shenjë, ai mund të derdhet kur dera hapet e mbyllet.
- Shtyjeni tapën derisa të dëgjoni një kërcitje.

Marrja e ujit nga aparati

Vendosni një gotë nën daljen e ujit dhe shtyni lehtë me gotë levën e aparatit të ujit. Drita blu ndizet kur të shtyni levën.




SHËNIM

- Për të parandaluar spërkatjen e ujit jashtë, sigurohuni që gota të jetë në linjë me aparatin.
- Aparati i ujit mund të mos disponohet në varësi të modelit.

Kur aparati i ujit nuk është në përdorim, rekomandohet sa më poshtë

Fiksojeni mirë pajisjen e furnizimit me ujë në vrimën e fiksimit.

Dera nuk do të mbyllet automatikisht kur pajisja e furnizimit me ujë nxirret jashtë për një kohë të gjatë për shkak të rrjedhjes së ujit të ftohtë.

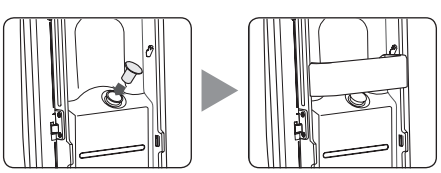

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 47 7/4/2019 6:33:58 PM

Përdorimi i frigoriferit "Samsung"

Pastrimi i frigoriferit


Kujdesi për frigoriferin "Samsung" zgjat jetëgjatësinë e pajisjes dhe ndihmon për ta mbajtur pa aroma dhe baktere.

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos përdorni benzen, hollues, detergjent për shtëpi/ makina apo "Clorox™" për të pastruar frigoriferin. Ata mund të dëmtojnë sipërfaqen e frigoriferit dhe mund të shkaktojnë zjarr.
- Mos spërkatni ujë mbi frigorifer. Mund të shkaktojë goditje elektrike.

Pastrimi i pjesës së brendshme


Pastroni muret e brendshme dhe aksesorët me një detergjent të butë dhe më pas thajeni me një leckë të butë. Mund të hiqni sirtarët dhe raftet për një pastrim më tërësor. Thjesht sigurohuni që t'i thani sirtarët dhe raftet para se t'i rivendosni në vend.

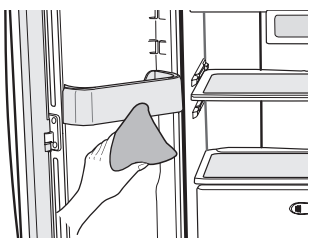

Pastrimi i pjesës së jashtme


Fshijeni panelin e ekranit me një leckë të njomë, të pastër e të butë. Mos spërkatni ujë direkt mbi sipërfaqen e frigoriferit.

Sipërfaqet e dyerve, dorezave dhe mobilies duhet të pastrohen me një detergjent të butë dhe më pas të thahen me një leckë të butë. Për ta ruajtur pamjen më të mirë të pajisjes, pjesa e jashtme duhet të lustrohet një ose dy herë në vit.

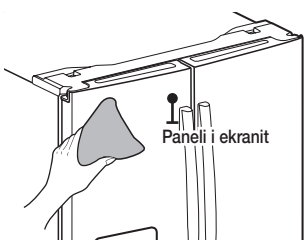

Pastrimi i gominave të dyerve

Nëse gominat e dyerve janë të papastra, dyert mund të mos mbyllen siç duhet dhe frigoriferi nuk do të funksionojë me efikasitet. Mbajini gominat e dyerve pa papastërti ose zgjyrë duke i pastruar dyert me detergjent të butë dhe leckë të njomë. Thajini me një leckë të pastër e të butë.

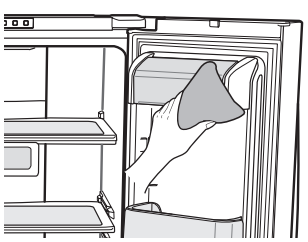

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 48 7/4/2019 6:33:58 PM

Pastrimi në pjesën e pasme të frigoriferit



Që kordonët dhe pjesët e ekspozuara të mbahen pa pluhur dhe papastërti të akumuluara, pastroni me fshesë me korrent prapa pajisjes një ose dy herë në vit.

⚠ KUJDES

- Mos e hiqni kapakun e pasmë. Ky veprim mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Përdorni një sfungjer të pastër ose leckë të butë, në kombinim me detergjent mesatar në ujë të ngrohtë për të pastruar frigoriferin.
- Mos përdorni pastrues me veti gërryese ose të ashpra, si p.sh. spërkatës dritaresh, pastrues me fërkim, lëngje të djegshme, acid klorhidrik, parafinë, koncentrate, hollues apo pastrues me përmbajtje produktesh nafte në sipërfaqet e jashtme (dyer dhe kasë), pjesët plastike, konturet e dyerve dhe të brendshme, apo gomina.
  - Këto mund të gërvishtin ose të dëmtojmë materialin.
- Mos i pastroni raftet ose kapakët e xhamit me ujë të ngrohtë nëse janë të ftohta. Raftet dhe kapakët e xhamit mund të thyhen nëse ekspozohen në ndryshime të befta të temperaturës ose nëse pësojnë goditje si p.sh. përplasje apo rënie.

Ndërrimi i dritës së brendshme

Llambat LED

Për ndërrimin e llambave të frigoriferit, kontaktoni me një qendër shërbimi lokale të "Samsung".

⚠ PARALAJMËRIM

- Riparimi i llambave nuk mund të kryhet nga përdoruesi. Mos u përpiqni t'i ndërroni vetë llambat. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 49 7/4/2019 6:33:59 PM

Diagnostikimi


PROBLEMI	ZGJIDHJA
Frigoriferi nuk punon aspak ose nuk ftoh mjaftueshëm.	• Kontrolloni që priza të jetë lidhur siç duhet. • A është caktuar në temperaturën e duhur kontrolli i temperaturës në panelin e ekranit? Provoni ta caktoni në një temperaturë më të ulët. • A është vendosur frigoriferi në dritën e drejtpërdrejtë të diellit ose pranë një burimi nxehtësie? • A është pjesa e pasme e frigoriferit aq pranë murit saqë ajri nuk mund të vazhdojë të qarkullojë? (Referojuni faqes 23 për vendndodhjen më të mirë.)
Ushqimi në frigorifer ka ngrirë.	• A është caktuar në temperaturën e duhur kontrolli i temperaturës në ekran? Provoni ta caktoni në një temperaturë më të ngrohtë. • A është shumë e ulët temperatura e dhomës? • A i keni ruajtur ushqimet shumë pranë vrimave të ajrimit në pjesën e pasme të frigoriferit? Largojini ushqimet nga vrimat e ajrimit.
Dëgjoni zhurma apo tinguj të pazakontë.	• Kontrolloni që frigoriferi të jetë i niveluar dhe i qëndrueshëm. • A është pjesa e pasme e frigoriferit shumë pranë murit duke ndaluar kështu qarkullimin e ajrit? • A është hedhur gjë prapa ose poshtë frigoriferit? • Dëgjohet një tingull "kërcitës" nga brenda frigoriferit. Kjo është normale dhe ndodh sepse disa aksesorë tkurren ose zgjerohen sipas temperaturës së pjesës së brendshme të frigoriferit. • Kur prodhuesi automatik i akullit është aktiv, në enën e akullit prodhohet akull. Pasi prodhohet akulli, ena anasillet, akulli bie në ndarjen e ruajtjes dhe uji rrjedh përmes valvulës së ujit. Këto veprime shkaktojnë zhurma në intervale të rregullta, por këto janë normale.
Cepat e përparmë dhe seksioni horizontal me mentesha i pajisjes janë të nxehtë dhe ka kondensim.	• Pak nxehtësi është normale pasi antikondensatorët janë instaluar në seksionin horizontal me mentesha të frigoriferit për të parandaluar kondensimin. • A është paksa e hapur dera e frigoriferit? Kur e lini derën hapur për një kohë të gjatë, mund të krijohet kondensim.
Prodhuesi i akullit nuk po prodhon akull.	• A pritët 12 orë pas instalimit të linjës së furnizimit me ujë para se të prodhonit akull? • A është lidhur linja e ujit dhe a është hapur valvula e mbylljes? • E keni ndaluar manualisht funksionin e prodhimit të akullit? • A është shumë e ngrohtë temperatura e ngrirësit? Provoni të caktoni një temperaturë më të ulët ngrirësi.
Dëgjoni ujë që gurgullon në frigorifer.	• Kjo është normale. Gurgullimi vjen nga lëngu ftohës i frigoriferit, i cili qarkullon në frigorifer.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 50 7/4/2019 6:34:00 PM


PROBLEMI	ZGJIDHJA
Frigoriferi mban aromë të keqe.	• Kontrolloni për ushqim të prishur. • Ushqimet me aroma të forta (për shembull peshku) duhet të mbulohen mirë. • Pastrojeni herë pas here frigoriferin dhe hidhni ushqimet e prishura apo të dyshimta.
Në muret e ngrirësit krijohet ngricë.	• A janë bllokuar vrimat e ajrimit? Hiqni pengesat në mënyrë që ajri të qarkullojë lirshëm. • Lejoni hapësirë të mjaftueshme ndërmjet ushqimeve të ruajtura për qarkullim efikas të ajrit. • A është mbyllur siç duhet sirtari i ngrirësit?

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SQ.indd 51 7/4/2019 6:34:00 PM

⚠ **KUJDES**

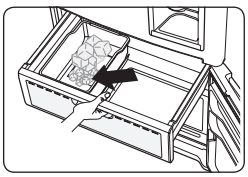


JO

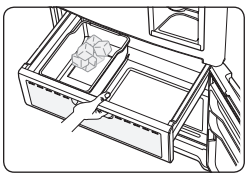


PO

Pastroni kutinë e akullit nëse ka copëza të vogla akulli në pjesën e poshtme.

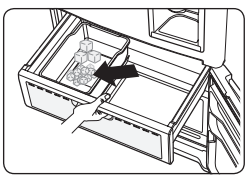


JO

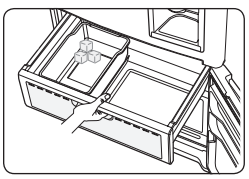


PO

Hidhni akullin e mbetur nëse prodhuesi i akullit nuk përdoret për një kohë të gjatë.

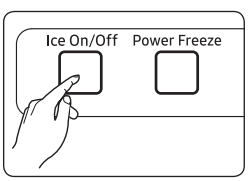

Caktoni "**ICE OFF (AKULLI JOAKTIV)**" për kursim energjie nëse prodhuesi i akullit nuk do të përdoret për një kohë të gjatë.

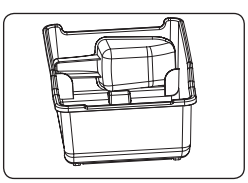

Nëse dëshironi të blini dhe të përdorni një vegël për heqjen e akullit, vendoseni në një vend të veçantë të kutisë së akullit ose nxirreni jashtë.

Diapazoni i temperaturave efektive

Frigoriferi është projektuar të funksionojë normalisht në diapazonin e temperaturave të specifikuar nga klasifikimi i kategorisë së tij.

Kategoria	Simboli	Diapazoni i temperaturave të ambientit (˚C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
E butë e zgjeruar	SN	+10 deri në +32	+10 deri në +32
E butë	N	+16 deri në +32	+16 deri në +32
Nëntropikale	ST	+16 deri në +38	+18 deri në +38
Tropikale	T	+16 deri në +43	+18 deri në +43

SHËNIM

Rendimenti i ftohjes dhe konsumi i energjisë së frigoriferit mund të ndikohen nga temperatura e ambientit, shpeshtësia e hapjes së derës dhe vendndodhja e frigoriferit. Rekomandojmë t'i rregulloni cilësimet e temperaturës si duhet.

Shënim

Shënim

SAMSUNG

Kontaktoni me SAMSUNG WORLD WIDE

Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me produktet "Samsung", kontaktoni me qendrën e kujdesit për klientin të SAMSUNG.

Shteti	Qendra e kontaktit	Faqja e internetit
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

DA68-01868S-25

Фрижидер

упатство за користење

Самостоечки уред

Македонски

Замислете си ги можностите

Ви благодариме за купувањето на овој производ од Samsung.

SAMSUNG

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 1 7/10/2019 6:44:34 PM

Безбедносни информации

- Пред да го користите новиот Samsung фрижидер, целосно прочитајте го упатството за да се осигурате дека сте запознаени со тоа како безбедно и ефективно да ракувате со карактеристиките и функциите на новиот уред.
- Овој уред не е наменет да го користат лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорски или ментални способности или лица без искуство и знаење, освен ако се под надзор и имаат добиено упатства за користење на уредот од страна на лицето коешто е одговорно за нивната безбедност.
- Уредот може да го користат деца постари од 8 години, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку бидат надгледувани или им се дадени упатства за користење на апаратот на безбеден начин и доколку им се објаснат можните опасности.
  Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат и да го одржуваат уредот без надзор.
  Децата на возраст од 3 до 8 години смеат да стават и вадат храна од фрижидерите.
- Предупредувањата и важните безбедносни совети во ова упатство не ги покриваат сите можни услови и ситуации до коишто може да дојде. Ваша одговорност е да применувате здрав разум, внимание и грижливост при инсталирање, одржување и ракување со уредот.
- Поради тоа што следните упатства за ракување опфаќаат повеќе модели, карактеристиките на фрижидерот може малку да се разликуваат од оние опишани во ова упатство и може да не важат сите предупредувачките симболи. Доколку имате прашања или недоумици, обратете се во најблискиот сервисен центар или побарајте помош и информации на интернет на www.samsung.com.
- Како разладно средство се користат R-600a или R-134a. Проверете ја етикетата на компресорот на задниот дел од уредот или етикетата со ознаката на типот во внатрешноста на фрижидерот за да видите кое разладно средство се користи во вашиот фрижидер. Ако овој производ содржи запалив гас (разладно средство R-600a), контактирајте со локалните органи за начинот на отстранување на овој производ.
- За да избегнете создавање на запалива мешавина од гас и воздух во случај на појава на протекување во колото на разладното средство, големината на просторијата во којашто апаратот може да биде поставен зависи од искористеното количество на разладно средство.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 2 7/10/2019 6:44:34 PM

- Никогаш не го вклучувајте уредот доколку постојат знаци на оштетување. Доколку не сте сигурни, консултирајте се со продавачот. Просторијата мора да има 1 m^3 површина за секои 8 g R-600a разладно средство во уредот. Количеството на разладно средство во вашиот апарат е прикажано на плочката за идентификација во внатрешноста на апаратот.
- Разладното средство што протекува од цевките може да се запали или да предизвика повреда на очите. Кога разладното средство тече од цевката, избегнувајте отворен пламен, поместете ги запаливите работи подалеку од производот и веднаш проветрете ја просторијата.
  - Во спротивно, може да дојде до пожар или експлозија.
- Опасно е уредот да го сервисира кое било друго лице освен овластено лице за сервисирање.
- За да избегнете контаминација на храната, ве молиме следете ги овие инструкции:
  - Ако ја оставите вратата отворена долг период, може да предизвикате значително зголемување на температурата во преградите на производот.
  - Чистете ги редовно површините што доаѓаат во контакт со храната и одводните системи до кои е овозможен пристап.
  - Чистете ги резервоарите за вода доколку не биле користени во период од 48 часа; испуштете ја водата од системот што е приклучен на доводот за вода доколку не сте точеле вода преку системот во период од 5 дена.
  - Складирајте го живото месо и риба во соодветни садови во фрижидерот за да не дојдат во контакт со друга храна или да капат врз друга храна.
  - Преградите за замрзната храна со две ѕвезди се соодветни за складирање однапред замрзната храна, складирање или правење сладолед и правење мраз.
  - Преградите со една, две и три ѕвезди не се наменети за замрзнување свежа храна
  - Ако фрижидерот остане празен долг временски период, тогаш треба да го исклучите, одмрзнете, исчистите, исушите и да ја оставите вратата отворена за да спречите појава на мувла во внатрешноста на фрижидерот.



Предупредување; Ризик од пожар / запаливи материјали

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 3 7/10/2019 6:44:35 PM

Безбедносни информации

Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост:

Ве молиме следете ги сите безбедносни инструкции од ова упатство. Ова упатство ги користи следните симболи за безбедност.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасности или небезбедни начини на ракување кои може да доведат до **тешка телесна повреда, материјална штета и/или смрт**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасности или небезбедни начини на ракување кои може да доведат до **тешка телесна повреда и/или материјална штета**.

ЗАБЕЛЕШКА

Корисни информации кои им помагаат на корисниците да го разберат начинот на функционирање на фрижидерот, како и да извлечат придобивки од него.

Овие знаци на предупредување знаци служат за спречување на лична повреда, како и повреда на другите.

Следете ги внимателно.

Откако ќе го прочитате овој дел, чувајте го на безбедно место за подоцнежна употреба.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 4 7/10/2019 6:44:35 PM

Сериозни предупредувачки симболи за транспорт и локација

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Кога го транспортирате и инсталирате апаратот треба да внимавате да не се оштетат деловите од колото за ладење.
  - Разладното средство што протекува од цевководот може да се запали или да предизвика повреда на очите. Ако се открие истекување, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку минути просторијата во којашто се наоѓа апаратот.
  - Уредот содржи мало количество на разладно средство изобутан (R-600a), природен гас со висока еколошка компатибилност, но многу запалив. Кога го транспортирате и инсталирате апаратот треба да внимавате да не се оштетат деловите од колото за ладење.
- Кога го транспортирате и инсталирате фрижидерот, немојте да го допирате цревото за вода на задната страна од фрижидерот.
  - Ова може да го оштети фрижидерот, а како последица на тоа, нема да може да се користи диспензерот за вода.

Критични знаци на предупредување при инсталација

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не инсталирајте го фрижидерот на влажно место или на место каде што може да дојде во контакт со вода.
  - Оштетената изолација на деловите на електричната инсталација може да предизвика струен удар или пожар.
- Не ставајте го фрижидерот на директна сончева светлина и не изложувајте го на топлина од печки, греалки и други апарати.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 5 7/10/2019 6:44:35 PM

Безбедносни информации

- Не вклучувајте неколку апарати на истиот кабел со повеќе приклучоци. Фрижидерот секогаш треба да е вклучен во посебен електричен приклучок со напон еднаков на напонот на типската плочка на фрижидерот.
  - На ваков начин се добиваат најдобри перформанси, а се спречува и преоптоварување на куќната инсталација, што може да доведе до опасност од пожар поради прегреани жици.
- Ако ѕидниот приклучок е лабав, не вклучувајте ја приклучницата.
  - Постои опасност од струен удар или пожар.
- Не употребувајте кабел којшто е напукнат или изабен по должината или на краевите.
- Не виткајте го премногу струјниот кабел и не ставајте тешки предмети врз него.
- Не влечете го струјниот кабел и не виткајте го премногу.
- Не вртете го и не врзувајте го струјниот кабел.
- Не закачувајте го струјниот кабел преку метален предмет, не ставајте тешки предмети врз него, не вметнувајте го помеѓу предмети и не туркајте го во просторот зад уредот.
- Кога го поместувате фрижидерот, внимавајте да не поминувате преку кабелот и да не го оштетите.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Никогаш не исклучувајте го фрижидерот со влечење на струјниот кабел. Секогаш добро земете ја приклучницата и извлечете ја од приклучокот.
  - Со оштетувањето на кабелот може да дојде до краток спој, пожар и/или струен удар.
- Не чувајте експлозивни супстанци како на пример лименки со аеросол со запаливо гориво во уредот.
- Не инсталирајте го овој уред во близина на греалка или незапалив материјал.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 6 7/10/2019 6:44:35 PM

- Не инсталирајте го уредот на локација на којашто може да дојде до протекување на гас.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Пред да се користи, овој фрижидер мора прописно да биде поставен и инсталиран во согласност со упатството.
- Приклучете ја приклучницата во правилна положба, така што кабелот ќе виси надолу.
  - Ако ја приклучите приклучницата наопаку, жицата може да се откачи и да предизвика пожар или струен удар.
- Погрижете се приклучницата да не е смачкана или оштетена со задната страна на фрижидерот.
- Чувајте ги материјалите од амбалажата подалеку од децата.
  - Постои смртна опасност од задушување ако детето го стави материјалот од пакувањето на главата.
- Уредот мора да се постави на тој начин што приклучницата ќе биде достапна и по инсталацијата.
  - Во спротивно, може да дојде до струен удар или пожар поради протекување на струјата.
- Не инсталирајте го уредот на влажна, маслена или правлива локација или на локација изложена на директно сонце и вода (капки дожд).
  - Оштетената изолација на деловите на електричната инсталација може да предизвика струен удар или пожар.
- Ако во фрижидерот има прав или вода, извлечете ја приклучницата и јавете се во сервисниот центар на Samsung Electronics.
  - Во спротивно, постои опасност од пожар.
- Не качувајте се врз уредот и не ставајте предмети врз него (алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови, хемикалии, метални предмети, итн.).
  - Ова може да предизвика струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 7 7/10/2019 6:44:35 PM

Безбедносни информации

- Треба да ја отстраните целата заштитна пластична обвивка пред да го приклучите производот за прв пат.
- Децата треба да бидат под надзор за да бидете сигурни дека не си играат со сигурносните прстени коишто се користат за приспособување на вратата или со штипките за цевките за вода.
  - Постои смртна опасност од задушување ако детето проголта сигурносен прстен или штипка за цевка за вода. Држете ги сигурносните прстени и штипките за цевки за вода надвор од дофат на деца.
- Фрижидерот мора да биде заземјен од безбедносни причини.
  - Секогаш проверете дали сте го заземјиле фрижидерот пред да се обидете да прегледувате или поправате кој било дел од уредот. Истекувањата на струја може да предизвикаат сериозен електричен удар.
- Никогаш не употребувајте гасни цевки, телефонски линии или други потенцијални електрични спроводници за заземјување.
  - Мора да го заземјите фрижидерот за да спречите губиток на струја или струјни удари предизвикани од протекување на струја од фрижидерот.
  - Тоа може да доведе до струен удар, пожар, експлозија или проблеми со производот.
- Цврсто вметнете ја приклучницата во sидниот приклучок. Не употребувајте оштетена приклучница, оштетен кабел или лабав sиден приклучок.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Ако струјниот кабел е оштетен, веднаш повикајте ги производителот или еден од претставниците на сервисниот центар да го заменат.
- Осигурувачот на фрижидерот мора да го заменат квалификуван техничар или сервисна компанија.
  - Во спротивно, може да дојде до струен удар или телесна повреда.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 8 7/10/2019 6:44:35 PM

Опомени при инсталација

⚠ ВНИМАНИЕ

- Оставете доволно простор околу фрижидерот и инсталирајте го на рамна површина.
  - Не дозволувајте да се затнат отворите за вентилација во оградениот дел на уредот или во монтажната конструкција.
- Оставете го уредот да стои 2 часа пред да ставате храна по инсталацијата и вклучувањето.
- Препорачуваме квалификуван техничар или сервисна компанија да го инсталира фрижидерот.
  - Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар, експлозија, проблеми со производот или повреда.
- Со прекумерно товарење на вратите, фрижидерот може да падне и да дојде до физичка повреда.

Критични знаци на предупредување при употреба

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не вклучувајте ја приклучницата во ѕиден приклучок со влажни раце.
  - На тој начин може да дојде до струен удар.
- Не чувајте предмети на горната страна на уредот.
  - Кога ја отворате или затворате вратата, предметите може да паднат и да предизвикаат телесна повреда и/или материјална штета.
- Не ставајте раце, стапала или метални предмети (како стапчиња за јадење) во долниот или задниот дел од фрижидерот.
  - Тоа може да доведе до струен удар или повреда.
  - Острите рабови може да предизвикаат телесни повреди.
- Не допирајте ги со влажни раце внатрешните ѕидови на замрзнувачот или производите што се чуваат во него.
  - Ова може да предизвика смрзнатини.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 9 7/10/2019 6:44:35 PM

Безбедносни информации

- Не ставајте садови полни со вода врз фрижидерот.
  - Ако се истури, постои ризик од пожар или струен удар.
- Не чувајте испарливи или запаливи предмети или супстанции (бензол, разредувач, пропан гас, алкохол, етер, ЛП гас и други слични производи) во фрижидерот.
  - Овој фрижидер е наменет само за чување храна.
  - На тој начин може да доведе до пожар или експлозија.
- Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.
  - Држете ги прстите подалеку од областите на „штипнување“. Празниот простор помеѓу вратите и кујнскиот елемент е обично мал. Внимавајте при отворање на вратите кога децата се во близина.
- Не дозволувајте им на децата да се нишаат на вратата или на преградите на вратата. Може да дојде до сериозна повреда.
- Не дозволувајте им на децата да влегуваат во фрижидерот. Може да се заглават внатре.
- Не ставајте ги рацете на дното под уредот.
  - Острите рабови може да предизвикаат телесна повреда.
- Не чувајте фармацевтски производи, научни материјали или други производи чувствителни на температура во фрижидерот.
  - Производи за коишто е потребна строга контрола на температурата не смеат да се чуваат во фрижидерот.
- Не ставајте и не користете електрични апарати во внатрешноста на фрижидерот/замрзнувачот, освен ако тоа не го препорачува производителот.
- Ако почувствувате фармацевтска миризба или чад, веднаш извлечете го кабелот и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
- Ако во фрижидерот има прав или вода, извлечете ја приклучницата и јавете се во сервисниот центар на Samsung Electronics.
  - Во спротивно, постои опасност од пожар.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 10 7/10/2019 6:44:36 PM

- Не дозволувајте им на децата да ја згазнуваат фиоката.
  - Фиоката може да се скрши и да се лизнат.
- Не оставајте ги вратите на фрижидерот отворени додека никој не го надгледува и не дозволувајте им на децата да влегуваат во фрижидерот.
- Не дозволувајте им на бебињата или на децата да влегуваат во фиоката.
  - Тоа може да доведе до смрт од задушување поради заклучување или до телесна повреда.
- Не преполнувајте го фрижидерот со храна.
  - Кога ја отворате или затворате вратата, предметите може да паднат и да предизвикаат телесна повреда или материјална штета.
- Не распрскувајте испарливи материи, како инсектициди, на површината на уредот.
  - Освен тоа што е штетно за луѓето, може да доведе и до струен удар, пожар или проблеми со производот.
- Немојте да ставате прсти или други предмети во дупката на диспензерот за вода, каналот за мраз и кофата на апаратот за правење мраз.
  - Тоа може да предизвика телесна повреда или материјална штета.
- Не користете и не ставајте супстанци чувствителни на температура, како што се запаливи спрејови, запаливи предмети, сув мраз, лекови или хемикалии во близина на или во фрижидерот.
- Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на фрижидерот. Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за отстранување на непријатните миризби.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Полнете ги резервоарот за вода, чинијата за мраз и коцките вода само со вода за пиење (минерална вода или прочистена вода).
  - Не полнете го резервоарот со чај, сок или спортски пијалаци, затоа што може да го оштетите фрижидерот.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 11 7/10/2019 6:44:36 PM

Безбедносни информации

- Не качувајте се врз уредот и не ставајте предмети врз него (алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови, хемикалии, метални предмети, итн.). Ова може да предизвика струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда. Не ставајте садови полни со вода врз уредот.
  - Ако се истури, постои ризик од пожар или струен удар.
- Не употребувајте механички направи или други средства за забрзување на процесот на одмрзнување, освен оние коишто се препорачани од производителот.
- Не оштетувајте го разладното коло.
- Не поставувајте ја наопаку полицата на фрижидерот. Стопирачот за полица може да не работи.
  - Може да дојде до телесна повреда како резултат на паѓање на стаклото на полицата.
- Држете ги прстите подалеку од областите на „штипнување“. Празниот простор помеѓу вратите и кујнскиот елемент е обично мал. Внимавајте при отворање на вратите кога децата се во близина.
- Ако се забележи истекување на гас, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку минути просторијата во којашто е поставен уредот.
  - Не допирајте ги уредот или струјниот кабел.
  - Не користете вентилатор.
  - Искра може да доведе до експлозија или пожар.
- Користете ги само LED ламбите од производителот или претставниците на сервисниот центар.
- Шишињата треба да се чуваат блиску едно до друго, така што нема да паднат.
- Овој производ е наменет само за чување храна во домашни услови.
- Немојте да ставате прсти или други предмети во дупката на диспензерот за вода, каналот за мраз и кофата на апаратот за правење мраз.
  - Тоа може да предизвика телесна повреда или материјална штета.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 12 7/10/2019 6:44:36 PM

- Не обидувајте се самите да го поправате, демонтирате или менувате фрижидерот.
- Неовластените промени може да доведат до безбедносни проблеми. Ќе ви биде наплатена целосна сума за деловите и услугата за поправка на промените направени неовластено.
- Не користете други осигурувачи (како бакарна, челична жица итн.) освен стандардните осигурувачи.
- Ако е потребно да го поправите или повторно да го инсталирате фрижидерот, контактирајте со најблискиот сервисен центар.
  - Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда.
- Ако се исклучиле и внатрешната и надворешната LED ламба, контактирајте со најблискиот сервисен центар.
- Ако од фрижидерот се забележува мирис на горење или чад, веднаш исклучете го фрижидерот и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
  - Во спротивно, може да дојде до опасност од струен удар или пожар.
- Извлечете го кабелот од приклучокот пред да ја промените внатрешната светилка на фрижидерот.
  - Во спротивно, постои опасност од струен удар.
- Ако имате потешкотии при заменување на светло коешто не е LED, контактирајте со сервисниот центар на Samsung.
- Ако производот е опремен со LED ламба, немојте да ги демонтирате капаците на ламбата или LED ламбата.
  - Контактирајте со најблискиот сервисен центар.
- Цврсто вметнете ја приклучницата во ѕидниот приклучок.
- Не употребувајте оштетена приклучница, оштетен кабел или лабав ѕиден приклучок.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 13 7/10/2019 6:44:36 PM

Безбедносни информации

Опомени при употреба

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не замрзнувајте ја повторно замрзнатата храна којашто е целосно одмрзната. Не ставајте газирани пијалаци во комората на замрзнувачот. Не ставајте шишиња или стаклени садови во замрзнувачот.
  - Кога содржината во нив ќе замрзне, стаклото може да пукне и да предизвика телесна повреда.
- Користете го само апаратот за правење мраз испорачан со фрижидерот.
- Доводот за вода на фрижидерот поврзувајте го само во систем за снабдување на вода за пиење. За правилно работење на апаратот за правење мраз потребен е притисок на водата од 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa). Доколку планирате да не бидете дома подолг временски период (на пр. на одмор) и да не ги користите диспензерите за вода или мраз, затворете го вентилот за вода.
  - Во спротивно, може да дојде до истекување на водата.
- Доколку не планирате да го користите фрижидерот подолг временски период, (3 недели или повеќе) испразнете го фрижидерот заедно со кофата за мраз, исклучете го, затворете го вентилот за вода, избришете го вишокот влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени за да спречите создавање на непријатни мириси и мувла.
- За да постигнете најдобри перформанси на производот:
  - Не ставајте ја храната блиску пред отворите за вентилација на задниот дел од уредот, затоа што тоа може да го попречи слободното струење на воздухот во фрижидерот.
  - Правилно завиткајте ја храната или ставете ја во херметички затворени садови пред да ја ставите во фрижидерот.
  - Не ставајте чаши, шишиња или газирани пијалаци во замрзнувачот. Може да замрзнат и да се скршат. Скршените садови на пијалоци може да предизвикаат повреда.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 14 7/10/2019 6:44:36 PM

- Придржувајте се кон роковите на чување и роковите на траење на замрзнатите производи.
- Доколку не планирате да бидете отсутни повеќе од три недели, нема потреба да го исклучувате фрижидерот од струја. Сепак, доколку сте отсутни повеќе од три недели, отстранете ја сета храна и мраз од кофата за мраз, исклучете го фрижидерот, затворете го вентилот за вода, избришете го вишокот влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени за да спречите создавање на непријатни мириси и мувла.

• Не ставајте чаши, шишиња или газирани пијалоци во замрзнувачот.
  - Садот може да замрзне и да се скрши и може да дојде до повреда.
• Не ставајте газирани пијалаци во комората на замрзнувачот. Не ставајте шишиња или стаклени садови во замрзнувачот.
  - Кога содржината во нив ќе замрзне, стаклото може да пукне и да предизвика телесна повреда или материјална штета.
• Гаранција за услуга и модификација.
  - Промените или модификациите направени од трето лице на овој завршен уред не се опфатени со гаранцијата на Samsung, ниту Samsung сноси одговорност за безбедносните проблеми и штетите настанати како резултат на модификациите направени од трето лице.
• Не блокирајте ги отворите за вентилација во фрижидерот.
  - Ако отворите за воздух се затворат, особено со пластична кеса, фрижидерот може премногу да се излади. Ако овој период на ладење трае предолго, филтерот за вода може да се скрши и може да предизвика истекување на водата.
• Користете го само апаратот за правење мраз испорачан со фрижидерот.
• Избришете го вишокот на влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени.
  - Во спротивно може да дојде до појава на непријатен мирис.
• Ако фрижидерот се исклучи од напојувањето, треба да почекате најмалку пет минути пред повторно да го вклучите.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 15 7/10/2019 6:44:36 PM

Безбедносни информации

- Доколку планирате долг одмор или немате намера да го користите фрижидерот подолг временски период, (3 недели или повеќе) испразнете го фрижидерот заедно со кофата за мраз, извлечете ја приклучницата, затворете го вентилот за вода, избришете го вишокот влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени за да спречите создавање на непријатни мириси и мувла.
- Ако фрижидерот се навлажни со вода, извлечете ја приклучницата и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
- Не удирајте ги и не нанесувајте прекумерна сила на стаклените површини.
  - Скршеното стакло може доведе до телесна повреда и/или материјална штета.
- Наполнете го резервоарот со вода и чинијата за мраз со вода за пиење (вода од славина, минерална вода или прочистена вода).
  - Не полнете го резервоарот со чај или спортски пијалаци. Ова може да го оштети фрижидерот.
- Ако фрижидерот е поплавен, контактирајте со најблискиот сервисен центар.
  - Постои ризик од струен удар или пожар.
- Не чувајте растително масло во корпите на вратата на фрижидерот. Маслото може да премине во цврста состојба, поради што ќе добие лош вкус и ќе биде тешко за употреба. Освен тоа, маслото може да истече од отвореното шише и да предизвика пукнатина на корпата на вратата. Откако ќе отворите шише со масло, препорачливо е да го чувате шишето на ладно место што не е изложено на сончева светлина, како орман за садови или остава.
  - Примери за растително масло: маслиново масло, пченкарно масло, масло од гроздови семки итн.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 16 7/10/2019 6:44:37 PM

Опомени при чистење

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не прскајте вода директно на од внатрешната или надворешната страна на фрижидерот.
  - Постои опасност од пожар или струен удар.
- Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на фрижидерот.
- Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за отстранување на непријатните мириси.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Не прскајте со средства за чистење директно на екранот.
  - Печатените букви на екранот може да отпаднат.
- Доколку туѓа материја, како на пример вода, навлезе во уредот, исклучете го струјниот кабел и контактирајте со најблискиот сервисен центар.
  - Во спротивно, може да дојде струен удар или пожар.
- Користете чиста, сува крпа за отстранување на туѓи тела или прашина од иглите на приклучокот. Не користете влажна или навлажнета крпа при чистење на приклучницата.
  - Во спротивно, постои опасност од пожар или струен удар.
- Не го чистете уредот со директно прскање на вода врз него.
- Не користете бензол, разредувач, Clorox средства или хлориди за чистење.
  - Тие може да ја оштетат површината на апаратот и да предизвикаат пожар.
- Пред да почнете со чистење или одржување, исклучете го уредот од sидниот приклучок.
  - Во спротивно, може да дојде струен удар или пожар.
- Фрижидерот треба да се чисти со чист сунѓер или мека ткаенина и детергент со средна јачина растворен во топла вода.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 17 7/10/2019 6:44:37 PM

- Не користете абразивни или јаки средства за чистење како спрејови за прозорци, средства за чистење тврдокорни дамки, запаливи течности, солна киселина, восоци за чистење, концентрирани детергенти, белила или средства за чистење што содржат производи од петролеум врз надворешните површини (вратите и кујнскиот елемент), пластичните делови, вратата и внатрешните површини и гумите за заптивање.
  - Тие можат да го изгребат или оштетат материјалот.
- Не ги чистете стаклените полици или капаци со топла вода кога тие се ладни. Стаклените полици и капаци може да се скршат ако се изложат на ненадејни промени на температурата или удари, како на пример, потчукнување или испуштање предмети врз нив.

Важни предупредувачки симболи при отстранување во отпад

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Отстранете го материјалот од амбалажата за овој производ на еколошки начин.
- Пред да го отстраните фрижидерот во отпад, проверете дали се оштетени цевките на задната страна.
- Како разладно средство се користат R-600a или R-134a. Проверете ја етикетата на компресорот на задниот дел од уредот или етикетата со ознаката на типот во внатрешноста на фрижидерот за да видите кое разладно средство се користи во вашиот фрижидер. Ако овој фрижидер содржи запалив гас (разладно средство R-600a), контактирајте со локалните органи за начинот на отстранување на овој производ.
- При отстранување на фрижидерот, отстранете ги вратите/бравите и рачките на вратите за малите деца и животните да не можат да се заклучат внатре. Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот. Ако се заклучат внатре, децата може да се повредат или да се задушат до смрт.
  - Ако се заклучат внатре, децата може да се повредат или да се задушат до смрт.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 18 7/10/2019 6:44:37 PM

- Се користи циклопентан во изолацијата. За гасовите на изолацијата е потребна специјална процедура за отстранување. Информирајте се кај локалните органи за начинот на отстранување на овој производ.
- Чувајте ги материјалите од амбалажата подалеку од децата, бидејќи тие може да бидат опасни за децата.
  - Ако детето стави торба над главата, детето може да се задуши.

Дополнителни совети за правилна употреба

- Во случај на прекин на електричната енергија, прашајте во локалната канцеларија на претпријатието за снабдување со електрична енергија колку долго ќе трае прекинот.
  - Повеќето прекини на електрична енергија коишто се отстрануваат во рок од еден или два часа не влијаат на температурите во фрижидерот. Меѓутоа, за тоа време треба да го сведете отворањето на вратата на минимум.
  - Ако прекинот во снабдувањето со струја трае подолго од 24 часа, извадете ја и фрлете ја сета замрзната храна.
- Фрижидерот може да не работи постојано (замрзнатите производи може да започнат да се одмрзнуваат или температурите може да станат премногу топли во преградата за замрзната храна) ако за подолго време се постави на место со постојано пониски температури од температурите за коишто е направен уредот.
- Во случај на одредена храна, ако ја чувате во фрижидер може да има негативни последици за зачувување на храната поради нејзините состојки.
- Уредот не фаќа мраз, што значи дека нема потреба од рачно одмрзнување. Тоа се прави автоматски.
- Порастот на температурата во текот на одмрзнувањето е во согласност со условите на ISO. Меѓутоа, ако сакате да спречите несоодветно покачување на температурата на замрзнатата храна при одмрзнување на уредот, завиткајте ја замрзнатата храна во неколку слоја весници.
- Не замрзнувајте ја повторно замрзнатата храна којашто е целосно одмрзната.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 19 7/10/2019 6:44:37 PM

Безбедносни информации

Совети за штедење енергија

- Монтирајте го апаратот во сува и добро проветрена просторија со соодветна вентилација. Погрижете се да не биде изложен на директна сончева светлина и никогаш не ставајте го покрај директен извор на топлина (радијатор, на пример).
- Се препорачува да не ги блокирате отворите или решетките за вентилација за енергетска ефикасност.
- Секогаш оставете ја топлата храна да се излади пред да ја ставите во уредот.
- Ставајте ја замрзнатата храна да се одмрзнува во фрижидерот. Со тоа ја користите ниската температура на замрзнатата храна за ладење на храната во фрижидерот.
- Не држете ги вратите на фрижидерот отворени премногу долго кога ја ставате или вадите храната. Колку пократко е отворена вратата, толку помалку ќе има натрупување на мраз во замрзнувачот.
- Се препорачува да го инсталирате фрижидерот со растојание од задниот дел и страните. Со тоа ќе ја намалите потрошувачката на електрична енергија и ќе ги намалите сметките за електрична енергија.
- За најефективна употреба на енергија, чувајте ги сите внатрешни делови како на пр. корпи, фиоки, полици во положба предвидена од производителот.

Овој уред е наменет за употреба во домаќинствата и за слични намени како на пример

- кујнски простории за персоналот во продавници, канцеларии и други работни средини;
- куќи на фарми и од страна на клиенти во хотели, мотели и други станбени објекти;
- средини од типот ноќевање со појадок;
- примена во угостителството и во други објекти во коишто не се врши малопродажба.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 20 7/10/2019 6:44:37 PM

Упатства за WEEE



Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска опрема)

(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)

Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.

Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.

Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.

За информации за еколошките активности и регулаторните обврски што се специфични за производите на компанијата Samsung, како на пример, REACH, WEEE и батерии, посетете ја нашата страница за одржливост што е достапна преку Samsung.com

(Само за производи коишто се продаваат во европските земји)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 21 7/10/2019 6:44:38 PM

Содржина

ПОСТАВУВАЊЕ НА ВАШИОТ ФРИЖИДЕР 23

23 Подготовка за инсталирање на фрижидерот
24 Инсталирање на цевката за вода (Модел со автоматски апарат за правење мраз)
25 Користење на филтерот за вода (Не се испорачува)
26 Да се користи без делот за филтер за вода
28 Поставување на фрижидерот
28 Отстранување на вратите од фрижидерот
29 Расклопување на вратата од фрижидерот
30 Расклопување на вратата на замрзнувачот (Тип со фиока)
31 Расклопување на вратата на замрзнувачот (Тип со нишање)
32 Повторно составување на вратата од фрижидерот
33 Повторно составување на вратата на замрзнувачот (Тип со фиока)
33 Повторно составување на вратата на замрзнувачот (Тип со нишање)
34 Како да ја промените страната на отворање на вратата (Опционално)
37 Прилагодување на вратите
38 Мали прилагодувања помеѓу вратите

РАКУВАЊЕ СО ФРИЖИДЕРОТ SAMSUNG 39

39 Делови и функции
40 Користење на контролниот панел
41 Контрола на температурата
43 Правење мраз
44 Отстранување и преместување на додатоците за фрижидерот
45 Отстранување на додатоците за замрзнувачот
46 Користење на диспензерот за вода (Опционално)
48 Чистење на фрижидерот
49 Замена на внатрешното светло

ОТСТРАНУВАЊЕ ПРОБЛЕМИ 50

50 Отстранување проблеми

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 22 7/10/2019 6:44:39 PM


Поставување на вашиот фрижидер

Подготовка за инсталирање на фрижидерот


Ви честитаме за купувањето на овој фрижидер од Samsung. Се надеваме дека ќе уживате во најновите функции и ефикасноста кои ги нуди овој нов уред.

Избор на најдобрата локација за фрижидерот

- Локација со лесен пристап до довод на вода.
- Локација без директна изложеност на сончева светлина.
- Локација со рамен (или речиси рамен) под.
- Локација со доволно простор за да можат вратите од фрижидерот да се отвораат лесно.
- Оставете доволно простор десно, лево, назад и напред за слободно струење на воздухот. Ако фрижидерот нема доволно простор, внатрешниот систем за ладење можно е да не функционира правилно.
- Проверете дали уредот може да се поместува непречено во случај на одржување и сервисирање.

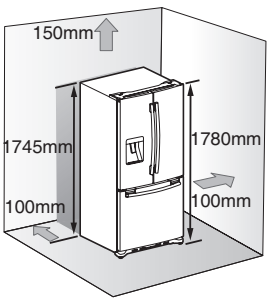

Најпрво! Осигурете се дека можете лесно да го пренесете фрижидерот до неговата крајна локација со мерење на влезовите (ширина и висина), праговите, таваните, скалите, итн.

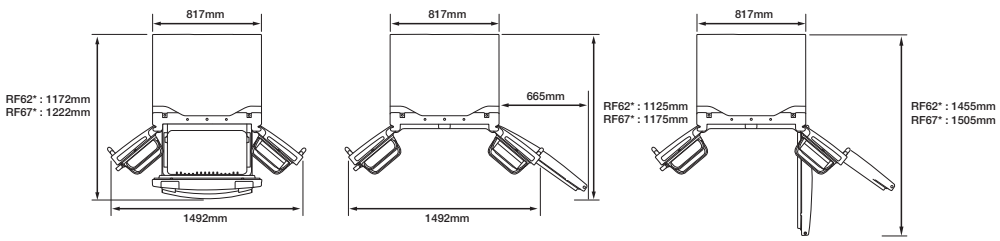

Тип со фиока **Тип со нишање**


ЗАБЕЛЕШКА

- Оставете слободен простор десно, лево, назад и напред при поставувањето. Со тоа ќе ја намалите потрошувачката на електрична енергија и ќе ги намалите сметките за електрична енергија.
- Ако го поставите фрижидерот на место каде што температурата изнесува под 10 ˚C, можно е да не функционира на оптималното ниво.
- Не го поставувајте фрижидерот во простории каде што има влага.

Кога го поместувате фрижидерот

⚠ ВНИМАНИЕ

За да спречите оштетување на подот, проверете дали предните ногалки за нивелирање се во горната положба (над подот). Погледнете во делот „Прилагодување на вратите“ во упатството (на страница 37).

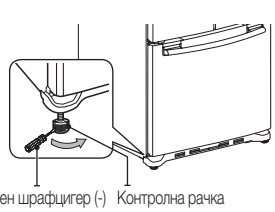


NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 23 7/10/2019 6:44:40 PM

Поставување на вашиот фрижидер

Подна покривка

За да извршите правилно инсталирање, фрижидерот мора да го поставите на рамна површина од тврд материјал којашто е на иста висина како и останатиот дел од подот. Оваа површина треба да е доволно силна за да издржи целосно наполнет фрижидер, или приближно 106 kg.

За да ја заштитите надворешната обработка на подот, исечете поголемо парче картон и поставете го под фрижидерот каде што работите. Кога го поместувате фрижидерот, извлечете го целосно, а потоа на истиот начин вратете го на својата позиција.

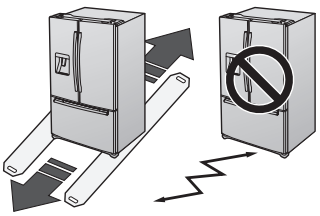

Инсталирање на цевката за вода (Модел со автоматски апарат за правење мраз)

Пред да ја инсталирате цевката за вода

- Инсталирањето на цевката за вода не го гарантира производителот на фрижидерот. Така што, пред да ја инсталирате цевката за вода, прочитајте ги целосно чекорите за инсталирање и внимателно следете ги овие упатства за да го сведете на минимум ризикот од скапи оштетувања од вода.
- Удирањето во цевките (водата што удира во цевките) во водоводниот систем во домаќинството може да предизвика оштетување на деловите од фрижидерот и да доведе до протекување на водата или до поплава. Повикајте обучен водоинсталатер за да го отстрани проблемот пред да го инсталирате цревото за довод на вода на фрижидерот.
- За да спречите изгореници и оштетување на производот, немојте да ја поврзувате цевката за вода на приклучокот за топла вода.
- Немојте да ја инсталирате цевката за вода во простории каде што температурите паѓаат под нулата.
- Кога користите некој електричен уред (како на пример бормашина) за време на инсталирањето, проверете дали уредот е изолиран или изработен на начин на којшто спречува електричен удар.
- Сите инсталирања мора да бидат извршени во согласност со локалните прописи за водовод.

ЗАБЕЛЕШКА

- Комплетот со цевката за вода и филтерот за вода не се покриени со гаранцијата од Samsung. Нивниот производител (или продавачот, инсталатерот) е одговорен за какви било дефекти и сета загуба предизвикана од филтерот за вода и комплетот со цевката за вода.
- Филтерот треба да се замени во согласност со инструкциите од производителот (или продавачот).
- За да порачате дополнителни филтри за вода, контактирајте го производителот (или продавачот) на филтерот.

ЗАБЕЛЕШКА

Проверете ги додатоците наведени подолу.



Имбус и завртки за цревото за довод на вода



Приклучок за цевката



Црево за довод на вода



Прицврстете

(Погледнете во „Мали прилагодувања помеѓу вратите“ на страница **38**.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 24 7/10/2019 6:44:42 PM

Користење на филтерот за вода (Не се испорачува)


Поврзување со цевката за довод на вода

- Исклучете ја главната цевка за довод на вода и исклучете го апаратот за правење мраз.
- Лоцирајте ја најблиската цевка за довод на ладна вода за пиење.
- Следете ги инструкциите од комплетот за инсталирање на филтерот за вода.
- Откако ќе ја поврзете цевката за довод на вода со отворот на држачот на влошката и откако ќе ја инсталирате влошката на филтерот (целосно вметнете ја пластичната цевка).
- Вклучете го снабдувањето со вода и испуштете 3L во кофа за да го исчистите филтерот за вода.

ЗАБЕЛЕШКА

- Филтерот за вода мора да биде инсталиран надвор од фрижидерот. Тој не се испорачува со вашиот нов фрижидер. Комплетот со влошката на филтерот (**8**) и држачот (**9**) може да се купат од продавачот од каде што сте го купиле овој фрижидер.
- Немојте да користите бакарна жица.
- Пресечете ја цевката и проверете дали краевите се рамни и чисти.


1. Цевка за ладна вода
2. Стегач на цевката.
3. Пластична цевка
4. Навртка за компресија
5. Навлака за компресија
6. Навртка за пакување
7. Вентил за исклучување
8. Влошка на филтер
9. Држач на влошка

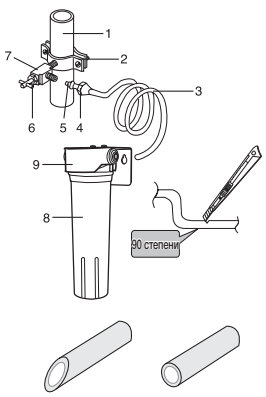

Неточно Точно

Поврзете ја цевката за вода со фрижидерот

- Поврзете ја пластичната цевка на задниот дел од фрижидерот со отворот на држачот на влошката (целосно вметнете ја пластичната цевка во отворот на држачот на влошката).
- Вметнете пластична штипка во отворите на држачот на влошката.
- Вклучете ја водата и проверете дали има некакви протекувања.

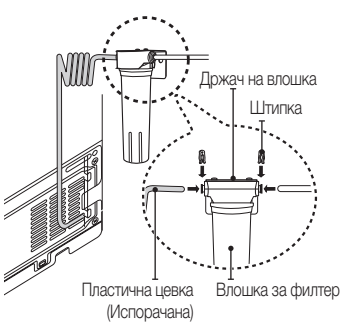

ЗАБЕЛЕШКА

- Потребната влошка за филтерот можете да ја купите кај продавачот каде што сте го купиле овој фрижидер. Водете сметка да купите влошка за филтерот од SAMSUNG (влошка за замена бр. : DA29-10105J) за да добиете најдобри перформанси.
- Цевката за вода мора да биде поврзана исклучиво кон вода за пиење
- Заедно со уредот се испорачува комплет со дел и навртка за компресија кој се наоѓа во фиоката на фрижидерот.
- Кога го туркате фрижидерот назад, водете сметка да не го прегазите кабелот за напојување или цевката за вода (цевката за довод на апаратот за правење мраз).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 25 7/10/2019 6:44:43 PM


Поставување на вашиот фрижидер

Да се користи без делот за филтер за вода

Поврзување со цевката за довод на вода

- Исклучете ја главната цевка за довод на вода и исклучете го апаратот за правење мраз.
- Лоцирајте ја најблиската цевка за довод на ладна вода за пиење.


1. Цевка за ладна вода
2. Стегач на цевката.
3. Пластична цевка
4. Навртка за компресија
5. Навлака за компресија
6. Навртка за пакување.
7. Вентил за исклучување

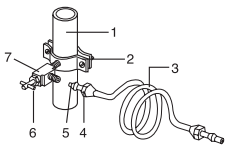

1. Најпрво, исклучете ја главната цевка за довод на вода.
2. Лоцирајте ја најблиската цевка за довод на ладна вода за пиење.
3. Следете ги упатствата за инсталацијата на цревото за довод на вода во комплетот за инсталирање.

ВНИМАНИЕ


Цевката за вода мора да биде поврзана кон цевка со ладна вода. Ако е поврзана со цевка за топла вода, тоа може да предизвика дефект кај пречистувачот.

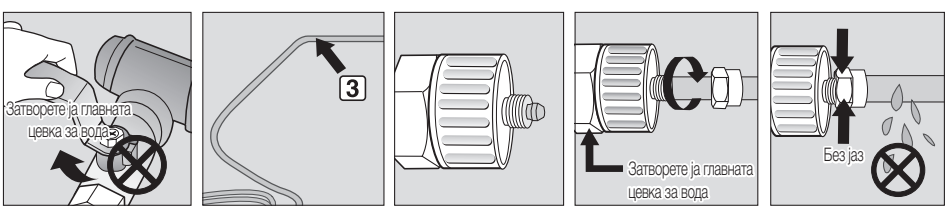

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 26 7/10/2019 6:44:43 PM

Поврзување на цевката за вода со фрижидерот

1. Отстранете го капакот од цевката за вода на уредот и вметнете ја навртката за компресија на цевката за вода на уредот откако ќе ја откачите од испорачаната цевка за вода.
2. Поврзете ја цевката за вода од уредот и цевката за вода од комплетот.
3. Зацврстете ја навртката за компресија на навојот за компресија.
   Не треба да има простор помеѓу (A, B и C)
4. Вклучете ја водата и проверете дали има некакви протекувања.

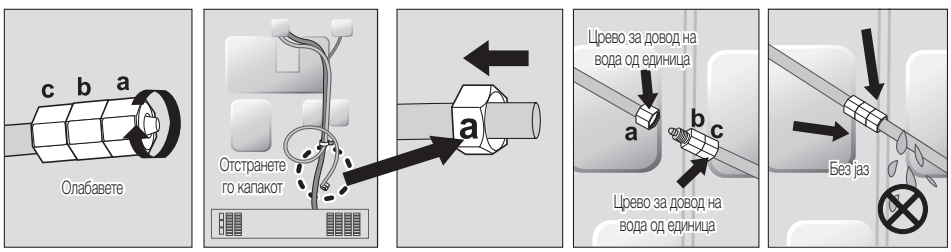


ЗАБЕЛЕШКА

Цевката за вода поврзете ја само на извор со вода за пиење.

Доколку треба да ја поправите или расклопите цевката за вода, исечете 6,5 mm од пластичната цевка за да добиете мал приклучок без протекувања.

ВНИМАНИЕ

Откако ќе ја инсталирате цевката за довод на вода, проверете ги сите спојки за да се уверите дека нема протекувања.

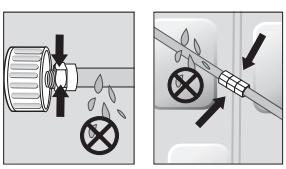

- Гаранцијата од Samsung не го покрива ИНСТАЛИРАЊЕТО НА ЦЕВКАТА ЗА ВОДА.
- Цената на инсталирањето на цевката за вода е на трошок на клиентот, освен доколку продавачот го покрил овој трошок со наплатата за испорака.
- Доколку е потребно, обратете се до водоинсталатер или до овластен инсталатер за инсталацијата.
- Доколку дојде до протекување на вода поради неправилно инсталирање, контактирајте инсталатер.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 27 7/10/2019 6:44:44 PM


Поставување на вашиот фрижидер

Поставување на фрижидерот

Откако го имате инсталирано фрижидерот на своето место, подготвени сте да го поставите уредот и да уживате во неговите функции. Со комплетирање на следните чекори, вашиот фрижидер треба да биде целосно функционален.

1. Поставете го фрижидерот на соодветна локација со доволно простор помеѓу ѕидот и фрижидерот. Погледнете ги инструкциите за инсталирање во ова упатство. (P 23. Избор на најдобрата локација за фрижидерот)
2. Откако ќе го вклучите фрижидерот во струја, проверете дали внатрешното светло свети кога ги отворате вратите.
3. Поставете ја температурата на најладната температура и почекајте еден час. Замрзнувачот малку ќе се излади, а моторот ќе работи рамномерно.
4. Откако ќе го вклучите замрзнувачот, ќе бидат потребни неколку часа за да се достигне соодветната температура. Можете да складирате храна и пијалаци во фрижидерот откако температурата ќе стане доволно ладна.

Потребни алати (не се испорачани)



Крстач (+) | Рамен шрафцигер (-) | Крцкало (10 mm) (за шрафовите) | Шестоаголен клуч (Ø 5 mm) (за средната шарка) | Шестоаголен клуч (5/32 инчи) (за осовината на средната шарка)

Отстранување на вратите од фрижидерот

За некои инсталации потребно е отстранување на вратите/фиоките за да се транспортира фрижидерот до неговата крајна локација.

Немојте да ја отстранувате вратата/фиоката доколку не е потребно. Пред да ја отстраните вратата/фиоката, прочитајте ги следните елементи.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Исклучете го фрижидерот од струја пред да ја отстраните вратата или фиоката.

ЗАБЕЛЕШКА


- Внимавајте да не ви падне, да не ја оштетите или да не ја изгребете вратата/фиоката додека ја отстранувате.
- Внимавајте да не се повредите додека ја отстранувате вратата/фиоката.
- Прикачете ја повторно вратата/фиоката правилно за да ги избегнете следните случаи:
  - Влага од протекување на воздух.
  - Нерамно порамнување на вратата.
  - Трошење на енергија поради неправилно затворање на вратата.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 28 7/10/2019 6:44:44 PM


Расклопување на вратата од фрижидерот

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Внимавајте да не ви падне или да не ја изгребете вратата од фрижидерот додека ја отстранувате!

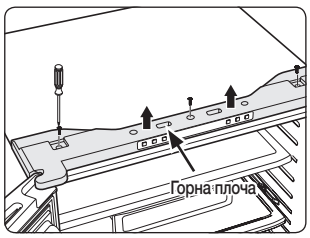


1. Отстранете ги 3-те завртки што ја држат горната плоча и отстранете ја.

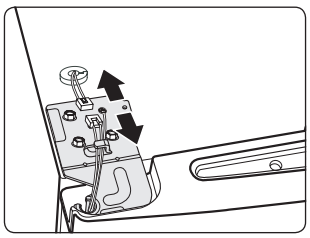


2. Исклучете ги електронските жици на горниот дел од фрижидерот.

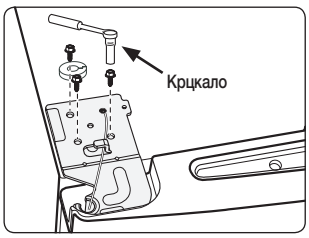


3. Отстранете ги 3-те шестоаголни завртки што ја држат шарката на горниот дел од фрижидерот со крцкало од 10 mm.

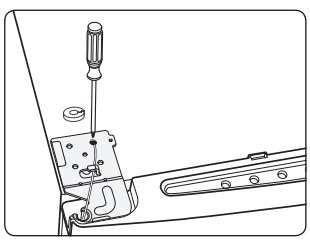

4. Отстранете ја завртката што ја држи жицата за заземјување со крстач (+).

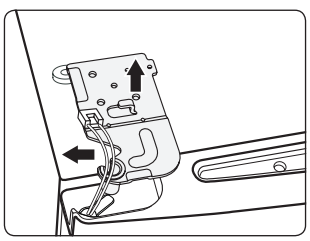

5. Отстранете ја шарката од електричната жица и жицата за заземјување како што е прикажано погоре.

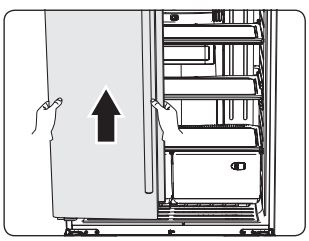


6. Подигнете ја вратата до крај за да ја отстраните. Внимавајте да не ви паднат или да не ги оштетите вратите додека ги отстранувате.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 29 7/10/2019 6:44:46 PM


Поставување на вашиот фрижидер

Расклопување на вратата на замрзнувачот (Тип со фиока)

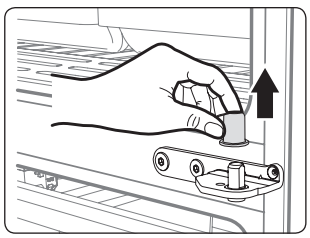


1. Одвојте го капакот на средната шарка.

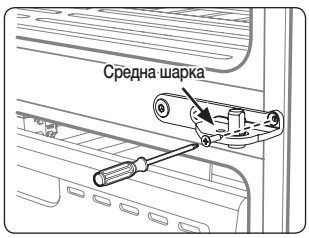


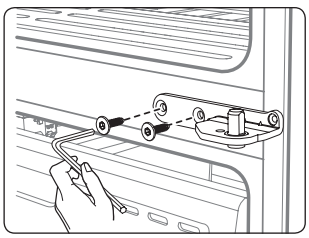


2. Отстранете ја завртката прикачена на левата и десната средна шарка со крстач (+).
   Отстранете ги 2-те шестоаголни завртки прикачени на левата и десната средна шарка со помош на имбус (Ø 5 mm).

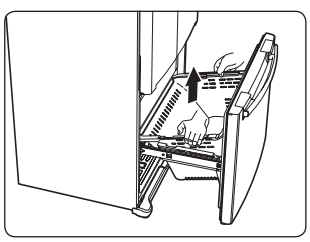

3. Откако ќе ја отворите вратата на замрзнувачот, подигнете ја кутијата на фиоката.

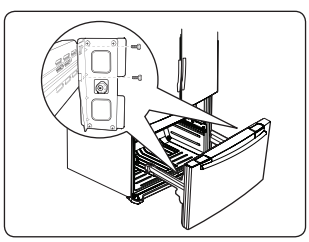


4. Отстранете 4 шестоаголни завртки од двете страни со крцкало (10 mm).

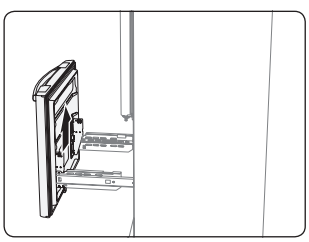


5. Подигнете ја вратата од замрзнувачот од шините. Внимавајте да не ви падне или да не ја изгребете вратата од замрзнувачот.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 30 7/10/2019 6:44:48 PM

Расклопување на вратата на замрзнувачот (Тип со нишање)

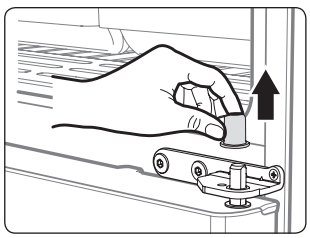


1. Одвојте го капакот на средната шарка.

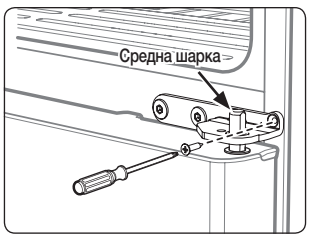

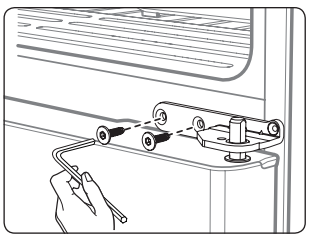

2. Отстранете ја завртката прикачена на левата и десната средна шарка со крстач (+).
   Отстранете ги 2-те шестоаголни завртки прикачени на левата и десната средна шарка со помош на имбус (Ø 5 mm).

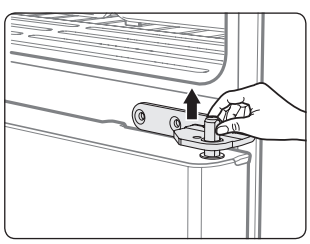

3. Отстранете ја средната шарка поврзана на замрзнувачот.




4. Подигнете ја вратата од замрзнувачот од шарката. Внимавајте да не ви падне или да не ја изгребете вратата од замрзнувачот.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 31 7/10/2019 6:44:50 PM

Поставување на вашиот фрижидер


Повторно составување на вратата од фрижидерот

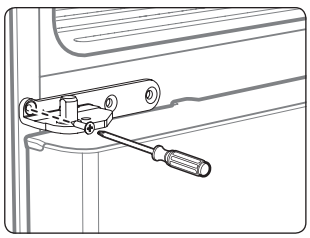


1. Вметнете и зацврстете ја завртката во левата и десната средна шарка со крстач (+).

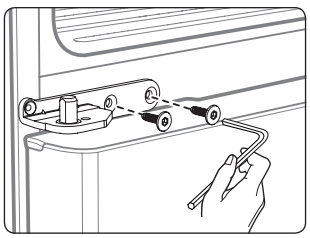


2. Вметнете ги и зацврстете ги 2-те шестоаголни завртки на левата и десната средна шарка со помош на имбус (Ø 5 mm).

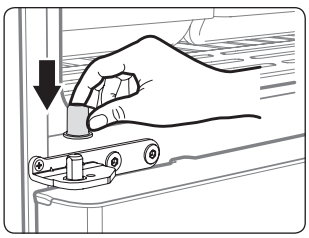


3. Повторно ставете го капакот на средната шарка.

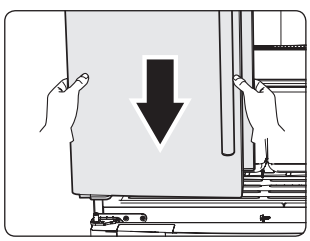


4. Поставете ја дупката во долниот дел од левата врата преку средната шарка.

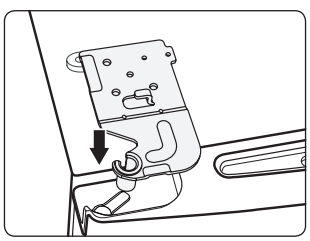


5. Вметнете ја левата горна осовина на шарката во дупката во аголот на вратата од фрижидерот.

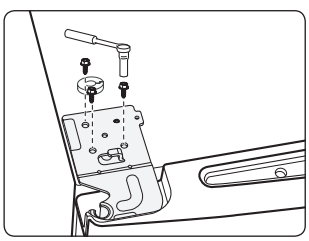


6. Вметнете ги горните шарки во дупките во горниот дел од вратата.
Вметнете ги и зацврстете ги 3-те шестоаголни завртки на левата и десната горна шарка со помош на крцкало (10 mm).

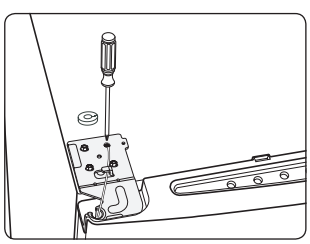

7. Вметнете и зацврстете ја долната завртка во левата и десната горна шарка со крстач (+).

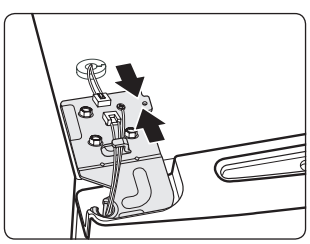


8. Поврзете ги електронските жици на горниот дел од фрижидерот.

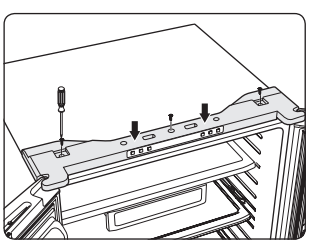


9. Поставете ја горната плоча на своето место. Вметнете ги и зацврстете ги 3-те завртки во горната плоча со крстач (+).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 32 7/10/2019 6:44:52 PM


Повторно составување на вратата на замрзнувачот (Тип со фиока)

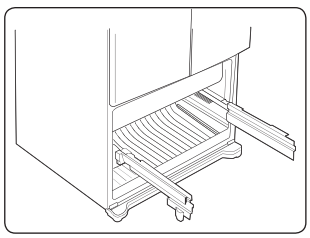


1. Извлечете ги шините до целосната должина на двете страни од фиоката еднакво.

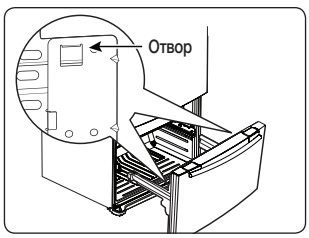

2. Прикачете го предниот дел од вратата на замрзнувачот на слободните отвори на двете страни.

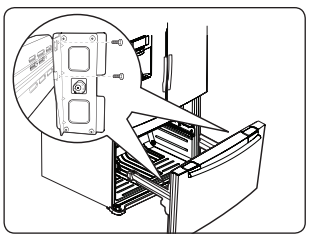


3. Со клучот од 10 mm, повторно прикачете ги 4-те завртки за да ја поврзете шината со вратата.

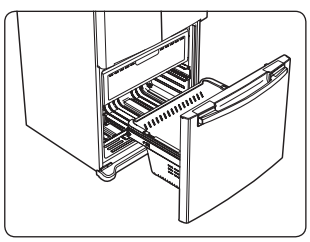


4. Повторно поставете ја кутијата за фиоката.


Повторно составување на вратата на замрзнувачот (Тип со нишање)

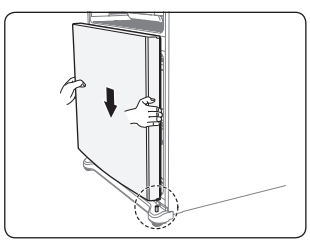

1. Поставете ја дупката во долниот дел од вратата од замрзнувачот преку десната ниска шарка.

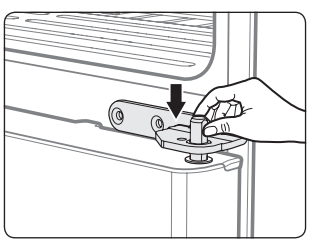

2. Повторно поставете ја средната шарка поврзана со замрзнувачот.
3. Вметнете и зацврстете ја завртката во левата и десната средна шарка со крстач (+).
   Вметнете ги и зацврстете ги 2-те шестоаголни завртки на левата и десната средна шарка со помош на имбус (Ø 5 mm).
4. Повторно поставете го капакот на средната шарка.

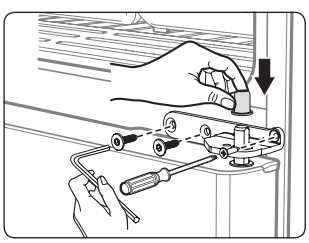


NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 33 7/10/2019 6:44:54 PM


Поставување на вашиот фрижидер

Како да ја промените страната на отворање на вратата (Опционално)


Исклучете го фрижидерот или исклучете ја струјата.

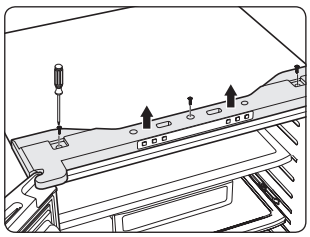


1. Отстранете 3 завртки од капакот на шарката.
2. Расклопете го капакот на шарката.

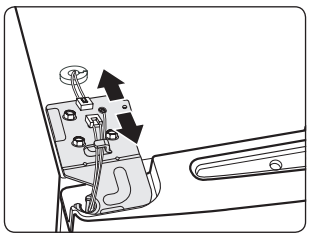


3. Расклопете 2 приклучоци. (куќиштето и прекинувачот во облик на трска)

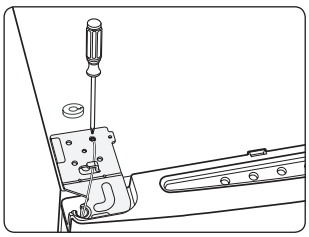


4. Извадете ја жицата за заземјување со отстранување на 1 завртка на секоја страна.

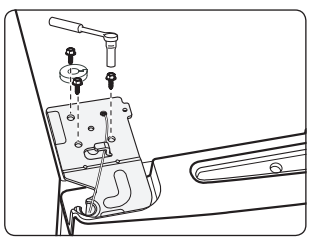


5. Извадете ја горната шарка со отстранување на 3 завртки на секоја страна со клучот од 10 mm.
   1) Избегнете оштетување на жицата.
   2) Во вакви случаи вратата од фрижидерот можно е да падне.

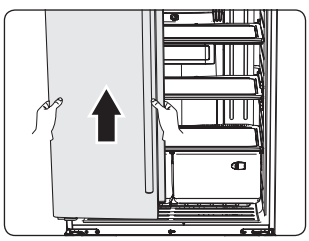


6. Отстранете ја вратата од фрижидерот со тоа што ќе ја подигнете.
   1) Во вакви случаи можно е да ја испуштите или да ја изгребете вратата.
   2) Капакот на средната шарка може да се извади заедно со вратата.

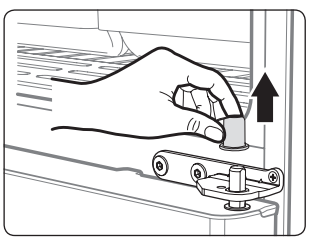


7. Извадете го капакот од средната шарка.

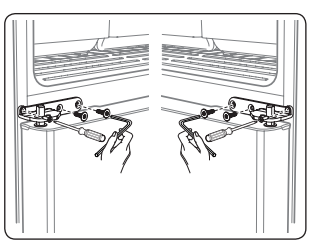

8. Отстранете 1 шраф и 2 завртки на секоја страна (користете имбус од Ø 5 mm).
   1) Најпрво, отстранете ги средните шарки на левата и на десната страна.
   2) Внимавајте да не ви падне вратата од замрзнувачот.

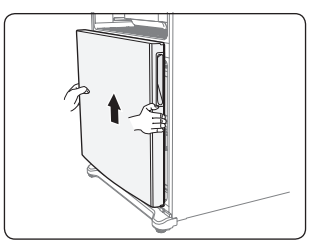


9. Отстранете ја вратата од замрзнувачот со тоа што ќе ја подигнете.
   1) Во вакви случаи можно е да ја испуштите или да ја изгребете вратата.
   2) Капакот на долната шарка може да се извади заедно со вратата.

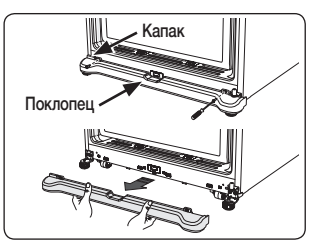


10. Отстранете 2 завртки.
11. Одвојте го поклопецот на предната ногалка.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 34 7/10/2019 6:44:55 PM

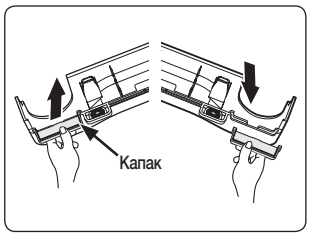


12. Одвојте го капакот од поклопецот на средната шарка. (повлечете од внатрешната страна на капакот)
13. Вметнете го капакот на другата страна од поклопецот на предната ногалка.

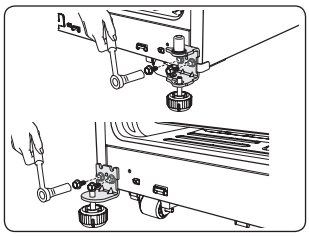


14. Отстранете 2 завртки од секоја шарка со клучот од 10 mm.
15. Поставете ги пред секоја од страните.

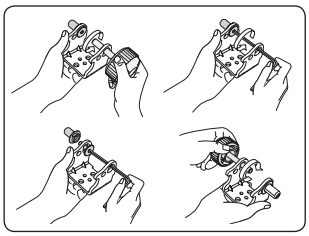


16. Одвојте ја осовината на долната шарка со помош на клуч од 5/32" и расклопете ја ногалката на долната шарка со тоа што ќе ја свртите во правец на стрелките на часовникот, а потоа составете ја долната шарка со тоа што ќе ја превртите.

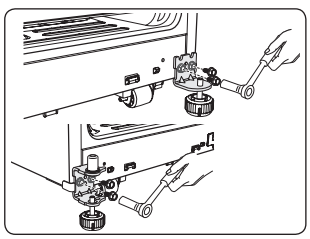


17. Повторно прикачете ја претходната десна шарка на левата страна и претходната лева шарка на десната страна со помош на 2 завртки.

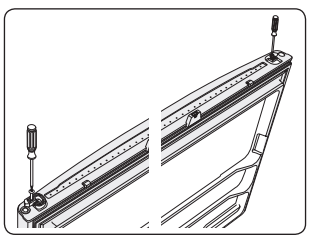


18. Одвојте го стопирачот со отстранување на 1 завртка на десната долна страна од замрзнувачот и поставете го стопирачот на левата страна со тоа што ќе му ја промените страната.

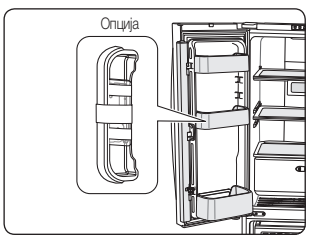

19. Средната шарка за обратно отворање на вратата е ставена во корпата на вратата.

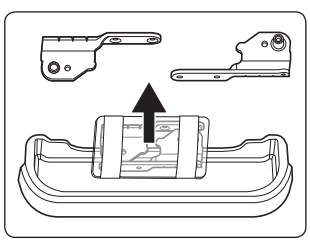


20. Променете ги средните шарки монтирани на фрижидерот со средните шарки во корпата на вратата.

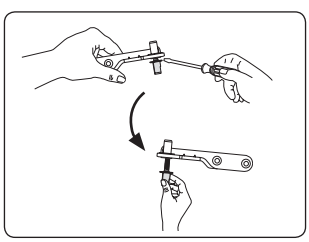


21. Искористете го црниот капак на средната шарка составена на фрижидерот. Потоа, поставете го на долниот дел од левата средна шарка којашто е посебна испорачана.
    - Користете рамен шрафцигер (-).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 35 7/10/2019 6:44:57 PM


Поставување на вашиот фрижидер

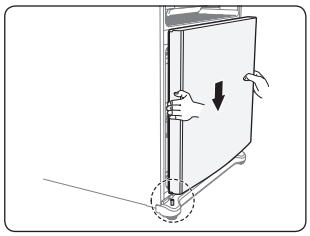

22. Поставете ја дупката во долниот дел од вратата од замрзнувачот преку левата шарка.

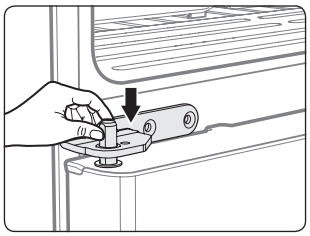


23. Повторно поставете ја средната шарка поврзана со замрзнувачот.

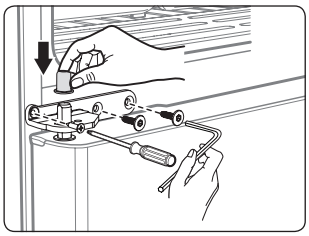


24. Вметнете и зацврстете ја завртката во левата и десната средна шарка со крстач (+). Вметнете ги и зацврстете ги 2-те шестоаголни завртки на левата и десната средна шарка со помош на имбус (Ø 5 mm).


25. Повторно поставете го капакот на средната шарка.

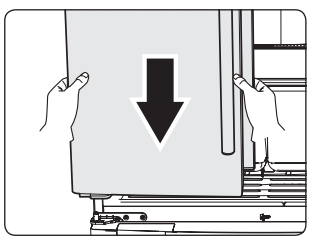


26. Поставете ја дупката во долниот дел од левата врата преку средната шарка.

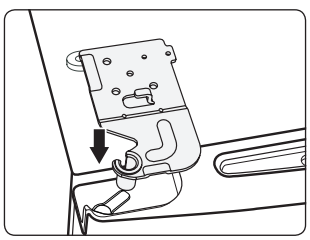


27. Вметнете ја левата горна осовина на шарката во дупката во аголот на вратата од фрижидерот.

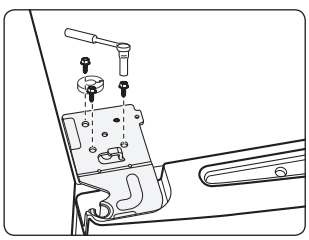


28. Вметнете ги горните шарки во дупките во горниот дел од вратата.
Вметнете ги и зацврстете ги 3-те шестоаголни завртки на левата и десната горна шарка со помош на крцкало (10 mm).

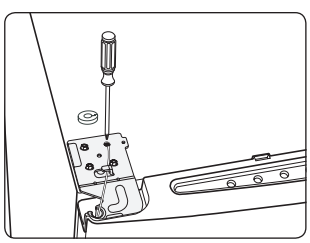

29. Вметнете и зацврстете ја долната завртка во левата и десната горна шарка со крстач (+).

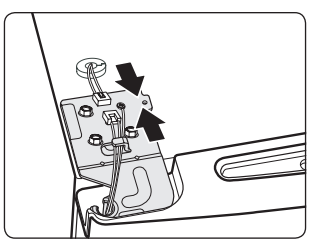

30. Поврзете ги електронските жици на горниот дел од фрижидерот.

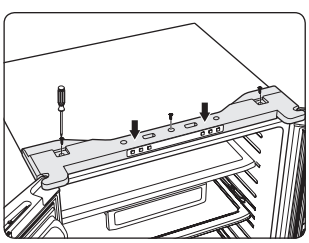

31. Поставете ја горната плоча на своето место. Вметнете ги и зацврстете ги 3-те завртки во горната плоча со крстач (+).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 36 7/10/2019 6:44:58 PM

Прилагодување на вратите

Откако ќе ги вратите вратите на фрижидерот, проверете дали фрижидерот е поставен на рамна површина за да можете да ги извршите крајните прилагодувања.

Доколку фрижидерот не е поставен на рамна површина, нема да можете да ги поставите вратите рамномерно.


На пример, кога левата страна е пониска од десната страна, вметнете рамен шрафцигер во жлебот на левата контролна рачка и свртете ја во правец на стрелките на часовникот или во спротивен правец за да ја нивелирате вратата.

Вртењето во правец на стрелките на часовникот го подигнува фрижидерот, а вртењето во спротивен правец го спушта.

За да биде левата страна повисока, користете ја десната рачка.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Двете контролни рачки мора да го допираат подот за да се избегне можна лична повреда или материјална штета поради превртување.

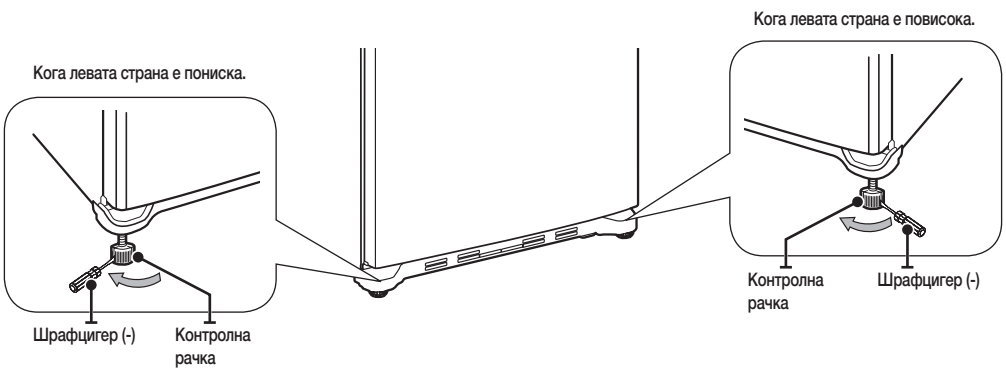


NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 37 7/10/2019 6:44:58 PM


Поставување на вашиот фрижидер

Мали прилагодувања помеѓу вратите

Запомнете, потребно е фрижидерот да е нивелиран за да можат да се постават вратите еднакво. Ако ви е потребна помош, разгледајте го претходниот дел за нивелирање на фрижидерот.

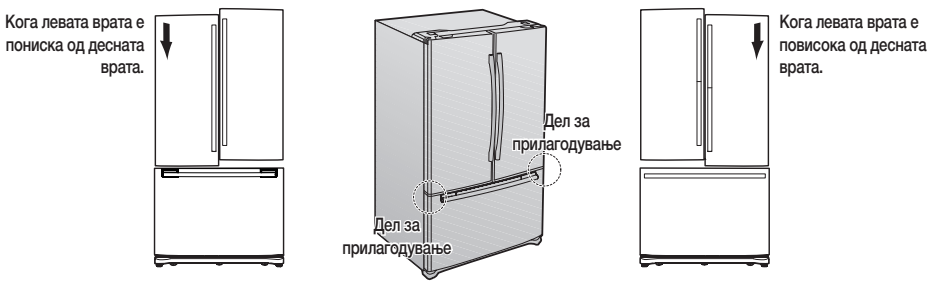

1. Извлечете ја фиоката од замрзнувачот (**1**), а потоа можете да ја видите средната шарка (**2**).
2. Вметнете го шестоаголниот клуч (4 mm) (**3**) во осовината (**4**) на средната шарка.
3. Прилагодете ја висината со завртување на шестоаголниот клуч (**3**) во правец на стрелките на часовникот ( ) или во спротивен правец од стрелките на часовникот ( ).

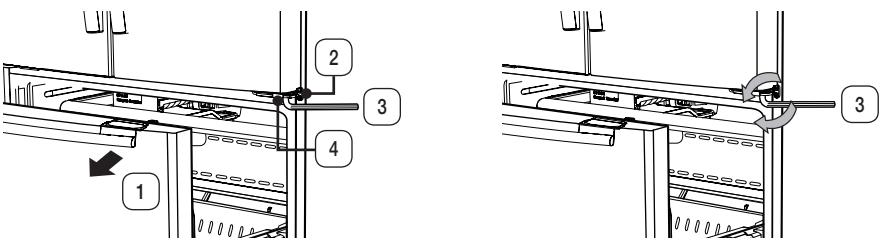


ЗАБЕЛЕШКА

Кога го вртите шестоаголниот клуч во спротивен правец од стрелките на часовникот ( ), вратата ќе се помести нагоре.

Само висината на левата врата е прилагодлива за типовите со нишање.

1. Откако ќе ги прилагодите вратите, вметнете го испорачаниот затегнувач (**5**) со помош на клешти (**6**) во просторот помеѓу цилиндричната шарка (**7**) и средната шарка (**8**). Бројот на затегнувачи кои ќе треба да ги вметнете зависи од просторот.

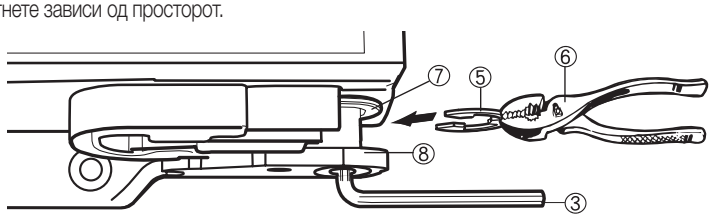

ЗАБЕЛЕШКА

2 затегнувачи се испорачи со фрижидерот. Дебелината на секој затегнувач е 1,0 mm.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 38 7/10/2019 6:44:59 PM

Ракување со фрижидерот Samsung


Делови и функции

Искористете ја оваа страница за да се запознаете со деловите и функциите на фрижидерот.


Фрижидер

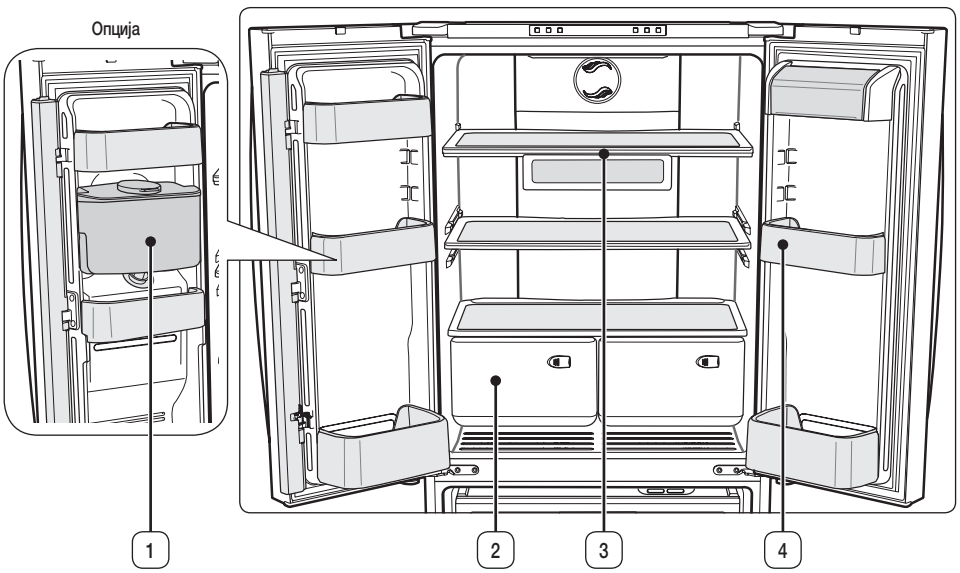

Замрзнувач

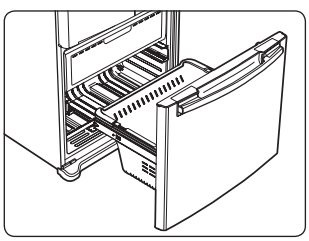

Тип со фиока

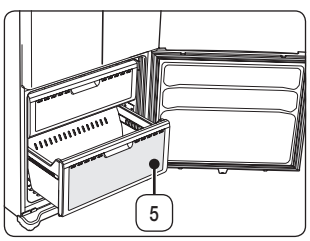

Тип со нишање


1. Резервоар за вода
2. Фиока за овошје и зеленчук
3. Полица
4. Корпа на вратата
5. Корпа на фиоката од замрзнувачот

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 39 7/10/2019 6:45:01 PM


Ракување со фрижидерот Samsung

Користење на контролниот панел

1. За моделите со автоматски апарат за правење мраз

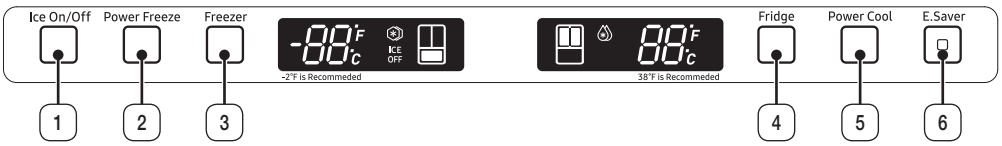

2. За моделите со нормален апарат за правење мраз

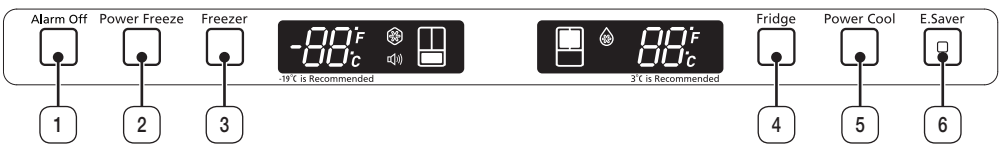

Избор на температура и функции / Контролен панел

1 **Ice On/Off (Вклучи/исклучи правење мраз) (Опција)**	Кога ќе го притиснете копчето **Ice On/Off (Вклучи/исклучи правење мраз)**, нема да се произведува мраз. Користете ја оваа функција само кога е потребно.
1 **Alarm Off (Исклучен аларм) (Опција)**	Кога ќе го притиснете копчето **Alarm Off (Исклучен аларм)**, нема да се огласи алармот во случај на отворање на вратата. Користете го ова копче само кога е потребно.
2 **Power Freeze (Засилено замрзнување)**	Притиснете го ова копче за брзо замрзнување на храната. (Засилено замрзнување трае 72 часа.)
3 **Freezer (Замрзнувач)**	Копче за поставување на температурата на Замрзнувач. Притиснете го ова копче за да ја поставите температурата на Замрзнувач помеѓу -14 ˚C и -25 ˚C. (При иницијалното вклучување, зададеното поставување е -19 ˚C.)
4 **Fridge (Фрижидер)**	Копче за поставување на температурата на Фрижидер. Притиснете го ова копче за да ја поставите температурата на Фрижидер во интервали од по 1 ˚C помеѓу 7 ˚C и 1 ˚C. (При иницијалното вклучување, зададеното поставување е 3 ˚C.)
5 **Power Cool (Засилено ладење)**	Притиснете го ова копче за брзо да ја оладите храната во фрижидерот. Засилено ладење ќе се исклучи кога ќе се достигне температура од -4 ˚C или после 2 ипол часа.
6 **E.Saver (Заштедувач на енергија)**	Притиснете го копчето **E.Saver (Заштедувач на енергија)** за подобра енергетска ефикасност. Ако се појават капки од вода на вратите, исклучете ја функцијата .

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 40 7/10/2019 6:45:01 PM

Контрола на температурата



Поставување на температурата на замрзнувачот


Ако сакате да ја контролирате температурата на замрзнувачот, следете ги овие чекори.

Притиснете го копчето **Freezer (Замрзнувач)** (Погледнете на сликата)

- Температурата може да се постави на интервали од по 1 ˚C помеѓу -25 ˚C и -14 ˚C.

Кога ја избирате температурата, првично се прикажува поставената температура во траење од 5 секунди, а потоа се прикажува реалната температура.

(Можно е да постои мала разлика помеѓу поставената температура и прикажаната реална температура, но тоа автоматски ќе се коригира на поставената температура.)

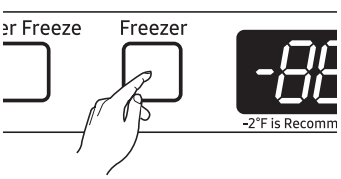

ЗАБЕЛЕШКА

- Температурата на замрзнувачот се менува во зависност од бројот на отворања на вратата, количината на храна, собната температура, итн.
- Приказот за температура ќе затрепка кога температурата во замрзнувачот ќе се зголеми поради чести отворања на вратата, чување на топла храна, итн.

  (Трепкањето ќе престане кога фрижидерот ќе постигне нормална температура. Ако поради некоја причина трепкањето не запре по подолг временски период, обратете се до сервисниот центар на Samsung.)

Поставување на температурата на фрижидерот


Ако сакате да ја контролирате температурата на фрижидерот, следете ги овие чекори.

Притиснете го копчето **Fridge (Фрижидер)** (Погледнете на сликата)

- Температурата може да се постави на интервали од по 1 ˚C помеѓу 1 ˚C и 7 ˚C.

Кога ја избирате температурата на фрижидерот, првично се прикажува поставената температура во траење од 5 секунди, а потоа се прикажува реалната температура.

(Можно е да постои мала разлика помеѓу поставената температура и прикажаната реална температура, но тоа автоматски ќе се коригира на поставената температура.)

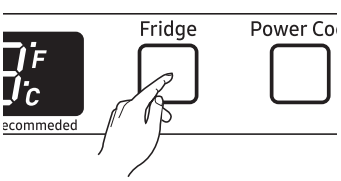

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 41 7/10/2019 6:45:01 PM


Ракување со фрижидерот Samsung

ЗАБЕЛЕШКА

- Температурата на фрижидерот се менува во зависност од бројот на отворања на вратата, количината на храна, собната температура, итн.
- Температурата на секоја полица или сад во фрижидерот може да се разликува.
- Приказот за температура ќе затрепка кога температурата во фрижидерот ќе се зголеми поради чести отварања на вратата, чување на топла храна, итн.

  (Трепкањето ќе престане кога фрижидерот ќе постигне нормална температура. Ако поради некоја причина трепкањето не запре по подолг временски период, обратете се до сервисниот центар на Samsung.)

Ако сакате да направите мраз побрзо (Контрола на Засилено замрзнување)

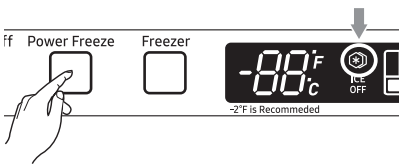

Притиснете го копчето **Power Freeze (Засилено замрзнување)**. (Погледнете ја сликата.)

- Светлото засилено замрзнување на приказот и понатаму свети (погледнете ја ознаката со стрелка) и оваа функција започнува да функционира без разлика на поставената температура на замрзнувачот.


Повторно притиснете го копчето **Power Freeze (Засилено замрзнување)** за да ја откажете оваа функција.

- Светлото се исклучува и повторно функционира на поставената температура на замрзнувачот.
- Функцијата Засилено замрзнување функционира 72 часа, без разлика на поставената температура.

ЗАБЕЛЕШКА

Оваа функција мора да се активира најмалку 24 часа пред да ставите поголеми работи во комората за замрзнување.

Доколку сакате да го забрзате ладењето во фрижидерот (Засилено ладење)

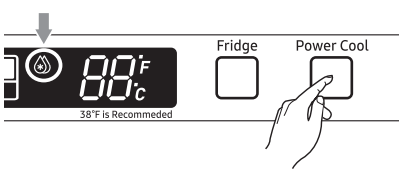

Притиснете го копчето **Power Cool (Засилено ладење)**. (Погледнете ја сликата.)

- Светлото за засилено ладење на приказот и понатаму свети (погледнете ја ознаката со стрелка) и оваа функција започнува да функционира без разлика на поставената температура на фрижидерот.

Повторно притиснете го копчето **Power Cool (Засилено ладење)** за да ја откажете оваа функција.

- Светлото се исклучува и повторно функционира на поставената температура на фрижидерот.


ЗАБЕЛЕШКА

Функцијата Засилено ладење функционира 2 ипол часа, без разлика на поставената температура.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 42 7/10/2019 6:45:02 PM

Правење мраз

Модел со автоматски апарат за правење мраз

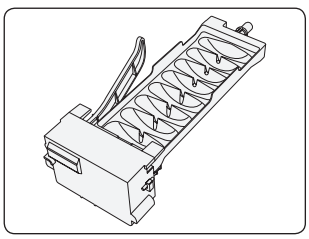

Апаратот за правење мраз произведува 8 коцки по циклус - приближно 100~130 коцки во период од 24 часа, во зависност од температурата на комората за замрзнување, собната температура, бројот на отворања на вратата и други услови при користењето.

Првите неколку серии мраз фрлете ги за да ја исчистите цевката за вода.

Внимавајте ништо да не го попречува дофатот на рачката за детектирање.

Кога корпата ќе се наполни до нивото на рачката за детектирање, апаратот за правење мраз ќе престане да произведува мраз.

Откако апаратот за правење мраз повторно ќе се вклучи, ќе настане временско одложување пред апаратот за правење мраз да продолжи со работењето.

Нормално е доколку неколку коцки мраз се споени.


Ако не користите често мраз, старите коцки мраз ќе станат заматени, ќе имаат застојан вкус и ќе се намалат.

Така што, ако не сакате да правите мраз, притиснете го копчето **Ice On/Off (Вклучи/исклучи правење мраз)**.

ЗАБЕЛЕШКА

Кога ќе ја изберете функцијата за правење мраз, тоа ќе биде приоритет и тогаш температурата на замрзнувачот ќе биде пониска отколку поставената температура. Доколку не ви треба функцијата за правење мраз, тогаш притиснете го копчето „**Ice On/Off (Вклучи/исклучи правење мраз)**“. Во спротивно, може да дојде до појава на звуци.

Завртете го моделот на апаратот за правење мраз

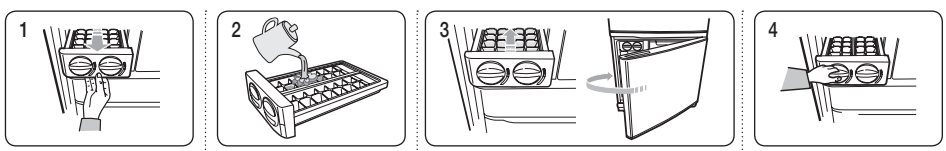


1. Извадете ги садовите за коцките мраз.
2. Исполнете ги садовите до ознаката за нивото на водата (означено со стрелката).
3. Вратете ги садовите со коцките мраз назад на своите места. Затворете ја вратата од замрзнувачот.
4. Откако ќе замрзне водата, испразнете ги коцките мраз од садовите во корпата за складирање.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 43 7/10/2019 6:45:03 PM

Ракување со фрижидерот Samsung

Отстранување и преместување на додатоците за фрижидерот

1. **Корпи на вратата**

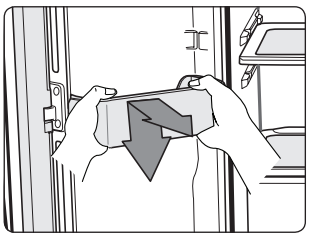

За да ги отстраните - Едноставно подигнете ја корпата и целосно извлечете ја.

За да ги замените - Поставете ја над саканата локација и притиснете ја надолу сè додека не запре.

⚠ ВНИМАНИЕ

Доколку корпите на вратите не се цврсто вметнати, може да дојде до повреда.


Не дозволувајте им на децата да си играат со корпите. Острите рабови на корпите може да предизвикаат повреда.

ЗАБЕЛЕШКА

- Испразнете ја корпата пред да ја прилагодите.
- Метод за отстранување на прашина -Отстранете ја преградата и измијте ја во вода.

---

2. **Полици за фрижидерот**

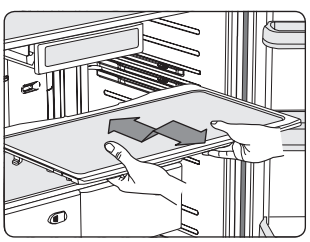

За да ги отстраните - Кога ја вадите полицата, ако не лизга лесно, нежно подигнете ја и повторно извлечете ја.

За да ги замените - Кога ја туркате навнатре полицата, ако не лизга лесно, нежно подигнете ја и повторно турнете ја.


⚠ ВНИМАНИЕ


Стаклените полици се тешки.

Посебно внимавајте кога ги отстранувате.

---

3. **Фиоки за овошје и зеленчук**

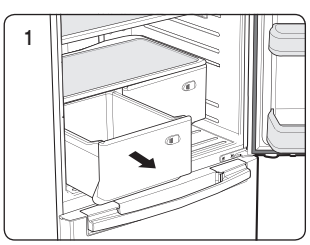

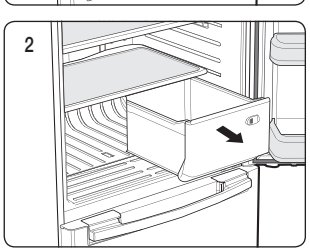

За да ги отстраните - Извлечете ја фиоката до крај. Навалете го предниот дел од фиоката и целосно извлечете ја.

За да ги замените - Вметнете ја фиоката на шините за рамките и поставете ја назад на своето место.

ЗАБЕЛЕШКА

- Фиоките треба да се отстранат пред да може да се подигне стаклената полица над нив.
- За да ја добиете најдобрата енергетска ефикасност од овој производ, оставете ги сите полици, фиоки и корпи на нивните оригинални позиции како што е прикажано на илустрацијата на страница 39.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 44 7/10/2019 6:45:04 PM


Отстранување на додатоците за замрзнувачот

1. **Фиока на извлекување**

   За да ја отстраните - Извлечете ја фиоката до крај.
   Подигнете го задниот дел од фиоката и целосно подигнете ја. (Погледнете на сликите **1** и **2**.)

   Целосно отворете ја вратата на замрзнувачот и отстранете ја фиоката.

   За да ја замените - Поставете ја фиоката на шините со тоа што ќе ја подигнете. Спуштете ја фиоката на своето место сè додека не се постави хоризонтално и турнете ја навнатре. (Погледнете ја сликата **3**.)

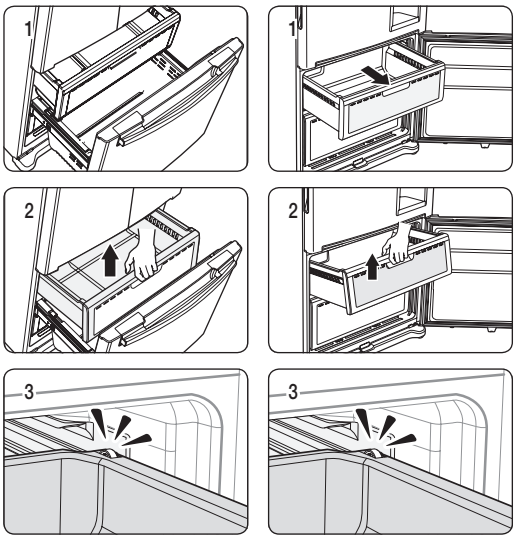

2. **Корпа на фиоката од замрзнувачот**

   Тип со нишање

   За да ја отстраните - Целосно извлечете ја фиоката. Подигнете го задниот дел од корпата за да ја отстраните.


   За да ја замените - Ставете ја корпата на шините.

   Кога ја заменувате, поставете држачот за корпата на фиоката во дупката на шината.

   Тип со фиока

   За да ја отстраните фиоката - Целосно извлечете ја фиоката. Подигнете го задниот дел од корпата за да ја отстраните.

   За да ја преместите фиоката - Ставете ја корпата на шините.

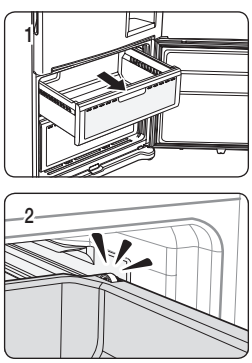


NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 45 7/10/2019 6:45:06 PM


Ракување со фрижидерот Samsung

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Не дозволувајте им на децата да си играат со фрижидерот, бидејќи може да се повредат или да го оштетат фрижидерот.

Немојте да седите на вратата од замрзнувачот. Вратата може да се скрши. Не дозволувајте им на децата да се качуваат во корпата од замрзнувачот.

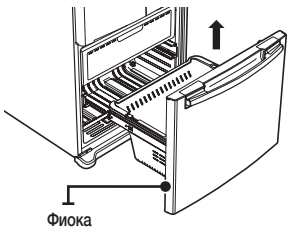

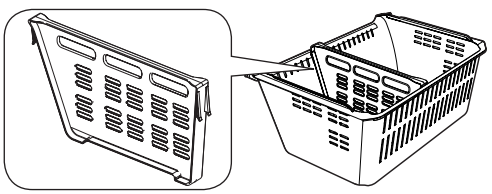

(RF67****)

Користење на диспензерот за вода (Опционално)

Со диспензерот за вода можете лесно да добиете изладена вода без да ја отворате вратата од фрижидерот. Згора на тоа, можете да зачувате повеќе од 30 % електрична енергија со намалување на бројот на отворањата на вратата.

Преглед



NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 46 7/10/2019 6:45:07 PM


Полнење на резервоарот за вода

Можете да наполните вода додека резервоарот за вода се наоѓа внатре во фрижидерот или пак можете да го отстраните резервоарот за вода за да наполните вода.

Метод 1


Откако ќе го отворите капакот, наполнете вода.

Ако пребрзо полните вода, водата може да претече.

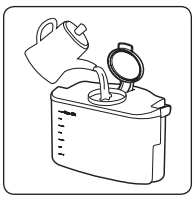

Метод 2

1. Ослободете го заклучувањето на двете страни од резервоарот за вода за да го отстраните капакот на резервоарот за вода.
2. Наполнете го резервоарот за вода со вода.

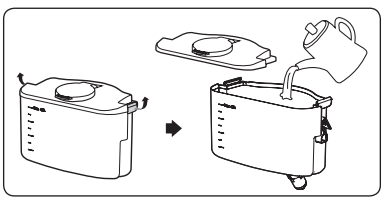

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не ставајте ништо друго во резервоарот за вода освен вода.
- Не ставајте ништо друго во резервоарот за вода освен вода.
- Наполнете со вода до 4,0 L. Ако наполните вода над ознаката, таа може да истече кога се отвора или затвора вратата.
- Притиснете го капакот сè додека не слушнете кликнување.

Добивање вода од диспензерот

Ставете чаша под истекот за вода и нежно турнете ја рачката на диспензерот за вода со чашата. Кога ќе ја турнете рачката ќе засвети сино светло.




ЗАБЕЛЕШКА

- Проверете дали чашата е паралелна со диспензерот за да се спречи истекување на водата.
- Диспензерот за вода можно е да не биде достапен во зависност од моделот.

Кога не го користите диспензерот за вода, се препорачува следново

Прицврстете го уредот за довод на вода во дупка за фиксирање.

Вратата нема да се затвори автоматски кога уредот за довод на вода е изваден подолг временски период поради ладно протекување.

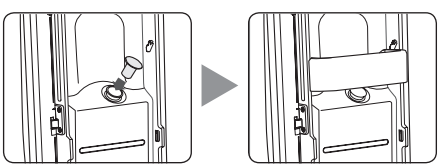

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 47 7/10/2019 6:45:08 PM

Ракување со фрижидерот Samsung

Чистење на фрижидерот


Негата за вашиот фрижидер од Samsung го продолжува работниот век на вашиот уред и спречува создавање на мирис и бактерии.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не користете бензол, разредувач, детергент за автомобили/дом или Clorox™ за чистење на фрижидерот. Тие може да ја оштетат површината на фрижидерот и да предизвикаат пожар.
- Не прскајте вода директно на фрижидерот. Ова може да доведе до струен удар.

Чистење на внатрешноста


Исчистете ги внатрешните ѕидови и додатоците со детергент со средна јачина, а потоа избришете ги со сува и мека крпа. Можете да ги отстраните фиоките и полиците за потемелно чистење. Единствено внимавајте да ги исушите фиоките и полиците пред да ги вратите назад на своите места.

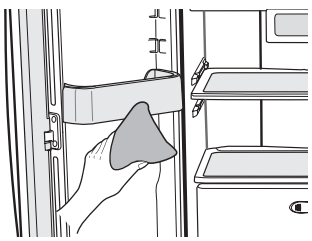

Чистење на надворешноста


Исчистете го екранот со навлажнета, чиста и мека крпа. Не прскајте вода директно на површината на фрижидерот.

Вратите, рачките и површините на фиоките треба да се чистат со детергент со средна јачина, а потоа да се избришат со сува и мека крпа. За најдобар изглед на вашиот уред, надворешноста треба да се полира еднаш или два пати годишно.

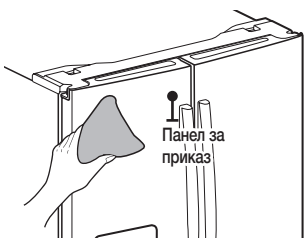

Чистење на гумените лајсни на вратата

Ако гумените лајсни на вратата се валкани, тогаш можно е вратите да не се затвораат правилно, а фрижидерот да не функционира ефикасно. Заштитете ги гумените лајсни на вратите од песок и црнила со чистење на вратите со детергент со средна јачина и влажна крпа. Чистете со сува, чиста и мека крпа.

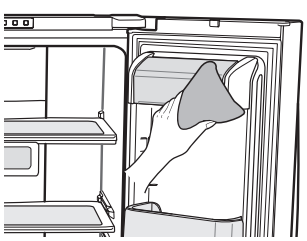

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 48 7/10/2019 6:45:09 PM

Чистење зад фрижидерот

За да ги заштитите каблите и изложените делови од акумулирање на прашина и нечистотии, чистете зад уредот со правосмукалка еднаш или два пати годишно.



⚠ ВНИМАНИЕ

- Не го отстранувајте задниот капак. Во спротивно, може да дојде до електричен удар.
- Фрижидерот треба да се чисти со чист сунѓер или мека ткаенина и детергент со средна јачина растворен во топла вода.
- Не користете абразивни или јаки средства за чистење како спрејови за прозорци, средства за чистење тврдокорни дамки, запаливи течности, солна киселина, восоци за чистење, концентрирани детергенти, белила или средства за чистење што содржат производи од петролеум врз надворешните површини (вратите и кујнскиот елемент), пластичните делови, вратата и внатрешните површини и гумите за заптивање.
  - Тие можат да го изгребат или оштетат материјалот.
- Не ги чистете стаклените полици или капаци со топла вода кога тие се ладни. Стаклените полици и капаци може да се скршат ако се изложат на ненадејни промени на температурата или удари, како на пример, потчукнување или испуштање предмети врз нив.

Замена на внатрешното светло

LED светилки

За да ги замените светилките на фрижидерот, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Корисникот не може да ги сервисира ламбите. Не обидувајте се да ги менувате светилките сами. Тоа може да предизвика електричен удар.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 49 7/10/2019 6:45:09 PM

Отстранување проблеми


ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Фрижидерот не работи воопшто или не лади доволно.	• Проверете дали е правилно поврзан приклучокот за напојување. • Дали контролата на температурата на екранот е поставена на точната температура? Обидете се со поставување на пониска температура. • Дали фрижидерот се наоѓа на директна сончева светлина или во близина на извор на топлина? • Дали задниот дел од фрижидерот се наоѓа близу до ѕид, така што воздухот не може слободно да струи? (За најдоброто решение погледнете на страница 23.)
Храната во фрижидерот е замрзната.	• Дали контролата на температурата на екранот е поставена на точната температура? Обидете се со поставување на повисока температура. • Дали температурата во просторијата е преniска? • Дали ја чувате храната во близина на вентилацијата за воздух во задниот дел од фрижидерот? Тргнете ја подалеку храната од вентилацијата за воздух.
Слушате необични шумови или звуци.	• Проверете дали фрижидерот е поставен на рамна површина и дали е стабилен. • Дали задниот дел од фрижидерот се наоѓа близу до ѕид и со тоа воздухот не може слободно да струи? • Да не ви паднало нешто зад или под фрижидерот? • Од внатрешноста на фрижидерот се слуша звук на отчукување. Ова е нормално и се случува поради тоа што разните додатоци се собираат или се шират во согласност со температурата во внатрешноста на фрижидерот. • Кога е вклучен автоматскиот апарат за правење мраз, во садот за мраз се прави мраз. Откако ќе се направи мразот, садот се превртува и мразот паѓа во преградата за складирање и водата тече низ вентилот за вода. Овие операции предизвикуваат звуци на редовни интервали, но таквите звуци се нормални.
Предните агли и хоризонталниот дел со шарки на уредот се топли и доаѓа до кондензација.	• Одредена топлина е вообичаена појава бидејќи во хоризонталниот дел со шарки на фрижидерот се инсталирани анти-кондензатори за да спречат кондензација. • Дали вратата од фрижидерот е подотворена? Кога ја оставате вратата отворена подолго време може да дојде до кондензација.
Апаратот за правење мраз не прави мраз.	• Дали почекавте 12 часа по инсталирањето на цевката за довод на вода пред да направите мраз? • Дали цевката за вода е поврзана и вентилот за исклучување отворен? • Дали рачно ја запревте функцијата за правење мраз? • Дали температурата во замрзнувачот е превисока? Обидете се со пониска температура во замрзнувачот.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 50 7/10/2019 6:45:09 PM


ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Слушате клокотење на вода во фрижидерот.	• Тоа е нормално. Клокотењето доаѓа од течноста за разладување која циркулира низ фрижидерот.
Во фрижидерот има лош мирис.	• Проверете дали има расипана храна. • Храната со силен мирис (како на пример рибата) треба добро да се затвори. • Одвреме навреме чистете го замрзнувачот и фрлете ја расипаната или сомнителната храна.
На ѕидовите на замрзнувачот се формира мраз.	• Дали е вентилацијата за воздух блокирана? Отстранете ги сите пречки за да може воздухот слободно да струи. • Направете доволно простор помеѓу складираната храна за ефикасно струење на воздухот. • Дали фиоката од замрзнувачот е правилно затворена?

NW2-FDR_DA68-01868S-25_MK.indd 51 7/10/2019 6:45:10 PM

⚠ ВНИМАНИЕ

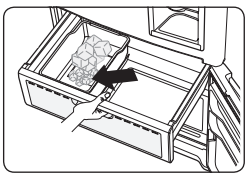


НЕ

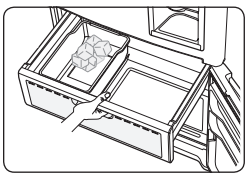


ДА

Исчистете ја кутијата за мраз доколку има мали парчиња мраз на дното.

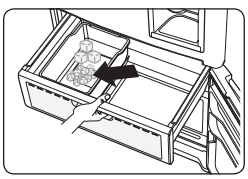


НЕ

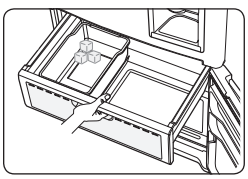


ДА

Фрлете го нафатениот мраз доколку апаратот за правење мраз не бил користен подолго време.

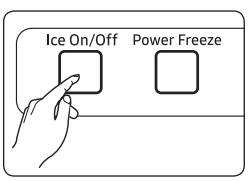

Поставете ја вредноста „**ICE OFF (ИСКЛУЧУВАЊЕ НА МРАЗ)**“ за да заштедите енергија доколку апаратот за правење мраз нема да го користите подолго време.

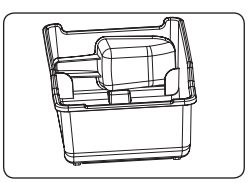

Ако сакате да купите и да користите алатка за црпење мраз, ставете ја на посебно место во кутијата за мраз или извадете ја.

Опсег на ефективна температура

Фрижидерот е направен да работи нормално во опсегот на температура наведена со температурната класа.

Класа	Симбол	Опсег на собна температура (˚C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Проширена умерена	SN	+10 до +32	+10 до +32
Умерена	N	+16 до +32	+16 до +32
Суптропска	ST	+16 до +38	+18 до +38
Тропска	T	+16 до +43	+18 до +43

ЗАБЕЛЕШКА

На функцијата за ладење и потрошувачката на енергија на фрижидерот може да влијаат температурата во просторијата, фреквенцијата на отворање на вратите и локацијата на фрижидерот. Препорачуваме соодветно да ги приспособите поставките на температурата.

Забелешка

Забелешка

SAMSUNG

Обратете се кај SAMSUNG WORLD WIDE

Доколку имате некакви прашања или коментари во врска со производите од Samsung, обратете се до центарот за грижа на корисници на SAMSUNG.

Земја	Центар за контакт	Веб-страница
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

DA68-01868S-25

Külmik

kasutusjuhend

Vabalt seisev seade

Eesti

Kujutle võimalusi

Täname, et soetasite Samsungi toote.

SAMSUNG

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 1 7/3/2019 5:38:30 PM

Ohutusteave

- Enne uue Samsungi külmiku kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi, et teaksite, kuidas uue seadme funktsioone ohutult ja tõhusalt kasutada.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste, motoorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lastele), kui nende ohutuse eest vastutav isik ei jälgi neid või ei ole neid seadme kasutamise osas juhendanud.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning inimesed, kel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või väheste kogemuste ning teadmistega isikud, kui neile on antud juhiseid toote turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest.
  See seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanu juhendamiseta puhastada ja hooldada.
  Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat võivad külmutusseadmetesse toiduaineid panna ja välja võtta.
- Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised ohutusalased juhised ei kata kõiki esineda võivad tingimusi ning olukordi. Teie ülesandeks on kasutada külmiku paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tervet mõistust, olla ettevaatlik ning hoolikas.
- Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie külmiku näitajad erineda käesolevas juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid ei pruugi asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või probleeme, pöörduge oma lähima teeninduskeskuse poole või otsige abi ning teavet internetist, aadressilt www.samsung.com.
- Külmutusvedelikuna kasutatakse vedelikku R-600a või R-134a. Kontrollige külmiku tagaküljel olevat kompressori silti või külmikus olevat tüübiplaati, millel on näidatud külmikus kasutatava külmutusvahendi tüüp. Kui see toode sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusvedelik R-600a), võtke toote ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust oma kohaliku omavalitsusega.
- Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme asukoharuumi suurusest ja kasutatava külmutusvedeliku hulgast.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 2 7/3/2019 5:38:30 PM

- Ärge lülitage väliste kahjustustega külmikut sisse. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Ruumi valikul tuleks arvestada 1 m^3 ruumi iga 8 grammi seadmes leiduva R-600a külmutusvedeliku kohta. Konkreetses külmikus sisalduva külmutusvedeliku hulk on avaldatud külmiku tüübiplaadil.
- Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või põhjustada silmavigastusi. Kui külmutusvedelik lekib torust, vältige lahtisi leeke, viige tuleohtlikud esemed tootest eemale ning õhutage kohe ruumi.
  - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju või plahvatus.
- Seda seadet võivad hooldada ainult volitatud hooldustöötajad.
- Toidu saastumise vältimiseks jälgige järgnevaid juhtnööre:
  - pikaajaliselt avatud uks võib põhjustada seadme sahtlites märkimisväärse temperatuuri tõusu;
  - puhastage regulaarselt toiduga kokkupuutvaid pindu ja juurdepääsetavat äravoolusüsteemi;
  - puhastage veepaake, kui pole kasutatud 48 h, loputage läbi veetoitega ühendatud veesüsteem, kui vett pole lastud 5 päeva;
  - hoidke toorest liha ja kala külmikus sobilikes anumates, et puuduks kontakt teiste toiduainetega või tilguks nende peale;
  - kahe tähega külmutatud toidu sahtlid sobivad eelkülmutatud toidu hoidmiseks, jäätise hoidmiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute tegemiseks;
  - ühe, kahe või kolme tähega sahtlid ei sobi värske toidu külmutamiseks;
  - Kui külmutusseade jäetakse tühjaks pikemaks ajaks, siis lülitage see välja, sulatage üles, puhastage, kuivatage ja jätke üks avatuks, et vältida seadmes hallituse teket.



Hoiatus! Tuleoht / tuleohtlikud materjalid

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 3 7/3/2019 5:38:30 PM

Ohutusteave

Olulised ohutussümbolid ja -juhised:

Järgige kõiki selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid. Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi ohutussümboleid.

⚠ HOIATUS

Ohud ja ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada **tõsiseid tervisekahjustusi, varalist kahju ja/või surma**.

⚠ ETTEVAATUST

Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada **tõsiseid tervisekahjustusi ja/või varalist kahju**.

MÄRKUS

Kasulik teave, mis aitab kasutajatel külmikust aru saada või seda otstarbekalt kasutada.

Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist vältida.

Järgige neid tähelepanelikult.

Hoidke juhendit pärast läbilugemist hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 4 7/3/2019 5:38:31 PM

Olulised transpordi ja paigaldusega seotud hoiatussildid

⚠ HOIATUS

- Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleb hoolikalt vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.
  - Torustikust lekkiv külmutusvahend võib süttida või silmi kahjustada. Kui avastate lekke, vältige lahtisi leeke või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.
  - Seade sisaldab väikest kogust isobutaanipõhist külmutusvahendit (R-600a), mis on looduslikult leiduv keskkonnale ohutu, kuid kergesti süttiv gaas. Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleb hoolikalt vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.
- Külmiku transportimisel ja paigaldamisel ärge puudutage selle tagaküljel olevat veevoolikut.
  - See võib külmikut kahjustada, mille tagajärjel ei saa veekraani kasutada.

Kriitilised paigaldusega seotud hoiatused

⚠ HOIATUS

- Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta või asukohta, kus see võib veega kokku puutuda.
  - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega ahjudest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest kiirguva kuumuse mõjualasse.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 5 7/3/2019 5:38:31 PM

Ohutusteave

- Ärge ühendage mitut seadet sama harupistikuga. Külmik peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille nimipinge vastab külmiku tüübiplaadil näidatule.
  - See tagab parima töö ning ennetab ka maja elektrijuhtmestiku ülekoormamist, mis võib juhtmete ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.
- Ärge ühendage pistikut seinakontakti, mis ei ole kindlalt fikseeritud.
  - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub pragusid või hõõrdumisjälgi.
- Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele raskeid esemeid.
- Ärge tõmmake toitejuhet või painutage seda liigselt.
- Ärge väänake või siduge toitejuhet sõlme.
- Ärge riputage toitejuhet metallist esemele, paigutage toitejuhtmele raskeid esemeid, sisestage toitejuhet esemete vahele või suruge toitejuhet külmiku taga asuvasse ruumi.
- Külmiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmest üle veeretamist või juhtme vigastamist.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kunagi eemaldage külmikut vooluvõrgust seda juhtmest tõmmates. Hoidke alati tugevalt pistikust ning tõmmake see seinakontaktist otsesuunas välja.
  - Juhtme vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks tuleohtliku propellandiga aerosoolmahuteid.
- Ärge paigaldage nimetatud külmikut kütteseadme või kergsüttiva materjale lähedale.
- Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 6 7/3/2019 5:38:31 PM

- Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistele korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe ripub allapoole.
  - Kui ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Veenduge, et külmiku tagumine paneel ei muljuks ega vigastaks pistikut.
- Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste käeulatusest väljas.
  - Lapsed võivad nende pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.
- Külmiku paigaldamisel tuleb arvestada, et pistikule avaneks pärast paigaldamist juurdepääs.
  - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või vooluleketest tingitud tulekahju.
- Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese päikesevalguse või vee (vihmapiiskade) mõjualas.
  - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
- Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne).
  - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
- Eemaldage kõik kaitsekiled enne toote esmakordset ühendamist toitevõrku.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 7 7/3/2019 5:38:31 PM

Ohutusteave

- Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks lukustusrõngastega, mida kasutatakse ukse reguleerimiseks, või veetoru klambritega.
  - Lapsed võivad lukustusrõnga või veetoru klambri allaneelamise tagajärjel lämbuda. Hoidke lukustusrõngad ja veetoru klambrid lastele kättesaamatus kohas.
- Külmik tuleb ohutult maandada.
  - Veenduge, et olete külmiku maandanud enne, kui püüate seadme mis tahes osa uurida või parandada. Voolulekked võivad põhjustada tõsist elektrilööki.
- Ärge kunagi kasutage elektri maandamiseks gaasitorusid, telefoniliine ega muid potentsiaalselt äikese poolt tabatavaid objekte.
  - Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöökide vältimiseks peate külmiku maandama.
  - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või toote häireid.
- Ühendage pistik kindlalt seinakontakti. Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see koheselt tootja või hooldusteenuse pakkuja poolt välja vahetada.
- Külmiku kaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või teenindusettevõte poolt.
  - Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 8 7/3/2019 5:38:31 PM

Paigalduse ettevaatusmärkused

⚠ ETTEVAATUST

- Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle ümber piisavalt ruumi.
  - Tagage õhu juurdepääs seadme keres või armatuuris olevatele ventilatsiooniavadele.
- Laske külmikul 2 tundi pärast paigaldamist ja sisselülitamist ning enne toiduainete külmikusse asetamist seista.
- Soovitame tungivalt, et külmiku paigaldaks kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõte.
  - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, toote häireid või kehavigastusi.
- Mis tahes ukse liigse koormuse tõttu võib külmik ümber kukkuda ning põhjustada kahjustusi.

Kriitilised kasutushoiatused

⚠ HOIATUS

- Ärge sisestage toitejuhet seinakontakti märgade kätega.
  - Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök.
- Ärge hoidke külmiku peal esemeid.
  - Ukse sulgemisel või avamisel võivad need esemed kukkuda ning põhjustada kehavigastusi ja/või materiaalset kahju.
- Ärge pange käsi, jalgu või metallist esemeid (näiteks söögipulkasid jne) külmiku alla või taha.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.
  - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmiku siseseinu või sügavkülmikus hoitavaid tooteid.
  - See võib põhjustada külmakahjustusi.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 9 7/3/2019 5:38:31 PM

Ohutusteave

- Ärge asetage külmikule veega täidetud esemeid.
  - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke lenduvaid või tuleohtlikke esemeid või aineid (benseeni, vedeldit, propaani, alkoholi, eetrit, vedelat propaani ja muid selliseid aineid) külmikus.
  - See külmik on mõeldud ainult toiduainetele.
  - See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita.
  - Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel ettevaatlik.
- Ärge lubage lastel ukse või ukse korvide küljes rippuda. Nad võivad saada tõsiseid vigastusi.
- Ärge laske lastel külmikusse siseneda. Nad võivad sinna kinni jääda.
- Ärge pange oma käsi seadme all olevasse tühimikku.
  - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teaduslikke materjale või muid temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
  - Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei tohiks külmikus hoida.
- Ärge asetage külmikusse/sügavkülmikusse elektriseadmeid ega kasutage neid seal, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.
- Kui tunnete ravimite või suitsu lõhna, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
- Ärge lubage lastel sahtlile astuda.
  - Sahtel võib puruneda ning lapsed võivad libastuda.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 10 7/3/2019 5:38:31 PM

- Ärge jätke järelvalveta külmiku uksi lahti ega lubage lastel külmikusse siseneda.
- Ärge laske väikelastel või lastel külmiku sahtlisse pugeda.
  - Ukse sulgumisel võib see põhjustada lämbumissurma või kehavigastusi.
- Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
  - Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ning tekitada kehavigastusi või materiaalset kahju.
- Ärge pihustage külmiku pinnale lenduvaid materjale nagu putukamürke.
  - Esiteks, need on inimestele kahjulikud, ja teiseks, need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või külmiku rikkeid.
- Ärge kunagi pange sõrmi ega mingeid esemeid veekraani avasse, jäärenni ega jäävalmistaja korvi.
  - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
- Ärge kasutage või pange temperatuuri suhtes tundlikke aineid nagu tuleohtlikke spreisid, tuleohtlikke esemeid, kuiva jääd, ravimeid või kemikaale külmikusse või selle lähedusse.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni. Ärge asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse süüdatud küünalt.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Täitke veepaak, jääalus ja jääkuubikute valmistamisalus ainult joogiveega (mineraalvee või puhastatud veega).
  - Ärge täitke paaki tee, mahla või spordijoogiga, see võib külmikut kahjustada.
- Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne). See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi. Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid.
  - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
- Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 11 7/3/2019 5:38:31 PM

Ohutusteave

- Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.
- Ärge asetage külmiku riiulit tagurpidi. Sellisel juhul riiuli piiraja ei tööta.
  - See võib põhjustada kehavigastusi, kuna klaasriiulid võivad kukkuda.
- Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel ettevaatlik.
- Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi leeke või muid süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme asukoharuumi mitme minuti vältel.
  - Külmikut ega toitejuhet ei tohi puudutada.
  - Ärge kasutage ventileerimiseks tiivikut.
  - Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkujate poolt pakutavaid LED-lampe.
- Pudelid tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada tihedalt üksteise kõrvale.
- See külmik on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses keskkonnas.
- Ärge kunagi pange sõrmi ega mingeid esemeid veekraani avasse, jäärenni ega jäävalmistaja korvi.
  - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 12 7/3/2019 5:38:32 PM

- Ärge üritage külmikut ise parandada, lahti võtta või täiustada.
- Volitamata modifitseerimine võib põhjustada ohutusprobleeme. Volitamata modifitseerimise parandamiseks esitame arve osade ja tehtud töö eest.
- Ärge kasutage muid kaitsmeid (näiteks vasest, terastraadist jne) peale standardkaitsete.
- Kui külmik vajab parandamist või uuesti paigaldamist, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
  - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
- Kui külmiku sisemine või väline LED-lamp on läbi põlenud, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Kui külmikust tuleb põlemislõhna või suitsu, eemaldage külmiku pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul võib esineda elektrilöögi või tulekahju oht.
- Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja enne külmiku valgustuspirnide vahetamist.
  - Vastasel juhul esineb elektrilöögi oht.
- Kui teil on raskusi mitte-LED-lambi vahetamisega, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
- Kui seade on varustatud LED-lampidega, ärge eemaldage lampide katteid või LED-lampe ise.
  - Pöörduge Samsungi teeninduskeskusse.
- Ühendage pistik kindlalt seinakontakti.
- Ärge kasutage vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 13 7/3/2019 5:38:32 PM

Ohutusteave

Ettevaatusmärkused

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid. Ärge asetage karboniseeritud või kihisevaid jooke sügavkülmikusse. Ärge asetage pudeleid või klaasist mahuteid sügavkülmikusse.
  - Kui nende sisu külmub, võib klaas puruneda ning põhjustada kehavigastusi.
- Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
- Ühendage külmiku veevoolik ainult joogiveetorustikuga. Jäävalmistusseadme korrektseks kasutamiseks peab veesurve tugevus olema vahemikus 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa). Kui lahkute pikemaks ajaks kodust (nt puhkusele) ja ei kasuta veekraani ega jäävalmistajat, sulgege veeventiil.
  - Vastasel juhul võib vesi lekkima hakata.
- Kui te ei kavatse külmikut pikema aja jooksul kasutada (kolm nädalat või kauem), tühjendage külmik, k.a jääkorv, ühendage see vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseseintelt ning jätke uksed lahti, et vältida lõhnade ja hallituse teket.
- Toote parima töö tagamiseks:
  - ärge asetage toitu liiga lähedale õhuavadele külmiku tagaosas, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist külmikus;
  - pakendage toit korralikult või pange see enne külmikusse asetamist õhukindlatesse karpidesse;
  - ärge asetage klaasi või pudeleid või karboniseeritud jooke sügavkülmikusse. Need võivad külmuda ja puruneda. Katkised joogipudelid võivad põhjustada vigastusi;
  - palun jälgige külmutatud toodete maksimaalset säilitusaega.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 14 7/3/2019 5:38:32 PM

- Kui olete eemal vähem kui kolm nädalat, pole külmikut vaja vooluvõrgust lahti ühendada. Kui aga lahkute kauemaks kui kolmeks nädalaks, võtke välja kogu toit ja jääkorvist jää, ühendage külmik vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseseintelt ning jätke uksed lahti, et vältida lõhnade ja hallituse teket.

- Ärge asetage klaasi või pudeleid või karboniseeritud jooke sügavkülmikusse.
  - Mahuti võib külmuda ja puruneda, see võib põhjustada vigastusi.
- Ärge asetage karboniseeritud või kihisevaid jooke sügavkülmikusse. Ärge asetage pudeleid või klaasist mahuteid sügavkülmikusse.
  - Kui anuma sisu külmub, võib klaas puruneda ning põhjustada tervisekahjustusi ning varalist kahju.
- Garantiiteenus ja modifikatsioonid.
  - Kolmandate isikute tehtud antud seadmele muudatused või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi garantiiteenusega, samuti ei ole Samsung vastutav ohutusega seotud probleemide eest, mis tulenevad kolmandate isikute tehtud modifikatsioonidest.
- Ärge blokeerige külmiku õhuavasid.
  - Kui õhuavad on blokeeritud (eriti plastikkotiga), võib külmik üle jahutada. Kui jahutusperiood kestab liiga kaua, võib veefilter puruneda ja põhjustada vee lekke.
- Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
- Pühkige külmiku seest ära üleliigne niiskus ning jätke uksed lahti.
  - Vastasel juhul võib külmikusse tekkida halb lõhn ja hallitus.
- Kui ühendate külmiku vooluvõrgust lahti, peaksite enne selle uuesti vooluvõrku ühendamist vähemalt viis minutit ootama.
- Kui olete kavandanud pikema puhkuse või ei kavatse külmikut pika aja jooksul kasutada (kolm nädalat või kauem), tühjendage külmik, k.a jääkorv, ühendage see vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseseintelt ning jätke uksed lahti, et vältida lõhnade ja hallituse teket.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 15 7/3/2019 5:38:32 PM

Ohutusteave

- Kui vesi on sattunud külmikusse, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Ärge avaldage mis tahes klaasi pinnale tugevat survet või liigset jõudu.
  - Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju.
- Täitke veepaak ja jääkuubikute valmistamisalus ainult joogiveega (kraanivee, mineraalvee või puhastatud veega).
  - Ärge täitke paaki tee või spordijoogiga. See võib külmikut kahjustada.
- Kui külmik ujutatakse üle, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke taimeõli külmkapi uksesahtlites. Õli võib tahkuda, mistõttu selle maitse võib muutuda vastikuks ja seda võib olla keeruline kasutada. Lisaks võib avatud anum lekkida ja lekkinud õli võib tekitada uksesahtlisse pragusid. Pärast õlianuma avamist on soovitatav hoida seda jahedas ja varjulises kohas, nt kapis või sahvris.
  - Taimeõli näited: oliiviõli, maisiõli, viinamarjaseemneõli jne.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 16 7/3/2019 5:38:32 PM

Puhastamisega seotud hoiatused

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge pihustage vett otse külmiku sise- või välispinnale.
  - Tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni.
- Ärge asetage külmikusse süüdatud küünalt halva lõhna eemaldamiseks.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge pihustage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
  - Ekraanil olevad trükitud tähed võivad maha kuluda.
- Kui seadmesse on sattunud mis tahes võõraine, nt vesi, eemaldage pistik pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Kasutage toitepistiku harudelt mis tahes võõrkehade või tolmu eemaldamiseks puhast ja kuiva lappi. Ärge kasutage pistiku puhastamiseks märga või niisket lappi.
  - Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge puhastage seadet, pihustades sellele vett.
- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, Cloroxit ega kloriide.
  - Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tulekahju.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist eemaldage see pistikupesast.
  - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Kasutage külmiku puhastamiseks puhast käsna või pehmet lappi ning lahja puhastusvahendi ja sooja vee lahust.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 17 7/3/2019 5:38:32 PM

Ohutusteave

- Ärge kasutage välispindadel (uksed ja korpus), plastosadel ega ukse- või sisemistel tihenditel abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid, nagu aknapuhastusvahendid, küürimisvahendid, kergsüttivad vedelikud, soolhapped, puhastusvahad, kontsentreeritud puhastusvahendid, valgendid või naftasaadusi sisaldavad puhastusvahendid.
  - Need võivad tekitada materjalile kriimustusi või kahjustada seda.
- Ärge puhastage klaasriiuleid ega -katteid sooja veega, kui need on külmad. Klaasriiulid ja -katted võivad puruneda, kui need puutuvad kokku järskude temperatuurimuutustega või lähevad millegi vastu või kukuvad maha.

Jäätmekäitlusega seotud kriitilised hoiatused

⚠ HOIATUS

- Kõrvaldage selle külmiku pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.
- Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
- Külmutusvedelikuna kasutatakse vedelikku R-600a või R-134a. Kontrollige külmiku tagaküljel olevat kompressori silti või külmikus olevat tüübiplaati, millel on näidatud külmikus kasutatava külmutusvahendi tüüp. Kui see külmik sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusvedelik R-600a), võtke külmiku ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.
- Selle külmiku kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage uksed/uksetihendid ning uksesulgurid, et välistada väikelaste või loomade sügavkülmikusse lõksu jäämist. Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita. Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi või surnuks lämbuda.
  - Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi ja surnuks lämbuda.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 18 7/3/2019 5:38:32 PM

- Isolatsioonis kasutatakse tsüklopentaani. Isolatsioonimaterjalis sisalduvad gaasid tuleb utiliseerida erimeetodiga. Lisateabe saamiseks külmiku keskkonnasõbraliku utiliseerimise kohta võtke ühendust vastava asutusega.
- Hoidke pakkematerjal laste käeulatusest väljas, kuna pakend võib osutuda lastele ohtlikuks.
    - Lapsed võivad koti pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.

Lisanäpunäited korrektseks kasutamiseks

- Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse pakkujale ja küsige, kui kaua katkestus kestab.
    - Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse tunni või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat temperatuuri. Peaksite siiski voolukatkestuse ajal võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
    - Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage ning visake ära sügavkülmutatud toit.
- Külmik ei pruugi ühtlaselt töötada (külmutatud sisu võib üles sulada või temperatuur võib külmutatud toiduainete kambris liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega seadmele ette nähtud temperatuurivahemikust külmemas keskkonnas.
- Teatud toiduainete külmutamine võib nende omaduste tõttu säilitamist halvasti mõjutada.
- Külmik on jäätumisvaba ja seega puudub vajadus külmiku käsitsi sulatamiseks. See teostatakse automaatselt.
- Temperatuuri tõus sulatamise ajal vastab ISO nõuetele. Kui soovite ennetada külmutatud toidu temperatuuri tõusu seadme sulatamisel, mähkige külmutatud toit mitme ajalehekihi sisse.
- Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 19 7/3/2019 5:38:32 PM

Ohutusteave

Energiasäästunipid

- Paigaldage külmik jahedasse kuiva ruumi, millel on piisav ventilatsioon. Kindlustage, et külmik oleks kaitstud otsese päikesekiirguse eest ning ärge paigaldage külmikut kunagi soojusallika (näiteks radiaatori) vahetusse lähedusse.
- Energiakasutamise tõhustamiseks ärge blokeerige mis tahes ventilatsiooniava või -võret.
- Laske soojal toidul enne külmikusse panemist jahtuda.
- Pange külmutatud toiduained külmikusse sulama. Seeläbi saate kasutada ära külmutatud toiduainete madalaid temperatuure külmikus oleva toidu jahutamiseks.
- Ärge hoidke toiduainete külmikusse panemisel ja väljavõtmisel ust liiga kaua lahti. Mida vähem ust lahti hoitakse, seda vähem jääd külmikus moodustub.
- Külmik soovitatakse paigaldada nii, et taga ja külgedel on liikumisruumi. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemana hoida.
- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nt korvid, sahtlid ja riiulid asendis, nagu tootja need tarnis.

See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja muudes sarnastes keskkondades, näiteks

- poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personali köögiruumides;
- taludes ning hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades klientide poolt;
- kodumajutustüüpi keskkondades;
- toitlustamise ja sarnastes mittejaemüügi rakendustes.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 20 7/3/2019 5:38:33 PM

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlusjuhised



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud kohustuste kohta (nt REACH, WEEE, patareid) leiate meie jätkusuutlikuse lehelt, mis on kättesaadav veebilehel Samsung.com

(Ainult Euroopa riikides müüdavatel toodetel)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 21 7/3/2019 5:38:33 PM

Sisukord

KÜLMIKU PAIGALDAMINE 23

23 Külmiku paigaldamise ettevalmistustööd
24 Veetoru paigaldamine (automaatse jäävalmistusseadmega mudel)
25 Veefiltri (pole komplektis) kasutamine
26 Külmiku kasutamine ilma veefiltrita
28 Külmiku paigaldamine
28 Külmikuuste eemaldamine
29 Külmiku ukse eemaldamine
30 (Sahtli tüüpi) sügavkülmikuukse eemaldamine
31 (Pööratavat tüüpi) sügavkülmikuukse eemaldamine
32 Külmiku ukse tagasi kinnitamine
33 (Sahtli tüüpi) sügavkülmikuukse tagasi paigaldamine
33 (Pööratavat tüüpi) sügavkülmikuukse tagasi paigaldamine
34 Kuidas uks ümber pöörata (Valikuline lisavõimalus)
37 Uste reguleerimine
38 Uste vähene reguleerimine

TEIE SAMSUNGI KÜLMIKU KASUTAMINE 39

39 Osad ja funktsionaalsused
40 Juhtpaneeli kasutamine
41 Temperatuuri reguleerimine
43 Jää valmistamine
44 Külmiku tarvikute eemaldamine ja ümberpaigutamine
45 Sügavkülmiku tarvikute eemaldamine
46 Veeväljastusseadme (valikuline) kasutamine
48 Külmiku puhastamine
49 Sisevalgustuse vahetamine

TÕRKEOTSING 50

50 Tõrkeotsing

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 22 7/3/2019 5:38:34 PM


Külmiku paigaldamine

Külmiku paigaldamise ettevalmistustööd


Olete Samsungi külmikut ostes teinud õige valiku! Loodetavasti tunnete rõõmu selle uue seadme tipptasemel funktsioonide ja tõhususe üle.

Külmikule sobivaima asukoha valimine

- Hea juurdepääs veevarustusele.
- Eemal otsesest päikesevalgusest.
- Tasane (või peaaegu tasane) pind.
- Koht, kus on piisavalt ruumi külmikuuste avamiseks.
- Koht, kus külmikust ettepoole, tahapoole, paremale ja vasakule jääks õhu ringlemiseks piisavalt ruumi. Kui külmiku ümber pole piisavalt vaba ruumi, ei pruugi seesmine jahutussüsteem korrektselt töötada.
- Veenduge, et seadet saaks hooldamiseks ja teenindamiseks vabalt liigutada.

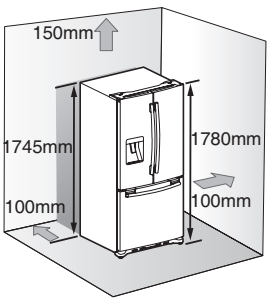

Kõige olulisem! Veenduge, et külmikut on võimalik lihtsasti soovitud lõppasukohta liigutada. Selleks mõõtke ära ukseavade, lagede, lävede, trepikodade jne kõrgused ja laiused.

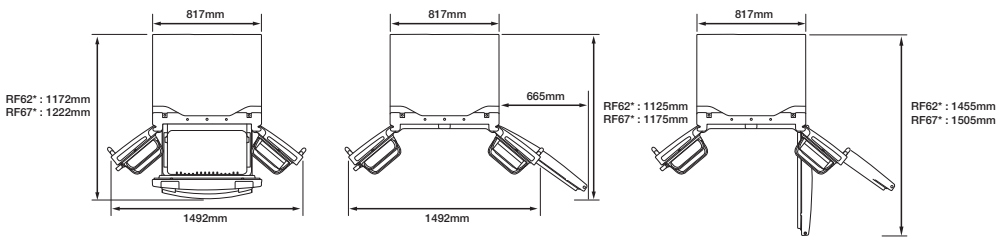

Sahtlitüüpi **Pööratavat tüüpi**


MÄRKUS

- Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemana hoida.
- Kui paigaldate külmiku keskkonda, mille temperatuur on alla 10 ˚C, ei pruugi külmik optimaalselt töötada.
- Ärge paigaldage külmikut märga keskkonda.

Külmiku asukoha vahetamine

ETTEVAATUST

Põranda kahjustamise vältimiseks jälgige, et tasandusjalad oleksid ülemises asendis (põrandast kõrgemal). Vaadake juhendi peatükki ‘Uste reguleerimine’ (lehekülg 37).

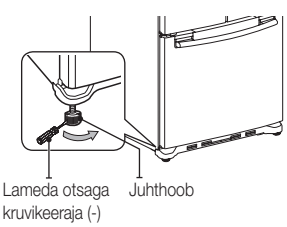


NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 23 7/3/2019 5:38:35 PM

Külmiku paigaldamine

Põrand

Korrektseks paigaldamiseks tuleb külmkapp asetada tasasele kõvale pinnale, mis on ülejäänud põrandaga ühel kõrgusel. See pind peaks olema piisavalt tugev täis külmiku (umbes 106 kg) kandmiseks.

Põrandakatte kaitsmiseks lõigake välja papitükk ja asetage see paigaldustööde ajaks külmkapi alla. Külmiku teisaldamisel tõmmake see oma kohalt välja ja lükake ka tagasi sirges asendis.

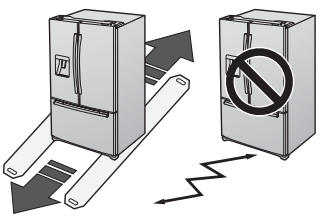

Veetoru paigaldamine (automaatse jäävalmistusseadmega mudel)

Enne veetoru paigaldamist

- Veetoru paigaldustöödele ei laiene külmikutootja garantii.
  Seepärast lugege enne veetoru paigaldamist läbi kõik toru paigaldamis- ja kasutusjuhised ja järgige kõiki neid juhiseid, et vältida kulukaid veekahjustusi.
- Kolksuvad torud (vesi kolksub torudes) võivad kahjustada külmiku osi ja põhjustada veelekke või üleujutuse. Enne veetoru külmiku külge ühendamist kutsuge torulukksepp ja laske tal probleem kõrvaldada.
- Põletushaavade ja tootekahjude vältimiseks ärge ühendage veetoru kuuma vee liiniga.
- Ärge paigaldage veetoru kohta, kus temperatuur võib langeda miinuskraadidesse.
- Kui kasutate paigaldamisel elektrilisi seadmeid (nt lööktrelli), veenduge, et kasutatav seade oleks isoleeritud selliselt, et elektrilöögi saamine oleks välistatud.
- Kõik paigaldustööd tuleb teha vastavalt kohalikele torutööde headele tavadele.

MÄRKUS

- Veetorude komplektile ja veefiltrile ei laiene Samsungi Garantii. Nende seadmete defektide ja seadmete tekitatud kahju eest vastutab veefiltri ja veetorude komplekti tootja (või edasimüüja, paigaldaja).
- Filtri vahetamisel lähtuge tootja (või edsimüüja) juhistest.
- Täiendavate veefiltrite tellimiseks võtke palun ühendust filtri tootjaga (või edasimüüjaga).

MÄRKUS


Kontrollige allpool loetletud tarvikuid.



Veetoru fiksaator ja kruvid



Toruliitmik



Veetoru



Kinniti

(Vt peatükki 'Uste vähene reguleerimine' leheküljel **38**.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 24 7/3/2019 5:38:37 PM

Veefiltri (pole komplektis) kasutamine


Veetoruga ühendamine


- Keerake kinni peamine veevarustus ja pöörake jäävalmistusseade mitteaktiivsesse asendisse.
- Leidke lähim külmaveetoru.
- Järgige veefiltri paigalduskomplekti juhiseid.
- Pärast Padrunihoidiku sisselaskeava veetoruga ühendamist ja Filtripadruni paigaldamist (sisestage plastmasstoru täielikult).
- Avage veevarustus uuesti ja laske ämbrisse veefiltri puhastamiseks 3L vett.

MÄRKUS

- Veefilter tuleb paigaldada külmikust väljapoole. See pole Teie uue külmikuga kaasas. Filtripadruni (**8**) ja hoidikukomplekti (**9**) saate osta samalt edasimüüjalt, kellelt ostsite selle külmiku.
- Ärge kasutage vasktorusid.
- Lõigake sobiva pikkusega toru ja kontrollige, et otsad oleksid sirged ja puhtad.

1. Külmaveetoru
2. Toruklamber.
3. Plastmasstoru
4. Survemutter
5. Surverõngas
6. Pakendusmutter
7. Sulgeklamber
8. Filtripadrun
9. Padrunihoidik

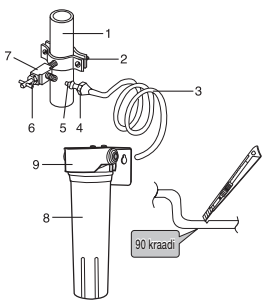




Vale Õige

Veeliini külmikuga ühendamine

- Ühendage oma külmiku tagaküljel olev plastmasstoru padrunihoidiku väljundiga (lükake plastiktoru täielikult padrunihoidiku väljundavasse).
- Sisestage plastikklamber padrunihoidiku sisend- ja väljundavasse.
- Keerake vesi lahti ja kontrollige lekkeid.

MÄRKUS

- Vajamineva filtripadruni saate osta samalt edasimüüjalt, kes müüs teile selle külmkapi. Parima jõudluse saavutamiseks ostke kindlasti SAMSUNG filtripadrun (Vahetuspadrun nr DA29-10105J).
- Veetoru tohib ühendada vaid joogiveevõrguga.
- Survetihendi ja-mutri komplekt on seadmega kaasas ja asub külmiku sahtlis.
- Külmikut tahapoole lükates jälgige, et toitekaabel ega veetoru (jäävalmistusseadme toiteliin) külmiku alla ei jääks.

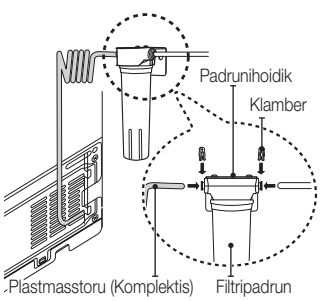

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 25 7/3/2019 5:38:38 PM


Külmiku paigaldamine

Külmiku kasutamine ilma veefiltrita

Veetoru ühendamine

- Keerake kinni peamine veevarustus ja pöörake jäävalmistusseade mitteaktiivsesse asendisse.
- Leidke lähim külma joogivee toru.


1. Külmaveetoru
2. Toruklamber.
3. Plastmasstoru
4. Survemutter
5. Surverõngas
6. Pakendusmutter
7. Sulgeklamber

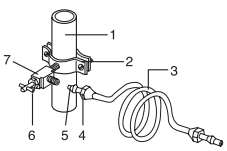

1. Esmalt katkestage veevarustus.
2. Leidke lähim külmaveetoru.
3. Järgige paigalduskomplektis toodud veetoru paigaldusjuhiseid.

ETTEVAATUST


Veevoolik tuleb ühendada külmaveetoruga. Kui see on ühendatud soojaveetoruga, võib puhasti töös häireid esineda.

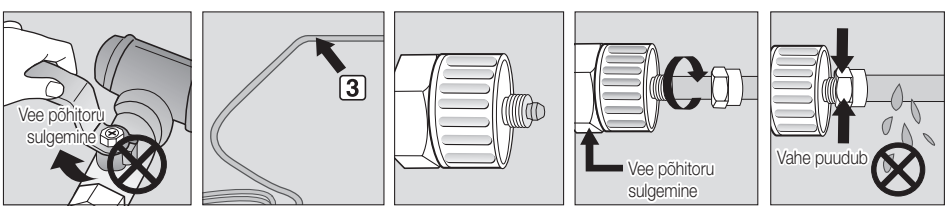

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 26 7/3/2019 5:38:38 PM

Veetoru külmikuga ühendamine

1. Eemaldage seadmelt veetoru kork ja sisestage seadme veetoru survemutter pärast seda, kui olete seadme veetorust lahti ühendanud.
2. Ühendage seadme veetoru ja komplekti veetoru.
3. Kinnitage survemutter survetihendi külge.
   (A, B ja C) vahel ei tohiks olla vahesid.
4. Keerake vesi lahti ja kontrollige lekkeid.

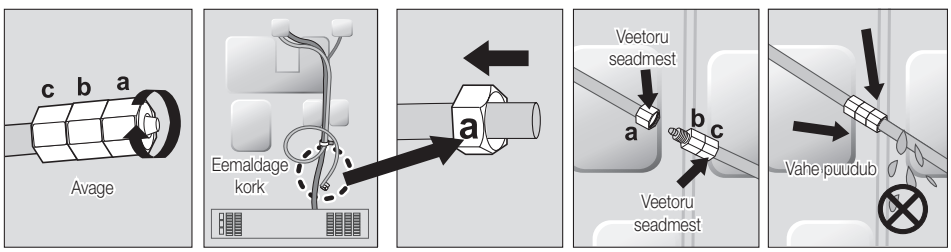

MÄRKUS


Veeliini tohib ühendada ainult joogiveetoruga.

Kui veeliini on vaja remontida või demonteerida,lõigake ära 6,5 mm plastiktoru nii et tekiks tugev ja leketeta ühendus.

ETTEVAATUST

Pärast veevarustuse paigaldamist kontrollige, et torustikus poleks lekkeid.

- Samsungi garantii ei kata VEETORU PAIGALDAMIST.
- Veetoru paigaldamine toimub kliendi kujul, kui jaemüüja pole seda kulu tarnekulude hulka arvanud.
- Paigaldamiseks võtke ühendust torulukksepa või volitatud edasimüüjaga.
- Kui veelekke põhjuseks on ebakorrektne paigaldus, võtke palun ühendust paigaldajaga.

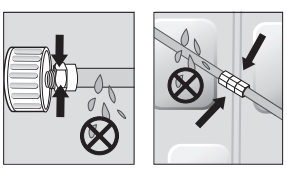

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 27 7/3/2019 5:38:39 PM

Külmiku paigaldamine

Külmiku paigaldamine

Pärast Külmiku paigaldamist saate selle seadistada ja seejärel seadme funktsionaalsusi ja võimalusi nautida. Pärast järgmiste etappide läbiviimist, peaks Külmik täiesti kasutusvalmis olema.

1. Paigaldage Külmik sobivasse asukohta nii, et Külmiku ja seina vahele jääks piisavalt vaba ruumi. Vaadake selles juhendis toodud paigaldussuuniseid. (P 23. Külmikule sobivaima asukoha valimine)
2. Kui Külmik on vooluvõrku ühendatud, veenduge, et sisevalgustus süttiks, kui Te külmiku ukse avate.
3. Seadke Külmik madalaimale võimalikule Temperatuurile ja oodake tund aega. Külmik muutub veidi jahedaks ja mootor töötab sujuvalt.
4. Pärast Külmiku sisselülitamist kulub korrektse töötemperatuuri saavutamiseks paar tundi. Kui külmiku temperatuur on piisavalt madal, saate sinna sööke ja jooke panna.


Vajaminevad tööriistad (pole komplektis)



Ristpeaga kruvikeeraja (+)



Lameda peaga võti (-)



Sokkelvõti (10 mm) (poltide jaoks)



Kuuskantvõti (Ø 5 mm) (keskmise hinge jaoks)



Kuuskantvõi (5/32 tolli) (keskmise hinge võlli jaoks)

Külmikuuste eemaldamine

Mõnel juhul on vaja uks/sahtel Külmiku lõppasukohta transportimiseks eemaldada.
Ärge eemaldage ust/sahtlit, kui vajadus selleks puudub. Enne ukse/sahtli eemaldamist lugege läbi alljärgnev teave.

⚠ HOIATUS

Enne ukse/sahtli eemaldamist katkestage vooluühendus.

MÄRKUS


- Jälgige, et Te ust ega sahtlit paigaldamise käigus ei kahjustaks ega maha kukutaks.
- Olge hoolikas, et vältida ukse/sahtli eemaldamise käigus võimalikke vigastusi.
- Eemaldage uks/sahtel korrektselt, et vältida:
  - Õhulekkest tingitud niiskust.
  - Ukse ebakorrektset asendit.
  - Valest uksetihendist tingitud energiakulu.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 28 7/3/2019 5:38:40 PM


Külmiku ukse eemaldamine

⚠ HOIATUS


Olge ettevaatlik, et te külmiku ust eemaldamise käigus maha ei kukutaks ja ei kahjustaks!

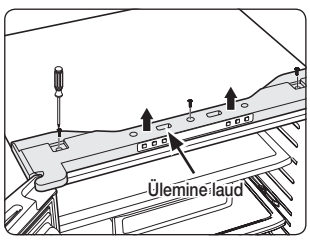


1. Eemaldage 3 ülemist lauda hoidvat kruvi ja seejärel tõstke laud välja.

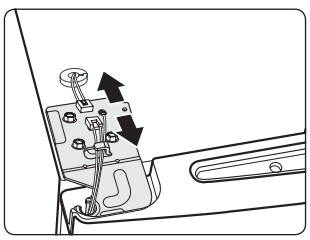


2. Ühendage lahti külmiku ülaosas asuv juhe.

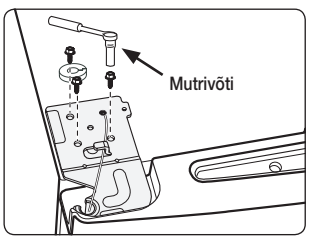


3. Eemaldage 10 mm mutrivõtme abil 3 kuuskantpolti, mis hinge külmiku ülaosa küljes hoiavad.

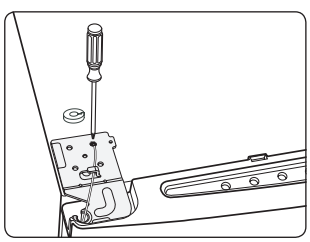

4. Eemaldage maandusjuhet hoidev kruvi ristpeaga kruvikeerajaga (+).

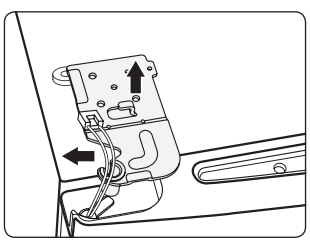

5. Ühendage hing elektrijuhtme ja maandusjuhtme küljes lahti vastavalt ülaltoodud joonisele.

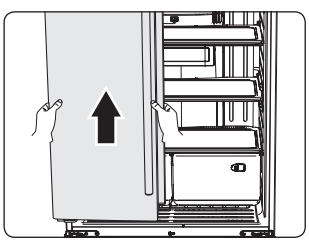


6. Ukse eemaldamiseks tõstke see üles. Jälgige, et Te ust eemaldamise käigus ei kahjustaks ega maha kukutaks.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 29 7/3/2019 5:38:42 PM

Külmiku paigaldamine


(Sahtli tüüpi) sügavkülmikuukse eemaldamine

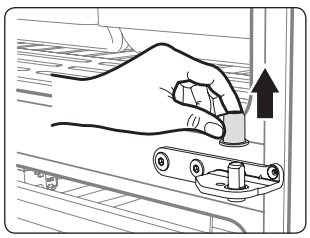


1. Eemaldage keskmise hinge kork.

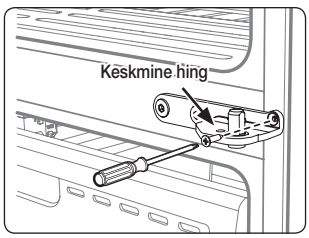


2. Eemaldage vasak- ja parempoolse hinge kruvid ristpeaga kruvikeerajaga (+).
   Eemaldage 2 vasak- ja parempoolsete keskmiste hingede kuuskantpolti Alleni võtmega (Ø 5 mm).

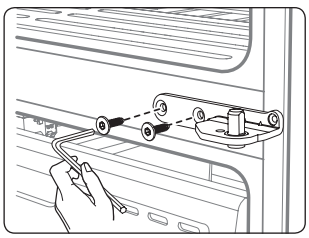


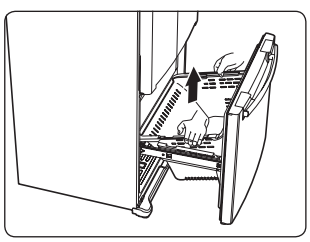

3. Pärast Sügavkülmiku ukse avamist tõstke sahtel üles.

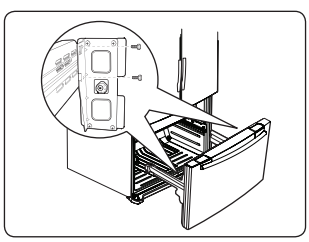


4. Eemaldage mõlemalt küljelt (10 mm) otsvõtmega 4 kuuskantpolti.

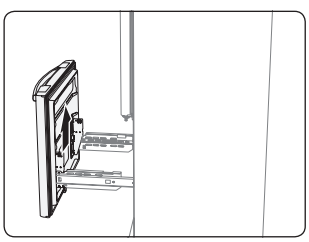


5. Tõstke sügavkülmiku uks relssidelt maha. Olge ettevaatlik, et te sügavkülmiku ust maha ei pillaks ega kriimustaks.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 30 7/3/2019 5:38:43 PM

(Pööratavat tüüpi) sügavkülmikuukse eemaldamine

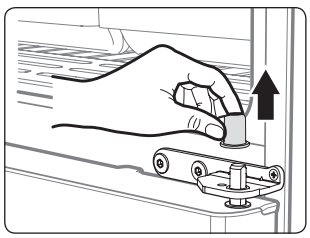


1. Eemaldage keskmise hinge kork.

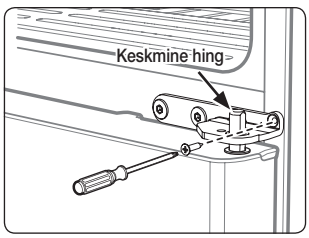

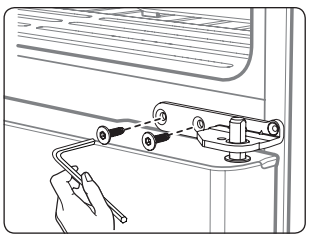

2. Eemaldage vasak- ja parempoolse hinge kruvid ristpeaga kruvikeerajaga (+).
   Eemaldage 2 vasak- ja parempoolsete keskmiste hingede kuuskantpolti Alleni võtmega (Ø 5 mm).

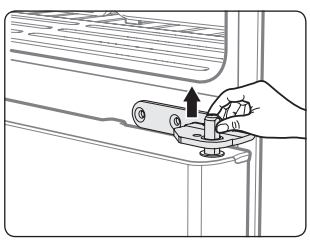

3. Eemaldage Sügavkülmikuga ühendatud Keskmine Hing.




4. Tõstke sügavkülmiku uks hingelt maha.
   Olge ettevaatlik, et te sügavkülmiku ust maha ei pillaks ega kriimustaks.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 31 7/3/2019 5:38:44 PM

Külmiku paigaldamine


Külmiku ukse tagasi kinnitamine

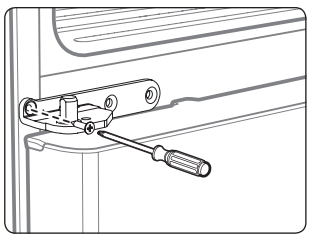


1. Sisestage ja kinnitage vasak- ja parempoolsete keskmiste hingede kruvid ristpeaga kruvikeerajaga (+).

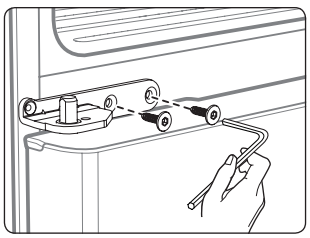


2. Sisestage ja kinnitage 2 vasak- ja parempoolsete keskmiste hingede kuuskantpolti Alleni võtmega (Ø 5 mm).

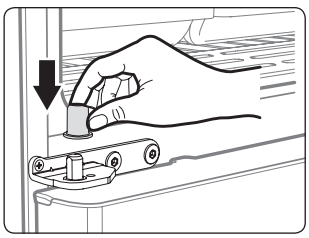


3. Paigaldage tagasi keskmine hinge kork.

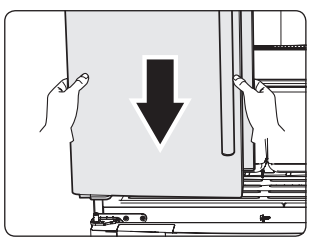


4. Paigutage vasakpoolse ukse alaosas olev auk kohakuti keskmise hingega.

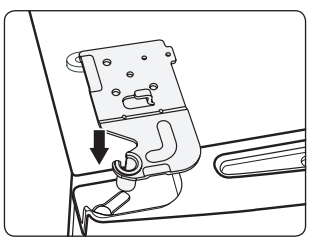


5. Sisestage hinge vasakpoolne ülemine võll külmiku ukse nurga sisse.

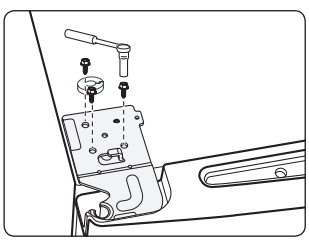


6. Sisestage ülemised hinged ukse ülaosas olevatesse aukudesse.
Sisestage ja kinnitage 3 vasak- ja parempoolsete keskmiste hingede kuuskantpolti otsvõtmega (10 mm).

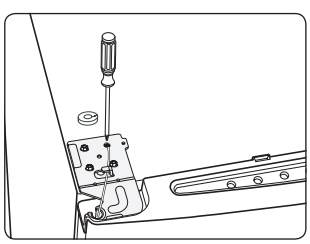

7. Sisestage ja kinnitage vasak- ja parempoolsete keskmiste hingede maanduskruvid ristpeaga kruvikeerajaga (+).

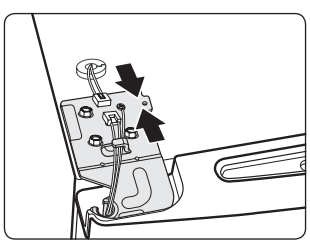


8. Ühendage külmiku ülaosas asuv elektrooniline juhe.

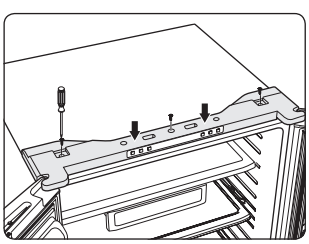


9. Paigaldage ülemine laud.
Sisestage ja kinnitage 3 ülemise laua kruvi ristpeaga kruvikeerajaga (+).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 32 7/3/2019 5:38:47 PM


(Sahtli tüüpi) sügavkülmikuukse tagasi paigaldamine

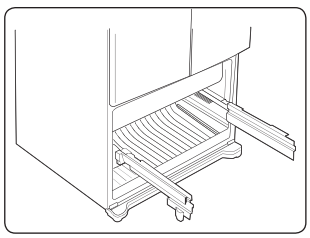


1. Tõmmake korpuse mõlemal küljel olevad relsid võrdselt lõpuni välja.

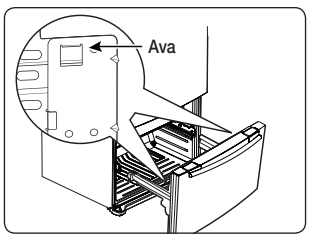

2. Kinnitage sügavkülmiku ukse esiosa külgede vabadesse pesadesse.

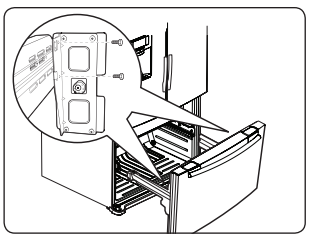


3. Kinnitage 10 mm mutrivõtmega 4 polti, et relss uuesti uksega ühendada.

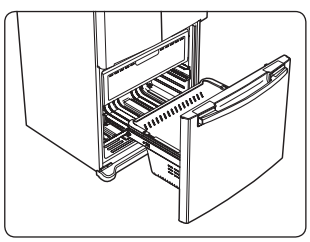


4. Paigaldage sahtli karp tagasi.


(Pööratavat tüüpi) sügavkülmikuukse tagasi paigaldamine

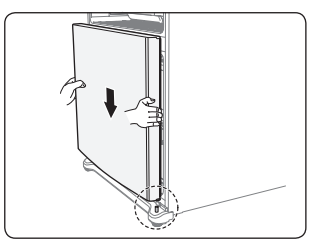

1. Paigutage sügavkülmikuukse alaosas olev auk kohakuti alumise parempoolse hingega.

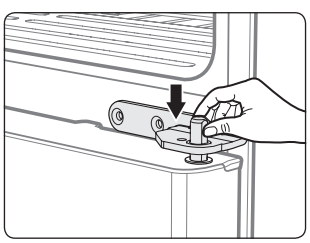

2. Paigaldage tagasi sügavkülmikuga ühendatud keskmine hing.
3. Sisestage ja kinnitage vasak- ja parempoolsete keskmiste hingede kruvid ristpeaga kruvikeerajaga (+).
   Sisestage ja kinnitage 2 vasak- ja parempoolsete keskmiste hingede kuuskantpolti Alleni võtmega (Ø 5 mm).
4. Paigaldage tagasi keskmise hinge kork.

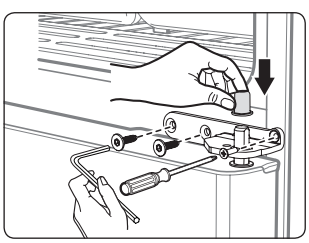


NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 33 7/3/2019 5:38:49 PM


Külmiku paigaldamine

Kuidas uks ümber pöörata (Valikuline lisavõimalus)


Eemaldage külmikuukse toitekaabel pistikupesast või katkestage vool.

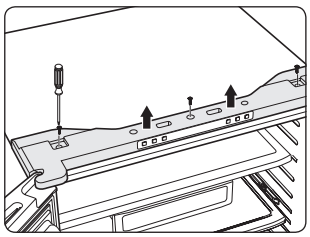


1. Eemaldage hinge katte 3 kruvi.
2. Eemaldage hinge kate.

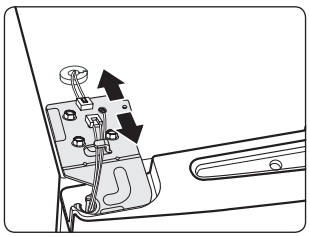


3. Eemaldage 2 konnektorit. (korpus ja keellüliti)

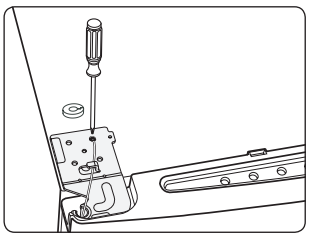


4. Eemaldage maandusjuhe. Selleks avage mõlemal küljel 1 kruvi.

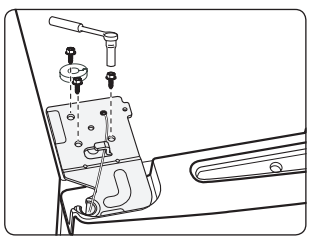


5. Keerake külgedel olevad 3 polti 10 mm mutrivõtmega lahti ja eemaldage ülemine hing.
   1) Ärge kahjustage juhet.
   2) Nüüd saab külmiku ust kallutada.

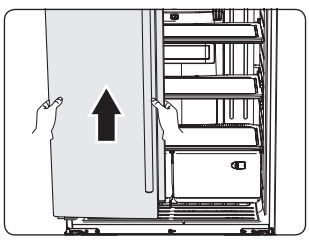


6. Külmikuukse eemaldamiseks tõstke see üles.
   1) Jälgige, et te ust ei kriimustaks ega maha kukutaks.
   2) Ukse mahavõtmisel võib maha kukkuda ka keskmise hinge kork.

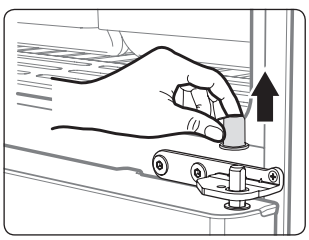


7. Eemaldage keskmise hinge kork.

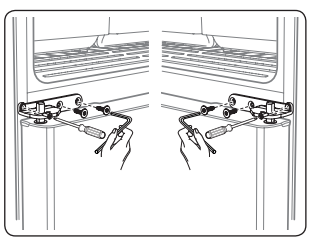

8. Eemaldage mõlemalt küljelt 1 kruvi ja 2 polti (kasutage Ø 5 mm alleni võtit).
   1) Esmalt eemaldage vasak- ja parempoolsed keskmised hinged.
   2) Olge ettevaatlik, et te sügavkülmiku ust maha ei pillaks.

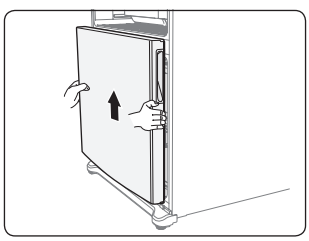


9. Sügavkülmiku ukse eemaldamiseks tõstke see üles.
   1) Jälgige, et te ust ei kriimustaks ega maha kukutaks.
   2) Ukse mahavõtmisel võib maha kukkuda ka alumise hinge kork.

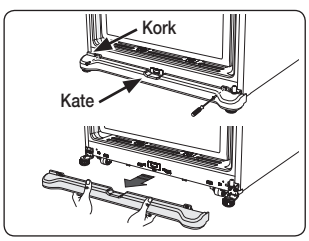


10. Eemaldage 2 kruvi.
11. Eraldage eesmise tugijala kate.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 34 7/3/2019 5:38:50 PM

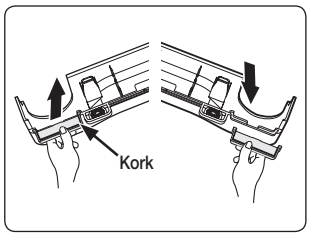


12. Eemaldage eesmise jala katte kork. (tõmmake korgi sisu välja)
13. Sisestage kork eesmise jala katte teisele küljele.

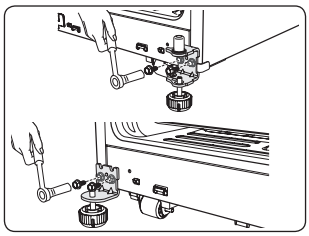


14. Eemaldage mõlema hinge 2 polti 10 mm mutrivõtmega.
15. Paigaldage need mõlema külje ette.

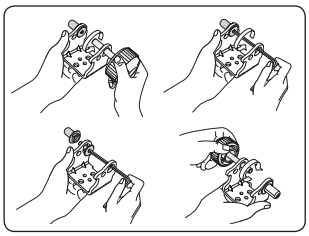


16. Eemaldage alumise hinge võll 5/32" mutrivõtme abil ja keerake alumise hinge jalg päripäeva lahti. Seejärel pöörake alumine hing ümber ja paigaldage see.

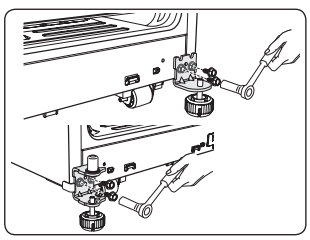


17. Paigaldage endine parempoolne hing vasakule küljele ja endine vasakpoolne hing paremale küljele 2 poldi abil.

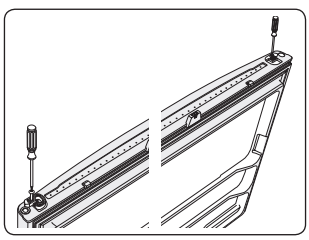


18. Eraldage stoppdetail. Selleks eemaldage 1 kruvi.sügavkülmiku alumisest osast, pöörake stoppdetail ümber ja paigaldage see vasakule küljele.

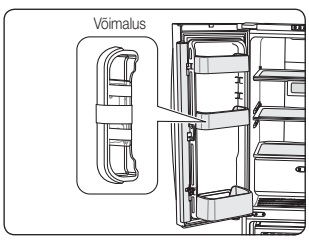

19. Uksepoolte vahetamiseks kasutatav keskmine hing asub uksesahtlis.

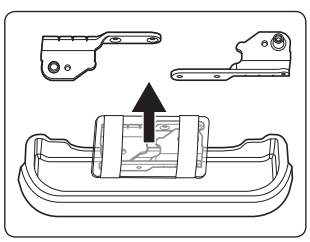


20. Vahetage külmikule paigaldatud keskmised hinged uksesahtlis olevate keskmiste hingede vastu.

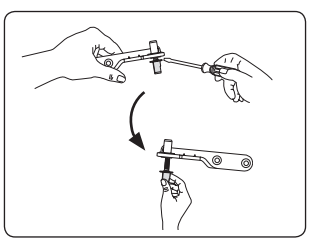


21. Kasutage külmikus oleva keskmise hinge musta korki. Seejärel paigaldage see eraldi tarnitud vasakpoolse hinge alaossa.
    - Kasutage lameda otsaga kruvikeerajat (-).


NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 35 7/3/2019 5:38:52 PM

Külmiku paigaldamine

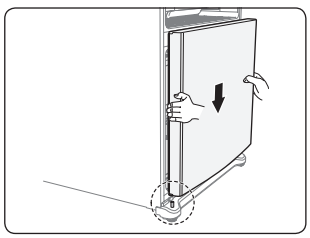


22. Paigutage sügavkülmikuukse alaosas olev auk kohakuti alumise hingega.

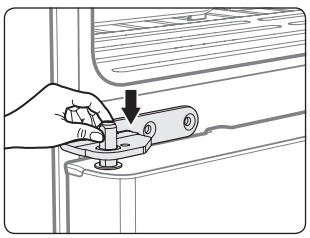


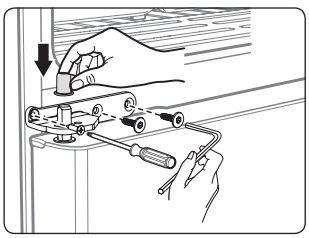


23. Paigaldage tagasi sügavkülmikuga ühendatud keskmine hing.
24. Sisestage ja kinnitage vasak- ja parempoolsete keskmiste hingede kruvid ristpeaga kruvikeerajaga (+). Sisestage ja kinnitage 2 vasak- ja parempoolsete keskmiste hingede kuuskantpolti Alleni võtmega (Ø 5 mm).
25. Paigaldage tagasi keskmise hinge kork.

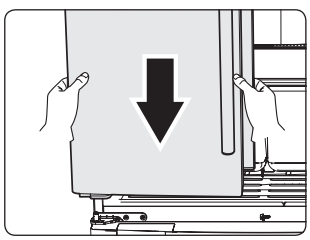


26. Paigutage vasakpoolse ukse alaosas olev auk kohakuti keskmise hingega.

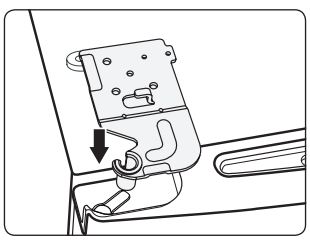


27. Sisestage hinge vasakpoolne ülemine võll külmiku ukse nurga sisse.

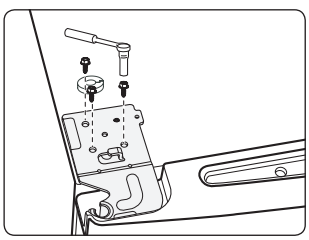


28. Sisestage ülemised hinged ukse ülaosas olevatesse aukudesse. Sisestage ja kinnitage 3 vasak- ja parempoolsete keskmiste hingede kuuskantpolti otsvõtmega (10 mm).

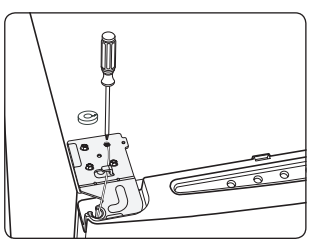

29. Sisestage ja kinnitage vasak- ja parempoolsete keskmiste hingede maanduskruvid ristpeaga kruvikeerajaga (+).

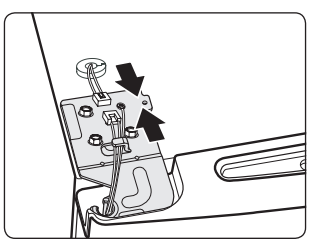

30. Ühendage külmiku ülaosas asuv elektrooniline juhe.

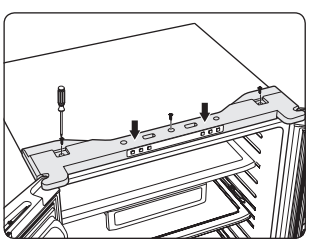

31. Paigaldage ülemine laud. Sisestage ja kinnitage 3 ülemise laua kruvi ristpeaga kruvikeerajaga (+).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 36 7/3/2019 5:38:53 PM

Uste reguleerimine

Pärast uste Külmiku külge tagasi paigaldamist veenduge, et külmik oleks loodis, et saaksite teostada viimaseid kohandustoiminguid.

Kui külmik pole loodis, pole võimalik ka uksi täielikult kohakuti paigaldada.


Kui näiteks vasak külg on madalamal kui parem külg, sisestage lameda otsaga kruvikeeraja vasakpoolsel juhthooval olevasse avasse ja pöörake seda ukse loodimiseks päripäeva või vastupäeva.

Päripäeva keerates tõstate külmikut ja vastupäeva keerates langetate.

Kui vasak külg on kõrgemal, tehke sama toiming paremal küljel.

⚠ HOIATUS

Mõlemad juhthoovad peavad olema kindlalt põranda vastas, et välistada külmiku ümberkukkumisega kaasnev vigastuste või varakahjude oht.

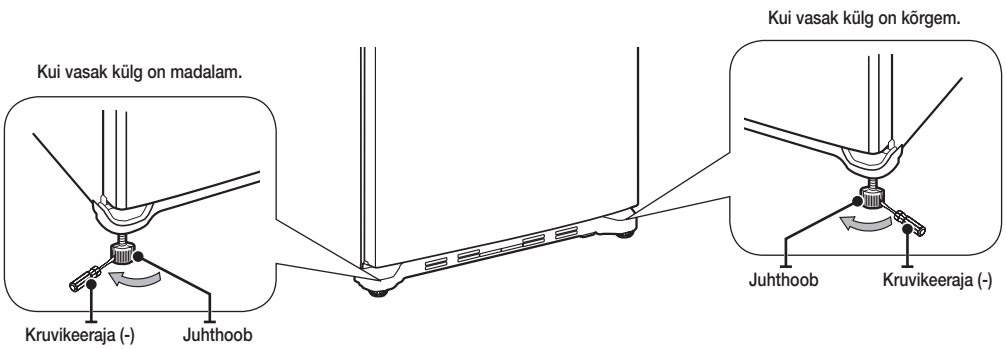


NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 37 7/3/2019 5:38:53 PM


Külmiku paigaldamine

Uste vähene reguleerimine

Pidage meeles, et selleks, et uksed saaks kohakuti paikneda, peab külmik loodis olema. Kui vajate abi, lugege eelmisest lõigust juhiseid külmiku loodimiseks.

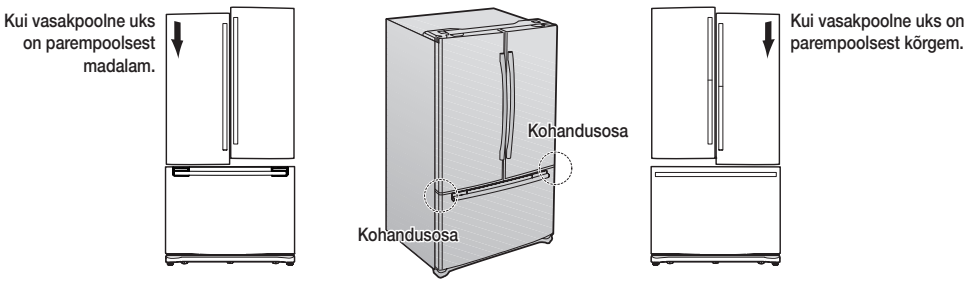

1. Tõmmake külmiku sahtel välja (**1**), et näha keskmist hinge(**2**).
2. Sisestage kuuskantvõti (4 mm) (**3**) keskmise hinge võlli (**4**).
3. Kohandage külmiku kõrgust keerates kuuskantvõtit(**3**) päripäeva ( ) või vastupäeva ( ).

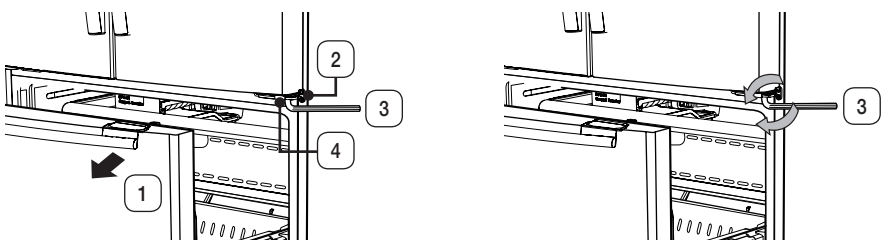


MÄRKUS

Kui keerate kuuskantvõtit vastupäeva ( ), liigub uks ülespoole.

Pööratavat tüüpi külmikul saate kohandada vaid vasakpoolse ukse kõrgust.

1. Pärast uste reguleerimist sisestage komplektis olev kinniti (**5**) näpitstangide abil (**6**) hinge lüüversi (**7**) ja keskmise hinge (**8**) vahel olevasse tühimikku. Sisestatavate kinnitite arv sõltub tühimiku suurusest.

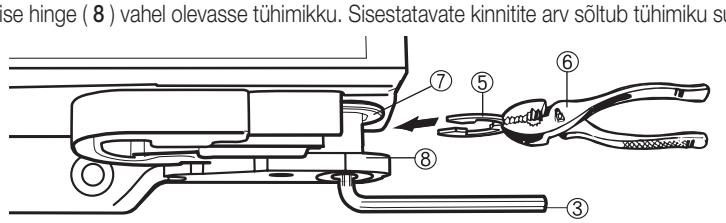

MÄRKUS

Külmikuga on kaasas 2 kinnitit. Mõlema kinniti paksus on 1,0 mm.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 38 7/3/2019 5:38:54 PM

Teie samsungi külmiku kasutamine


Osad ja funktsionaalsused

Sellel lehel saate lähemalt tutvuda Külmiku osade ja funktsionaalsustega.


Külmik

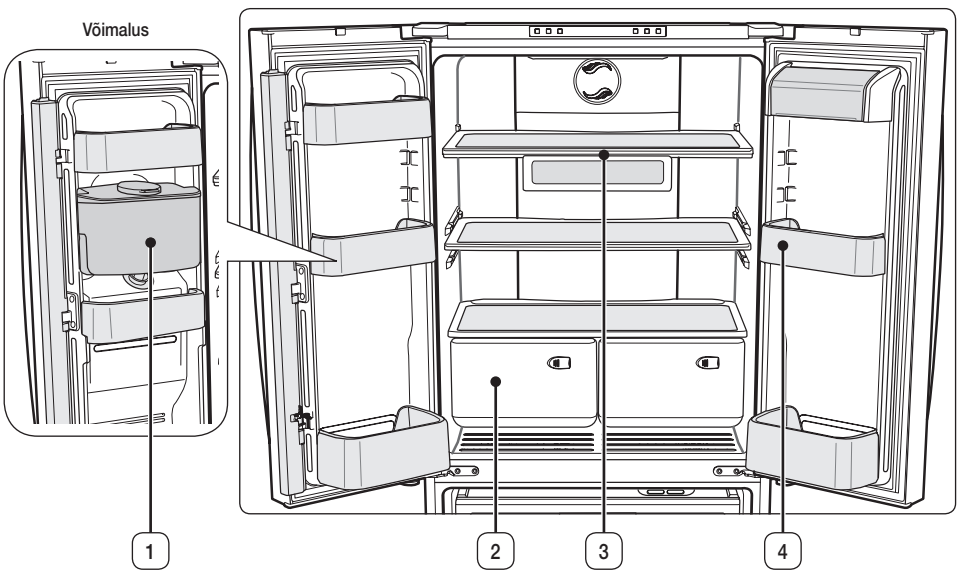

Sügavkülmik

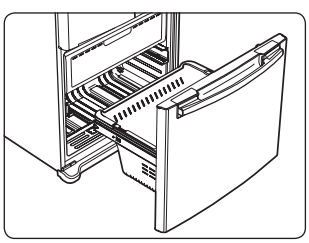

Sahtli tüüpi

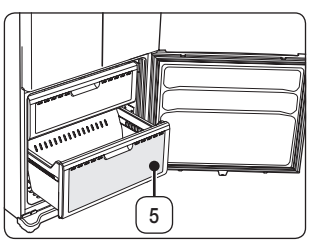

Pööratavat tüüpi


1. Veepaak
2. Juurvilja- ja puuviljasahtel
3. Riiul
4. Uksesahtel
5. Sügavkülmiku sahtel

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 39 7/3/2019 5:38:55 PM


Teie samsungi külmiku kasutamine

Juhtpaneeli kasutamine

1. Automaatse jäävalmistajaga mudeli jaoks

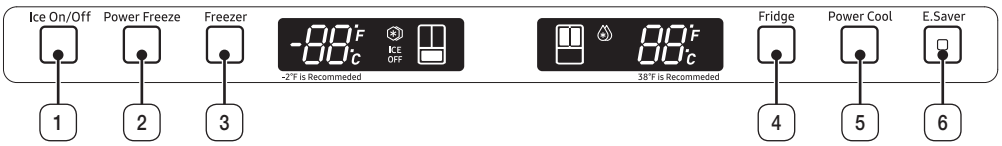

2. Tavalise jäävalmistaja mudeli jaoks

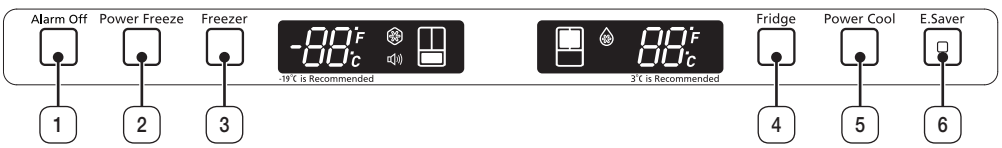

Temperatuuri ja funktsiooni valimine / juhtpaneel

1 **Ice On/Off (Jää sees/väljas) (Valikuline)**	Nupu **Ice On/Off (Jää sees/väljas)** vajutamise järel jääd ei toodeta. Kasutage seda funktsiooni vaid vajaduse korral.
1 **Alarm Off (Alarm välja) (Valikuline)**	Kui nupp **Alarm Off (Alarm välja)** on alla vajutatud, siis ukse avamisel helisignaali ei kõla. Kasutage seda nuppu vaid vajaduse korral.
2 **Power Freeze (Kiirkülmutus)**	Vajutage seda nuppu toidu kiireks külmutamiseks. (Kiirkülmutus püsib 72 tundi.)
3 **Freezer (Sügavkülmik)**	Sügavkülmik temperatuurimääramisnupp. Vajutage seda nuppu, et määrata Sügavkülmik temperatuur vahemikus -14 ˚C kuni -25 ˚C. (Esmasel käivitamisel on vaikesätteks -19 ˚C.)
4 **Fridge (Külmik)**	Külmik temperatuurimääramisnupp. Vajutage seda nuppu, et valida Külmik temperatuur 1 ˚C sammude kaupa vahemikus 7 ˚C kuni 1 ˚C. (Esmasel käivitamisel on vaikesätteks 3 ˚C.)
5 **Power Cool (Kiirjahutus)**	Vajutage seda nuppu, et külmikus olevat toitu kiiresti jahutada. Kiirjahutus lülitub välja, kui temperatuur on langenud -4 ˚C-ni või kui on möödunud 2 ja pool tundi.
6 **E.Saver (E.-säästja)**	Parema energiatõhususe saavutamiseks vajutage nuppu **E.Saver (E.-säästja)**. Kui märkate külmiku ustel veetilkasid, lülitage Energiasäästja funktsioon välja.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 40 7/3/2019 5:38:56 PM

Temperatuuri reguleerimine




Sügavkülmiku temperatuuri määramine

Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimiseks toimige järgnevalt.

Vajutage nuppu **Freezer (Sügavkülmik)** (Vaadake pilti)

- Temperatuuri saab seadistada 1 ˚C-sammude kaupa vahemikus -25 ˚C kuni -14 ˚C.

Temperatuuri valimise järel kuvatakse määratud temperatuur algselt 5 sekundiks, seejärel kuvatakse tegelik külmkapis olev temperatuur. (Määratava temperatuuri ja kuvatava tegeliku temperatuuri vahel võib olla väike erinevus, aga tegelik temperatuur korrigeeritakse automaatselt.)

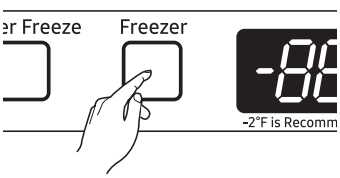

MÄRKUS

- Sügavkülmiku temperatuur muutub sõltuvalt ukse avamissagedusest, toidukogusest, ruumi temperatuurist jm.
- Temperatuurinäidik hakkab vilkuma, kui sügavkülmiku temperatuur sagedase ukse avamise, sooja toidu külmikusse panemise või muu toimingu tõttu tõusma hakkab.
  (Vilkumine lõppeb, kui külmiku normaalne temperatuur taastub. Kui vilkumine pikema aja jooksul mingil põhjusel ei lõppe, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.)


Külmiku temperatuuri määramine

Külmiku temperatuuri reguleerimiseks toimige järgnevalt.

Vajutage nuppu **Fridge (Külmik)** (Vaadake pilti)

- Temperatuuri saab seadistada 1 ˚C-sammude kaupa vahemikus 1 ˚C kuni 7 ˚C.

Temperatuuri valimise järel kuvatakse määratud temperatuur algselt 5 sekundiks, seejärel kuvatakse tegelik külmkapis olev temperatuur. (Määratava temperatuuri ja kuvatava tegeliku temperatuuri vahel võib olla väike erinevus, aga tegelik temperatuur korrigeeritakse automaatselt.)

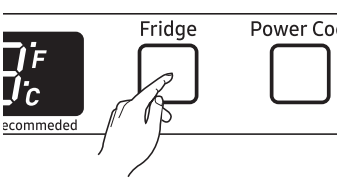


NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 41 7/3/2019 5:38:56 PM

Teie samsungi külmiku kasutamine

MÄRKUS

- Külmiku temperatuur muutub sõltuvalt ukse avamissagedusest, toidukogusest, ruumi temperatuurist jm.
- Igal külmiku riiulil ja igas sahtlis võib temperatuur erinev olla.
- Temperatuurinäidik hakkab vilkuma, kui külmiku temperatuur sagedase ukse avamise, sooja toidu külmikusse panemise või muu toimingu tõttu tõusma hakkab.
  (Vilkumine lõppeb, kui külmiku normaalne temperatuur taastub. Kui vilkumine pikema aja jooksul mingil põhjusel ei lõppe, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.)

Kui soovite jääd kiiremini valmistada (Seadme Kiirkülmutus juhtimine)

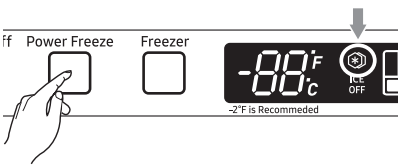

Vajutage nuppu **Power Freeze (Kiirkülmutus)**. (Vt pilti.)

- Näidiku kiirkülmutustuli süttib (vt noolemärki) ja funktsioon käivitub sõltumata sellest, millise temperatuuri sügavkülmikule määrate.


Funktsiooni välja lülitamiseks vajutage uuesti nuppu. **Power Freeze (Kiirkülmutus)**.

- Tuli kustub ja sügavkülmik töötab taas määratud temperatuuril.
- Funktsioon Kiirkülmutus töötab 72 tundi, sõltumata määratud temperatuurist.

MÄRKUS

See funktsioon tuleb aktiveerida vähemalt 24 tundi enne seda, kui panete sügavkülmikusse suuremaid asju.

Kui soovite külmiku jahtumiskiirust tõsta (Kiirjahutus)

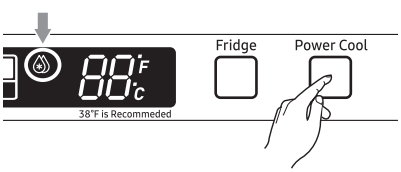

Vajutage nuppu **Power Cool (Kiirjahutus)**. (Vt pilti.)

- Näidiku kiirjahutustuli süttib (vt noolemärki) ja funktsioon käivitub sõltumata sellest, millise temperatuuri külmikule määrate.

Funktsiooni välja lülitamiseks vajutage uuesti nuppu. **Power Cool (Kiirjahutus)**.

- Tuli kustub ja külmik töötab taas määratud temperatuuril.


MÄRKUS

Funktsioon Kiirjahutus töötab 2 ja pool tundi, sõltumata määratud temperatuurist.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 42 7/3/2019 5:38:57 PM

Jää valmistamine

Automaatse jäävalmistajaga mudel

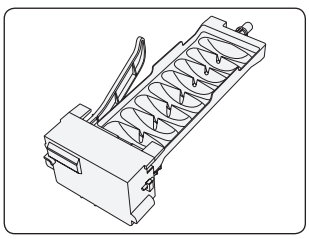

Jäävalmistaja toodab igas tsüklis 8 jääkuubikut - umbes 100~130 kuubikut 24 tunni jooksul. Täpne arv sõltub sügavkülmutuskambri temperatuurist, toatemperatuurist, ukse avamise kordade arvust ja muudest kasutamisega seotud tingimustest.

Veeliini puhastamiseks visake paar esimest jääpartiid minema.

Veenduge, et miski kaliibertelje tegevust ei takistaks.

Kui jäänõu täitub kaliibertelje tasemeni, lõpetab jäävalmistaja jää tootmise.

Pärast jäävalmistaja uuesti sisse lülitamist läheb veidi aega enne kui jäävalmistaja uuesti tööle hakkab.

See on normaalne, et mõned kuubikud kokku võivad jääda.


Kui Te jääd sageli ei kasuta, muutuvad vanad kuubikud hägusaks, on kopitanud maitsega ja väiksed.

Seepärast vajutage siis, kui Te jääd valmistada ei soovi, nuppu **Ice On/Off (Jää sees/väljas)**.

MÄRKUS

Kui funktsioon “Jäävalmistamine” on valitud, siis on jäävalmistamine prioriteetne toiming ja sügavkülmiku temperatuur langeb seadistatud tasemest madalamale. Kui Te jäävalmistamisfunktsiooni ei vaja, lülitage see välja, vajutades nuppu “**Ice On/Off (Jää sees/väljas)**”. Kui Te seda ei tee, võib sügavkülmik müra tekitada.

Pöörlev jäävalmistusseade

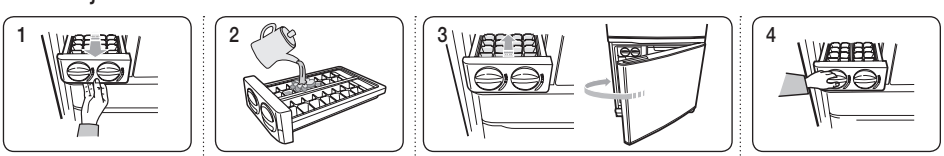


1. Tõmmake jääkuubikuvormid välja.
2. Täitke vormid veega noolega näidatud nivooni.
3. Paigaldage jääkuubikuvormid tagasi oma kohale. Ja sulgege sügavkülmiku uks.
4. Kui vesi on külmunud pöörake jääkuubiku vormidel olevad nuppu, et jääkuubikud hoiunõusse kukutada.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 43 7/3/2019 5:38:58 PM

Teie samsungi külmiku kasutamine

Külmiku tarvikute eemaldamine ja ümberpaigutamine

1. **Ukselahtrid**

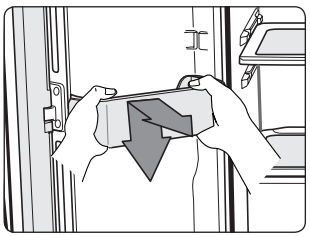

Eemaldamiseks - tõstke lihtsalt sahtel üles ja tõmmake välja.

Tagasi panemiseks - Lükake lahter soovitud kohast ülalpool uksevahele ja seejärel lükake lahtrit allapoole, kuni see lukustub.

⚠ ETTEVAATUST

Ukselahtrite ebakorrektne sisestamine võib põhjustada vigastusi.


Ärge lubage lastel ukselahtritega mängida. Ukselahtrite teravad ääred võivad vigastusi põhjustada.

MÄRKUS

- Enne sahtli kohandamist eemaldage see.
- Tolmu eemaldamiseks eemaldage piire ja peske seda veega.

---

2. **Külmikuriiulid**

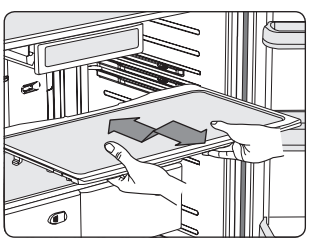

Eemaldamine - kui riiul väljatõmbamisel kergesti välja ei tule, tõstke seda veidi üles ja tõmmake uuesti.

Tagasipaigaldamine - kui riiul tagasipaigaldamisel kergesti sisse ei lähe, tõstke seda veidi üles ja lükake uuesti.


⚠ ETTEVAATUST


Klaasriiulid on rasked.

Olge nende eemaldamisel väga ettevaatlik.

---

3. **Juurvilja- ja puuviljasahtlid**

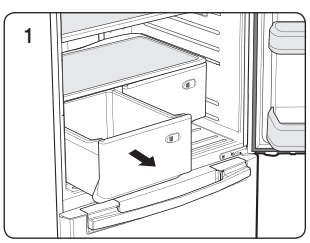

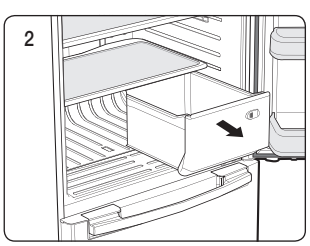

Eemaldamine. Tõmmake sahtel nii välja kui võimalik. Tõstke sahtli esiosa veidi üles ja tõmmake sahtel välja.

Tagasipaigaldamine. Paigaldage sahtel raami relsside vahele ja lükake oma kohale tagasi.

MÄRKUS

- Sahtlid tuleb eemaldada enne, kui nende kohal oleva klaasriiuli välja tõstate.
- Külmiku energiatõhusaimaks kasutamiseks jätke kõik riiulid, lahtrid ja sahtlid algsesse asendisse nagu on näidatud leheküljel 39 oleval joonisel.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 44 7/3/2019 5:39:00 PM


Sügavkülmiku tarvikute eemaldamine

1. Sahtli väljatõmbamine

Eemaldamine. Tõmmake sahtel nii välja kui võimalik.
Tõstke sahtli tagaosa üles ja seejärel tõstke sahtel välja. (Vt pilte **1** ja **2**.)

Avage sügavkülmiku uks täielikult ja tõstke sahtel välja.

Tagasipanemine. Tõstke sahtlit veidi üles ja paigaldage relssidele. Langetage sahtlit, kuni see on horisontaalses asendis, ja lükake seejärel sahtel sisse. (Vt pilti **3**.)

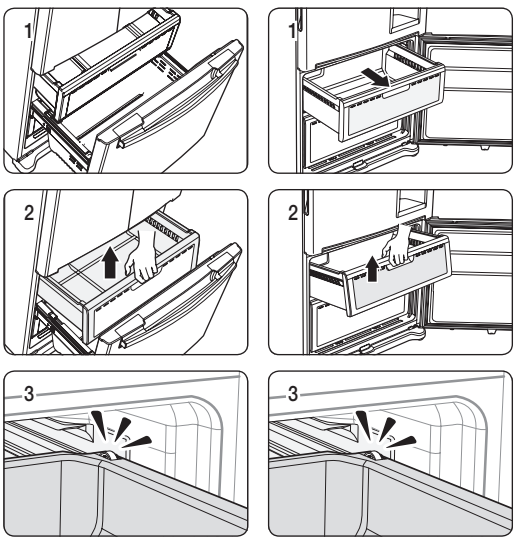

2. Sügavkülmiku sahtel

Pööratavat tüüpi

Eemaldamine. - Tõmmake sahtel täiesti välja. Tõstke sahtli tagaosa üles ja seejärel tõstke sahtel eemaldamiseks välja.


Tagasipaigaldamiseks. - asetage sahtel soonte vahele.

Tagasipaigaldamisel paigaldage sahtli hoidik relsi augu sisse.

Sahtlitüüpi

Sahtli eemaldamine. Tõmmake sahtel täiesti välja. Tõstke sahtli tagaosa üles ja seejärel tõstke sahtel eemaldamiseks välja.

Sahtli tagasipaigaldamine. Asetage sahtel soonte vahele.

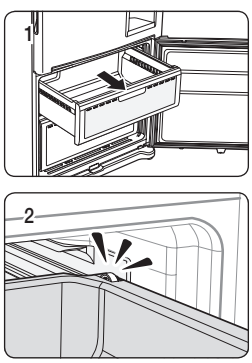



NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 45 7/3/2019 5:39:01 PM

Teie samsungi külmiku kasutamine

⚠ ETTEVAATUST

Ärge lubage lastes külmikuga mängida, sest nad võivad end vigastada või külmikut kahjustada. Ärge istuge Sügavkülmiku ukse peal. Uks võib murduda. Ärge lubage lastel Sügavkülmiku korvi ronida.

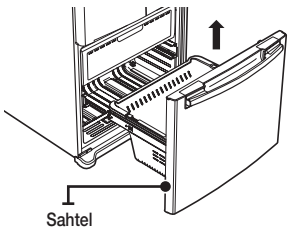

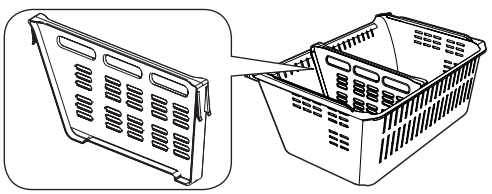


(RF67****)

Veeväljastusseadme (valikuline) kasutamine

Veeväljastusseadme abil saate lihtsasti võtta jahutatud vett külmikuust avamata. Lisaks säästate energiat, kuna vähendate ukse avamiskordade arvu enam kui 30 %.

Ülevaade

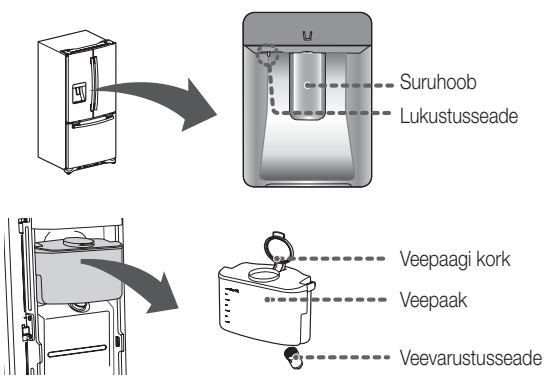


NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 46 7/3/2019 5:39:02 PM

Veemahuti täitmine

Võite veemahuti täita nii mahuti külmiku sisse jättes kui ka selle külmikust välja võttes.


1. meetod

Avage kork ja täitke mahuti veega.
Kui valate liiga kiiresti, võib vesi üle mahuti ääre tulla.

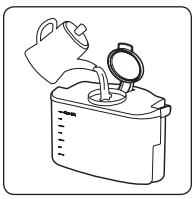

2. meetod

1. Veemahuti kaane eemaldamiseks vabastage veemahuti mõlema külje lukud.
2. Täitke veemahuti veega.

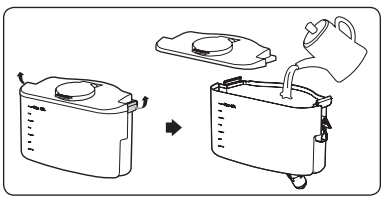

⚠ ETTEVAATUST

- Veemahutisse tohib panna ainult vett.
- Veemahutisse tohib panna ainult vett.
- Täitke mahuti 4,0 L veega. Kui lisate vett märgisest kõrgema nivooni, võib see ukse avamise või sulgemise ajal maha loksuda.
- Suruge korki alla, kuni kuulete klõpsu.

Väljastusseadmest vee võtmine

Asetage klaas väljastusava alla ja puudutage klaasiga õrnalt veeväljastushooba.
Hoova lükkamisel süttib sinine tuli.




MÄRKUS

- Vee väljapritsimise vältimiseks veenduge, et klaas oleks väljastusseadmega kohakuti.
- Kõigile mudelitele ei pruugi sobivat väljastusseadet saadaval olla.

Kui veeväljastusseadet ei kasutata, on soovitav toimida järgnevalt

Kinnitage veevarustusseade tugevasti kinnitusauku.
Kui veevarustusseade pikaks ajaks välja tõmmatakse, ei sulgu uks külma lekke tõttu automaatselt.

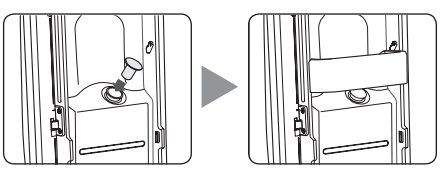

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 47 7/3/2019 5:39:03 PM

Teie samsungi külmiku kasutamine

Külmiku puhastamine


Samsungi külmiku hooldamine pikendab seadme eluiga ja aitab vältida ebameeldiva lõhna ja bakterite teket.

⚠ HOIATUS

- Ärge kasutage külmiku puhastamiseks benseeni, vedeldit, majapidamise/auto puhastusvahendeid ega Clorox™-it. Need võivad kahjustada külmiku pinda ning põhjustada tulekahju.
- Ärge pihustage külmikule vett. See võib põhjustada elektrilöögi.

Sisemuse puhastamine


Puhastage külmiku seinu ja tarvikuid kergetoimelise puhastusvahendiga ja kuivatage seejärel pehme lapiga. Põhjalikumaks puhastamiseks võite eemaldada sahtlid ja riiulid. Veenduge kindlasti, et sahtlid ja riiulid on kuivad enne, kui need tagasi panete.

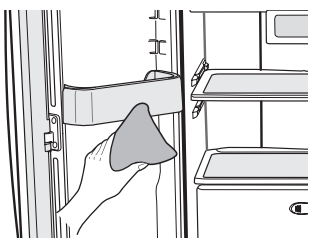

Välispinna puhastamine


Puhastage kuvapaneel puhta pehme lapiga. Ärge pihustage vett otse Külmiku pinnale.

Uksi, käepidemeid ja külmkapipindasid tuleks puhastada kergetoimelise puhastusvahendiga ja seejärel pehme lapiga kuivatada. Selleks, et külmiku ilusat välimust säilitada, tuleks seda üks-kaks korda aastas poleerida.

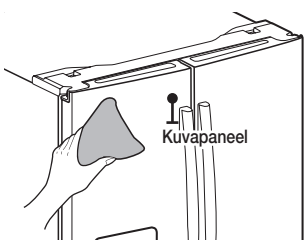

Kummist uksetihendite puhastamine

Kui kummist uksetihendid on määrdunud, ei pruugi uksed korralikult sulguda ja Külmik ei tööta tõhusalt. Hoidke uksetihendid puhtana. Puhastage tihendeid kergetoimelise puhastusvahendi ja niiske lapiga. Kuivatage puhta pehme lapiga.

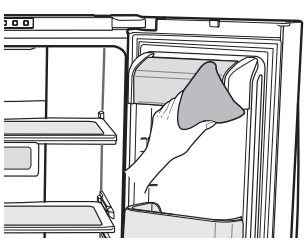

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 48 7/3/2019 5:39:04 PM

Külmiku tagaosa puhastamine



Külmiku juhtmete ja katmata osade tolmust ja mustusest puhtana hoidmiseks tuleks külmiku tagaosa üks-kaks korda aastas tolmuimejaga puhastada.

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge eemaldage tagakaant. Tagakaane eemaldamine võib põhjustada elektrilöögi.
- Kasutage külmiku puhastamiseks puhast käsna või pehmet lappi ning lahja puhastusvahendi ja sooja vee lahust.
- Ärge kasutage välispindadel (uksed ja korpus), plastosadel ega ukse- või sisemistel tihenditel abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid, nagu aknapuhastusvahendid, küürimisvahendid, kergsüttivad vedelikud, soolhapped, puhastusvahad, kontsentreeritud puhastusvahendid, valgendid või naftasaadusi sisaldavad puhastusvahendid.
  - Need võivad tekitada materjalile kriimustusi või kahjustada seda.
- Ärge puhastage klaasriiuleid ega -katteid sooja veega, kui need on külmad. Klaasriiulid ja -katted võivad puruneda, kui need puutuvad kokku järskude temperatuurimuutustega või lähevad millegi vastu või kukuvad maha.

Sisevalgustuse vahetamine

LED-lambid

Külmiku lampide vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

⚠ HOIATUS

- Lampe ei tohi ise vahetada. Ärge proovige ise lampi vahetada. See võib põhjustada elektrilöögi.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 49 7/3/2019 5:39:04 PM

Tõrkeotsing


PROBLEEM	LAHENDUS
Külmik ei tööta üldse või ei jahuta piisavalt.	• Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud. • Kas kuvapaneeli temperatuurikontrolli säte on seadistatud korrektsele temperatuurile? Proovige temperatuuri madalamaks seadistada. • Kas külmkapp asub otsese päikesevalguse käes või soojusallika läheduses? • Kas külmkapi tagaosa on seinale nii lähedal, et õhk ei pääse ringlema? (Asukoha valimise juhiseid vaadake leheküljelt 23.)
Külmikus olev toit on külmunud.	• Kas kuva temperatuurikontrolli säte on seadistatud korrektsele temperatuurile? Proovige temperatuuri kõrgemaks seadistada. • Kas toatemperatuur on liiga madal? • Kas paigutasite toidu külmkapi tagaosas olevale ventilaatorile liiga lähedale? Liigutage toit ventilaatorist eemale.
Kuulete ebatavalist müra või heli.	• Kontrollige, et külmik oleks loodis ja stabiilsel pinnal. • Kas külmkapi tagaosa on seinale liiga lähedal ja õhk ei pääse seetõttu ringlema? • Kas midagi kukkus külmkapi taha või alla? • Külmkapi seest kostub “tiksuv” heli. See on normaalne. Heli tekib, kuna erinevad külmkapi osad paisuvad või tõmbuvad kokku sõltuvalt külmkapi sisetemperatuurist. • Kui automaatne jäävalmistaja on sisse lülitatud, valmistatakse jääd jäämahutisse. Pärast jää valmimist pööratakse mahuti ümber ja jää kukub hoiusahtlisse ning vesi voolab läbi veekraani. Need toimingud võivad regulaarsete intervallidega teatud müra tekitada, aga see müra on tavapärane.
Seadme esinurgad ja horisontaalsed hingedega osad on kuumad ja tekib kondensaat.	• Mõningane soojus on normaalne, sest külmiku hingede lähedal asuvad kondensaadi teket takistavad antikondensaatorid. • Kas külmiku uks on paokvel? Kui hoiate külmiku ust kaua lahti, võiv tekkida kondensaat.
Jäävalmistaja ei valmista jääd.	• Kas ootasite 12 tundi pärast veevarustusliini paigaldamist enne, kui jääd valmistama hakkasite? • Kas veetoru on ühendatud ja sulgeklapp avatud? • Kas peatasite käsitsi jäävalmistusfunktsiooni? • Kas sügavkülmik on liiga soe? Proovige sügavkülmiku temperatuuri madalamaks seadistada.
Kuulete Külmikust veemullide häält.	• See on normaalne. Mulliheli tekib siis, kui külmiku jahutusvedelik külmikus ringleb.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 50 7/3/2019 5:39:05 PM


PROBLEEM	LAHENDUS
Külmikus on halb lõhn.	• Kontrollige, et külmikus poleks riknenud toitu. • Tugevat lõhna eraldavad toidud (nt kala) tuleks tihedalt kinni katta. • Puhastage külmikut regulaarselt ja visake riknenud või kahtlane toit minema.
Külmiku seintele tekib jää.	• Kas õhutusava on blokeeritud? Eemaldage õhuringlust takistavad objektid. • Efektiivse õhuringluse tagamiseks jätke külmikus olevate toiduainete vahele piisav vahe. • Kas sügavkülmiku uks on korralikult suletud?

NW2-FDR_DA68-01868S-25_ET.indd 51 7/3/2019 5:39:05 PM

⚠ ETTEVAATUST

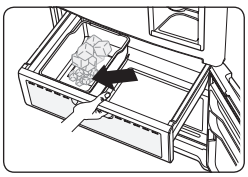


EI

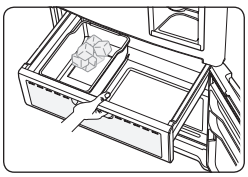


JAH

Kui jääkarbi põhjas on väikeseid jäätükke, tuleb karp puhastada.

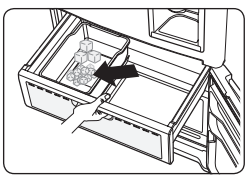


EI

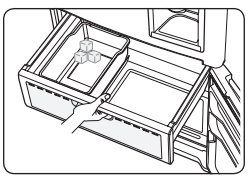


JAH

Kui Te ei plaani jäävalmistajat pikka aega kasutada, visake jää jäägid minema.

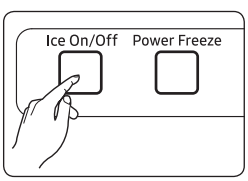

Kui Te ei plaani jäävalmistajat pikka aega kasutada, aktiveeriga energiasäästmiseks olek "**ICE OFF (JÄÄ VÄLJA)**".

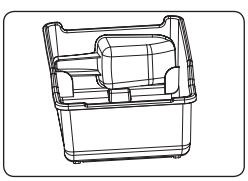

Kui soovite osta ja kasutada jääkühveldusvahendit, asetage see spetsiaalselt jääkarbi jaoks ettenähtud kohta.

Tõhus temperatuurivahemik

Külmik on mõeldud kasutamiseks temperatuuridel, mis on määratud temperatuuriklassiga.

Klass	Sümbol	Lubatud ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik (˚C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laiendatud temperatuurivahemik	SN	+10 kuni +32	+10 kuni +32
Temperatuur	N	+16 kuni +32	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38	+18 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43	+18 kuni +43

MÄRKUS

Külmiku jahutusvõimet ja energia tarbimist võivad mõjutada ümbritsev temperatuur, ukse avamissagedus ja külmiku asukoht. Soovitame reguleerida temperatuur vastavalt vajadusele.

Märkmed

Märkmed

SAMSUNG

Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE

Kui teil on Samsungi toodete kohta küsimusi või kommentaare, võtke palun ühendust SAMSUNGI klienditeeninduskeskusega.

Riik	Teeninduskeskus	Veebileht
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

DA68-01868S-25

Ledusskapis

lietotāja rokasgrāmata

Brīvi stāvoša ierīce

Latviešu

Iztēlojies iespējas

Paldies, ka iegādājāties šo „Samsung” izstrādājumu!

SAMSUNG

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 1 7/3/2019 6:54:41 PM

Drošības informācija

- Pirms sava jaunā „Samsung" ledusskapja lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai zinātu, kā droši un efektīvi izmantot savas jaunās ierīces piedāvātās iespējas un funkcijas.
- Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo cilvēku drošību atbildīgā persona ir īpaši apmācījusi viņus lietot šo ierīci un nodrošina uzraudzību.
- Šo ierīci var lietot vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šiem cilvēkiem ir nodrošināta uzraudzība vai drošas lietošanas apmācība, un viņi apzinās iespējamo bīstamību.
  Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni.
  Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts ievietot pārtikas produktus ledusskapī, kā arī tos izņemt.
- Šajā rokasgrāmatā sniegtie brīdinājumi un svarīgie drošības norādījumi neietver visus iespējamos apstākļus un situācijas. Uzstādot, apkopjot un lietojot ierīci, jums jārīkojas saprātīgi, rūpīgi un piesardzīgi.
- Tā kā šie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām, un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes attiecas uz konkrēto ledusskapi. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē – vietnē www.samsung.com.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kurš aukstumnesējs ir izmantots jūsu ledusskapī. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par šā izstrādājuma drošu likvidēšanu.
- Lai dzesēšanas kontūra noplūdes gadījumā novērstu viegli uzliesmojošas gāzes un gaisa maisījuma veidošanos, telpas izmērs, kurā var novietot ierīci, ir atkarīgs no izmantotā aukstumnesēja daudzuma.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 2 7/3/2019 6:54:41 PM

- Nekad neieslēdziet ierīci, ja konstatējat bojājumu pazīmes. Šaubu gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jāatbilst 1 m^3 uz katriem 8 g ierīcē izmantotā R-600a aukstumnesēja. Jūsu konkrētajā ierīcē izmantotā aukstumnesēja daudzums ir norādīts identifikācijas plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Aukstumnesējs, kas izšļācas no caurulēm, varētu aizdegties vai ievainot acis. Ja aukstumnesējs izplūst no caurules, neizmantojiet atklātu liesmu, pārvietojiet visus degošos priekšmetus tālāk no izstrādājuma un nekavējoties izvēdiniet telpu.
  - Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai eksplozija.
- Ierīces apkopi ieteicams uzticēt pilnvarotam apkopes tehniķim.
- Lai izvairītos no pārtikas piesārņošanas, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:
  - Ilgstoši turot atvērtas durvis, var ievērojami palielināties temperatūra ierīces nodalījumos.
  - Regulāri notīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, kā arī pieejamās drenāžas sistēmas.
  - Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav izmantotas 48 stundas; izskalojiet ūdens sistēmu, kas savienota ar ūdens padevi, ja ūdens nav ņemts 5 dienas.
  - Glabājiet svaigo gaļu un zivis piemērotos konteineros ledusskapī, lai tā nenonāktu saskarē ar citiem pārtikas produktiem vai nepilētu uz tiem.
  - Divu zvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti, lai uzglabātu iepriekš sasaldētu pārtiku, glabātu vai pagatavotu saldējumu un pagatavotu ledus kubiņus.
  - Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas saldēšanai
  - Ja ledusskapis ilgstoši tiek atstāts tukšs, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet durvis atvērtas, lai nepieļautu pelējuma rašanos ierīcē.



Brīdinājums: aizdegšanās risks / viegli uzliesmojoši materiāli

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 3 7/3/2019 6:54:41 PM

Drošības informācija

Svarīgi drošības simboli un pasākumi:

Lūdzu, sekojiet visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi drošības simboli.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagas traumas, īpašuma bojājumus un/vai nāvi**.

⚠ UZMANĪBU!

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagas traumas un/vai īpašuma bojājumus**.

PIEZĪME

Noderīga informācija, kas palīdz lietotājam izprast un apzināt ledusskapja sniegtās priekšrocības.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir brīdināt jūs vai citas personas par iespējamiem ievainojumiem.

Rūpīgi ievērojiet šīs zīmes.

Pēc šīs nodaļas izlasīšanas glabājiet rokasgrāmatu drošā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 4 7/3/2019 6:54:42 PM

Striktu brīdinājumu zīmes transportēšanai un uzstādīšanas vietai

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Transportējiet un uzstādiet ierīci uzmanīgi, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
  - Aukstumnesējs, kas izplūst no caurules, var aizdegties vai ievainot acis. Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā novietota ierīce.
  - Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna aukstumnesēja (R-600a); tā ir videi nekaitīga, tomēr ugunsnedroša dabasgāze. Transportējiet un uzstādiet ierīci uzmanīgi, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
- Transportējot un uzstādot ledusskapi, nepieskarieties ledusskapja aizmugurē esošajai ūdens šļūtenei.
  - Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi, kā rezultātā nebūs iespējams izmantot ūdens dozatoru.

Kritiski uzstādīšanas brīdinājumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas varētu saskarties ar ūdeni.
  - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un vietās, kur to ietekmē karstums no plītīm, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 5 7/3/2019 6:54:42 PM

Drošības informācija

- Nepievienojiet vienam universālam elektrības kontaktligzdu blokam vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam pie atsevišķa strāvas padeves avota, kura nominālais spriegums atbilst ledusskapja nominālu plāksnītē norādītajam.
  - Tādējādi ir nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējo elektroshēmu pārslodze, kas pārkarsušu vadu dēļ var izraisīt ugunsbīstamību.
- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā elektrības kontaktdakšu.
  - Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai nodilis vada vidusdaļā vai pie kāda no vada galiem.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nevelciet un pārmērīgi nelokiet strāvas vadu.
- Nesagrieziet un nesasieniet strāvas vadu.
- Neaizāķējiet strāvas vadu aiz kāda metāla priekšmeta, nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem, kā arī neiebīdiet to telpā aiz ierīces.
- Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai ar to nesaspiestu vai nesabojātu strāvas vadu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu. Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to no kontaktligzdas.
  - Vada bojājumi var izraisīt īsslēgumu, aizdegšanos un/vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neglabājiet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaisījumu.
- Neuzstādiet šo ierīci sildītāju un degošu materiālu tuvumā.
- Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūde.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 6 7/3/2019 6:54:42 PM

- Pirms ledusskapja lietošanas tas jānovieto pareizi un jāuzstāda saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā, lai vads karātos lejup.
  - Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārliecinieties, ka ledusskapja aizmugures daļa nesaspiež un nebojā elektrības kontaktdakšu.
- Pēc izsaiņošanas uzglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
  - Uzliekot iepakojuma materiālus uz galvas, bērns var nosmakt.
- Ierīce jānovieto tā, lai pēc uzstādīšanas varētu piekļūt tās kontaktdakšai.
  - Pretējā gadījumā elektriskās strāvas noplūde var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vidē vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus pilēm).
  - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ja ledusskapī ir uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu „Samsung Electronics" servisa centru.
  - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes, traukus, ķimikālijas, metāla priekšmetus u. c.).
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas.
- Pirms izstrādājuma sākotnējās pievienošanas elektrotīklam, jums jānoņem visas plastmasas aizsargplēves.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 7 7/3/2019 6:54:42 PM

Drošības informācija

- Pieskatiet bērnus, lai nepieļautu rotaļas ar durvju regulēšanas atspergredzeniem vai ūdens caurules skavām.
  - Aizrijoties ar atspergredzenu vai ūdens caurules skavu, bērns var nosmakt. Glabājiet atspergredzenus un ūdens cauruļu skavas bērniem nepieejamā vietā.
- Ledusskapis ir droši jāiezemē.
  - Pirms ierīces daļu pārbaudes vai labošanas vienmēr pārliecinieties, ka ledusskapis ir iezemēts. Strāvas noplūde var radīt nopietnu elektriskās strāvas triecienu.
- Iezemēšanai nekad neizmantojiet gāzes caurules, tālruņu vadus vai citus iespējamos zibens uztvērējus.
  - Ledusskapis jāiezemē, lai novērstu elektrības noplūdi vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa strāvas noplūde no ledusskapja.
  - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu vai problēmas ar izstrādājumu.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu elektrības spraudni, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties nomainiet to, iegādājoties no ražotāja vai ražotāja servisa aģenta.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
  - Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 8 7/3/2019 6:54:42 PM

Drošības pasākumi uzstādīšanai

⚠ UZMANĪBU!

- Raugieties, lai ap ledusskapi būtu pietiekami daudz brīvas vietas, un uzstādiet to uz līdzenas virsmas.
  - Neaizsedziet ventilācijas atveri ierīces korpusā vai montāžas karkasu.
- Pēc ierīces uzstādīšanas un ieslēgšanas nogaidiet 2 stundas un tikai pēc tam ievietojiet tajā ēdienu.
- Mēs stingri iesakām ledusskapja uzstādīšanu uzticēt kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
  - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu, problēmas ar izstrādājumu vai ievainojumus.
- Vienu durvju pārslodzes dēļ ledusskapis var apgāzties un radīt traumas.

Kritiski lietošanas brīdinājumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdā ar slapjām rokām.
  - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzglabājiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
  - Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.
- Neievietojiet rokas, kājas vai metāla priekšmetus (piemēram, irbulīšus utt.) ledusskapja apakšdaļā vai aizmugurē.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
  - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai saldētavā uzglabātiem produktiem ar slapjām rokām.
  - Šādi var apsaldēt rokas.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 9 7/3/2019 6:54:42 PM

Drošības informācija

- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar ūdeni.
  - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas vai priekšmetus (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi, spirtu, ēteri, sašķidrināto gāzi un līdzīgus izstrādājumus).
  - Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas produktu glabāšanai.
  - Tādējādi var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
  - Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu" zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs vai uz durvju lādēm. Tādējādi var gūt nopietnus ievainojumus.
- Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī. Viņi var iesprūst.
- Nelieciet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
  - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus, zinātnisko materiālu vai pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
  - Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem ir nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.
- Nelieciet un nelietojiet ledusskapī/saldētavā elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.
- Ja saožat medicīnisku smaržu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.
- Ja ledusskapī uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.
  - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
  - Atvilktne var salūzt un bērni var paslīdēt.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 10 7/3/2019 6:54:42 PM

- Neatstājiet vaļā ledusskapja durvis, ja ierīci nepieskatāt, un neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
- Neļaujiet zīdaiņiem vai bērniem kāpt atvilktnē.
  - Iesprūstot var nosmakt, tādējādi izraisot nāvi, vai gūt ievainojumus.
- Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
  - Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.
- Neizsmidziniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdu.
  - Tas ne vien kaitē cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai problēmas ar izstrādājumu.
- Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens dozatora atverē, ledus teknē un ledus automāta spainī.
  - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Ledusskapja tuvumā neizmantojiet un nenovietojiet pret temperatūru jutīgas vielas, piemēram, viegli uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu, medikamentus vai ķimikālijas.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas smakas novēršanai.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ūdens tvertnes, ledus paplātes un ūdens kubiņu piepildīšanai izmantojiet tikai dzeramo ūdeni (minerālūdeni vai attīrītu ūdeni).
  - Nelejiet tvertnē tēju, sulu vai sporta dzērienus; tādā veidā var sabojāt ledusskapi.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes, traukus, ķimikālijas, metāla priekšmetus u. c.). Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas. Nenovietojiet uz ierīces traukus, kas pildīti ar ūdeni.
  - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 11 7/3/2019 6:54:42 PM

Drošības informācija

- Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumnesēja kontūru.
- Neievietojiet ledusskapja plauktu otrādi. Plaukta aizturis varētu nedarboties.
  - Krītošs stikla plaukts var radīt ievainojumus.
- Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu" zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Ja ir konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā ir ierīce.
  - Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
  - Nelietojiet ventilācijas ventilatoru.
  - Dzirkstele var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Izmantojiet tikai ražotāja vai apkopes speciālistu nodrošinātās LED spuldzes.
- Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu uzglabāšanai mājas apstākļos.
- Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens dozatora atverē, ledus teknē un ledus automāta spainī.
  - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Nemēģiniet saviem spēkiem remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.
- Neatļauti pārveidojumi var izraisīt drošības problēmas. Lai pēc pārveidošanas atjaunotu pareizu ledusskapja darbību, tiks iekasēta pilna samaksa par rezerves daļām un darbu.
- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepli, u. c.), kas neatbilst standarta drošinātājam.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 12 7/3/2019 6:54:42 PM

- Ja jūsu ledusskapim vajadzīgs remonts vai atkārtota uzstādīšana, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai gūt ievainojumus.
- Ja izdegusi iekšējā vai ārējā LED spuldze, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
- Ja no ledusskapja izdalās deguma smaka vai izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla un sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.
  - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Pirms ledusskapja iekšējās lampiņas nomaiņas izņemiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
  - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja, mainot spuldzi, kas nav LED spuldze, rodas problēmas, sazinieties ar „Samsung" servisa centru.
- Ja izstrādājumam ir LED spuldzes, neizjauciet lampiņas pārsegu un LED spuldzes saviem spēkiem.
  - Sazinieties ar „Samsung" servisa centru.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā.
- Neizmantojiet bojātu elektrības kontaktligzdu, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 13 7/3/2019 6:54:42 PM

Drošības informācija

Drošības pasākumi lietošanai

⚠ UZMANĪBU!

- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus. Nelieciet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus. Nelieciet saldētavā pudeles vai stikla traukus.
  - Saturam sasalstot, stikls var saplīst, radot traumas.
- Izmantojiet tikai kopā ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Pievienojiet ledusskapja ūdens padevi tikai pie dzeramā ūdens padeves. Lai pareizi lietotu ledus ģeneratoru, ūdens spiedienam jābūt 20 – 125 psi (138 – 862 kPa). Ja būsit prombūtnē ilgāku laika periodu (piemēram, dodoties atvaļinājumā) un neizmantosiet ūdens vai ledus automātus, noslēdziet ūdens padeves vārstu.
  - Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde.
- Ja neizmantosiet ledusskapi ļoti ilgu laika periodu (3 nedēļas vai ilgāk), iztukšojiet ledusskapi, tostarp ledus spaini, atvienojiet to no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
- Lai izstrādājums darbotos optimāli, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
  - Pārtikas produktus nelieciet pārāk tuvu ventilācijas atverēm ierīces aizmugurē, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
  - Pirms produktu ievietošanas ledusskapī rūpīgi ietiniet tos vai ielieciet gaisa necaurlaidīgos traukos.
  - Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus dzērienus. Tie var sasalt un plīst. Plīsuši dzērienu trauki var radīt ievainojumus.
  - Ievērojiet saldēto produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 14 7/3/2019 6:54:43 PM

- Ledusskapi nav nepieciešams atvienot no strāvas avota, ja plānojat būt prombūtnē mazāk kā trīs nedēļās. Tomēr, ja būsiet prombūtnē ilgāk nekā trīs nedēļas, izņemiet visus pārtikas produktus un ledus spainī esošo ledu, atvienojiet ledusskapi no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.

• Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus dzērienus.
  - Trauks varētu sasalt un saplīst, radot ievainojumus.
• Nelieciet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus. Nelieciet saldētavā pudeles vai stikla traukus.
  - Saturam sasalstot, stikls var plīst, radot savainojumus un bojājumus.
• Garantijas serviss un pārveidojumi
  - „Samsung" garantijas serviss neattiecas uz izmaiņām vai pārveidojumiem, ko trešā puse veikusi šai gatavajai ierīcei; turklāt „Samsung" neuzņemas atbildību par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies pēc trešās puses veiktiem pārveidojumiem.
• Neaizsedziet gaisa atveres ledusskapja iekšpusē.
  - Aizsprostojot gaisa atveres, īpaši ar plastmasas maisiņu, ledusskapi var pārdzesēt. Ja šis dzesēšanas periods ieilgst, ūdens filtrs var plīst un izraisīt ūdens noplūdi.
• Izmantojiet tikai ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
• Izslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas.
  - Pretējā gadījumā ledusskapī var veidoties smaka un pelējums.
• Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas avota, pirms atkārtotas pievienošanas jānogaida vismaz piecas minūtes.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 15 7/3/2019 6:54:43 PM

Drošības informācija

- Ja jums ieplānots ilgstošs atvaļinājums vai jūs neplānojat izmantot ledusskapi ilgu laika periodu (3 nedēļas vai ilgāk), iztukšojiet ledusskapi, tostarp ledus spaini, atvienojiet strāvas kontaktdakšu, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
- Ja ledusskapis ir samircis ūdenī, izņemiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.
- Neskrāpējiet un spēcīgi nespiediet stikla virsmas.
  - Saplīsis stikls var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.
- Ūdens tvertnē un ledus kubiņu paplātē lejiet tikai dzeramo ūdeni (ūdensvada ūdens, minerālūdens vai attīrīts ūdens).
  - Nelejiet tvertnē tēju vai sporta dzērienus. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.
- Ja ledusskapis tiek applūdināts, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās risks.
- Neglabājiet ledusskapja durvju plauktu tvertnēs augu eļļu. Eļļa var sabiezēt, kā rezultātā tā kļūst negaršīga un grūti lietojama. Tāpat eļļa var izšļakstīties no atvērtā iepakojuma, un rezultējošā eļļas noplūde var izraisīt durvju plauktu tvertņu plaisāšanu. Pēc eļļas iepakojuma atvēršanas to ieteicams uzglabāt vēsā un aptumšotā vietā, piemēram, virtuves skapītī vai pieliekamajā.
  - Augu eļļas piemēri: olīveļļa, kukurūzas eļļa, vīnogu kauliņu eļļa u.c.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 16 7/3/2019 6:54:43 PM

Drošības pasākumi tīrīšanai

⚠ UZMANĪBU!

- Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ledusskapja iekšējām vai ārējām virsmām.
  - Iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai.
- Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci, lai novērstu nepatīkamu smaku.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
  - No displeja var atdalīties drukātie burti.
- Ja ierīcē iekļuvušas nepiemērotas vielas, piemēram, ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Lai notīrītu svešķermeņus vai putekļus no elektrības kontaktdakšas metāla spailēm, izmantojiet tīru, sausu drānu. Spraudņa tīrīšanai neizmantojiet slapju vai mitru drānu.
  - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
- Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, līdzekli „Clorox” vai hlorīdu.
  - Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes izņemiet ierīces kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
  - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, kam pievienots neitrāls mazgāšanas līdzeklis.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 17 7/3/2019 6:54:43 PM

- Nelietojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas aerosolus, abrazīvas tīrīšanas pastas, viegli uzliesmojošus šķidrumus, sālsskābi, tīrīšanas vasku, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus, lai tīrītu ierīces ārējās virsmas (durvis un korpusu), plastmasas detaļas, durvju un iekšējos paneļus un blīvējumus.
  - Tie var saskrāpēt vai bojāt izmantotos materiālus.
- Netīriet stikla plauktus vai pārsegus ar siltu ūdeni, kamēr tie ir auksti. Stikla plaukti un pārsegi var saplīst, ja tie tiek pakļauti straujām temperatūras maiņām vai triecienam, piemēram, uzsitot vai nometot zemē.

Kritiski svarīgi brīdinājumi, atbrīvojoties no izstrādājuma

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Izstrādājuma iesaiņojuma materiālus likvidējiet videi nekaitīgā veidā.
- Pirms likvidēšanas pārliecinieties, vai ierīces aizmugurē nav bojāta kāda no caurulēm.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kurš aukstumnesējs ir izmantots jūsu ledusskapī. Ja šis aukstumnesējs satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par šā izstrādājuma drošu likvidēšanu.
- Likvidējot šo ledusskapi, noņemiet durvis, durvju blīves un durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci. Ierīcē iesprostots bērns var savainoties vai nosmakt.
  - Ierīcē iesprostots bērns var tikt savainots vai nosmakt.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 18 7/3/2019 6:54:43 PM

- Izolācijai ir izmantots ciklopentāns. Izolācijas materiāla gāzēm ir jāievēro īpaša likvidēšanas procedūra. Sazinieties ar vietējām iestādēm un noskaidrojiet informāciju par videi drošu šā izstrādājuma likvidēšanu.
- Pēc izsaiņošanas noglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
  - Uzmaucot maisiņu galvā, bērns var nosmakt.

Papildu padomi pareizai lietošanai

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad traucējumi tiks novērsti.
  - Vairākums elektroapgādes traucējumu, kurus novērš stundas vai divu stundu laikā, neietekmē ledusskapja temperatūru. Tomēr strāvas padeves pārtraukuma laikā centieties iespējami retāk atvērt durvis.
  - Ja strāvas padeves pārtraukums ir ilgāks par 24 stundām, izņemiet un izmetiet visus saldētos produktus.
- Ja ledusskapis ilgāku laiku stāv vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra pastāvīgi ir zemāka par ierīces darbībai paredzēto temperatūru, ledusskapis var darboties ar pārtraukumiem (saldētie produkti var kust vai saldētās pārtikas nodalījumā var paaugstināties temperatūra).
- Atsevišķi produkti, ja tos uzglabā augstākā temperatūrā, varētu sabojāties.
- Jūsu ierīcē neveidojas apsarmojums, tāpēc tā nav manuāli jāatkausē. Tas notiek automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā atbilst ISO prasībām. Ja ierīces atkausēšanas laikā vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās avīzes kārtās.
- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 19 7/3/2019 6:54:43 PM

Drošības informācija

Enerģijas taupīšanas padomi

- Uzstādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju. Pārliecinieties, vai tā nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai un nenovietojiet to tiešā siltuma avota (piemēram, radiatora) tuvumā.
- Energoefektivitātes nodrošināšanai ieteicams neaizklāt ventilācijas atveres un režģus.
- Atdzesējiet siltu ēdienu pirms ievietošanas ierīcē.
- Lai atkausētu saldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī. Saldēto produktu zemo temperatūru varat izmantot pārtikas atdzesēšanai ledusskapī.
- Izņemot vai ieliekot pārtiku, neturiet ledusskapja durvis pārāk ilgi atvērtas. Jo īsāku laiku durvis atvērtas, jo mazāk sarmas veidojas saldētavā.
- Iesakām uzstādīt ledusskapi, atstājot brīvu vietu tā sānos un aizmugurē. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu, tādējādi samazinot elektrības izmaksas.
- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus ražotāja ieteiktajās pozīcijās.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājās un līdzīgās vietās, piemēram,

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 20 7/3/2019 6:54:43 PM

Norādījumi par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem



Izstrādājuma pareiza likvidēšana
(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Informāciju par Samsung saistībām vides jomā un ar izstrādājumiem saistītajiem reglamentējošajiem pienākumiem, piemēram, REACH, WEEE, akumulatori, skatiet mūsu ilgtspējas lapā, kas pieejama Samsung.com

(izstrādājumiem, kas tiek pārdoti tikai Eiropas valstīs)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 21 7/3/2019 6:54:44 PM

Saturs

LEDUSSKAPJA SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI 23

23 Sagatavošanās ledusskapja uzstādīšanai
24 Ūdensvada uzstādīšana (modeļiem ar automātisko ledus ģeneratoru)
25 Ūdens filtra lietošana (nav iekļauts komplektācijā)
26 Lietošana bez ūdens filtra daļas
28 Ledusskapja sagatavošana lietošanai
28 Ledusskapja durvju noņemšana
29 Ledusskapja durvju demontāža
30 Saldētavas durvju demontāža (atvilktnes tips)
31 Saldētavas durvju demontāža (veramais tips)
32 Ledusskapja durvju uzstādīšana atpakaļ
33 Saldētavas durvju uzstādīšana atpakaļ (atvilktnes tips)
33 Saldētavas durvju uzstādīšana atpakaļ (veramais tips)
34 Durvju atvēršanas virziena maiņa (papildiespēja)
37 Durvju regulēšana
38 Nelielu korekciju veikšana starp durvīm

SAMSUNG LEDUSSKAPJA LIETOŠANA 39

39 Detaļas un funkcijas
40 Vadības paneļa lietošana
41 Temperatūras vadība
43 Ledus pagatavošana
44 Ledusskapja piederumu izņemšana un pārvietošana
45 Saldētavas piederumu izņemšana
46 Ūdens dozatora lietošana (Papildiespēja)
48 Ledusskapja tīrīšana
49 Iekšējā apgaismojuma nomaiņa

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA 50

50 Traucējummeklēšana

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 22 7/3/2019 6:54:45 PM


Ledusskapja sagatavošana lietošanai

Sagatavošanās ledusskapja uzstādīšanai


Apsveicam ar Samsung ledusskapja iegādi! Mēs ceram, ka jums patīk modernās funkcijas un efektivitātes rādītāji, ko piedāvā šī jaunā ierīce.

Ledusskapja vislabākās atrašanās vietas izvēle

- Tā ir vieta, kurai var viegli nodrošināt ūdens padevi.
- Tā ir vieta, kas nav pakļauta tiešai saules staru ietekmei.
- Tā ir vieta ar horizontālu (vai gandrīz horizontālu) grīdu.
- Tā ir vieta, kurā ir pietiekami daudz vietas, lai varētu viegli atvērt ledusskapja durvis.
- Tajā ir pietiekami daudz vietas gaisa cirkulācijai pa labi, pa kreisi, aizmugurē un augšā. Ja ledusskapim nav pietiekami daudz vietas, iekšējā dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi.
- Lūdzu, pārliecinieties, vai gadījumā, ja nepieciešams veikt ierīces apkopi un remontu, ir iespējams brīvi to pārvietot.

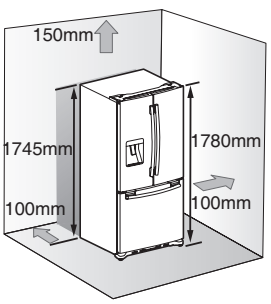

Vispirms pārliecinieties, vai jūs varat viegli pārvietot ledusskapi līdz tā gala atrašanās vietai, izmērot durvju ailes (gan platumu, gan augstumu), sliekšņus, griestus, trepju telpas un citas vietas.

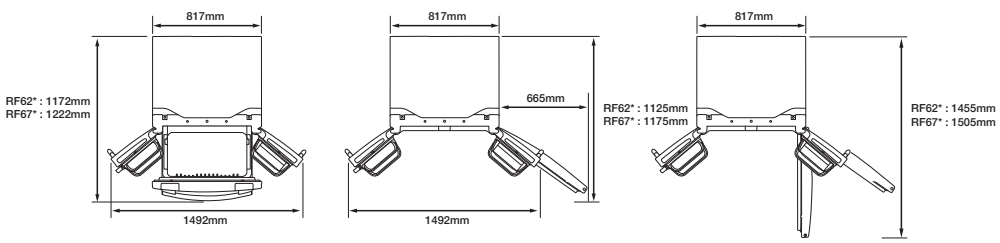

Atvilktnes veida **Ar veramām durvīm**


PIEZĪME

- Veicot uzstādīšanu, pārliecinieties, ka ir ievērots pietiekams attālums līdz labajai, kreisajai, apakšējai un augšējai daļai. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu, tādējādi samazinot elektrības izmaksas.
- Uzstādot ledusskapi vietās, kurās ir temperatūra ir zemāka par 10 ˚C, tas var nedarboties optimālā līmenī.
- Neizvietojiet ledusskapi mitrās vietās.

Ledusskapja pārvietošana

⚠ UZMANĪBU!

Lai nepieļautu grīdas bojājumus, pārliecinieties, vai priekšējās līmeņa regulēšanas kājas ir augstākajā pozīcijā (virs grīdas). Skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu „Durvju regulēšana” (37. lpp.).

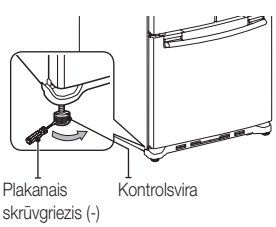


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 23 7/3/2019 6:54:46 PM

Ledusskapja sagatavošana lietošanai

Novietošana uz grīdas

Lai pareizi uzstādītu šo ledusskapi, tas ir jānovieto uz cieta materiāla horizontālas virsmas, kas ir tādā pašā augstumā kā visa pārējā grīda. Šai virsmai ir jābūt pietiekami izturīgai, lai noturētu pilnībā piekrāmētu ledusskapi vai aptuveni 106 kg.

Lai pasargātu grīdas apdari, izgrieziet lielu dauzkārtainā kartona gabalu un novietojiet to zem ledusskapja tajā vietā, kur strādājat. Kad pārvietojat ledusskapi, pārliecinieties, vai velkat to taisni ārā, un atgrieziet to atpakaļ savā vietā, taisnie iestumjot iekšā.

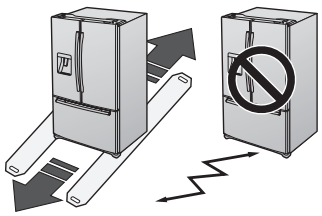

Ūdensvada uzstādīšana (modeļiem ar automātisko ledus ģeneratoru)

Pirms ūdensvada uzstādīšanas

- Ledusskapja izgatavotājs nenodrošina ūdensvada uzstādīšanu.
  Tāpēc pirms ūdensvada uzstādīšanas izlasiet informāciju par visām uzstādīšanas darbībām un uzmanīgi ievērojiet šos norādījumus, lai maksimāli samazināt ūdens radītu dārgu bojājumu risku.
- Rīboši mājas cauruļvadu sistēmas vadi (ūdens sitieni ūdensvados) var izraisīt ledusskapja detaļu bojājumus un ūdens noplūdi vai plūdus. Pirms ūdensvada savienošanas ar ledusskapi, sazinieties ar kvalificētu santehniķi, lai novērstu problēmu.
- Lai nepieļautu apdegumus vai izstrādājuma bojājumus, nepievienojiet ūdensvadu karstā ūdens līnijai.
- Neuzstādiet ūdensvadu zonās, kurās temperatūra var kļūta zemāka par sasalšanas temperatūru.
- Ja uzstādīšanas laikā lietojat jebkādas elektriskā ierīces (piemēram, elektrisko urbi), pārliecinieties, vai tās ir izolētas un pievienotas barošanas avotam tā, lai nevarētu rasties elektriskās strāvas triecieni.
- Visi uzstādīšanas darbi ir jāveic saskaņā ar vietējo santehnikas noteikumu prasībām.

PIEZĪME

- Samsung garantija neattiecas uz ūdensvadu komplektiem un ūdens filtru. To ražotājs (vai izplatītājs, uzstādītājs) ir atbildīgs par jebkādiem bojājumiem un visiem zaudējumiem, kas var rasties ūdens filtra vai ūdensvadu komplektu dēļ.
- Filtrs ir jāuzstāda saskaņā ar tā ražotāja (vai izplatītāja) norādījumiem.
- Lai pasūtītu papildu ūdens filtrus, lūdzu, sazinieties ar to ražotāju (vai izplatītāju).

PIEZĪME


Pārbaudiet zemāk uzskaitītos piederumus.



Ūdensvada fiksatori un skrūves



Caurules savienotājs



Ūdensvads



Fiksators

(Skatiet sadaļu „Nelielu korekciju veikšana starp durvīm" **38**. lpp.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 24 7/3/2019 6:54:47 PM

Ūdens filtra lietošana (nav iekļauts komplektācijā)


Pievienošana ūdens padeves līnijai


- Izslēdziet ūdens padevi galvenajā ūdens padeves līnijā un pārslēdziet ledus ģeneratoru uz izslēgtu stāvokli.
- Atrodiet tuvāko aukstā dzeramā ūdensvada līniju.
- Izpildiet ūdens filtra uzstādīšanas komplekta norādījumus.
- Pievienojiet ūdens padeves līniju kasetnes turētāja ieejai un uzstādiet filtru (plastmasas vads jāievieto līdz galam).
- Ieslēdziet ūdens padevi un izlejiet 3 l spainī, lai iztīrītu ūdens filtru.

PIEZĪME

- Ūdens filtrs ir jāuzstāda ārpus ledusskapja.
  Tas netiek piegādāts kopā ar jauno ledusskapi. Filtra kasetnes (**8**) un turētāja (**9**) komplektu var nopirkt no mazumtirgotāja, pie kā iegādājāties šo ledusskapi.
- Nelietojiet vara vadu.
- Sagrieziet caurules, pārliecinoties, ka to gali ir taisni un tīri.

1. Aukstā ūdens vads
2. Vada skava
3. Plastmasas vads
4. Kompresijas uzgrieznis
5. Kompresijas uzmava
6. Hermetizējošais uzgrieznis
7. Slēgvārsts
8. Filtra kasetne
9. Kasetnes turētājs

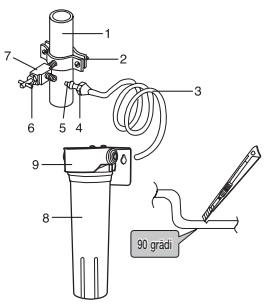




Nepareizi Pareizi

Ūdensvada pievienošana ledusskapim

- Pievienojiet plastmasas vadu kasetnes turētāja izejai ledusskapja aizmugurē (līdz galam ievietojiet plastmasas vadu kasetnes turētāja izejā).
- Uzstādiet plastmasas skavu uz kasetnes turētāja ieejas un izejas.
- Ieslēdziet ūdens padevi un pārliecinieties, vai nav jebkādas noplūdes.

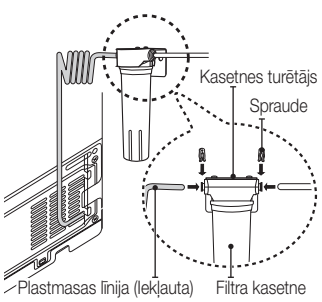

PIEZĪME

- Filtra kasetni var nopirkt no mazumtirgotāja, pie kā iegādājāties šo ledusskapi. Noteikti iegādājieties SAMSUNG filtra kasetni (maiņas kasetnes nr.: DA29-10105J), lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju.
- Ūdensvadu drīkst pievienot tikai dzeramā ūdens līnijai.
- Kompresijas stiprinājuma un uzgriežņa komplekts tiek piegādāts kopā ar ierīci un atrodas ledusskapja atvilktnē.
- Kad ledusskapi stumjat uz aizmuguri, pārliecinieties, lai tas netiktu pārstumts pāri barošanas vadam vai ūdens līnijai (ūdens padeves līnija ledus ģeneratoram).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 25 7/3/2019 6:54:48 PM


Ledusskapja sagatavošana lietošanai

Lietošana bez ūdens filtra daļas

Pievienošana ūdens padeves līnijai

- Izslēdziet ūdens padevi galvenajā ūdens padeves līnijā un pārslēdziet ledus ģeneratoru uz izslēgtu stāvokli.
- Atrodiet tuvāko aukstā dzeramā ūdens līniju.


1. Aukstā ūdens vads
2. Vada skava
3. Plastmasas vads
4. Kompresijas uzgrieznis
5. Kompresijas uzmava
6. Hermetizējošais uzgrieznis
7. Slēgvārsts

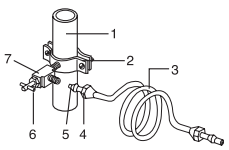

1. Vispirms izslēdziet ūdens padevi galvenajai ūdens padeves līnijai.
2. Atrodiet tuvāko aukstā dzeramā ūdensvada līniju.
3. Ievērojiet uzstādīšanas komplektā pieejamos ūdensvada uzstādīšanas norādījumus.

UZMANĪBU!


Ūdensvads jāpieslēdz aukstā ūdens caurulei. Pieslēgums ar karstā ūdens cauruli var izraisīt attīrītāja darbības traucējumus.

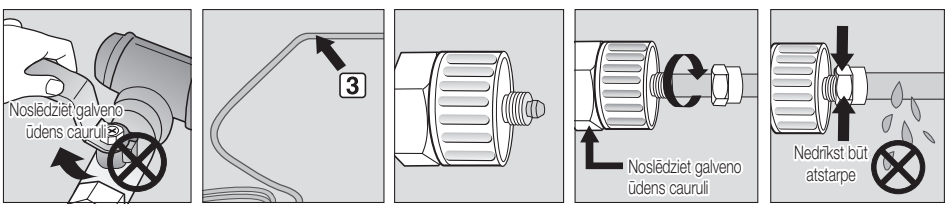

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 26 7/3/2019 6:54:49 PM

Ūdensvada pievienošana ledusskapim

1. Kad ierīce ir atvienota no ūdens padeves līnijas, noņemiet vāciņu no ierīces ūdensvada un ievietojiet ierīces ūdensvadā kompresijas uzgriezni.
2. Savienojiet ierīces un komplekta ūdensvadus.
3. Uzskrūvējiet kompresijas uzgriezni uz kompresijas stiprinājuma.
   Starp A, B un C nedrīkst būt nekādas spraugas.
4. Ieslēdziet ūdens padevi un pārliecinieties, vai nav jebkādas noplūdes.

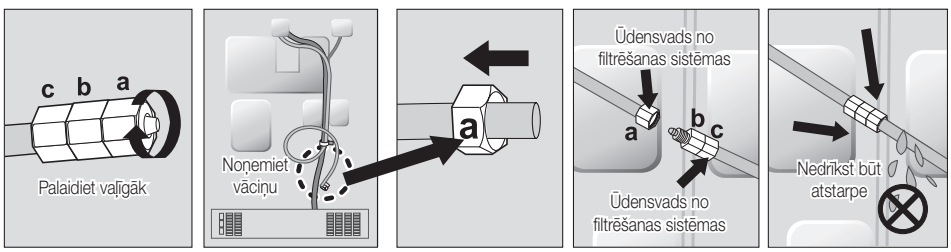

PIEZĪME


Ūdensvadu savienojiet tikai ar dzeramā ūdens avotu.

Ja ir jāsalabo vai jādemontē ūdensvads, nogrieziet 6,5 mm no plastmasas caurules, lai nodrošinātu, ka tiek izveidots akurāts savienojums, kam nav nekādas noplūdes.

⚠ UZMANĪBU!

Kad ūdens padeves vads ir uzstādīts, pārbaudiet visus savienojumus, lai pārliecinātos, ka nav nekādas noplūdes.

- Samsung garantija neattiecas uz ūdensvada uzstādīšanu.
- Klienti paši sedz ūdensvada uzstādīšanas izdevumus, ja vien mazumtirgotājs nav iekļāvis tos piegādes maksā.
- Lai veiktu uzstādīšanu, ja tāda ir nepieciešama, lūdzu, sazinieties ar santehniķi vai autorizētu uzstādītāju.
- Ja nepareizas uzstādīšanas dēļ rodas noplūde, lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju.

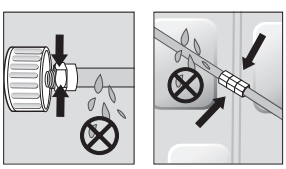

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 27 7/3/2019 6:54:50 PM


Ledusskapja sagatavošana lietošanai

Ledusskapja sagatavošana lietošanai

Tagad, kad ledusskapis ir uzstādīts savā vietā, jūs varat sagatavot to lietošanai, kā arī izbaudīt tā funkcijas un īpašības. Pēc tālāk minēto darbību izpildes jūsu ledusskapim vajadzētu būt pilnībā lietojamam.

1. Novietojiet ledusskapi piemērotā vietā, kur starp to un sienu ir pietiekams attālums. Skatiet uzstādīšanas norādījumus šajā rokasgrāmatā. (23. lpp. Ledusskapja vislabākās atrašanās vietas izvēle)
2. Kad ledusskapis ir pievienots barošanas kontaktligzdai, pārliecinieties, vai tajā iedegas gaisma, kad atverat durvis.
3. Izmantojiet temperatūras vadības ierīces, lai iestatītu viszemāko temperatūru un uzgaidiet vienu stundu. Saldētava kļūs mazliet vēsa un motors vienmērīgi darbosies.
4. Pēc ledusskapja pievienošanas barošanas avotam būs nepieciešamas pāris stundas, līdz tas sasniegs vajadzīgo temperatūru. Jūs varat novietot pārtiku un dzērienus ledusskapī, kad temperatūra tajā ir pietiekami vēsa.

Nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti komplektācijā)



Krustveida skrūvgriezis (+)	Plakanais skrūvgriezis (-)	Muciņatslēga (10 mm) (bultskrūvēm)	Seškanšu atslēga (Ø 5 mm) (vidējai eņģei)	Seškanšu atslēga (5/32 collas) (vidējās eņģes tapai)

Ledusskapja durvju noņemšana

Dažās uzstādīšanas vietās vajag noņemt durvis/atvilktni, lai pārvietotu ledusskapi līdz tā gala atrašanās vietai. Nenoņemiet durvis/atvilktni, ja tas nav nepieciešams. Pirms durvju/atvilktnes noņemšanas pārliecinieties, vai esat izlasījis tālāk minētās piezīmes.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms durvju vai atvilktnes noņemšanas atvienojiet ledusskapi no barošanas avota.

PIEZĪME


- Esiet uzmanīgs, lai durvju/atvilktnes noņemšanas laikā tos nenomestu, nesabojātu vai nesaskrāpētu.
- Esiet uzmanīgs, lai durvju/atvilktnes noņemšanas laikā negūtu traumas.
- Uzstādiet durvis/atbvilktni atpakaļ pareizi, lai izvairītos no:
  - mitruma izplūstošā gaisa dēļ;
  - nevienādu durvju izlīdzinājumu;
  - enerģijas zudumiem nepareiza durvju blīvējuma dēļ.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 28 7/3/2019 6:54:50 PM


Ledusskapja durvju demontāža

⚠ BRĪDINĀJUMS


Esiet uzmanīgs, lai ledusskapja durvju laikā nenomestu un nesaskrāpētu tās!

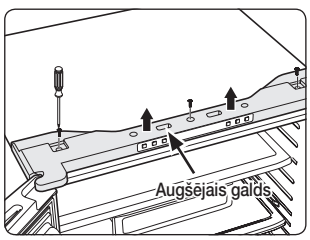


1. Izskrūvējiet 3 skrūves, pieturot augšējo galdu, un noņemiet to.

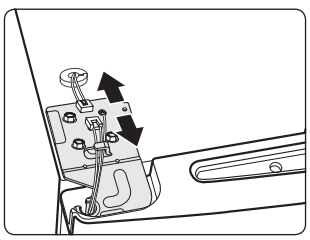


2. Atvienojiet elektrības vadu no ledusskapja augšdaļas.

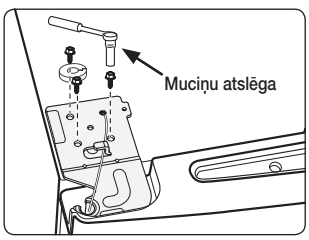


3. Izmantojot 10 mm muciņatslēgu, izskrūvējiet 3 seškanšu bultskrūves, kas notur eņģi pie ledusskapja augšdaļas.

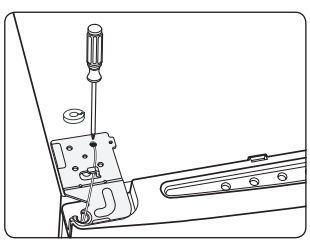

4. Izmantojot krustveida skrūvgriezi (+), izskrūvējiet skrūvi, kas notur zemējuma vadu.

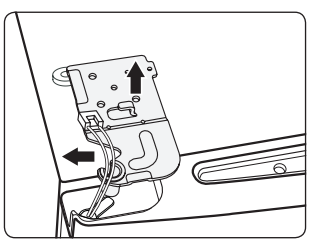

5. Atdaliet eņģi no elektrības vada un zemējuma vada, kā parādīts augstāk esošajā attēlā.

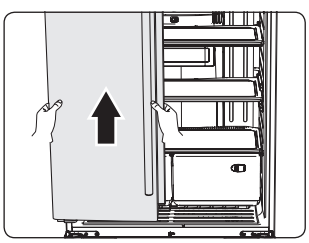


6. Celiet durvis taisni uz augšu, lai noņemtu. Esiet uzmanīgs, lai durvju noņemšanas laikā tās nesaskrāpētu.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 29 7/3/2019 6:54:52 PM

Ledusskapja sagatavošana lietošanai


Saldētavas durvju demontāža (atvilktnes tips)

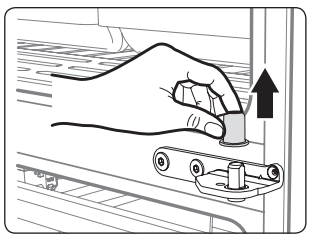


1. Atdaliet vidējās eņģes vāciņu.

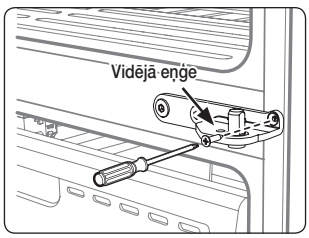


2. Izmantojot krustveida skrūvgriezi (+), izskrūvējiet skrūvi, kas ir ieskrūvēta kreisajā un labajā vidējā eņģē.
   Lietojot seškanšu atslēgu (Ø 5 mm), izskrūvējiet 2 seškanšu bultskrūves, kas ir ieskrūvētas kreisajā un labajā vidējā eņģē.

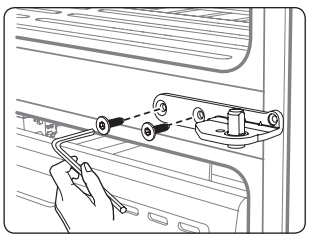


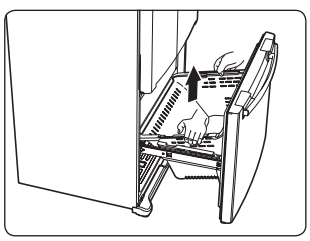

3. Pēc saldētavas durvju atvēršanas, izceliet atvilktnes kasti.

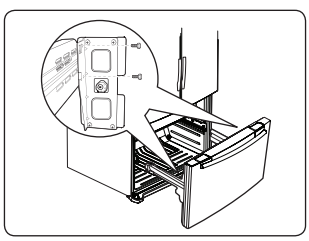


4. Izmantojot muciņatslēgu (10 mm), izskrūvējiet 4 seškanšu bultskrūves no abām pusēm.

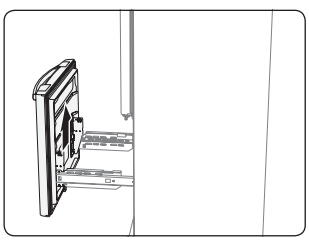


5. Celiet saldētavas durvis uz augšu, lai izņemtu no vadotnēm. Esiet uzmanīgs, lai saldētavas durvju noņemšanas laikā tās nenomestu un nesaskrāpētu.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 30 7/3/2019 6:54:54 PM

Saldētavas durvju demontāža (veramais tips)

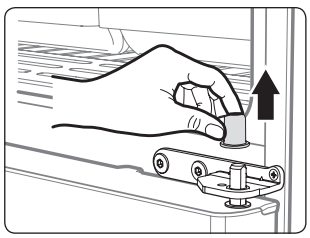


1. Atdaliet vidējās eņģes vāciņu.

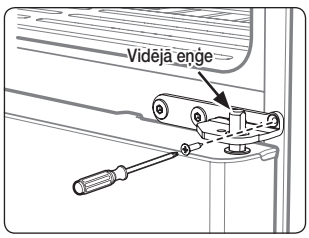


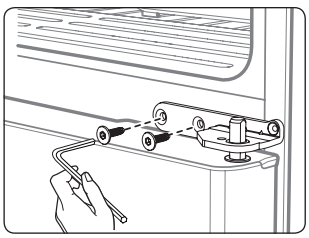

2. Izmantojot krustveida skrūvgriezi (+), izskrūvējiet skrūvi, kas ir ieskrūvēta kreisajā un labajā vidējā eņģē.
   Lietojot seškanšu atslēgu (Ø 5 mm), izskrūvējiet 2 seškanšu bultskrūves, kas ir ieskrūvētas kreisajā un labajā vidējā eņģē.

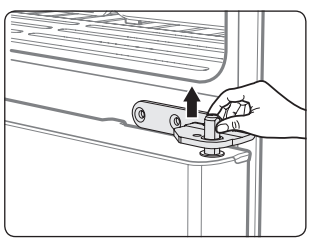

3. Noņemiet saldētavai pievienoto vidējo eņģi.

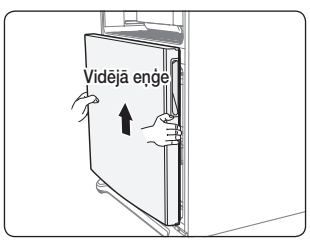


4. Celiet saldētavas durvis uz augšu, lai izņemtu no eņģēm.
   Esiet uzmanīgs, lai saldētavas durvju noņemšanas laikā tās nenomestu un nesaskrāpētu.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 31 7/3/2019 6:54:55 PM

Ledusskapja sagatavošana lietošanai


Ledusskapja durvju uzstādīšana atpakaļ

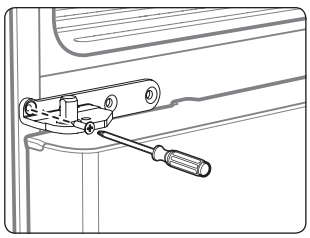


1. Izmantojot krustveida skrūvgriezi (+), ievietojiet un pievelciet skrūvi kreisajā un labajā vidējā eņģē.

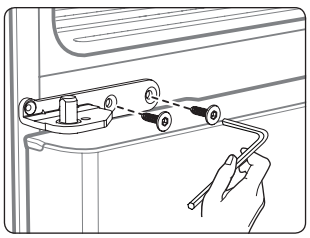


2. Lietojot seškanšu atslēgu (Ø 5 mm), ievietojiet un pievelciet 2 seškanšu bultskrūves kreisajā un labajā vidējā eņģē.

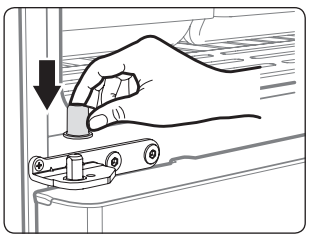


3. Uzstādiet atpakaļ vidējās eņģes vāciņu.

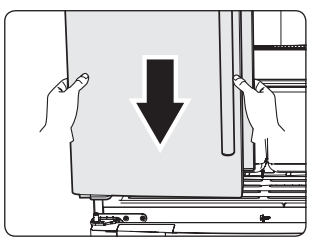


4. Novietojiet kreiso durvju apakšā esošo caurumu virs vidējās eņģes.

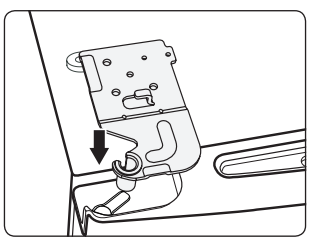


5. Ievietojiet kreisās augšējās eņģes tapu ledusskapja durvju stūrī esošajā caurumā.

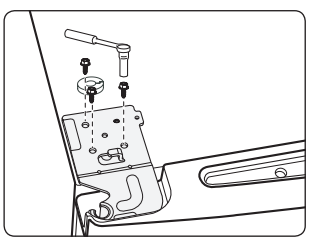


6. Ievietojiet augšējās eņģes attiecīgajos caurumos durvju augšdaļā.
Lietojot seškanšu atslēgu (Ø 10 mm), ievietojiet un pievelciet 3 seškanšu bultskrūves kreisajā un labajā augšējā eņģē.

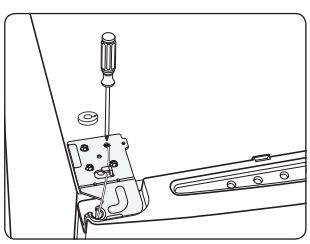

7. Izmantojot krustveida skrūvgriezi (+), ievietojiet un pievelciet skrūvi kreisajā un labajā augšējā eņģē.

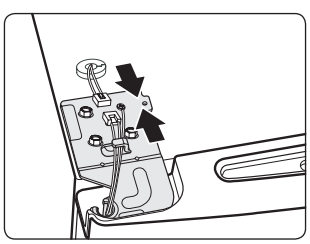


8. Pievienojiet elektrības vadu ledusskapja augšdaļai.

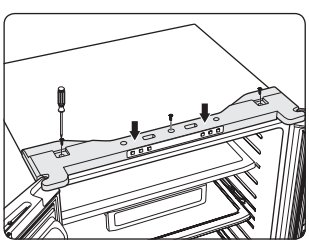


9. Novietojiet savā vietā augšējo galdu. Izmantojot krustveida skrūvgriezi (+), ievietojiet un pievelciet 3 skrūves augšējā galdā.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 32 7/3/2019 6:54:58 PM


Saldētavas durvju uzstādīšana atpakaļ (atvilktnes tips)

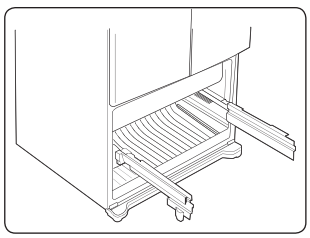


1. Vienādi un pilnībā līdz galam izvelciet vadotnes abās skapja pusēs.

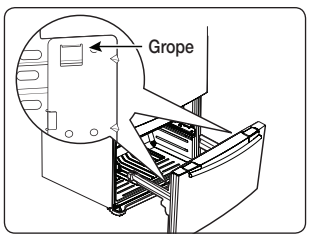

2. Iekariet saldētavas durvju priekšpusi, izmantojot sānos esošās atveres.

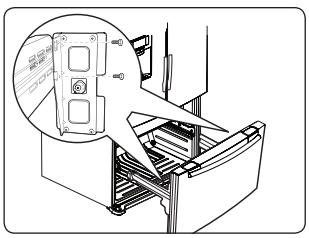


3. Izmantojot 10 mm muciņatslēgu, ieskrūvējiet atpakaļ 4 bultskrūves, lai savienotu vadotnes ar durvīm.

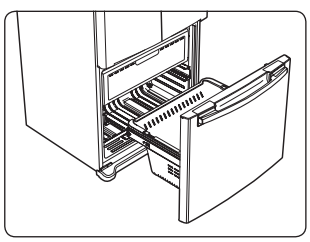


4. Ievietojiet atpakaļ atvilktnes kasti.


Saldētavas durvju uzstādīšana atpakaļ (veramais tips)

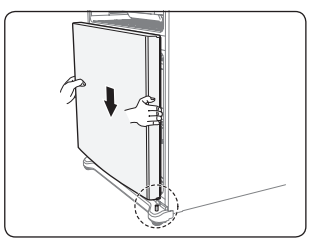

1. Novietojiet saldētavas durvju apakšā esošo caurumu virs labās puses apakšējās eņģes.

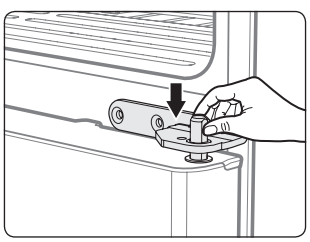

2. Uzstādiet atpakaļ saldētavai pievienojamo vidējo eņģi.
3. Izmantojot krustveida skrūvgriezi (+), ievietojiet un pievelciet skrūvi kreisajā un labajā vidējā eņģē.
   Lietojot seškanšu atslēgu (Ø 5 mm), ievietojiet un pievelciet 2 seškanšu bultskrūves kreisajā un labajā vidējā eņģē.
4. Uzstādiet atpakaļ vāciņu uz vidējās eņģes.

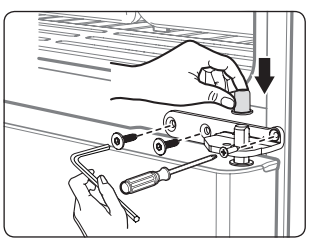


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 33 7/3/2019 6:54:59 PM


Ledusskapja sagatavošana lietošanai

Durvju atvēršanas virziena maiņa (papildiespēja)


Atvienojiet ledusskapi no barošanas avota vai izslēdziet strāvas padevi.

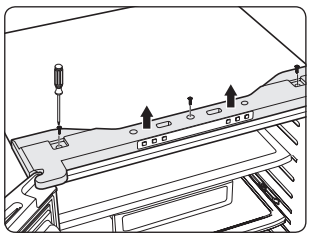


1. Izskrūvējiet 3 skrūves no eņģes pārsega.
2. Noņemiet eņģes pārsegu.

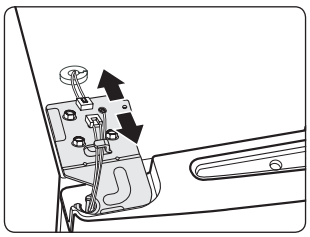


3. Noņemiet 2 savienotājus (korpuss un herkona relejs).

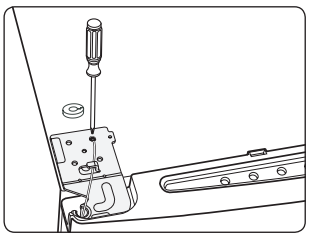


4. Noņemiet zemējuma vadu, izskrūvējot 1 skrūvi abās pusēs.

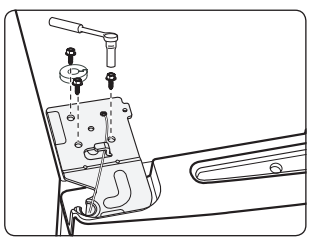


5. Noņemiet augšējo eņģi, izskrūvējot 3 bultskrūves abās pusēs, izmantojot 10 mm muciņatslēgu.
   1) Centieties nesabojāt vadu.
   2) Šajā brīdī ledusskapja durvis var apgāzties.

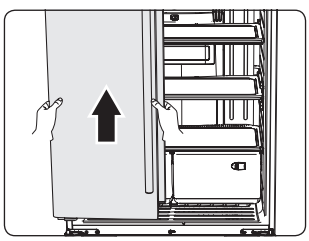


6. Noņemiet ledusskapja durvis, ceļot tās uz augšu.
   1) Šajā brīdī durvis var nomest vai saskrāpēt.
   2) Vidējās eņģes vāciņš var nonākt nost kopā ar durvīm.

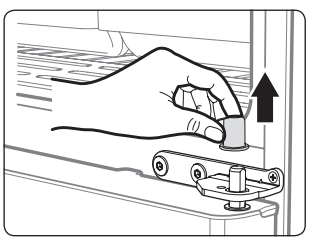


7. Noņemiet vidējās eņģes vāciņu.

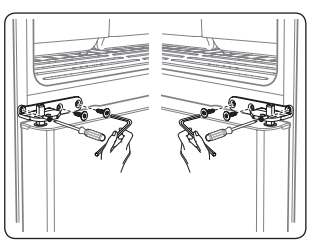

8. Izskrūvējiet 1 skrūvi un 2 bultskrūves abās pusēs (lietojiet Ø 5 mm seškanšu atslēgu).
   1) Vispirms noņemiet kreisās puses vidējo eņģi un pēc tam labās puses.
   2) Esiet uzmanīgs, lai nenomestu saldētavas durvis.

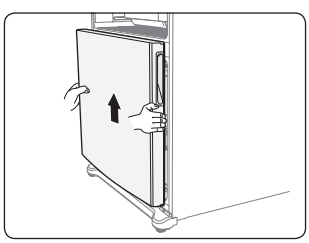


9. Noņemiet saldētavas durvis, ceļot tās uz augšu.
   1) Šajā brīdī durvis var nomest vai saskrāpēt.
   2) Apakšējās eņģes vāciņš var nonākt nost kopā ar durvīm.

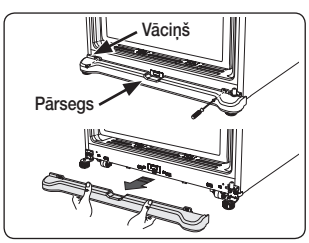


10. Izskrūvējiet 2 skrūves.
11. Atdaliet priekšējās kājas pārsegu.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 34 7/3/2019 6:55:01 PM

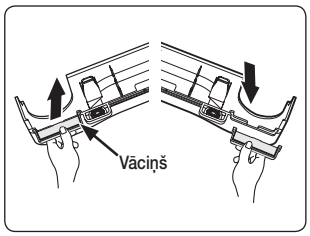


12. Atdaliet vāciņu no priekšējās kājas pārsega (velciet uz āru vāciņa iekšpusi).
13. Ievietojiet vāciņu priekšējās kājas pārsega otrā pusē.

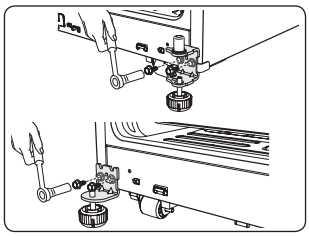


14. Izmantojot 10 mm uzgriežņu atslēgu, izskrūvējiet 2 bultskrūves no abām eņģēm.
15. Novietojiet tās katras puses priekšpusē.

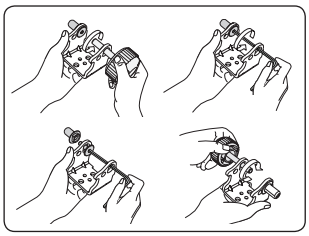


16. Atdaliet apakšējās eņģes tapu, izmantojot 5/32 collu uzgriežņu atslēgu, un demontējiet apakšējās eņģes kāju, griežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā. Pēc tam uzstādiet apakšējo eņģi, apgriežot to otrādi.

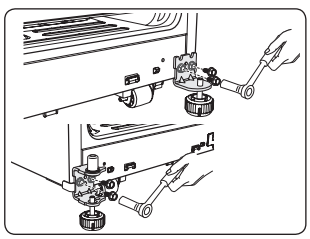


17. Iepriekšējo labo eņģi uzstādiet atpakaļ kreisajā pusē un iepriekšējo kreiso eņģi – labajā pusē, izmantojot 2 bultskrūves.

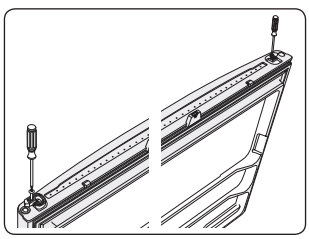


18. Noņemiet atduri, izskrūvējot 1 skrūvi saldētavas apakšējā labajā malā un uzstādiet to atpakaļ kreisajā pusē, apgriežot otrādi.

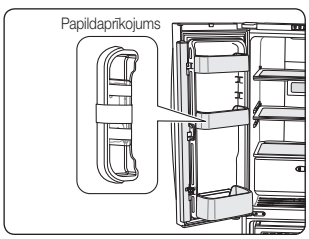

19. Vidējā eņģe durvju apgriešanai otrādi atrodas durvju nodalījumā.

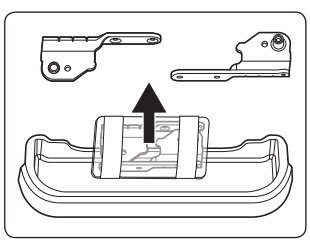


20. Nomainiet vidējo eņģi, kas uzstādīt ledusskapja durvīs, pret vidējo eņģi, kas atrodas durvju nodalījumā.

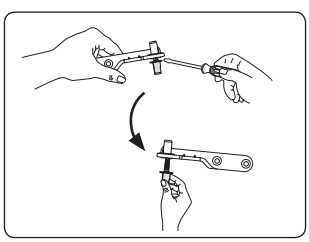


21. Izmantojiet ledusskapī uzstādītās vidējās eņģes melno vāciņu. Pēc tam uzstādiet to uz atsevišķi piegādātās kreisās vidējās eņģes apakšējās daļas.
    - Izmantojiet plakano skrūvgriezi (-).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 35 7/3/2019 6:55:02 PM


Ledusskapja sagatavošana lietošanai

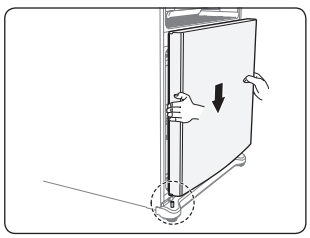

22. Novietojiet saldētavas durvju apakšā esošo caurumu virs apakšējās eņģes.

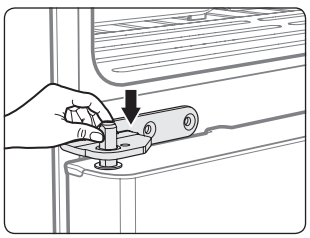


23. Uzstādiet atpakaļ saldētavai pievienojamo vidējo eņģi.

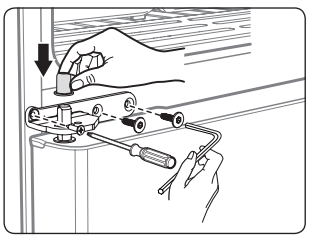


24. Izmantojot krustveida skrūvgriezi (+), ievietojiet un pievelciet skrūvi kreisajā un labajā vidējā eņģē. Lietojot seškanšu atslēgu (Ø 5 mm), ievietojiet un pievelciet 2 seškanšu bultskrūves kreisajā un labajā vidējā eņģē.


25. Uzstādiet atpakaļ vāciņu uz vidējās eņģes.

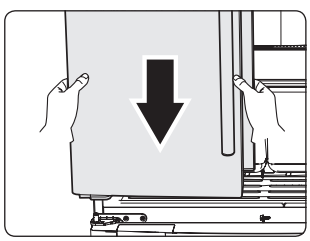


26. Novietojiet kreiso durvju apakšā esošo caurumu virs vidējās eņģes.

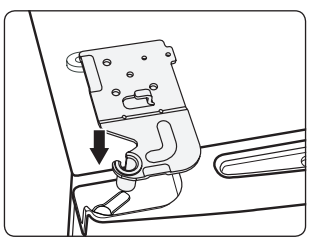


27. Ievietojiet kreisās augšējās eņģes tapu ledusskapja durvju stūrī esošajā caurumā.

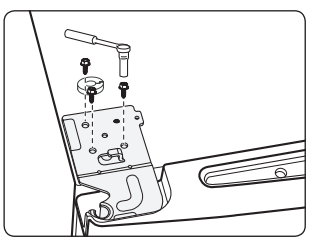


28. Ievietojiet augšējās eņģes attiecīgajos caurumos durvju augšdaļā.
Lietojot seškanšu atslēgu (Ø 10 mm), ievietojiet un pievelciet 3 seškanšu bultskrūves kreisajā un labajā augšējā eņģē.

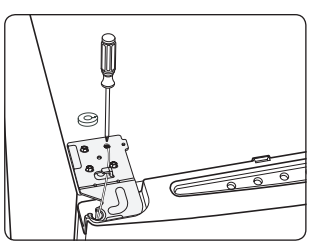

29. Izmantojot krustveida skrūvgriezi (+), ievietojiet un pievelciet skrūvi kreisajā un labajā augšējā eņģē.

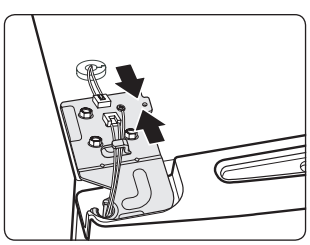

30. Pievienojiet elektrības vadu ledusskapja augšdaļai.

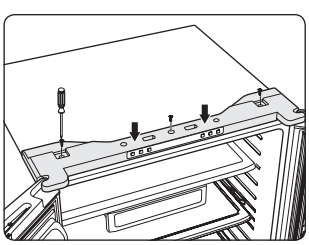

31. Novietojiet savā vietā augšējo galdu. Izmantojot krustveida skrūvgriezi (+), ievietojiet un pievelciet 3 skrūves augšējā galdā.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 36 7/3/2019 6:55:04 PM

Durvju regulēšana

Kad durvis ir uzstādītas atpakaļ uz ledusskapja, pārliecinieties, vai ledusskapis ir novietots uz horizontālas virsmas, lai varētu veikt noslēdzošo regulējumu.

Ja ledusskapis nav novietots uz horizontālas virsmas, durvis nevar noregulēt ideāli vienādi.


Piemēram, kad kreisā puse ir zemāka par labo pusi, ievietojiet plakano skrūvgriezi kreisās puses vadības sviras ierobā un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji tam, lai noregulētu durvis.

Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai paceltu ledusskapi, un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to nolaistu zemāk.

Ja kreisā puse atrodas augstāk, veiciet darbību ar labo sviru.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Abām kontrolsvirām jābūt cieši pie grīdas, citādi ledusskapis var apgāzties un savainot cilvēkus vai sabojāt apkārtējos priekšmetus.

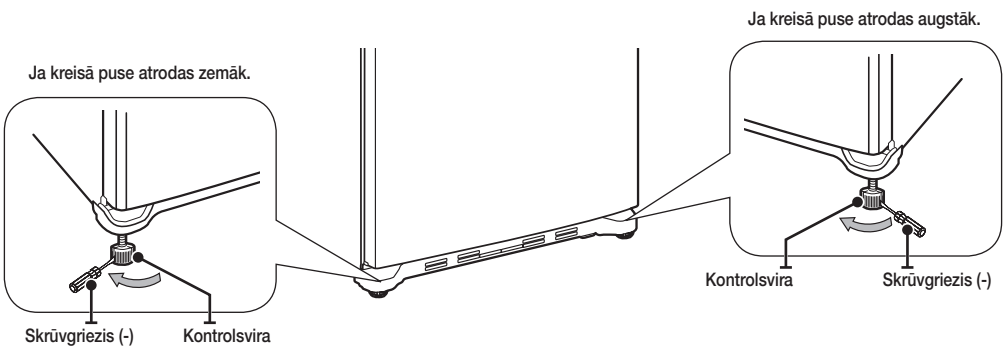


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 37 7/3/2019 6:55:04 PM


Ledusskapja sagatavošana lietošanai

Nelielu korekciju veikšana starp durvīm

Atcerieties, ka ledusskapim ir jābūt izlīdzinātam, lai būtu iespējams durvis noregulēt vienā līmenī. Ja nepieciešama palīdzība, vēlreiz apskatiet iepriekšējo sadaļu par ledusskapja izlīdzināšanu.

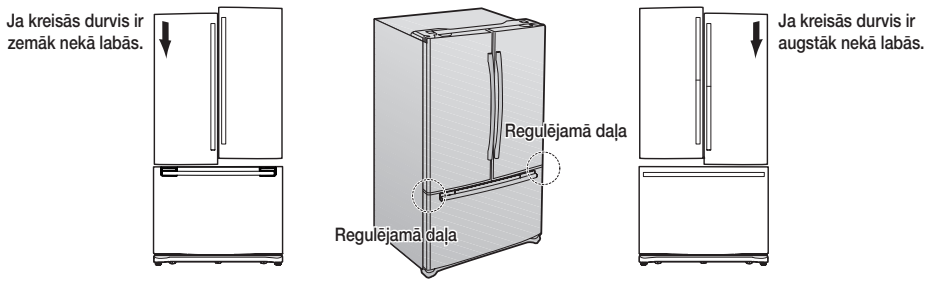


1. Izvelciet saldētavas atvilktni (**1**), lai varētu saskatīt vidējo eņģi (**2**).
2. Ievietojiet seškanšu atslēgu (4 mm) (**3**) vidējās eņģes vārpstā (**4**).
3. Noregulējiet augstumu pagriežot seškanšu atslēgu (**3**) pulksteņrādītāja virziena ( ) vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam ( ).

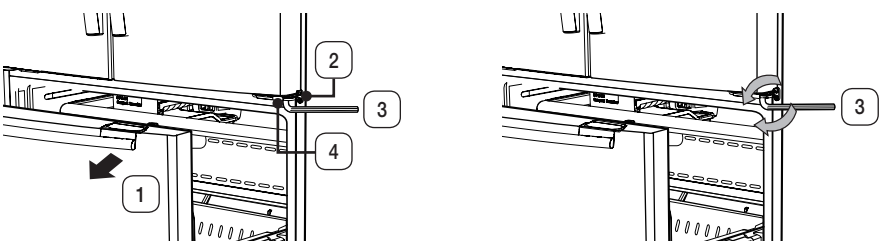

PIEZĪME

Griežot seškanšu atslēgu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ( ), durvis tiks paceltas augstāk.
Ledusskapim ar veramajām durvīm ir regulējams tikai kreiso durvju augstums.

1. Pēc durvju noregulēšanas, lūdzu, ievietojiet komplektā iekļauto stiprinājumu (**5**), izmantojot knaibles (**6**), atstarpē starp eņģes starpgredzenu (**7**) un vidējo eņģi (**8**). Atkarībā no atstarpes izmēra, iespējams, būs nepieciešams ievietot vairākus stiprinājumus.

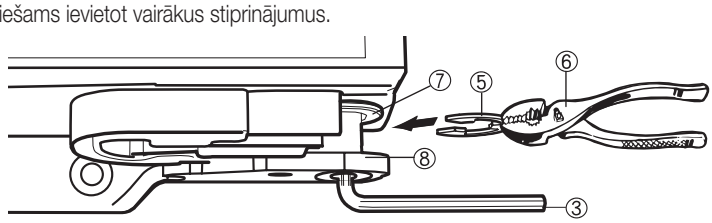

PIEZĪME

Ledusskapja komplektā ir 2 stiprinājumi. Katra stiprinājums ir 1,0 mm biezs.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 38 7/3/2019 6:55:05 PM

Samsung ledusskapja lietošana


Detaļas un funkcijas

Šajā lapā varat iepazīties ar ledusskapja detaļām un funkcijām.


Ledusskapis

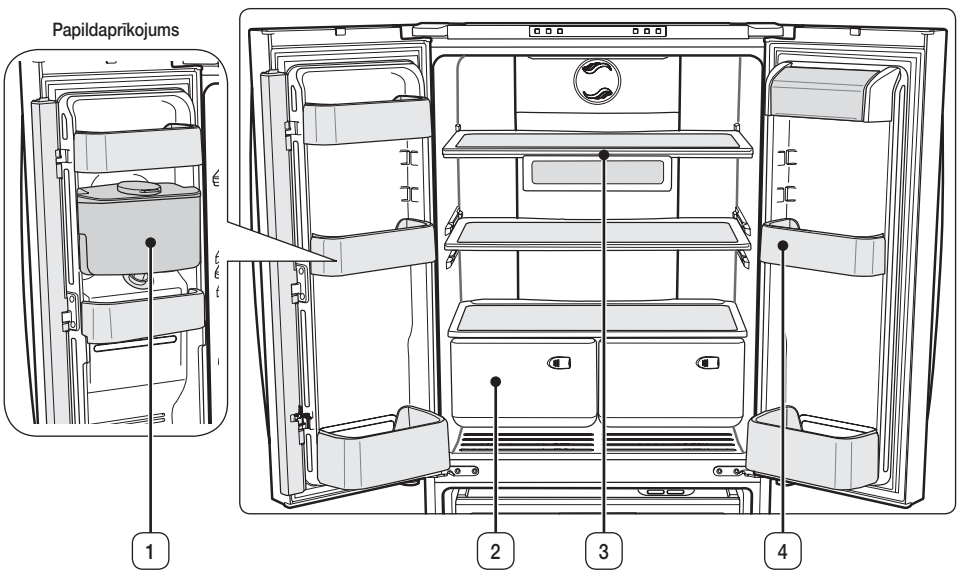

Saldētava

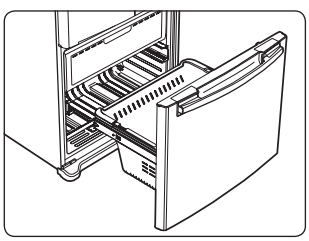

Atvilktnes veida

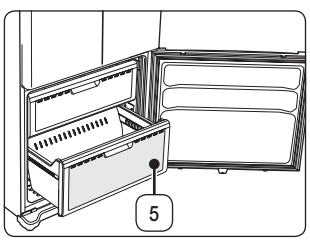

Ar veramām durvīm


1. Ūdens tvertne
2. Dārzeņu un augļu atvilktne
3. Plaukts
4. Durvju plaukts
5. Saldētavas atvilktnes grozs

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 39 7/3/2019 6:55:06 PM


Samsung ledusskapja lietošana

Vadības paneļa lietošana

1. Modelim ar automātisko ledus ģeneratoru

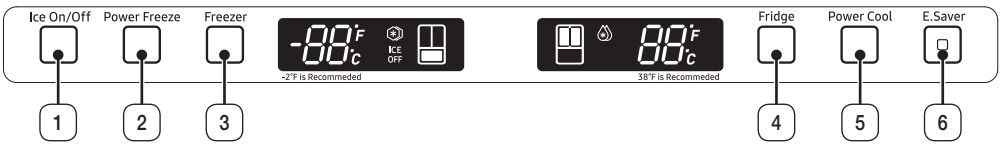

2. Modelim ar parasto ledus ģeneratoru

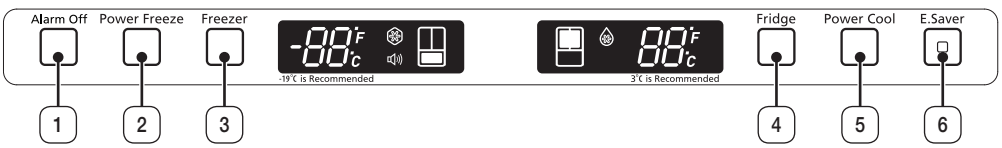

Temperatūras & funkcijas izvēle / Vadības panelis

1 **Ice On/Off (Ledus ieslēgšana/ izslēgšana) (Papildiespēja)**	Nospiediet pogu **Ice On/Off (Ledus ieslēgšana/izslēgšana)**, lai pārtrauktu ledus izgatavošanu. Izmantojiet šo funkciju tikai tad, ja tas ir nepieciešams.
1 **Alarm Off (Brīdinājuma signāla izslēgšana) (Papildiespēja)**	Nospiediet pogu **Alarm Off (Brīdinājuma signāla izslēgšana)**, lai izslēgtu skaņas signālu, kas ziņo par atvērtām durvīm. Izmantojiet šo pogu tikai tad, kad tas ir nepieciešams.
2 **Power Freeze (Intensīvā saldēšana)**	Nospiediet šo pogu, lai ātri sasaldētu pārtiku. (Intensīvā saldēšana darbosies 72 stundas.)
3 **Freezer (Saldētava)**	Saldētava temperatūras iestatīšanas poga. Nospiediet šo pogu, lai iestatītu Saldētava temperatūru robežās no -14 ˚C līdz -25 ˚C. (Pirmajā ieslēgšanas reizē noklusējuma iestatījums ir -19 ˚C.)
4 **Fridge (Ledusskapis)**	Ledusskapis temperatūras iestatīšanas poga. Nospiediet šo pogu, lai mainītu Ledusskapis temperatūru par 1 ˚C robežās starp 7 ˚C un 1 ˚C. (Pirmajā ieslēgšanas reizē noklusējuma iestatījums ir 3 ˚C.)
5 **Power Cool (Ātrā dzesēšana)**	Nospiediet šo pogu, lai ātri atdzesētu ledusskapī ievietoto pārtiku. Ātrā dzesēšana izslēgsies, kad tiks sasniegti -4 ˚C vai pēc 2 stundām un 30 minūtēm.
6 **E.Saver (Enerģijas taupīšanas režīms)**	Nospiediet pogu **E.Saver (Enerģijas taupīšanas režīms)**, lai iegūtu labāku energoefektivitāti. Ja uz durvīm parādās ūdens piles, izslēdziet Enerģijas taupīšanas režīms funkciju.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 40 7/3/2019 6:55:07 PM

Temperatūras vadība




Saldētavas temperatūras iestatīšana

Ja vēlaties noteikt saldētavas temperatūru, rīkojieties šādi.

Nospiediet pogu **Freezer (Saldētava)** (sk. attēlu)

- Temperatūru var iestatīt ar 1 ˚C intervālu robežās no -25 ˚C līdz -14 ˚C.

Izvēloties temperatūru, vispirms 5 sekundes būs redzama iestatītā temperatūra un tad būs redzama pašreizējā temperatūra.
(Ir iespējama neliela atšķirība starp iestatīto temperatūru un uzrādīto pašreizējo temperatūru, bet tā automātiski tiks precizēta līdz iestatītajai temperatūrai.)

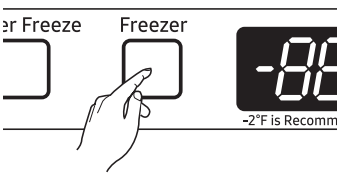

PIEZĪME

- Saldētavas temperatūra mainīsies atkarība no durvju atvēršanas biežuma, pārtikas daudzuma, istabas temperatūras utt.
- Temperatūras displejs sāks mirgot, ja temperatūra saldētavā pieaugs biežas durvju atvēršanas, siltas pārtikas ievietošanas vai citu iemeslu dēļ.
  (Displejs pārtrauks mirgot, kad ledusskapī būs sasniegta normāla temperatūra. Ja tas nenosakāma iemesla dēļ turpina ilgstoši mirgot, sazinieties ar Samsung servisa centru.)


Ledusskapja temperatūras iestatīšana

Ja vēlaties noteikt ledusskapja temperatūru, rīkojieties šādi.

Nospiediet pogu **Fridge (Ledusskapis)** (sk. attēlu)

- Temperatūru var iestatīt ar 1 ˚C intervālu robežās no 1 ˚C līdz 7 ˚C.

Izvēloties ledusskapja temperatūru, vispirms 5 sekundes būs redzama iestatītā temperatūra un tad būs redzama pašreizējā temperatūra.
(Ir iespējama neliela atšķirība starp iestatīto temperatūru un uzrādīto pašreizējo temperatūru, bet tā automātiski tiks precizēta līdz iestatītajai temperatūrai.)

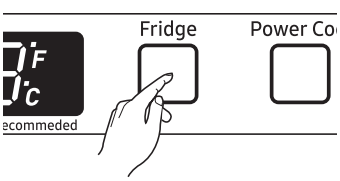

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 41 7/3/2019 6:55:07 PM

Samsung ledusskapja lietošana

PIEZĪME


- Ledusskapja temperatūra mainīsies atkarība no durvju atvēršanas biežuma, pārtikas daudzuma, istabas temperatūras utt.
- Temperatūra dažādos ledusskapja plauktos un traukos var atšķirties.
- Temperatūras displejs sāks mirgot, ja temperatūra ledusskapī pieaugs biežas durvju atvēršanas, siltas pārtikas ievietošanas vai citu iemeslu dēļ.

  (Displejs pārtrauks mirgot, kad ledusskapī būs sasniegta normāla temperatūra. Ja tas nenosakāma iemesla dēļ turpina ilgstoši mirgot, sazinieties ar Samsung servisa centru.)

Ja vēlaties ātrāk pagatavot ledu (Intensīvā saldēšana vadība)

Nospiediet pogu **Power Freeze (Intensīvā saldēšana)**. (sk. attēlu.)

- Displejā iedegsies power freeze gaisma (sk. bultas marķējumu) un šī funkcija sāks darboties neatkarīgi no iestatītās saldētavas temperatūras.

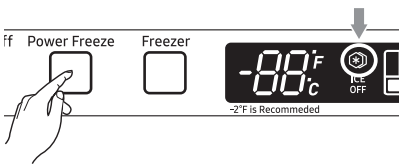

Lai atceltu šo funkciju, vēlreiz nospiediet pogu **Power Freeze (Intensīvā saldēšana)**.

- Gaisma nodzisīs un atkal tiks izmantota iestatītā saldētavas temperatūra.
- Intensīvā saldēšana funkcija darbosies 72 stundas neatkarīgi no iestatītās temperatūras.


PIEZĪME

Šī funkcija jāieslēdz vismaz 24 stundas pirms saldētavas nodalījuma tiek ievietots liels pārtikas apjoms.

Ja vēlaties paātrināt atdzesēšanu ledusskapī (Ātrā dzesēšana)

Nospiediet pogu **Power Cool (Ātrā dzesēšana)**. (sk. attēlu.)

- Displejā iedegsies power cool gaisma (sk. bultas marķējumu) un šī funkcija sāks darboties neatkarīgi no iestatītās ledusskapja temperatūras.

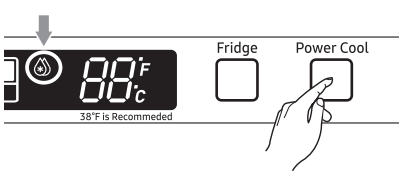

Lai atceltu šo funkciju, vēlreiz nospiediet pogu **Power Cool (Ātrā dzesēšana)**.

- Gaisma nodzisīs un atkal tiks izmantota iestatītā ledusskapja temperatūra.


PIEZĪME

Ātrā dzesēšana funkcija darbosies 2 stundas un 30 minūtes neatkarīgi no iestatītās temperatūras.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 42 7/3/2019 6:55:08 PM

Ledus pagatavošana

Modelis ar automātisko ledus ģeneratoru

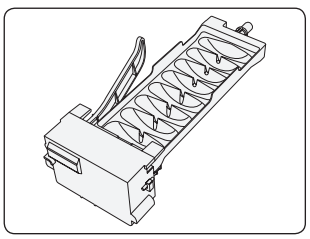

Ledus ģenerators pagatavos 8 ledus kubiņus katrā ciklā. 24 stundu laikā tiks pagatavoti aptuveni 100~130 kubiņi atkarībā no temperatūras saldētavas nodalījumā, istabas temperatūras, durvju atvēršanas reižu skaita un citiem lietošanas apstākļiem.

Pirmās pāris ledus partijas izmetiet ārā, jo ūdensvadam nepieciešams attīrīšanās laiks.

Pārliecinieties, ka nekādā veidā netiek kavēta līmeņa noteicēja kustība.

Kad tvertnē ledus būs vienā augstumā ar līmeņa noteicēju, ledus ģenerators pārtrauks ledus gatavošanu.

Kad ledus ģenerators atkal tiks ieslēgts, būs neliela laika aizture līdz tas atsāks darbību.

Vairāki ledus gabaliņi var būs sasaluši kopā.


Ja ledus netiek bieži izmantots, vecāki ledus kubiņi var būt kļūt neskaidri, zaudēt svaigumu un sarukt.

Tādēļ, ja nevēlaties gatavot ledu, nospiediet pogu **Ice On/Off (Ledus ieslēgšana/izslēgšana)**.

PIEZĪME

Ja funkcija “Ledus izgatavošana” ir ieslēgta, ledus gatavošana ir noteikta kā prioritāte un temperatūra saldētavā būs augstāka par iestatīto. Ja nevēlaties izmantot funkciju “Ledus izgatavošana”, lūdzu, nospiediet pogu “**Ice On/Off (Ledus ieslēgšana/izslēgšana)**”. Pretējā gadījumā var rasties troksnis.

Modelis ar pagriežamo ledus ģeneratoru

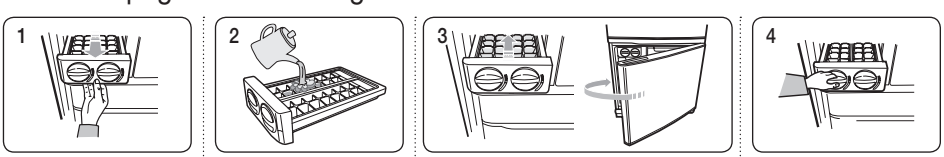


1. Izvelciet ledus kubiņu trauciņus.
2. Piepildiet trauciņus līdz ūdens līmeņa atzīmei (bultai).
3. Iestumiet ledus kubiņu trauciņus atpakaļ. Aizveriet saldētavas durvis.
4. Kad ūdens ir sasalis, pagrieziet ledus kubiņu trauciņa kloķus, lai izbērtu ledus kubiņus uzglabāšanas grozā.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 43 7/3/2019 6:55:08 PM

Samsung ledusskapja lietošana

Ledusskapja piederumu izņemšana un pārvietošana

1. **Durvju grozi**

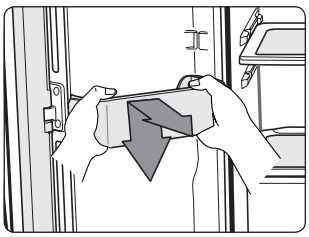

Kā izņemt - Vienkārši paceliet grozu uz augšu un izņemiet to.

Kā ievietot - Iesldiniet to virs vēlamās vietas un spiediet lejup līdz tas apstājas.

⚠ UZMANĪBU!


Durvju grozi, kas nav pienācīgi nofiksēti, var radīt traumas.

Neļaujiet bērniem rotaļāties ar groziem. Uz grozu asajiem stūriem var savainoties.

PIEZĪME

- Pirms groza noregulēšanas, iztukšojiet to.
- Putekļu notīrīšanas metode - Izņemiet grozu un mazgājiet ūdenī.

2. **Ledusskapja plaukti**

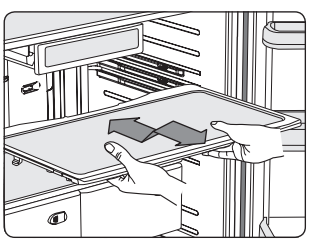

Kā izņemt - Ja, velkot ārā plauktu, to ir grūti izslidināt, paceliet to nedaudz uz augšu un pavelciet vēlreiz.


Kā ievietot - Ja, stumjot iekšā plauktu, to ir grūti ieslidināt vietā, paceliet to nedaudz uz augšu un pastumiet vēlreiz.


⚠ UZMANĪBU!

Stikla plaukti ir smagi.

Tos izņemot, esiet īpaši piesardzīgi.

3. **Dārzeņu & augļu atvilktnes**

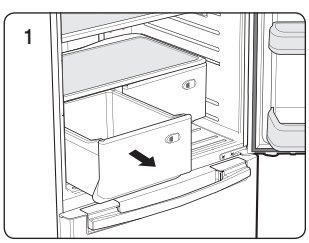

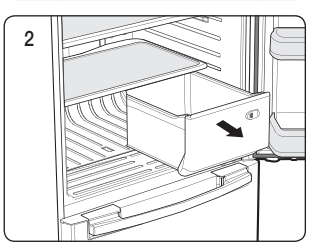

Kā izņemt - Pilnībā izvelciet atvilktni. Palieciet atvilktnes priekšgalu uz augšu un izvelciet to ārā.

Kā ievietot - Ielieciet atvilktni rāmja sliedēs un iestumiet to vietā.

PIEZĪME

- Atvilktnes ir jāizņem, lai varētu izcelt virs tām esošo stikla plauktu.
- Lai panāktu šī produkta labāko energoefektivitāti, lūdzu, atstājiet visus plauktus, atvilktnes un grozus to sākotnējās vietās kā redzams attēlā 39 lpp.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 44 7/3/2019 6:55:10 PM


Saldētavas piederumu izņemšana

1. **Izvelkamā atvilktne**

   Kā izņemt - Pilnībā izvelciet atvilktni. Palieciet uz augšu atvilktnes aizmugurējo daļu un izceliet to. (sk. attēlus **1** & **2**.)

   Pilnībā atveriet saldētavas durvis un izņemiet atvilktni.

   Kā ievietot - Palieciet atvilktni uz augšu un ielieciet to sliedēs. Laidiet atvilktni uz leju līdz tā ir horizontāli un ieslidiniet to vietā. (sk. attēlu **3**.)

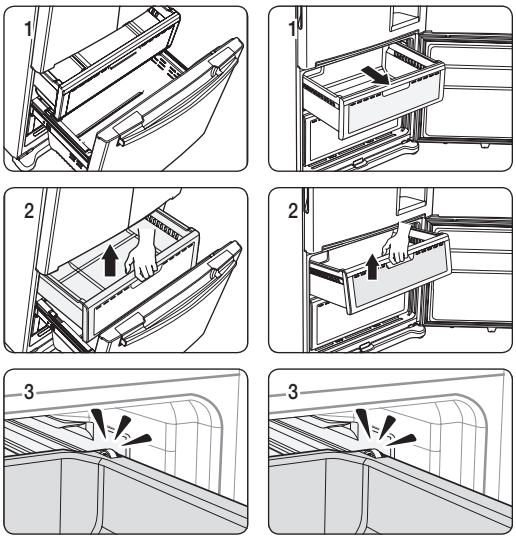

2. **Saldētavas atvilktnes grozs**

   Ar veramām durvīm

   Kā izņemt - Pilnībā izvelciet atvilktni. Palieciet groza aizmugurējo daļu uz augšu un izceliet to ārā.


   Kā ievietot - Ielieciet grozu sliedēs.

   Liekot vietā, ievietojiet atvilktnes groza turētāju sliedes caurumā.

   Atvilktnes veida

   Atvilktnes izņemšana - Pilnībā izvelciet atvilktni. Palieciet groza aizmugurējo daļu uz augšu un izceliet to ārā.

   Atvilktnes pārvietošana - Ievietojiet grozu sliedēs.

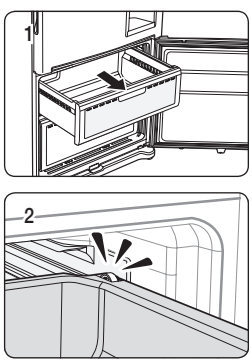



NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 45 7/3/2019 6:55:12 PM

Samsung ledusskapja lietošana

⚠ **UZMANĪBU!**

Neļaujiet bērniem spēlēties ar ledusskapi, jo viņi var savainoties vai sabojāt ledusskapi.
Nesēdiet uz saldētavas durvīm. Durvis var salūst. Neļaujiet bērniem kāpt saldētavas grozā.

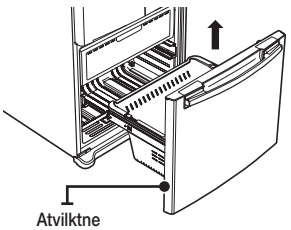

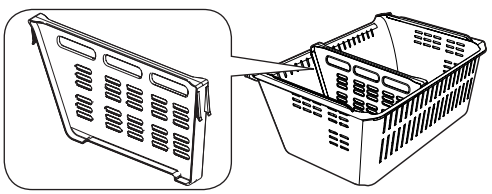


(RF67****)

Ūdens dozatora lietošana (Papildiespēja)

Izmantojot ūdens dozatoru, varat iegūt atvēsinātu ūdeni pat neatverot ledusskapja durvis. Turklāt tā ir iespējams ietaupīt elektrību, samazinot durvju atvēršanas reižu skaitu par vairāk nekā 30%.

Pārskats

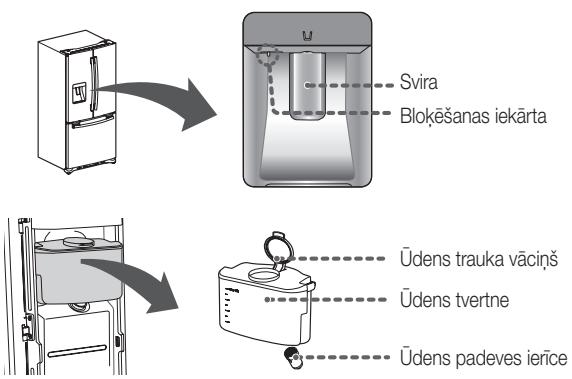

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 46 7/3/2019 6:55:13 PM


Ūdens tvertnes uzpilde

Ūdeni var iepildīt ledusskapja iekšienē esošajā ūdens tvertnē vai arī šo tvertni var izņemt, lai piepildītu to ar ūdeni.

1. metode


Atveriet vāciņu un tad iepildiet ūdeni.

Nelejiet ūdeni pārāk ātri citādi tvertne var pārplūst.

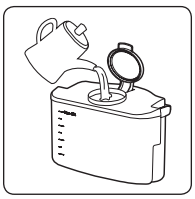

2. metode

1. Atlaidiet fiksatoru abās ūdens tvertnes pusēs, lai varētu noņemt ūdens tvertnes vāku.
2. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni.

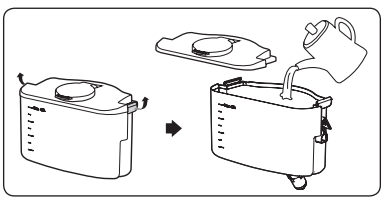

⚠ UZMANĪBU!

- Ūdens tvertnē drīkst liet tikai ūdeni.
- Ūdens tvertnē drīkst liet tikai ūdeni.
- Iepildiet līdz 4,0 L ūdens. Ja ūdens tiek iepildīts virs atzīmes, tas, atverot un aizverot durvis, var izšļakstīties.
- Piespiediet vāciņu līdz atskan klikšķis.

Ūdens liešana no dozatora

Nolieciet glāzi zem ūdens atveres un nedaudz atspiediet to pret ūdens dozatora sviru. Nospiežot sviru, iedegsies zila gaisma.




PIEZĪME

- Pārliecinieties, ka glāze ir vienā līmenī ar dozatoru, lai neizšļakstītos ūdens.
- Ūdens dozators nav iekļauts visos modeļos.

Ja ūdens dozators netiek lietots, iesakām rīkoties šādi

Stingri iestipriniet ūdens padeves ierīci stiprinājuma atverē.

Durvis netiks automātiski aizvērtas, ja ūdens padeves ierīce ilgstoši atradīsies izvilktā stāvoklī, jo radīsies aukstuma aizplūde.

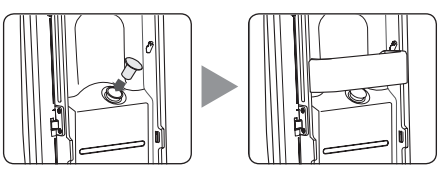

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 47 7/3/2019 6:55:14 PM

Samsung ledusskapja lietošana

Ledusskapja tīrīšana


Samsung ledusskapja aprūpe pagarina ierīces mūžu un pasargā to no smakām un baktērijām.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Neizmantojiet ledusskapja tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, mājai/automobiļiem paredzētu mazgāšanas līdzekli vai „Clorox"™ tīrīšanas līdzekli.
  Tie var sabojāt ledusskapja virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz ledusskapja ūdeni. Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Iekšpuses tīrīšana


Notīriet iekšējās sienas un piederumus ar neitrālu mazgāšanas līdzekli un noslaukiet ar mīkstu drānu. Varat izņemt atvilktnes un plauktus, lai varētu iztīrīt vēl pamatīgāk. Noteikti nožāvējiet atvilktnes un plauktus pirms to likšanas atpakaļ ledusskapī.

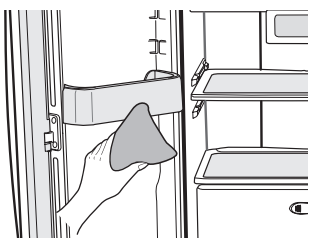

Ārpuses tīrīšana


Noslaukiet displeju ar mitru, tīru un mīkstu drānu. Nesmidziniet ūdeni tieši virsū ledusskapja virsmai.

Durvis, rokturi un skapja virsmas jātīra ar neitrālu mazgāšanas līdzekli un noslaukiet ar mīkstu drānu. Lai ierīce izskatītos lieliski, tās ārpuse ir reizi vai divas reizes gadā jānopulē.

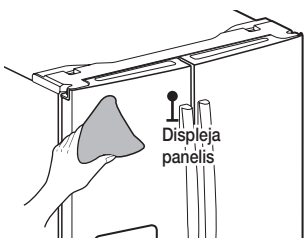

Durvju gumijas blīvju tīrīšana

Ja durvju gumijas blīves ir netīras, durvis var aizvērties nepilnīgi, mazinot ledusskapja darbības efektivitāti. Tīriet durvis ar neitrālu mazgāšanas līdzekli un mitru drānu, lai uz durvju blīvēm nekrātos gruži un netīrumi. Noslaukiet ar tīru un mīkstu drānu.

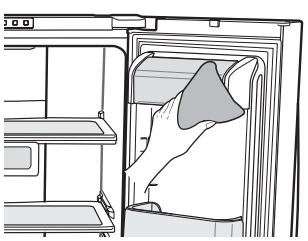

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 48 7/3/2019 6:55:14 PM

Ledusskapja aizmugures tīrīšana



Lai uz vadiem un atvērtajām daļām nekrātos putekļi un netīrumi, reizi vai divas gadā iztīriet aiz ledusskapja ar putekļsūcēju.

⚠ UZMANĪBU!

- Neņemiet nost aizmugurējo pārsegu. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, kam pievienots neitrāls mazgāšanas līdzeklis.
- Nelietojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas aerosolus, abrazīvas tīrīšanas pastas, viegli uzliesmojošus šķidrumus, sālsskābi, tīrīšanas vasku, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus, lai tīrītu ierīces ārējās virsmas (durvis un korpusu), plastmasas detaļas, durvju un iekšējos paneļus un blīvējumus.
  - Tie var saskrāpēt vai bojāt izmantotos materiālus.
- Netīriet stikla plauktus vai pārsegus ar siltu ūdeni, kamēr tie ir auksti. Stikla plaukti un pārsegi var saplīst, ja tie tiek pakļauti straujām temperatūras maiņām vai triecienam, piemēram, uzsitot vai nometot zemē.

Iekšējā apgaismojuma nomaiņa

LED spuldzes

Lai nomainītu ledusskapja spuldzes, sazinieties ar vietējo „Samsung" servisa centru.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Spuldzes lietotājs nedrīkst mainīt. Nemēģiniet spuldzi nomainīt saviem spēkiem. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 49 7/3/2019 6:55:15 PM

Traucējummeklēšana


KĻŪME	RISINĀJUMS
Ledusskapis nedarbojas vai nepietiekami atdzesē.	• Pārbaudiet vai strāvas padeves kontaktdakša ir pareizi pieslēgta. • Vai temperatūras vadība displeja panelī ir iestatīta pareizajā temperatūrā? Pamēģiniet iestatīt zemāku temperatūru. • Vai ledusskapis atrodas tiešos saules staros vai tuvu kādam karstuma avotam? • Vai ledusskapis nav pielikts pārāk tuvu sienai tādējādi kavējot gaisa apriti? (Vispiemērotāko vietu varat redzēt 23 lpp.)
Pārtika, kas ir Ledusskapis ir sasalis.	• Vai temperatūras vadība displejā ir iestatīta pareizajā temperatūrā? Pamēģiniet iestatīt augstāku temperatūru. • Vai istabā ir pārāk zema temperatūra? • Vai ievietojāt pārtiku pārāk tuvu gaisa ventilācijai ledusskapja aizmugurē? Novietojiet ēdienu tālāk no ventilācijas atveres.
Dzirdami neparasti trokšņi vai skaņas.	• Pārliecinieties, ka ledusskapis ir līdzsvarots un stabils. • Vai ledusskapis neatrodas pārāk tuvu sienai tādējādi kavējot gaisa apriti? • Vai kaut kas tika aizmests aiz vai zem ledusskapja? • Ledusskapja iekšpusē dzirdama tikšķēšana. Par to nav jāsatraucas, jo skaņu rada piederumu saraušanās vai izplešanās atkarībā no temperatūras pārmaiņām ledusskapja iekšpusē. • Ja ir ieslēgts automātiskais ledus ģenerators, ledus tiks pagatavots ledus traukā. Kad ledus ir gatavs, trauks pagriezīsies un ledus sabirs uzglabāšanas nodalījumā, un caur ūdens vārstu pieplūdīs ūdens. Šīs darbības rada troksni noteiktos brīžos, bet tā ir normāla parādība.
Ierīces priekšējie stūri un horizontālā eņģu daļa ir karsta un rodas kondensāts.	• Neliela uzkaršana ir normāla parādība, jo ledusskapja horizontālā eņģu daļa ir īpaši aprīkota, lai novērstu kondensāta veidošanos. • Vai ir pavērtas ledusskapja durvis? Ja durvis ir ilgstoši atstātas vaļā, var veidoties kondensāts.
Ledus ģenerators neražo ledu.	• Vai nogaidījāt 12 stundas pēc ūdensvada uzstādīšanas pirms uzsākt ledus gatavošanu? • Vai ir pievienots ūdensvads un atvērts slēgvārsts? • Vai ledus gatavošanas funkcija netika izslēgta manuāli? • Vai saldētavā ir pārāk augsta temperatūra? Mēģiniet iestatīt zemāku saldētavas temperatūru.
Ledusskapī dzirdama ūdens burbuļošana.	• Tas ir normāli. Burbuļošanas skaņu rada ledusskapja dzesēšanas šķidruma cirkulācija ledusskapī.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 50 7/3/2019 6:55:16 PM


KĻŪME	RISINĀJUMS
Ledusskapī ir nepatīkama smaka.	• Pārbaudiet vai nav sabojājusies pārtika. • Pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu (piemēram, zivis) jātur cieši ietīti. • Regulāri iztīriet ledusskapi un izmetiet produktus, kas ir sabojājušies vai aizdomīgi.
Uz saldētavas sienām veidojas sarma.	• Vai ir bloķēta ventilācijas atvere? Atbrīvojiet to, lai nodrošinātu brīvu gaisa apriti. • Atstājiet vietu starp produktiem, lai padarītu gaisa apriti efektīvāku. • Vai saldētavas atvilktne ir pareizi aizvērta?

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LV.indd 51 7/3/2019 6:55:16 PM

⚠ UZMANĪBU!

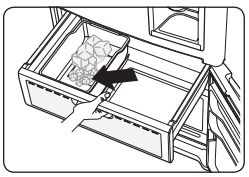


NĒ

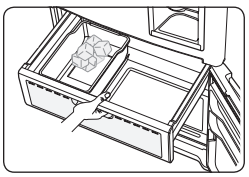


JĀ

Iztīriet ledus kasti, ja tās apakšā ir palikuši mazi ledus gabaliņi.

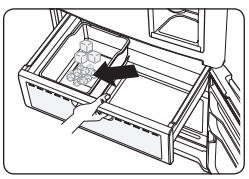


NĒ

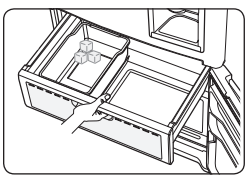


JĀ

Ja ledus ģenerators nav lietots ilgāku laiku, izmetiet salipušos ledus gabalus.

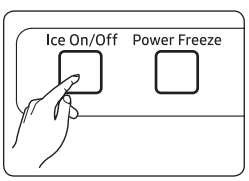

Iestatiet "**ICE OFF (LEDUS GATAVOŠANAS REŽĪMA IZSLĒGŠANA)**", lai ietaupītu enerģiju, ja ledus ģenerators ilgi netiks lietots.

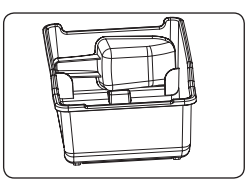

Ja vēlaties iegādāties un izmantot ledus grābšanas rīku, glabājiet to tam paredzētajā vietā ledus kastē vai arī ārpus ledusskapja.

Efektīvais temperatūras diapazons

Ledusskapis parasti paredzēts izmantošanai temperatūras diapazonā atbilstoši tā temperatūras kategorijai.

Kategorija	Simbols	Telpas temperatūras amplitūda (˚C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašināta mērena	SN	No +10 līdz +32	No +10 līdz +32
Mērena	N	+16 līdz +32	+16 līdz +32
Subtropu	ST	+16 līdz +38	+18 to +38
Tropu	T	+16 līdz +43	+18 līdz +43

PIEZĪME

Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot temperatūras iestatījumus.

Piezīmēm

Piezīmēm

SAMSUNG

Sazinieties ar „SAMSUNG WORLD WIDE”

Ja jums ir jautājumi vai komentāri par Samsung produktiem, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Apkalpošanas centrs	Tīmekļa vietne
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

DA68-01868S-25

Šaldytuvas

naudotojo vadovas

Pastatomasis prietaisas

Lietuvių k.

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.

SAMSUNG

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 1 7/3/2019 6:33:47 PM

Saugos informacija

- Prieš naudodami šaldytuvą „Samsung“ atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad būtų užtikrinta, jog žinote, kaip valdyti savo naujojo prietaiso savybes ir funkcijas saugiai ir veiksmingai.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, neturintiems patirties ir žinių, kaip naudotis, išskyrus atvejus, kai jie prižiūrimi arba už šį prietaisą atsakingas asmuo suteikė jiems saugos informacijos.
- Naudoti šį prietaisą vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių, gali tik prižiūrimi arba tik tuo atveju, jeigu jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie suprato gresiančius pavojus.
  Draudžiama vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama neprižiūrimiems vaikams atlikti valymo ir priežiūros darbus.
  Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama maisto produktus įdėti į šaldymo prietaisus ir juos iš jų išimti.
- Įspėjimai ir svarbios saugumo instrukcijos šiame vadove neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Montuodami, techniškai prižiūrėdami ir eksploatuodami šį prietaisą turite vadovautis bendrąja nuovoka.
- Šios naudojimo instrukcijos apima įvairius modelius, todėl įsigyto šaldytuvo charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove ir gali būti taikomi ne visi įspėjamieji ženklai. Jei kyla klausimų arba neaiškumų, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba atsakymų ieškokite svetainėje www.samsung.com.
- R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga. Patikrinkite prietaiso užpakalinėje dalyje esančią kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia šaldomoji medžiaga naudojama. Jei šiame gaminyje yra degiųjų dujų (šaldomoji medžiaga R-600a) dėl saugaus šio gaminio šalinimo kreipkitės į vietines įstaigas.
- Kad įvykus nuotėkiui iš šaldomosios medžiagos kontūro nesusidarytų degaus oro ir dujų mišinio, reikia užtikrinti pakankamą patalpos dydžio ir prietaise naudojamos šaldomosios medžiagos kiekio santykį.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 2 7/3/2019 6:33:47 PM

- Nemėginkite jungti prietaiso, jei pastebėjote gedimo požymių. Jei kyla abejonių, kreipkitės į pardavėją. 8 g šaldomosios medžiagos R-600a patalpos dydis turi būti 1 m^3. Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas identifikavimo lentelėje, esančioje prietaiso viduje.
- Iš vamzdelių ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei iš vamzdelių teka šaldomoji medžiaga, venkite atviros ugnies, nuo prietaiso patraukite visus degius objektus ir nedelsdami išvėdinkite patalpą.
  - Antraip galimas gaisras arba sprogimas.
- Atlikti šio prietaiso techninės priežiūros darbus neįgaliotiems meistrams yra pavojinga.
- Siekdami išvengti maisto taršos, laikykitės toliau nurodytų instrukcijų:
  - Atidarius dureles ilgesniam laikui temperatūra prietaiso skyriuose gali žymiai padidėti.
  - Reguliariai valykite paviršius, ant kurių dedamas maistas, ir prieinamas sausinimo sistemas.
  - Valykite vandens talpyklas, jei jos nebuvo naudojamos 48 val.; plaukite vandens sistemas, prijungtas prie vandens įvado, jei vanduo nebuvo nusemtas 5 dienas.
  - Laikykite žalią mėsą ir žuvį tinkamose talpyklose šaldytuve, kad jos nesiliestų su kitais maisto produktais arba ant jų nelašėtų.
  - Dviejų žvaigždučių šaldyto maisto skyriai tinkami iš anksto užšaldytam maistui laikyti, ledams laikyti bei gaminti ir ledo kubeliams gaminti.
  - Vienos, dviejų arba trijų žvaigždučių skyriai netinkami šviežiam maistui šaldyti.
  - Jei šaldymo prietaisas paliekamas tuščias ilgam laikui, jį išjunkite, atšildykite, išvalykite, nusausinkite ir palikite atidarytas dureles, kad prietaiso viduje neatsirastų pelėsis



Įspėjimas. Gaisro pavojus / degiosios medžiagos

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 3 7/3/2019 6:33:47 PM

Saugos informacija

Svarbūs saugos simboliai ir atsargumo priemonės:

Laikykitės visų šiame vadove pateiktų saugos instrukcijų. Šiame vadove naudojami šie saugos ženklai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis **sunkiomis traumomis ar net mirtimi arba sugadinti turtą**.

⚠ DĖMESIO

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis **sunkiomis traumomis ir / arba gali būti sugadintas turtas**.

PASTABA

Naudinga informacija, kuri padės naudotojui geriau suprasti, kaip naudotis šaldytuvu ir jo funkcijomis.

Šie įspėjamieji ženklai apsaugo nuo traumų jus ir kitus asmenis.

Atidžiai jais vadovaukitės.

Kai perskaitysite, šį vadovą, o ypač šį skyrių, laikykite ateičiai, nes vėliau gali prireikti paskaityti.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 4 7/3/2019 6:33:48 PM

Griežto įspėjimo ženklai dėl transportavimo ir vietos

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Pervežant ir montuojant prietaisą, būtina užtikrinti, kad nebūtų pažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
  - Iš vamzdelio ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei pastebėjote nuotėkį, nenaudokite atviros liepsnos ar potencialių ugnies šaltinių ir keletą minučių vėdinkite kambarį, kuriame pastatytas prietaisas.
  - Šio prietaiso sudėtyje yra nedidelis šaldomosios medžiagos izobutano (R-600a) kiekis; šios gamtinės dujos nekenkia aplinkai, tačiau yra degios. Pervežant ir montuojant prietaisą, būtina užtikrinti, kad nebūtų pažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
- Perveždami ir montuodami šaldytuvą nelieskite vandens žarnos galinėje šaldytuvo pusėje.
  - Taip galima šaldytuvą sugadinti ir nebus galima naudoti vandens dozatoriaus.

Svarbūs montavimo įspėjimai

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje vietoje ar ten, kur ant jo galėtų patekti vandens.
  - Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nestatykite šaldytuvo tiesioginėje saulės šviesoje arba prie šilumos šaltinių, patalpos šildytuvų ar kitų prietaisų.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 5 7/3/2019 6:33:48 PM

Saugos informacija

- Nejunkite kelių prietaisų į vieną šakotuvą. Šaldytuvas turi būti įjungtas į atskirą elektros lizdą, kurio įtampa atitinka įtampą, nurodytą šaldytuvo techninių duomenų lentelėje.
  - Taip užtikrinamas didžiausias veiksmingumas ir neperkraunamos namo elektros grandinės, kurios dėl perkaitusių laidų galėtų kelti gaisro pavojų.
- Jei elektros lizdas sienoje netvirtai laikosi, nekiškite į jį maitinimo kištuko.
  - Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite elektros laido, jei jis įtrūkęs ar nusidėvėjęs per visą ilgį arba kuriame nors gale.
- Nelenkite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Netraukite ir smarkiai nelenkite maitinimo laido.
- Nesusukite ir neriškite maitinimo laido.
- Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nesprauskite jo tarp daiktų ir neužkiškite jo už prietaiso.
- Perkeldami šaldytuvą būkite atsargūs, kad jo nenuverstumėte arba nepažeistumėte elektros laido.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Niekada nebandykite ištraukti šaldytuvo kištuko laikydami už maitinimo laido. Visada suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš kištukinio sieninio lizdo.
  - Pažeistas laidas gali sukelti trumpąjį grandinės jungimą, gaisrą ir (arba) elektros iškrovą.
- Nelaikykite šiame prietaise sprogiųjų medžiagų, tokių kaip aerozolių flakonai su degiu propelentu.
- Nemontuokite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degios medžiagos.
- Nemontuokite prietaiso ten, kur gali nutekėti dujų.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 6 7/3/2019 6:33:48 PM

- Prieš pradedant naudoti, šaldytuvą būtina tinkamai pastatyti ir sumontuoti pagal šiame vadove pateiktus nurodymus.
- Prijunkite maitinimo kištuką tinkamai, kad laidas eitų žemyn.
  - Jei kištuką į lizdą kišate laidu aukštyn, laidas gali būti nukirstas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Žiūrėkite, kad maitinimo kištuko nesuspaustumėte ir nepažeistumėte užpakaline šaldytuvo dalimi.
- Padėkite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  - Vaikui, užsimovusiam ant galvos pakuotės medžiagas, kyla mirtinas pavojus uždusti.
- Prietaisą reikia pastatyti taip, kad sumontavus būtų galima pasiekti kištuką.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro dėl elektros srovės nuotėkio.
- Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje arba ten, kur patenka tiesioginės saulės šviesos ar vandens (lietaus lašų).
  - Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
  - Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
- Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.).
  - Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.
- Prieš pirmą kartą jungdami gaminį į elektros tinklą, turite pašalinti nuo jo visą apsauginę plastikinę plėvelę.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 7 7/3/2019 6:33:48 PM

Saugos informacija

- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su tvirtinimo žiedais, skirtais durims sureguliuoti, arba vandens vamzdžių kabėmis.
  - Vaikui, nurijusiam tvirtinimo žiedą arba vandens vamzdžių kabę, kyla mirtinas pavojus uždusti. Tvirtinimo žiedus ir vandens vamzdžių kabes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šaldytuvą būtina saugiai įžeminti.
  - Prieš bandydami apžiūrėti arba remontuoti bet kurią prietaiso dalį, visada įsitikinkite, kad šaldytuvą įžeminote. Srovės nuotėkis gali sukelti sunkų elektros smūgį.
- Elektros įžeminimo reikmėms jokiu būdu nenaudokite dujų vamzdžio, telefono linijų ar kitų galimų žaibolaidžių.
  - Šaldytuvą reikia įžeminti, kad ant laidžių jo dalių neatsirastų įtampos arba kad nekiltų pavojaus patirti elektros smūgį susidarius srovės nuotėkiui iš šaldytuvo.
  - Antraip gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar gaminio gedimų pavojus.
- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą. Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, pasirūpinkite, kad jį tuoj pat pakeistų gamintojas ar vienas iš jo techninės priežiūros specialistų.
- Šaldytuvo saugiklius privalo keisti kvalifikuotas specialistas arba techninės priežiūros darbus atliekanti bendrovė.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar traumų.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 8 7/3/2019 6:33:48 PM

Montavimo perspėjimai

⚠ DĖMESIO

- Apie šaldytuvą palikite pakankamai vietos ir montuokite jį ant plokščio paviršiaus.
  - Pasirūpinkite, kad ventiliacijos tarpas prietaiso korpuse arba tvirtinimo konstrukcijoje būtų neuždengtas.
- Prieš dėdami maisto produktus sumontuotą ir įjungtą prietaisą palikite dviem valandoms pastovėti.
- Primygtinai rekomenduojame, kad šaldytuvą montuotų kvalifikuotas specialistas arba priežiūros bendrovė.
  - Antraip galimas elektros smūgis, gaisras, sprogimas, gedimas ar trauma.
- Per daug apkrovus vienas duris, šaldytuvas gali nuvirsti ir sužaloti.

Svarbūs naudojimo įspėjimai

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nejunkite maitinimo kištuko į lizdą sienoje drėgnomis rankomis.
  - Galite patirti elektros smūgį.
- Nedėkite jokių daiktų ant prietaiso viršaus.
  - Atidarant ar uždarant duris iš šaldiklio gali iškristi įvairių maisto produktų, galinčių sukelti traumą ir (arba) padaryti materialinės žalos.
- Nekiškite rankų, kojų ar metalinių daiktų (pavyzdžiui, valgomųjų lazdelių) į šaldytuvo apačioje arba užpakalinėje dalyje esančias ertmes.
  - Galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.
  - Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
- Nelieskite šaldiklio sienelių ar šaldiklyje laikomų produktų drėgnomis rankomis.
  - Galite nušalti rankas.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 9 7/3/2019 6:33:48 PM

Saugos informacija

- Ant šaldytuvo nedėkite vandens pripildytos taros.
  - Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Nelaikykite lakiųjų ar degiųjų medžiagų (benzeno, skiediklių, propano dujų, alkoholio, eterio, suskystintųjų dujų ir panašių produktų) ar daiktų šaldytuve.
  - Šis šaldytuvas skirtas tik maistui laikyti.
  - Gali kilti gaisras arba sprogimas.
- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
  - Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote duris šalia būnant vaikams.
- Neleiskite vaikams kabintis ant durų ar duryse esančių talpyklų. Jie gali sunkiai susižeisti.
- Neleiskite vaikams lįsti į šaldytuvą. Jie gali užstrigti.
- Nekiškite rankų po įrenginiu.
  - Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
- Nelaikykite šaldytuve jokių farmacinių produktų, mokslinių tyrimų medžiagų ar kitų žemai temperatūrai jautrių produktų.
  - Šaldytuve negalima laikyti produktų, kuriems taikomi griežti temperatūros reikalavimai.
- Nedėkite į šaldytuvą / šaldiklį ir nenaudokite jame elektros prietaisų, išskyrus rekomenduojamus gamintojo.
- Užuodę vaistų ar dūmų kvapą, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
- Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
  - Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 10 7/3/2019 6:33:49 PM

- Neleiskite vaikams lipti ant stalčiaus.
  - Stalčius gali sulūžti ir jie gali paslysti.
- Jei paliekate šaldytuvą be priežiūros, uždarykite duris ir neleiskite lįsti į šaldytuvą vaikams.
- Neleiskite kūdikiams ar vaikams lipti į stalčių.
  - Įstrigę jie gali uždusti arba susižeisti.
- Šaldytuvo neperkraukite maistu.
  - Kai atidarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi maisto ir sužeisti jus ir (arba) būti pažeistas pats.
- Nepurkškite lakiųjų medžiagų, pavyzdžiui, insekticidų, ant prietaiso.
  - Jos ne tik kenkia žmonėms, bet ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir gali sugadinti gaminį.
- Nekiškite pirštų ar kitų objektų į vandens dozatoriaus angą, ledo kanalą ir ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
  - Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
- Nenaudokite ir nedėkite šalia šaldytuvo arba į jį medžiagų, kurias veikia temperatūra, tokių kaip degiosios dujos, degūs daiktai, sausasis ledas, vaistai ar cheminės medžiagos.
- Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu. Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Į vandens rezervuarą, ledo dėklą ir vandens kubelius pilkite tik geriamąjį vandenį (mineralinį arba filtruotą).
  - Į rezervuarą nepilkite arbatos, sulčių ar sportininkams skirtų gėrimų, nes jie gali sugadinti šaldytuvą.
- Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.). Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų. Ant prietaiso nedėkite vandens pripildytos taros.
  - Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 11 7/3/2019 6:33:49 PM

Saugos informacija

- Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, kurių nenurodė gamintojas.
- Nepažeiskite šaldomosios medžiagos kontūro.
- Nedėkite šaldytuvo lentynos dugnu aukštyn. Gali nesuveikti lentynos stabdiklis.
  - Iškritus stiklinei lentynai galima susižeisti.
- Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote duris šalia būnant vaikams.
- Aptikę dujų nuotėkį, venkite atviros liepsnos arba uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį, kuriame stovi prietaisas.
  - Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.
  - Nenaudokite ventiliatoriaus.
  - Kibirkštis gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
- Naudokite gamintojo ar techninės priežiūros specialisto tiekiamas šviesos diodų lemputes.
- Butelius laikykite vieną šalia kito taip, kad jie neiškristų.
- Šis prietaisas skirtas maistui laikyti namų aplinkoje.
- Nekiškite pirštų ar kitų objektų į vandens dozatoriaus angą, ledo kanalą ir ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
  - Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 12 7/3/2019 6:33:49 PM

- Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti šaldytuvo konstrukcijos patys.
- Modifikavus be leidimo, galima pakenkti saugumui. Jei prireiktų panaikinti neleistino modifikavimo pasekmes, pareikalausime sumokėti visą kainą už dalis ir darbą.
- Nenaudokite jokių kitų saugiklių (varinės ar plieninės vielutės ir pan.), išskyrus standartinius.
- Jeigu jūsų šaldytuvą reikia remontuoti arba permontuoti, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
  - Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.
- Jei perdegė vidinio ar išorinio apšvietimo diodas, prašome kreiptis į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Jeigu šaldytuvas skleidžia degėsių kvapą arba dūmus, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklų ir kreipkitės į savo „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centru.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro pavojų.
- Prieš keisdami šaldytuvo vidinio apšvietimo lemputes ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
  - Antraip kils elektros smūgio pavojus.
- Jeigu jums sudėtinga pakeisti ne šviesos diodų lemputę, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Jei prietaise įsuktos šviesos diodų lemputės, nemėginkite išmontuoti lempučių gaubtų ir šviesos diodų lempučių patys.
  - Kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
- Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 13 7/3/2019 6:33:49 PM

Saugos informacija

Naudojimo perspėjimai

⚠ DĖMESIO

- Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs. Nedėkite gazuotų ar putojančių gėrimų į šaldymo kamerą. Nedėkite butelių ar stiklinių į šaldiklį.
  - Kai maistas šaldomas, gali įtrūkti stiklas ir sukelti traumas.
- Naudokite tik su šaldytuvu gautą ledo gaminimo įrenginį.
- Šaldytuvo vandens jungtį junkite tik prie geriamojo vandens šaltinio. Kad ledo gaminimo įtaisas veiktų tinkamai, vandens slėgis turi būti 20~125 psi (138~862 kPa). Jei ilgam išvažiuojate iš namų (pvz., atostogauti) ir vandens ar ledo dozatoriaus nenaudosite, uždarykite vandens vožtuvą.
  - Kitaip vanduo gali nutekėti.
- Jei nenaudosite šaldytuvo labai ilgai (3 savaites ar ilgiau), ištuštinkite šaldytuvą ir ledo krepšelį, atjunkite nuo elektros tinklo, uždarykite vandens vožtuvą, nuvalykite drėgmę nuo vidinių sienelių ir palikite dureles praviras, kad viduje neatsirastų kvapų ir pelėsių.
- Gaminio veiksmingumas bus didžiausias, jei:
  - Nedėsite maisto produktų per arti oro angų, esančių užpakalinėje prietaiso sienelėje, nes jie gali trukdyti oro apytakai šaldytuve.
  - Prieš dėdami į šaldytuvą, maisto produktus tinkamai suvyniosite arba sudėsite į orui nelaidžius indus.
  - Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į šaldiklį. Jie gali užšalti ir sudužti. Sudužusiais gėrimų indais galima susižeisti.
  - Paisykite ilgiausios maisto produktų laikymo trukmės ir šaldytų produktų galiojimo datų.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 14 7/3/2019 6:33:49 PM

- Nereikia atjungti šaldytuvo nuo maitinimo šaltinio, jei būsite išvažiavę trumpiau nei tris savaites. Tačiau, jei būsite išvažiavę ilgiau nei tris savaites, išimkite visus maisto produktus ir ledą iš ledo krepšelio, atjunkite šaldytuvą nuo elektros tinklo, uždarykite vandens vožtuvą, nuvalykite drėgmę nuo vidinių sienelių ir palikite dureles atidarytas, kad viduje neatsirastų kvapų ir pelėsių.

• Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į šaldiklį.
  - Indas gali užšalti arba suskilti, dėl to galima susižeisti.
• Nedėkite gazuotų ar putojančių gėrimų į šaldymo kamerą. Nedėkite butelių ar stiklinių į šaldiklį.
  - Užšalus jų turiniui gali trūkti stiklas ir gali sužeisti žmogų ar sugadinti turtą.
• Techninės priežiūros centro garantija ir modifikavimas.
  - Jei šį surinktą prietaisą kaip nors pakeičia ar modifikuoja trečioji šalis, „Samsung“ garantija netaikoma ir „Samsung“ neprisiima atsakomybės už nesaugumą ar žalą, kylančią dėl trečiosios šalies atliktų modifikacijų.
• Neužblokuokite oro sklaidytuvų šaldytuvo viduje.
  - Jei oro sklaidytuvai užkemšami, ypač plastikiniu maišeliu, temperatūra šaldytuve gali nukristi per daug. Jei vėsinimas trunka per ilgai, gali trūkti vandens filtras ir imti tekėti vanduo.
• Naudokite tik su šaldytuvu tiekiamą ledo gaminimo įtaisą.
• Išvalykite viduje susikaupusį vandenį ir palikite duris atidarytas.
  - Antraip gali atsirasti blogas kvapas ar pelėsis.
• Jei šaldytuvas buvo atjungtas nuo kištukinio maitinimo lizdo, turite palaukti mažiausiai penkias minutes, ir tik tada vėl galima prijungti prie maitinimo.
• Jei planuojate ilgas atostogas arba nenaudosite šaldytuvo labai ilgai (3 savaites ar ilgiau), ištuštinkite šaldytuvą ir ledo krepšelį, ištraukite kištuką elektros tinklo lizdo, uždarykite vandens vožtuvą, nuvalykite drėgmę nuo vidinių sienelių ir palikite dureles praviras, kad viduje neatsirastų kvapų ir pelėsių.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 15 7/3/2019 6:33:49 PM

Saugos informacija

- Jei šaldytuvas užpiltas vandeniu, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros tarnybą.
- Nedaužykite jokių stiklinių paviršių ir nenaudokite per didelės jėgos.
  - Trūkus stiklui galite susižeisti ir (arba) apgadinti daiktus.
- Į vandens talpyklą ir ledo kubelių dėklą pilkite tik geriamąjį vandenį (vandentiekio, mineralinį arba išvalytą vandenį).
  - Nepilkite į talpyklą arbatos arba sportininkams skirtų gėrimų. Šaldytuvas gali sugesti.
- Jeigu šaldytuve atsiranda skysčio, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
  - Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nelaikykite augalinio aliejaus šaldytuvo durelių dėžutėse. Aliejus gali sukietėti, turės blogą skonį ir bus netinkamas vartoti. Be to, iš atidarytos talpyklos aliejus gali ištekėti ir dėl to gali įtrūkti durelėse esančios dėžutės. Atidarius aliejaus talpyklą, geriausia ją laikyti vėsioje, nuo saulės šviesos apsaugotoje vietoje, pvz., spintelėje arba maisto sandėliuke.
  - Augalinio aliejaus pavyzdžiai: alyvuogių aliejus, kukurūzų aliejus, vynuogių sėklų aliejus ir t. t.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 16 7/3/2019 6:33:49 PM

Valymo perspėjimai

⚠ DĖMESIO

- Nepurkškite vandens tiesiai į šaldytuvo vidų arba ant jo iš išorės.
  - Kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
- Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu.
- Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nepurkškite valiklių tiesiai ant ekrano.
  - Gali nusilupti išspausdintos ekrano raidės.
- Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, vandens, ištraukite maitinimo tinklo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
- Bet kokioms pašalinėms medžiagoms ar dulkėms nuo maitinimo kištuko metalinių dalių šalinti naudokite švarią, sausą šluostę. Valydami kištuką nenaudokite šlapios arba drėgnos šluostės.
  - Gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.
- Nevalykite prietaiso, tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
- Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, „Clorox“ ar chlorido.
  - Jie gali pažeisti paviršius ir buitinė technika gali užsidegti.
- Prieš valydami ar atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
- Šaldytuvui valyti naudokite šiltame vandenyje pamirkytą švarią kempinę arba minkštą šluostę ir švelnų ploviklį.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 17 7/3/2019 6:33:49 PM

- Išoriniams paviršiams (durelėms ir korpusui), plastikinėms dalims, durų ir vidiniams tarpikliams valyti nenaudokite abrazyvinių ar stiprių valymo priemonių, pvz., langų purškiklių, šveičiamųjų priemonių, degių skysčių, druskos rūgšties, valomojo vaško, koncentruotų valiklių, baliklių arba valiklių, kurių sudėtyje yra naftos produktų.
  - Jie gali subraižyti ar sugadinti medžiagą.
- Neplaukite stiklinių lentynų ar dangčių šiltu vandeniu tuomet, kai jie yra šalti. Dėl staigaus temperatūros pokyčio ar fizinio poveikio, pvz., trinktelėjimo ar numetimo, stiklinės lentynos ar dangčiai gali sudužti.

Svarbūs šalinimo įspėjimai

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šio gaminio pakavimo medžiagas šalinkite nekenkdami aplinkai.
- Prieš šalindami šaldytuvą įsitikinkite, ar nepažeisti prietaiso užpakalinėje dalyje esantys vamzdeliai.
- R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga. Patikrinkite prietaiso užpakalinėje dalyje esančią kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia šaldomoji medžiaga naudojama. Jei šiame šaldytuve yra degiųjų dujų (šaldomoji medžiaga R-600a), dėl šio gaminio šalinimo kreipkitės į vietinę įstaigą.
- Jei ketinate šį šaldytuvą šalinti, nuimkite duris, durų sandariklius ir durų užraktus, kad viduje neužsidarytų maži vaikai arba gyvūnai. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu. Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
  - Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 18 7/3/2019 6:33:49 PM

- Izoliacijai naudojamas ciklopentanas. Izoliacinėje medžiagoje esančios dujos turi būti šalinamos pagal specialią tvarką. Dėl šio produkto šalinimo nekenkiant aplinkai kreipkitės į vietines įstaigas.
- Visos pakavimo medžiagos turi būti nepasiekiamos vaikams, nes jos yra pavojingos.
  - Vaikas, užsidėjęs maišelį ant galvos, gali uždusti.

Papildomi patarimai apie tinkamą naudojimą

- Jei dingtų maitinimo įtampa, skambinkite į vietinę elektros tinklų bendrovę, kad sužinotumėte, kiek laiko truks elektros tiekimo gedimas.
  - Dauguma elektros tinklų gedimų, pašalinamų per valandą ar dvi, temperatūros šaldytuve nepaveikia. Vis dėlto tada, kai nėra elektros, duris darinėkite rečiau.
  - Jei maitinimo nėra ilgiau kaip 24 valandas, reikia išimti arba pašalinti visus šaldytus maisto produktus.
- Prietaisas gali veikti netolygiai (šaldyti produktai gali atitirpti arba temperatūra gali būti per aukšta), jei jis labai ilgai laikomas vietoje, kurioje aplinkos oro temperatūra nuolat yra žemesnė už šaldymo prietaiso gamintojo numatytą temperatūrą.
- Kai kurių užšaldytų maisto produktų laikymas gali turėti neigiamos įtakos jų ypatybėms.
- Prietaise nesiformuoja šerkšnas, todėl jo nereikia įprastai atšildyti. Tai daroma automatiškai.
- Atšildymo metu pakilusi temperatūra neviršija ISO reikalavimų. Norėdami apsisaugoti nuo šaldyto maisto staigaus temperatūros šuolio atšildant prietaisą, šaldytą maistą suvyniokite į keletą laikraščio sluoksnių.
- Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 19 7/3/2019 6:33:50 PM

Saugos informacija

Energijos taupymo patarimai

- Prietaisą sumontuokite vėsioje, sausoje ir pakankamai vėdinamoje patalpoje. Žiūrėkite, kad ant jo negalėtų patekti tiesioginė saulės šviesa, ir nestatykite jo šalia tiesioginių šilumos šaltinių (pavyzdžiui, radiatorių).
- Neuždenkite nė vienos oro angos ir grotelių, kad nesumažėtų energijos vartojimo efektyvumas.
- Nedėkite į prietaisą karšto maisto - palaukite, kol jis atvės.
- Užšaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuve. Žemos temperatūros užšaldyti maisto produktai gali atvėsinti šaldytuve esančius maisto produktus.
- Dėdami į šaldytuvą maisto produktus arba išimdami iš jo ilgai nelaikykite atvertų durų. Kuo trumpiau laikysite duris atviras, tuo mažiau šaldiklyje susidarys šerkšno.
- Rekomenduojame šaldytuvą pastatyti taip, kad užpakalyje ir šonuose liktų tarpai. Taip sumažės elektros energijos sąnaudos ir už elektrą mokėsite mažiau.
- Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas, laikysite gamintojo nurodytoje vietoje.

Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose ir panašiose vietose, pavyzdžiui,

- parduotuvių, biurų ir kitų darboviečių darbuotojų virtuvėlėse;
- ūkiuose, viešbučių ar motelių klientų patalpose ir panašiose gyvenamosios paskirties vietose;
- nakvynės ir pusryčių paslaugas teikiančiose įstaigose;
- viešojo maitinimo ir panašių ne gyvenamosios paskirties objektų patalpose.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 20 7/3/2019 6:33:50 PM

Nurodymai dėl EEĮA



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkosaugos įsipareigojimus ir prievoles, kylančias iš tam tikrų gaminių reglamentavimo, pvz., REACH, EEĮA ar baterijų, rasite apsilankę mūsų puslapyje apie tvarumą, kurį galite pasiekti per svetainę Samsung.com

(Taikytina tik gaminiams, parduodamiems Europos šalyse.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 21 7/3/2019 6:33:50 PM

Turinys

ŠALDYTUVO PARUOŠIMAS 23

23 Šaldytuvo paruošimas montuoti
24 Vandentiekio linijos montavimas (modelis su automatiniu ledo gaminimo įrenginiu)
25 Vandens filtro (nepateikiamas) naudojimas
26 Naudojimas be vandens filtro dalies
28 Šaldytuvo paruošimas
28 Šaldytuvo durų nuėmimas
29 Šaldytuvo durų išmontavimas
30 Šaldiklio durų išardymas (stalčiaus tipo)
31 Šaldiklio durų išardymas (atveriamo tipo)
32 Šaldytuvo durų surinkimas
33 Šaldiklio durų surinkimas (stalčiaus tipo)
33 Šaldiklio durų surinkimas (atveriamo tipo)
34 Durų perstatymas (pasirenkama)
37 Durų reguliavimas
38 Tikslus durų reguliavimas

„SAMSUNG“ ŠALDYTUVO NAUDOJIMAS 39

39 Dalys ir funkcijos
40 Valdymo skydelio naudojimas
41 Temperatūros valdymas
43 Ledo gaminimas
44 Šaldytuvo priedų išėmimas ir perkėlimas
45 Šaldiklio priedų išėmimas
46 Vandens dozatoriaus naudojimas (pasirenkama)
48 Šaldytuvo valymas
49 Vidaus lemputės keitimas

GEDIMŲ PAIEŠKA IR ŠALINIMAS 50

50 Gedimų paieška ir šalinimas

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 22 7/3/2019 6:33:51 PM


Šaldytuvo paruošimas

Šaldytuvo paruošimas montuoti


Sveikiname įsigijus šį „Samsung“ šaldytuvą. Tikimės, kad jums patiks šiuolaikinės naujojo prietaiso funkcijos ir efektyvumas.

Geriausios vietos šaldytuvui parinkimas

- Vieta, kurioje lengvai pasiekiamas vandens įvadas.
- Vieta, kurios nesiekia tiesioginiai saulės spinduliai.
- Horizontalios (arba beveik horizontalios) grindys.
- Vieta, kurioje pakanka vietos lengvai atidaryti šaldytuvo duris.
- Palikite pakankamai vietos orui cirkuliuoti dešinėje ir kairėje pusėse, gale ir priekyje. Jeigu šaldytuvui nepakanka vietos, vidinė aušinimo sistema gali veikti netinkamai.
- Įsitikinkite, kad prireikus atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus, prietaisą bus galima laisvai patraukti.

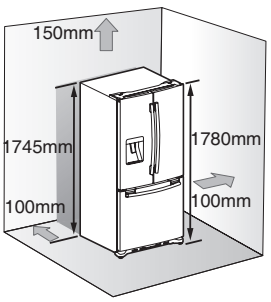

Pirmiausia! Išmatuokite tarpdurius (plotį ir aukštį), slenksčius, lubas, laiptus ir kt. ir įsitikinkite, kad galėsite lengvai perkelti šaldytuvą į galutinę jo stovėjimo vietą.

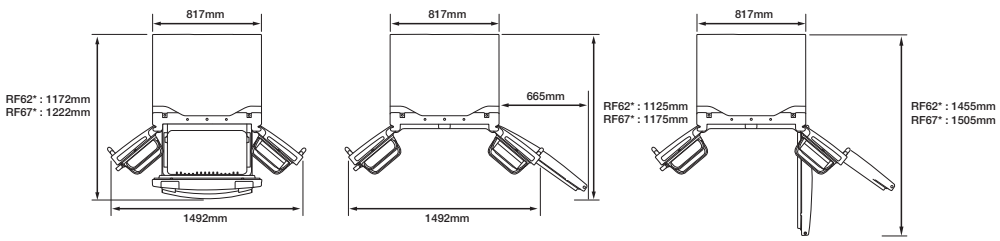

Stalčiaus tipo **Atveriamo tipo**


PASTABA

- Montuodami palikite vietos dešinėje, kairėje, gale ir viršuje. Taip sumažės elektros energijos sąnaudos ir už elektrą mokėsite mažiau.
- Jei montuojate šaldytuvą vietoje, kurioje temperatūra žemesnė nei 10 ˚C, jis gali veikti ne optimaliu lygiu.
- Nestatykite šaldytuvo drėgnoje aplinkoje.

Perkeliant šaldytuvą

⚠ DĖMESIO

Įsitikinkite, kad priekinės lygio reguliavimo kojelės yra viršutinėje padėtyje (nesiekia grindų), antraip galite apgadinti grindis. Žr. „Durų reguliavimas“ vadove (37 psl.).

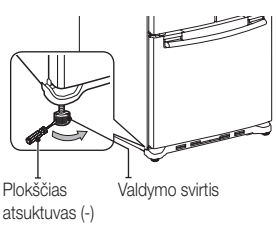


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 23 7/3/2019 6:33:53 PM

Šaldytuvo paruošimas

Grindų danga

Norint tinkamai sumontuoti, šį šaldytuvą reikia pastatyti ant horizontalaus kieto paviršiaus, kurio lygis sutampa su likusio grindų ploto lygiu. Šis paviršius turi būti pakankamai tvirtas, kad išlaikytų visiškai įkrautą šaldytuvą, t. y. maždaug 106 kg.

Norėdami apsaugoti grindų apdailą, iškirpkite didelį kartono gabalą iš kartoninės dėžės ir padėkite po šaldytuvu, prie kurio dirbate. Perkeldami šaldytuvą, atitraukite jį traukdami tiesiai ir grąžinkite į vietą taip pat stumdami tiesiai.

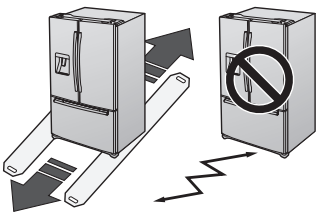

Vandentiekio linijos montavimas (modelis su automatiniu ledo gaminimo įrenginiu)

Prieš montuojant vandentiekio liniją

- Šaldytuvo gamintojas neteikia vandentiekio linijos įrangos garantijos. Todėl prieš montuodami vandentiekio liniją, perskaitykite visus montavimo veiksmus ir kruopščiai laikykitės šių instrukcijų, kad sumažintumėte brangiai kainuojančių vandens sukeltų nuostolių riziką.
- Smūgiai namų santechnikos sistemos vamzdžiuose (vandens smūgiai vamzdžiuose) gali sugadinti šaldytuvo dalis ir sukelti vandens pratekėjimą arba užtvindymą. Prieš prijungdami vandentiekio liniją prie šaldytuvo, kreipkitės į kvalifikuotą santechniką, kad pašalintų problemą.
- Siekiant išvengti nudeginimų ir gaminio pažeidimų, neprikabinkite vandentiekio linijos prie karšto vandens tiekimo linijos.
- Nemontuokite vandentiekio linijos ten, kuri temperatūra nukrenta žemiau užšalimo taško.
- Jei montuodami naudojate elektros prietaisą (pvz., elektrinį gręžtuvą), įsitikinkite, jog prietaisas yra apsaugota arba įžemintas, kad negautumėte elektros smūgio.
- Visas montavimas privalo atitikti vietos vandentiekio sistemų taisyklių reikalavimus.

PASTABA

- Vandentiekio linijos rinkiniui ir vandens filtrui „Samsung“ garantija netaikoma. Šių elementų gamintojas (arba pardavėjas, montuotojas) atsako už defektus ir visus nuostolius, atsiradusius dėl vandens filtro ir vandentiekio linijos rinkinio.
- Filtrą reikia pakeisti, kaip nurodyta gamintojo (pardavėjo) instrukcijose.
- Jei norite užsisakyti papildomų vandens filtrų, kreipkitės į filtro gamintoją (arba pardavėją).

PASTABA

Patikrinkite toliau išvardytus priedus.



Vandentiekio linijos tvirtinimo jungtis ir varžtai



Vamzdžių jungtis



Vandentiekio linija



Fiksatorius

(Žr. „Tikslus durų reguliavimas“ **38** psl.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 24 7/3/2019 6:33:54 PM

Vandens filtro (nepateikiamas) naudojimas


Prijungimas prie vandentiekio linijos


- Išjunkite pagrindinę vandentiekio liniją ir nustatykite ledo gaminimo įrenginį išjungimo padėtyje.
- Raskite artimiausią šalto geriamojo vandens tiekimo liniją.
- Vykdykite vandens filtro rinkinio montavimo instrukcijas.
- Prijungus vandentiekio liniją prie kasetės laikiklio įvado ir sumontavus filtro kasetę (įkiškite plastikinę liniją iki galo).
- Įjunkite vandens tiekimą ir nuleiskite 3 litrus vandens į kibirėlį, kad išvalytumėte vandens filtrą.

PASTABA

- Vandens filtrą reikia montuoti šaldytuvo išorėje. Jis nepateikiamas su naujuoju šaldytuvu. Filtro kasetės (**8**) ir laikiklio (**9**) rinkinį galima įsigyti iš pardavėjo, iš kurio įsigijote šį šaldytuvą.
- Nenaudokite varinių vamzdelių.
- Nupjovę vamzdelį įsitikinkite, kad galai yra tiesūs ir švarūs.

1. Šalto vandens tiekimo linija
2. Vamzdžio apkaba
3. Plastikinis vamzdelis
4. Prispaudimo veržlė
5. Prispaudimo įvorė
6. Sujungimo veržlė
7. Išjungimo vožtuvas
8. Filtro kasetė
9. Kasetės laikiklis

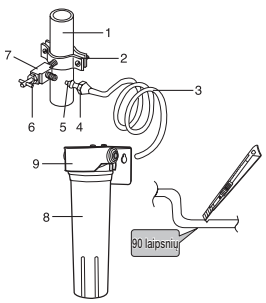




Neteisingai Teisingai

Vandentiekio linijos prijungimas prie šaldytuvo

- Prijunkite plastikinį vamzdelį šaldytuvo galinėje dalyje prie kasetės laikiklio išvado (iki galo įkiškite plastikinį vamzdelį į kasetės laikiklio išvadą).
- Uždėkite plastikinę sąvaržą ant kasetės laikiklio įvado ir išvado.
- Įjunkite vandens tiekimą ir patikrinkite, ar nėra protėkių.

PASTABA

- Reikiamą filtro kasetę galite įsigyti iš pardavėjo, iš kurio įsigijote šį šaldytuvą. Norėdami užtikrinti geriausią veikimą, būtinai įsigykite SAMSUNG filtro kasetę (pakaitinės kasetės nr. DA29-10105J).
- Vandentiekio liniją reikia jungti tik prie geriamojo vandens vamzdžio
- Prispaudimo jungiamosios detalės ir veržlės rinkinys pateikiamas su prietaisu ir yra šaldytuvo viduje, stalčiuje.
- Stumdami šaldytuvą atgal, nepervažiuokite per maitinimo laidą arba vandentiekio liniją (ledo gamybos įrenginio tiekimo liniją).

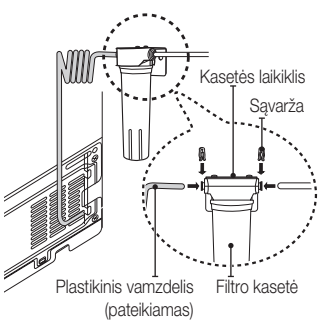

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 25 7/3/2019 6:33:55 PM


Šaldytuvo paruošimas

Naudojimas be vandens filtro dalies

Prijungimas prie vandens tiekimo linijos

- Išjunkite pagrindinę vandentiekio liniją ir nustatykite ledo gaminimo įrenginį išjungimo padėtyje.
- Raskite artimiausią šalto geriamojo vandens liniją.


1. Šalto vandens tiekimo linija
2. Vamzdžio apkaba
3. Plastikinis vamzdelis
4. Prispaudimo veržlė
5. Prispaudimo įvorė
6. Sujungimo veržlė
7. Išjungimo vožtuvas

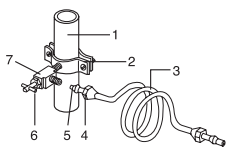

1. Pirmiausia, išjunkite pagrindinę vandentiekio liniją.
2. Raskite artimiausią šalto geriamojo vandens tiekimo liniją.
3. Vykdykite kartu su montavimo rinkiniu pateiktas vandentiekio linijos montavimo instrukcijas.

DĖMESIO


Vandentiekio liniją reikia prijungti prie šalto vandens vamzdžio. Prijungus prie karšto vandens vamzdžio, gali netinkamai veikti valytuvas.

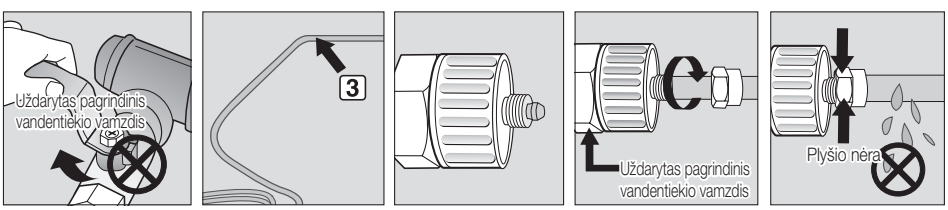

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 26 7/3/2019 6:33:55 PM

Vandentiekio linijos prijungimas prie šaldytuvo

1. Nuimkite dangtelį nuo prietaiso vandentiekio linijos ir užmaukite ant jos prispaudimo veržlę, prieš tai atjungę nuo pateiktos vandentiekio linijos.
2. Sujunkite prietaiso ir rinkinio vandentiekio linijas.
3. Priveržkite prispaudimo veržlę prie prispaudimo jungiamosios detalės.
   Neturi likti tarpų tarp A, B ir C.
4. Įjunkite vandens tiekimą ir patikrinkite, ar nėra protėkių.

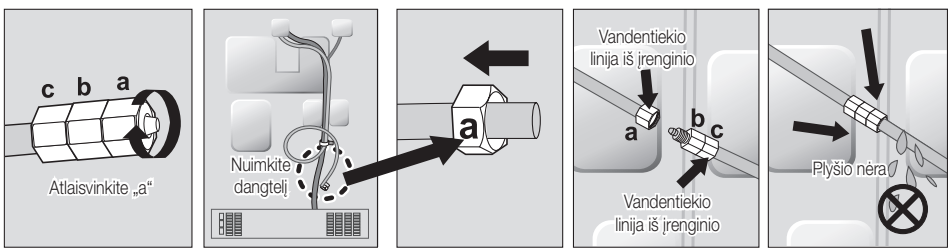

PASTABA


Vandentiekio liniją junkite tik prie geriamojo vandens šaltinio.

Jei vandentiekio liniją reikia remontuoti arba išardyti, nupjaukite 6,5 mm plastikinio vamzdelio, kad gautųsi sandari jungtis be protėkio.

DĖMESIO

Sumontavę vandens tiekimo liniją, patikrinkite visas jungtis, ar nėra protėkių.

- „Samsung“ garantija netaikoma VANDENTIEKIO LINIJOS ĮRANGAI.
- Jeigu pardavėjas nepadengia pristatymo mokesčio, vandentiekio linijos montavimo išlaidas prisiima klientas.
- Jei reikia, dėl montavimo kreipkitės į santechniką arba įgaliotąjį montuotoją.
- Jeigu dėl netinkamo montavimo atsiranda vandens protėkių, kreipkitės į montuotoją.

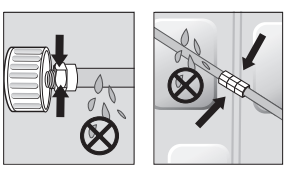

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 27 7/3/2019 6:33:56 PM


Šaldytuvo paruošimas

Šaldytuvo paruošimas

Dabar, kai naujasis šaldytuvas sumontuotas savo vietoje, prietaisą galima paruošti ir mėgautis jo funkcijomis. Atlikus toliau aprašytus veiksmus, šaldytuvas bus visiškai paruoštas naudoti.

1. Pastatykite šaldytuvą tinkamoje vietoje, palikdami pakankamą tarpą tarp sienos ir šaldytuvo. Žr. šiame vadove pateikiamas montavimo instrukcijas. (23 psl., Geriausios vietos šaldytuvui parinkimas)
2. Kai šaldytuvas prijungtas prie maitinimo tinklo, atidarius duris, turi įsižiebti vidinė lemputė.
3. Nustatykite žemiausią temperatūros valdiklio temperatūrą ir palaukite vieną valandą. Šaldiklis šiek tiek atšals, o variklis sklandžiai veiks.
4. Įjungus šaldytuvą, atitinkama temperatūra bus pasiekta per kelias valandas. Maistą ir gėrimus šaldytuve galite laikyti, kai temperatūra bus pakankamai žema.


Reikalingi įrankiai (nepateikiami)



Kryžminis atsuktuvas (+)



Plokščias atsuktuvas (-)



Veržliaraktis (10 mm) (varžtams)



Šešiakampis veržliaraktis (Ø 5 mm) (viduriniam lankstui)



Šešiakampis veržliaraktis (5/32 col.) (vidurinio lanksto ašiai)

Šaldytuvo durų nuėmimas

Kai kada, transportuojant šaldytuvą į galutinę montavimo vietą, reikia nuimti jo duris / stalčių.

Nenuimkite durų / stalčiaus, jei to nereikia. Prieš nuimdami duris / stalčių, būtinai perskaitykite toliau išvardytus punktus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš nuimdami duris arba stalčių, atjunkite šaldytuvo maitinimą.

PASTABA


- Elkitės atsargiai, kad nuimdami neišmestumėte, nesugadintumėte ar nesubraižytumėte durų / stalčiaus.
- Elkitės atsargiai, kad nuimdami duris / stalčių nesusižeistumėte.
- Tinkamai vėl sumontuokite duris / stalčių, kad:
  - dėl nesandarumo nepatektų drėgmė;
  - durys būtų tinkamai sulygiuotos;
  - neeikvotumėte energijos dėl nesandarių durų.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 28 7/3/2019 6:33:57 PM


Šaldytuvo durų išmontavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS


Elkitės atsargiai, kad nenumestumėte ir nesubraižytumėte šaldytuvo durų jas nuimdami!

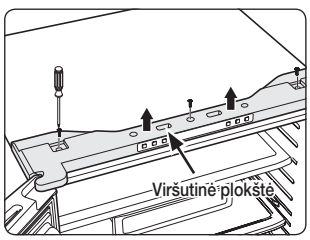


1. Atsukite viršutinę plokštę laikančius 3 varžtus ir ją nuimkite.

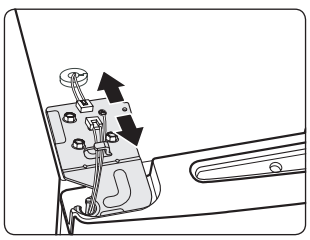


2. Atjunkite elektros laidą šaldytuvo viršuje.

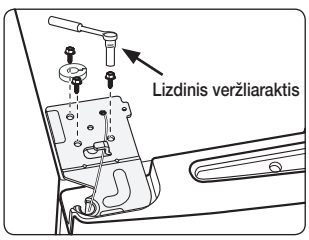


3. 10 mm lizdiniu veržliarakčiu atsukite 3 varžtus su šešiakampe galvute, laikančius lankstą šaldytuvo viršuje.

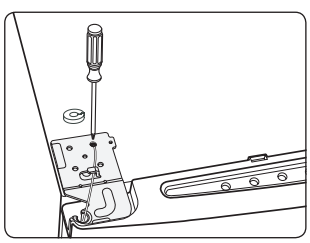

4. Kryžminiu atsuktuvu (+) atsukite varžtą, kuris laiko įžeminimo laidą.

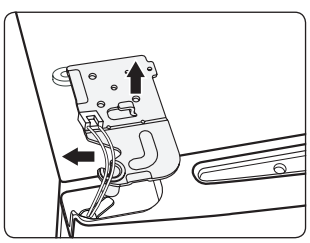

5. Atskirkite lankstą nuo elektros laido ir įžeminimo laido, kaip pavaizduota viršuje.

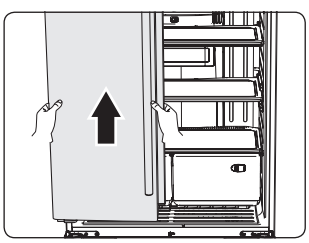


6. Pakelkite duris tiesiai aukštyn, kad nuimtumėte. Elkitės atsargiai, kad neišmestumėte ir nesubraižytumėte durų jas nuimdami.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 29 7/3/2019 6:33:59 PM


Šaldytuvo paruošimas

Šaldiklio durų išardymas (stalčiaus tipo)

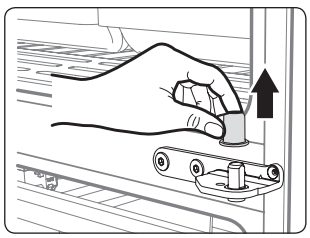


1. Nuimkite dangtelį nuo vidurinio lanksto.

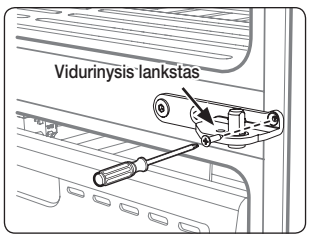


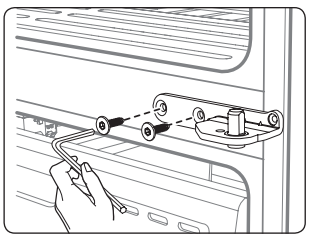


2. Kryžminiu atsuktuvu (+) atsukite varžtus kairiajame ir dešiniajame viduriniuosiuose lankstuose.
   Šešiakampiu veržliarakčiu (Ø 5 mm) atsukite 2 varžtus su šešiakampėmis lizdinėmis galvutėmis kairiajame ir dešiniajame viduriniuosiuose lankstuose.

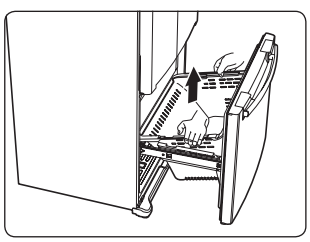

3. Atidarę šaldiklio duris, pakelkite stalčiaus dėžę.

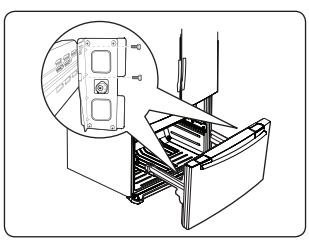


4. Lizdiniu veržliarakčiu (10 mm) atsukite 4 varžtus su šešiakampėmis lizdinėmis galvutėmis abiejose pusėse.

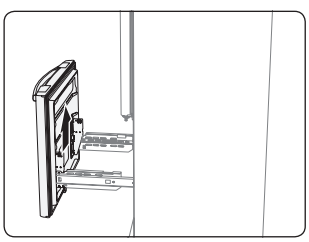


5. Nukelkite šaldiklio duris nuo bėgių. Elkitės atsargiai, kad neišmestumėte ir nesubraižytumėte šaldiklio durų.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 30 7/3/2019 6:34:00 PM

Šaldiklio durų išardymas (atveriamo tipo)

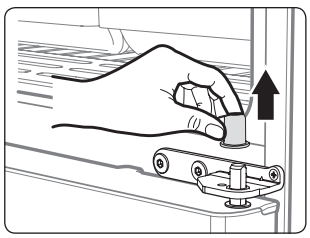


1. Nuimkite dangtelį nuo vidurinio lanksto.

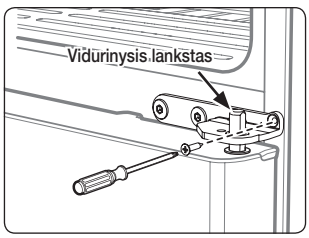


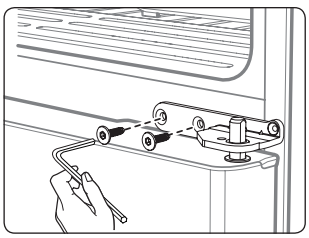

2. Kryžminiu atsuktuvu (+) atsukite varžtus kairiajame ir dešiniajame viduriniuosiuose lankstuose.
   Šešiakampiu veržliarakčiu (Ø 5 mm) atsukite 2 varžtus su šešiakampėmis lizdinėmis galvutėmis kairiajame ir dešiniajame viduriniuosiuose lankstuose.

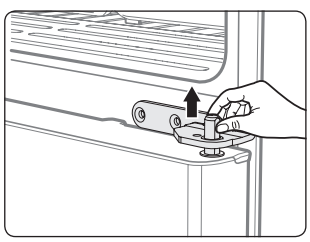

3. Nuimkite prie šaldiklio pritvirtintą vidurinį lankstą.

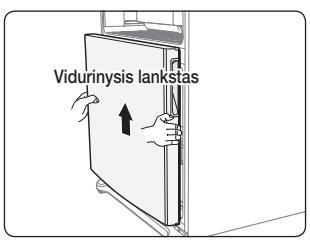


4. Nukelkite šaldiklio duris nuo lanksto.
   Elkitės atsargiai, kad neišmestumėte ir nesubraižytumėte šaldiklio durų.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 31 7/3/2019 6:34:02 PM

Šaldytuvo paruošimas


Šaldytuvo durų surinkimas

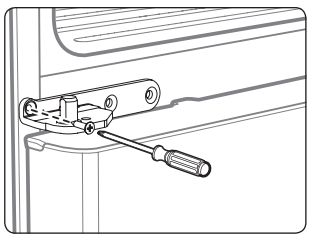


1. Įstatykite ir kryžminiu atsuktuvu (+) priveržkite varžtus kairiajame ir dešiniajame viduriniuosiuose lankstuose.

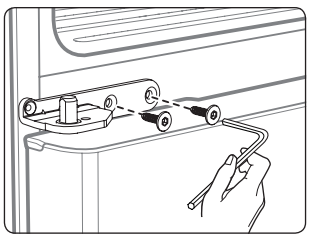


2. Įstatykite ir šešiakampiu veržliarakčiu (Ø 5 mm) priveržkite 2 varžtus su šešiakampėmis lizdinėmis galvutėmis kairiajame ir dešiniajame viduriniuosiuose lankstuose.

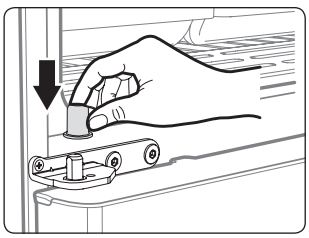


3. Uždėkite viduriniojo lanksto dangtelį.

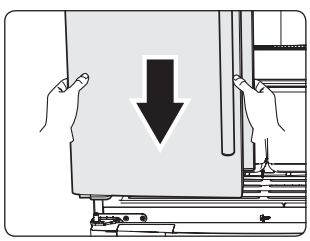


4. Angą kairiųjų durų apačioje užmaukite ant vidurinio lanksto.

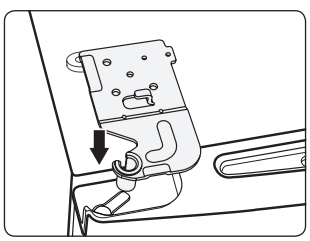


5. Kairiojo viršutiniojo lanksto ašį įkiškite į angą šaldytuvo durų kampe.

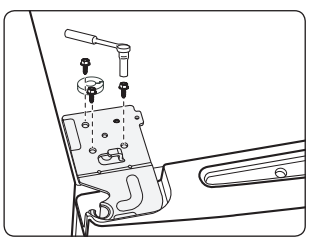


6. Viršutinius lankstus įstatykite į angas durų viršuje. Įstatykite ir lizdiniu veržliarakčiu (10 mm) priveržkite 3 varžtus su šešiakampėmis lizdinėmis galvutėmis kairiajame ir dešiniajame viršutiniuosiuose lankstuose.

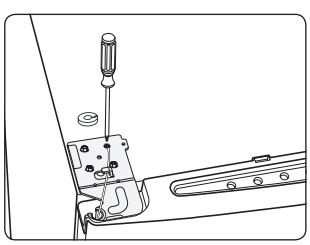

7. Įstatykite ir kryžminiu atsuktuvu (+) priveržkite įžeminimo varžtus kairiajame ir dešiniajame viršutiniuosiuose lankstuose.

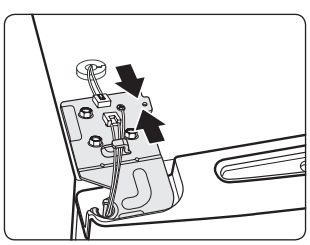


8. Prijunkite elektronikos laidą šaldytuvo viršuje.

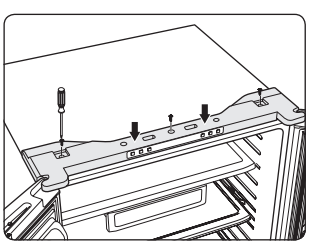


9. Padėkite viršutinę plokštę į vietą. Įstatykite ir kryžminiu atsuktuvu (+) 3 varžtais priveržkite viršutinę plokštę.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 32 7/3/2019 6:34:04 PM


Šaldiklio durų surinkimas (stalčiaus tipo)

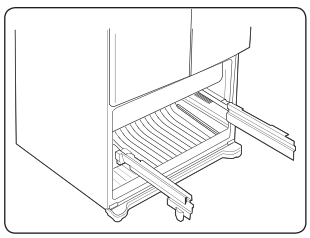


1. Abiejose spintos pusėse ištraukite bėgius vienodai per visą ilgį.

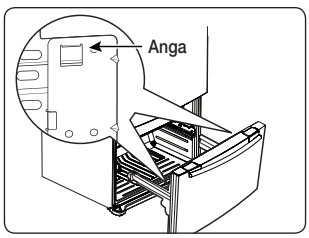

2. Užkabinkite šaldiklio durų priekį už angų šonuose.

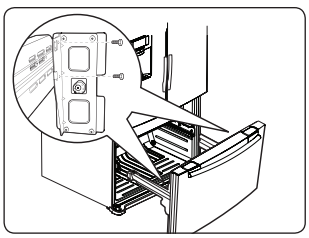


3. 10 mm veržliarakčiu prisukite 4 varžtus, kad sujungtumėte bėgius su durimis.

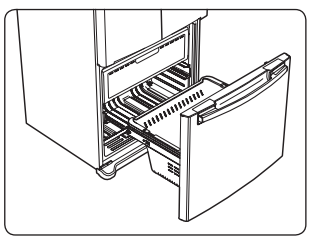


4. Įstatykite stalčiaus dėžę.


Šaldiklio durų surinkimas (atveriamo tipo)

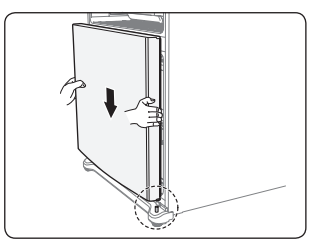

1. Angą šaldiklio durų apačioje užmaukite ant dešiniosios pusės apatiniojo lanksto.

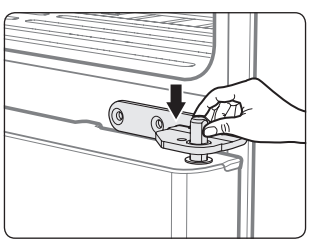

2. Sumontuokite prie šaldiklio pritvirtintą vidurinįjį lankstą.
3. Įstatykite ir kryžminiu atsuktuvu (+) priveržkite varžtus kairiajame ir dešiniajame viduriniuosiuose lankstuose.
   Įstatykite ir šešiakampiu veržliarakčiu (Ø 5 mm) priveržkite 2 varžtus su šešiakampėmis lizdinėmis galvutėmis kairiajame ir dešiniajame viduriniuosiuose lankstuose.
4. Uždėkite dangtelį ant viduriniojo lanksto.

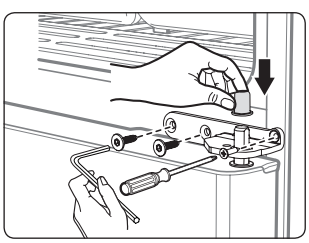


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 33 7/3/2019 6:34:06 PM


Šaldytuvo paruošimas

Durų perstatymas (pasirenkama)


Atjunkite šaldytuvą nuo elektros tinklo arba išjunkite maitinimą.

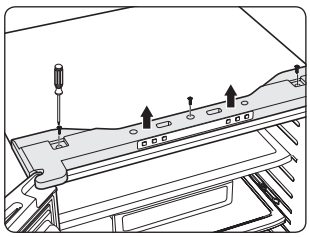


1. Atsukite 3 varžtus lanksto dangtyje.
2. Nuimkite lanksto dangtį.

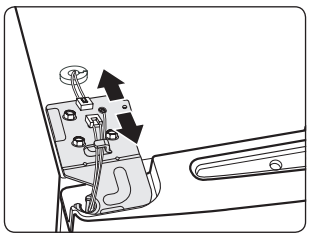


3. Atjunkite 2 jungtis. (korpuso ir jungiklio su liežuvėliu)

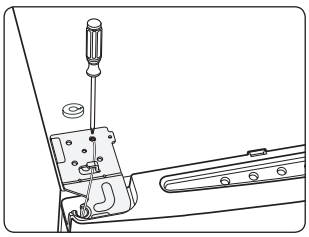


4. Atsukite po 1 varžtą abiejose pusėse, kad atjungtumėte įžeminimo laidą.

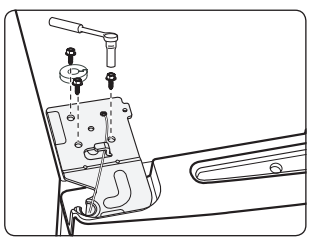


5. Atsukę po 3 varžtus abiejose pusėse 10 mm veržliarakčiu, išmontuokite viršutinį lankstą.
   1) Stenkitės nepažeisti laido.
   2) Šiuo metu šaldytuvo durys gali apvirsti.

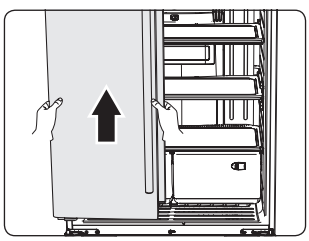


6. Šaldytuvo duris išimkite keldami į viršų.
   1) Šiuo metu durys gali kristi ar susibraižyti.
   2) Vidurinio lanksto dangtelis gali nusiimti kartu su durimis.

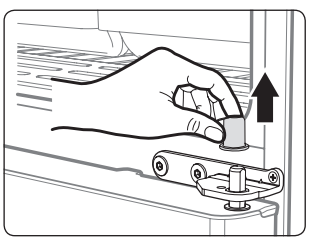


7. Nuimkite vidurinio lanksto dangtelį.

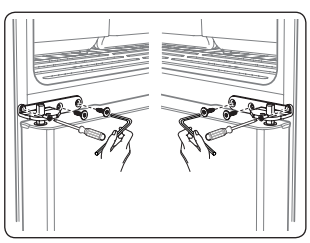

8. Abiejose pusėse atsukite po 1 varžtą ir po 2 varžtus su lizdine galvute (naudokite Ø 5 mm šešiakampį veržliaraktį).
   1) Pirmiausia nuimkite kairiosios pusės vidurinjjį lankstą, po to - dešiniosios pusės.
   2) Elkitės atsargiai, kad neišmestumėte šaldiklio durų.

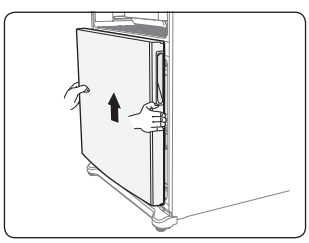


9. Šaldiklio duris nuimkite keldami į viršų.
   1) Šiuo metu durys gali kristi ar susibraižyti.
   2) Apatiniojo lanksto dangtelis gali nusiimti kartu su durimis.

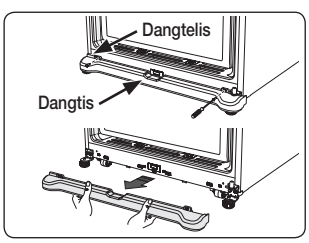


10. Atsukite 2 varžtus.
11. Nuimkite priekinių kojelių dangtį.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 34 7/3/2019 6:34:07 PM

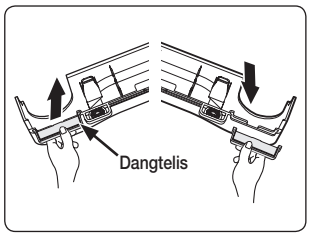


12. Nuimkite dangtelį nuo priekinių kojelių dangčio. (Ištraukite dangtelį)
13. Uždėkite dangtelį ant kitos pusės priekinių kojelių dangčio.

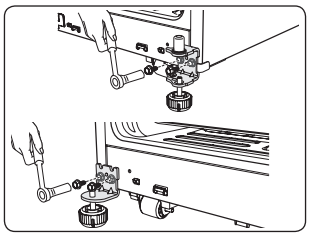


14. Atsukite po 2 varžtus abiejuose lankstuose 10 mm veržliarakčiu.
15. Padėkite juos abiejose pusėse priekyje.

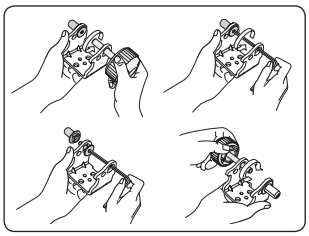


16. Išimkite apatinio lanksto ašį, naudodami 5/32 colio veržliaraktį, ir išmontuokite apatinio lanksto kojelę sukdami pagal laikrodžio rodyklę, tuomet surinkite apatinį lankstą jį apversdami.

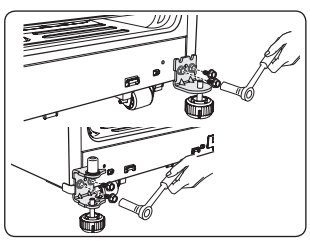


17. 2 varžtais pritvirtinkite buvusį dešinįjį lankstą kairėje pusėje.

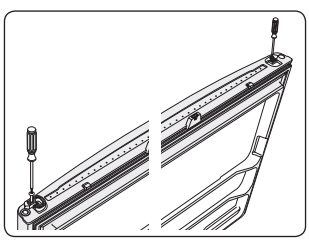


18. Nuimkite stabdiklį atsukę 1 varžtą šaldiklio dešinėje apačioje ir surinkite stabdiklį kairėje pusėje jį apsukę.

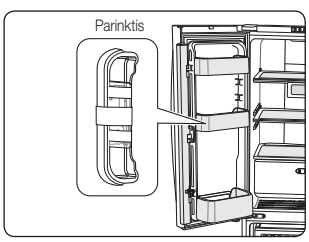

19. Vidurinis vyris durų pusei sukeisti yra durų dėžutėje.

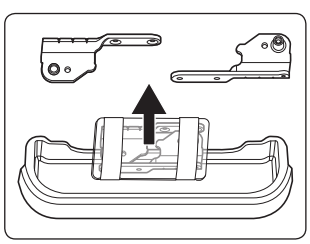


20. Sukeiskite prie durų pritvirtintus vidurinius vyrius durų dėžutėje esančiais viduriniais vyriais.

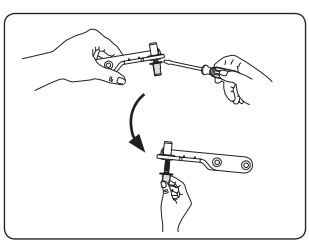


21. Naudokite prie šaldiklio sumontuoto viduriniojo lanksto juodą dangtelį. Tuomet uždėkite jį atskirai pateikto kairiojo viduriniojo lanksto apačioje.
    - Naudokite plokščią atsuktuvą (-).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 35 7/3/2019 6:34:09 PM


Šaldytuvo paruošimas

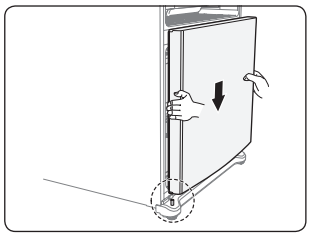

22. Angą šaldiklio durų apačioje užmaukite ant apatiniojo lanksto.

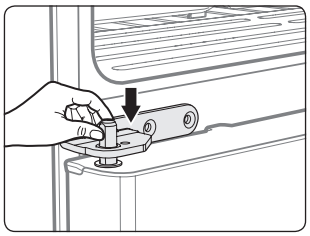


23. Sumontuokite prie šaldiklio pritvirtintą vidurinįjį lankstą.

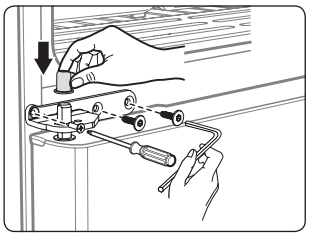


24. Įstatykite ir kryžminiu atsuktuvu (+) priveržkite varžtus kairiajame ir dešiniajame viduriniuosiuose lankstuose. Įstatykite ir šešiakampiu veržliarakčiu (Ø 5 mm) priveržkite 2 varžtus su šešiakampėmis lizdinėmis galvutėmis kairiajame ir dešiniajame viduriniuosiuose lankstuose.


25. Uždėkite dangtelį ant viduriniojo lanksto.

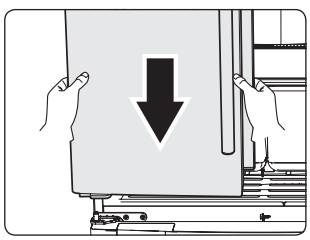


26. Angą kairiųjų durų apačioje užmaukite ant vidurinio lanksto.

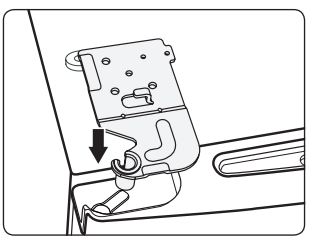


27. Kairiojo viršutiniojo lanksto ašį įkiškite į angą šaldytuvo durų kampe.

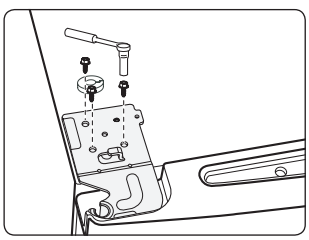


28. Viršutinius lankstus įstatykite į angas durų viršuje. Įstatykite ir lizdiniu veržliarakčiu (10 mm) priveržkite 3 varžtus su šešiakampėmis lizdinėmis galvutėmis kairiajame ir dešiniajame viršutiniuosiuose lankstuose.

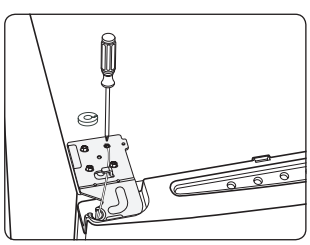

29. Įstatykite ir kryžminiu atsuktuvu (+) priveržkite įžeminimo varžtus kairiajame ir dešiniajame viršutiniuosiuose lankstuose.

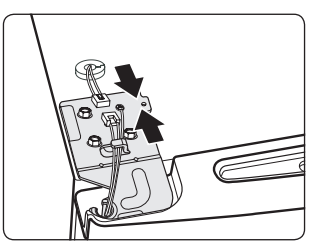

30. Prijunkite elektronikos laidą šaldytuvo viršuje.

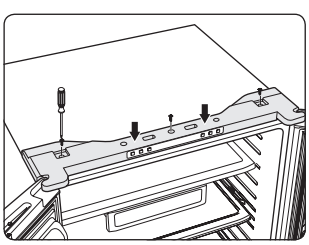

31. Padėkite viršutinę plokštę į vietą. Įstatykite ir kryžminiu atsuktuvu (+) 3 varžtais priveržkite viršutinę plokštę.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 36 7/3/2019 6:34:10 PM

Durų reguliavimas

Įstatę šaldytuvo duris į vietą, patikrinkite, ar šaldytuvas stovi horizontaliai, kad galėtumėte galutinai sureguliuoti.
Jeigu šaldytuvas stovi ne horizontaliai, negalėsite tiksliai sulygiuoti durų.
Pavyzdžiui, jei kairioji pusė yra žemiau nei dešinioji, įkiškite plokščią atsuktuvą į išpjovą kairiojoje valdymo svirtyje ir sukite pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę, kad sulygiuotumėte duris.
Sukant pagal laikrodžio rodyklę, šaldytuvas keliamas, prieš laikrodžio rodyklę - nuleidžiamas.
Jeigu kairė pusė yra aukščiau, atlikite šiuos veiksmus su dešiniąja svirtimi.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Siekiant išvengti galimų sužeidimų ar turto sugadinimo dėl virtimo, abi valdymo svirtys privalo tvirtai remtis į grindis.

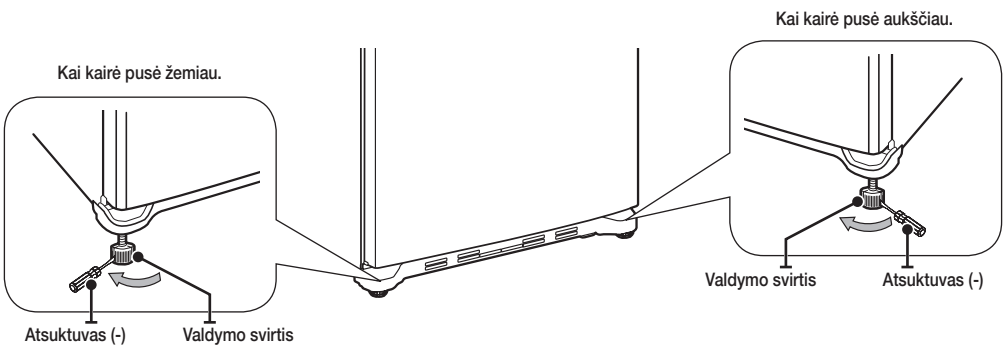


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 37 7/3/2019 6:34:10 PM


Šaldytuvo paruošimas

Tikslus durų reguliavimas

Atminkite, kad norint tiksliai sulygiuoti duris, šaldytuvas turi stovėti horizontaliai. Jei reikia pagalbos, peržiūrėkite ankstesnį skyrių apie šaldytuvo lygiavimą.

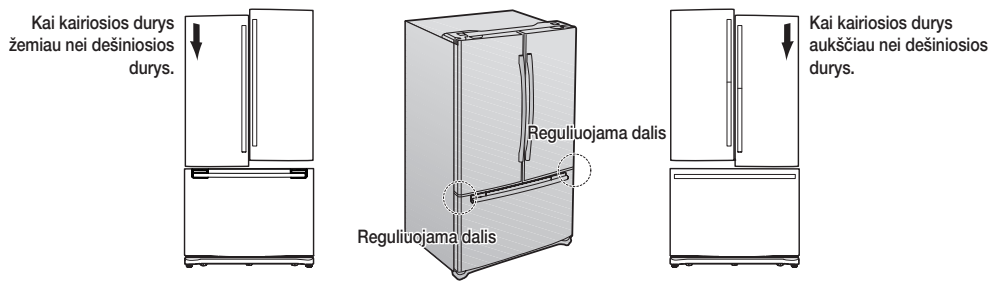


1. Ištraukite šaldiklio stalčių (**1**), pamatysite vidurinįjį lankstą (**2**).
2. Įstatykite šešiakampį veržliaraktį (4 mm) (**3**) į viduriniojo lanksto ašį (**4**).
3. Sulygiuokite aukštį sukdami šešiakampį veržliaraktį (**3**) pagal laikrodžio rodyklę ( ) arba prieš laikrodžio rodyklę ( ).

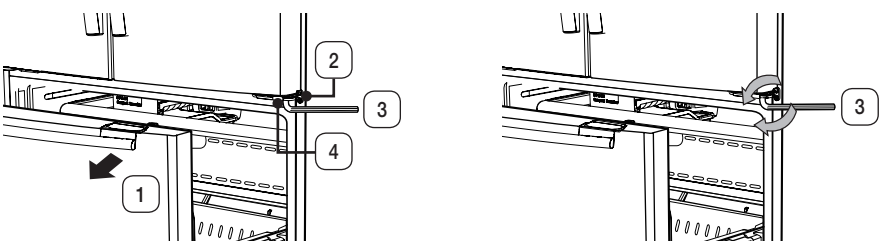

PASTABA

Sukant šešiakampį veržliaraktį prieš laikrodžio rodyklę ( ), durys bus keliamos aukštyn.
Reguliuojamos tik kairiosios atveriamo tipo durys.

1. Sureguliavę duris, replėmis (**6**) įstatykite pateiktą fiksatorių (**5**) į tarpą tarp lanksto žiedo (**7**) ir viduriniojo lanksto (**8**). Kiek fiksatorių reikės įstatyti, priklauso nuo tarpo dydžio.

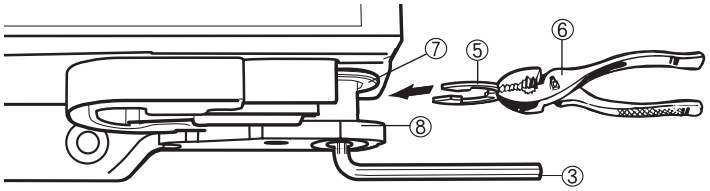

PASTABA

Kartu su šaldytuvu pateikiami 2 fiksatoriai. Fiksatoriaus storis - 1,0 mm.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 38 7/3/2019 6:34:12 PM

„Samsung“ šaldytuvo naudojimas


Dalys ir funkcijos

Šiame puslapyje galite susipažinti su šaldytuvo dalimis ir funkcijomis.


Šaldytuvas

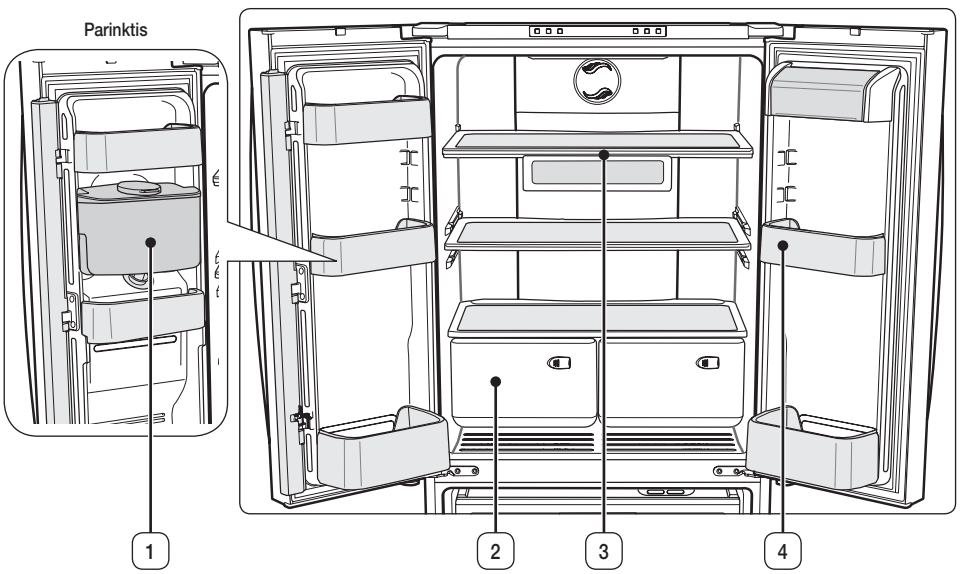

Šaldiklis

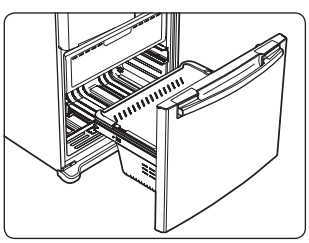

Stalčiaus tipo

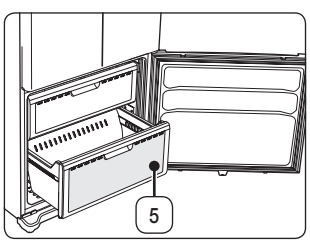

Atveriamo tipo


1. Vandens talpykla
2. Vaisių ir daržovių stalčius
3. Lentyna
4. Durų lentynėlė
5. Šaldiklio stalčius

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 39 7/3/2019 6:34:13 PM


„Samsung“ šaldytuvo naudojimas

Valdymo skydelio naudojimas

1. Modelis su automatiniu ledo gaminimo įrenginiu

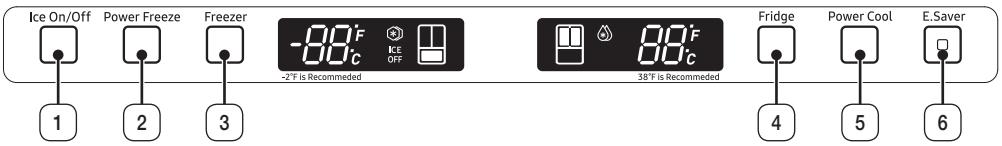

2. Modelis su įprastu ledo gaminimo įrenginiu

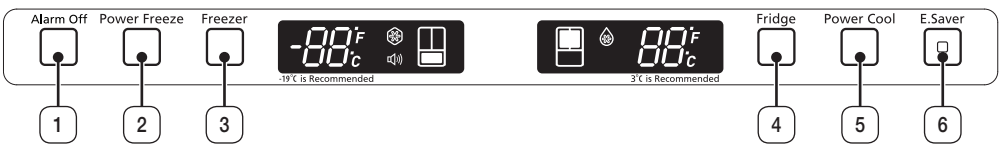

Temperatūros ir funkcijos pasirinkimas / valdymo skydelis

1 **Ice On/Off (Ledų gaminimas įjungtas/išjungtas) (pasirenkama)**	Paspaudus mygtuką **Ice On/Off (Ledų gaminimas įjungtas/išjungtas)**, ledas nebus gaminamas. Naudokite šią funkciją tik tuomet, kai reikia.
1 **Alarm Off (signalas išjungtas) (pasirenkama)**	Paspaudus mygtuką **Alarm Off (signalas išjungtas)**, atidarius duris garsinis signalas neįsijungs. Naudokite šį mygtuką tik tuomet, kai reikia.
2 **Power Freeze (spartusis šaldymas)**	Paspauskite šį mygtuką, jei norite greitai užšaldyti maistą. (Spartusis šaldymas truks 72 valandas.)
3 **Freezer (šaldiklis)**	Šaldiklis temperatūros nustatymo mygtukas. Paspauskite šį mygtuką, jei norite nustatyti Šaldiklis temperatūrą nuo -14 ˚C iki -25 ˚C. (Įjungus pirmą kartą, numatytasis nustatymas yra -19 ˚C.)
4 **Fridge (šaldytuvas)**	Šaldytuvas temperatūros nustatymo mygtukas. Paspauskite šį mygtuką, jei norite nustatyti Šaldytuvas temperatūrą 1 ˚C intervalais nuo 7 ˚C iki 1 ˚C. (Įjungus pirmą kartą, numatytasis nustatymas yra 3 ˚C.)
5 **Power Cool (sustiprintas šaldymas)**	Paspauskite šį mygtuką, jei norite greitai atvėsinti maistą šaldytuve. Sustiprintas šaldymas išsijungs, kai pasieks -4 ˚C arba po 2,5 valandos.
6 **E.Saver (energijos tausojimas)**	Paspauskite mygtuką **E.Saver (energijos tausojimas)**, jei norite taupiau naudoti energiją. Jei ant durelių pradeda kauptis vandens lašai, išjunkite funkciją Energijos tausojimas.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 40 7/3/2019 6:34:13 PM

Temperatūros valdymas




Šaldiklio temperatūros nustatymas

Jei norite valdyti šaldiklio temperatūrą, atlikite šiuos veiksmus.

Paspauskite mygtuką **Freezer (šaldiklis)** (žr. pav.)

- Temperatūrą galima nustatyti 1 ˚C intervalais nuo -25 ˚C iki -14 ˚C.

Pasirenkant temperatūrą, iš pradžių 5 sekundes rodoma nustatyta temperatūra, tuomet rodoma faktinė temperatūra.
(Gali būti nedidelis skirtumas tarp nustatytos temperatūros ir rodomos faktinės temperatūros, tačiau jis bus automatiškai pakoreguotas pagal nustatytą temperatūrą.)

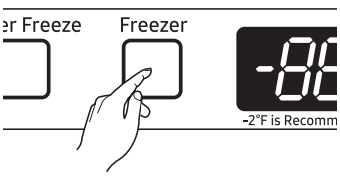

PASTABA

- Šaldiklio temperatūra keisis atsižvelgiant į durų atidarymų skaičių, maisto kiekį, aplinkos temperatūrą ir kt.
- Temperatūros ekranas mirksės, kai temperatūra šaldiklyje pakils dėl dažnai atidaromų durų, šilto maisto laikymo ir pan.
  (Mirksėjimas liausis, kai šaldytuve bus pasiekta įprasta temperatūra. Jei dėl kokios nors priežasties mirksėjimas ilgą laiką nesiliauna, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.)


Šaldytuvo temperatūros nustatymas

Jei norite valdyti šaldytuvo temperatūrą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Paspauskite mygtuką **Fridge (šaldytuvas)** (žr. pav.)

- Temperatūrą galima nustatyti 1 ˚C intervalais nuo 1 ˚C iki 7 ˚C.

Pasirenkant šaldytuvo temperatūrą, iš pradžių 5 sekundes rodoma nustatyta temperatūra, tuomet rodoma faktinė temperatūra.
(Gali būti nedidelis skirtumas tarp nustatytos temperatūros ir rodomos faktinės temperatūros, tačiau jis bus automatiškai pakoreguotas pagal nustatytą temperatūrą.)

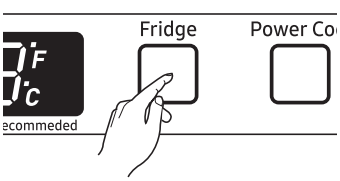

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 41 7/3/2019 6:34:14 PM

„Samsung“ šaldytuvo naudojimas

PASTABA


- Šaldytuvo temperatūra keisis atsižvelgiant į durų atidarymų skaičių, maisto kiekį, aplinkos temperatūrą ir kt.
- Temperatūra skirtingose lentynose arba talpykloje gali skirtis.
- Temperatūros ekranas mirksės, kai temperatūra šaldytuve pakils dėl dažnai atidaromų durų, šilto maisto laikymo ir pan.

  (Mirksėjimas liausis, kai šaldytuve bus pasiekta įprasta temperatūra. Jei dėl kokios nors priežasties mirksėjimas ilgą laiką nesiliauna, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.)

Jei norite gaminti ledą greičiau (Spartusis šaldymas valdymas)

Paspauskite mygtuką **Power Freeze (spartusis šaldymas)**. (Žr. pav.)

- Ekrane įsijungia lemputė Spartusis šaldymas (žr. rodyklę) ir funkcija pradeda veikti, neatsižvelgiant į nustatytą šaldiklio temperatūrą.

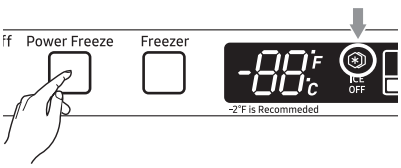

Jei norite atšaukti šią funkciją, dar kartą paspauskite mygtuką **Power Freeze (spartusis šaldymas)**.

- Lemputė išsijungia ir prietaisas vėl veikia nustatyta šaldiklio temperatūra.
- Funkcija Spartusis šaldymas veikia 72 valandas, neatsižvelgiant į nustatytą temperatūrą.


PASTABA

Šią funkciją reikia aktyvinti bent prieš 24 valandas prieš pridedant į šaldiklio skyrių didelių daiktų.

Jei norite paspartinti vėsinimą šaldytuve (Sustiprintas šaldymas)

Paspauskite mygtuką **Power Cool (sustiprintas šaldymas)**. (Žr. pav.)

- Ekrane įsijungia lemputė Sustiprintas šaldymas (žr. rodyklę) ir funkcija pradeda veikti, neatsižvelgiant į nustatytą šaldytuvo temperatūrą.

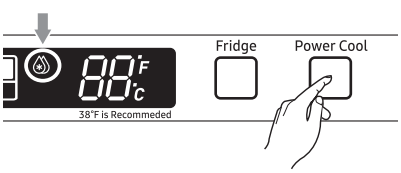

Jei norite atšaukti šią funkciją, dar kartą paspauskite mygtuką **Power Cool (sustiprintas šaldymas)**.

- Lemputė išsijungia ir prietaisas vėl veikia nustatyta šaldytuvo temperatūra.


PASTABA

Funkcija Sustiprintas šaldymas veikia 2,5 valandos, neatsižvelgiant į nustatytą temperatūrą.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 42 7/3/2019 6:34:14 PM

Ledo gaminimas

Modelis su automatiniu ledo gaminimo įrenginiu

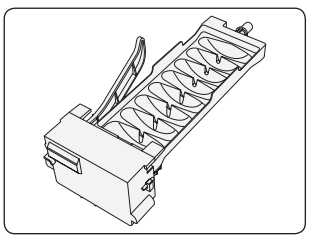

Ledo gaminimo įrenginys pagamina 8 kubelius per ciklą - maždaug 100-130 kubelių per 24 valandas, atsižvelgiant į temperatūrą šaldiklio skyriuje, kambario temperatūrą, durų atidarymų skaičių ir kitas naudojimo sąlygas.

Išmeskite pirmąsias kelias ledo kubelių partijas, kol išsivalys vandentiekio linija.

Įsitikinkite, kad jutiklio petys gali laisvai judėti.

Kai dėklas užpildomas iki jutiklio peties lygio, ledo gaminimo įrenginys nustos gaminti ledą.

Vėl įjungus ledo gaminimo įrenginį, jis pradės veikti po tam tikro delsos laiko.

Normalu, kad keli kubeliai gali būti sulipę.


Jeigu ledas naudojamas retai, seni ledo kubeliai taps drumsti, pasens ir sumažės.

Todėl, jei nenorite gaminti ledo, paspauskite mygtuką **Ice On/Off (Ledų gaminimas įjungtas/išjungtas)**.

PASTABA

Pasirinkus funkciją „ledo gaminimas“, ledo gaminimo funkcija tampa prioritetine. Tuomet temperatūra šaldiklyje bus viršys nustatytą temperatūrą. Jei funkcija „ledo gaminimas“ jums nereikalinga, paspauskite mygtuką „**Ice On/Off (Ledų gaminimas įjungtas/išjungtas)**“. Kitu atveju gali girdėtis triukšmas.

Modelis su apverčiamu ledo gaminimo įrenginiu

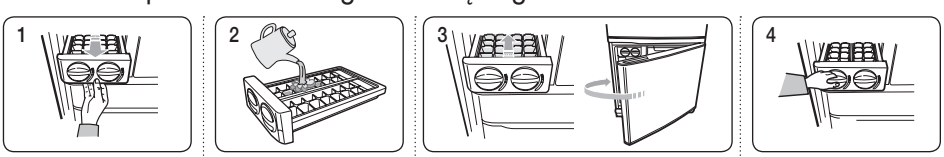

1. Ištraukite ledo kubelių dėklus.
2. Pripilkite į dėklus vandens iki lygio žymės (rodyklė).
3. Įdėkite ledo kubelių dėklus į vietą. Ir uždarykite šaldiklio duris.
4. Kai vanduo užšals, pasukite ledo kubelių dėklų rankenėle, kad išverstumėte ledo kubelius į laikymo dėžutę.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 43 7/3/2019 6:34:15 PM


„Samsung“ šaldytuvo naudojimas

Šaldytuvo priedų išėmimas ir perkėlimas

1. **Durų lentynėlės**

   Išėmimas: tiesiog pakelkite lentynėlę aukštyn ir tiesiai ištraukite.

   Įdėjimas į vietą: įstumkite virš norimos padėties ir paspauskite žemyn iki galo.

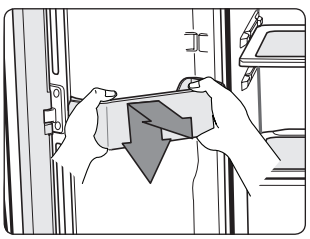

⚠ DĖMESIO

Netvirtai įstačius durų lentynėles, galima susižeisti.

Neleiskite vaikams žaisti su lentynėlėmis. Galima susižeisti į aštrius lentynėlių kampus.

PASTABA


- Prieš reguliuodami lentynėlę ištuštinkite.
- Dulkių valymas: nuimkite apsaugą ir nuplaukite vandeniu.

---

2. **Šaldytuvo lentynos**

   Išėmimas: jei lentyna traukiasi sunkiai, šiek tiek ją pakelkite ir tuomet ištraukite.

   Įdėjimas į vietą: jei lentyna įsistumia sunkiai, šiek tiek ją pakelkite ir tuomet įstumkite.

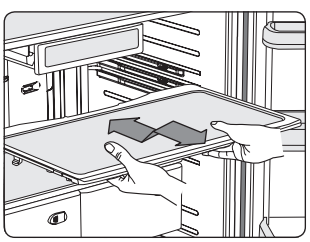

⚠ DĖMESIO

Stiklinės lentynos yra sunkios.


Jas išimdami elkitės atsargiai.

---

3. **Vaisių ir daržovių stalčiai**


   Išėmimas: visiškai ištraukite stalčių. Pakreipkite stalčiaus priekį ir tiesiai ištraukite.

   Įdėjimas į vietą: įstatykite stalčių į rėmo bėgius ir įstumkite atgal į vietą.

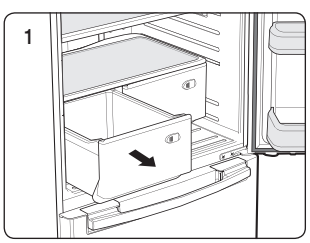

PASTABA

- Norint iškelti virš stalčių esančią stiklinę lentyną, pirmiausia reikia išimti stalčius.
- Norėdami užtikrinti efektyviausią šio gaminio energijos naudojimą, palikite visas lentynas, stalčius ir krepšius pradinėse vietose, kaip pavaizduota iliustracijoje 39 psl.

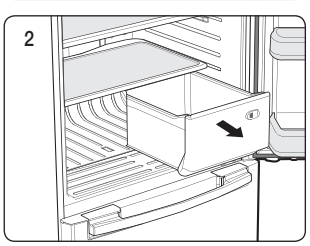

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 44 7/3/2019 6:34:17 PM


Šaldiklio priedų išėmimas

1. Stalčiaus ištraukimas

Išėmimas: visiškai ištraukite stalčių. Pakreipkite stalčiaus galą ir tiesiai iškelkite. (Žr. **1** ir **2** pav.)

Visiškai atidarykite šaldiklio duris ir išimkite stalčių.

Įdėjimas į vietą: pakreipę stalčių uždėkite ant bėgių. Nuleiskite stalčių į vietą, kad būtų horizontalioje padėtyje, ir įstumkite. (Žr. **3** pav.)

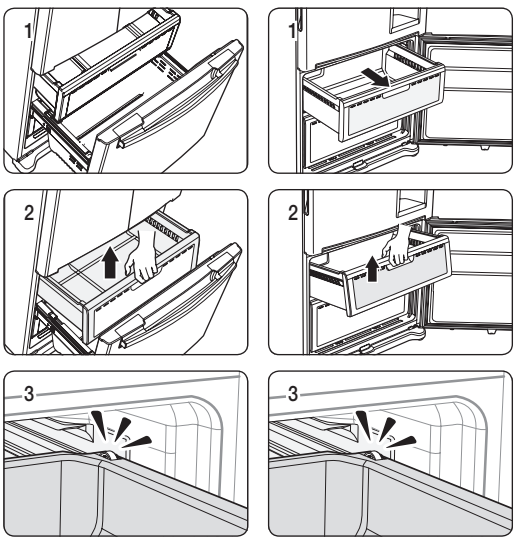

2. Šaldiklio stalčius

Atveriamo tipo

Išėmimas: visiškai ištraukite stalčių. Pakreipkite dėžės galą ir iškelkite ją.


Įdėjimas į vietą: įstatykite dėžę į bėgius.

Įdėdami į vietą, įdėkite stalčiaus dėžės laikiklį į bėgio angą.

Stalčiaus tipo

Stalčiau išėmimas: visiškai ištraukite stalčių. Pakreipkite dėžės galą ir iškelkite ją.

Stalčiaus įdėjimas į vietą: įstatykite dėžę į bėgius.

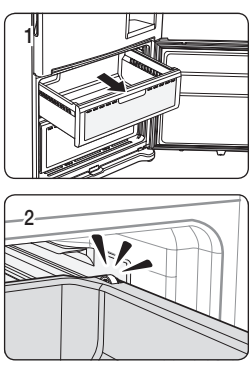



NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 45 7/3/2019 6:34:18 PM

„Samsung“ šaldytuvo naudojimas

⚠ **DĖMESIO**

Neleiskite vaikams žaisti su šaldytuvu, nes gali susižeisti patys arba sugadinti šaldytuvą. Nesėdėkite ant šaldytuvo durų. Durys gali sulūžti. Neleiskite vaikams lipti į šaldiklio krepšį.

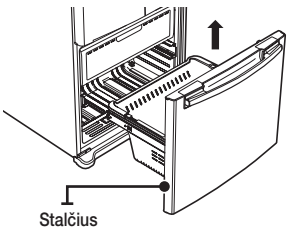

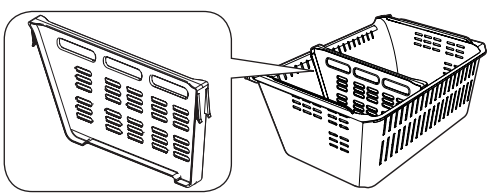


(RF67****)

Vandens dozatoriaus naudojimas (pasirenkama)

Naudodami vandens dozatorių, galite lengvai įsipilti atvėsinto vandens neatidarydami šaldytuvo durų. Be to, rečiau atidarydami duris, galite daugiau nei 30 % sutaupyti elektros energijos.

Apžvalga

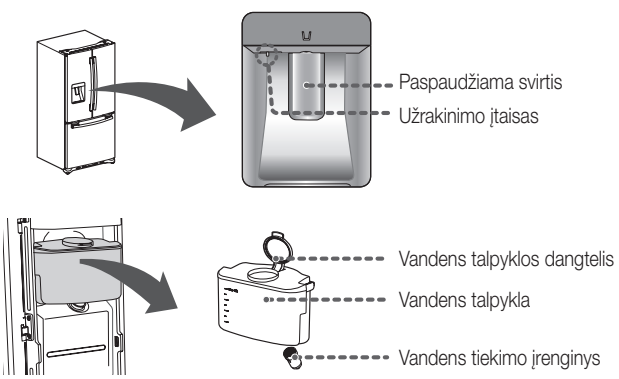


NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 46 7/3/2019 6:34:19 PM

Vandens talpyklos užpildymas

Galite pripilti vandens į šaldytuve esančią vandens talpyklą arba galite išimti vandens talpyklą ir ją pripildyti.


1 būdas

Atidarykite dangtelį, pripilkite vandens.
Jei pįilsite vandenį per greitai, jis gali išsilieti.

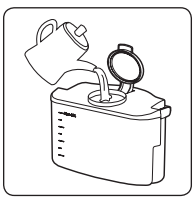

2 būdas

1. Atlaisvinkite fiksatorius abiejuose vandens talpyklos šonuose, kad nuimtumėte vandens talpyklos dangtį.
2. Pripilkite į vandens talpyklą vandens.

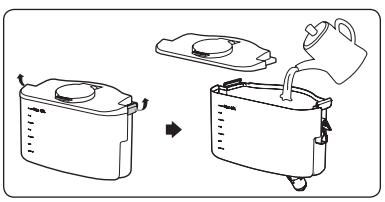

⚠ DĖMESIO

- Į vandens talpyklą pilkite tik vandenį.
- Į vandens talpyklą pilkite tik vandenį.
- Pripilkite ne daugiau nei 4,0 litrus. Jeigu vandens pripilama aukščiau žymos, jis gali išsilieti atidarant ar uždarant duris.
- Spauskite dangtelį, kol išgirsite spragtelėjimą.

Vandens dozavimas

Padėkite stiklinę po vandens išvadu ir švelniai ją prispauskite prie vandens dozatoriaus svirties. Paspaudus svirtį, įsižiebs mėlyna lemputė.




PASTABA

- Laikykite stiklinę lygiai su dozatoriumi, kad vanduo neištikštų.
- Atsižvelgiant į modelį, vandens dozatoriaus gali nebūti.

Rekomendacijos, kai vandens dozatorius nenaudojamas

Standžiai pritvirtinkite vandens tiekimo įrangą fiksavimo angoje.

Išėmus vandens tiekimo įrenginį ilgesniam laikui, durys nebus uždarytos automatiškai dėl šalčio nuotėkio.

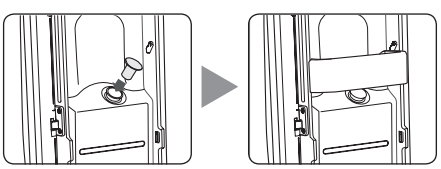

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 47 7/3/2019 6:34:21 PM

„Samsung“ šaldytuvo naudojimas

Šaldytuvo valymas


Tinkamai prižiūrint „Samsung“ šaldytuvą, pailgės jo eksploatavimo laikas, jame neatsiras kvapų ir mikrobų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šaldytuvui valyti nenaudokite benzeno, skiediklio, namams / automobiliui skirto ploviklio ar priemonės „Clorox™“.
  Jie gali pažeisti šaldytuvo paviršius ir sukelti gaisrą.
- Nepurkškite vandens ant šaldytuvo. Tai gali sukelti elektros smūgį.

Vidaus valymas


Vidines sienas ir priedus valykite švelniu plovikliu, po to saugai nuvalykite minkštu audiniu. Galite išimti stalčius ir lentynas, kad išvalytumėte kruopščiau. Būtinai išdžiovinkite stalčius ir lentynas prieš juos įdėdami atgal į vietą.

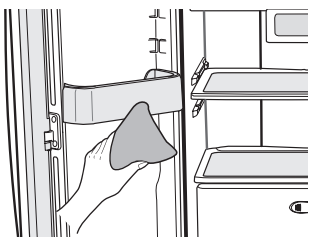

Išorės valymas


Rodmenų skydelį nuvalykite drėgnu, švariu, minkštu audiniu. Nepurkškite vandens tiesiai ant šaldytuvo paviršiaus.

Duris, rankenas ir korpusų paviršius reikia valyti švelniu plovikliu, po to nusausinti minkštu audiniu. Norint išlaikyti puikią prietaiso išvaizdą, kartą ar du kartus per metus jį reikia nublizginti.

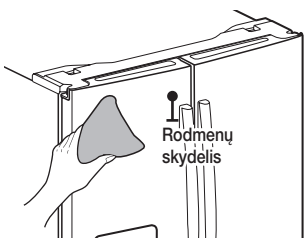

Guminių durų sandariklių valymas

Jeigu guminiai durų sandarikliai yra purvini, durys gali tinkamai neužsidaryti ir šaldytuvas veiks neefektyviai. Purvą nuo durų sandariklių nuvalykite švelniu plovikliu ir drėgnu audiniu. Sausai nuvalykite švariu, minkštu audiniu.

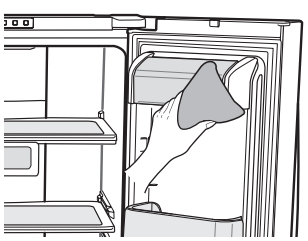

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 48 7/3/2019 6:34:22 PM

Valymas už šaldytuvo

Kartą ar du kartus per metus išsiurbkite dulkiu siurbliu, kad ant laidų ir atidengtų dalių nesikauptų dulkės ir purvas.



⚠ DĖMESIO

- Nenuimkite galinio dangčio. Priešingu atveju galite gauti elektros smūgį.
- Šaldytuvui valyti naudokite šiltame vandenyje pamirkytą švarią kempinę arba minkštą šluostę ir švelnų ploviklį.
- Išoriniams paviršiams (durelėms ir korpusui), plastikinėms dalims, durų ir vidiniams tarpikliams valyti nenaudokite abrazyvinių ar stiprių valymo priemonių, pvz., langų purškiklių, šveičiamųjų priemonių, degių skysčių, druskos rūgšties, valomojo vaško, koncentruotų valiklių, baliklių arba valiklių, kurių sudėtyje yra naftos produktų.
  - Jie gali subraižyti ar sugadinti medžiagą.
- Neplaukite stiklinių lentynų ar dangčių šiltu vandeniu tuomet, kai jie yra šalti. Dėl staigaus temperatūros pokyčio ar fizinio poveikio, pvz., trinktelėjimo ar numetimo, stiklinės lentynos ar dangčiai gali sudužti.

Vidaus lemputės keitimas

Šviesadiodės lemputės

Norėdami pakeisti šaldytuvo lemputes, kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Naudotojas negali pakeisti lempučių. Nebandykite keisti lemputės patys. Tai gali sukelti elektros smūgį.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 49 7/3/2019 6:34:22 PM

Gedimų paieška ir šalinimas


GEDIMAS	SPRENDIMAS
Šaldytuvas visai neveikia arba nepakankamai šaldo.	• Patikrinkite, ar gerai prijungtas maitinimo kištukas. • Ar nustatyta tinkama temperatūros reikšmė rodmenų skydelyje? Pabandykite nustatyti žemesnę temperatūrą. • Ar šaldytuvą siekia tiesioginiai saulės spinduliai, ar jis stovi prie karščio šaltinio? • Ar šaldytuvo galinė dalis taip arti sienos, kad oras negali cirkuliuoti? (Geriausią vietą žr. 23 psl.)
Maistas šaldytuve užšąlęs.	• Ar nustatyta tinkama temperatūros reikšmė rodmenų skydelyje? Pabandykite nustatyti aukštesnę temperatūrą. • Ar temperatūra kambaryje per žema? • Ar laikote maistą per arti oro angos šaldytuvo galinėje dalyje? Patraukite maistą nuo oro angos.
Girdisi neįprastas triukšmas ar garsai.	• Patikrinkite, ar šaldytuvas stovi horizontaliai ir stabiliai. • Ar šaldytuvo galinė dalis taip arti sienos, kad oras negali cirkuliuoti? • Ar už šaldytuvo ar po juo yra nukritusių daiktų? • Iš šaldytuvo sklinda tiksėjimo garsas. Tai yra normalu ir jis atsiranda įvairiems priedams traukiantis ir plečiantis dėl temperatūros šaldytuvo viduje. • Kai įjungtas automatinis ledo gaminimo įrenginys, ledo talpykloje gaminamas ledas. Pagaminus ledą, talpykla apsiverčia, ledas išbyra į laikymo skyrių, o per vandens vožtuvą pradeda tekėti vanduo. Šios operacijos reguliariai kelia triukšmą, tačiau tai yra normalu.
Prietaiso priekiniai kampai ir horizontali atverčiama dalis yra karšti, kaupiasi kondensatas.	• Šiek tiek šilumos yra normalu, nes šaldytuvo horizontalioje atverčiamoje dalyje yra sumontuoti apsaugos nuo kondensato įtaisai, skirti apsaugoti nuo kondensato. • Ar šaldytuvo durys atidarytos? Kondensatas gali kauptis, kai ilgą laiką paliekate atidarytas duris.
Ledo gaminimo įrenginys negamina ledo.	• Ar prieš gamindami ledą palaukėte 12 valandų po vandens tiekimo linijos sumontavimo? • Ar prijungta vandentiekio linija ir atidarytas išjungimo vožtuvas? • Ar išjungėte ledo gaminimo funkciją rankiniu būdu? • Ar šaldiklio temperatūra per aukšta? Pabandykite nustatyti žemesnę šaldiklio temperatūrą.
Girdite šaldytuve burbuliuojantį vandenį.	• Tai yra normalu. Burbuliavimo grasas atsiranda šaldytuvo aušinimo skysčiui cirkuliuojant šaldytuve.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 50 7/3/2019 6:34:23 PM


GEDIMAS	SPRENDIMAS
Šaldytuve juntamas blogas kvapas.	• Patikrinkite, ar nėra sugedusio maisto. • Stipraus kvapo maistą (pvz., žuvį) reikia sandariai uždengti. • Reguliariai valykite šaldytuvą ir išmeskite bet kokį sugedusį ar įtartiną maistą.
Ant šaldiklio sienelių kaupiasi šerkšnas.	• Ar neuždengta oro įleidimo anga? Pašalinkite kliūtis, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti. • Palikite pakankamus trapus tarpus tarp laikomo maisto, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti. • Ar šaldiklio stalčius tinkamai uždarytas?

NW2-FDR_DA68-01868S-25_LT.indd 51 7/3/2019 6:34:23 PM

⚠ DĖMESIO

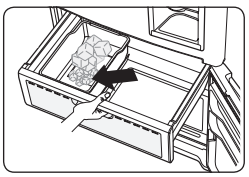


NE

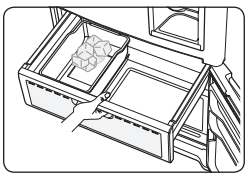


TAIP

Išvalykite ledo dėžę, jeigu jos dugne yra mažų ledo gabalėlių.

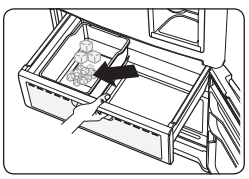


NE

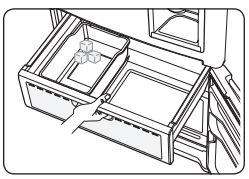


TAIP

Išmeskite sulipusį ledą, jeigu ledo gaminimo įrenginys ilgai nenaudojamas.

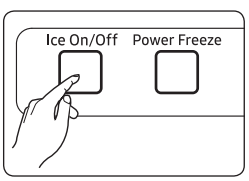

Jeigu ledo gaminimo įrenginys nenaudojamas ilgą laiką, nustatykite „**ICE OFF (LEDO GAMINIMAS IŠJUNGTAS)**“, kad taupytumėte energiją.

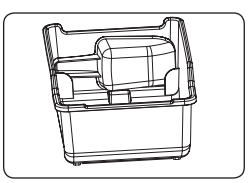

Jei norite įsigyti ir naudoti ledo sėmimo įrankį, laikykite jį specialioje vietoje ledo dėžėje arba išimkite jį.

Veiksmingas temperatūros diapazonas

Šaldytuvas suprojektuotas taip, kad normaliai veiktų esant tokiam temperatūros diapazonui, kuris nurodytas tos klasės duomenų lentelėje.

Klasė	Ženklas	Aplinkos temperatūros diapazonas (˚C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Išplėstinis vidutinių platumų	SN	nuo +10 iki +32	nuo +10 iki +32
Vidutinių platumų	N	nuo +16 iki +32	nuo +16 iki +32
Paatogrąžių	ST	nuo +16 iki +38	nuo +18 iki +38
Atogrąžų	T	nuo +16 iki +43	nuo +18 iki +43

PASTABA

Šaldytuvo šaldymo veiksmingumui ir energijos suvartojimui poveikį gali daryti aplinkos temperatūra, durų atidarinėjimo dažnumas ir šaldytuvo vieta. Rekomenduojame atitinkamai sureguliuoti temperatūros nuostatas.

Pastaba

Pastaba

SAMSUNG

SAMSUNG kontaktinė informacija visame pasaulyje

Jei turite klausimų ar komentarų apie „Samsung“ gaminius, kreipkitės į SAMSUNG klientų aptarnavimo centrą.

Šalis	Kontaktų centras	Interneto svetainė
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

DA68-01868S-25

Hladilnik

Uporabniški priročnik

Samostoječi aparat

Slovenščina

Svet novih možnosti

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Samsung.

SAMSUNG

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 1 7/4/2019 5:35:58 PM

Varnostne informacije

- Pred uporabo svojega novega hladilnika Samsung temeljito preberite ta priročnik, da zagotovite, da ste seznanjeni z uporabo značilnosti in funkcij, ki jih vaš novi aparat varno in učinkovito ponuja.
- Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali osebe, ki imajo premalo izkušenj in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata, smejo ta aparat uporabljati otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja.
  Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata.
  Otroci, stari od 3 do 8, smejo zlagati stvari v hladilne aparate in jih jemati iz njih.
- Opozorila in pomembne varnostne informacije v tem priročniku ne vključujejo vseh možnih stanj in situacij, ki se lahko pojavijo. Vaša odgovornost je, da pri namestitvi, vzdrževanju in uporabi aparata uporabljate zdravo pamet, previdnost in skrb.
- Ker so v teh navodilih za uporabo zajeti različni modeli, se lahko značilnosti vašega hladilnika nekoliko razlikujejo od značilnosti, opisanih v tem priročniku, pa tudi vsi varnostni znaki niso nujno veljavni. Če imate kakršna koli vprašanja ali če vas kar koli zanima, se obrnite na najbližji servisni center ali pa pomoč in informacije poiščite v spletu na naslovu www.samsung.com.
- Kot hladilno sredstvo se uporabljata R-600a ali R-134a. Oglejte si nalepko kompresorja na zadnji strani aparata ali nalepko s podatki v hladilniku, da vidite, katero hladilno sredstvo je uporabljeno v hladilniku. Če izdelek vsebuje vnetljiv plin (hladilno sredstvo R-600a), se za varno odlaganje izdelka obrnite na lokalne oblasti.
- Zaradi preprečevanja nastajanja vnetljive mešanice plina in zraka v primeru puščanja hladilnega krogotoka je treba pri določanju velikosti prostora za namestitev aparata upoštevati količino uporabljenega hladilnega sredstva.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 2 7/4/2019 5:35:58 PM

- Če so na aparatu vidni znaki poškodb, ga ne vklopite. Če ste v dvomih, se obrnite na prodajalca. Pri izbiri prostora je treba upoštevati pravilo en kubični meter prostora za vsakih osem gramov hladilnega sredstva R-600a v aparatu. Količina hladilnega sredstva v vašem aparatu je navedena na identifikacijski ploščici v aparatu.
- Hladilno sredstvo, ki brizga iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči. Če iz cevi uhaja hladilno sredstvo, ne uporabljajte odprtega ognja in odmaknite vnetljive stvari stran od aparata ter takoj prezračite prostor.
  - Sicer lahko pride do požara ali eksplozije.
- Aparat lahko servisira samo pooblaščeni serviser. Če ga servisirajo druge osebe, je to zanje nevarno.
- Da se izognete zastrupitvi s hrano, upoštevajte naslednja navodila:
  - Če so vrata odprta dolgo časa, se lahko temperatura prostorov v aparatu občutno zviša.
  - Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano, in sisteme za odvajanje, ki jih lahko dosežete.
  - Očistite posode za vodo, če niso bile v uporabi 48 ur. Splaknite vodni sistem, priključen na vodovod, če se voda ni dovajala 5 dni.
  - Surovo meso in ribe shranjujte v ustreznih posodah v hladilniku, da ne pridejo v stik z drugimi živili ali kapljajo nanje.
  - Prostori za zmrznjeno hrano s simbolom dveh zvezdic so primerni za shranjevanje predhodno zamrznjenih živil, shranjevanje ali pripravo sladoleda in pripravo ledenih kock.
  - Prostori s simbolom ene, dveh ali treh zvezdic niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
  - Če bo hladilni aparat dolgo prazen, ga izklopite, odmrznite, očistite, osušite in pustite vrata odprta, da se v njem ne bo razrasla plesen.



Opozorilo; nevarnost požara/vnetljivi materiali

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 3 7/4/2019 5:35:58 PM

Varnostne informacije

Pomembni varnostni simboli in previdnostni ukrepi:

Upoštevajte vsa varnostna navodila v tem priročniku. V priročniku se uporabljajo naslednji varnostni simboli.

⚠ OPOZORILO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **hude telesne poškodbe, materialno škodo in/ali smrt**.

⚠ PREVIDNO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **hude telesne poškodbe ali materialno škodo.**

OPOMBA

Koristne informacije, s katerimi lahko uporabnik bolje razume delovanje hladilnika ali ga bolje izkoristi.

Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.

Natančno jih upoštevajte.

Ko preberete ta razdelek, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 4 7/4/2019 5:35:59 PM

Pomembni varnostni znaki za prevoz in mesto namestitve

⚠ OPOZORILO

- Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.
  - Hladilno sredstvo, ki uhaja iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči. Če odkrijete puščanje, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
  - Aparat vsebuje majhno količino izobutana (R-600a), hladilnega sredstva v obliki naravnega plina z visoko okoljsko združljivostjo, ki pa je tudi gorljiv. Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.
- Pri prevažanju in nameščanju hladilnika se ne dotikajte cevi za vodo na njegovi hrbtni strani.
  - S tem lahko poškodujete hladilnik, tako da vodomat ne bo deloval.

Pomembna opozorila za montažo

⚠ OPOZORILO

- Hladilnika ne nameščajte v vlažen prostor ali prostor, v katerem lahko pride v stik z vodo.
  - Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.
- Hladilnika ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo ali izpostavljajte toploti iz peči, sobnih grelnikov ali drugih aparatov.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 5 7/4/2019 5:35:59 PM

Varnostne informacije

- Ne priključujte več aparatov v en razdelilnik. Hladilnik mora vedno biti priključen v svojo električno vtičnico z nazivno napetostjo, ki se ujema z napetostjo, navedeno na ploščici s podatki hladilnika.
  - To zagotavlja najboljše delovanje in tudi preprečuje preobremenitev hišnih tokokrogov, ki lahko zaradi pregretih žic povzroči nevarnost požara.
- Če je stenska vtičnica zrahljana, ne vstavite napajalnega vtiča.
  - Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Ne uporabljajte napajalnega kabla, ki je razpokan ali odrgnjen kjerkoli po celotni dolžini ali na koncih.
- Napajalnega kabla ne upogibajte preveč in nanj ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega kabla ne vlecite in ga ne upogibajte preveč.
- Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne vozlajte.
- Kabla ne obešajte na kovinske predmete, ne postavljajte težkih predmetov nanj, ne vstavljajte ga med predmete in ne potiskajte ga v prostor za aparatom.
- Pazite, da pri premikanju hladilnika ne zmečkate ali poškodujete napajalnega kabla.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Nikoli ne izklopite hladilnik s potegom napajalnega kabla. Vedno čvrsto primite za vtič in potegnite iz vtičnice.
  - Poškodba kabla lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.
- V aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.
- Aparata ne nameščajte v bližino grelnika ali vnetljivega materiala.
- Naprave ne postavite na mesto, kjer se lahko pojavi uhajanje plina.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 6 7/4/2019 5:35:59 PM

- Hladilnik je treba pred uporabo pravilno postaviti in namestiti v skladu z navodili v tem priročniku.
- Napajalni vtič priključite v pravilnem položaju, tako da kabel visi navzdol.
  - Če napajalni vtič priključite tako, da je obrnjen narobe, se lahko pretrga žica, kar lahko povzroči požar ali električni udar.
- Poskrbite, da zadnja stran hladilnika ne stisne ali poškoduje napajalnega vtiča.
- Embalažo shranjujte tako, da ni dosegljiva otrokom.
  - Če si otrok embalažo da na glavo, lahko pride do smrti zaradi zadušitve.
- Aparat mora biti postavljen tako, da imate po namestitvi dostop do vtiča.
  - V nasprotnem primeru lahko zaradi kratkega stika pride do električnega udara ali požara.
- Naprave ne namestite v vlažno, oljno ali prašno mesto, ali na mesto izpostavljeno neposredni sončni svetlobi in vodi (dežne kapljice).
  - Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.
- Če je v hladilniku prah ali voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Ne stojte na aparatu in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.).
  - V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb.
- Preden boste izdelek prvič priključili v napajanje morate odstraniti vso zaščitno plastično folijo.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 7 7/4/2019 5:35:59 PM

Varnostne informacije

- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z rozetama, ki se uporabljata za prilagoditev vrat ali sponkami za vodne cevi.
  - Tveganje smrti zaradi zadušitve, če otrok pogoltne zaskočni obroč ali sponko za vodne cevi. Hranite zaskočne obroče in sponke za vodne cevi izven dosega otrok.
- Hladilnik mora biti varno ozemljen.
  - Vedno se prepričajte, da ste hladilnik ozemljili, preden pregledate ali popravljate kateri koli del aparata. Uhajanje napetosti lahko povzroči hudo električni udar.
- Za ozemljitev ne uporabljajte cevi za plin, telefonskih kablov ali drugih potencialnih strelovodnih palic.
  - Hladilnik morate ozemljiti, da preprečite uhajanje elektrike ali električne udare, ki jih povzroči uhajanje toka iz hladilnika.
  - V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, eksplozije ali težav z izdelkom.
- Napajalni vtič trdno priključite v stensko vtičnico. Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča, kabla ali zrahljane napajalne vtičnice.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec ali njegov serviser takoj zamenjati.
- Varovalko za hladilnik mora zamenjati usposobljen strokovnjak ali serviser.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 8 7/4/2019 5:35:59 PM

Opozorila ob namestitvi

⚠ PREVIDNO

- Pustite dovolj prostora okrog hladilnika in ga postavite na ravno površino.
  - Prezračevalni prostor v ohišju aparata ali namestitveni strukturi ne sme biti prekrit.
- Po namestitvi in vklopu naj aparat miruje 2 ur, pred nalaganjem hrane.
- Priporočamo, da hladilnik namesti usposobljen tehnik ali storitveno podjetje.
  - Če tega ne storite, lahko ima to za posledico električni udar, požar, eksplozijo, težave z izdelkom ali telesne poškodbe.
- Preobremenitev enih izmed vrat lahko povzroči padec hladilnika, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

Pomembna opozorila o uporabi

⚠ OPOZORILO

- Napajalnega vtiča ne vstavljajte v vtičnico z mokrimi rokami.
  - Lahko pride do električnega udara.
- Ne shranjujte predmetov na vrhu aparata.
  - Ko odprete ali zaprete vrata, lahko predmeti padejo in povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Ne vstavljajte rok, stopal ali kovinskih predmetov (kot so jedilne paličice itd.) v spodnjo ali zadnjo stran hladilnika.
  - V tem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.
  - Ostri robovi lahko povzročijo telesne poškodbe.
- Ne dotikajte se notranjih sten zamrzovalnika ali izdelkov v zamrzovalniku z mokrimi rokami.
  - To lahko povzroči ozebline.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 9 7/4/2019 5:35:59 PM

Varnostne informacije

- Na hladilnik ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo.
  - V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.
- V hladilniku ne shranjujte hlapljivih ali vnetljivih predmetov ali snovi (benzen, razredčilo, propan, alkohol, eter ali utekočinjen naftni plin in drugih podobnih izdelkov).
  - Ta hladilnik je namenjen le shranjevanju hrane.
  - To lahko povzroči požar ali eksplozijo.
- Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.
  - Držite prste iz območij "ščipanja". Prostori med vrati in omaro morajo biti majhni. Pazite, ko vrata odprete v prisotnosti otrok.
- Ne dovolite otrokom, da se obešajo na vrata ali predale na vratih. Lahko pride do hudih telesnih poškodb.
- Ne dovolite otrokom, da vstopijo v notranjost hladilnika. Lahko bi se ujeli.
- Ne segajte z rokami v spodnje območje pod aparatom.
  - Ostri robovi lahko povzročijo telesne poškodbe.
- V hladilniku ne shranjujte farmacevtskih izdelkov, znanstvenih materialov ali izdelkov, občutljivih na temperaturo.
  - V hladilniku ne shranjujte izdelkov, ki zahtevajo strog nadzor temperature.
- V hladilnik/zamrzovalnik ne postavljajte električnih aparatov oziroma jih ne uporabljajte v njem, razen če so takšni, kot jih priporoča proizvajalec.
- Če zaznate vonj po zdravilu ali dimu, takoj izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
- Če je v hladilniku prah ali voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 10 7/4/2019 5:35:59 PM

- Ne dovolite otrokom, da stopajo na predal.
  - Predal se lahko zlomi in povzroči zdrs.
- Ne puščajte vrat hladilnika odprtih, ko je hladilnik nenadzorovan, in ne dovolite otrokom, da vstopajo v notranjost hladilnika.
- Dojenčkom ali otrokom ne omogočite vstopa v predal.
  - To lahko povzroči smrt zaradi zadušitve zaradi ujetja ali telesne poškodbe.
- Hladilnika ne prenapolnite s hrano.
  - Ko odprete vrata, lahko iz hladilnika pade predmet in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Na površino naprave ne razpršite hlapljivih snovi, kot so na primer insekticidi.
  - To je tako škodljivo za ljudi, in ima lahko ima za posledico električni udar, požar ali težave z izdelkom.
- V odprtino vodomata, žlebič za led in posodo za led nikoli ne segajte s prsti ali drugimi predmeti.
  - Lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.
- V bližini ali notranjosti hladilnika ne uporabljajte ali shranjujte snovi, občutljivih na temperaturo, kot so vnetljiva razpršila, vnetljivi predmeti, suhi led, zdravila ali kemikalije.
- Za sušenje notranjosti hladilnika ne uporabite sušilnika za lase. V hladilnik ne postavite prižgane sveče za odstranjevanje neprijetnega vonja.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Posodo za vodo, pladenj za led in kocke za vodo napolnite samo s pitno vodo (mineralno ali prečiščeno vodo).
  - V posodo ne nalivajte čaja, soka ali športnih napitkov, ker lahko poškodujete hladilnik.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 11 7/4/2019 5:36:00 PM

Varnostne informacije

- Ne stojte na aparatu in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.). V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb. Na aparat ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo.
  - V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.
- Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih pripomočkov za pospeševanje odtajanja razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.
- Ne vlecite zgornjih polic hladilnika navzdol. Blokada polic morda ne bo delovala.
  - Steklena polica lahko pade, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb.
- Držite prste iz območij "ščipanja". Prostori med vrati in omaro morajo biti majhni. Pazite, ko vrata odprete v prisotnosti otrok.
- Če odkrijete uhajanje plina, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
  - Ne dotikajte se aparata ali napajalnega kabla.
  - Ne uporabite ventilatorja.
  - Iskra bi lahko povzročila požar ali eksplozijo.
- Uporabljajte samo lučke LED, ki jih ponuja proizvajalec ali serviserji.
- Steklenice morajo biti shranjene tesno skupaj, da ne padejo ven.
- Ta izdelek je namenjen samo shranjevanju hrane v domačem okolju.
- V odprtino vodomata, žlebič za led in posodo za led nikoli ne segajte s prsti ali drugimi predmeti.
  - Lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 12 7/4/2019 5:36:00 PM

- Hladilnika ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.
- Nepooblaščene spremembe lahko povzročijo težave z varnostjo. Za vrnitev v prvotno stanje po nepooblaščeni spremembi bomo zaračunali polne stroške nadomestnih delov in delovnih ur.
- Ne uporabljajte nobenih drugih varovalk (kot so bakrene ali jeklene žice itd.), razen standardnih.
- Če morate vaš hladilnik popraviti ali ga ponovno namestiti, se obrnite na najbližji servisni center.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb.
- Če se okvarijo notranje ali zunanje lučke LED, stopite v stik s najbližjim servisnim centrom.
- Če hladilnik oddaja pekoč vonj ali dim, ga takoj izklopite in se obrnite na servisni center Samsung Electronics.
  - Sicer lahko pride do nevarnosti požara ali električnega udara.
- Pred zamenjavo notranjih lučk hladilnika izvlecite napajalni vtič iz vtičnice.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.
- Če pri zamenjavi lučke, ki ni LED, naletite na težavo, se obrnite na servisni center družbe Samsung.
- Če je izdelek opremljen z lučkami LED, ne razstavljajte pokrova lučk in lučk LED sami.
  - Obrnite se na servisni center Samsung.
- Napajalni vtič trdno priključite v stensko vtičnico.
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča, kabla ali zrahljane napajalne vtičnice.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 13 7/4/2019 5:36:00 PM

Varnostne informacije

Opozorila za uporabo

⚠ PREVIDNO

- Zmrznjene hrane, ki se je popolnoma odtajala, ne zamrzujte znova. V zamrzovalni prostor ne postavljajte gaziranih ali šumečih pijač. V zamrzovalnik ne dajajte steklenic ali steklenih posod.
  - Ko vsebina zmrzne, lahko steklo poči in povzroči telesne poškodbe.
- Uporabljajte samo ledomat, s katerim je opremljen hladilnik.
- Vodni sistem hladilnika je lahko priključen le na dovod pitne vode. Za pravilno delovanje ledomata mora biti voda pod tlakom 20–125 psi (138–862 kPa). Če boste dlje časa odsotni (na primer na počitnicah) ter vodomata in ledomata ne boste uporabljali, zaprite ventil za vodo.
  - Lahko bi začela puščati voda.
- Če hladilnika zelo dolgo ne boste uporabljali (3 tedne ali več), ga izpraznite, izpraznite tudi posodo za led, izključite iz električnega omrežja, zaprite ventil za vodo, do suhega obrišite notranje stene ter pustite odprta vrata, da preprečite nabiranje neprijetnih vonjav in plesni.
- Če želite zagotoviti optimalno delovanje izdelka:
  - Ne postavljajte hrane preblizu odprtine na zadnji strani hladilnika, saj lahko ovira prosto kroženje zraka v hladilnem prostoru.
  - Preden postavite hrano v hladilnik, jo primerno ovijte ali dajte v zrakotesno posodo.
  - V zamrzovalnik ne dajajte stekla, steklenic ali gaziranih pijač. Lahko zamrznejo in počijo. Zlomljene posode pijače lahko povzročijo telesne poškodbe.
  - Spremljajte najdaljše čase shranjevanja in roke uporabe zmrznjenih izdelkov.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 14 7/4/2019 5:36:00 PM

- Če boste odsotni manj kot tri tedne, hladilnika ni treba izključiti iz električnega omrežja. Če pa boste odsotni več kot tri tedne, odstranite vso hrano in izpraznite posodo za led, hladilnik izključite iz električnega omrežja, zaprite ventil za vodo, do suhega obrišite notranje stene ter pustite vrata odprta, da preprečite nabiranje neprijetnih vonjav in plesni.

- V zamrzovalnik ne dajajte stekla, steklenic ali gaziranih pijač.
  - Posoda lahko zmrzne in poči, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb.
- V zamrzovalni prostor ne postavljajte gaziranih ali šumečih pijač. V zamrzovalnik ne dajajte steklenic ali steklenih posod.
  - Ko vsebina zmrzne, lahko steklo poči in povzroči telesne poškodbe ter materialno škodo.
- Servisna garancija in spremembe.
  - Sprememb ali prilagoditev, ki jih na tem aparatu izvede tretja oseba, Samsungov garancijski servis ne pokriva in Samsung ni odgovoren za varnostne težave, do katerih pride zaradi prilagoditev, ki jih izvede tretja oseba.
- Ne prekrivajte zračnikov v notranjosti hladilnika.
  - Če so odprtine za zrak prekrite, na primer s plastično vrečko, se lahko temperatura hladilnika preveč spusti. Če to obdobje hlajenja traja predolgo, lahko poči filter za vodo, kar povzroči uhajanje vode.
- Uporabljajte samo ledomat, s katerim je opremljen hladilnik.
- Obrišite odvečno vlago v notranjosti in pustite vrata odprta.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do pojava neprijetnih vonjav in plesni.
- Če je hladilnik odklopljen z napajanja, počakajte najmanj pet minut, preden ga priklopite nazaj.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 15 7/4/2019 5:36:00 PM

Varnostne informacije

- Če načrtujete daljše počitnice ali hladilnika dlje časa ne nameravate uporabljati (najmanj 3 tedne), ga izpraznite, izpraznite tudi posodo za led, izključite iz električnega omrežja, zaprite ventil za vodo, do suhega obrišite notranje stene ter pustite odprta vrata, da preprečite nabiranje neprijetnih vonjav in plesni.
- Če je hladilnik zmočila voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
- Na steklene površine ne udarjajte ali nanašajte prevelike sile.
  - Zlomljeno steklo lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Napolnite posodo za vodo in pladenj za ledene kocke samo s pitno vodo (voda iz pipe, mineralna voda ali prečiščena voda).
  - Rezervoarja ne napolnite s čajem ali športnimi napitki. S tem bi lahko hladilnik poškodovali.
- Če je hladilnik poplavljen, se nujno obrnite na najbližji servisni center.
  - Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- V predalih na vratih hladilnika ne hranite rastlinskega olja. Olje se lahko strdi, pri čemer postane neokusno in ga je težko uporabljati. Poleg tega lahko olje iz odprte posode pušča, zaradi česar lahko poči predal na vratih. Posodo z oljem je po odprtju najbolje hraniti na hladnem in temnem mestu, npr. v omari ali shrambi.
  - Primeri rastlinskih olj: olivno, koruzno, iz semen grozdja itd.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 16 7/4/2019 5:36:00 PM

Opozorila o čiščenju

⚠ PREVIDNO

- Ne razpršujte vode neposredno po notranji ali zunanji strani hladilnika.
  - Obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Za sušenje notranjosti hladilnika ne uporabite sušilnika za lase.
- V hladilnik ne postavite prižgane sveče za odstranjevanje neprijetnega vonja.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Čistil ne razpršujte neposredno na zaslon.
  - Črke, natisnjene na zaslonu, lahko odstopijo.
- Če v napravo vdrejo kakšne tuje snovi, kot na primer voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na najbližji servisni center.
  - Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.
- Uporabite čisto, suho krpo, da odstranite vse tujke ali prah iz nastavkom napajalnega vtiča. Za čiščenje vtiča ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Ne čistite aparata z neposrednim pršenjem vode.
- Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila ali klorida Clorox.
  - Te snovi lahko poškodujejo površino aparata in povzročijo požar.
- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli aparat odklopite iz stenske vtičnice.
  - Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.
- Hladilnik čistite s čisto gobo ali z mehko krpo in toplo vodo, v katero ste zmešali blago čistilo.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 17 7/4/2019 5:36:00 PM

Varnostne informacije

- Na zunanjih površinah (vratih in omari), plastičnih delih, obrobah vrat in notranjosti ter tesnilih ne uporabljajte jedkih in močnih čistil, kot so razpršila za okna, čistila za poliranje, vnetljive tekočine, solna kislina, čistilni voski, koncentrirana čistila, belila in čistila, ki vsebujejo naftne derivate.
  - Ti lahko opraskajo ali poškodujejo material.
- Steklenih polic in pokrovov ne čistite s toplo vodo, ko so hladni. Steklene police in pokrovi lahko pri hitrih spremembah temperature ter pri udarcih in padcih počijo.

Pomembna opozorila o odlaganju

⚠ OPOZORILO

- Embalažo izdelka zavrzite na okolju prijazen način.
- Pred odlaganjem se prepričajte, da na hrbtni strani hladilnika ni poškodovana nobena cev.
- Kot hladilno sredstvo se uporabljata R-600a ali R-134a. Oglejte si nalepko kompresorja na zadnji strani aparata ali nalepko s podatki v hladilniku, da vidite, katero hladilno sredstvo je uporabljeno v hladilniku. Če hladilnik vsebuje vnetljiv plin (hladilno sredstvo R-600a), se za varno odlaganje izdelka obrnite na lokalne oblasti.
- Pri odlaganju tega hladilnika odstranite vrata/vratna tesnila in zapah vrat, tako da se otroci ali živali ne morejo zapreti v hladilnik. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom. Če se otrok ujame v notranjost, se lahko poškoduje ali zaduši.
  - Če se otrok zapre v aparat, se lahko poškoduje ali umre zaradi zadušitve.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 18 7/4/2019 5:36:00 PM

- Za izolacijo se uporablja ciklopentan Pri odlaganju plinov v izolacijskem materialu je treba upoštevati poseben postopek. Za okolju prijazno odlaganje tega izdelka se obrnite na lokalne oblasti.
- Vso embalažo shranjujte tako, da ni dosegljiva otrokom, saj je zanje lahko nevarna.
  - Če si otrok da vrečo čez glavo, se lahko zaduši.

Dodatni nasveti za pravilno uporabo

- V primeru izpada elektrike pokličite lokalno pisarno elektrodistribucijskega podjetja in vprašajte, kako dolgo bo trajal izpad.
  - Večina izpadov elektrike, ki trajajo do dve uri, ne vpliva na temperature hladilnika. Med izpadom elektrike čim manj odpirajte vrata.
  - Če izpad elektrike traja dlje kot 24 ur, odstranite in zavrzite vso zmrznjeno hrano.
- Če je hladilnik dlje časa nameščen na mestu s temperaturo, ki je nižja od tiste, za katero je zasnovan, morda ne bo deloval enakomerno (možnost odtajanja vsebine ali temperatura v prostoru za zmrznjeno hrano lahko preveč naraste).
- Pri posameznih živil lahko hramba v hladilniku lahko slabo vpliva na ohranjanje zaradi njihovih lastnosti.
- Aparat je opremljen s sistemom proti nabiranju leda, kar pomeni, da ni treba ročno odstranjevati leda iz njega. To se izvaja samodejno.
- Naraščanje temperature med odtajanjem je skladno z zahtevami standarda ISO. Če pa želite med odtajanjem aparata preprečiti preveliko naraščanje temperature zmrznjene hrane, zmrznjeno hrano zavijte v več slojev časopisnega papirja.
- Zmrznjene hrane, ki se je popolnoma odtajala, ne zamrzujte znova.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 19 7/4/2019 5:36:00 PM

Varnostne informacije

Nasveti za varčevanje z energijo

- Aparat namestite na hladno in suho mesto z zadostnim prezračevanjem. Poskrbite, da ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi in nameščen blizu neposrednega izvora toplote (na primer radiatorja).
- Zaradi energijske učinkovitosti priporočamo, da ne prekrijete prezračevalnih odprtin in rešetk.
- Počakajte, da se topla hrana ohladi, preden jo postavite v aparat.
- Če želite odtajati zmrznjeno hrano, jo dajte v hladilnik. Nizka temperatura zmrznjenih izdelkov pomaga hladiti hrano v hladilniku.
- Ko dajete hrano v hladilnik ali jo jemljete iz njega, naj vrata ne bodo odprta predolgo. Manj časa kot so odprta vrata, manj zmrzali nastaja v zamrzovalniku.
- Priporočljivo je, da namestite hladilnik z razmikom na zadnji strani in ob straneh. Tako boste pomagali zagotoviti manjšo porabo energije in nižje zneske na računih za elektriko.
- Za najbolj učinkovito uporabo energije morajo notranji nastavki, kot so na primer košare, predali, police, biti v položaju, ki ga določi proizvajalec.

Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih in za podobne namene, kot so

- kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih območjih;
- kmetijski objekti in za gostje v hotelih, motelih in drugih vrstah prenočišč;
- prenočišča, ki ponujajo posteljo in zajtrk;
- strežba hrane in druge neprodajne dejavnosti.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 20 7/4/2019 5:36:00 PM

Navodila glede OEEO



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Za informacije o Samsungovih okoljskih prizadevanjih in regulativnih obveznostih (kot so REACH, OEEO, WEEE, akumulatorji) glede izdelka obiščite našo stran, posvečeno trajnostnosti, na spletnem mestu Samsung.com

(Samo za izdelke, ki se prodajajo v evropskih državah)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 21 7/4/2019 5:36:01 PM

Vsebina

NASTAVITEV HLADILNIKA 23

23 Priprava na namestitev hladilnika
24 Namestitev cevi za vodo (Model s samodejnim ledomatom)
25 Uporaba vodnega filtra (Ni priložen)
26 Uporaba brez vodnega filtra
28 Nastavitev hladilnika
28 Odstranjevanje vrat hladilnika
29 Odstranjevanje vrat hladilnika
30 Odstranjevanje vrat zamrzovalnika (Model s predali)
31 Odstranjevanje vrat zamrzovalnika (Model z vrati)
32 Ponovna pritrditev vrat hladilnika
33 Ponovna pritrditev vrat zamrzovalnika (Model s predali)
33 Ponovna pritrditev vrat zamrzovalnika (Model z vrati)
34 Kako namestiti vrata v obratni smeri (Izbirno)
37 Namestitev vrat
38 Manjše prilagoditve vrat

UPORABA HLADILNIKA SAMSUNG 39

39 Sestavni deli in funkcije
40 Uporaba upravljalne plošče
41 Upravljanje temperature
43 Priprava ledu
44 Odstranjevanje in nameščanje pripomočkov hladilnika
45 Odstranjevanje pripomočkov zamrzovalnika
46 Uporaba vodomata (Možnost)
48 Čiščenje hladilnika
49 Menjava notranje lučke

ODPRAVLJANJE TEŽAV 50

50 Odpravljanje težav

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 22 7/4/2019 5:36:01 PM


Nastavitev hladilnika

Priprava na namestitev hladilnika


Čestitamo vam za nakup hladilnika Samsung. Upamo, da boste uživali v najsodobnejših funkcijah in zmogljivostih, ki vam jih nudi ta novi aparat.

Izbira najustreznejšega mesta za hladilnik

- Mesto, kjer je enostavno dostopna oskrba z vodo.
- Mesto, ki ni neposredno izpostavljeno sončni svetlobi.
- Mesto, ki ima ravno (ali skoraj ravno) površino.
- Mesto, kjer je dovolj prostora za odpiranje vrat hladilnika.
- Zagotovite zadostno razdaljo na desni, levi, zadaj in zgoraj za kroženje zraka. Če hladilnik nima dovolj prostora, njegov notranji hladilni sistem morda ne bo pravilno deloval.
- Poskrbite, da bo aparat možno prosto premikati pri vzdrževanju in servisiranju.

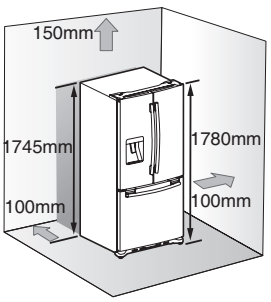

Pomembno! Poskrbite, da boste lahko hladilnik brez težav premaknili na končno mesto postavitve in izmerite vratne odprtine (širino in višino) pragov, stropov, stopnišč itd.

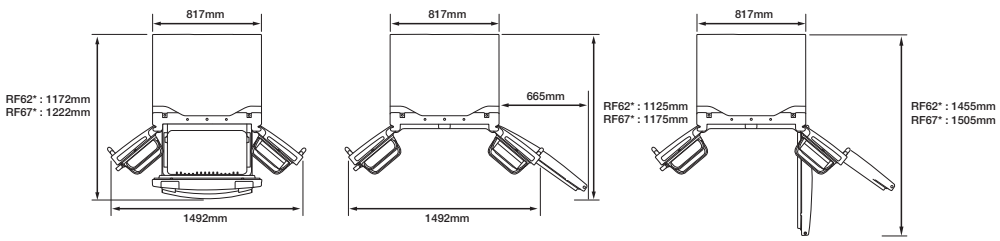

Model s predali **Model z vrati**


OPOMBA

- Ob namestitvi hladilnika omogočite razmik na desni, na levi, zadaj in zgoraj. Tako boste omogočili manjšo porabo energije in nižje stroške elektrike.
- Če hladilnik postanite na mesto, kjer je temperatura nižja od 10 ˚C, njegovo delovanje morda ne bo optimalno.
- Hladilnika ne namestite na vlažno mesto.

Ob premikanju hladilnika

PREVIDNO

Da preprečite poškodbe tal, se prepričajte, da so sprednje izravnalne noge v pokončnem položaju (nad tlemi). Glejte razdelek "Namestitev vrat" v priročniku (stran 37).

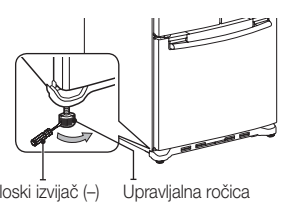


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 23 7/4/2019 5:36:04 PM

Nastavitev hladilnika

Tla

Hladilnik je ustrezno nameščen, če je postavljen na ravno in trdno površino, ki je poravnana s tlemi v okolici. Ta površina mora biti dovolj trdna, da podpira popolnoma napolnjen zamrzovalnik, ki tehta pribl. 106 kg.

Da zaščitite vrhnji sloj talne površine, iz kartona izrežite večji kvadrat in ga namestite pod hladilnik. Ko hladilnik premikate, ga povlecite naravnost navzven in ga nato vrnite na položaj tako, da ga tudi nazaj potisnete naravnost.

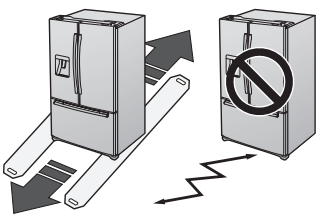

Namestitev cevi za vodo (Model s samodejnim ledomatom)

Pred namestitvijo cevi za vodo

- Proizvajalec hladilnika ne jamči za namestitev cevi za vodo.
  Preden jo namestite si zato preberite vse korake namestitve in pozorno sledite navodilom, da omejite tveganje za nastanek škode in stroškov zaradi puščanja vode.
- Vodni udar (sunki vode v ceveh) v vodovodni napeljavi gospodinjstva lahko povzroči poškodbe delov hladilnika in privede do puščanja vode ali poplave. Preden na hladilnik priključite cev za vodo, pokličite usposobljenega vodovodarja, da to težavo odpravi.
- Da preprečite opekline in poškodbe izdelka, cevi za vodo ne priključite na dovod tople vode.
- Cevi za vodo ne namestite v območjih, kjer temperature padejo pod ledišče.
- Če men namestitvijo uporabljate električne naprave (npr. vrtalnik), poskrbite za to, da je naprava izolirana oziroma ožičena na način, da je preprečen električni udar.
- Vse napeljave je treba izvesti skladno z lokalnim pravilnikom za vodovodne inštalacije.

OPOMBA

- Samsungova garancija ne krije kompleta cevi za vodo ter vodnega filtra. Za kakršno koli okvaro ali škodo na račun vodnega filtra in kompleta cevi za vodo odgovarja njun proizvajalec (oziroma distributer ali monter).
- Filter je treba zamenjati v skladu z navodili proizvajalca (ali distributerja).
- Za naročilo dodatnih vodnih filtrov se obrnite na proizvajalca (ali distributerja) filtra.

OPOMBA


Preglejte spodaj navedene pripomočke.



Objemke in vijaki cevi za vodo



Priključek cevi



Cev za vodo



Zaponka

(Glejte razdelek "Manjše prilagoditve vrat" na strani **38**.)

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 24 7/4/2019 5:36:05 PM

Uporaba vodnega filtra (Ni priložen)


Priključitev na vodovod


- Zaprite glavni dovod vode in izklopite ledomat.
- Poiščite najbližji vodovodni priključek hladne vode.
- Sledite navodilom v kompletu za namestitev vodnega filtra.
- Ko vodovodno cev priključite na nastavek držala vložka in namestite vložek filtra (plastično cev vstavite do konca).
- Odprite dovod vode in spustite 3 l vode v vedro, da očistite vodni filter.

OPOMBA

- Vodni filter mora biti nameščen zunaj hladilnika.
  Vodni filter ni priložen hladilniku. Vložek za filter (**8**) in njegovo držalo (**9**) lahko kupite pri distributerju, pri katerem ste kupili hladilnik.
- Ne uporabljajte bakrenih cevi.
- Cev odrežite in poskrbite, da sta konca odrezana naravnost in čista.

1. Cev za hladno vodo
2. Cevna zaponka
3. Plastična cev
4. Kompresijska matica
5. Kompresijska objemka
6. Tesnilna matica
7. Zaporni ventil
8. Vložek filtra
9. Držalo vložka

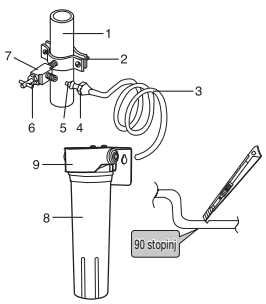




Nepravilno Pravilno

Cev za vodo priključite na hladilnik

- Plastično cev na zadnji strani hladilnika priključite na nastavek na držalu vložka (plastično cev do konca vstavite v nastavek na držalu vložka).
- Plastično sponko vstavite v vhodni in izhodni nastavek držala za vložek.
- Odprite vodo in preverite, ali so prisotna puščanja.

OPOMBA

- Vložek filtra lahko kupite pri trgovcu, pri katerem ste kupili hladilnik. Prepričajte se, da kupite vložek filtra SAMSUNG (št. nadomestnega vložka: DA29-10105J), da zagotovite najboljšo učinkovitost.
- Cev za vodo mora biti priključena na dovod pitne vode.
- Kompresijska armatura in komplet matic sta priložena enoti in sta v predalu hladilnika.
- Ko hladilnik potiskate nazaj, pazite, da ne stisnete napajalnega kabla ali cevi za vodo (dovod za ledomat).

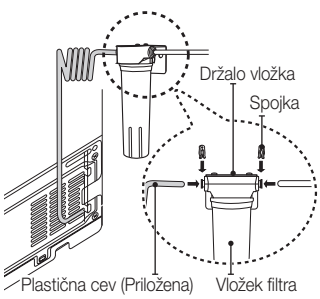

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 25 7/4/2019 5:36:06 PM


Nastavitev hladilnika

Uporaba brez vodnega filtra

Priključitev na vodovod

- Zaprite glavni dovod vode in izklopite ledomat.
- Poiščite najbližji vodovodni priključek hladne vode.


1. Cev za hladno vodo
2. Cevna zaponka
3. Plastična cev
4. Kompresijska matica
5. Kompresijska objemka
6. Tesnilna matica
7. Zaporni ventil

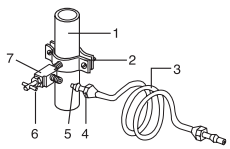

1. Najprej zaprite glavni dovod vode.
2. Poiščite najbližji vodovodni priključek hladne vode.
3. Sledite navodilom za namestitev cevi za vodo v kompletu za namestitev.

PREVIDNO


Cev za vodo mora biti priključena na dovod hladne vode. Priključitev na dovod vroče vode, lahko povzroči okvaro čistilnika.

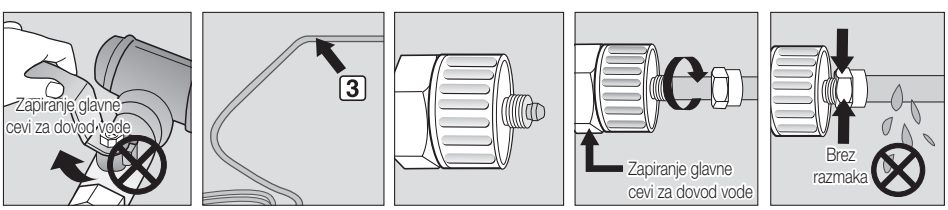

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 26 7/4/2019 5:36:07 PM

Priključitev cevi za vodo na hladilnik

1. Odstranite pokrov s cevi za vodo na enoti in ko kompresijsko matico odstranite iz priložene cevi za vodo, jo namestite na cev za vodo na enoti.
2. Povežite cev za vodo iz enote in cev za vodo iz kompleta.
3. Zategnite kompresijsko matico na kompresijski armaturi.
   Med deli A, B in C ne sme biti vrzeli.
4. Odprite vodo in preverite, ali so prisotna puščanja.

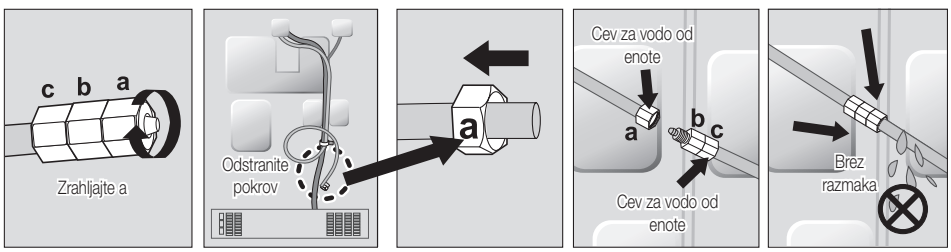

OPOMBA


Cev za vodo priključite samo na dovod pitne vode.

Če morate cev za vodo popraviti ali odstraniti, odrežite 6,5 mm plastične cevi, da zagotovite prilegajoč priključek, ki ne pušča.

PREVIDNO

Ko priključite dovod za vodo, preglejte vse spoje in se prepričajte, da ni netesnih mest.

- Samsungova garancija ne krije NAMESTITVE CEVI ZA VODO.
- Strošek namestitve cevi za vodo nosi stranka, razen, če je trgovec ta strošek vključil v stroške dostave izdelka.
- Za namestitev cevi se po potrebi obrnite na vodovodarja ali pooblaščenega monterja.
- Če pride zaradi neustrezne namestitve do puščanja vode, se obrnite na monterja.

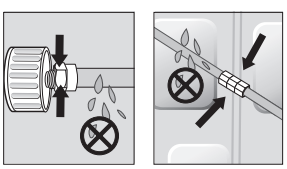

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 27 7/4/2019 5:36:07 PM

Nastavitev hladilnika

Nastavitev hladilnika


Zdaj, ko je vaš novi hladilnik nameščen, lahko pričnete uživati v prednostih in funkcijah naprave. Ko boste izvedli naslednje korake, bo hladilnik v celoti pripravljen na delovanje.

1. Hladilnik postavite na ustrezno mesto, kjer bo dovolj oddaljen od sten. Glejte navodila za namestitev v tem priročniku. (Str. 23, Izbira najustreznejšega mesta za hladilnik.)
2. Ko hladilnik priklopite na napajanje, preverite, ali se, ko odprete vrata, vklopi notranja lučka.
3. Temperaturo na najnižjo nastavitev in počakajte približno eno uro. Zamrzovalnik se bo nekoliko ohladil in motor bo začel enakomerno teči.
4. Ko hladilnik vklopite, bo trajalo nekaj ur, da se vzpostavi ustrezna temperatura. Ko se hladilnik dovolj ohladi, lahko vanj shranite hrano in pijačo.

Potrebna orodja (niso priložena)

Križni izvijač (+)

Ploski izvijač (–)



Nasadni ključ (10 mm) (za vijake)



Inbus ključ (Ø 5 mm) (za sredinski tečaj)



Inbus ključ (5/32 palca) (za os sredinskega tečaja)

Odstranjevanje vrat hladilnika

Pri določenih vrstah namestitve je treba pri premikanju hladilnika na končno mesto postavitve odstraniti vrata/predal.

Vrat. oz. predala ne odstranite, če to ni nujno. Preden odstranite vrata oz. predal, si preberite naslednje razdelke.

⚠ OPOZORILO

Preden odstranite vrata oz. predal, izklopite napajanje hladilnika.

OPOMBA


- Pazite, da med odstranjevanjem vrat oz. predala ne poškodujete ali opraskate.
- Pazite, da se med odstranjevanjem vrat oz. predala ne poškodujete.
- Vrata oz. predal ustrezno ponovno namestite, da preprečite:
  - vlago zaradi uhajanja zraka,
  - neporavnanost vrat,
  - izgubo energije zaradi neustreznega tesnjenja vrat.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 28 7/4/2019 5:36:08 PM


Odstranjevanje vrat hladilnika

⚠ OPOZORILO


Pazite, da med odstranjevanjem vrat hladilnika teh ne spustite ali opraskate.

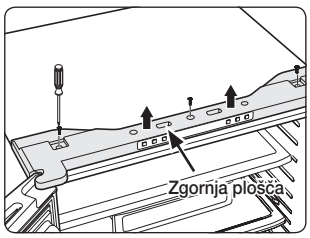


1. Odvijte 3 vijake, ki držijo zgornjo ploščo, in jih odstranite.

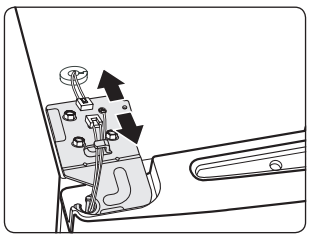


2. Izvlecite električni kabel na vrhu hladilnika.

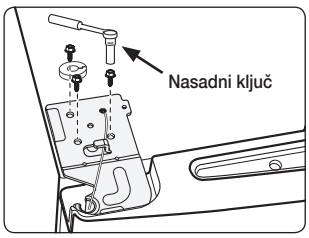


3. Z 10 mm nasadnim ključem odstranite 3 inbus vijake, s katerimi je pritrjen tečaj na vrhu hladilnika.

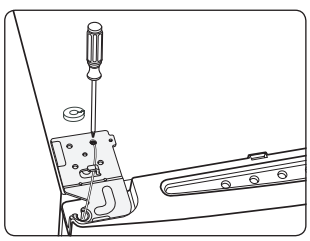

4. S križnim izvijačem (+) odstranite vijak, ki drži ozemljitveni kabel.

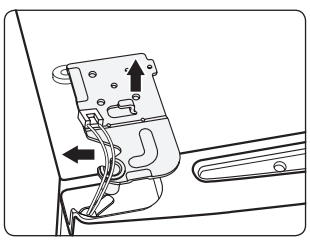


5. Tečaj ločite od električnega kabla in ozemljitvenega kabla, kot je prikazano na sliki.

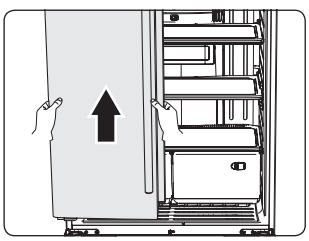


6. Vrata dvignite navpično navzgor, da jih odstranite. Pazite, da med odstranjevanjem vrat teh ne spustite ali opraskate.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 29 7/4/2019 5:36:10 PM

Odstranjevanje vrat zamrzovalnika (Model s predali)

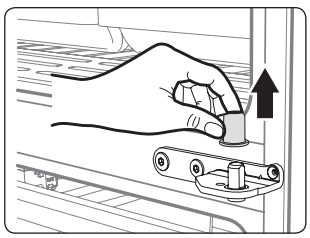


1. Odstranite pokrovček s srednjega tečaja.

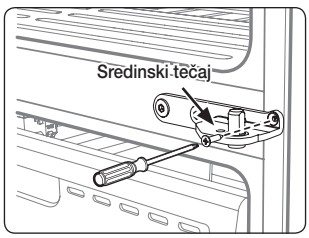


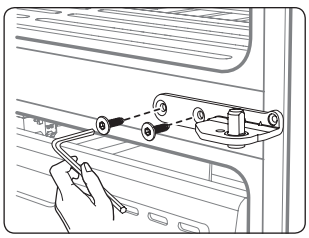


2. S križnim izvijačem (+) odvijte vijak, ki je pritrjen na levi in desni srednji tečaj.
   Z inbus ključem (Ø 5 mm) odstranite 2 inbus vijaka, ki ste pritrjena na levi in desni srednji tečaj.

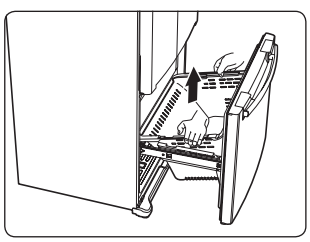

3. Ko odprete vrata zamrzovalnika, dvignite škatlo predala.

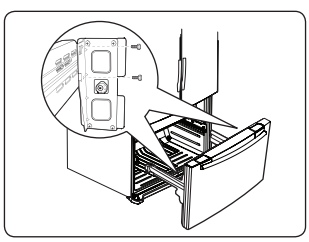


4. Z nasadnim ključem (10 mm) odvijte 4 inbus vijake na obeh straneh.

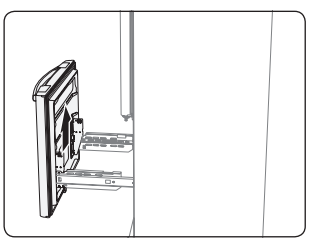


5. Vrata zamrzovalnika izvlecite iz vodil. Pazite, da vrat ne spustite ali opraskate.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 30 7/4/2019 5:36:12 PM

Odstranjevanje vrat zamrzovalnika (Model z vrati)

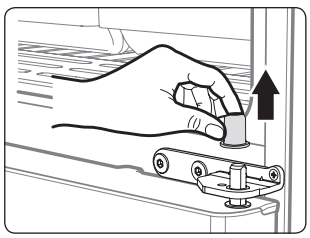


1. Odstranite pokrovček s srednjega tečaja.

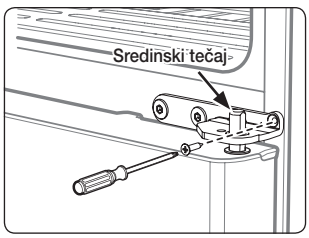


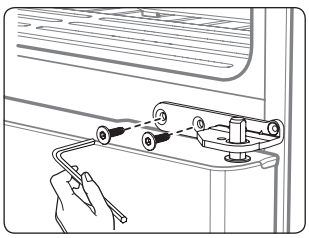

2. S križnim izvijačem (+) odvijte vijak, ki je pritrjen na levi in desni srednji tečaj.
   Z inbus ključem (Ø 5 mm) odstranite 2 inbus vijaka, ki ste pritrjena na levi in desni srednji tečaj.

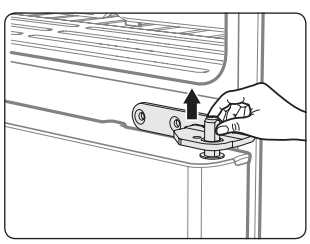

3. Odstranite srednji tečaj, ki je pritrjen na zamrzovalnik.

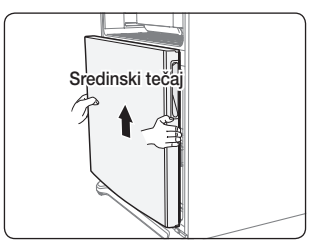


4. Vrata zamrzovalnika dvignite iz tečajev.
   Pazite, da vrat ne spustite ali opraskate.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 31 7/4/2019 5:36:13 PM

Nastavitev hladilnika


Ponovna pritrditev vrat hladilnika

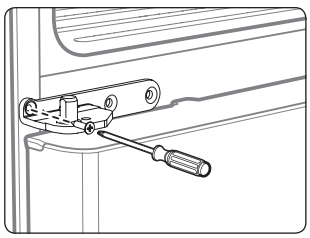


1. S križnim izvijačem (+) vstavite vijak v levi in desni sredinski tečaj in ga privijte.

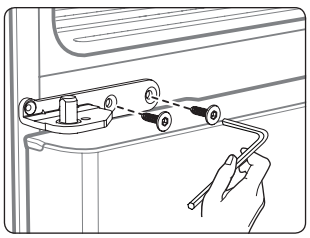


2. Z inbus ključem (Ø 5 mm) privijte in zategnite 2 inbus vijaka v levi in desni sredinski tečaj.

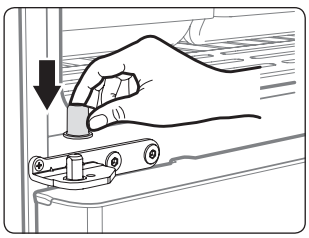


3. Znova namestite pokrovček sredinskega tečaja.

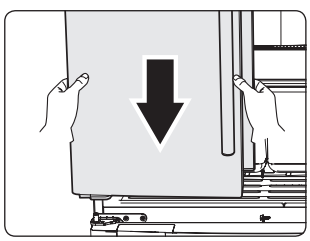


4. Lukonjo na spodnjem delu levih vrat namestite čez sredinski tečaj.

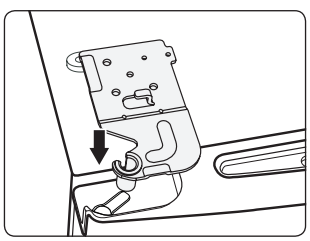


5. Os zgornjega levega tečaja namestite v vdolbino na vogalu vrat hladilnika.

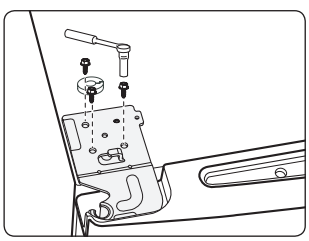


6. V vdolbine na zgornji strani vrat namestite zgornje tečaje. Z inbus ključem (10 mm) privijte in zategnite 3 inbus vijake v levi in desni zgornji tečaj.

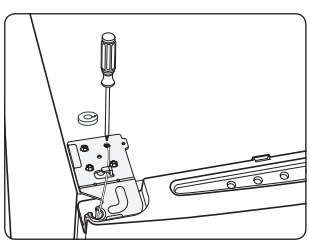

7. S križnim izvijačem (+) vstavite ozemljitveni vijak v levi in desni zgornji tečaj in ga privijte.

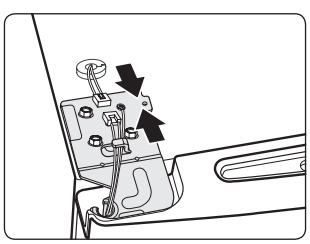


8. Priključite električni kabel na zgornji strani hladilnika.

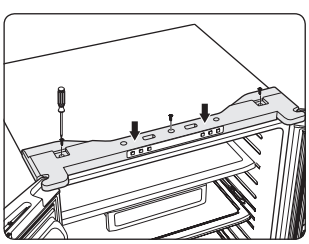


9. Namestite zgornjo ploščo. S križnim izvijačem (+) vstavite 3 vijake v zgornjo ploščo in jih zategnite.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 32 7/4/2019 5:36:16 PM


Ponovna pritrditev vrat zamrzovalnika (Model s predali)

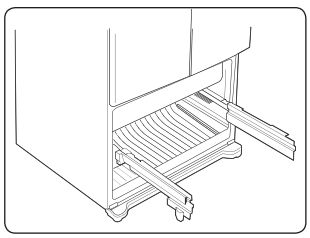


1. Do konca izvlecite vodila na obeh straneh omarice.

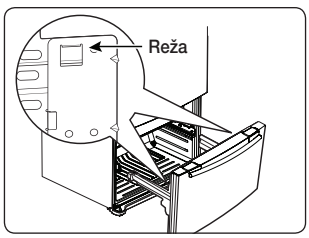

2. Sprednji del vrat zamrzovalnika namestite na odprti reži ob straneh.

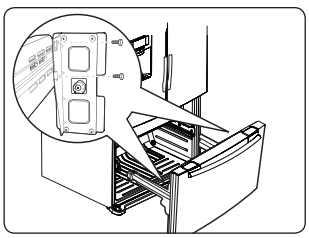


3. Z 10 mm ključem ponovno namestite 4 vijake, s katerimi so vodila pritrjena na vrata.

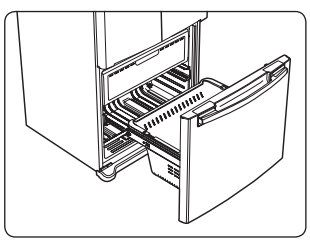


4. Znova namestite škatlo predala.


Ponovna pritrditev vrat zamrzovalnika (Model z vrati)

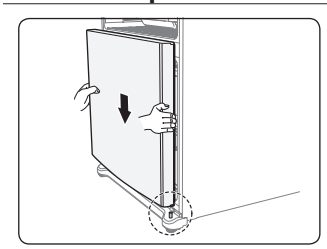

1. Luknjo na spodnjem delu vrat zamrzovalnika namestite čez spodnji desni tečaj.

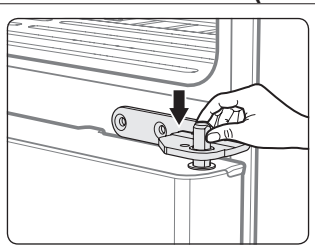


2. Znova pritrdite srednji tečaj, ki je pritrjen na zamrzovalnik.
3. S križnim izvijačem (+) vstavite vijak v levi in desni sredinski tečaj in ga privijte.
   Z inbus ključem (Ø 5 mm) privijte in zategnite 2 inbus vijaka v levi in desni sredinski tečaj.
4. Znova namestite pokrovček na sredinski tečaj.

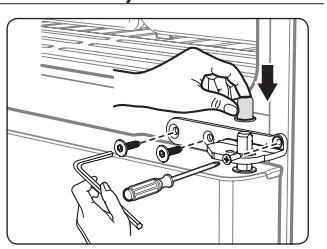


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 33 7/4/2019 5:36:18 PM

Kako namestiti vrata v obratni smeri (Izbirno)


Izklopite električno napajanje hladilnika.

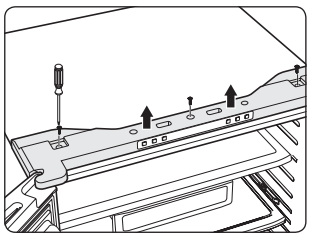


1. Odvijte in odstranite 3 vijake na pokrovu tečaja.
2. Odstranite pokrov tečaja.

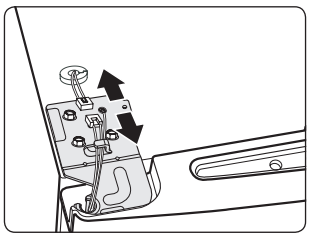


3. Odstranite 2 priključka. (ohišje in "reed" stikalo)

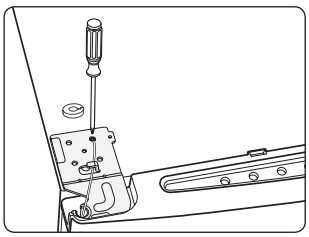


4. Odstranite ozemljitveni kabel tako, da odvijete 1 vijak na vsaki strani.

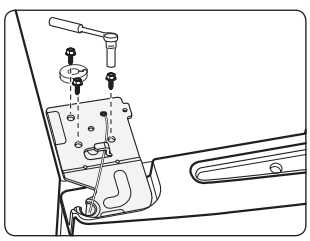


5. Odstranite zgornji tečaj tako, da z 10 mm ključem odvijete po 3 vijake na vsaki strani.
   1) Pazite, da ne poškodujete kabla.
   2) Na tej točki se lahko zgodi, da se vrata hladilnika prevrnejo.

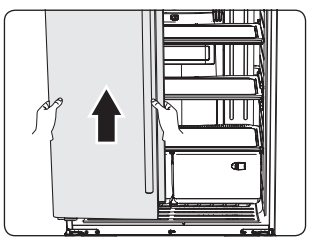


6. Odstranite obe vratni krili hladilnika tako, da jih privzdignete.
   1) Na tej točki obstaja nevarnost izpusta ali opraskanja vrat.
   2) Pokrovček sredinskega tečaja se lahko odstrani skupaj z vrati.

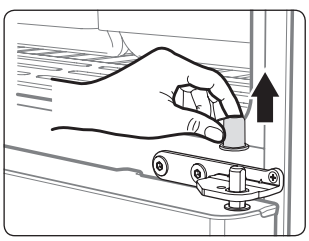


7. Odstranite pokrovček sredinskega tečaja.

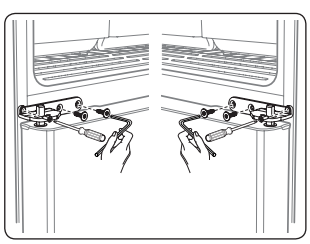

8. Odvijte 1 vijak in 2 sornika na vsaki strani (uporabite Ø 5 mm izvijač).
   1) Najprej odstranite sredinski tečaj na levi in desni strani.
   2) Pazite, da vrat zamrzovalnika ne spustite.

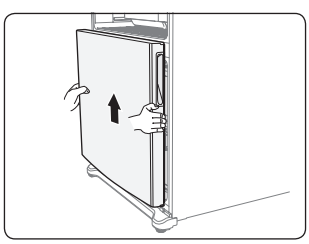


9. Odstranite vrata zamrzovalnika tako, da jih privzdignete.
   1) Na tej točki obstaja nevarnost izpusta ali opraskanja vrat.
   2) Pokrovček spodnjega tečaja se lahko odstrani skupaj z vrati.

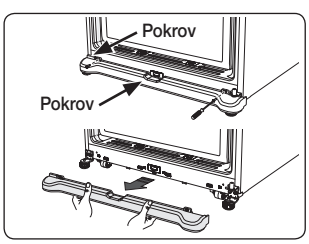


10. Odvijte 2 vijaka.
11. Odstranite sprednji pokrov podnožja.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 34 7/4/2019 5:36:19 PM

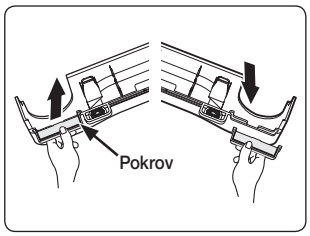


12. Odstranite pokrov sprednjega pokrova podnožja. (iz notranjosti pokrova povlecite navzven)

13. Pokrov namestite na drugo stran sprednjega pokrova podnožja.

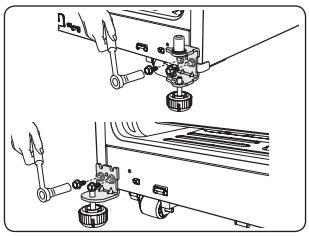


14. Z 10 mm ključem odstranite 2 sornika z obeh tečajev.


15. Položite jih pred posamezno stranico.

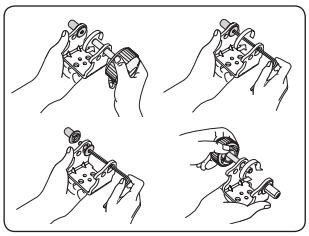


16. S 5/32-palčnim ključem odstranite os spodnjega tečaja in razstavite nogo spodnjega tečaja tako, da jo zasukate v smeri urnega kazalca, nato pa znova sestavite spodnji tečaj v obratni smeri.

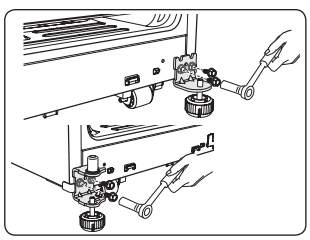


17. Z 2 sornikoma namestite prej desni tečaj na levo stran in prej levi tečaj na desno stran.

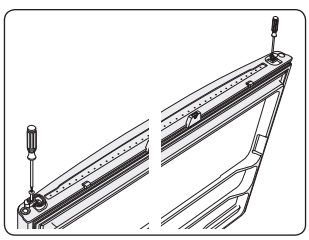


18. Odvijte 1 vijak na desni spodnji strani zamrzovalnika, da odstranite blokirni čep in ga nato obratno namestite na levi strani.

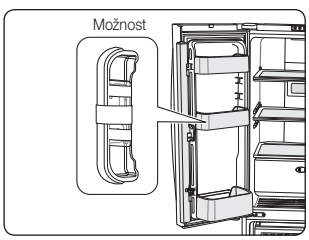

19. Srednji tečaj za obračanje vrat je v predalu na vratih.

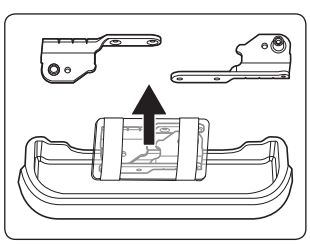

20. Srednje tečaje, nameščene na hladilniku, zamenjajte s srednjimi tečaji, ki so v predalu na vratih.

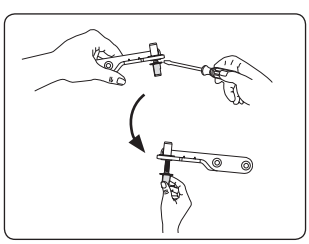


21. Uporabite črn pokrovček za sredinski tečaj, nameščen na hladilniku. Nato ga namestite na spodnji del levega sredinskega tečaja, ki je priložen ločeno.


- Uporabite ploski izvijač (–).

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 35 7/4/2019 5:36:21 PM


Nastavitev hladilnika

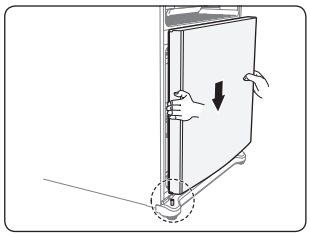

22. Luknjo na spodnjem delu vrat zamrzovalnika namestite čez spodnji tečaj.

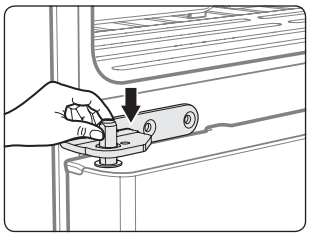


23. Znova pritrdite srednji tečaj, ki je pritrjen na zamrzovalnik.

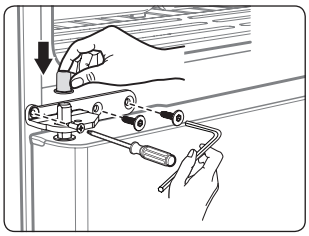


24. S križnim izvijačem (+) vstavite vijak v levi in desni sredinski tečaj in ga privijte. Z inbus ključem (Ø 5 mm) privijte in zategnite 2 inbus vijaka v levi in desni sredinski tečaj.


25. Znova namestite pokrovček na sredinski tečaj.

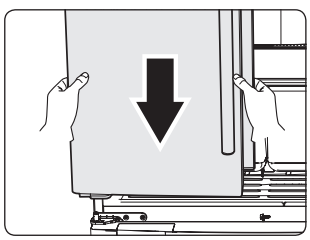


26. Luknjo na spodnjem delu levih vrat namestite čez sredinski tečaj.

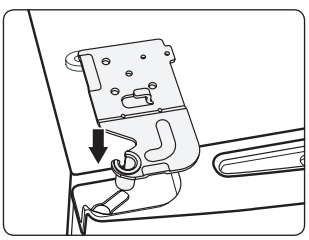


27. Os zgornjega levega tečaja namestite v vdolbino na vogalu vrat hladilnika.

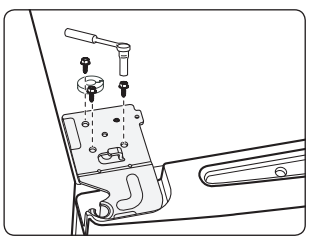


28. V vdolbine na zgornji strani vrat namestite zgornje tečaje. Z inbus ključem (10 mm) privijte in zategnite 3 inbus vijake v levi in desni zgornji tečaj.

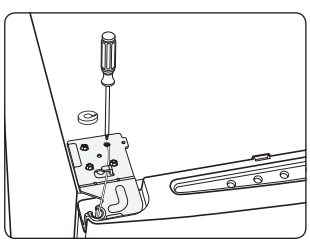

29. S križnim izvijačem (+) vstavite ozemljitveni vijak v levi in desni zgornji tečaj in ga privijte.

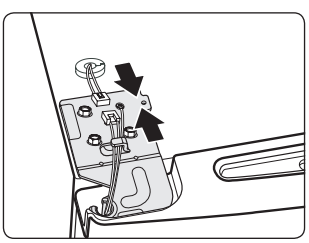

30. Priključite električni kabel na zgornji strani hladilnika.

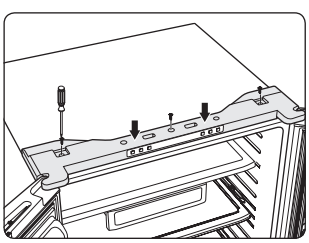

31. Namestite zgornjo ploščo. S križnim izvijačem (+) vstavite 3 vijake v zgornjo ploščo in jih zategnite.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 36 7/4/2019 5:36:22 PM

Namestitev vrat

Ko vrata znova namestite na hladilnik, se prepričajte, da je hladilnik v vodoravnem položaju, da boste lahko izvedli še zadnje prilagoditve.

Če hladilnik ni postavljen naravnost, ne bo možno popolnoma izravnati obeh vratnih kril.


Če je na primer levo krilo nižje od desnega, vstavite ploski izvijač v zarezo na levi upravljalni ročici in jo zasukajte v smeri urnega kazalca ali v nasprotni smeri, da vrata poravnate.

Z zasukom v smeri urnega kazalca hladilnik dvignete in z zasukom v nasprotni smeri ga spustite.

Če je leva stran višja, naredite to na desni strani.

⚠ OPOZORILO

Obe upravljalni ročici se morata zagotovo dotikati tal, da preprečite morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo zaradi prevrnitve.

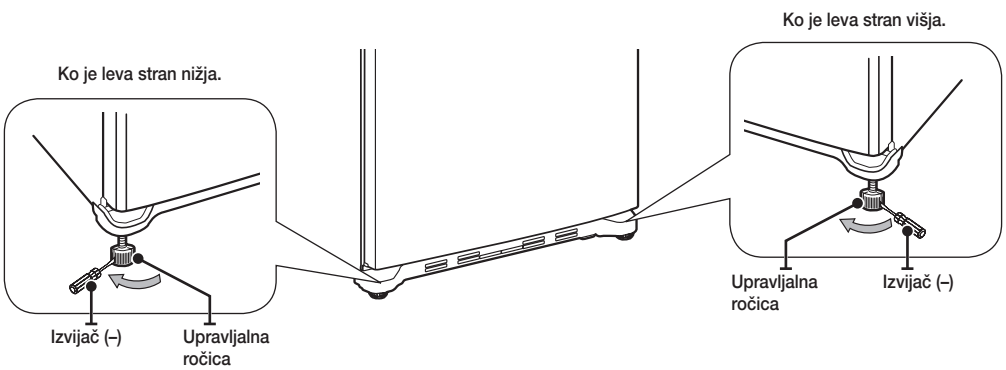


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 37 7/4/2019 5:36:22 PM


Nastavitev hladilnika

Manjše prilagoditve vrat

Ne pozabite, da bodo vrata povsem poravnana, mora biti hladilnik v vodoravnem položaju. Če potrebujete pomoč, si preberite prejšnji razdelek o poravnavi hladilnika.

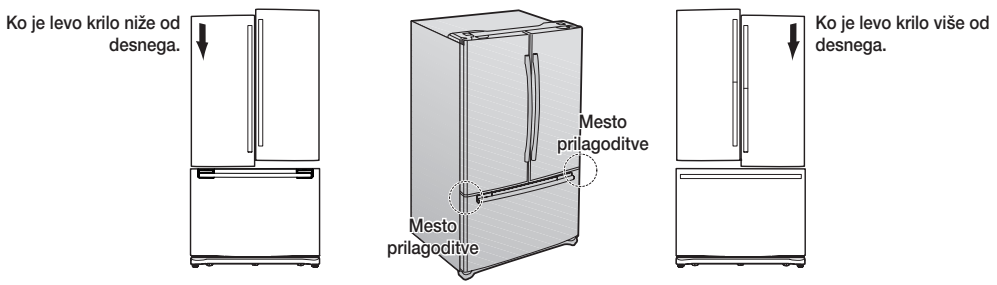


1. Izvlecite predal zamrzovalnika (**1**), da bo viden sredinski tečaj (**2**).
2. Inbus ključ (4 mm) (**3**) vstavite v os (**4**) sredinskega tečaja.
3. Višino prilagodite tako, da inbus ključ (**3**) zasukate v smeri urnega kazalca (↻) ali v nasprotni smeri urnega kazalca (↺).

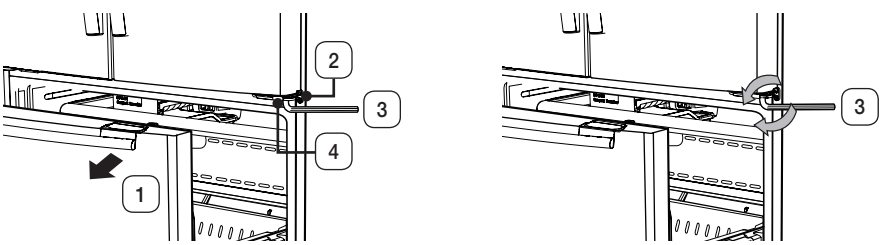

OPOMBA

Ko inbus ključ zasukate v nasprotni smeri urnega kazalca (↺), se vrata pomaknejo navzgor.
Pri modelu z vrati je prilagoditev višine možna samo na levem krilu.

1. Ko poravnate vrata, s kleščami (**6**) vstavite priložen nastavek (**5**) v režo med zakovico tečaja (**7**) in sredinski tečaj (**8**). Število nastavkov, ki jih boste morali vstaviti, je odvisen od širine reže.

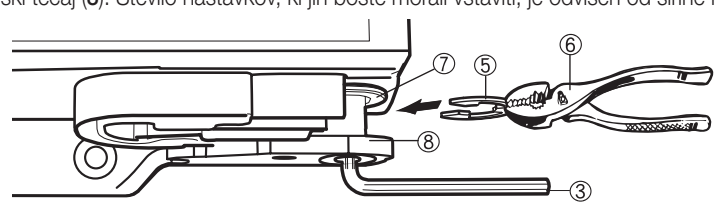

OPOMBA

Hladilniku sta priložena 2 nastavka. Vsak nastavek ima debelino 1,0 mm.


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 38 7/4/2019 5:36:24 PM

Uporaba hladilnika Samsung


Sestavni deli in funkcije

V tem razdelku boste podrobneje spoznali dele in funkcije hladilnika.


Hladilnik

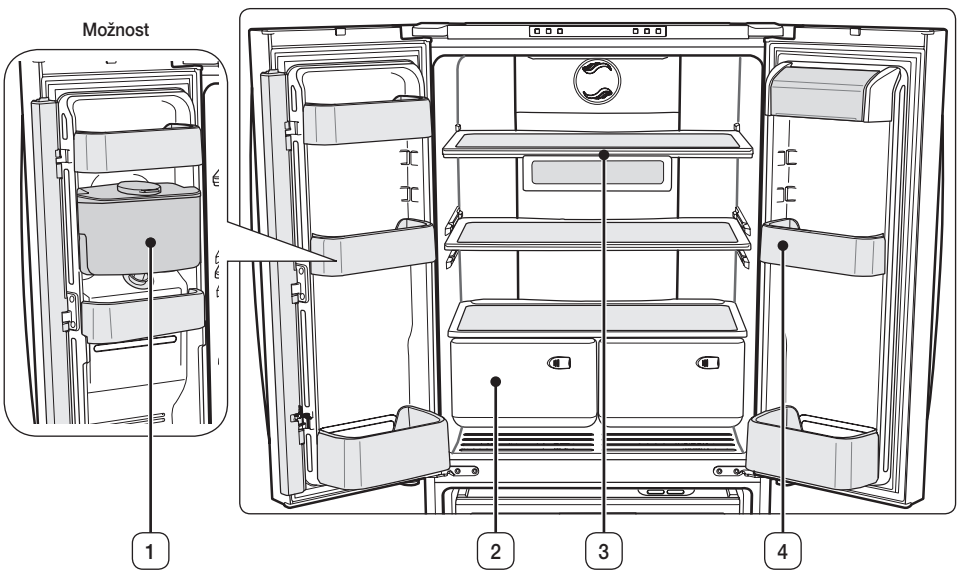

Zamrzovalnik

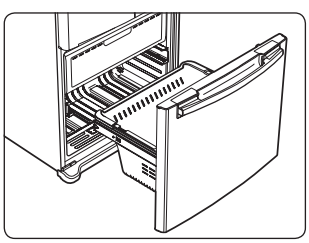

Model s predalom

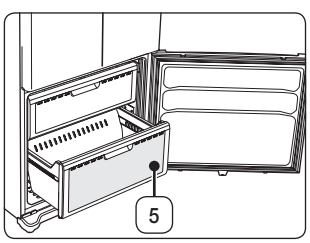

Model z vrati


1. Posoda za vodo
2. Predal za zelenjavo in sadje
3. Polica
4. Vratni predal
5. Predal zamrzovalnika

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 39 7/4/2019 5:36:25 PM


Uporaba hladilnika Samsung

Uporaba upravljalne plošče

1. Pri modelih s samodejnim ledomatom

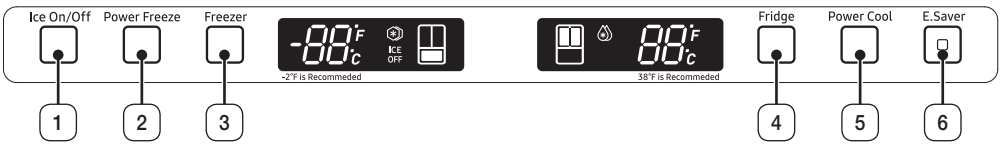

2. Pri modelih z običajnim ledomatom

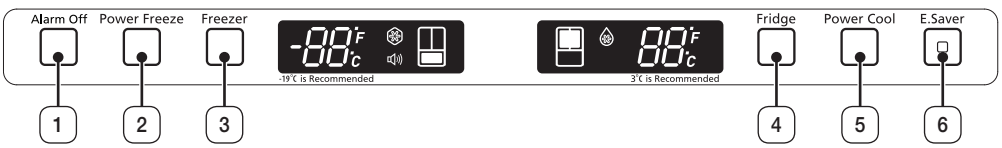

Izbira temperature in funkcije / Upravljalna plošča

1 **Ice On/Off (Vklop/ izklop ledomata) (Možnost)**	Ko je pritisnjen gumb **Ice On/Off (Vklop/izklop ledomata)**, v hladilniku ne nastaja led. To funkcijo uporabite samo, ko je to potrebno.
1 **Alarm Off (Izklop alarma) (Možnost)**	Ko je pritisnjen gumb **Alarm Off (Izklop alarma)**, se ob odprtih vratih ne bos prožil zvočni alarm. Ta gumb uporabite samo, ko je to potrebno.
2 **Power Freeze (Hitro zamrzovanje)**	Ta gumb pritisnite, ko želite hrano na hitro zamrzniti. (Funkcija Hitro zamrzovanje bo delovala 72 ur.)
3 **Freezer (Zamrzovalnik)**	Gumb za nastavitev temperature Zamrzovalnik. Pritisnite gumb, da nastavite temperaturo Zamrzovalnik med –14 ˚C in –25 ˚C. (Ob prvem vklopu je privzeto nastavljena temperatura –19 ˚C.)
4 **Fridge (Hladilnik)**	Gumb za nastavitev temperature Hladilnik. Pritisnite gumb, da temperaturo Hladilnik prilagodite v intervalih po 1 ˚C med 1 ˚C in 7 ˚C. (Ob prvem vklopu je privzeto nastavljena temperatura 3 ˚C.)
5 **Power Cool (Hitro hlajenje)**	Ta gumb pritisnite za hitro hlajenje hrane v hladilniku. Funkcija Hitro hlajenje se bo izklopila, ko bo dosežena temperatura –4 ˚C oziroma po 2 urah in pol.
6 **E.Saver (Varčevanje z energijo)**	Gumb **E.Saver (Varčevanje z energijo)** pritisnite za večjo energetsko učinkovitost. Če se na vratih pojavilo vodne kaplje, funkcijo izklopite.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 40 7/4/2019 5:36:25 PM

Upravljanje temperature




Nastavitev temperature zamrzovalnika

Če želite nastaviti temperaturo zamrzovalnika, sledite naslednjemu postopku.

Pritisnite gumb **Freezer (Zamrzovalnik)** (Glejte sliko).

- Temperaturo je mogoče nastavljati v intervalih po 1 ˚C, med –25 ˚C in –14 ˚C.

Pri izbiri temperature se na začetku za 5 sekund prikaže nastavljena temperatura, nato pa dejanska temperatura. (Lahko se zgodi, da pride do rahle razlike med nastavljeno temperaturo in prikazano dejansko temperaturo, ki pa se samodejno popravi na nastavljeno temperaturo.)

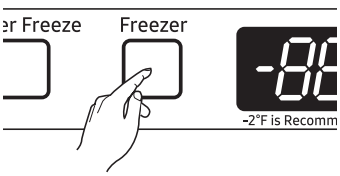

OPOMBA

- Temperatura zamrzovalnika se spreminja glede na število odpiranj vrat, količino hrane, temperaturo okolice itd.
- Ko se temperatura zviša zaradi pogostega odpiranja vrat, shranjevanja segrete hrane itd., temperaturni prikaz utripa.
  (Utripanje preneha, ko hladilnik doseže običajno temperaturo. Če utripanje dlje časa ne preneha, se obrnite na servisni center Samsung.)


Nastavitev temperature hladilnika

Če želite nastaviti temperaturo hladilnika, sledite naslednjemu postopku.

Pritisnite gumb **Fridge (Hladilnik)** (Glejte sliko).

- TTemperaturo je mogoče nastavljati v intervalih po 1 ˚C, med 1 ˚C in 7 ˚C.

Pri izbiri temperature hladilnika se na začetku za 5 sekund prikaže nastavljena temperatura, nato pa dejanska temperatura. (Lahko se zgodi, da pride do rahle razlike med nastavljeno temperaturo in prikazano dejansko temperaturo, ki pa se samodejno popravi na nastavljeno temperaturo.)

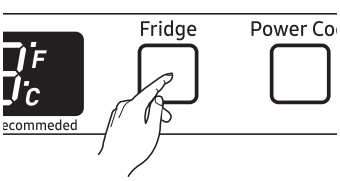

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 41 7/4/2019 5:36:26 PM

OPOMBA


- Temperatura hladilnika se spreminja glede na število odpiranj vrat, količino hrane, temperaturo okolice itd.
- Temperatura je lahko na vsaki polici oz. v vsaki posodi drugačna.
- Ko se temperatura v hladilniku zviša zaradi pogostega odpiranja vrat, shranjevanja segrete hrane itd., temperaturni prikaz utripa.

  (Utripanje preneha, ko hladilnik doseže običajno temperaturo. Če utripanje dlje časa ne preneha, se obrnite na servisni center Samsung.)

Če želite pospešiti pripravo ledu (Upravljanje funkcije Hitro zamrzovanje)

Pritisnite gumb **Power Freeze (Hitro zamrzovanje)**. (Glejte sliko.)

- Lučka funkcije za Hitro zamrzovanje na zaslonu se vklopi (glejte puščično oznako) in ta funkcija se vklopi ne glede na nastavljeno temperaturo zamrzovalnika.

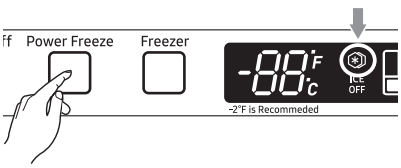

Znova pritisnite gumb **Power Freeze (Hitro zamrzovanje)**, da funkcijo izklopite.

- Lučka se izklopi in zamrzovalnik naprej deluje z nastavljeno temperaturo.
- Funkcija Hitro zamrzovanje je aktivna 72 ur, ne glede na nastavljeno temperaturo.


OPOMBA

To funkcijo je treba vklopiti vsaj 24, preden v predal zamrzovalnika vstavite večje kose živil.

Če želite pospešiti hlajenje v hladilniku (Hitro hlajenje)

Pritisnite gumb **Power Cool (Hitro hlajenje)**. (Glejte sliko.)

- Lučka funkcije za hitro hlajenje na zaslonu se vklopi (glejte puščično oznako) in ta funkcija se vklopi ne glede na nastavljeno temperaturo hladilnika.

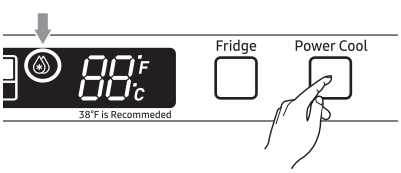

Znova pritisnite gumb **Power Cool (Hitro hlajenje)**, da funkcijo izklopite.

- Lučka se izklopi in hladilnik naprej deluje z nastavljeno temperaturo.


OPOMBA

Funkcija Hitro hlajenje je aktivna 2 uri in pol, ne glede na nastavljeno temperaturo.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 42 7/4/2019 5:36:27 PM

Priprava ledu

Model s samodejnim ledomatom

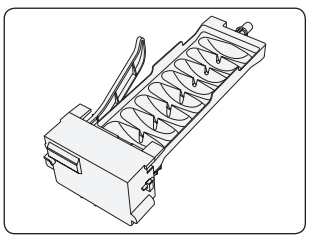

Ledomat v posameznem ciklu proizvede 8 kock ledu, kar je med 100 in 130 kock v 24 urah - odvisno od temperature v predalu zamrzovalnika, temperature v prostoru, pogostosti odpiranja vrat in drugih pogojev uporabe.

Prvih nekaj serij ledu odvrzite, da omogočite čiščenje cevi za vodo.

Poskrbite, da nič ne ovira ročice za zaznavanje količine ledu.

Ko se posoda napolni do ravni ročice, bo ledomat prenehal proizvajati led.

Ko ledomat ponovno vklopite, boste opazili časovni zamik do njegovega ponovnega zagona.

Običajno je, da se več ledenih kock sprime skupaj.


Če ledu ne uporabljate redno, bodo stare ledene kocke postale motne, skrčene in bodo imele slabši okus.

Če ne želite, da se proizvaja led, pritisnite gumb **Ice On/Off (Vklop/izklop ledomata)**.

OPOMBA

Ko je izbrana funkcija za pripravo ledu, ima priprava ledu prednost, zato bo temperatura zamrzovalnika nižja od nastavljene. Če funkcije za pripravo ledu ne potrebujete, pritisnite gumb možnosti "**Ice On/Off (Vklop/izklop ledomata)**". Če tega ne storite, lahko pride do hrupa.

Model z ledomatom z gumbi

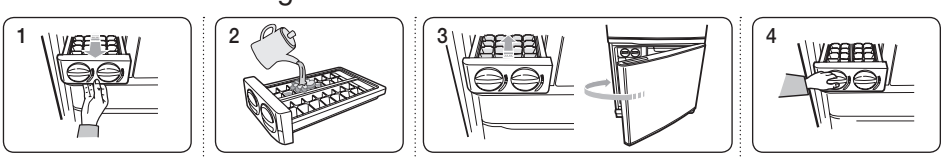


1. Izvlecite pladenj za ledene kocke.
2. Pladenj napolnite z vodo do oznake (puščica).
3. Nato pladenj vstavite nazaj. Zaprite vrata zamrzovalnika.
4. Ko voda zmrzne, zasukajte gumba na pladnju za ledene kocke, da se slednje izpraznijo v shranjevalno posodo.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 43 7/4/2019 5:36:27 PM

Odstranjevanje in nameščanje pripomočkov hladilnika

1. **Predal na vratih**

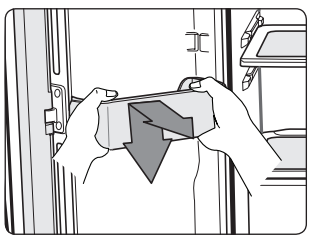

Za odstranitev: preprosto dvignite predal in za povlecite naravnost navzven.

Za ponovno namestitev: ga potisnite navzgor nad želeno lokacijo in nato navzdol, do točke, kjer se ustavi.

⚠ PREVIDNO

Če vratni predali niso dobro pritrjeni, lahko pride do poškodb.


Ne dovolite otrokom, da bi se igrali s predali. Ostri vogali predalov so lahko vzrok za telesne poškodbe.

OPOMBA

- Preden predal premikate, ga izpraznite.
- Postopek odstranjevanja prahu: odstranite varovalo in ga operite v vodi.

---

2. **Police hladilnika**

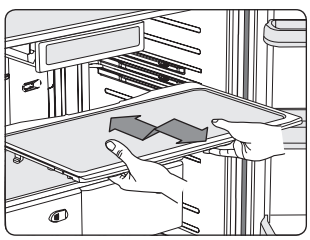

Za odstranitev: polico izvlecite; če ne zdrsne navzven zlahka, jo rahlo privzdignite na nato ponovno poskusite izvleci.

Za ponovno namestitev: če polica ob potisku navznoter ne zdrsne zlahka na želeno mesto, jo rahlo privzdignite in znova potisnite.


⚠ PREVIDNO

Steklene police so težke.

Pri odstranjevanju bodite zelo pozorni.


---

3. **Predali za zelenjavo in sadje**

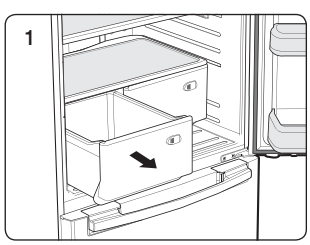

Za odstranitev: predal povlecite do konca navzven. Sprednji del predala nagnite navzgor in ga povlecite naravnost navzven.

Za ponovno namestitev: vstavite predal v vodila okvirja in ga potisnite nazaj na mesto.

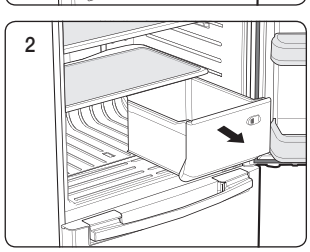

OPOMBA

- Da lahko dvignete stekleno polico nad predalom, morate predal odstraniti.
- Da zagotovite najboljšo energetsko učinkovitost tega izdelka, pustite vse police, predale in košare v originalnem položaju, kot je prikazano na strani 39.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 44 7/4/2019 5:36:29 PM


Odstranjevanje pripomočkov zamrzovalnika

1. **Izvlečni predal**

   Za odstranitev: predal povlecite do konca navzven. Zadnji del predala nagnite navzgor in ga povlecite naravnost navzven. (Glejte sliki **1** in **2**.)

   Na stežaj odprite vrata zamrzovalnika in izvlecite predal.

   Za ponovno namestitev: položite predal na vodila tako, da ga nagnete navzgor. Predal spustite na mesto do vodoravnega položaja in ga potisnite navznoter. (Glejte sliko **3**.)

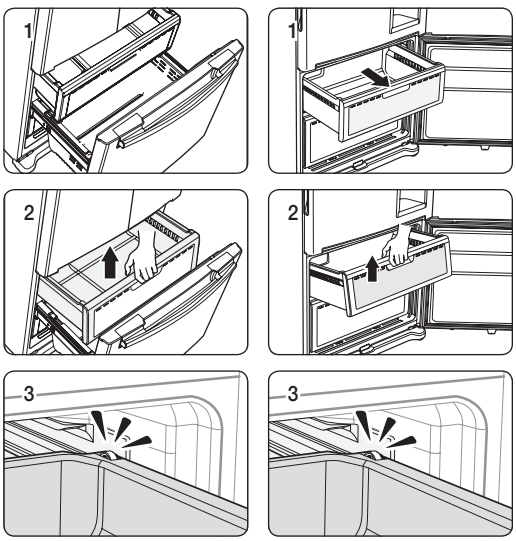

2. **Predal zamrzovalnika**

   Model z vrati

   Za odstranitev: predal povlecite do konca navzven. Zadnji del predala nagnite navzgor in ga dvignite, da ga odstranite.


   Za ponovno namestitev: predal namestite v sklop vodil.

   Ko ponovno nameščate, položite držalo predala v izdolbino vodila.

   Model s predali

   Za odstranitev predala: predal povlecite do konca navzven. Zadnji del predala nagnite navzgor in ga dvignite, da ga odstranite.

   Za ponovno namestitev: predal namestite v sklop vodil.

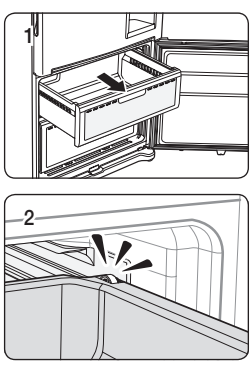


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 45 7/4/2019 5:36:31 PM


Uporaba hladilnika Samsung

⚠ **PREVIDNO**

Ne dovolite otrokom, da bi se igrali s hladilnikom, saj se lahko poškodujejo ali pa poškodujejo hladilnik.

Ne sedajte na vrata zamrzovalnika. Vrata se lahko zlomijo. Otrokom ne dovolite, da bi splezali v predal zamrzovalnika.

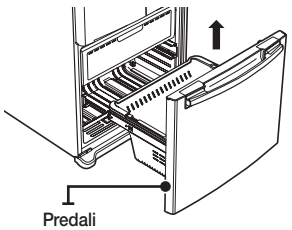

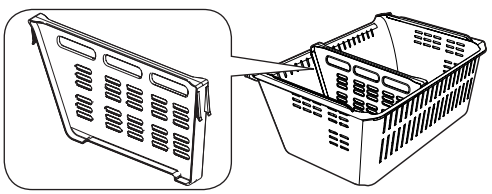


(RF67**)**

Uporaba vodomata (Možnost)

Ohlajeno vodo lahko dobite iz vodomata, ne da bi morali odpreti vrata hladilnika. Poleg tega lahko privarčujete z elektriko tako, da za več kot 30 % omejite število odpiranj vrat.

Pregled

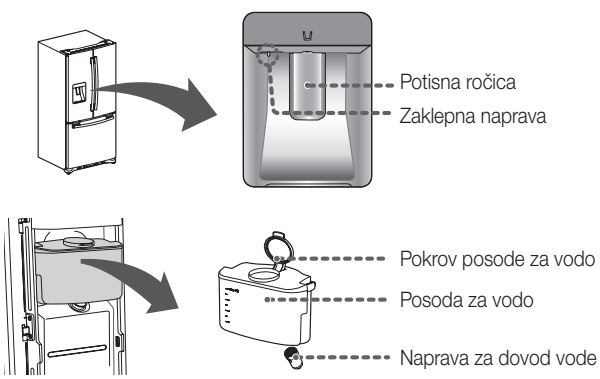


NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 46 7/4/2019 5:36:32 PM

Polnjenje posode za vodo

Vodo lahko napolnite tako, da je posoda za vodo nameščena v hladilniku, ali pa tako, da jo odstranite, da vanjo nalijete vodo.


1. način

Odprite pokrov in nalijte vodo.
Če boste vodo nalivali prehitro, se lahko prelije.

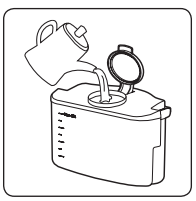

2. način

1. Sprostite zaklep na obeh straneh posode za vodo, da odstranite pokrov posode.
2. V posodo nalijte vodo.

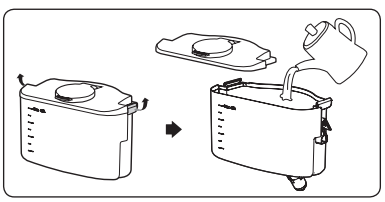

⚠ PREVIDNO

- V posodo za vodo ne nalivajte drugih tekočin.
- V posodo za vodo ne nalivajte drugih tekočin.
- Posodo napolnite z največ 4,0 litra vode. Če je raven vode nad oznako, se lahko voda ob odpiranju in zapiranju vrat prelije.
- Pokrov pritisnite toliko, da zaslišite klik.

Točenje vode iz vodomata

Postavite kozarec pod izhodno odprtino za vodo in z njim rahlo potisnite ob ročico vodomata. Ko potisnete ročico, se vklopi modra lučka.




OPOMBA

- Poskrbite, da bo kozarec poravnan z vodomatom, da ne pride do prelivanja vode.
- Vodomat ni vgrajen v vseh modelih hladilnika.

Če vodomata ne uporabljate, vam priporočamo naslednje

Naprava za dovod vode čvrsto pritrdite v pritrdilno vdolbino.
Če je naprava za dovod vode dlje časa izvlečena, se vrata hladilnika ne bodo samodejno zapirala zaradi uhajanja hladu.

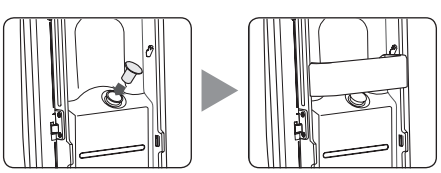

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 47 7/4/2019 5:36:33 PM

Uporaba hladilnika Samsung

Čiščenje hladilnika


Z rednim čiščenjem se podaljša življenjska doba vašega hladilnika znamke Samsung in odpravijo neprijetni vonji ter bakterije.

⚠ OPOZORILO

- Za čiščenje hladilnika ne uporabljajte benzena, razredčila, čistil za dom/avto ali čistila Clorox™. Te snovi lahko poškodujejo površino hladilnika in povzročijo požar.
- Na hladilnik ne razpršujte vode. To lahko povzroči električni udar.

Čiščenje notranjosti


Notranje stene hladilnika in pripomočke očistite z blagim detergentom in jih nato obrišite z mehko krpo. Za bolj temeljito čiščenje lahko odstranite predale in police. Poskrbite, da predale in police osušite, preden jih vstavite nazaj na mesto.

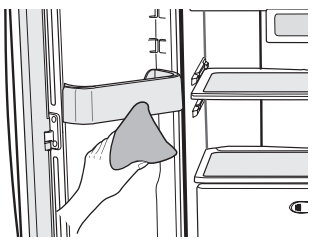

Čiščenje zunanjosti


Prikazno ploščo obrišite z vlažno, čisto in mehko krpo. Vode ne pršite neposredno na površino hladilnika.

Vrata, ročice in površine predalov očistite z blagim detergentom in jih nato obrišite z mehko krpo. Za izjemen videz vaše naprave je priporočeno, da zunanjost enkrat ali dvakrat letno pološčite.

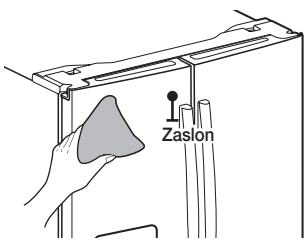

Čiščenje gumijastih vratnih tesnil

Če so gumijasta vratna tesnila umazana, se vrata morda ne bodo ustrezno zapirala in delovanje hladilnika bo moteno. Vratna tesnila ohranjajte čista tako, da vrata očistite z blagim detergentom in vlažno krpo. Do suhega jih obrišite s čisto in mehko krpo.

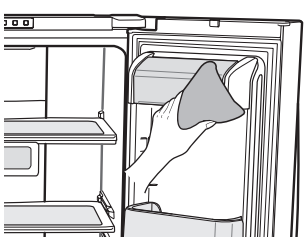

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 48 7/4/2019 5:36:33 PM

Čiščenje prostora za hladilnikom



Da preprečite nabiranje prahu in umazanije na kablih in izpostavljenih delih, enkrat ali dvakrat leto prostor za hladilnikom posesajte.

⚠ PREVIDNO

- Ne odstranjujte hrbtne plošče. Če to storite, lahko pride do električnega udara.
- Hladilnik čistite s čisto gobo ali z mehko krpo in toplo vodo, v katero ste zmešali blago čistilo.
- Na zunanjih površinah (vratih in omari), plastičnih delih, obrobah vrat in notranjosti ter tesnilih ne uporabljajte jedkih in močnih čistil, kot so razpršila za okna, čistila za poliranje, vnetljive tekočine, solna kislina, čistilni voski, koncentrirana čistila, belila in čistila, ki vsebujejo naftne derivate.
  - Ti lahko opraskajo ali poškodujejo material.
- Steklenih polic in pokrovov ne čistite s toplo vodo, ko so hladni. Steklene police in pokrovi lahko pri hitrih spremembah temperature ter pri udarcih in padcih počijo.

Menjava notranje lučke

Lučke LED

Če želite zamenjati lučke hladilnika, se obrnite na lokalni servisni center Samsung.

⚠ OPOZORILO

- Lučke ne spadajo med dele, ki jih lahko servisira uporabnik. Lučk ne poskušajte zamenjati sami. To lahko povzroči električni udar.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 49 7/4/2019 5:36:34 PM

Odpravljanje težav


TEŽAVA	REŠITEV
Hladilnik ne deluje ali ne ohlaja dovolj.	• Preverite, ali je napajalni priključek ustrezno priključen. • Ali upravljalnik temperature na nadzorni plošči prikazuje ustrezno temperaturo? Poskusite nastaviti nižjo temperaturo. • Ali je hladilnik izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali postavljen v bližino vira toplote? • Ali je hrbtišče hladilnika tako blizu stene, da zrak ne more nemoteno krožiti? (Glejte stran 23 za izbiro ustreznega mesta postavitve.)
Hrana v hladilniku je zamrznjena.	• Ali je upravljalnik temperature na nadzorni plošči nastavljen na ustrezno temperaturo? Poskusite nastaviti višjo temperaturo. • Ali je prenizka temperatura v prostoru? • Ali ste hrano shranili preblizu odprtine za prezračevanje na zadnji strani hladilnika? Pomaknite hrano stran od prezračevalne odprtine.
Slišati je nenavaden hrup oz. zvoke.	• Preverite, ali je hladilnik postavljen naravnost in ali je stabilen. • Ali je hrbtišče hladilnika tako blizu stene, da zrak ne more nemoteno krožiti? • Ali je kaj padlo za hladilnik ali podenj? • Iz notranjosti hladilnika je slišati pokajoč zvok. To je običajno in se lahko pojavi, ker se različni deli hladilnika krčijo in raztezajo glede na temperaturo notranjosti hladilnika. • Ko je vklopljen samodejni ledomat, v posodi za led nastaja led. Ko je led pripravljen, se posoda obrne, led pade v predal za shranjevanje in skozi vodni ventil steče voda. Ti postopki redno proizvajajo zvoke, ki pa so običajni.
Sprednji vogali in vodoravni tečajni odsek naprave so vroči in prihaja do kondenzacije.	• Določena mera toplote je običajna, saj so v vodoravni tečajni odsek naprave vgrajene naprave, ki preprečujejo kondenzacijo. • Ali so vrata hladilnika priprta? Do kondenzacije lahko pride, če pustite vrata dlje časa odprta.
Ledomat ne proizvaja ledu.	• Ali ste po namestitvi cevi za vodo počakali 12 ur, preden ste vklopili funkcijo za pripravo ledu? • Ali je cev za vodo priključena in zaporni ventil odprt? • Ali ste ročno izklopili pripravo ledu? • Ali je temperatura zamrzovalnika previsoka? Poskusite znižati temperaturo zamrzovalnika.
Iz hladilnika se sliši brbotanje vode.	• To je običajno delovanje. Brbotanje se sliši, ker po hladilniku kroži hladilna tekočina.

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 50 7/4/2019 5:36:34 PM


TEŽAVA	REŠITEV
V hladilniku je neprijeten vonj.	• Preverite, ali je v njem pokvarjena hrana. • Živila z močnim vonjem (npr. ribe) je treba tesno zapreti. • Zamrzovalnik redno čistite in odvrzite vso pokvarjeno ali sumljivo hrano.
Na stenah zamrzovalnika se tvori zmrzal.	• Ali je blokirana prezračevalna odprtina? Odstranite vse ovire, tako da lahko zrak prosto kroži. • Poskrbite, da je med shranjenimi živili zadostna razdalja, da lahko zrak nemoteno kroži. • Ali je predal zamrzovalnika pravilno zaprt?

NW2-FDR_DA68-01868S-25_SL.indd 51 7/4/2019 5:36:35 PM

⚠ PREVIDNO

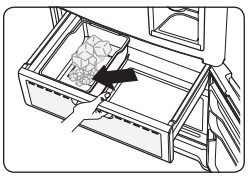


NE

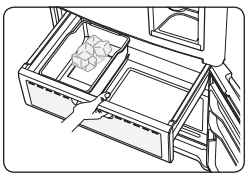


DA

Očistite posodo za led in preverite, ali so na dnu majhni koščki ledu.

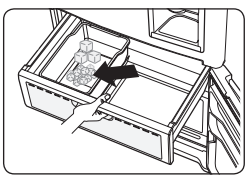


NE

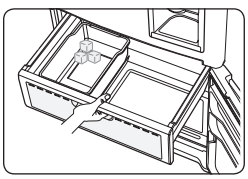


DA

Če ledomata dlje časa ne uporabljate, odvrzite strjen led.

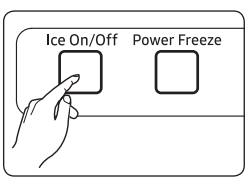

Če ledomata dlje časa ne boste uporabljali, nastavite funkcijo "**ICE OFF (IZKLOP LEDOMATA)**" za varčevanje z energijo.

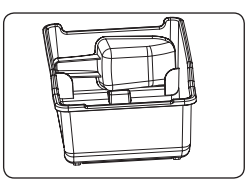

Če želite kupiti in uporabljati orodje za strganje ledu, ga položite na posebno mesto v predalu za led ali pa ga odstranite.

Učinkovito temperaturno območje

Hladilnik je zasnovan za normalno delovanje v temperaturnem območju, ki ga določa ocena razreda.

Razred	Simbol	Temperaturno območje okolice (˚C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Razširjeno zmerno	SN	+10 do +32	+10 do +32
Zmerno	N	+16 do +32	+16 do +32
Subtropsko	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropsko	T	+16 do +43	+18 do +43

OPOMBA

Na hladilno zmogljivost in porabo energije hladilnika lahko vpliva temperatura okolice, pogostost odpiranja vrat in lokacija hladilnika. Priporočamo, da ustrezno prilagajate nastavitev temperature.

Beležka

Beležka

SAMSUNG

Zastopništva podjetja SAMSUNG PO SVETU

Če imate kakšna vprašanja ali komentarje, povezane z izdelki Samsung, stopite v stik s Samsungovim centrom za pomoč strankam.

Država	Klicni center	Spletno mesto
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

DA68-01868S-25