

SENCOR®

**SHD 8500RS
SHD 8510SL
SHD 8520BL**



SUSZARKA DO WŁOSÓW

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®

SHD 8500RS
SHD 8510SL
SHD 8520BL



A

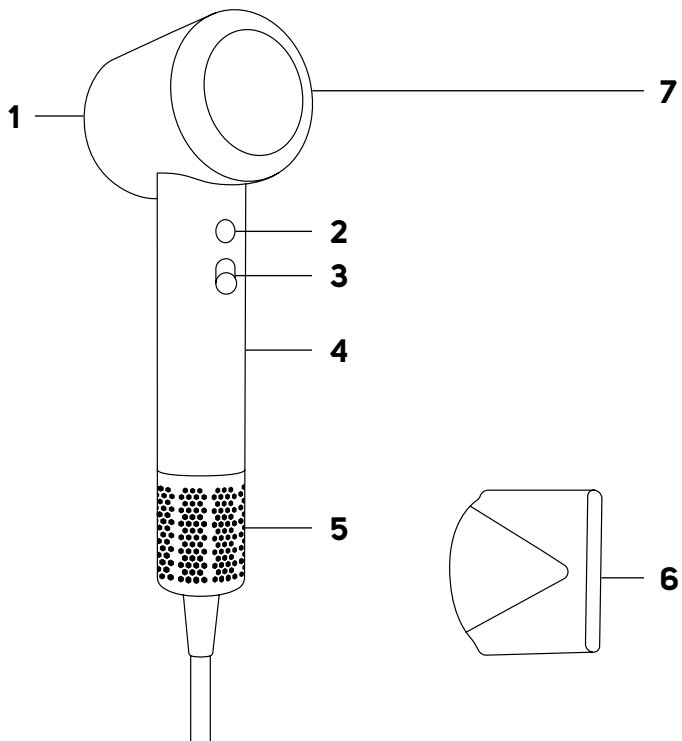

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę zleć wykwalifikowanemu serwisowi, aby

zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.
Zabrania się używania urządzenia
z uszkodzonym kablem zasilającym.



Ostrzeżenie:

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.



Ostrzeżenie:

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.

- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz go od sieci poprzez wyciągnięcie wtyczki, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- W celu dalszej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) ze znamionowym prądem wyzwalającym o natężeniu nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznego zasilania łazienki. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.

- Ostrożnie rozpakuj produkt, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części produktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub które nie są przeznaczone dla tego urządzenia.
- Upewnij się, że kabel sieciowy i wtyczka nie mogą dostać się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani innym płynem. Urządzenia ani jego części nie wolno zanurzać w wodzie lub innej cieczy.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie używaj go w warunkach przemysłowych ani na zewnątrz!
- W pobliżu urządzenia nie używaj aerozoli.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane, odłącz je od sieci elektrycznej. Przed czyszczeniem albo przemieszczaniem urządzenia postępuj w ten sam sposób.
- Przed odłożeniem upewnij się, że urządzenie jest całkowicie zimne.
- Nie wystawiaj na działanie gorącego powietrza osób lub zwierząt wrażliwych na jego działanie.
- Nie kładź urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia ew. urządzeń i przedmiotów będących źródłem ciepła.
- Nie używaj nasadek innych niż dostarczone lub zalecane przez producenta.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub z uszkodzoną wtyczką kabla sieciowego.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie/serwisowi. Ingerencja w urządzenie w okresie gwarancyjnym wiąże się z ryzykiem utraty gwarancji.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego urządzenia w pobliżu rozgrzanych powierzchni lub ostrych przedmiotów. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód zasilania, kabel połóż tak, aby nie chodzono po nim i nie przeszkadzał w poruszaniu się osób. Zwróć uwagę, aby kabel zasilający nie zwisał poza krawędź stołu oraz by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego, ciągnąc za kabel – istnieje ryzyko uszkodzenia kabla/gniazdka sieciowego. Przewód zasilania odłączaj z gniazdka wyłącznie poprzez pociągnięcie za jego wtyczkę.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Zadbaj o to, aby przy włączaniu urządzenia nie była zakryta kratka wlotowa powietrza ani otwór nawiewny.
- Zadbaj o to, aby w żadnym z otworów suszarki do włosów nie pozostawały włosy ani nitki z tkanin.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie potraw itp.).

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które mają do niego zastosowanie.



Ten symbol umieszczony na produktach lub w dokumentach towarzyszących oznacza, że zużyte produkty elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów komunalnych.



Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.

PL Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewnij, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.
- Powietrza. Przesuń przełącznik do pozycji „=”, aby ustawić wysoką prędkość przepływu powietrza.
- Wielokrotnie naciskając przycisk ustawiania temperatury, wybierz żądaną temperaturę:
 - zimne powietrze: kolorowe podświetlenie zaświeci na niebiesko;
 - średnia temperatura: kolorowe podświetlenie zaświeci się na pomarańczowo;
 - wysoka temperatura: kolorowe podświetlenie zaświeci się na czerwono;
 - naprzemienne działanie zimnego i gorącego powietrza: kolorowe podświetlenie zaświeci się naprzemiennie na czerwono i niebiesko.
- Po zakończeniu korzystania z suszarki ustaw przełącznik w pozycji OFF, aby wyłączyć suszarkę. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.



Rada:

Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki, przed użyciem suszarki umyj włosy szamponem, wytrzyj je ręcznikiem, usuwając nadmiar wilgoci i rozczesz je. Zaleca się użycie odżywk, ewentualnie balsamu do włosów ułatwiających rozczesywanie i suszenie włosów.

Obsługa koncentratora

- Koncentrator łączy się z wylotem powietrza za pomocą magnesu.
- Nadaje się do suszenia i stylizacji pojedynczych pasm włosów za pomocą okrągłej szczotki.

OPIS SUSZARKI DO WŁOSÓW

- | | |
|--|---|
| A1 Wylot powietrza (z przodu) | A4 Uchwyt suszarki |
| A2 Przycisk do ustawienia temperatury | A5 Klatka ochronna wlotu powietrza |
| A3 Włącznik/wyłącznik i przełącznik prędkości | A6 Koncentrator |
| | A7 Kolorowe podświetlenie pokazujące temperaturę |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie lub jakaś jego część nie są uszkodzone.

OBŚŁUGA SUSZARKI DO WŁOSÓW

- Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- W razie potrzeby zamontuj dyfuzor lub koncentrator na wylocie powietrza.
- Ustaw przełącznik w pozycji „=”, aby włączyć suszenie i ustawić średnią prędkość przepływu



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie, ani innych cieczach.

- Do czyszczenia zewnętrznych części wyrobu używaj delikatnej ściereczki zwilżonej letnią wodą.
- Zalecamy regularne czyszczenie wlotowej części suszarki, do której często dostają się włosy.

PRZECHOWYWANIE

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Przed schowaniem upewnij się, że urządzenie i wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.



Ostrzeżenie:

Nigdy nie owijaj przewodu zasilającego wokół korpusu suszarki.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego.....	220–240 V~
Częstotliwość nominalna	50/60 Hz
Nominalny pobór mocy	1250–1500 W
Głośność	71,5 dB(A)

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 71,5 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaz te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki

odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować ten wyrób, po potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji zwróć się do lokalnych urzędów lub sprzedawcy produktu.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

