

# SENCOR®

SRV 7450WH  
SRV 7485WH



**ODKURZACZ AUTOMATYCZNY**

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji





# SENCOR®




SRV 7450WH  
SRV 7485WH




**A**

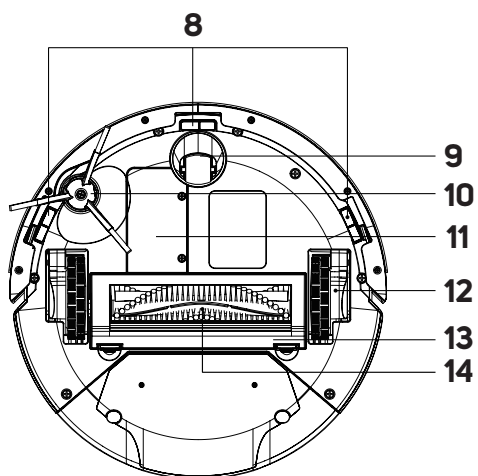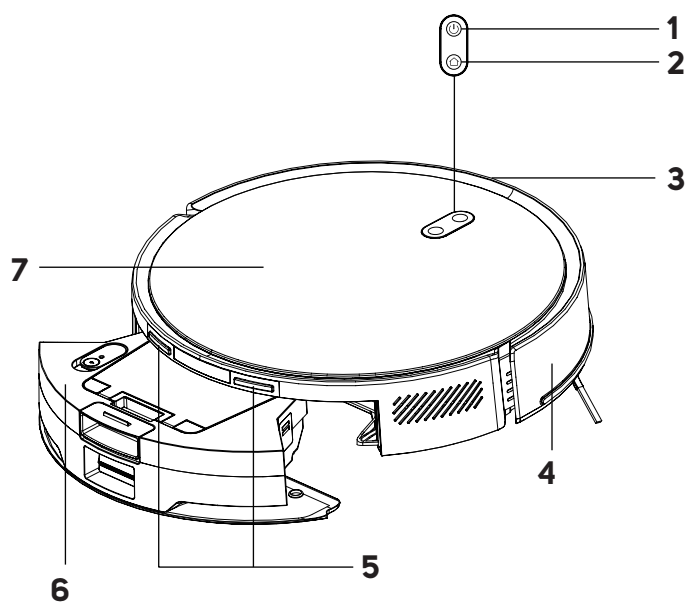


**A**

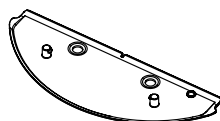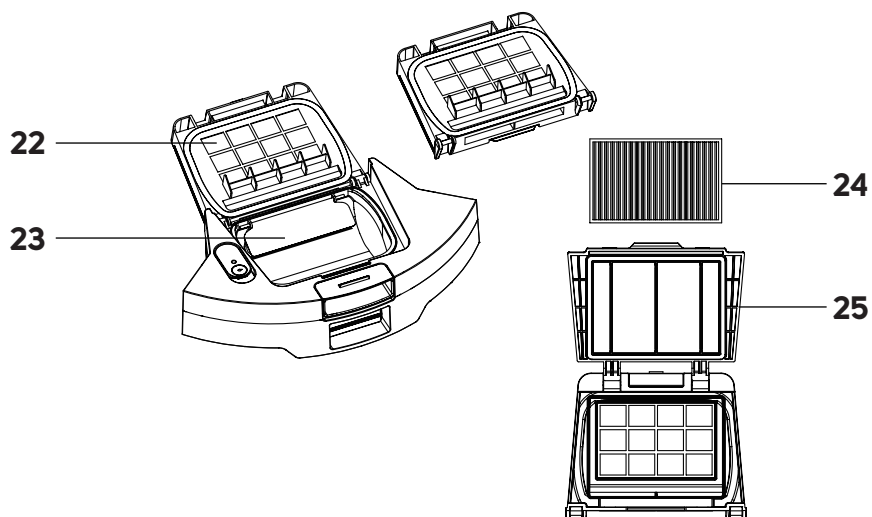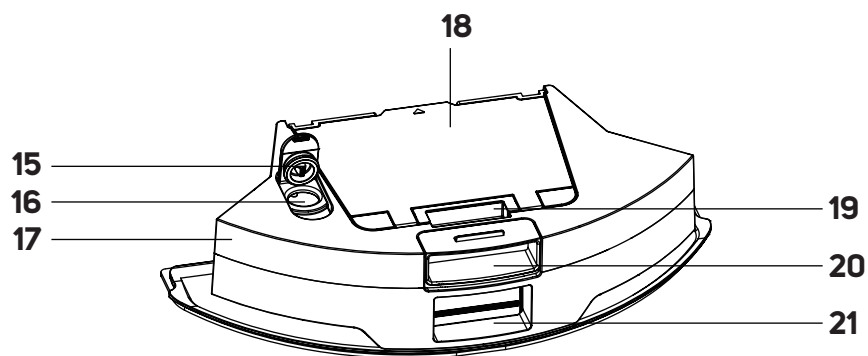

**26**







**27**




**28**

**B**

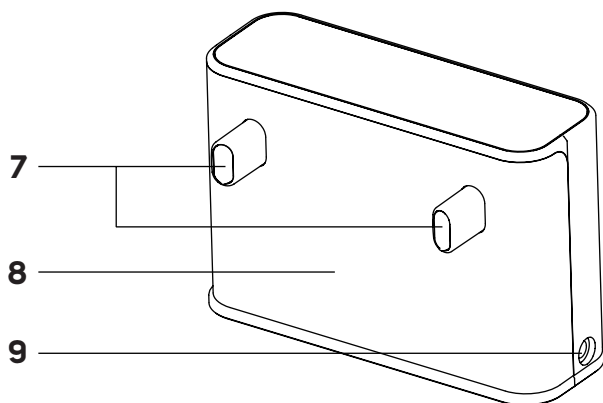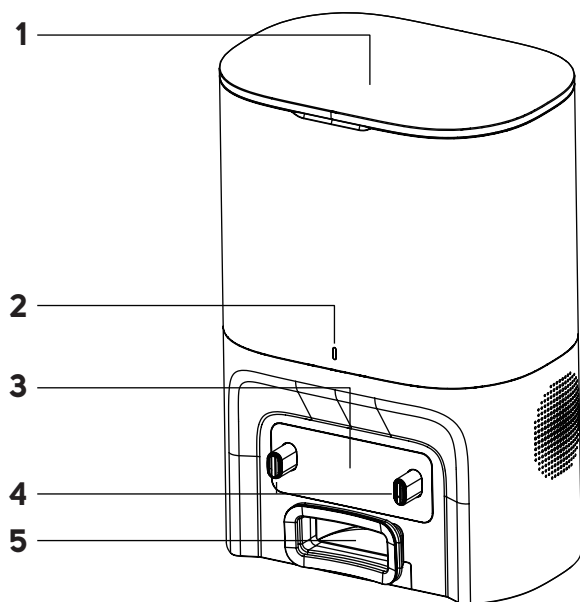


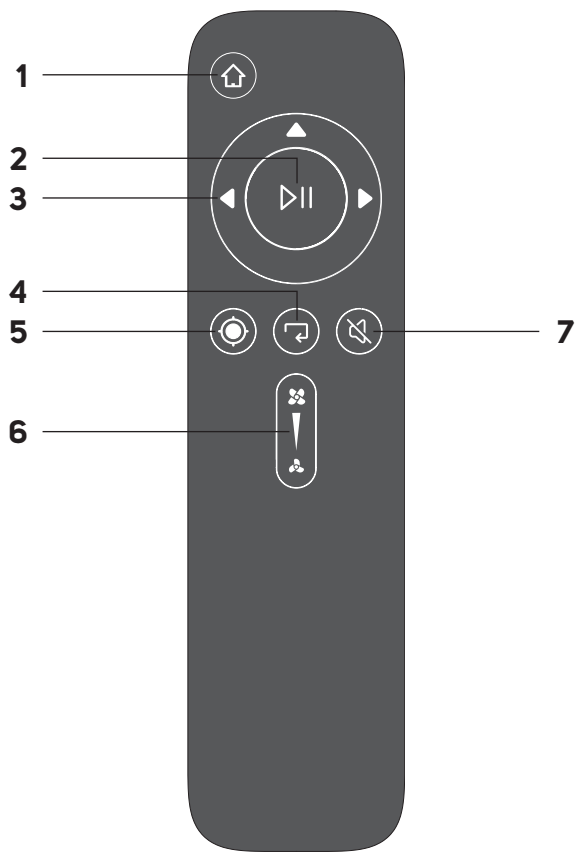


**D**

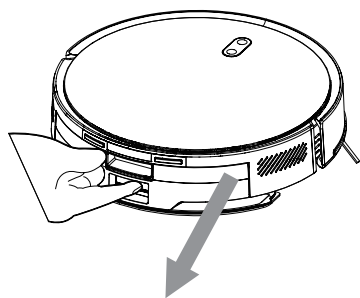


**E1**





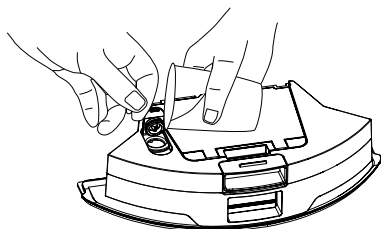


**E2**

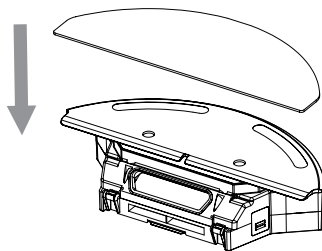


**E3**

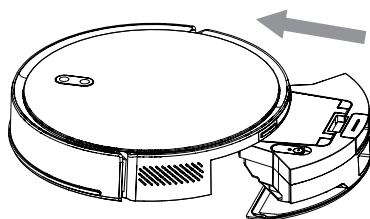

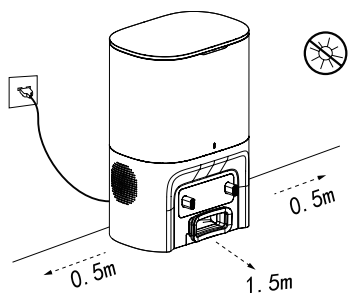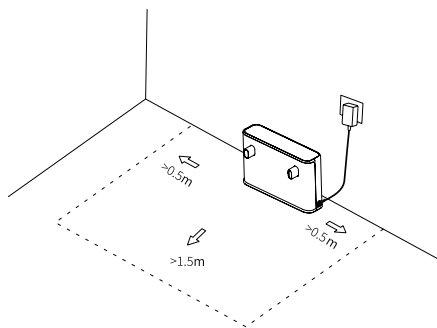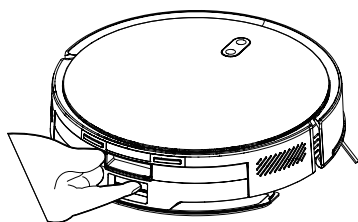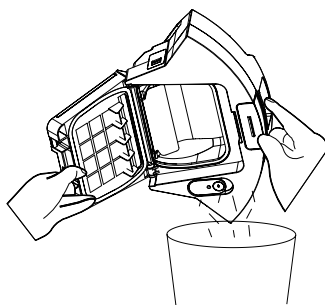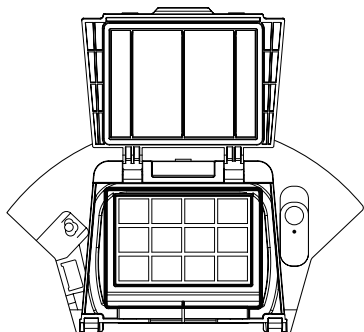
**F1****F2****G1****G2****G3**




**H1**

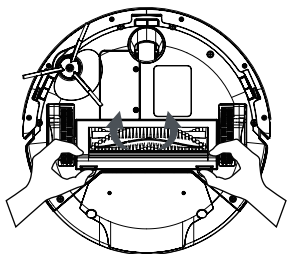


**H2**

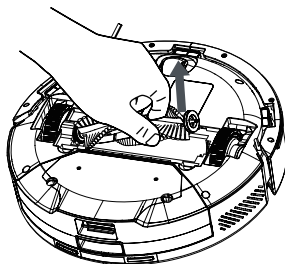


**H3**

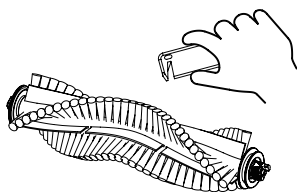


**I**

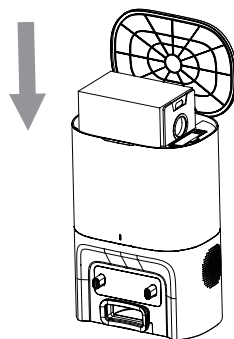

**J1**

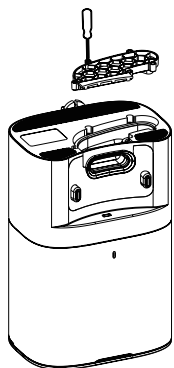

**J2**

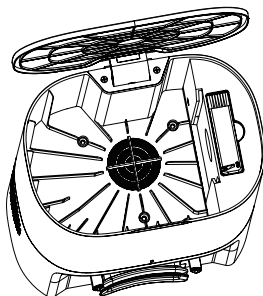

## **Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

### **UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- Jeśli przewód zasilający do stacji zbierającej lub stacji ładującej jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę wykwalifikowanemu centrum serwisowemu, aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji. Zabrania się korzystania z urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, stacją ładowania lub ładowarką.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego i wyłączyć je wyłącznikiem głównym.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z pojemnikiem zbiorczym (model SRV 7485WH) lub podstawą ładującą (SRV 7450WH) dostarczonymi wraz z urządzeniem.



## PRZESTROGA:

Nie używaj pojemnika zbiorczego ani podstawy ładującej do ładowania akumulatorów lub urządzeń, które nie są do tego przeznaczone.

- Stację dokującą lub zasilacz podłączaj tylko do gniazda ze stykiem ochronnym.

---

### Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem zasilacza do stacji ładującej lub kabla zasilającego do gniazda sieciowego upewnij się, że napięcie wejściowe podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Zasilacz sieciowy lub kabel zasilający należy podłączać wyłącznie do gniazdków z uziemieniem. Nie używaj przedłużaczy.
- Nie wolno odłączać zasilacza sieciowego lub kabla zasilającego od gniazda ciągnąc za niego. Mogłoby dojść do uszkodzenia zasilacza sieciowego/ kabla zasilającego lub gniazdków. Zasilacz sieciowy lub kabel zasilający należy odłączać ciągnąc za wtyczkę.
- Nie kładź kabla zasilacza ani kabla zasilającego stacji dokującej na ostrych przedmiotach. Upewnij się, że przewód nie zwisa ponad krawędzią stołu ani nie dotyka rozgrzanej lub gorącej powierzchni.
- Utrzymuj zasilacz sieciowy i kabel zasilający w stanie suchym.
- Zasilacza sieciowego lub kabla zasilającego nie wolno podłączać do gniazda sieciowego ani odłączać jej od niego mokrymi rękami.
- Nie należy narażać elektronicznych części odkurzacza automatycznego ani jego akumulatora. Nie zawierają one żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanym osobom.
- Aby nie dopuścić do ewentualnego porażenia prądem elektrycznym, nie spryskuj odkurzacza ani jego zasilacza sieciowego wodą ani nie zanurzaj go do wody lub innej cieczy.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego, który nie działa prawidłowo, jeśli został uszkodzony lub zanurzony w wodzie.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować odkurzacza automatycznego. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Manipulowanie przy odkurzaczu automatycznym w okresie gwarancyjnym naraża użytkownika na utratę świadczeń gwarancyjnych.
- Każdorazowo przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłącz odkurzacz automatyczny od gniazda zasilania i wyłącz go za pomocą głównego wyłącznika.

### Bezpieczeństwo użytkowania

- Ten odkurzacz automatyczny jest przeznaczony do użytku w domach, biurach i podobnych miejscach. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Odkurzacz automatyczny nie jest przeznaczony do odsysania wody, dlatego nie może być używany w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach, na przykład pralniach, łazienkach albo wokół basenu. Kontakt z wilgocią spowoduje zniszczenie wewnętrznego sprzętu elektronicznego odkurzacza.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego do odkurzania:
  - tłących się papierosów, płonących lub łatwopalnych przedmiotów, zapalek lub popiołu;
  - wody i innych płynów;
  - ostrych przedmiotów, jak np. okruchów, igieł, szpilek itp.;
  - mąki, tynku i innych materiałów budowlanych;
  - większych kawałków papieru lub torebek plastikowych, które mogą łatwo zablokować otwór ssący.
- Nie wystawiaj odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń wytwarzających ciepło.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego na wąskich, podwyższonych powierzchniach, takich jak stół, szafka itp. Jeśli odkurzacz nie będzie miał wystarczająco dużo miejsca do manewrowania, może spaść i ulec uszkodzeniu.
- Odkurzacz należy używać wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami producenta.
- Przed użyciem odkurzacza automatycznego należy upewnić się, że filtr przeciwpyłowy jest prawidłowo zainstalowany w pojemniku na kurz.
- Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego należy upewnić się, że drzwi wejściowe do mieszkania lub domu są zamknięte. Usuń z podłóg ubrania, papier, zabawki, kable sieciowe lub przedłużacze i inne przedmioty, które mogłyby zostać wciągnięte lub wkręczone do odkurzacza. Podnieś zasłony i firany, które sięgają do podłogi, aby zapobiec ich wciągnięciu przez odkurzacz.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na odkurzaczu, nie wspinaj się na niego ani nie siadaj na nim.
- Podczas korzystania z odkurzacza automatycznego należy uważać na dzieci i zwierzęta.
- Upewnij się, że otwory wylotowe powietrza nie są zakryte lub otwór ssący nie jest zablokowany podczas pracy odkurzacza automatycznego. W przeciwnym razie odkurzacz automatyczny może ulec uszkodzeniu.
- Przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji dotyczących czyszczenia i konserwacji.

#### Laser

- Czujnik laserowy spełnia wymogi klasy bezpieczeństwa lasera zgodnie z normą EN 60825-1.
- Podczas użytkowania, obsługi i konserwacji odkurzacza automatycznego z czujnikiem laserowym należy zawsze przestrzegać poniższych instrukcji:
  - Przed przystąpieniem do jakichkolwiek manipulacji należy wyłączyć odkurzacz za pomocą wyłącznika głównego.
  - Nie kieruj wiązki lasera w stronę ludzi.
  - Nie wolno patrzeć w bezpośrednią lub odbitą wiązkę lasera.
  - Modyfikacje lub naprawy czujnika laserowego poza autoryzowanym serwisem są zabronione.



#### Ostrzeżenie:

Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić do niebezpiecznego narażenia!

#### OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które mają do niego zastosowanie.



Ten symbol umieszczony na produktach lub w dokumentach towarzyszących oznacza, że zużyte produkty elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów komunalnych.



Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.



Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:  
Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.



Niniejszy symbol oznacza, że nie wolno używać urządzenia, jeżeli wtyczki jest uszkodzony.



#### UTYLIZACJA AKUMULATORA

Przed utylizacją produktu lub przekazaniem go do wyznaczonego punktu zbiórki należy upewnić się, że bateria została z niego usunięta. Przed wyjęciem akumulatora należy uruchomić wentylator i poczekać na jego rozładowanie. Akumulator zawiera substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Z tego względu nie powinien być wyrzucany razem ze zwykłym odpadem domowym. Jego właściwe usunięcie zapewnia odpowiedni punkt zbiórki.



Przeczytaj instrukcję.



Urządzenie klasy ochrony III:  
Urządzenie jest przeznaczone do niskiego napięcia bezpiecznego. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona przez małe bezpieczne napięcie.

# Odkurzacz automatyczny

## Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewni, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

### OPIS ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- |                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>A1</b> Przycisk  (włączanie i wyłączanie/uruchamianie automatycznego czyszczenia) | <b>A13</b> Ramka obrotowej szczotki                  |
| <b>A2</b> Przycisk  (wysyłania do stacji dokującej/bazy ładującej)                   | <b>A14</b> Szczotka obrotowa                         |
| <b>A3</b> Czujnik laserowy (umieszczony z przodu)                                    | <b>A15</b> Pokrywa otworu zbiornika wody             |
| <b>A4</b> Zderzak                                                                    | <b>A16</b> Otwór do napełniania zbiornika wody       |
| <b>A5</b> Styki ładowania                                                            | <b>A17</b> Zbiornik na wodę                          |
| <b>A6</b> Łączony pojemnik na kurz ze zbiornikiem na wodę 2w1                        | <b>A18</b> Schowek na filtr HEPA                     |
| <b>A7</b> Górna pokrywa                                                              | <b>A19</b> Blokada pokrywy pojemnika na kurz         |
| <b>A8</b> Czujniki zapobiegające upadkom                                             | <b>A20</b> Przycisk wyjmowania pojemnika na kurz 2w1 |
| <b>A9</b> Przednie koto obrotowe                                                     | <b>A21</b> Otwór ssący                               |
| <b>A10</b> Boczna szczotka obrotowa                                                  | <b>A22</b> Filtr gruby                               |
| <b>A11</b> Akumulator (znajduje się pod pokrywą)                                     | <b>A23</b> Wnętrze zbiornika na kurz                 |
| <b>A12</b> Kółka                                                                     | <b>A24</b> Filtr HEPA                                |
|                                                                                      | <b>A25</b> Pokrywa komory filtra HEPA                |
|                                                                                      | <b>A26</b> Uchwyt mopa                               |
|                                                                                      | <b>A27</b> Wkład do mopa                             |
|                                                                                      | <b>A28</b> Szczotka do czyszczenia                   |

### OPIS STACJI DOKUJĄCEJ

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>B1</b> Pokrywa stacji dokującej   | <b>B4</b> Styki ładowania |
| <b>B2</b> Wskaźnik                   | <b>B5</b> Otwór ssący     |
| <b>B3</b> Miejsce transmisji sygnału | <b>B6</b> Worek na kurz   |

### OPIS STACJI ŁADUJĄCEJ

- |                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>B7</b> Styki ładowania            | <b>B9</b> Gniazdo złącza zasilacza sieciowego |
| <b>B8</b> Miejsce transmisji sygnału |                                               |

### OPIS PIŁOTA ZDALNEGO STEROWANIA

- |                                                                                    |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>C1</b> Przycisk  (wysyłania do stacji dokującej/bazy ładującej)                 | <b>C4</b> Przycisk  (uruchomienia sprzątania wzdłuż ścian)            |
| <b>C2</b> Przycisk  (rozpoczęcia automatycznego sprzątania/zatrzymania sprzątania) | <b>C5</b> Przycisk  (do rozpoczęcia czyszczenia wybranej lokalizacji) |
| <b>C3</b> Przyciski ruchu do przodu/w lewo/w prawo/do tyłu                         | <b>C6</b> Przyciski regulacji mocy ssania                             |
|                                                                                    | <b>C7</b> Przycisk  (wyłączenia sygnalizacji akustycznej)             |

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA SRV 7485WH

- Odkurzacz automatyczny
- Stacja dokująca
- Zdalne sterowanie
- Uchwyt wkładu do mopowania
- Wkład do mopowania (3 szt.)
- Filtr HEPA (2 szt.: 1 szt. zainstalowany w odkurzaczu; 1 szt. zapasowy HEPA filtr)
- Boczna szczotka obrotowa (2 szt.: 1 szt. zainstalowana w odkurzaczu; 1 szt. zapasowa boczna szczotka obrotowa)
- Worek na kurz (3 szt.: 1 szt. zainstalowany w odkurzaczu; 2 szt. zapasowy)
- Szczoteczka do czyszczenia
- Baterie AAA (2 szt.)

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA SRV 7450WH

- Odkurzacz automatyczny
- Stacja ładująca z zasilaczem sieciowym
- Zdalne sterowanie
- Uchwyt wkładu do mopowania
- Wkład do mopowania (3 szt.)
- Filtr HEPA (2 szt.: 1 szt. zainstalowany w odkurzaczu; 1 szt. zapasowy HEPA filtr)
- Boczna szczotka obrotowa (2 szt.: 1 szt. zainstalowana w odkurzaczu; 1 szt. zapasowa boczna szczotka obrotowa)
- Szczoteczka do czyszczenia
- Baterie AAA (2 szt.)



#### Uwaga:

Dla modelu SRV 7450WH stacja dokująca jest dostępna jako opcja. Nazwa modelu stacji dokującej: SRX 7413. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

### ZASTOSOWANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- Odkurzacz automatyczny SRV 7485WH jest wyposażony w stację zbiorczą, która służy również do ładowania. Odkurzacz automatyczny dostarczany jest ze stacją ładującą.
- Odkurzacz automatyczny jest przeznaczony do czyszczenia wszystkich rodzajów twardych podłóg, takich jak drewniane lub laminowane podłogi płytujące, płytki, winyl itp. oraz dywanu o niskim włosiu. Podczas czyszczenia skutecznie łączy różne trasy, aby osiągnąć optymalne czyszczenie całej powierzchni podłogi.
- Główna szczotka obrotowa skutecznie usuwa włosy, sierść zwierząt itp. Boczna szczotka obrotowa wymiata brud z trudno dostępnych miejsc wzdłuż ścian i mebli oraz z narożników. Zmotoryzowane gumowe kółka chronią wrażliwe podłogi przed zarysowaniami i mogą pokonywać szyny przejściowe o wysokości do 1,8 cm oraz wykładzinę dywanową o wysokości do 1,8 cm.
- Amortyzowany zderzak umożliwia odkurzaczowi dotarcie do przeszkody w sposób amortyzowany i skuteczne czyszczenie wokół niej. Czujniki podczerwieni w przednim zderzaku zapobiegają kolizji odkurzacza z przeszkodami. Dolne czujniki upadku odkurzacza zapewniają bezpieczną pracę w pomieszczeniach ze schodami.
- Odkurzacz jest wyposażony w funkcję GYRO MAPPING (orientacja w przestrzeni), która może rozpoznać geometrię przestrzenną pomieszczeń, w których sprząta, dzięki czemu odkurzacz czyści podłogę bardziej efektywnie. Odkurzacz jest również wyposażony w nawigację laserową, za pomocą której mapuje każde pomieszczenie, a następnie rozpoczyna jego systematyczne czyszczenie. Obie funkcje są wbudowane i nie można na nie w żaden sposób wpływać.

## TRYBY SPRZĄTANIA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

### Automatyczny tryb sprzątania

Odkurzacz automatyczny dynamicznie planuje ścieżkę czyszczenia zgodnie z mapą utworzoną przez skanowanie i kończy czyszczenie różnych stref jedna po drugiej. W każdej strefie odkurzacz najpierw rozpoczyna czyszczenie wzdłuż krawędzi, a następnie czyści resztę w zygzakowatym wzorze. Po zakończeniu czyszczenia odkurzacz automatycznie powraca do stacji zbierającej/bazy ładującej.



#### Uwaga:

Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego należy zawsze upewnić się, że jest on naładowany, a z jego otoczenia usunięto przeszkody, ciała obce, kable itp.



#### Uwaga:

Dodatkowe tryby czyszczenia odkurzacza automatycznego można wybrać bezpośrednio w aplikacji lub na pilocie zdalnego sterowania.

## PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- Wyjmij odkurzacz automatyczny oraz wszystkie akcesoria z opakowania. Sprawdź, czy wszystkie części zostały usunięte.
- Sprawdź, czy odkurzacz automatyczny lub jego akcesoria nie są uszkodzone.
- Usuń folie ochronne i etykiety reklamowe z odkurzacza automatycznego i wszystkich akcesoriów, w tym z taśm ochronnych znajdujących się po obu stronach odkurzacza.

### Instalacja bocznej szczotki obrotowej

- Boczna szczotka obrotowa jest przeznaczona do gładkich powierzchni podłogowych i zapewnia skuteczne czyszczenie w rogach, wzdłuż ścian i wokół mebli.
- Odwróć odkurzacz dolną stroną do góry. Zamontuj szczotkę obrotową na dedykowanym trzpieniu i przykręć ją śrubokrętem. Obróć odkurzacz z powrotem do pozycji roboczej.
- Jeśli odkurzacz będzie używany do czyszczenia pomieszczeń, w których znajdują się dywany, należy zdemontować szczotkę obrotową. Przy demontażu wykonaj te same czynności w odwrotnej kolejności.

## ŁĄCZONYPOJEMNIK NA KURZ ZE ZBIORNIKIEM NA WODĘ 2W1

Połączony pojemnik na kurz ze zbiornikiem na wodę umożliwia jednocześnie odkurzanie i wycieranie podłogi. Odkurzacz automatyczny odkurza brud i kurz z podłogi, a następnie wyciera je. W zależności od przeznaczenia odkurzacza automatycznego, do zbiornika należy wlać wodę i zamocować uchwyt z rękawem do mopa.

### Używanie odkurzacza automatycznego wyłącznie do odkurzania

- Jeśli odkurzacz automatyczny będzie używany wyłącznie do odkurzania, przed jego użyciem należy upewnić się, że pojemnik na kurz jest włożony do odkurzacza i jest pusty.
- W celu wycięcia pojemnika na kurz, naciśnij przycisk do wycięcia pojemnika i wyjmij pojemnik z odkurzacza – patrz rysunek **D**.
- Włóż pojemnik na kurz do odkurzacza tak, aby pokrywa pojemnika na kurz skierowana była do góry a wylot na zewnątrz. Lekko dociśnij pojemnik do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie. Oznacza to, że pojemnik jest prawidłowo zamocowany w odkurzacz.

### Używanie odkurzacza automatycznego do odkurzania i wycierania podłogi

Aby używać odkurzacza automatycznego do jednoczesnego odkurzania i wycierania podłogi, należy napełnić zbiornik wodą i przymocować uchwyt z wkładem do mopa do dolnej części zbiornika.

- Wyjmij pojemnik na kurz z odkurzacza automatycznego, naciskając przycisk wyjmowania pojemnika i wyciągając pojemnik z odkurzacza.
- Poluzuj pokrywę zbiornika wody i wlej czystą wodę przez otwór w zbiorniku wody – patrz rysunek **E1**. Zamknij szczelnie pokrywę.



#### Uwaga:

Do mycia zalecamy użycie tylko czystej wody. Jeśli użyjesz środka czyszczącego, może się on spienić i sprawić, że woda będzie kapać na pokrywę lub spowodować smugi na podłodze po wyschnięciu.

- Na uchwyt załóż wkład do mopowania – patrz rysunek **E2**. Zaleca się namoczenie i delikatne wyciśnięcie rękawa przed jego założeniem. Przyspieszy to proces namaczania i późniejszego wycierania podłogi.
- Umieść uchwyt na dnie pojemnika. Lekko wcisnij uchwyt, aż usłyszysz kliknięcie. Sygnalizuje to prawidłowe zamocowanie uchwytu z tuleją mopa.
- Włóż pojemnik na kurz do odkurzacza automatycznego z pokrywą pojemnika na kurz skierowaną do góry i wylotem skierowanym na zewnątrz – patrz rysunek **E3**. Lekko dociśnij pojemnik do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie. Oznacza to, że pojemnik jest prawidłowo zamocowany w odkurzacz.



#### Ostrzeżenie:

Nie używaj odkurzacza automatycznego do odkurzania i wycierania dywanów, chodników itp. Przed odkurzaniem dywanów należy zdjąć uchwyt mopa.

## LOKALIZACJA STACJI ZBIERAJĄCEJ/BAZY ŁADUJĄCEJ

- Stacja zbierająca/baza ładująca służy do automatycznego ładowania akumulatora i musi być łatwo dostępna dla odkurzacza.
- Umieść stację zbierającą/bazę ładującą przy ścianie na twardej, poziomej i suchej powierzchni w zasięgu gniazdka elektrycznego – patrz rysunek **F1** (stacja zbierająca) lub **F2** (stacja ładująca). Upewnij się, że w odległości 0,5 m po lewej i prawej stronie oraz 1,5 m przed stacją zbierającą/ładującą nie ma żadnych stopni ani przeszkód, które uniemożliwiłyby odkurzaczowi zlokalizowanie stacji zbierającej/ładującej i pomyślne zaparkowanie.
- Podłącz złącze kabla zasilającego do gniazda stacji ładującej/bazy ładującej i podłącz wtyczkę do gniazda sieciowego. Umieść przewód zasilający tak, aby nie zaplątał się w obracające się szczotki odkurzacza.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć stację zbierającą/ładującą od gniazda sieciowego i przechowywać ją w suchym, czystym i chłodnym miejscu.

### Wskaźnik stacji zbierczej

| Wskaźnik stanu | Znaczenie                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świeci.        | Zwykły tryb pracy.                                                                          |
| Nie świeci.    | Stacja zbiorcza nie jest podłączona do gniazdka sieciowego.                                 |
| Miga powoli.   | Odkurzacz automatyczny ładuje się.                                                          |
| Miga szybko.   | Worek na kurz nie jest prawidłowo włożony.<br>Nieprawidłowa praca wentylatora wewnętrznego. |



#### Uwaga:

Wskaźnik gaśnie, gdy odkurzacz automatyczny jest w pełni naładowany.

## ŁADOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

Odkurzacz można ładować w stacji zbierającej/bazie ładującej, którą odkurzacz automatycznie lokalizuje po zakończeniu sprzątania. Gdy odkurzacz automatyczny znajduje się w stacji zbierającej, jest aktywowany automatycznie i nie trzeba go włączać.

### Pierwsze ładowanie odkurzacza

Odkurzacz automatyczny musi być w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. Odkurzacz automatyczny może ładować się do 12 godzin.

Chwyć odkurzacz i ręcznie włóż go do pojemnika zbiorczego, tak aby styki ładowania na spodzie odkurzacza były połączone ze stykami

ładowania stacji zbierającej. Po podłączeniu styków rozpoczyna się proces ładowania.

#### Ładowanie automatyczne

- Odkurzacz automatyczny korzysta z funkcji automatycznego ładowania po zakończeniu każdego czyszczenia i po wykryciu niskiego poziomu naładowania akumulatora podczas pracy. Następnie odkurzacz będzie aktywnie poszukiwał stacji zbierającej/bazy ładującej. Dlatego ważne jest, aby był on zawsze podłączony do źródła zasilania i był swobodnie dostępny dla odkurzacza.
- Odkurzacz automatyczny można również wysłać do ładowania, naciskając przycisk ładowania bezpośrednio na odkurzaczu, w aplikacji lub na pilocie zdalnego sterowania. W takim przypadku odkurzacz robota zatrzymuje się i szuka stacji odbioru/ładowania.
- Po zaparkowaniu na stacji odbioru/ładowania rozpoczyna się cykl ładowania. Pełne naładowanie zajmuje około 5 do 6 godzin. Rzeczywisty czas ładowania zależy od stanu akumulatora w momencie rozpoczęcia ładowania.
- Pełne naładowanie zapewni do 140 minut pracy (ustawienie niskiej mocy ssania).
- Jeśli styki ładowania zostaną rozłączone podczas cyklu ładowania, odkurzacz odsunie się od podstawy i zaparkuje w niej z powrotem, aby wznowić proces ładowania, chyba że przeszkody mu to uniemożliwią.
- Jeśli nastąpi przerwa w zasilaniu, cykl ładowania zostanie przerwany i wznowiony po przywróceniu zasilania.
- Jeśli maksymalny prąd ładowania zostanie przekroczony, proces ładowania zostanie automatycznie przerwany.
- Jeśli odkurzacz automatyczny zostanie całkowicie rozładowany, np. z powodu niemożności zlokalizowania lub zaparkowania na stacji zbierania, należy go ustawić ręcznie.

#### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym czyszczeniem po pełnym naładowaniu robota zalecamy wykonanie tzw. szybkiego mapowania, w którym robot ładuje mapę wszystkich pomieszczeń, które będzie czyścił później. Dlatego pozostaw wszystkie drzwi pomieszczeń, które chcesz wyczyścić w przyszłości, otwarte, aby odkurzacz miał do nich dostęp. Przy pierwszym sprzątaniu zostaniesz o to poproszony w aplikacji.

#### STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW NA ODKURZACZU

Przyciski na odkurzaczu służą do podstawowego sterowania. W celu zapewnienia zaawansowanej kontroli, odkurzacz można obsługiwać za pomocą aplikacji mobilnej lub pilota zdalnego sterowania. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji.

#### Włączanie/wyłączanie odkurzacza automatycznego

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć odkurzacz automatyczny. Podświetlenie przycisku się zapali. Odkurzacz automatyczny przełączy się w tryb gotowości.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć odkurzacz automatyczny. Podświetlenie przycisku zgaśnie. Odkurzacz automatyczny jest wyłączony.



#### Uwaga:

Nie jest możliwe włączenie odkurzacza automatycznego podczas ładowania.

#### Rozpocznij automatyczne sprzątnięcie

Gdy odkurzacz automatyczny jest w trybie gotowości, krótko naciśnij przycisk , a odkurzacz automatyczny rozpocznie automatyczne sprzątnięcie.



#### Uwaga:

Robot odkurzający nie rozpocznie czyszczenia, jeśli stan naładowania akumulatora jest niższy niż 15%. Poczekaj, aż odkurzacz będzie w pełni naładowany.

#### Przerwa w sprzątnięciu

Jeśli naciśniesz krótko przycisk podczas pracy odkurzacza , praca urządzenia zostaje przerwana. Przez ponowne krótkie naciśnięcie przycisku  przywrócisz jego działanie.

#### Tryb uśpienia (możliwa tylko aktywacja w aplikacji)

Odkurzacz automatyczny przełącza się w tryb uśpienia po 10 minutach bezczynności, jeśli znajduje się poza bazą ładującą. Wszystkie kontrolki świetlna zgasną. Naciśnięcie przycisku  lub ponowne uruchomienie aplikacji spowoduje przełączenie odkurzacza automatycznego w tryb gotowości.



#### Uwaga:

Odkurzacz automatyczny nie przejdzie w tryb uśpienia podczas ładowania. Jeśli odkurzacz będzie w trybie uśpienia przez ponad 12 godzin, wyłączy się automatycznie.

#### Ładowanie

Naciśnij krótko przycisk , aby wysłać robota odkurzającego do ładowania. Spowoduje to zakończenie trwającego sprzątnięcia. Po kolejnym naciśnięciu przycisku  robot odkurzający zacznie aktywnie wyszukiwać stację zbierającą/bazę ładującą do zaparkowania.

#### STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA

Naciśnij zatrzask pokrywki z tyłu pilota zdalnego sterowania, aby go zwolnić i zdjąć pokrywę. Włóż 2 baterie AAA (1,5 V) do pilota zdalnego sterowania. Podczas wkładania baterii należy przestrzegać prawidłowej biegunowości, która jest oznaczona wewnątrz komory baterii. Załóż i zatrzasknij pokrywę. Jeśli baterie są wyczerpane, wymień je na nowe. Nie należy łączyć ze sobą różnych typów baterii lub baterii starych i nowych. Zasięg sygnału zdalnego sterowania wynosi około 6 m. Podczas wymiany baterii należy najpierw wyjąć zużyte baterie, a następnie włożyć nowe.



#### Uwaga:

Nigdy nie należy łączyć zużytych i nowych baterii lub baterii różnych typów.

#### Rozpoczęcie sprzątnięcia

- Czyszczenie automatyczne:** Naciśnij przycisk , aby rozpocząć automatyczne sprzątnięcie.
- Sprzątnięcie wybranego miejsca:** Naciśnij przycisk , aby rozpocząć sprzątnięcie wybranej lokalizacji.
- Tryb sprzątnięcia wzdłuż ścian:** Naciśnij przycisk , aby rozpocząć sprzątnięcie wzdłuż ścian.
- Czyszczenie ręczne:** Użyj przycisków kierunkowych na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć ręczne czyszczenie i przesuwać odkurzacz do przodu/tyłu/lewa/prawa.

#### Przerwa w sprzątnięciu

Jeśli naciśniesz krótko przycisk podczas pracy odkurzacza , praca urządzenia zostaje przerwana. Przez ponowne krótkie naciśnięcie przycisku  przywrócisz jego działanie.

#### Zakończenie sprzątnięcia/ładowania

Jeśli chcesz zakończyć czyszczenie, naciśnij przycisk , odkurzacz automatyczny zatrzyma się, zakończy czyszczenie, znajdzie stację zbierającą / bazę ładującą i zaparkuje w niej.

#### Regulacja mocy ssania

Użyj przycisków regulacji mocy ssania, aby ustawić żądaną moc ssania. Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć moc ssania, naciśnij przycisk , aby zwiększyć moc ssania.

#### STEROWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ

Ten odkurzacz automatyczny może być sterowany za pomocą aplikacji Sencor HOME.

Pobierz aplikację na swój smartfon, wykonaj rejestrację i steruj odkurzaczem automatycznym za pośrednictwem aplikacji.



Jeśli masz już zainstalowaną aplikację, dodaj odkurzacz automatyczny do swoich urządzeń.



#### Uwaga:

Upewnij się, że masz włączone zarówno usługi lokalizacji, jak i Bluetooth w ustawieniach telefonu dla aplikacji.

### Dodawanie odkurzacza automatycznego do listy urządzeń przez Bluetooth

Odkurzacz automatyczny można dodać do aplikacji Sencor HOME, parując go przez Bluetooth.

1. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym.
2. Włącz odkurzacz automatyczny.
3. Zresetuj Wi-Fi. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  oraz  przez 5 sekund na odkurzaczu, aby zresetować funkcję Wi-Fi. Oba przyciski zaczną migać.
4. Otwórz aplikację i kliknij ikonę "+" na stronie głównej aplikacji.
5. Samo urządzenie będzie oferować opcje "Nie dodawaj/Przejdź do dodawania".
6. Kliknij "Przejdź do dodawania", a aplikacja automatycznie poprowadzi Cię przez proces dodawania.



#### Uwaga:

Jeśli połączenie Bluetooth nie powiedzie się lub nie jest możliwe, upewnij się, że między telefonem a odkurzaczem automatycznym nie ma żadnych przeszkód i że oba urządzenia znajdują się blisko siebie.

### Dodawanie odkurzacza automatycznego do listy urządzeń za pomocą kodu QR

Możesz również dodać swój odkurzacz automatyczny do aplikacji Sencor HOME za pomocą poniższego kodu QR. Na stronie głównej aplikacji kliknij ikonę "+", a następnie na ekranie dodawania urządzenia kliknij ikonę [-] w prawym górnym rogu.

Po zeskanowaniu kodu QR zostaniesz poproszony o wybranie sieci Wi-Fi. Wybierz sieć, wprowadź hasło i kliknij „Kontynuuj”.

Zostaniesz poproszony o zresetowanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i  przez 5 sekund, aby zresetować funkcję Wi-Fi. Oba przyciski zaczną migać. Oznacza to, że odkurzacz automatyczny jest gotowy do parowania. Instrukcje można również znaleźć na ekranie aplikacji.

Potwierdź w aplikacji, że kontrolka Wi-Fi miga i kliknij „Kontynuuj”. Kliknij „Połącz”. Następnie w ustawieniach Wi-Fi w twoim urządzeniu mobilnym podłącz Wi-Fi do odkurzacza automatycznego. Następnie wróć do aplikacji i zaczekaj, dopóki nie dojdzie do sparowania odkurzacza.

Na ekranie głównym w liście urządzeń, kliknij na ikonę odkurzacza i wejdź do sterowania urządzeniem.

### Kod QR umożliwiający dodanie panelu sterowania odkurzaczem automatycznego do aplikacji Sencor HOME

SRV 7450WH



SRV 7485WH



Ręczne dodawanie odkurzacza automatycznego do listy urządzeń

Na ekranie głównym kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Dodaj urządzenie”.

Wyświetli się ekran z kategoriami urządzeń i listą urządzeń.

Kliknij „Odkurzacze automatyczne” i wybierz model odkurzacza automatycznego z listy produktów.

Na następnym ekranie pojawi się żądanie wyboru sieci Wi-Fi. Wybierz sieć, wprowadź hasło i kliknij „Kontynuuj”.

Zostaniesz poproszony o zresetowanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i  przez 5 sekund, aby zresetować funkcję Wi-Fi. Oba przyciski zaczną migać. Oznacza to, że odkurzacz automatyczny jest gotowy do parowania. Instrukcje można również znaleźć na ekranie aplikacji.

Potwierdź w aplikacji, że kontrolka Wi-Fi miga i kliknij „Kontynuuj”. Kliknij „Połącz”. Następnie w ustawieniach Wi-Fi w twoim urządzeniu mobilnym podłącz Wi-Fi do odkurzacza automatycznego. Następnie

wróć do aplikacji i zaczekaj, dopóki nie dojdzie do sparowania odkurzacza.

Na ekranie głównym w liście urządzeń, kliknij na ikonę odkurzacza i wejdź do sterowania urządzeniem.

### Resetowanie Wi-Fi

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i  przez 5 sekund, aby zresetować funkcję Wi-Fi. Oba przyciski zaczną migać.



#### Uwaga:

Podczas podłączania do Wi-Fi zalecamy wyłączenie transmisji danych w ustawieniach telefonu komórkowego.

### Funkcja automatycznego odkurzacza

Poniższa lista zawiera najważniejsze funkcje robota odkurzającego, które można ustawić tylko w aplikacji:

- harmonogram sprzątania (timer),
- wszelkie prace z mapą, w tym ustawienia obszarów zabronionych i ścian wirtualnych,
- aktywacja/dezaktywacja automatycznego zwiększania mocy na dywanie,
- wybór języka i regulacja głośności komunikatów głosowych,
- wyłączenie/włączenie podświetlenia przycisków na odkurzaczu (tryb nie przeszkadzać),
- ustawienie intensywności mopowania itp.

### STACJA ZBIERANIA KURZU I ZANIECZYSZCZEŃ (tylko model SRV 7485WH)

Stacja zbierania kurzu jest wyposażona w worek na kurz, do którego odkurzacz automatyczny opróżnia zawartość pojemnika na kurz po zakończeniu sprzątania lub gdy wykryje, że pojemnik na kurz jest pełny. W takim przypadku odkurzacz automatyczny lokalizuje stację zbierającą i podejżdża do niej tak, aby otwór w pojemniku na kurz był wyrównany z otworem ssącym na dole stacji zbierającej. Gdy tylko dojdzie do kontaktu, oba otwory otwierają się, a zawartość pojemnika jest zasysana do worka na kurz pod ciśnieniem. Nastąpi zamknięcie otworów i odkurzacz automatyczny rozpocznie ładowanie oraz będzie kontynuował sprząatanie.

Aby zabezpieczyć prawidłowe działanie stacji zbierającej, upewnij się, czy jest podłączona do źródła zasilania.



#### Uwaga:

Po zaparkowaniu odkurzacz automatycznie rozpocznie ładowanie, a kontrolki zarówno na odkurzaczu, jak i na stacji będą migać powoli podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania kontrolka na stacji zgaśnie.



#### Uwaga:

Dla modelu SRV 7450WH stacja dokująca jest dostępna jako opcja. Nazwa modelu stacji dokującej: SRX 7413. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć odkurzacz za pomocą przycisku , umieścić go poza stacją zbierającą/ładującą i odłączyć od źródła zasilania.

Do czyszczenia urządzenia nie stosuj ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników itp.

Zaniedbywanie czyszczenia i konserwacji może negatywnie wpływać na działanie odkurzacza i prowadzić do obniżenia jego mocy.

### ODKURZACZ AUTOMATYCZNY

#### Opróżnianie pojemnika na kurz (model SRV 7485WH)

W modelu SRV 7485WH dochodzi automatycznie do opróżniania pojemnika do pojemnika zbiorczego i to nie tylko po każdym użyciu, ale także w czasie sprzątania, kiedy odkurzacz wykryje maksymalną ilość nieczystości i kurzu w pojemniku. W aplikacji można ustawić częstotliwość opróżniania pojemnika na kurz.

#### Opróżnianie pojemnika na kurz (model SRV 7450WH)

1. W celu wycięcia pojemnika na kurz, naciśnij przycisk do wycięcia pojemnika i wyjmij pojemnik z odkurzacza – patrz rysunek **G1**.



2. Przenieś pojemnik nad kosz do odpadków i odwróć go do góry nogami tak, by wieko pojemnika skierowane było w dół.
3. Naciśnij zamek wieka i ostrożnie go uchył. Zawartość pojemnika wysyp do kosza – patrz rysunek **G2**.
4. Zamknij wieko i delikatnie dociśnij, aby usłyszysz kliknięcie. To sygnalizuje poprawne zabezpieczenie wieka.

#### Czyszczenie pojemnika na kurz

1. W celu wycięcia pojemnika na kurz, naciśnij przycisk do wycięcia pojemnika i wyjmij pojemnik z odkurzacza – patrz rysunki **G1**.
2. Przechyl pokrywę skrzynki do filtra HEPA i wyjmij filtr HEPA – patrz rysunek **G3**.
3. Potrząśnij filtrem HEPA i usuń z niego zanieczyszczenia za pomocą miękkiej szczotki lub suchej szmatki. W razie mocniejszego zanieczyszczenia możesz odkurzyć je innym odkurzaczem z założoną końcówką szczotkową. Nie myj filtra HEPA w wodzie. Grozi to uszkodzeniem. W przypadku, gdy filtr HEPA jest mocno zanieczyszczony lub przejawia oznaki zużycia, wymień go na nowy. Zalecamy wymianę filtra HEPA w zależności od liczności użycia co najmniej raz na pół roku.
4. Gruby filtr wytrzyj delikatnie zwilżoną ściereczką, a następnie wysusz.
5. Naciśnij blokadę pokrywę pojemnika na kurz i otwórz ją. Pojemnik na kurz wytrzyj lekko zwilżoną gąbką i wytrzyj czystą ściereczką do sucha. Ewentualnie możesz do pojemnika na kurz nalać mniejszą ilość czystej wody i wytrzeć gąbką. Potem dokładnie wytrzyj ją czystą ściereczką do sucha. Zamknij pokrywę. Lekko dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
6. Włóż filtr HEPA w komorze w komorze i zamknij komorę na pokrywę. Delikatnie naciśnij na schowek na filtr, aż usłyszysz kliknięcie.
7. Zamknij wieko pojemnika na kurz. Lekko naciśnij na wieko, dopóki nie usłyszysz kliknięcia.



#### Ostrzeżenie:

Przed włożeniem pojemnika na kurz do odkurzacza zawsze upewnij się, że wszystkie części są suche i całkowicie czyste. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia odkurzacza automatycznego.

#### Czyszczenie zbiornika na wodę i nakładki na mopa

Zbiornik na wodę, uchwyt mopa i nakładka na mopa muszą być czyszczone po każdym użyciu, aby zapobiec powstawaniu pleśni, szkodliwych mikroorganizmów, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy i mogą być szkodliwe dla zdrowia.

1. Ostrożnie zwolnij uchwyt mopa uchwyt mopa i zdejmij go z dolnej części odkurzacza automatycznego.
2. Ostrożnie zdejmij nakładkę mopa z uchwytu.
3. Aby wyjąć pojemnik na kurz, naciśnij przycisk wyjmowania pojemnika i wyciągnij pojemnik z odkurzacza.
4. Prześnij pojemnik na kurz nad zlew lub umywalkę i połuzuj pokrywę zbiornika na wodę. Odwróć pojemnik do góry dnem i pozwól, aby woda pozostała w zbiorniku wypłynęła. W razie potrzeby delikatnie potrząśnij zbiornikiem, aby umożliwić spuszczenie całej wody.
5. Pozostaw pokrywę zbiornika wody otwartą i pozostaw zbiornik do wyschnięcia w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
6. Wytrzyj uchwyt wkładu mopa lekko wilgotną gąbką, a następnie wytrzyj czystą, suchą szmatką.
7. Umij wkład do mopowania ręcznie w letniej wodzie z niewielką ilością drobnego proszku, wykręć ręcznie i pozostaw do swobodnego wyschnięcia. Wkładu do mopowania nie pierz w pralce ani nie susz w suszarce.

#### Czyszczenie centralnej szczotki obrotowej

Zalecamy regularne czyszczenie centralnej szczotki obrotowej, co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić stałą wydajność ssania odkurzacza. Owinęte włosy i włosy na szczotce mogą zmniejszyć wydajność odkurzacza automatycznego, a także jego efektywność.

1. Odwróć odkurzacz automatyczny do góry nogami.
2. Naciśnij bezpiecznik osłony szczotki obrotowej – patrz rysunek **H1**; i z odkurzacza wyjmij osłonę i następnie szczotkę obrotową – patrz rysunek **H2**.
3. Wyczyść suchą szmatką miejsce przechowywania szczotki obrotowej. Skontroluj i wyczyść otwór ssący. Zanieczyszczenia

i kurz osadzający się wokół otworu ssącego mogą zmniejszać moc ssania odkurzacza.

4. Ze szczotki obrotowej usuń wszystkie zanieczyszczenia (kurz, nawinięte włosy, kłaczki zwierząt itp.) – patrz rysunek **H3**.
5. Szczotkę obrotową włóż ponownie do odkurzacza i potem załóż osłonę. Lekko naciśnij na osłonę, dopóki nie usłyszysz kliknięcia. To sygnalizuje poprawne zabezpieczenie osłony.

#### Czyszczenie bocznej szczotki obrotowej

1. Usuń boczną szczotkę obrotową z odkurzacza poprzez wyciągnięcie w kierunku do góry.
2. Usuń wszelkie zabrudzenia z miejsca, w którym zamocowano szczotki.
3. Usuń wszelkie zanieczyszczenia ze szczotki. W razie potrzeby można umyć szczotkę pod bieżącą wodą. Jeśli doszło do deformacji włosa szczotki podczas eksploatacji odkurzacza, zamoc włosem w ciepłej wodzie, aby przywrócić jej pierwotny kształt. Przed podłączeniem szczotki do odkurzacza należy odczekać, aż wyschnie.
4. Po wyczyszczeniu możesz ją założyć z powrotem.

#### Czyszczenie czujników

Czujniki na odkurzaczu automatycznym są ważne do jego poprawnego sterowania i bezpiecznej pracy. Ważne jest dlatego, by były one regularnie czyszczone i utrzymywane w dobrym stanie. Czujniki wytrzyj suchą miękką ściereczką lub kosmetycznymi patyczkami.

#### Czyszczenie zewnętrznej części odkurzacza automatycznego

Regularnie przecieraj powierzchnię odkurzacza miękką, suchą ściereczką.

Czyść przednie koło obrotowe, koła silnikowe, otwór ssący, szczotkę obrotową i dolne czujniki co najmniej raz w tygodniu lub częściej. W pierwszej kolejności należy usunąć grubsze zabrudzenia z przedniego koła obrotowego i kół silnikowych. Następnie wyczyść je dookoła lekko wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha. Nie zapomnij wyczyścić obszaru wokół kół.

#### Wymiana filtra HEPA

1. Wyjmij pojemnik na kurz i otwórz schowek na filtr HEPA. Wyjmij filtr HEPA.
2. Umieść nowy filtr HEPA do schowka.
3. Zamknij pudełko na pokrywę. Delikatnie naciśnij na schowek na filtr, aż usłyszysz kliknięcie.



#### Uwaga:

Stan zużycia filtra HEPA można monitorować w aplikacji mobilnej.

#### Wymiana szczotki bocznej

Szczotka obrotowa zużywa się podczas użytkowania. Po pewnym czasie zużyta szczotkę należy wymienić na nową. Aby zamówić nową szczotkę, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.

1. Połuzuj śrubę bocznej szczotki i usuń starą boczną szczotkę obrotową z odkurzacza, pociągając ją do góry.
2. Włóż nową boczną szczotkę obrotową do odkurzacza i dokręć śrubę.

#### Wymiana akumulatora

Jeśli konieczna jest wymiana baterii, należy wykonać następujące czynności:

1. Upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony przyciskiem . Odwróć odkurzacz dolną stroną do góry.
2. Za pomocą śrubokręta połuzuj śruby pokrywę baterii, zdejmij pokrywę baterii i ostrożnie wyjmij baterię.
3. Podłącz nowy akumulator i włóż go do odpowiedniej przestrzeni wewnętrznej. Podłączenie akumulatora wykonać można tylko w jeden sposób. Złącze jest kodowane i nie można go odwrócić.
4. Załóż osłonę dolną i zabezpiecz przy pomocy śrub. Odwróć odkurzacz do pozycji roboczej.
5. Umieść odkurzacz w stacji zbierającej i pozwól akumulatorowi naładować się do pełna.



#### Uwaga:

Odkurzacz automatyczny dostarczany jest z włożonym akumulatorem.

## STACJA DOKUJĄCA

### Czyszczenie stacji dokującej

Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię stacji dokującej miękką, suchą ściereczką.

#### Wymiana worka

Sprawdź, czy worek jest pełny, aby móc go wymienić. Podczas wymiany należy postępować w następujący sposób:

1. Otwórz pokrywę stacji zbierającej.
2. Przytrzymaj uchwyt torby i ostrożnie pociągnij go do góry – patrz rysunek **I**. W ten sposób zostanie zamknięty otwór wlotowy worka na kurz, dzięki czemu kurz i brud pozostają bezpiecznie zamknięte w worku.
3. Zużyty worek na kurz wyrzuć do zwykłego odpadu komunalnego.
4. Umieść nowy worek na kurz w pojemniku zbiorczym. Ważne jest, by otwór wlotowy w worku wyrównany został z otworem wylotowym w przestrzeni wewnętrznej stacji dokującej.
5. Zamknij pokrywę.

#### Czyszczenie czujników

Czujniki stacji dokującej są ważne do jej bezpiecznej pracy. Ważne jest dlatego, by były one regularnie czyszczone i utrzymywane w dobrym stanie.

Czujniki podczewieni i styki ładujące wytrzyj suchą miękką ściereczką lub kosmetycznymi patyczkami.

#### Czyszczenie kanału zbiorczego i portu filtra

Jeśli po wymianie worka na kurz wydajność opróżniania pojemnika na kurz jest nadal niska, należy sprawdzić i wyczyścić kanał zbiorczy i port filtra.

1. Upewnij się, że stacja zbiorcza jest odłączona od zasilania.
2. Odwróć stację zbiorczą do góry nogami, odkręć śruby pokrywę kanału zbiorczego i zdejmij ją – patrz rysunek **J1**.
3. Sprawdź, czy kanał pyłowy nie jest zablokowany przez ciała obce. Usuń wszelkie zabrudzenia, kurz lub przedmioty obce. Załóż pokrywę i dokręć śruby. Odwróć stację zbiorczą do pozycji roboczej.
4. Otwórz pokrywę i wyjmij worek na kurz. Sprawdź port filtra – patrz rysunek **J2**; czy nie został zablokowany przez obce przedmioty. Usuń brud, kurz lub przedmioty obce i wyczyść port filtra. Włóż worek na kurz z powrotem i zamknij pokrywę.

## CZYSZCZENIE STACJI ŁADUJĄCEJ

### Czyszczenie stacji ładującej

Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię stacji dokującej miękką, suchą ściereczką.

#### Czyszczenie czujników

Czujniki stacji ładującej są ważne do jej bezpiecznej pracy. Ważne jest dlatego, by były one regularnie czyszczone i utrzymywane w dobrym stanie.

Czujniki podczewieni i styki ładujące wytrzyj suchą miękką ściereczką lub kosmetycznymi patyczkami.

## PRZECHOWYWANIE DŁUGOTERMINOWE

- Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystać z odkurzacza, wykonaj następujące:
- Wyczyść odkurzacz zgodnie z rozdziałem KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.
- Stację dokującą/zbiorczą odłącz od gniazdka elektrycznego. Odkurzacz wraz z kompletnymi akcesoriami umieść w suchym, czystym i chłodnym miejscu.
- Zalecamy wykonywać ładowanie odkurzacza co 3 miesiące, aby przedłużyć żywotność wbudowanego akumulatora.
- Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem                                                                                                                                                                      | Przyczyna                                                                                                                                                                                                    | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odkurzacz nie ładuje się.                                                                                                                                                    | Styki ładujące nie dotykają się.                                                                                                                                                                             | Upewnij się, że styki dotykają się podczas wkładania odkurzacza do stacji ładującej.                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                              | Stacja ładująca odłączona jest od źródła zasilania.                                                                                                                                                          | Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka i zostaw stację ładującą na stałe podłączoną.                                                                                                                   |
| Odkurzacz utknął w jednym miejscu.                                                                                                                                           | Odkurzacz zapętlił się w przewodach/kablach na podłodze, w firancie albo innych przedmiotach obcych na dywanie.                                                                                              | Odkurzacz zawsze próbuje zwolnić się sam, jednak zalecamy jego ręczne zwolnienie z miejsca zablokowania.                                                                                              |
| Odkurzacz wrócił do stacji ładującej przed zakończeniem sprzątania.                                                                                                          | Odkurzacz wykrył niski stan naładowania akumulatora i automatycznie wrócił do stacji, w celu naładowania.                                                                                                    | Jest to normalne zjawisko. Poczekaj, aż odkurzacz się naładuje.                                                                                                                                       |
| Odkurzacz nie sprząta automatycznie zgodnie z harmonogramem.                                                                                                                 | Odkurzacz nie jest włączony i nie może przeprowadzić sprzątania zgodnie z planem.                                                                                                                            | Włącz odkurzacz.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | Odkurzacz jest prawie wyladowany.                                                                                                                                                                            | Poczekaj, aż odkurzacz się naładuje.                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                              | Odkurzacz utknął lub został zablokowany przez obcy przedmiot.                                                                                                                                                | Wyłącz odkurzacz, opróżnij pojemnik na kurz. Odwróć odkurzacz i usuń nieczystości z kółek oraz szczotek.                                                                                              |
| Odkurzacz automatyczny nie wyczyścił całej przestrzeni ani nie wiechał do wszystkich pomieszczeń.                                                                            | Mogło dojść do zmiany układu (przesunięcie mebli), otwierając drzwi do niezbadanego pomieszczenia.                                                                                                           | W aplikacji zresetuj bieżącą mapę i pozwól odkurzaczowi ponownie szybko odwzorować całą przestrzeń.                                                                                                   |
| Pilot zdalnego sterowania nie działa. (Zalecana odległość wynosi 5 m.)                                                                                                       | Rozładowane baterie.                                                                                                                                                                                         | Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania.                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                              | Odkurzacz jest prawie wyladowany.                                                                                                                                                                            | Poczekaj, aż odkurzacz się naładuje.                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                              | Odbiornik sygnału ze zdalnego sterowania do odkurzacza albo nadajnik sygnału na pilocie zdalnego sterowania jest zablokowany lub zanieczyszczony.                                                            | Wytrząśnij odbiornik i nadajnik sygnału miękką ściereczką.                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | Sygnał z pilota zdalnego sterowania jest zakłócony innym urządzeniem w jego bliskości.                                                                                                                       | Nie używaj pilota zdalnego sterowania w pobliżu urządzeń z sygnałem podczerwieni.                                                                                                                     |
| Kiedy tylko odkurzacz pracuje, dochodzi do pomijania odkurzanych miejsc, jego droga jest chaotyczna, ma przeciwny kierunek lub wydaje się, że odkurza stale te same miejsca. | Podłoga jest zbyt śliska, kółeczko środkowe ślizga się po podłodze i odkurzacz przejeżdża niskie przeszkody, progi i listwy i to wpływa na jego decyzje o przestrzeni sprzątania w całym domu.               | Zalecamy zamknięcie drzwi każdego pokoju i umożliwienie sprzątania ich osobno. Odkurzacz wyposażony jest w funkcję automatycznej identyfikacji jednego pomieszczenia. Powróci do lokacji początkowej. |
|                                                                                                                                                                              | Podłoga jest nawoskowana i wypolerowana albo zbyt gładka, co zmniejsza tarcie pomiędzy kółkami i podłogą.                                                                                                    | Zalecamy wyczyścić podłogę po polakierowaniu.                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                              | Kable, przedmioty obce na podłodze mają wpływ na pracę odkurzacza.                                                                                                                                           | Zanim włączysz odkurzacz ważnym jest usunięcie z podłogi kabli, pantofli, zabawek i innych przedmiotów obcych, w celu zmniejszenia ilości przeszkód, które odkurzacz musiałby omijać.                 |
| Po zakończeniu sprzątania na podłodze pozostają nieczystości.                                                                                                                | Centralna szczotka obrotowa jest zablokowana.                                                                                                                                                                | Wyczyść centralną szczotkę obrotową i przesun odkurzacz automatyczny do otwartej przestrzeni.                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                              | Boczna szczotka obrotowa jest zablokowana.                                                                                                                                                                   | Wyczyść boczną szczotkę obrotową i przesun odkurzacz do otwartej przestrzeni.                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                              | Łączony pojemnik na kurz 2 w 1 nie jest poprawnie włożony w odkurzacz automatyczny.                                                                                                                          | Włóż kombinowany pojemnik na kurz 2 w 1 do odkurzacza automatycznego.                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | Pojemnik na kurz jest pełny, filtr HEPA jest zablokowany albo centralna szczotka obrotowa jest zapchana.                                                                                                     | Opróżnij pojemnik na kurz, wyczyść filtr HEPA i centralną szczotkę obrotową.                                                                                                                          |
| Nie można włączyć odkurzacza.                                                                                                                                                | Akumulator jest rozładowany.                                                                                                                                                                                 | Poczekaj, aż bateria w pełni się naładuje.                                                                                                                                                            |
| Odkurzacz ma problem z poruszaniem się po podłodze.                                                                                                                          | Przednie koło obrotowe jest zablokowane.                                                                                                                                                                     | Wyczyść przednie koło obrotowe i przenieś odkurzacz na otwartą przestrzeń.                                                                                                                            |
| Odkurzacz lokalizuje bazę ładującą, ale nie parkuje w niej.                                                                                                                  | Stacja ładująca jest zablokowana albo znajduje się zbyt daleko; nie jest podłączona do źródła zasilania; na uchwycie wkładu do mopowania zaczepione są przedmioty obce albo wkład do mopowania jest zwinęty. | Umieść bazę ładującą na otwartej przestrzeni, umieść w jej pobliżu odkurzacz automatyczny i włącz go; włóż wtyczkę adaptera do gniazda zasilania; wyczyść uchwyt mopa i wyprostuj uchwyt mopa.        |
| Odkurzacz nie zachowuje się normalnie.                                                                                                                                       | Błąd wewnętrzny.                                                                                                                                                                                             | Wyłącz odkurzacz automatyczny, a następnie włącz go ponownie i uruchom. Jeżeli problemu nie można usunąć, wyłącz odkurzacz i zwróć się do autoryzowanego punktu serwisowego.                          |

| Problem                                                                                    | Przyczyna                                                                                  | Rozwiązanie                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podczas procesu czyszczenia występują nietypowe dźwięki.                                   | Ciało obce utknęło na środkowej szczotce obrotowej, szczotce bocznej lub kole środkowym.   | Wyłącz odkurzacz automatyczny i usuń przedmiot obcy.                                                                                                                   |
| Zbiornik na wodę nie jest napełniony lub do wkładu dostaje się tylko niewielka ilość wody. | W zbiorniku jest za mało wody; tuleja jest zbyt brudna; uchwyt nie jest włożony.           | Dodaj wodę do zbiornika; wyczyść wkład; włóż prawidłowo uchwyt wkładu mopa.                                                                                            |
| Zbiornik wody odprowadza zbyt dużo wody.                                                   | Zbiornik wody nie znajduje się na miejscu; wylot wody jest ustawiony na maksimum.          | Sprawdź, czy zbiornik wody jest prawidłowo włożony; wyreguluj wylot wody w aplikacji.                                                                                  |
| Nie można połączyć się z aplikacją.                                                        | Nieprawidłowa sieć Wi-Fi, nieprawidłowe hasło Wi-Fi lub nieprawidłowe działanie aplikacji. | Sprawdź, czy odkurzacz automatyczny znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi; wprowadź prawidłowe hasło lub zresetuj Wi-Fi; pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji. |
| Odkurzacz nie może powrócić do stacji ładującej.                                           | Odległość od podstawy jest zbyt duża.                                                      | Jeśli baza ładująca znajduje się zbyt daleko, odkurzacz automatyczny może nie być w stanie jej znaleźć. Włóż odkurzacz automatyczny ręcznie do podstawy ładującej.     |

DANE TECHNICZNE

Odkurzacz automatyczny

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Pobór mocy odkurzacza automatycznego..... | 20 V ~ 0,6 A                |
| Moc znamionowa .....                      | 45 W                        |
| Bateria.....                              | Li-ion / 14,4 V / 2 600 mAh |
| Wymiary (średnica x wysokość).....        | Ø 320 x 83 mm               |
| Masa.....                                 | 3,3 kg                      |
| Czas pracy na jednym ładowaniu .....      | 140 min                     |
| Pojemność pojemnika na kurz .....         | 250 ml                      |
| Pojemność zbiornika na wodę.....          | 300 ml                      |

Stacja zbiorcza (model SRV 7485WH)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Napięcie wejściowe.....       | 220–240 V~         |
| Częstotliwość wejściowa.....  | 50/60 Hz           |
| Napięcie wyjściowe.....       | 20 V               |
| Prąd wyjściowy.....           | 0,6 A              |
| Moc znamionowa .....          | 650 W              |
| Pojemność worka na kurz ..... | 3,5 l              |
| Wymiary.....                  | 228 x 162 x 330 mm |
| Masa.....                     | 1,8 kg             |

Baza ładująca (model SRV 7450WH)

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Napięcie wejściowe..... | 20 V ~ 0,6 A        |
| Wyjście.....            | 12 W                |
| Wymiary.....            | 149,5 x 52 x 100 mm |

Zasilacz podstawy ładującej (model SRV 7450WH)

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Napięcie wejściowe..... | 100-240 V~ 50-60 Hz 0,35 A MAX |
| Napięcie wyjściowe..... | 20,0 V ~ 0,6 A 12,0 W          |
| Stopień ochrony .....   | IP20                           |

Zastrzega się możliwość zmiany tekstu i parametrów.

Orginalne akcesoria użytkowe

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| SRX 7401 | Zapasowa bateria                  |
| SRX 7402 | Zestaw mopów (3 szt.)             |
| SRX 7403 | Boczna szczotka obrotowa (2 szt.) |
| SRX 7404 | Filtr HEPA                        |
| SRX 7409 | Worek na kurz (5 szt.)            |



Uwaga:

Dla modelu SRV 7450WH stacja dokująca jest dostępna jako opcja. Nazwa modelu stacji dokującej: SRX 7413. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Firma SENCOR oświadcza, że typy urządzeń radiowych SRV 7450WH i SRV 7485WH są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełne brzmienie deklaracji zgodności UE jest dostępne na stronie internetowej: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu).

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM!

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnówić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej**  
Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

**Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej**  
Jeżeli chcesz zutylizować ten wyrób, po potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji zwróć się do lokalnych urzędów lub sprzedawcy produktu.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.



