

SENCOR®

SAC MT8048C



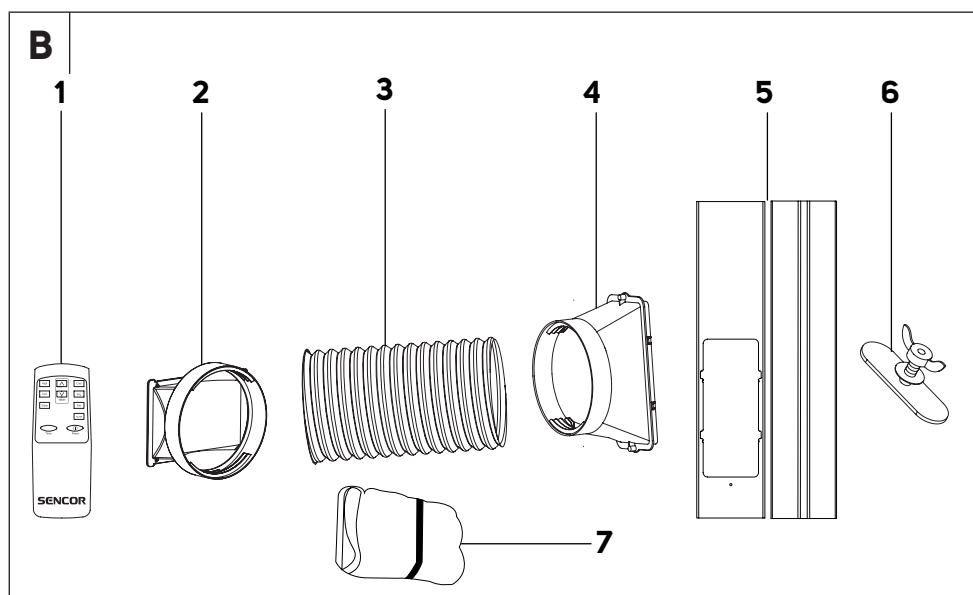
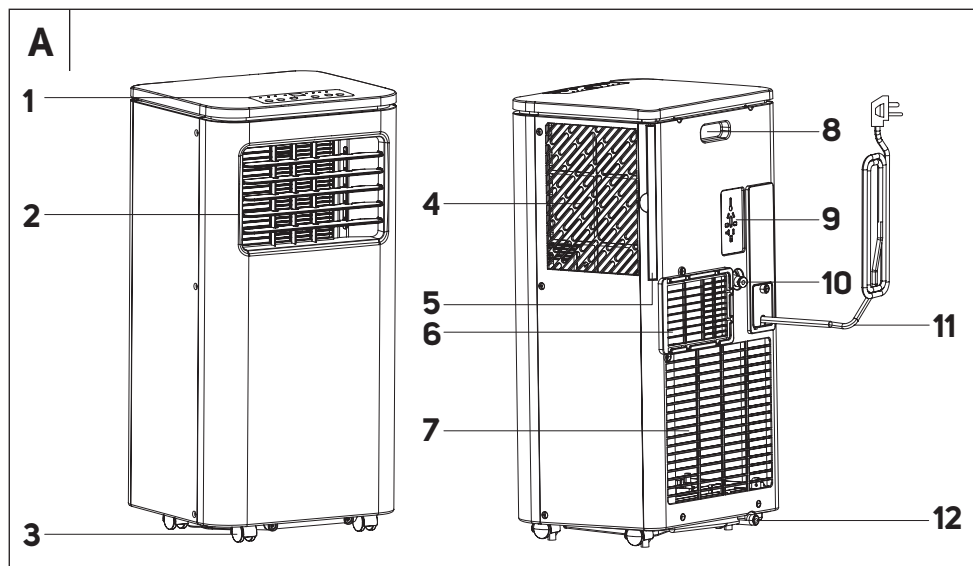
KLIMATYZACJA MOBILNA WI-FI
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®

SAC MT8048C














C

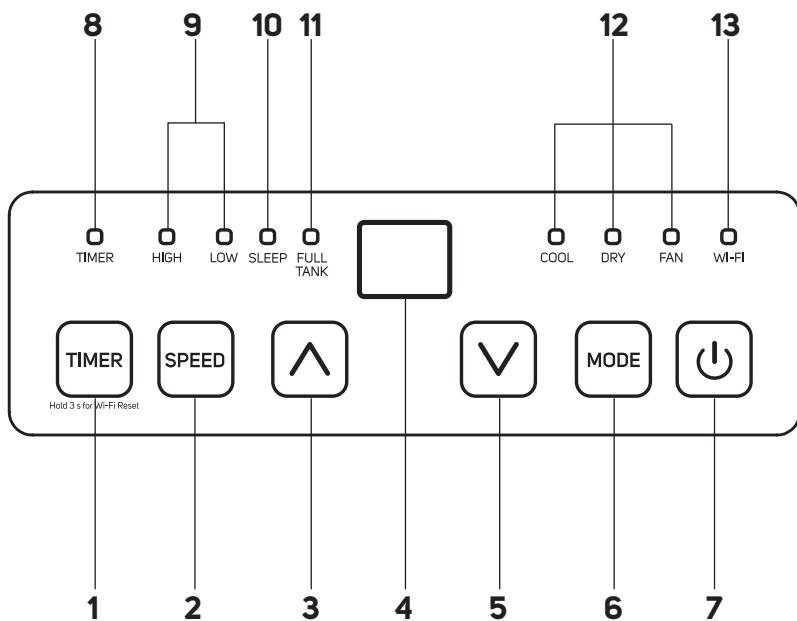


D

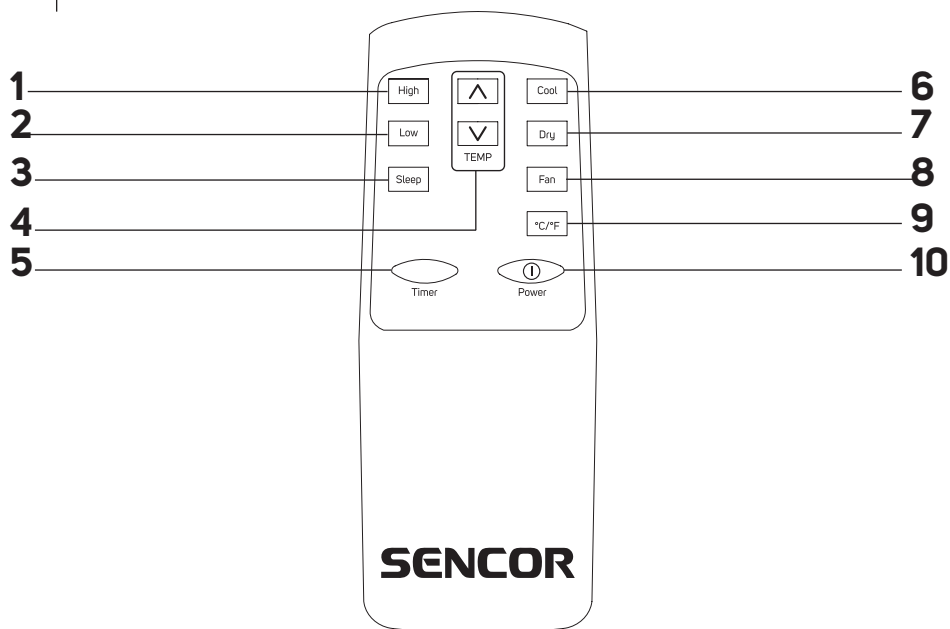


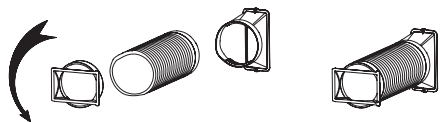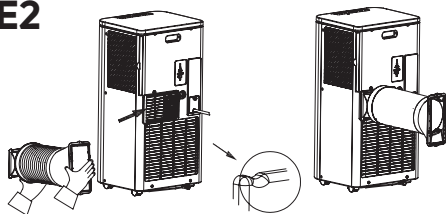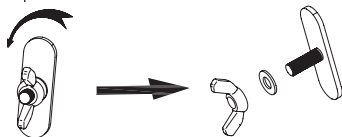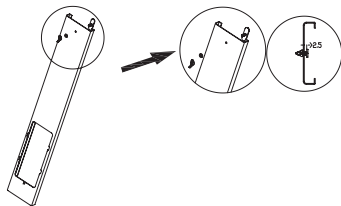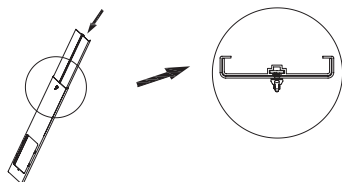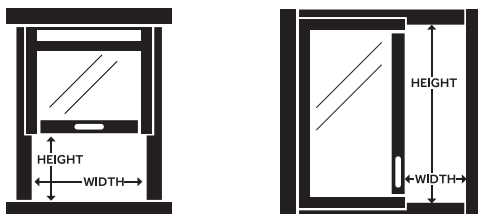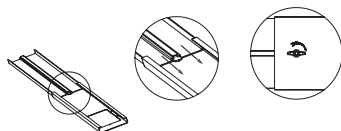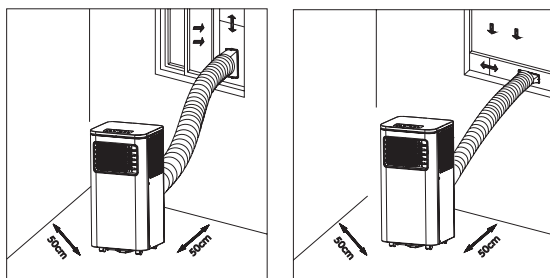E1**E2****F1****F2****F3****F4****F5****F6**

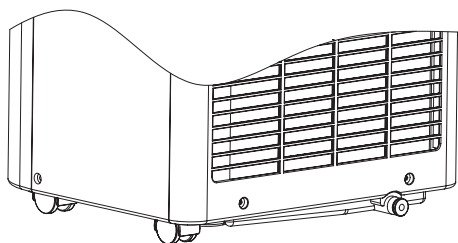
G1



G2

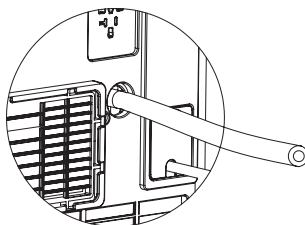

H

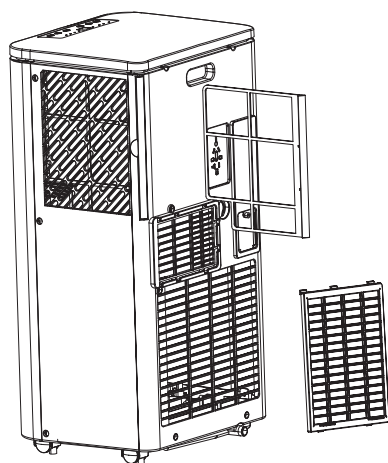

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



Symbol ten oznacza, że niedotrzymanie wskazówek może stwarzać ryzyko śmierci lub poważnego zranienia.



OSTRZEŻENIE:

Aby uniknąć ryzyka nastania śmierci lub skaleczenia użytkownika lub innych osób i zniszczenia mienia, należy przestrzegać następujących wskazówek. Niepoprawna eksploatacja w wyniku nieprzestrzegania wskazówek może być przyczyną śmierci, skaleczenia lub szkody.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji przeznaczonych do wykonania przez użytkownika. Dzieci nie mogą bawić się produktem.

- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.
- Urządzenie musi być przechowywane w taki sposób aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
- Urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, którego wymiary są zgodne ze specyfikacją pomieszczenia przeznaczonego do eksploatacji.
- Urządzenie musi być przechowywane w pomieszczeniu, gdzie nie ma stale działającego otwartego ognia (np. działająca kuchenka gazowa) ani źródeł wzniesienia ognia (np. działający grzejnik elektryczny).
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego, upewnij się, czy napięcie znamionowe podane na tabliczce fabrycznej urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Gniazdko musi być swobodnie dostępne, aby w razie konieczności była możliwość szybkiego odłączenia przewodu od źródła energii elektrycznej.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie używaj w pomieszczeniach z dużym zapyleniem lub wilgotnością jak np. pralnie lub łazienki, w pomieszczeniach, gdzie są składowane

łatwopalne substancje chemiczne lub wybuchowe,
w środowisku przemysłowym ani na zewnątrz.

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń, które są źródłem ciepła.
- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzchni jak np. dywan z gęstym długim włosiem.
- Urządzenie może być używane tylko na suchej, stabilnej, gładkiej i poziomej powierzchni.
- Urządzenie jest wyposażone w kółeczka jezdne i dlatego podczas jego obsługi należy uważać, aby np. nie spadło ze schodów albo nie zjechało po pochyłej powierzchni. W razie potrzeby należy zabezpieczyć kółeczka ogranicznikami.
- Do składania urządzenia używaj wyłącznie oryginalnych części. Zanim zaczniesz składać urządzenie upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od gniazdka elektrycznego.
- Przed podłączeniem do gniazdka upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo złożone zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi ani wilgotnymi rękami. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy jest ono podłączone do gniazdka elektrycznego.
- Nie narażaj urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody ani nie zanurzaj je w wodzie lub w innej cieczy.
- Nie zakrywaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów ssania lub wylotu powietrza. W przeciwnym razie, może nastąpić uszkodzenie urządzenia.

- Podczas pracy musi być wystarczająco dużo wolnego miejsca pozwalającego na obieg powietrza, co najmniej 50 cm z każdej strony urządzenia.
- Nie narażaj się na działanie chłodnego powietrza przez dłuższy czas. Może to mieć niekorzystny wpływ na zdrowie obsługi urządzenia.
- Do włączania lub wyłączania urządzenia zawsze używaj odpowiednich przycisków na panelu sterowania lub na pilocie. Nie wyłączaj urządzenia poprzez wyciągnięcie przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- Zawsze wyłącz oraz odłącz z gniazdka elektrycznego urządzenie, jeśli będzie pozostawione nadzoru, nie będzie eksploatowane lub przed przemieszczeniem, demontażem albo czyszczeniem.
- Nie próbuj demontować zewnętrznej obudowy urządzenia.
- Urządzenie odłączaj od gniazdka sieciowego poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie używaj urządzenia jeśli jest uszkodzone, z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.
- Urządzenie przechowuj w pozycji pionowej. Transportować możesz je w pozycji pionowej lub nachylone na bok. Jeśli już używałeś urządzenia, upewnij się, że cały kondensat jest spuszczone. Po przewiezieniu odczekaj co najmniej 1 godzinę, zanim zaczniesz używać urządzenia.

- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało uszkodzone lub było zanurzone w wodzie. By uniknąć powstania niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj ani nie przerabiasz sam urządzenia. Wszelkie naprawy należy przekazać do wykonania w autoryzowanym punkcie serwisowym. Ingerując w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa rękojmi za wady lub utratę gwarancji jakości.
- Instalacja powinna być wykonana zgodnie z instrukcjami instalacji. Niepoprawna instalacja może spowodować wyciek wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Aby zabronić wybuchu pożaru lub porażeniu prądem elektrycznym, zabrania się eksploatacji urządzenia z wyłącznikiem czasowym lub innym podobnym sprzętem, które może samowolnie uruchomić urządzenie.
- Urządzenie musi zostać zainstalowane zgodnie z wewnętrzkrajowymi przepisami narodowymi dot. instalacji elektrycznych.
- Niniejszy wyrób użyj wyłącznie do celów, które opisane są w niniejszej instrukcji obsługi. W przeciwnym razie może prowadzić to do uszkodzenia albo nadmiernego hałasu lub drgań.
- Używaj wyłącznie akcesoriów i części, które dostarczane są z urządzeniem oraz narzędzia dosłownie przeznaczone do instalacji. Użycie niestandardowych części i akcesoriów może prowadzić do wycieku wody, porażenia prądem elektrycznym, pożaru, skaleczenia lub uszkodzenia majątku.

- NIE ZMIENIAJ długości przewodu zasilającego jednostki i nie używaj do jej zasilania kabla przedłużającego.
- NIE PODŁĄCZAJ jednostki do gniazdka, do którego podłączone są już inne urządzenia elektryczne. Niepoprawny wybór zasilania elektrycznego może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie przekrywaj przewodu dywanem. Nie umieszczaj na przewodzie zasilającym dywanów, listw ani innych materiałów podłogowych. Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod meblami lub innymi urządzeniami. Przewód należy umieścić tak, aby nie doszło do nadepnięcia na przewód i nie stwarzał przeszkody. Jeżeli do tego dojdzie, natychmiast urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli jednostka podczas używania zostanie wywrócona, wyłącz ją i natychmiast odłącz od głównego źródła zasilania. Wizualnie sprawdź, czy nie doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia jednostki. Jeżeli podejrzewasz, iż jednostka zostało w jakikolwiek sposób uszkodzona, zażądaj pomocy pracownika technicznego albo serwisu klienckiego.
- Podczas burzy zasilanie musi być odłączone, aby przy uderzeniu piorunu nie doszło do uszkodzenia urządzenia.
- Odłącz zasilanie urządzenia, jeżeli stwarza specyficzny dźwięk albo wychodzi z niego zapach lub dym.



Należy przeczytać niniejszą instrukcję.



Ostrzeżenie:

Niebezpieczeństwo wybuchu ognia.

SPECYFICZNE OSTRZEŻENIA DLA URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R290

- Dokładnie zapoznaj się z ostrzeżeniami.
- Do odmrażania i czyszczenia nie używaj innych narzędzi niż zalecanych przez producenta.
- To urządzenie trzeba umieścić w środowisku bez obecności źródeł zapłonu działających na stałe (na przykład otwarty ogień, urządzenia na gaz lub urządzenia) elektryczne.
- Nie wykonuj wierceń w urządzeniu i nie podpalaj.
- Cynniki chłodnicze mogą być bezwonne.
- Urządzenie to trzeba umieścić w pomieszczeniach, których powierzchnia jest większa niż 6 m².
- To urządzenie zawiera około 140 g gazu chłodniczego R290.
- R290 to gaz chłodniczy, który spełnia europejskie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Nie rób otworów ani nie wierć w żadnej części obwodu chłodzenia urządzenia.
- Pomieszczenie, w którym jest zainstalowane, eksploatowane lub przechowywane urządzenie, nie może umożliwiać gromadzenia się, ewentualnie ulatniających się czynników chłodniczych, które mogą stanowić ryzyko wybuchu lub wybuchu pożaru w wyniku

zapłonu czynnika chłodniczego po włączeniu piecyka elektrycznego, kuchenki lub innego źródła zapłonu.

- Urządzenie trzeba przechowywać w taki sposób, aby nie doszło do jego mechanicznego uszkodzenia.
- Osoby, które pracują przy układzie chłodzenia lub go naprawiają, muszą mieć odpowiednie uprawnienia wydane przez upoważnioną instytucję, które poświadczają zdolność do prac z czynnikami chłodniczymi zgodnie ze specjalną oceną stowarzyszenia dla tego sektora.
- Zadania związane z konserwacją mogą być wykonywane tylko na podstawie zaleceń producenta tego urządzenia. Zadania związane z konserwacją oraz naprawy, które wymagają ingerencji innych wykwalifikowanych osób, mogą być wykonywane tylko pod kontrolą specjalistów z dziedziny łatwopalnych czynników chłodniczych.
- Skontroluj na tabliczce znamionowej, jaki typ czynnika chłodniczego zastosowano w urządzeniu.
- Nie przekrywaj otworów wentylacyjnych.
- Przestrzegaj krajowych przepisów dotyczących gazu.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



LIKWIDACJA AKUMULATORA

Przed likwidacją wyrobu albo jego oddaniem w określonym miejscu zbiorczym zapewnić trzeba, by wyjęty został z niego akumulator. Przed wyjęciem akumulatora trzeba uruchomić odkurzacz i zaczekać do jego wyładowania. Akumulator zawiera substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego i z tego względu nie powinien być wyrzucany razem ze zwykłym odpadem domowym. Jego poprawną likwidację zapewni odpowiednie miejsce zbiorcze.

- Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu marki SENCOR i jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z urządzenia.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, również w przypadku, gdy znają Państwo sposób obsługi urządzenia podobnego typu. Urządzenie należy używać zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję do zastosowania w przyszłości.
- Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Przed wysyłką urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie producenta.

OPIS URZĄDZENIA

- A1** Panel sterowania
A2 Wylot powietrza
A3 Kółka jezdne
A9 Boczna kratka ochronna wlotu powietrza
A5 Wyjmowany uchwyt filtra
A6 Otwór wylotowy powietrza do podłączenia elastycznego węża
A12 Dolna kratka ochronna wlotu powietrza z filtrem

- A8** Uchwyt
A9 Przestrzeń do przechowywania przewodu zasilającego
A10 Górny otwór do wypuszczania
A11 Przewód zasilający
A12 Dolny otwór spustowy

OPIS AKCESORIÓW

- B1** Pilot zdalnego sterowania
B2 Redukcja okrągła do podłączenia do otworu wylotu powietrza
B3 Wąż elastyczny do odprowadzania powietrza
B4 Redukcja do instalacji w oknie
B5 Wkładka do okna
B6 Nakrętka skrzydełkowa
B7 Zestaw uszczelnienia tkaninowego do okna

OPIS PANELU STEROWANIA

- C1** Przycisk **TIMER** do ustawienia timera
C2 Przycisk **SPEED** do ustawienia prędkości wentylatora
C3 Przycisk 
C4 Wyświetlacz numeryczny
C5 Przycisk 
C6 Przycisk **MODE** do wyboru trybu pracy
C7 Przycisk **POWER** do włączania /wyłączania
C8 Kontrolka timera
C9 Kontrolki prędkości wentylatora (wysoka – średnia – niska)
C10 Kontrolka trybu uśpienia
C11 Kontrolka pełnego zbiornika
C12 Kontrolki poszczególnych trybów pracy (chłodzenie/ odwilżanie/wentylator)
C13 Kontrolka Wi-Fi

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

- D1** Przycisk ustawienia wysokiej prędkości
D2 Przycisk ustawiania niskiego poziomu obrotów
D3 Przycisk **SLEEP** do ustawienia trybu uśpienia
D4 Przycisk **TEMP**
D5 Przycisk **TIMER** do ustawienia timera
D6 Przycisk **COOL**
D7 Przycisk **DRY**
D8 Przycisk **FAN**
D9 Przycisk °C/°F
D10 Przycisk **POWER** do włączania /wyłączania

INSTALACJA

Umieszczenie klimatyzatora przenośnego

- Wyjmij przenośny klimatyzator z opakowania i upewnij się, czy zostały wyjęte wszystkie części i akcesoria. Zalecamy, aby dwie osoby dorosłe wyjmowały klimatyzator z opakowania.
- Klimatyzator przenośny umieść na równej, suchej i stabilnej powierzchni w zasięgu prawidłowo uziemionego gniazdka. Nie umieszczaj klimatyzatora na niestabilnej lub pochylonej powierzchni, na której występuje ryzyko ześlizgnięcia, spadnięcia, uszkodzenia urządzenia lub spowodowania zranienia osób.
- Przenośny klimatyzator należy ustawić tak, aby nie był narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Upewnij się, że w pobliżu miejsca, w którym zostanie umieszczony mobilny klimatyzator, nie ma żadnych źródeł ciepła (np. grzejników, grzejników przenośnych, pieców itp.).
- Klimatyzator przenośny jest wyposażony w kółka jezdne , ułatwiające przemieszczenie urządzenia. Nie używaj kółek jezdnych, jeżeli klimatyzator potrzebujesz przemieścić po dywanie lub po powierzchni podobnego typu. Przy przemieszczaniu wystrzegaj się przejechania klimatyzatorem przez przedmioty obce.
- Aby uzyskać optymalną wydajność, zachowaj minimalną odległość od ściany lub innych przeszkód wynoszącą 50 cm.
- Klimatyzator należy umieścić w odpowiedniej odległości od firan, zasłon lub żaluzji.
- Upewnij się, że wąż odpływowy nie będzie dotykał żadnych przedmiotów.



Notatka:

Nie używaj przenośnego klimatyzatora do chłodzenia pomieszczenia z serwerami komputerowymi itp. Montaż, regulację, konserwację oraz naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.

Instalacja elastycznego węża do klimatyzatora przenośnego

- Wąż elastyczny należy podłączyć do klimatyzatora przenośnego oraz do okna zgodnie z planowanym trybem roboczym. Wąż elastyczny zainstaluj, jeśli chcesz wybrać tryb pracy chłodzenie lub odwilżanie. Elastycznego węża nie trzeba instalować jeśli chcesz ustawić tryb wentylatora lub osuszania.
1. Rozciągnij wąż elastyczny do żądanej długości.
 2. Umieść okrągły adapter na jednym końcu elastycznego węża, następnie przykręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Umieść adapter okienny na drugim końcu elastycznego węża i przykręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - patrz rysunek **E1**.
 3. Podłącz elastyczny wąż do otworu wylotowego powietrza i włóż go do otworu - patrz rysunek **E2**.

Instalacja elastycznego węża do okna przesuwanego

- Wkładka okienna jest wykonana w taki sposób, aby nadawała się do zastosowania w większości okien przesuwanych (pionowych i poziomych). Pomimo to, może nastąpić konieczność zmiany poniżej podanego postępowania podczas montażu w danym typie okna przesuwanego.
1. Odkręć nakrętkę motylkową - patrz rysunek **F1**.
 2. Włóż śrubę do dołu w główny panel wkładki okiennej, załóż podkładkę i wkręć nakrętkę motylkową - patrz rysunek **F2**. Nie dokręcaj jednak mocno nakrętki, pozostaw wolną przestrzeń około 2,5 cm.
 3. Włóż dodatkowy panel w główny panel wkładki okiennej - patrz rysunek **F3**. Podczas wkładania dodatkowego panelu upewnij się, że dolne części nakrętki motylkowej pasują do rowka w panelu dodatkowym.
 4. Ustaw wymaganą długość/szerokość wkładki okiennej według wymiarów okna, w którym zostanie zamontowana - patrz rysunek

F4. Dokręć nakrętkę motylkową, aby ustalić długość wkładki okiennej - patrz rysunek **F5**.

5. Otwórz skrzydło okna przesuwanego i włóż wkładkę okienną w otwór.
6. Ostrożnie zamknij skrzydło przesuwne. Przytrzymaj wkładkę okienną jedną ręką, aby utrzymać ją na miejscu.
7. Zamontuj wąż elastyczny z adapterem w otworze wkładki okiennej - patrz rysunek **F6**.



Notatka:

Jeżeli jest to konieczne, odetnij część wkładki okiennej, na przykład jeżeli okno jest zbyt małe.

Instalacja węża elastycznego za pomocą uszczelnienia z tkaniny

- Uszczelnienie z tkaniny nadaje się do wszelkiego rodzaju okien wychylnych, skrzydłowych lub dachowych. Uszczelnienie z tkaniny jest wyposażone w taśmę z rzepem, co w znacznym stopniu ułatwia instalację uszczelnienia do okna. Otwórz okno a do powstałej szczeliny zainstalować uszczelnienie z tkaniny. Zaleca się, aby miejsce, w którym uszczelnienie będzie przymocowane, dobrze odtłuścić odpowiednim środkiem. Usunąć papier ochronny z taśmy i przykleić taśmę do ramy okna.
- Uszczelnienie posiada rzep, który umożliwi przymocować wąż elastyczny do ramy okna. Suwak utworzyć w miejscu, które umożliwia łatwe wsunięcie węża.
- Uszczelnienie z tkaniny nie musi być każdorazowo usuwane z okna, jeżeli klimatyzator nie będzie używany. Okno można zamknąć nawet z przymocowanym uszczelnieniem.



Notatka:

Unikaj nadmiernego zginania węża podczas instalacji. Aby zapewnić prawidłowe działanie klimatyzacji, ważne jest aby nadmiernie nie obciążać węży ani ich niepotrzebnie nie głąć. Nadmierne obciążenie lub wyginanie może uszkodzić wąż.

URUCHOMIENIE KLIMATYZATORA

- Upewnij się, że przenośny klimatyzator jest prawidłowo zmontowany, a wąż elastyczny jest prawidłowo podłączony zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- Upewnij się, że przenośny klimatyzator jest ustawiony w odpowiednim miejscu w wystarczającej odległości od gniazdka elektrycznego.
- Podłącz wtyczkę do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Mobilny klimatyzator przejdzie w tryb czuwania.

OBŁUGA PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA

A. PANEL STEROWANIA

Włączenie / wyłączenie klimatyzatora przenośnego

- Krótko naciśnij przycisk **POWER** nastąpi uruchomienie klimatyzatora w ustawieniach domyślnych.
- Po ponownym naciśnięciu przycisku **POWER** nastąpi wyłączenie klimatyzatora i wejście w tryb czuwania. Aby całkowicie wyłączyć klimatyzator, wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.



Ostrzeżenie:

Nie włączaj klimatyzatora natychmiast po jego wyłączeniu. Przed ponownym włączeniem zaczekaj przynajmniej 3 minuty. W przeciwnym razie, może nastąpić uszkodzenie urządzenia.



Notatka:

Nigdy nie wyłączaj przenośnego klimatyzatora wyciągając przewód z gniazdka. Klimatyzator należy wyłączyć za pomocą przycisku **POWER**, odczekaj kilka minut, następnie odłącz przewód zasilający.

TRYBY PRACY

1. Tryb chłodzenia

- Kilkakrotnie naciśnij przycisk **MODE**, dopóki na wyświetlaczu nie rozświeci się kontrolka **COOL**.
- Za pomocą przycisków ustaw wymaganą wartość temperatury. Temperaturę możesz ustawić w przedziale 17 -30 °C.
- Za pomocą przycisku **SPEED** ustaw obroty wentylatora. Wielokrotnym naciśnięciem przycisku **SPEED** nastąpi zmiana prędkości obrotów wentylatora w następującej kolejności: High (wysoka prędkość) – Low (niska prędkość). Po każdym naciśnięciu zaświeci się również odpowiednia kontrolka świetlna na panelu sterowania.

2. Tryb osuszania powietrza

- Kilkakrotnie naciśnij przycisk **MODE**, dopóki na wyświetlaczu nie rozświeci się kontrolka **DRY**.
- W tym trybie następuje obniżenie poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Skondensowana wilgoć jest zgromadzana w zbiorniku. Metody odprowadzania kondensatu można znaleźć w rozdziale „**OTWÓR WYLOTOWY KONDENSATU**” opisaną w dalszej części instrukcji.
- W tym trybie nie można ustawić temperatury ani prędkości obrotów wentylatora. Obroty wentylatora są automatycznie ustawiane na niski poziom.

3. Tryb wentylatora

- Kilkakrotnie naciśnij przycisk **MODE**, dopóki na wyświetlaczu nie rozświeci się kontrolka **FAN**.
- W tym trybie wentylator będzie zabezpieczał cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, ale nie będzie go chłodził.
- Za pomocą przycisku **FAN** ustaw obroty wentylatora. Wielokrotnym naciśnięciem przycisku **FAN** nastąpi zmiana prędkości obrotów wentylatora w następującej kolejności: High (wysoka prędkość) – Low (niska prędkość). Po każdym naciśnięciu zaświeci się również odpowiednia kontrolka świetlna na panelu sterowania.

FUNKCJE KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO

1. Funkcja timera

- Klimatyzator umożliwia ustawienie dwóch różnych timerów — timera włączenia i timera wyłączenia mobilnego klimatyzatora.

a) Timer włączenia klimatyzatora

- Timer włączenia klimatyzatora umożliwia włączenie urządzenia po upływie ustawionego czasu.
- Gdy przenośny klimatyzator znajduje się w trybie czuwania, naciśnij przycisk **TIMER**. Wyświetlacz numeryczny zacznie migać i rozświeci się kontrolka timera.
- Za pomocą przycisków ustaw czas, po upływie którego nastąpi automatyczne włączenie urządzenia. Timer możesz ustawić w przedziale od 1 do 24 godzin, w krokach po 1 godzinie.
- Odczekaj około 5 sekund, zanim czas zostanie zapisany w pamięci. Następnie, nastąpi automatyczne odliczanie ustawionego czasu.
- Po upływie ustawionego czasu, klimatyzator przenośny uruchomi się w ostatnio ustawionym trybie pracy.

b) Timer wyłączenia klimatyzatora przenośnego.

- Timer włączenia klimatyzatora umożliwia włączenie urządzenia po upływie ustawionego czasu.
- Podczas gdy przenośny klimatyzator jest włączony, naciśnij przycisk **TIMER**. Wyświetlacz numeryczny zacznie migać i rozświeci się kontrolka timera.
- Za pomocą przycisków ustaw czas, po upływie którego nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia. Timer możesz ustawić w przedziale od 1 do 24 godzin, w krokach po 1 godzinie.
- Odczekaj około 5 sekund, zanim czas zostanie zapisany w pamięci. Następnie, nastąpi automatyczne odliczanie ustawionego czasu.
- Po upływie ustawionego czasu, nastąpi samoczynne wyłączenie klimatyzatora, po czym przełączy się w tryb czuwania.
- Aby usunąć ustawienia timera, należy nacisnąć przycisk **TIMER**. Czas pozostały do ukończenia odliczania zacznie migać. Ponownie naciśnij przycisk **TIMER** - ustawienia timera zostaną anulowane.

2. Funkcja uśpienia

- Funkcja uśpienia jest używana w celu zmniejszenia zużycia energii w trakcie nocy, gdy nie jest konieczna stała temperatura. Funkcja zapewni również komfort w czasie uśpienia, ponieważ praca klimatyzatora jest bardziej cicha i podświetlenie wyświetlacza obniżone.
- Wybierz tryb chłodzenia i ustaw temperaturę domyślną. Następnie, naciśnij jednocześnie przyciski **TIMER** oraz , aby włączyć tryb uśpienia.
- Obroty wentylatora są automatycznie ustawiane na niski poziom.
- Funkcji uśpienia nie można ustawić w trybach wentylatora i odwilżania.

B.PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Wkładanie i wymiana baterii

- Wysuń osłonę pokrywę pojemnika na baterie, który znajduje się na tyłnej stronie pilota. W tym miejscu włoż 2 baterie alkaliczne typu AAA/LR03 (2x 1,5 V) i zamknij pokrywę.
- Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na zachowanie właściwej polaryzacji, która jest zaznaczona we wnętrzu na baterie.
- Podczas wymiany baterii używaj zawsze nowych baterii tego samego typu, nigdy nie łącz starych i nowych baterii ani baterii różnego typu.



Uwaga:

Po wyjęciu baterii wszystkie ustawienia pilota są anulowane. Po włożeniu nowych baterii zostaną przywrócone domyślne ustawienia pilota, które zostały zaprogramowane przez producenta. Jeśli nie będziesz używać pilota dłużej niż 2 miesiące, wyjmij z niego baterie.



Ostrzeżenie:

Zużyte baterie utylizuj zgodnie z miejscowymi obowiązującymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do mieszanego odpadu domowego. Nie używaj starych i nowych baterii jednocześnie. Nie używaj jednocześnie alkalicznych, standardowych baterii i akumulatorów. Baterii nie wkładaj do ognia. Mogą eksplodować albo może dojść do wycieku elektrolitu.

Opis pilota zdalnego sterowania

- Aby pilot działał prawidłowo musisz zapewnić, że maksymalna odległość pilota od klimatyzatora przenośnego nie przekraczała 8 m, a pomiędzy pilotem a przenośnym klimatyzatorem nie było żadnej przeszkody, która by przeszkadzała w przesyłaniu sygnału.
- Pilota zdalnego sterowania skieruj w stronę klimatyzatora. Przesyłanie sygnału jest potwierdzone krótką sygnalizacją dźwiękową.
- Wystrzegaj się działania wpływu wysokich temperatur na pilota zdalnego sterowania. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się zakłócenia w przesyłaniu sygnału.

Włączenie / wyłączenie klimatyzatora przenośnego

- Krótko naciśnij przycisk **POWER** nastąpi uruchomienie klimatyzatora w ustawieniach domyślnych.
- Po ponownym naciśnięciu przycisku **POWER** nastąpi wyłączenie klimatyzatora i wejście w tryb czuwania. Aby całkowicie wyłączyć klimatyzator, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.



Ostrzeżenie:

Nie włączaj klimatyzatora natychmiast po jego wyłączeniu. Przed ponownym włączeniem zaczekaj przynajmniej 3 minuty. W przeciwnym razie, może nastąpić uszkodzenie urządzenia.



Notatka:

Nigdy nie wyłączaj przenośnego klimatyzatora wyciągając przewód z gniazdka. Klimatyzator należy wyłączyć za pomocą przycisku **POWER**, odczekaj kilka minut, następnie odłącz przewód zasilający.

TRYBY PRACY

1. Tryb chłodzenia

- Naciśnij przycisk **COOL**.
- Za pomocą przycisków / ustaw wymaganą temperaturę. Temperaturę możesz ustawić w przedziale 17 - 30 °C.
- Za pomocą przycisków **HIGH/LOW** ustaw obroty wentylatora, **HIGH** - wysokie obroty, **LOW** - niskie obroty.

2. Tryb osuszania powietrza

- Naciśnij przycisk **DRY**.
- W tym trybie następuje obniżenie poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Skondensowana wilgoć jest zgromadzana w zbiorniku. Metody odprowadzania kondensatu można znaleźć w rozdziale „**OTWÓR WYLOTOWY KONDENSATU**” opisane w dalszej części instrukcji.
- W tym trybie nie można ustawić temperatury ani prędkości obrotów wentylatora. Obroty wentylatora są automatycznie ustawiane na niski poziom.

3. Tryb wentylatora

- Naciśnij przycisk **FAN**.
- W tym trybie wentylator będzie zabezpieczał cyrkulację powietrze w pomieszczeniu, ale nie będzie go chłodził.
- Za pomocą przycisków **HIGH/LOW** ustaw obroty wentylatora, **HIGH** - wysokie obroty **LOW** - niskie obroty.

FUNKCJE KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO

1. Funkcja timera

- Klimatyzator umożliwia ustawienie dwóch różnych trybów — timera włączenia i timera wyłączenia mobilnego klimatyzatora.

a) Timer włączenia klimatyzatora

- Timer włączenia klimatyzatora umożliwia włączenie urządzenia po upływie ustawionego czasu.
- Gdy przenośny klimatyzator znajduje się w trybie czuwania, naciśnij przycisk **TIMER**. Wyświetlacz numeryczny zacznie migać i rozświeci się kontrolka timera.
- Za pomocą przycisków / ustaw czas, po upływie którego nastąpi automatyczne włączenie urządzenia. Timer możesz ustawić w przedziale od 1 do 24 godzin, w krokach po 1 godzinie.
- Odczekaj około 5 sekund, zanim czas zostanie zapisany w pamięci. Następnie, nastąpi automatyczne odliczanie ustawionego czasu.
- Po upływie ustawionego czasu, klimatyzator przenośny uruchomi się w ostatnio ustawionym trybie pracy.

b) Timer wyłączenia klimatyzatora przenośnego.

- Timer wyłączenia klimatyzatora umożliwia włączenie urządzenia po upływie ustawionego czasu.
- Podczas gdy przenośny klimatyzator jest włączony, naciśnij przycisk **TIMER**. Wyświetlacz numeryczny zacznie migać i rozświeci się kontrolka timera.
- Za pomocą przycisków / ustaw czas, po upływie którego nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia. Timer możesz ustawić w przedziale od 1 do 24 godzin, w krokach po 1 godzinie.
- Odczekaj około 5 sekund, zanim czas zostanie zapisany w pamięci. Następnie, nastąpi automatyczne odliczanie ustawionego czasu.
- Po upływie ustawionego czasu, nastąpi samoczynne wyłączenie klimatyzatora, po czym przełączy się w tryb czuwania.
- Aby usunąć ustawienia timera, należy naciśnąć przycisk **TIMER**. Czas pozostały do ukończenia odliczania zacznie migać. Ponownie naciśnij przycisk **TIMER** - ustawienia timera zostaną anulowane.

2. Funkcja uśpienia

- Funkcja uśpienia jest używana w celu zmniejszenia zużycia energii w trakcie nocy, gdy nie jest konieczna stała temperatura. Funkcja zapewni również komfort w czasie uśpienia, ponieważ praca klimatyzatora jest bardziej cicha i podświetlenie wyświetlacza obniżone.
- Wybierz tryb chłodzenia i ustaw temperaturę domyślną. Następnie naciśnij przycisk **SLEEP**, aby włączyć tryb uśpienia.
- Obroty wentylatora są automatycznie ustawiane na niski poziom.

- Funkcji uśpienia nie można ustawić w trybach wentylatora i odwilżania.

Wybór jednostek temperatury

- Aby zmienić jednostki temperatury z °C na °F, i na odwrót, należy podczas trybu czuwania klimatyzatora nacisnąć przycisk °C/°F.

C. STEROWANIE ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SENCOR HOME

- Klimatyzatorem przenośnym można sterować za pomocą aplikacji Sencor HOME.
- Pobierz aplikację do swojego smartfona, wykonaj rejestrację i steruj klimatyzatorem przenośnym za pośrednictwem aplikacji.



- Jeżeli zainstalowałeś już aplikację, dodaj klimatyzator przenośny do swoich urządzeń.

Dodanie klimatyzatora przenośnego do listu urządzeń za pomocą Bluetooth.

- Klimatyzator przenośny można dodać do aplikacji Sencor HOME parowaniem poprzez interfejs Bluetooth.
 1. Włącz funkcję Bluetooth w swoim smartfonie.
 2. Włącz klimatyzator przenośny.
 3. Uruchom aplikację, a na stronie głównej aplikacji kliknij ikonę „+”.
 4. Urządzenie automatycznie zaoferuje możliwości „Nie dodawaj/Przejdź do dodawania”.
 5. Kliknij „Przejdź do dodawania” a aplikacja poprowadzi Cię automatycznie dodaniem nowego urządzenia.



Notatka:

Jeśli połączenie Bluetooth nie będzie pomyślnie zrealizowane się lub nie jest możliwe, upewnij się, że pomiędzy telefonem a przenośnym klimatyzatorem nie ma statycznych przeszkód i czy oba urządzenia znajdują się blisko siebie.

Dodanie klimatyzatora przenośnego do listu urządzeń za pomocą QR.

- Klimatyzator przenośny możesz dodać do aplikacji SENCOR HOME także za pośrednictwem podanego kodu QR. Na stronie głównej aplikacji kliknij ikonę „+”, a na ekranie dodanie nowego urządzenia kliknij ikonę [–] znajdującą się w prawym górnym rogu.

Kod QR do dodania panelu sterowania klimatyzatorem do aplikacji Sencor HOME



Ręczne dodanie klimatyzatora do listy urządzeń

- Na ekranie głównym kliknij na „Dodaj urządzenie” albo na „+” w prawym górnym rogu.
- Pokaże się ekran z kategoriami urządzeń i spisem urządzeń.
- Kliknij „Chłodzenie” a w liście urządzeń wybierz model klimatyzatora przenośnego.
- Na kolejnym ekranie wybierz sieć Wi-Fi. Wybierz sieć, wprowadź hasło i naciśnij na przycisk „Dalej”.
- Upewnij się, czy klimatyzator przenośny jest gotowy do parowania. Upewnij się, czy klimatyzator przenośny jest podłączony do źródła zasilania i czy znajduje się w trybie czuwania. Kontrolka Wi-Fi miga szybko na panelu sterowania. Jeśli ikona się nie pojawi, naciśnij i przytrzymaj przycisk **TIMER** przez 3 sekundy, dopóki ikona Wi-Fi nie pojawi się na wyświetlaczu i zacznie szybko migać. W aplikacji potwierdź, że ikona Wi-Fi miga szybko i kliknij na „Dalej”.

- Klimatyzator zostanie automatycznie dodany do listy urządzeń. Kontrolka Wi-Fi rozświeci się.
- Na ekranie głównym w liście urządzeń, kliknij ikonę klimatyzatora przenośnego i wejdź do sterowania urządzeniem.

Resetowanie Wi-Fi

- Podczas pracy klimatyzatora naciśnij przycisk **TIMER** przez 3 sekundy. Ustawienia Wi-Fi zostaną zresetowane a kontrolka świetlna Wi-Fi będzie szybko migać (dwa razy na sekundę).

WYLEWANIE KONDENSATU

- Klimatyzator przenośny wyposażony jest w dwa otwory do wypuszczania, gdzie każdy odprowadza kondensat z innej części klimatyzatora. W razie częstego używania klimatyzatora przenośnego trzeba regularnie kontrolować stan kondensatu i odprowadzać go. Jeżeli wybierzesz tryb odwilżania, zalecamy kondensat odprowadzać przy pomocy węża do wypuszczania, który należy podłączyć do górnego otworu do wypuszczania.



Notatka:

W trybach roboczych chłodzenia i wentylatora (pod warunkiem niskiej wilgotności) nie musi być konieczne spuszczenie kondensatu. Klimatyzator przenośny zaprojektowany jest tak, by z małą ilością wody w zbiorniku kondensatu zwiększył swoją wydajność.

Spust kondensatu z dolnego otworu do wypuszczania

- Jeżeli poziom wody w zbiorniku osiągnie z góry ustalonego poziomu, klimatyzator zostanie wyłączony, zabrzmi ostrzeżenie dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się kontrola zapelnionego zbiornika. Aby wylać kondensat ze zbiornika, należy postępować w następujący sposób:
 1. Odcłóż wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego.
 2. Ostrożnie przenieś przenośną klimatyzację na miejsce do wypuszczenia wody.
 3. Umieść pojemnik pod dolnym otworem odpływowym, do którego będzie spływał kondensat - patrz rysunek **61**. Ostrożnie usuń korek z otworu do wypuszczania kondensatu. W razie potrzeby podłącz wąż spustowy i wylej kondensat. Klimatyzator przenośny można lekko przechylić do tyłu, podczas spuszczenia skroplin.
 4. Po opróżnieniu zbiornika (kondensat już nie wycieka), odcłóż wąż do wypuszczania, jeżeli był zastosowany, następnie wtyczkę korek ponownie do otworu wypuszczania kondensatu. Przed ponownym włączeniem mobilnego klimatyzatora upewnij się, że korek spustowy jest prawidłowo włożony i zapewnia szczelność. W przeciwnym razie kondensat może wyciekać podczas pracy i uszkodzić podłogę lub wykładzinę.
 5. Wtyczkę przewodu zasilającego podłączyć do gniazdka elektrycznego, praca klimatyzatora przenośnego zostanie automatycznie wznowiona.



Notatka:

Jeżeli klimatyzator przenośny zostanie wyłączony za pomocą przycisku **POWER**, praca urządzenia nie zostanie automatycznie wznowiona, oznacza to, że ustawienia należy wykonać ponownie.



Notatka:

Jeśli klimatyzator przenośny zostanie dodany do listy urządzeń w aplikacji Sencor HOME, ostrzeżenie o pełnym zbiorniku zostanie również wyświetlone bezpośrednio w aplikacji, jak również inne komunikaty ostrzegawcze..

Spust kondensatu z górnego otworu do wypuszczania

- Górny otwór spustowy służy do stałego odprowadzania skroplin.
 1. Odcłóż wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego.
 2. Usuń korek z otworu spustowego. Podłącz wąż do wypuszczania – patrz rysunek **G2**. Jeżeli długość węża spustowego nie jest wystarczająca, należy zakupić dłuższy wąż identycznego typu. Nie przedłużaj węża spustowego łącząc go z innymi wężami.
 3. Koniec węża spustowego podłącz z otworem prowadzącym do kanalizacji.

4. Wtyczkę przewodu zasilającego podłączyć do gniazdka elektrycznego i włączyć klimatyzator przenośny.



Notatka:
Waż spustowy należy zainstalować w jednakowej wysokości lub niżej, niż górny otwór spustowy. W odwrotnym przypadku wypuszczanie kondensatu nie będzie działać poprawnie.

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA

- Sygnal dźwiękowy i wyłączenie po całkowitym napętnieniu zbiornika.**
- Jeżeli poziom wody w zbiorniku osiągnie z góry ustalonego poziomu, klimatyzator zostanie wyłączony, zabrzmi ostrzeżenie dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się kontrola zapełnionego zbiornika.
 - Opróżnij zbiornik kondensatu. Opróżnij zbiornik zgodnie z instrukcjami w części „SPUST KONDENSATU”.

Ochrona sprzężarki

- Sprężarka jest wyposażona w ochronnik czasowy przeciwko uszkodzeniu w przypadku próby ponownego włączenia, który powoduje unieruchomienie na czas 3 minut. Jeżeli przenośny klimatyzator zostanie włączony krótko po wyłączeniu, sprężarka zacznie działać dopiero po 3 minutach.

Usterka czujnika temperatury otoczenia i cewki

1. Sygnalizuje usterkę czujnika podczas włączenia lub pracy.
2. W przypadku pojawienia się usterki podczas włączenia, natychmiast przełączy klimatyzator w stan awaryjny. Jeśli w tym czasie powródzi do normy, przenośny klimatyzator przełączy się w tryb czuwania.

RADY DO POPRAWNEGO UŻYCIA

- W celu zapewnienia poprawnego działania klimatyzatora mobilnego, zalecamy przestrzegać następujących zasad:
 - Zamknij wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniu, w którym używasz klimatyzatora przenośnego. Jeżeli zainstalowałeś klimatyzator przenośny w pomieszczeniu tylko tymczasowo, możesz zostawić drzwi lekko otwarte (ok. 1 cm), aby zapewnić poprawną wentylację.
 - Unikaj przedostania bezpośredniego światła słonecznego do pomieszczenia. Zaciągnij zasłony albo rolety, w celu zapewnienia ekonomicznej pracy klimatyzatora.
 - Nie blokuj otworów wlotu i wylotu powietrza.
 - Upewnij się, czy w pomieszczeniu nie jest włączone żadne źródło ciepła.
 - Nigdy nie używaj klimatyzatora przenośnego w bardzo wilgotnych pomieszczeniach, jakimi są np. pralnie.
 - Nigdy nie używaj klimatyzatora przenośnego na dworze.
 - Upewnij się, czy klimatyzator przenośny umieszczony jest na równej powierzchni. W razie konieczności zainstaluj specjalne hamulce kółek jezdnych.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz klimatyzator przenośny, zaczekaj kilka minut i dopiero potem odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.

Czyszczenie krtek ochronnych i filtrów powietrza

- Przy regularnym używaniu przenośnego klimatyzatora czyść kratki oraz filtry powietrza co najmniej raz na 14 dni aby, zapobiec niedrożności wentylatora w skutek gromadzenia się kurzu.
- Ostrożnie usuń kratki ochronne i wyjmij filtry – patrz rysunek H. Do usunięcia kurzu z krtek i filtrów użyj odkurzacza.
- W przypadku większego zanieczyszczenia wypieraj filtry ręcznie w letniej wodzie (max. 40 °C) z dodatkiem neutralnego środka. Następnie opłucz je pod czystą bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia. Zabrania się suszenia filtrów w suszarce lub wystawiając na bezpośrednia działanie promieni słonecznych. Suche filtry można ponownie zainstalować do klimatyzatora.

- W przypadku pojawienia się większego zabrudzenia kratki ochronne można przetrzeć lekko wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha czystą szmatką.



Notatka:
Zakaz eksploatacji klimatyzatora bez należyście zainstalowanych filtrów powietrza i krtek ochronnych. Nigdy nie instalować mokrych lub wilgotnych filtrów powietrza w klimatyzatorze przenośnym.

Czyszczenie zewnętrznej obudowy

- Do czyszczenia zewnętrznej obudowy użyj miękkiej ściereczki delikatnie zwilżonej roztworem letniej wody i neutralnego detergentu. Następnie wytrzyj powierzchnię do sucha.
- Podczas czyszczenia nie przyskaj na przenośny klimatyzator wodą ani inną cieczą, nie polewaj go ani nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy.
- Do czyszczenia nie stosuj ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników, benzyny itd.

Przechowywanie klimatyzatora przenośnego

- Klimatyzator pozostaw w ruchu w ogrzonym pomieszczeniu w trybu wentylatora przez okres 12 godzin, w celu jego wysuszenia i unikania pojawienia się pleśni.
- Odłącz elastyczny wąż i umieść w bezpiecznym miejscu, poza dostępem dzieci.
- Wylać całą zawartość kondensatu ze zbiornika – patrz rozdział „SPUST KONDENSATU”.
- Wyczyść filtry powietrza i zamocuj je z powrotem. Wytrzyj zewnętrzną obudowę klimatyzacji. Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.
- Umieścić klimatyzator w chłodnym suchym i ciemnym miejscu.

Ponowne uruchomienie

- Upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone a filtry powietrza są czyste. Do pilota włoż nowe baterie. Postępuj zgodnie z instrukcją w części „Wkładanie i wymiana baterii”. przenośny klimatyzator zainstaluj zgodnie z zaleceniami podanymi w poprzedniej części instrukcji „Instalacja”.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem skontroluj to urządzenie zgodnie z następującymi zaleceniami:

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Usunięcie usterki
Nie nastąpiło uruchomienie klimatyzatora przenośnego.	Przewód zasilający nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego, ewentualnie nie ma napięcia w gniazdu.	Wsuń wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego, ewentualnie skontroluj, czy w gniazdku jest napięcie.
	Zbiornik kondensatu jest całkowicie zapełniony.	Opróżnij zbiornik zgodnie z instrukcjami w części „SPUST KONDENSATU”.
	Temperatura otoczenia jest za wysoka lub za niska.	Zalecany zakres temperatury eksploatacji klimatyzatora wynosi od 5 °C do 35 °C.
	Temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż ustawiona temperatura(tryb chłodzenia).	Zmień ustawioną temperaturę.

Przenośny klimatyzator nie chłodzi wystarczająco.	Bezpośrednie działanie promieni słonecznych na klimatyzator.	Przenieść klimatyzator w inne miejsce.
	Okna i drzwi w pomieszczeniu są otwarte , a ciepłe powietrze napływa do pomieszczenia, ewentualnie w pomieszczeniu znajdują się źródła ciepła.	Zapewnij aby wszystkie drzwi i okna były zamknięte, ewentualnie źródła ciepła wyłączone.
	Filtr powietrza jest zanieczyszczony.	Wyłącz klimatyzator i wyczyść filtr powietrza zgodnie z instrukcjami w części „ Czyszczenie filtra powietrza ”.
	Otwory wlotu lub wylotu powietrza są zasłonięte.	Usuń przyczynę zablokowania.
Wysoki poziom głośności pracy klimatyzatora przenośnego.	Klimatyzator umieszczony jest na nierównej powierzchni.	Wyłącz klimatyzator, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego i przemieść go na płaskie i równe miejsce.
Sprężarka nie działa.	Aktywna ochrona przed przegrzaniem.	Odczekaj 3 minuty na obniżenie temperatury. Praca urządzenie zostanie następnie wznowiona.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Odległość pomiędzy pilotem i klimatyzatorem jest znacznie duża.	Przybliż pilot do klimatyzatora i sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód pomiędzy pilotem i klimatyzatorem.
	pilot zdalnego sterowania nie jest skierowany w stronę czujnika sygnału.	
	Baterie są wyładowane.	Wymień baterie

Komunikaty o błędach

Komunikaty na wyświetlaczu	Znaczenie	Rozwiązanie
E1	Usterka czujnika temperatury otoczenia	Zwróć się do autoryzowanego punktu serwisowego.
E2	Usterka czujnika rurki mierzenia temperatury	Zwróć się do autoryzowanego punktu serwisowego.
Rozświeci się kontrolka pełnego zbiornika.	Zbiornik na kondensat jest pełny.	Opróżnij zbiornik zgodnie z instrukcjami w części „SPUST KONDENSATU”.



Notatka:
Jeśli wystąpi któraś z wymienionych usterek wyłącz klimatyzator i skontroluj przyczynę usterki. Włącz go ponownie, a jeśli znów wystąpi usterka, wyłącz go, odłącz przewód z gniazdka i skontaktuj się z producentem, autoryzowanym serwisem lub osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i zleć jej naprawę usterki.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	220-240 V ~ / 50 Hz
Wydajność chłodnicza	8 000 BTU/godz.
Pobór mocy chłodzenia	805 W
Pobór prądu elektrycznego	3,6 A
Współczynnik chłodzenia EER	2,68
Wydajność osuszania	24 l/dzień
Pojemność wbudowanego zbiornika kondensatu	0,7 l
Typ i wsad czynnika chłodniczego	R290 / 140 g
Objętość przepływającego powietrza	300 / 220 m³/godz. (wysoka/niska)
Wartość ciśnienia akustycznego	64 / 61 dB (A) (wysoki / niski poziom obrotów wentylatora)
Wartość mocy akustycznej	53 / 50 dB (A) (wysoki/niski poziom obrotów wentylatora)
Maksymalna dozwolona wartość ciśnienia roboczego (niski/ wysoki):	2,0 / 2,6 MPa
Wymiary przenośnego klimatyzatora (sz x gł x w)	340 x 300 x 694 mm
Waga	19 kg
Temperatura robocza (tryb chłodzenia)	od 17 do 30 °C
Zalecana powierzchnia pomieszczenia (Europa Środkowa)*	25-31 m²
Zalecane gabaryty pomieszczenia (Europa Środkowa)*	65-81 m³
Maks. wymiary pomieszczenia	31 m² / 81 m³ (wysokość pomieszczenia 2,6 m)

*jest to przeliczenie wartości według normalnych warunków klimatycznych panujących w Europie Środkowej. Dla standardowego pomieszczenia o normowanej wysokości sufitu. Podane wartości mogą się różnić, dla pomieszczeń o złożonym układzie architektonicznym, w pomieszczeniach, w których znajduje się większa ilość źródeł ciepła, posiadających duże powierzchnie okienne lub / i źle ciepłnie zaizolowane. Jeżeli wiesz, że klimatyzator przenośny zostanie zastosowany w pomieszczeniu o właściwościach podanych powyżej, wybierz dla danego pomieszczenia model o wyższej wydajności.

Deklarowana wartość emisji hałasu przez urządzenie wynosi 64/61 dB (A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.



Notatka:
Wydajność klimatyzatora przenośnego może ulec zmniejszeniu jeśli jest on używany poza zakresem temperatur roboczych podanych powyżej .

Niniejszym firma SENCOR oświadcza, że typ urządzenia radiowego SAC MT8048C spełnia wytyczne dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji Zgodności znajdziesz na stronach www.sencor.eu.

**WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE
ZUŻYTYM OPAKOWANIEM**

Zużyty materiał opakowaniowy odłóż w miejscu zbiórki odpadów,
wyznaczonym przez władze lokalne.

**UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNYCH**

Do poprawnej utylizacji, renowacji i recyklingu przekaż produkty do specjalistycznych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie można przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy detalicznemu przy zakupie innego nowego podobnego urządzenia. Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wesprzeć prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku niedotrzymania postępowania utylizacji tego rodzaju odpadów, zgodnie z krajowymi przepisami, mogą zostać nałożone kary.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, załadaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.

.....

Zmiany tekstu oraz specyfikacji technicznych zastrzeżone.

