

Informacje o bezpieczeństwie

OSTRZEŻENIE

Celem niedopuszczenia do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, przed jego użyciem należy uważnie zapoznać się z treścią obsługi oraz zachować ją na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości.

Ograniczenia użytkowania

- Z niniejszego urządzenia nie powinny korzystać dzieci w wieku poniżej 8 lat ani osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub intelektualnych, ani osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Dzieci pozostające bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani dokonywać czynności konserwacyjnych.
- Zaciski wejściowe wodnego zestawu przyłączeniowego mogą być łączone tylko z wyznaczonymi zaciskami wyjściowymi zasilania prądem przemiennym stacji bazowej.
- Urządzenie należy użytkować z zamontowaną właściwą podstawą. Niniejszy produkt przeznaczony jest wyłącznie do czyszczenia podłóg w warunkach domowych. Nie należy z niego korzystać na wolnym powietrzu, do czyszczenia powierzchni innych niż podłogi, ani w obiektach komercyjnych lub przemysłowych.
- Wodny zestaw przyłączeniowy należy podłączyć do źródła wody za pomocą nowego kompletu rurek, które znajdują się w opakowaniu. Nie należy ponownie wykorzystywać starych rurek.
- Przed demontażem lub zamontowaniem wodnego zestawu przyłączeniowego i elementów jego wyposażenia należy sprawdzić, czy zarówno sam zestaw, jak i podstawa są odłączone od źródła zasilania.

Informacje o bezpieczeństwie


Ograniczenia użytkowania

- Dolewać można wyłącznie wodę i odpowiedni środek czyszczący; nie wolno dodawać żadnych innych środków czyszczących (np. alkoholu, środków do dezynfekcji, itp.). Środki czyszczące należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy zezwalać, by dzieci traktowały wodny zestaw przyłączeniowy ani elementy jego wyposażenia jako zabawki. Rozpakowane, niewielkie elementy należy odpowiednio zabezpieczyć, by dzieci przypadkowo ich nie połknęły.
- Wodnego zestawu przyłączeniowego nie należy rozbierać na części pierwsze ani go modyfikować; w przypadku konieczności dokonania naprawy prosimy o kontakt z zespołem obsługi posprzedażnej.
- Nie należy stosować nieoryginalnego lub uszkodzonego przewodu elektrozaworu, gdyż grozi to pożarem. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrozaworu należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania urządzenia, oraz skontaktować się z zespołem obsługi posprzedażnej.
- W razie konieczności przewiezienia wodnego zestawu przyłączeniowego w inne miejsce należy go wcześniej opróżnić, a do transportu użyć oryginalnego opakowania.
- Wodny zestaw przyłączeniowy należy użytkować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji; gwarancja nie obejmuje szkód wynikłych z niewłaściwego użytkowania.


Przegląd urządzenia

Wykaz elementów


PL

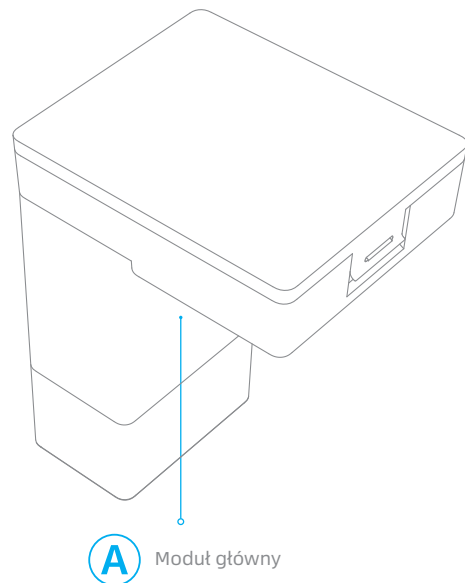


A Moduł główny

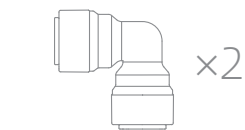


B Kolanko 3/8" (grube)



C Kolanko 1/4" (cienkie)

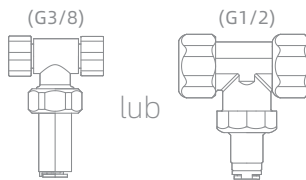

D 3-drożny zawór rozdzielczy

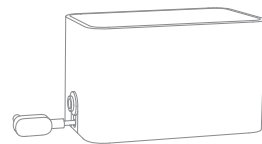


E Zespół sterownika (złącze zaworu elektromagnetycznego)

Uwaga: Rozmiar 3-drogowego zaworu rozdzielacza może być różny, zależnie od regionu; patrz faktyczny produkt.

Przegląd urządzenia

Wykaz elementów

PL



F Zespół zaworu jednodrogowego (łącznie z zaworem jednodrogowym, kolankiem, złączką prostą, wstępnie zainstalowanym zaciskiem blokującym złącza 3/8")



G Zacisk blokujący połączenie 1/4" (mały)



H Zacisk blokujący połączenie 3/8" (duży)




I Zacisk mocowania rury




J Zacisk kablowy




K Spiralna opaska na kabel

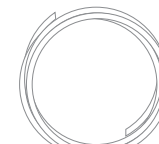

L Rura zużytej wody 3/8" (10 m)

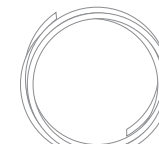

M Rura biała na czystą wodę 1/4" (10 m)

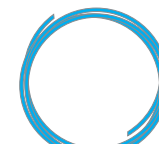


N Rura niebieska na czystą wodę 1/4" (2m)

Przegląd urządzenia

Moduł główny


PL

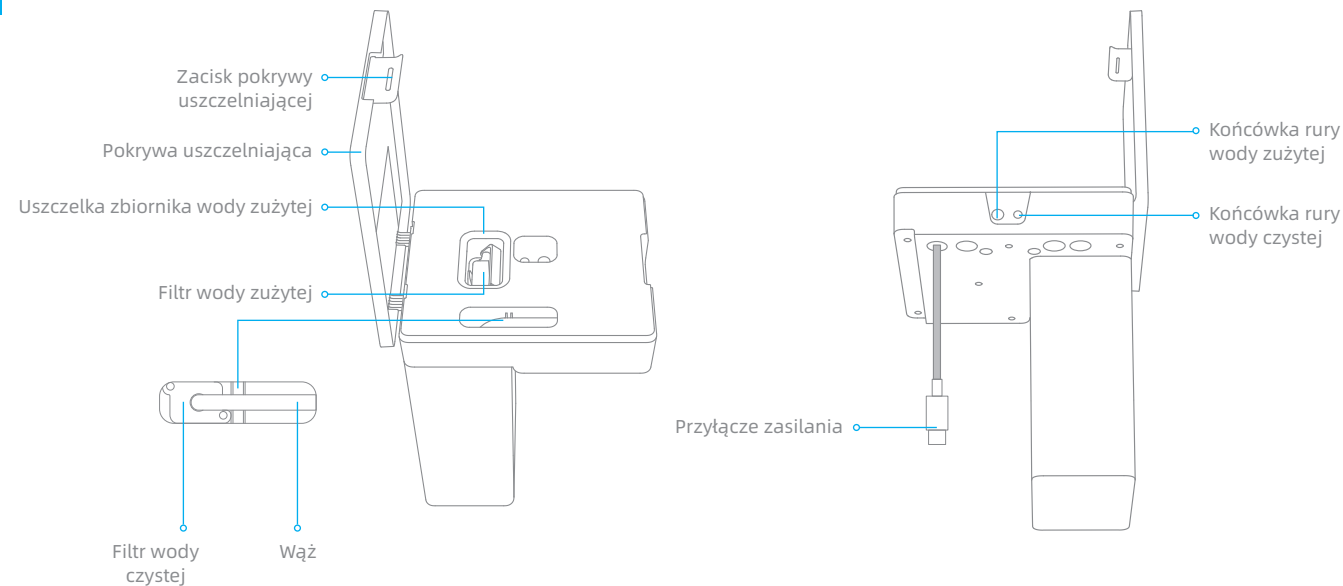

Przegląd urządzenia

Ukończony montaż

PL

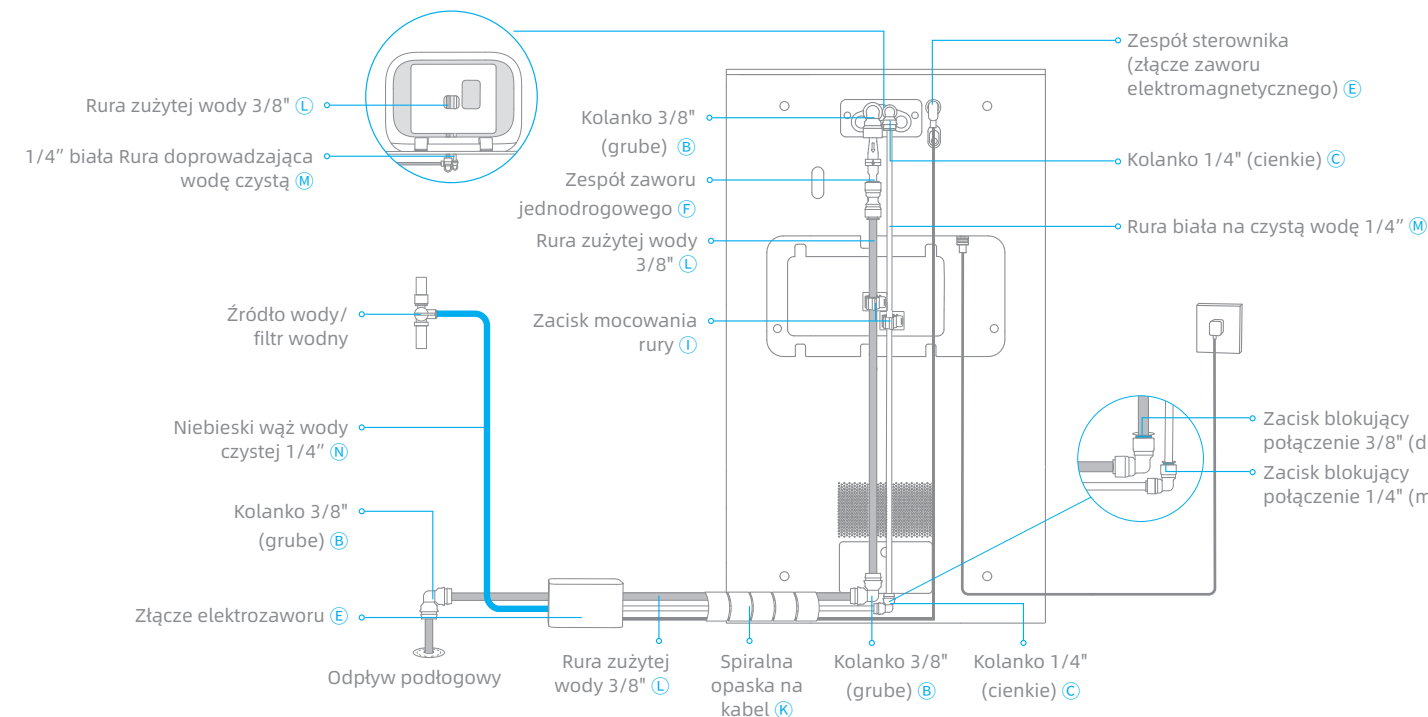

Uwaga: Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji montażu mają charakter orientacyjny. Prosimy brać pod uwagę faktyczną sytuację w miejscu montażu.


Instrukcja instalacji

Środki ostrożności podczas montażu

- Jeśli rozmiar 3-drogowego zaworu rozdzielczego nie jest odpowiedni, należy zakupić osobno odpowiedni króciec redukcyjny.
- Korzystając z manometru należy sprawdzić ciśnienie wody w instalacji, które powinno wynosić od 0,14 MPa do 1 MPa.
- Przed przystąpieniem do montażu zamknij główny zawór wodny w swoim domu, po czym spuść całą wodę znajdującą się w rurach.
- Wodnego zestawu przyłączeniowego nie należy podłączać do rury z ciepłą wodą.
- Przed przystąpieniem do montażu sprawdź i dopilnuj, by podstawa nie była podłączona do zasilania.

Wymagania dotyczące umiejscowienia urządzenia

- W miejscu montażu nie może operować bezpośrednie światło słoneczne; miejsce montażu musi być suche.
- Zaleca się, aby miejsce montażu znajdowało się blisko źródła wody i odpływu podłogowego.
- Zaleca się, by odległość między stacją bazową i gniazdem nie przekraczała 1,5 m.
- Ustaw stację bazową i usuń wszelkie przedmioty, które znajdują się 1,5 m przed podstawą oraz 5 cm od każdego z jej boków.
- W pobliżu miejsca montażu nie powinno być progu wyższego niż 2 cm. (Jeżeli wysokość progu wynosi 2-3,5 cm, należy osobno nabyć rampę progową)
- Umieść stację bazową w miejscu, gdzie jest dobry sygnał Wi-Fi 2,4 GHz.

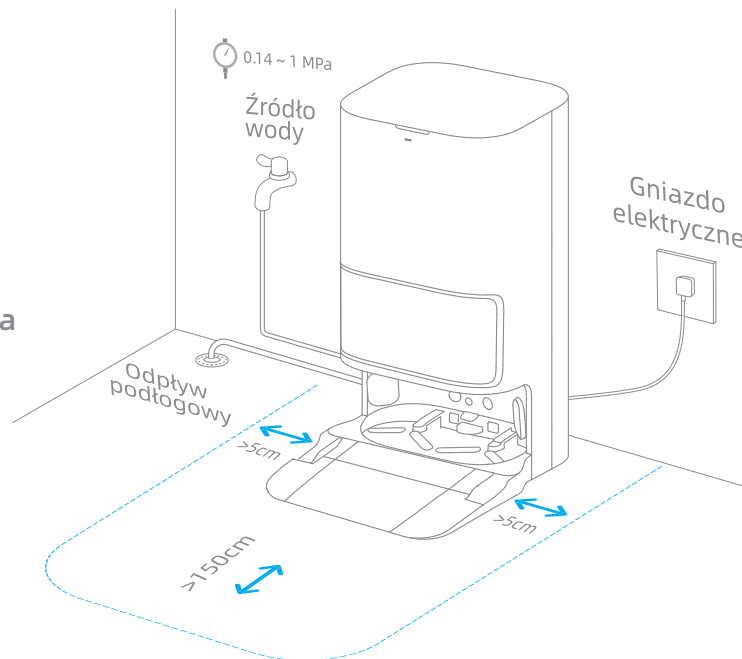

Instrukcja instalacji


Konieczne narzędzia (brak w zestawie)




Śrubokręt




Taśma teflonowa

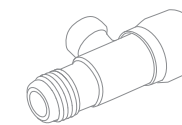

Zawór kątowy



Nóż

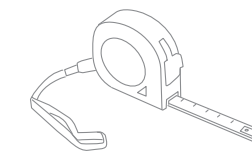

Taśma miernicza







Klucz nastawny

Instrukcja instalacji

1 Instalacja modułu głównego

1. Otwórz górną pokrywę i wyjmij zbiornik na wodę czystą i zbiornik na wodę używaną. Zdejmij nalepkę etykiety z wnętrza stacji bazowej.

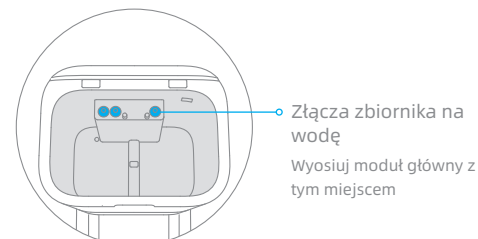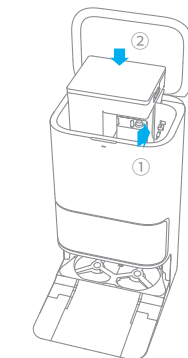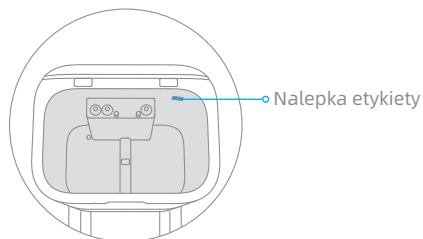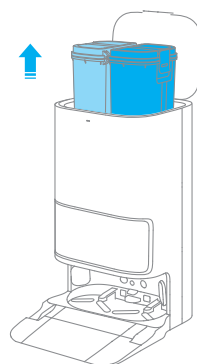


2. Jak przedstawiono w Kroku ①, włóż przyłączy zasilania modułu głównego do portu stacji bazowej.

W Kroku ② umieść i ściągaj moduł główny, wyosiuj go ze złączami hydraulicznymi wewnątrz stacji bazowej, aby włożyć rurę wody czystej (M) i używanej (L).

Instrukcja instalacji

3. Śrubokrętem poluzuj śruby mocujące na tylnej pokrywie stacji bazowej, przechowuj ją właściwie.



Odetnij pewną długość ($\geq 18\text{cm}$) rury wody czystej (M) i używanej (L).

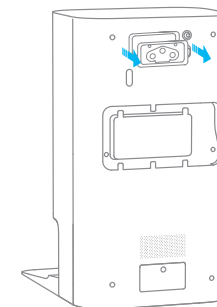

$\geq 18\text{cm}$

Rura wody zużytej (L)

Rura doprowadzająca wodę czystą (M)

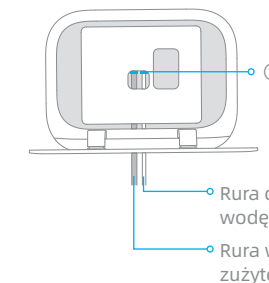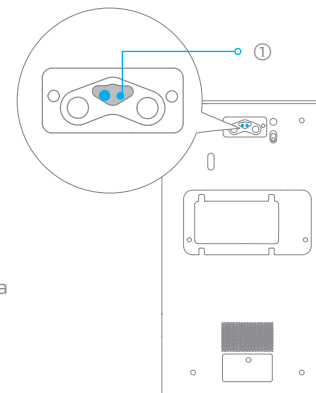

Rura doprowadzająca wodę czystą (M)

Rura wody zużytej (L)


4. Włóż dwie rury od pozycji ① do pozycji ②, włóż je do końca.

Instrukcja instalacji

2 Podłączenie rury odprowadzającej wodę zużytą

3 Podłącz rurę wody czystej

PL

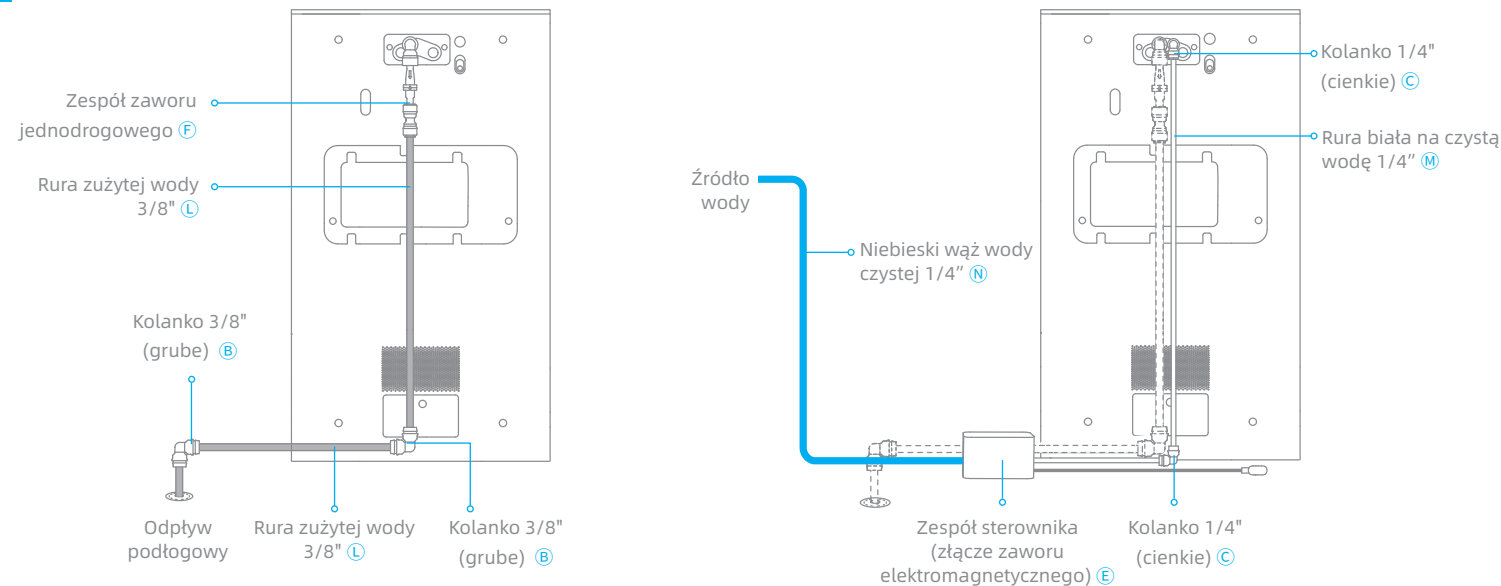

Uwaga: Jeżeli wybierzesz instalację ze spustem do spustu ściennego, wysokość wylotu wody powinna być ≤ 42cm.


Instrukcja instalacji

4 Podłącz zespół sterownika

5 Zainstaluj zacisk blokujący połączenia

Zainstaluj zacisk blokujący złącza 3/8" H w pozycji ① - ⑦.
Zainstaluj zacisk blokujący złącza 1/4" G w pozycji ⑧ - ⑮.

PL

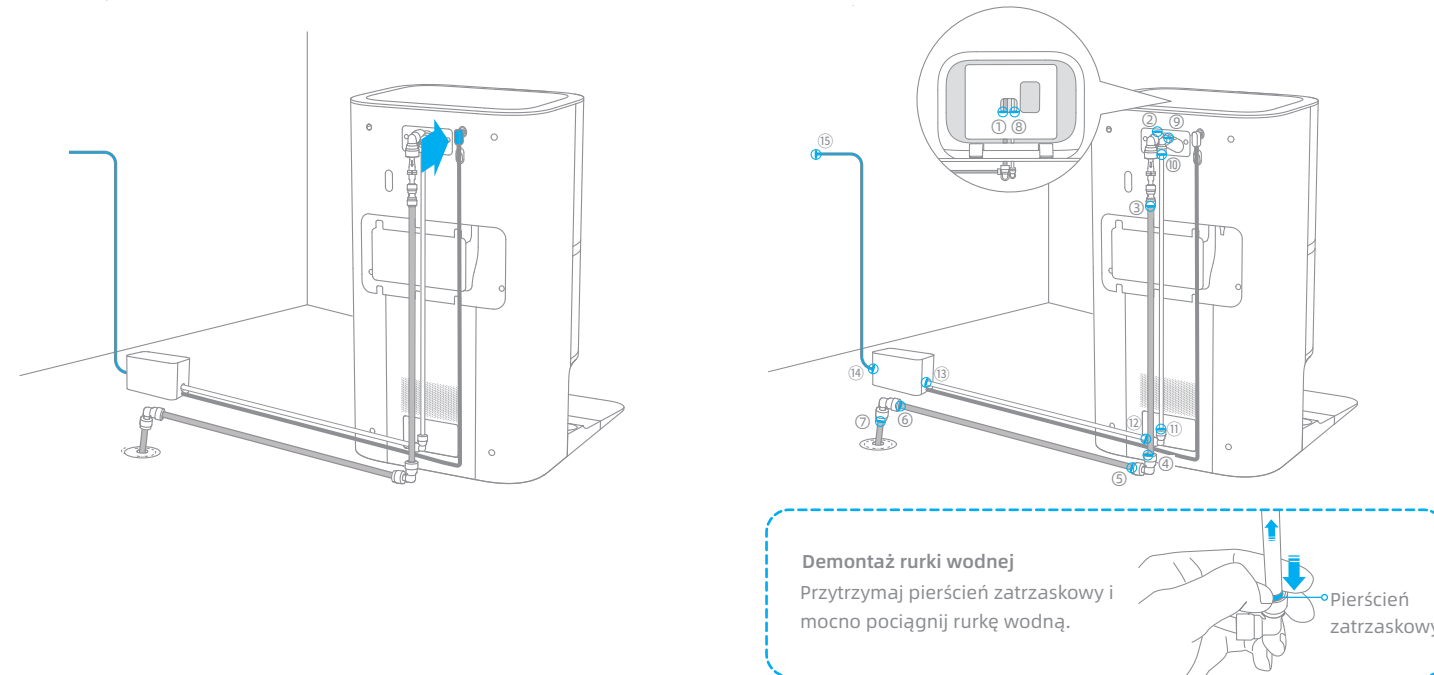

Instrukcja instalacji

6 Montaż 3-drożnego zaworu rozdzielczego


Uwaga:

- Przed przystąpieniem do montażu zamknij główny zawór wodny w swoim domu, po czym spuść całą wodę znajdującą się w rurach.
- Przed przystąpieniem do montażu sprawdź, czy pierścień uszczelniający znajduje się na swoim miejscu. Jeśli nie, wszystkie łączniki z gwintem zewnętrznym należy mocno owinąć taśmą teflonową o 6-9 obrotów w kierunku wkręcania, co zapobiegnie wyciekom wody.
- Przed zamontowaniem 3-drożnego zaworu rozdzielczego zalecamy zamontowanie zaworu kątownego na kurku wodnym.
- W razie potrzeby użyj klucza nastawnego.
- W niżej przedstawionej instalacji przykładowo użyto 3-drożnego zaworu rozdzielczego (G1/2), zawór rozmiaru G3/8 montowany jest w ten sam sposób.

Ukończony montaż


Możliwość 1

-Ze złączem z gwintem męskim

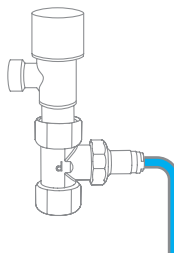


Możliwość 2

-Ze złączem z gwintem żeńskim

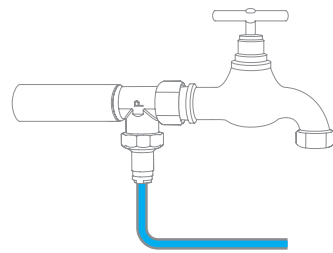


Możliwość 1 - Przyłącze z gwintem męskim

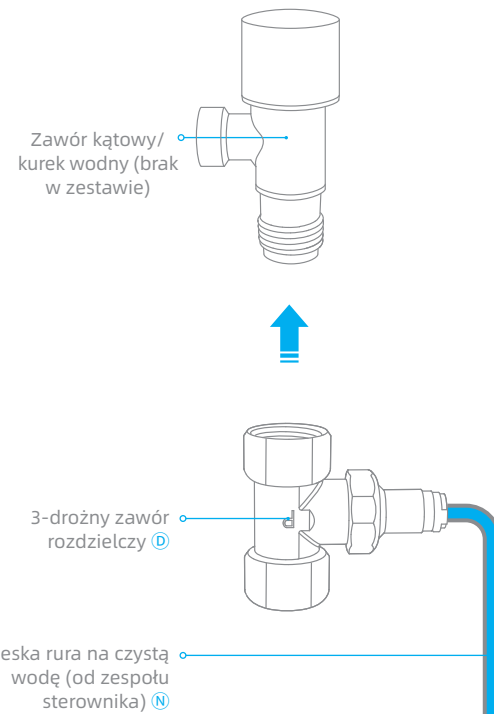

Instrukcja instalacji


Możliwość 2 - Przyłącze z gwintem żeńskim

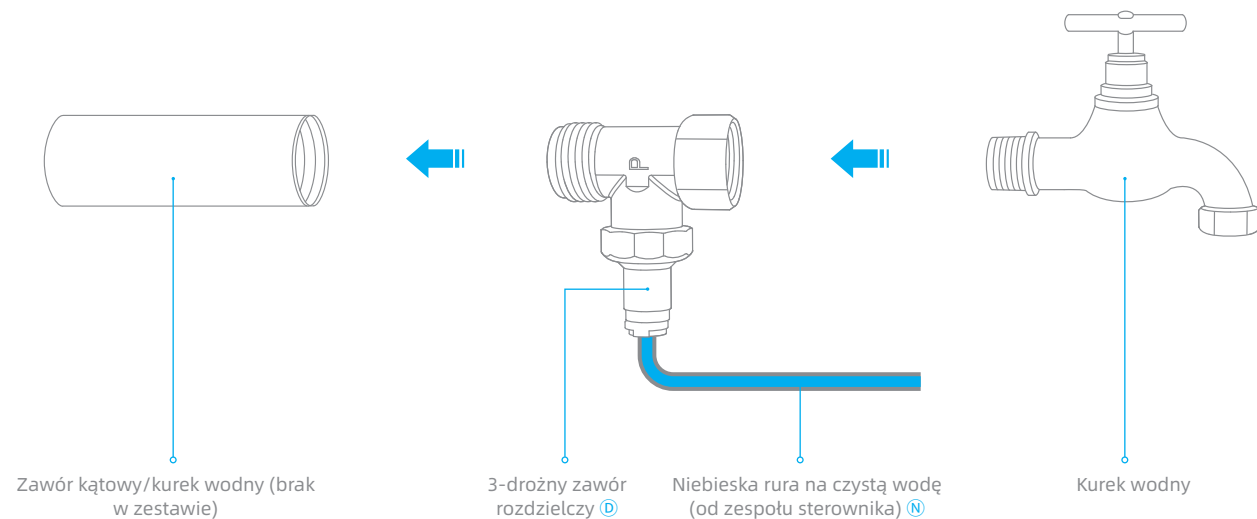


Instrukcja instalacji

7 Uporządkuj rury wodne i przewód


1. Zaciśnij rury wodne i przewód za pomocą organizatora przewodów ①.

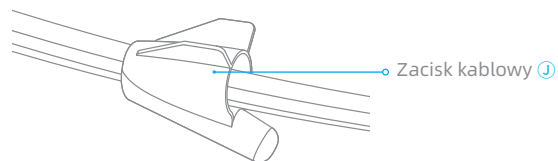

2. Dolną część zacisku kablowego ① wkręć w spiralną osłonę kablową ②.

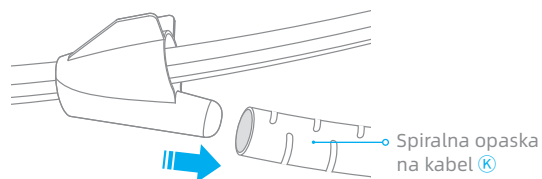

3. Pociągnij zacisk kablowy ① w tył owijając rury wodne i przewód elektryczny.

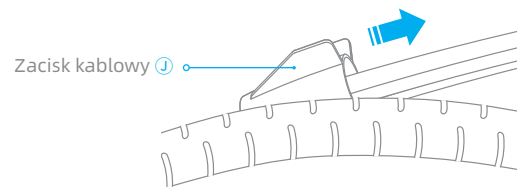

4. Umieść zespół sterownika ③, dolną stroną w dół, we właściwej pozycji.




Testowanie urządzenia

Sposób testowania

1. Przed przystąpieniem do testowania włącz podstawę, a następnie otwórz główny zawór wodny w instalacji domowej i zawór kątowy.
2. Pobierz i skonfiguruj aplikację zgodnie z instrukcją obsługi DreameBot. Po pomyślnym zainstalowaniu urządzenia w aplikacji pojawi się wyskakujące okienko: wykonaj kolejne etapy testowe zgodnie z zaleceniami.
3. Ponownie podłącz podstawę i jeszcze raz sprawdź, czy wodny zestaw podłączeniowy działa prawidłowo.

Uwaga:

- Podczas pracy zestawu przyłączeniowego nie otwieraj pokrywy uszczelniającej, ponieważ wewnętrzne uszczelnienie jest konieczne do odprowadzania zużytej wody.
- Postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w najnowszej wersji aplikacji.

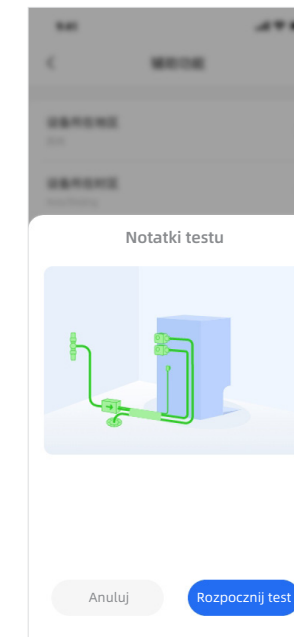

✓ MONTAŻ ZAKOŃCZONY


Konserwacja

Uwaga: dla optymalności parametrów użytkowych czyść filtr wody zużytej co miesiąc.


Filtr wody zużytej

PL

1. Otwórz pokrywę uszczelniającą i wyjmij filtr wody zużytej.

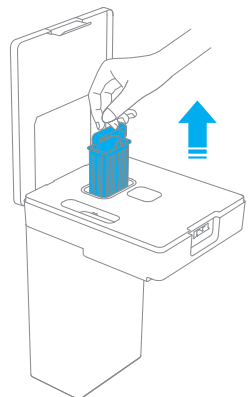

2. Wypłucz filtr wodą i umieść go z powrotem w module głównym, następnie zamknij pokrywę uszczelniającą. Filtr powinien być prawidłowo zainstalowany podczas użytkowania.

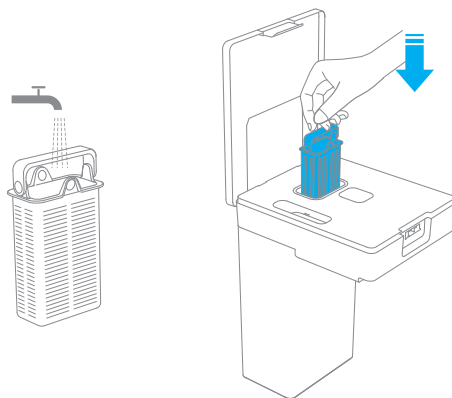

Instrukcja demontażu

! INFORMACJE PRZYDATNE WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZWROTU URZĄDZENIA


Uwaga:

- Przed przystąpieniem do demontażu przygotuj naczynie do zebrania wypływającej wody, dzięki czemu zapobiegnie się uszkodzeniu podłogi.
- Przed przystąpieniem do demontażu odłącz podstawę i złącze elektrozaworu od źródła zasilania.
- Zamknij główny zawór w domowej instalacji wodnej i zawór kątowy, po czym spuść całą wodę znajdującą się w rurach.


1. Otwórz moduł funkcyjny drenu w Aplikacji, aby spuścić wodę pozostałą w module głównym.



2. Wciśnij pierścień zatrzaskowy przy łączeniu i wysuń kolanko B C mocno je pociągając. Wyciekającą wodę zbierz do pojemnika.

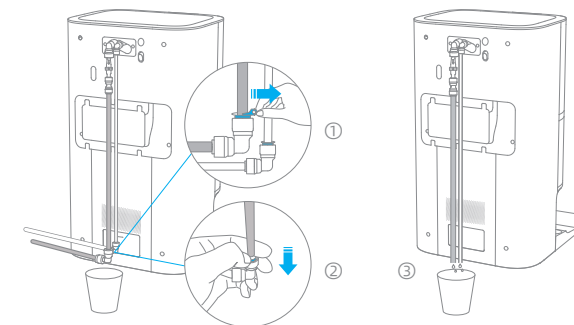

3. Lekko podnieś moduł główny, aby odłączyć złącze zasilania, powoli wyjmij moduł główny.

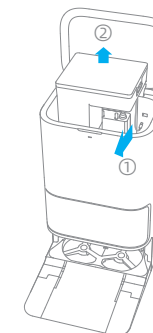

PL

Najczęściej zadawane pytania

Problem	Rozwiązania
Brak wody w zbiorniku wody czystej	1. Sprawdź, czy główny zawór wodnej instalacji domowej jest otwarty. 2. Sprawdź, czy rury wodne na tylnej ścianie podstawy są poprawnie zamontowane. 3. Sprawdź, czy moduł główny i stacja bazowa są prawidłowo podłączone. 4. Sprawdź, czy zespół sterownika jest prawidłowo podłączony. 5. Sprawdź, czy złącze elektrozaworu zespołu sterownika jest prawidłowo podłączone do stacji bazowej. Jeżeli problem się utrzymuje, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej.
Nieprawidłowy dopływ wody do zbiornika wody zużytej	1. Wymontuj tarkę sprawdź czy nie jest zatkana, a jeśli jest - wyczyść. 2. Sprawdź, czy pierścienie uszczelniające złączy zbiornika na wodę są prawidłowo zainstalowane. 3. Sprawdź, czy pokrywa uszczelniająca modułu głównego jest zainstalowana na miejscu, tak samo do spustu zużytej wody jest wymagana uszczelka wewnętrzna. 4. Sprawdź, czy rura zużytej wody jest włożona do końca złącza. 5. Sprawdź, czy zespół zaworu jednodrogowego jest prawidłowo zainstalowany, zaś rury wody zużytej są pewnie włożone. 6. Sprawdź, czy uszczelka w zbiorniku używanej wody nie jest poluzowana lub niewłaściwie założona, ręcznie skoryguj w razie potrzeby. Jeżeli problem się utrzymuje, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej.

Najczęściej zadawane pytania

Problem	Rozwiązania
Nieprawidłowy odpływ wody ze zbiornika wody zużytej	1. Sprawdź, czy filtr lub rurka zużytej wody nie są zatkane, a jeśli są - wyczyść je. 2. Sprawdź, czy rurka zużytej wody nie jest wygięta lub ściśnięta ciężkim przedmiotem, co utrudnia jej prawidłowe działanie; odpływ zużytej wody powinien znajdować się na wysokości ≤ 42cm. 3. Podczas opróżniania zbiornika na zużytą wodę dotknij go dłonią sprawdzając, czy wibruje. Jeśli nie wibruje, zbiornik na zużytą wodę jest uszkodzony. 4. Sprawdź, czy złącze zasilania jest wetknięte. W razie utrzymywania się problemów skontaktuj się z zespołem serwisu posprzedażowego.

W kwestii dalszej pomocy kontaktuj się z nami przez <https://global.dreametech.com>

Dane techniczne

PL

Model	RAW6
Zakres ciśnienia wody	0.14-1.0MPa
Napięcie znamionowe	12 V $\overline{\text{---}}$
Moc znamionowa	8.4 W

Informacje o WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Chroniąc zdrowie ludzkie i środowisko, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyznaczonego przez władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu tego rodzaju.

Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Celem uzyskania dodatkowych informacji na temat lokalizacji takich punktów zbiórki należy skontaktować się z lokalnymi władzami.