


Spacewalk E1

Bieżnia elektryczna UREVO
Instrukcja obsługi

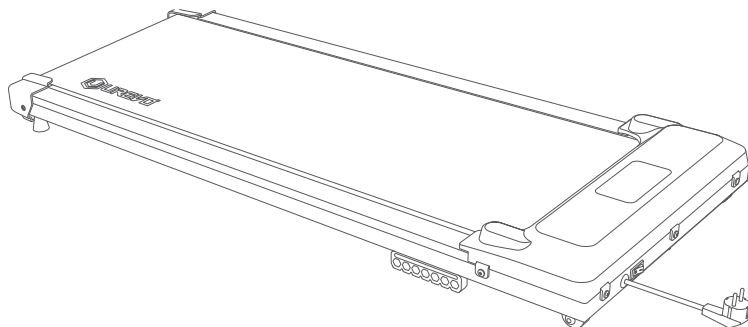

WAŻNE: Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość.
Dane techniczne tego produktu mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciu i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1 CUSTOMER SERVICE

Website: www.urevo.com


ZESKANUJ TEN KOD QR, ABY UZYSKAĆ
FILMY DOTYCZĄCE MONTAŻU LUB
KONSERWACJI PRODUKTU



Urevo YouTube Video

2 WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


1. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalnym zestawem przewodów dostępnym u producenta lub producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
2. Wokół urządzenia powinno zachować się wolny obszar nie mniejszy niż 0.6 metra.

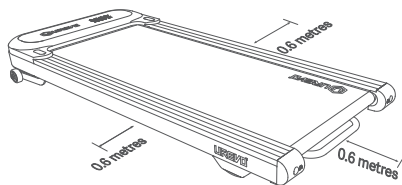

3. Jeśli którekolwiek z urządzeń regulacyjnych będzie wystawać, może to spowodować przeszkodę dla użytkownika.
4. Przed złożeniem należy całkowicie wyłączyć bieżnię.
5. Emisja hałasu pod obciążeniem jest wyższa niż bez obciążenia.
6. Hałas w powietrzu: <65dB.

7. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
8. Nie wolno korzystać z bieżni gdy jest złożona.
9. Części zamienne mogą mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie bieżni.
10. Jeśli urządzenie jest wyposażone w ogranicznik bezpieczeństwa linki: Wymagana jest instrukcja użytkowania, mocowania i testowania ogranicznika bezpieczeństwa linki.
11. **Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 242 funty/110 kg. NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA.**

3 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

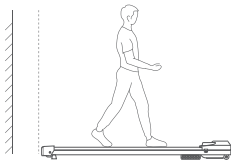


⚠ Należy zachować odległość co najmniej 100 cm.




⊗ Nie wstawaj z bieżni, gdy znajduje się ona w trybie automatycznej kalibracji (w ciągu 4 sekund od uruchomienia).



⚠ Zawsze używaj obuwia sportowego.

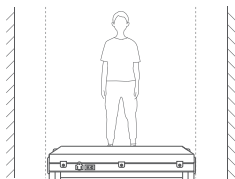


⚠ Należy zachować odległość co najmniej 0,6 metra po obu stronach.

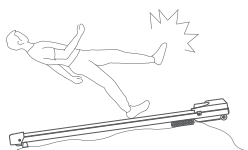


⊗ Używanie na nierównym podłożu jest zabronione.




⊗ Surowo zabrania się schodzenia i wchodzenia na bieżnię podczas chodzenia.

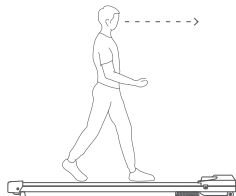


⚠ Aby uniknąć zawrotów głowy, należy utrzymywać wzrok w poziomie.

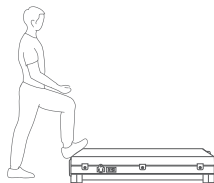


⊗ Deptanie pokrywy bieżni jest zabronione.

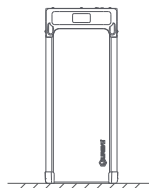

⊗ Nie przechowywać w pozycji stojącej.

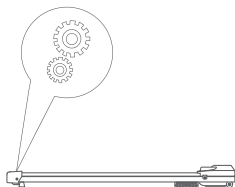


⚠ Należy uważać, aby ubranie lub inne ciała obce nie zostały wciągnięte podczas pracy bieżni.




⚠ Odłącz przewód zasilający, gdy urządzenie nie jest używane.




⊗ Nie przechowywać jako podpórki bocznej.

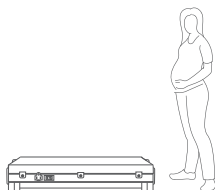


⊗ Należy zachować ostrożność w przypadku osób starszych i kobiet w ciąży.

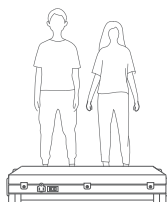


⊗ Z bieżni może w tym samym czasie korzystać tylko jedna osoba.

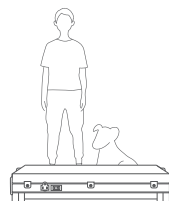


⊗ Nie wolno korzystać z bieżni razem ze zwierzęciem.

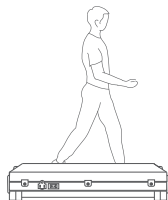

⊗ Nie należy wykonywać ruchów poprzecznych.

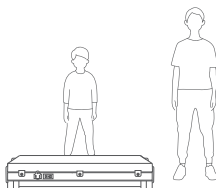

⚠ Dzieci mogą korzystać z bieżni WYŁĄCZNIE pod nadzorem osoby dorosłej.

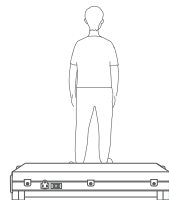

⊗ Nie wykonuj ruchu wstecz.


4 SPECYFIKACJA

Performance indicators	Detailed parameters	Performance indicators	Detailed parameters
Product dimension	119 × 49 × 12 cm	Minimum speed	1.0 km/h
	46.8 × 19.3 × 4.8 inch		
Walking Area	38 x 102 cm	Maximum speed	6.0 km/h
	15 x 40.2 inch		
Gross weight	21.2 KG	Rate voltage	220 - 240V ~
	46.7 Lbs		
Net weight	18.2 KG	Maximum load	110 KG
	40.1 Lbs		242 Lbs
Peak horsepower	2.25 Hp	Rated power	550 W

5 PRODUKT I AKCESORIA

Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy zawartość opakowania jest kompletna i nienaruszona. W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Akcesoria

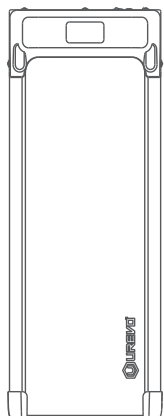

Bieżnia x 1



Pilot zdalnego sterowania x1



Olej smarny x 2




Klucz sześciokątny x 1




Instrukcja obsługi x1

6 WYGLĄD PRODUKTU

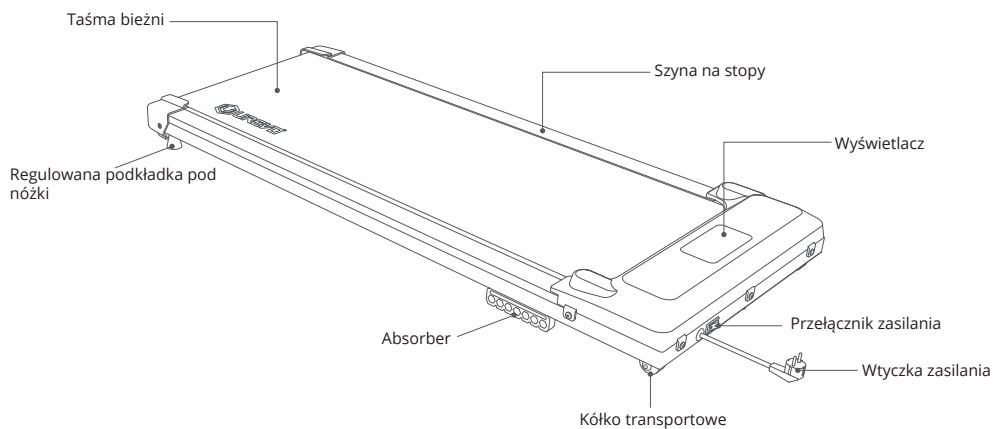

7 PRZED URUCHOMIENIEM I PRZECHOWYWANIEM


- Wyjmij urządzenie z opakowania.



1. Rozpakuj i wyjmij pudełko z akcesoriami.




2. Podnieś urządzenie i umieść na płaskiej powierzchni.
Uwaga: konieczna jest pomoc 2-3 osób.

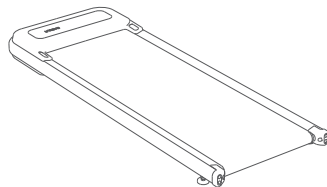


3. Jest rzeczą normalną, że widoczne ślady spawania pozostają na pasie.

- Transport




1. W razie potrzeby transportu należy odłączyć przewód zasilający i podnieść zacisk urządzenia.

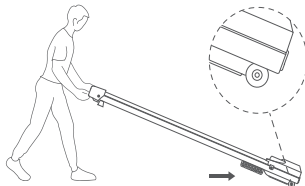


2. Jeśli użytkownik musi przenieść urządzenie, należy najpierw ustawić kąt nachylenia na zero, a następnie wyłączyć zasilanie i przenieść urządzenie. Łatwe w transporcie urządzenie z dolnym kołem transportowym, podobnie jak taczka.

- Podłącz zasilanie

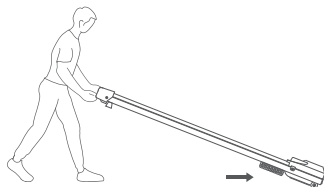

1. Bieżnię należy umieścić na płaskim podłożu. Nie należy umieszczać jej na grubej i miękkiej poduszce.

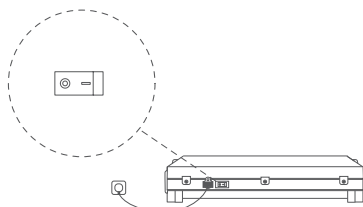

2. Podłącz przewód zasilający i włącz przycisk zasilania, usłyszysz dźwięk Bi z brzęczyka, oznacza to, że obwód urządzenia został podłączony do zasilania elektrycznego.
Ostrzeżenie: Należy używać przewodu zasilającego dołączonego do zestawu.

Ostrzeżenie:

Przed rozpoczęciem treningu z tym produktem należy ocenić swoją kondycję fizyczną i wykonywać ćwiczenia prawidłowo i regularnie. Nieprawidłowy lub nadmierny trening może być szkodliwy dla zdrowia. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem.

8 WYŚWIETLACZ


12:38	3.0	16.38	2268
TIME	SPEED	DIST	KCAL
Wyświetla czas 0-99:59	Wyświetla prędkość 1.0-6.0 km/h	Wyświetla dystans 0-99.99 kms	Wyświetla kalorie 0-9999

Wskazówki: Dane treningu (kalorie; czas; krok; dystans; prędkość) będą wyświetlane naprzemiennie co 4 sekundy.

9 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Uwaga: Upewnij się, że bieżnia jest włączona, a pilot zdalnego sterowania jest zasilany bateriami.

1. Obsługa pilota zdalnego sterowania

	Przycisk	Czynność	Objaśnienie
		Naciśnij	Uruchomienie bieżni
		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 s	Gdy bieżnia zatrzyma się (wszystkie wskaźniki powrócą do wartości 0), na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „END” (Koniec). Po 10 minutach system przełączy się w tryb ekonomiczny i wyłączy ekran wyświetlacza; naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić bieżnię.
		Naciśnij w trybie uruchomienia	Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „PAU”, dane poprzedniego treningu zostaną automatycznie zachowane, jeśli czas przerwy nie przekracza 10 minut, w przeciwnym razie dane zostaną przywrócone do wartości „0”; Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić bieżnię. Bieżnia uruchomi się ponownie z minimalną prędkością po ponownym naciśnięciu przycisku 
	MODE	Naciśnij	Dostosuj programy treningowe z odliczaniem (takie jak: czas; dystans; kroki; kalorie).
		Naciśnij	Długie naciśnięcie przez 0,5 sekundy spowoduje ciągłe zwiększanie prędkości.
		Naciśnij	Długie naciśnięcie przez 0,5 sekundy spowoduje ciągłe zmniejszanie prędkości.
		Naciśnij	Krótkie naciśnięcie: Wyciszony brzęczek.

10 TABELA KODU BŁĘDÓW

Gdy wystąpi błąd, wskaźnik ostrzeżenia o błędzie zaświeci się i wyświetli kod błędu.

Kod błędu	Analiza błędu	Rozwiązanie
E01	Łączność została przerwana.	Odkręć pokrywę silnika, aby sprawdzić, czy przewód sygnałowy nie został ściśnięty lub czy zacisk się nie poluzował.
E02	Przewód silnika jest luźny lub uszkodzony, lub szczotka węglowa jest zużyta.	Sprawdź, czy kabel silnika nie jest luźny lub czy nie odpadł. Jeśli nie odpadnie, sprawdź, czy szczotka węglowa silnika nie jest zużyta. Jeśli jest zużyta, wymień silnik. Jeśli nie jest zużyta, sterownik elektryczny jest uszkodzony. Wymień sterownik elektryczny.
E05	Ochrona przed przeciążeniem.	1.Waga użytkownika wynosi powyżej 110 kg. 2.Usuń ciała obce, które blokują bieżnię. 3.Wykonaj smarowanie.
E06	Autokontrola systemu nie powiodła się.	Awaria systemu. Wymień pilot zdalnego sterowania.
Abnormal display	Zakłócenia zewnętrzne.	Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go po minucie.


Nie tylko pojawił się kod błędu, ale także wbudowany alarm brzęczyka, Po pojawieniu się kodu błędu i alarmu, MUSISZ natychmiast przerwać trening, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym, jeśli problem NIE MOŻE zostać rozwiązany po ponownym uruchomieniu.

11 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Analiza usterki	Rozwiązanie
Bieżnia nie działa	1. Przełącznik skalny zasilania 2. Przerwa w zasilaniu. 3. Uszkodzenie przewodu zasilającego.	1.Wymień przełącznik zasilania, jeśli się nie świeci. 2. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do prawidłowo uziemionego gniazdka. 3.Wymień kabel zasilający.
Taśma ślizga się	Taśma poluzowana.	Dokręć naprężenie taśmy za pomocą klucza sześciokątnego. (Patrz szczegóły w rozdziale 12-A)
Pilot zdalnego sterowania nie działa	1. Nieprawidłowe użycie ustawień domyślnych 2. Słaba moc baterii. 3. Nieprawidłowe działanie pilota zdalnego sterowania.	1.Wymień baterie na nowe. 2.Wymień pilot na nowy.
Hałas tarcia	Taśma znajduje się poza środkiem bieżni.	Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 12-A.

12 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

A. Objaw: Taśma nie jest wyśrodkowana lub ślizga się.



Proces centrowania pasa w następujący sposób:



1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.

2. Ręczny proces centrowania w następujący sposób:

- Jeśli taśma prowadząca przesunęła się w lewo, użyj narzędzia sześciokątnego, aby obrócić lewą śrubę rolki prowadzącej w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 1).

- Jeśli taśma prowadząca przesunęła się w prawo, użyj narzędzia sześciokątnego, aby obrócić prawą śrubę rolki koła zębatego w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 2).

3. Urządzenie MUSI pracować 1-2 minuty. Powtórzyć proces ręcznego centrowania, aż pas taśmy zostanie wyśrodkowany.

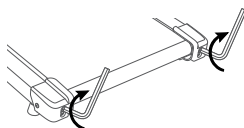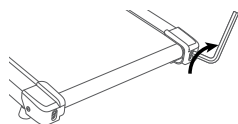

Proces korygowania poślizgu taśmy jest następujący:

1. Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem pracy.

2. Używając narzędzia sześciokątnego, przekręć obie śruby rolki prowadzącej w prawo o 1/2 obrotu (patrz rysunek 3).

3. Po skorygowaniu należy spróbować chodzić przez 1-2 minuty z prędkością 1,5 km/h. Czynność należy powtarzać do momentu prawidłowego napięcia taśmy.


Uwagi

1. Aby zapobiec obrażeniom, przed przystąpieniem do konserwacji nie należy umieszczać żadnych zanieczyszczeń wokół urządzenia.

2. **NALEŻY** używać odpowiedniego klucza sześciokątnego.

3. Podczas konserwacji należy zachować ostrożność. Nie przytrzasnąć palców.

B. Proces smarowania taśmy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby nasmarować taśmę.

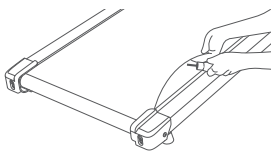

1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód.

2. Za pomocą narzędzia sześciokątnego przekręć obie śruby rolki napinającej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pasek poluzuje się i łatwo podniesie.

Wskazówki: po poluzowaniu taśmy należy odliczyć cykle obrotowe narzędzia sześciokątnego, które służy do dostosowania napięcia taśmy po procesie smarowania.

3. Podnoszenie krawędzi taśmy i równomierne rozpylanie oleju smarującego na środku platformy spacerowej. Nie jest konieczne rozpylanie oleju smarującego na całej platformie.

4. Objętość oleju smarowego na czas konserwacji: 5-10 ml. Uwaga: zbyt duża ilość oleju może spowodować poślizg taśmy.


5. Za pomocą narzędzia sześciokątnego przekręć obie śruby koła pasowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara o poprzednią liczbę obrotów, aż pasek napręży się prawidłowo.

6. Włącz urządzenie i pracuj przez kilka minut, aby równomiernie rozprowadzić olej smarujący na całej powierzchni taśmy.

Uwaga: Praca bez obciążenia przy prędkości 1,5 km/h.

Częstotliwość smarowania: Zaleca się 200 km na raz.

C: Czyszczenie urządzenia.

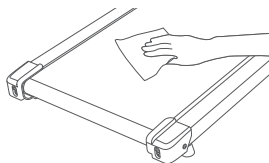

1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
2. Wytrzeć i wyczyścić wilgotną szmatką, nie czyścić kwaśnymi lub żrącymi detergentami.
3. Nie czyścić po przeciwnej stronie taśmy.
4. Po długim czasie pracy pod urządzeniem może pozostać niewielka ilość czarnego proszku.

Producent: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD.

Adres: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Chiny

Wersja: 2.0



MADE IN CHINA

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl